

SAMSUNG

E-MANUAL

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo
izstrādājumu vietnē

www.samsung.com/register

Modeļa _____ Sērijas nr. _____

Saturs

Ātrās rokasgrāmatas

Samsung tālvadības viedpults pievienošana televizoram

Funkcijas Smart Hub izmantošana

Balss mijiedarbības funkcijas izmantošana

- 4 Opcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana
- 6 Izlasiet pirms Balss mijiedarbības funkcijas izmantošanas

Televizora programmatūras atjaunināšana

- 7 Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju
- 7 Televizora automātiska atjaunināšana

Atbalsta saņemšana

- 8 Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība
- 9 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana
- 9 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

Savienojumi

Savienošanas ceļvedis

Antenas pievienošana (Antena)

Pievienošana internetam

- 12 Savienojums ar interneta tīklu
- 14 Tīkla atiestatīšana

Interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

- 14 Vadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana
- 15 Bezvadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Video ierīču pievienošana

- 16 Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli
- 17 Pievienošana, izmantojot komponentu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN pieslēgvietu)
- 18 Pievienošana, izmantojot kompozītu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN pieslēgvietu)

Audio ievades un izvades savienojumi

- 19 Pievienošana, izmantojot HDMI (ARC) kabeli
- 19 Pievienošana, izmantojot digitālo audio (optisko) kabeli
- 19 Pievienošana, izmantojot bezvadu tīklu
- 20 Bluetooth ierīču pievienošana

Datora pievienošana

- 20 Pievienošana, izmantojot HDMI pieslēgvietu – Ekrāna kopīgošana (HDMI)

Mobilās ierīces pievienošana

- 21 Mobilās ierīces ekrāna aplūkošana televizorā (Ekrāna kopīgošana)
- 21 Satura kopīgošana, izmantojot Smart View lietojumprogrammu
- 22 Mobilās ierīces pārvaldība

Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm

- 22 Ievades signāla maiņa
- 23 Ārējās ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana
- 24 Papildfunkciju izmantošana

Piezīmes par savienojumiem

- 24 Piezīmes par HDMI savienojumu
- 25 Piezīmes par audio ierīču savienojumu
- 26 Piezīmes par datoru savienojumu
- 26 Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

Tālvadības pults un perifērijas ierīces

Par Samsung tālvadības viedpults

Par Samsung tālvadības viedpults (THE FRAME)

Samsung tālvadības viedpults pievienošana

Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

- 32 Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēlņu izmantošana

Televizora vadība, izmantojot tastatūru

- 33 USB tastatūras pievienošana
- 33 Bluetooth tastatūras pievienošana
- 33 Tastatūras izmantošana

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna QWERTY tastatūru

- 35 Papildfunkciju izmantošana
- 35 Teksta ievadīšana, izmantojot tālvadības pults mikrofonu un ekrāna QWERTY tastatūru

SMART funkcijas

Smart Hub

- 37 Sadaļas Pirmais ekrāns atvēršana
- 40 Automātiska Smart Hub palaišana
- 40 Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana
- 40 Smart Hub savienojumu pārbaude
- 40 Smart Hub atiestatīšana

Samsung konta izmantošana

- 41 Samsung konta izveidošana un pārvaldība
- 42 Pierakstīšanās Samsung kontā

Pakalpojuma Aplikācijas izmantošana

- 44 Lietojumprogrammas uzinstalēšana un palaišana
- 45 Iegādātu vai uzinstalētu lietojumprogrammu pārvaldība

Funkcijas e-Manual izmantošana

- 47 e-Manual pamācības palaišana
- 47 Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

Funkcijas Internet izmantošana

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana

- 49 Multivides satura atskaņošana

Pakalpojuma Mūzika izmantošana

Balss mijiedarbības funkcijas izmantošana

- 51 Opcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana
- 52 Izlasiet pirms Balss mijiedarbības funkcijas izmantošanas

Televizora skatīšanās

Digitālās apraides informācijas pārskata aplūkošana

- 54 Rokasgrāmatas izmantošana

Programmu ierakstīšana

- 56 Programmu ierakstīšana
- 57 Ierakstīšanas grafika saraksta pārvaldība
- 57 Ierakstīto programmu skatīšanās

Skatīšanās grafika iestatīšana

- 58 Kanāla skatīšanās grafika iestatīšana
- 59 Skatīšanās grafika rediģēšana
- 59 Skatīšanās grafika laika iestatīšana

Funkcijas Timeshift izmantošana

- 60 Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Kanālu rediģēšana

- 62 Reģistrētu kanālu dzēšana
- 62 Reģistrēto kanālu rediģēšana

Personīgā izlases saraksta izveidošana

- 63 Kanālu reģistrēšana izlasē
- 63 Tikai izlases sarakstā saglabāto kanālu aplūkošana un atlasīšana

Izlases saraksta rediģēšana

- 64 Kanālu pievienošana izlases sarakstam
- 64 Kanālu dzēšana no izlases saraksta
- 64 Izlases saraksta pārkārtošana
- 64 Izlases saraksta pārsaukšana

Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

- 65 Apraides signāla maiņa
- 65 Pieejamo kanālu skenēšana
- 66 Konkrētu kanālu skatīšanās ierobežošana
- 66 Apraides audio opcijas atlasīšana
- 66 Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana
- 66 Paplašināto apraides iestatījumu konfigurēšana
- 67 Digitālā teksta lasīšana
- 67 Apraides audio valodas atlasīšana
- 68 Manuāla apraides signālu iestatīšana
- 68 Analogo apraižu precīzā regulēšana
- 69 Kanālu saraksta pārsūtīšana
- 69 CAM operatora profila dzēšana
- 69 Satelītsistēmas iestatīšana
- 69 Teleteksta valodas maiņa
- 70 Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

Attēls un skaņa

Attēla kvalitātes pielāgošana

- 71 Attēla režīma izvēle
- 72 Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm

- 74 Spēļu spēlēšana uz optimizēta ekrāna
- 74 UHD video skatīšanās
- 74 Funkcijas HDMI melnās krāsas līmenis izmantošana
- 75 Televizora reģistrācija kā DivX-sertificētu ierīci (Maksas DivX filmu skatīšanās)

Attēla atbalstītās funkcijas

- 75 Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)
- 75 Attēla izmēra maiņa
- 76 Automātiska attēla izmēra maiņa
- 76 Attēla izmēra maiņa 4:3 vai letilpināt ekr. režīmā

Skaņas kvalitātes pielāgošana

- 77 Skaņas režīma izvēle
- 77 Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

- 78 Skaļruņu atlasīšana
- 78 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces
- 79 Televizora klausīšanās, izmantojot Multiroom skaļruni

Sistēma un atbalsts

Laika iestatīšana un taimera izmantošana

- 80 Pašreizējā laika iestatīšana
- 81 Taimeru izmantošana

Ekrāna iedegšanas aizsardzības un enerģijas taupīšanas funkciju izmantošana

- 82 Ekrāna iedegšanas novēršana
- 82 Televizora enerģijas patēriņa samazināšana

Televizora programmatūras atjaunināšana

- 83 Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju
- 83 Televizora automātiska atjaunināšana

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

- 84 Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē

Citu funkciju izmantošana

- 84 Pieejamības funkciju palaišana
- 85 Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem
- 85 Audioapraksts
- 86 Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem
- 87 Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)
- 87 Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)
- 87 Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)
- 87 Informācija par televizora izvēlni
- 87 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)
- 88 Paplašināto sistēmas iestatījumu konfigurēšana
- 89 Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude
- 89 Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

Datu pārraides servisa automātiska palaišana

HbbTV

Televīzijas kartes izmantošana („CI vai CI+ karte”)

- 91 „CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu
- 92 „CI vai CI+ kartes” izmantošana

Teleteksta funkcija

- 94 Tipiska teleteksta lapa

Traucējummeklēšana

Atbalsta saņemšana

- 95 Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība
- 96 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana
- 96 Servisa centra palīdzības pieprasīšana

Televizora darbības problēmu diagnosticēšana

Radušās attēla problēmas

- 97 Attēla pārbaude

Skaņa nav skaidri saklausāma

- 99 Skaņas pārbaude

Radušās apraides problēmas

Nevar pievienot datoru

Televizoram neizdodas izveidot savienojumu ar internetu

Datu pārraides serviss

Ierakstīšanas grafika/Timeshift funkcija nedarbojas

Opcija Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas.

Radušās problēmas palaist/izmantot lietojumprogrammas

Fails netiek atskaņots

Vēlos atiestatīt televizoru

Citas problēmas

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Pirms funkciju ierakstīšanas un Timeshift izmantošanas

- 107 Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas
- 109 Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

Atbalstītās apraides audio opcijas

Izlasiet pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas

Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

- 113 Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi
- 114 Atbalstītie ārējie subtitri
- 114 Atbalstītie iekšējie subtitri
- 115 Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas
- 115 Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki
- 116 Atbalstītie video kodeki

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas

- 118 Attēla izmēri un ievades signāli
- 119 Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana
- 119 Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem

- 120 Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Izslēgts
- 120 Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Ieslēgts

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

- 121 IBM
- 121 MAC
- 122 VESA DMT
- 122 CEA-861

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

- 123 CEA-861

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

- 124 Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

Pogas un funkcijas

- 125 Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Licence

Norādes par pieejamību

Tālvadības pults izmantošana

- 129 Samsung tālvadības viedpults uzbūve
- 129 Samsung tālvadības viedpults apraksts

Pieejamības izvēlnes izmantošana

- 131 Pieejamības saišņu izvēlne
- 132 Pakāpeniskas instrukcijas, lai:
- 134 Pieejamības iestatījumu iestatīšana, izmantojot funkciju Balss mijiedarbības funkcija

Televizora izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

- 135 Televizora skatīšanās

Rokasgrāmatas izmantošana

Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

- 142 Personīgā izlases saraksta izveidošana

Ierakstīšana

- 145 Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana ceļveža ekrānā:
- 146 Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana logā informācija par programmu
- 146 Šobrīd skatītās programmas ierakstīšana no tiešraides televīzijas
- 146 Ierakstīšanas ilguma maiņa
- 147 Ierakstīto programmu skatīšanās
- 147 Ierakstītās programmas dzēšana

Funkcijas Smart Hub izmantošana

- 148 Smart Hub
- 149 Sadaļas Pirmais ekrāns atvēršana pakalpojumā Smart Hub

Funkcijas e-Manual izmantošana

- 151 e-Manual pamācības palaišana

Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošana



- 152 Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana


Ātrās rokasgrāmatas




Šeit jūs varat ātri iemācīties, kā palaist un izmantot biežāk izmantotās funkcijas.

Samsung tālvadības viedpults pievienošana televizoram

Pievienojiet Samsung tālvadības viedpults, lai vadītu televizoru.

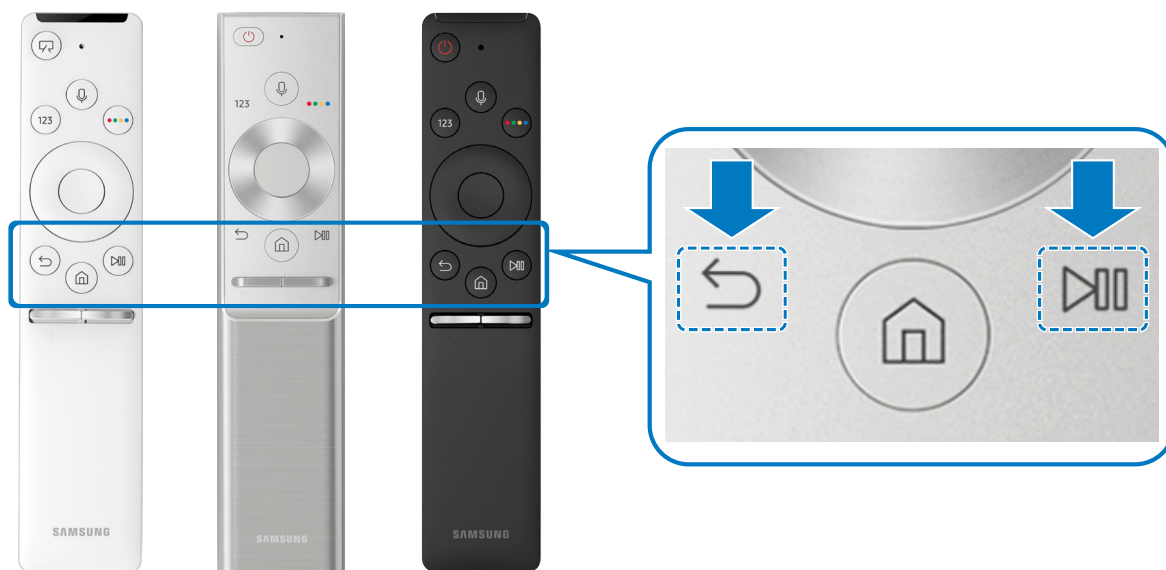Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults netiek automātiski sapārota ar televizoru, pavērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas pogas  un .





-  Samsung tālvadības viedpults izskats, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Par Samsung tālvadības viedpults](#)”.
-  Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.


Funkcijas Smart Hub izmantošana

Atveriet pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu lietojumprogrammām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.


Baudiet daudzās pakalpojuma **Smart Hub** nodrošinātās funkcijas vienlaicīgi vienā ekrānā.

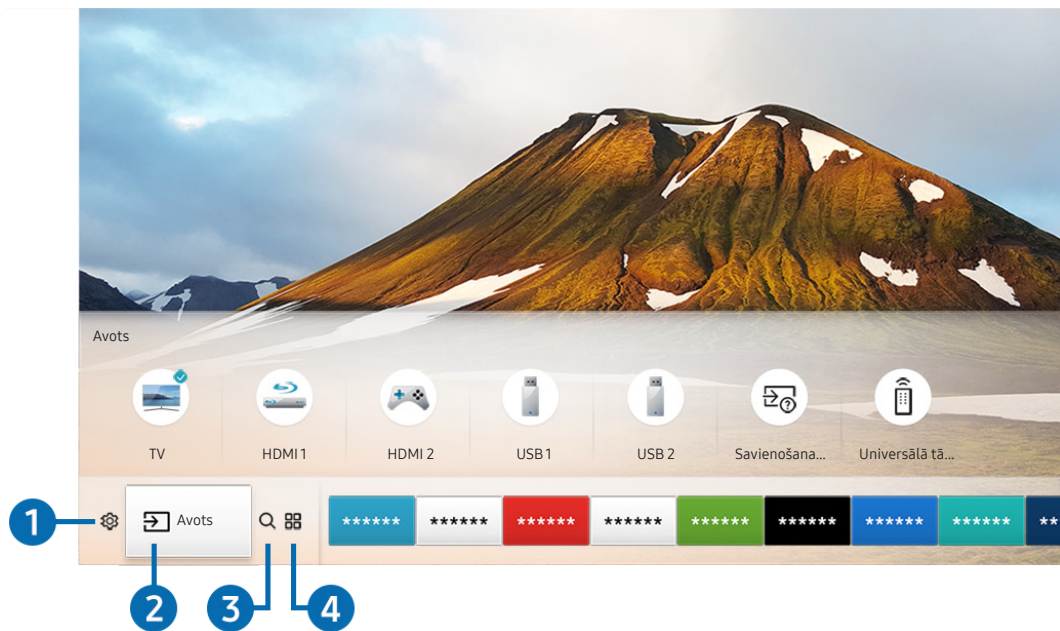

 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Nospiežot tālvadības pults pogu , jūs varat izmantot šādas opcijas un funkcijas.

1 Iestatījumi

Pārvietojot kursoru uz  ikonu, izvēlnes augšdaļā parādās saraksts ar ātro iestatījumu ikonām. Šeit jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas, uzklikšķinot uz ikonām.

2 Avots

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm](#)”.

3 Meklēt

Jūs varat meklēt informāciju par Smart Hub kanāliem, programmām, filmu nosaukumiem un lietojumprogrammām.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Smart Hub](#)”.

4 APPS

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pakalpojuma Aplikācijas izmantošana](#)”.

Māksla



Jūs varat izmantot Māksla režīma funkciju, lai redīgētu attēlus, piemēram, zīmējumus un fotoattēlus, laikā, kad neskatāties televizoru vai tas ir izslēgts, un pēc tam attēlotu tos televizora ekrānā pilnekrāna režīmā.

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai modeļos ar THE FRAME funkcionalitāti.


 Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.




Balss mijiedarbības funkcijas izmantošana


Nosauciet Samsung tālvadības viedpults mikrofonā komandas, lai vadītu televizoru.

-  Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.


Opcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana

Nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu . Televizors atpazīst balss komandu.

-  Nospiežot pogu  vienu reizi, tiek atvērta Palīdzības rokasgrāmata. Izmantojiet Balss mijiedarbības funkciju kā norādīts Rokasgrāmātā.
-  Balss analīzes laikā sistēma nevar uztvert balss komandas.

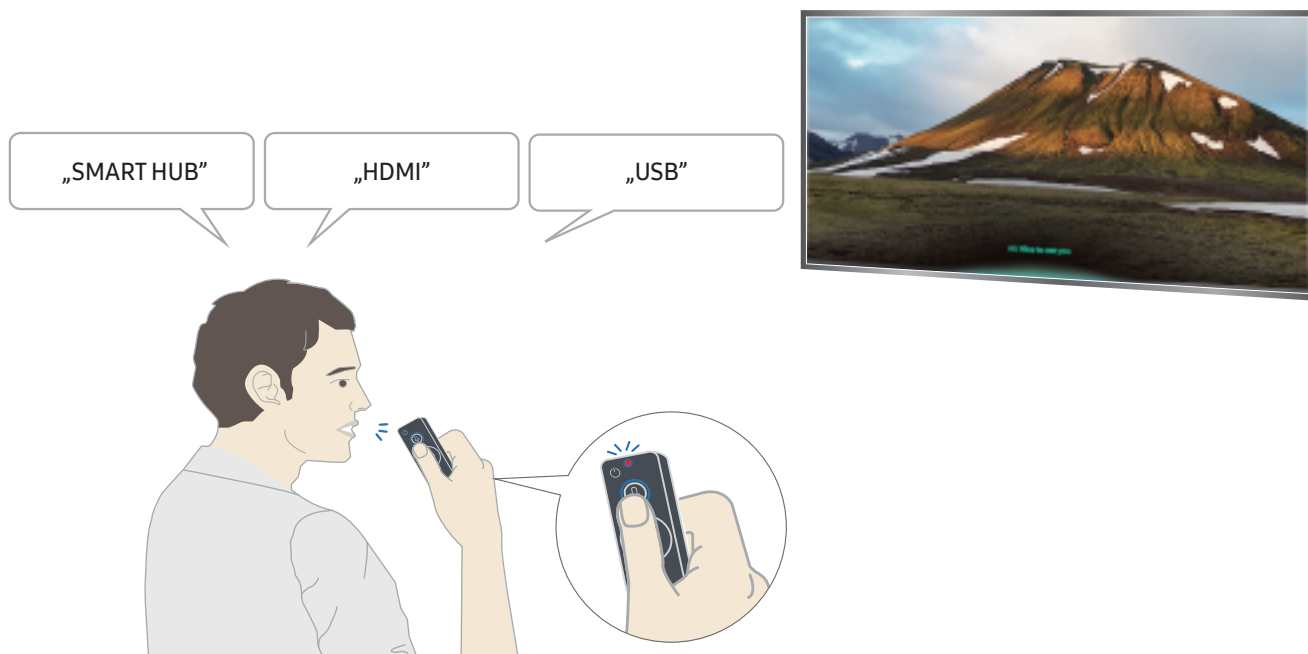



- Nosaucot kādu ar pieejamības funkcijām saistītu komandu, piemēram, komandu „Subtitri” vai „Balss norādījumi”, attiecīgā komanda tiek nekavējoties izpildīta, un tiek attēlots paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir aktivizēta.
- Multivides satura atskaņošanas laikā iespējams izpildīt tādas komandas kā, piemēram, „Atskaņot”, „Pauze”, „Apturēt”, „Attīt atpakaļ” un „Patīt uz priekšu”.

 Šī funkcija nedarbojas visās lietojumprogrammās.

- Jūs varat iestatīt taimeris, nosaucot komandu „Miega taimeris pēc 30 minūtēm”.
- Lai pārslēgtu avotu, sakiet „HDMI”, „Televizors” vai „USB”.
- Lai mainītu attēla režīmu, sakiet „Filmas attēla režīms” vai „Iestatīt attēla režīmu uz standarta”.
- Lai veiktu meklēšanu, sakiet „Meklēt ****” vai „Meklēt **** lietojumprogrammā YouTube”.
- Lai aplūkotu Palīdzību, sakiet „Palīdzība”, „Ko es varu teikt” vai „Lietotāja rokasgrāmata”.

 Atbalstītā valoda var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.

 Nospiežot pogu  vienu reizi, tiek atvērta Palīdzības rokasgrāmata. Izmantojiet Balss mijiedarbības funkciju kā norādīts Rokasgrāmatā.

Izlasiet pirms Balss mijiedarbības funkcijas izmantošanas

Balss mijiedarbības funkcijas piesardzības pasākumi

- Lai izmantotu Balss mijiedarbības funkciju, jābūt Samsung kontam. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Samsung konta izmantošana](#)”.
- Atbalstītās Balss mijiedarbības funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.
- Ja jūsu valsts valoda neietilpst atbalstīto valodu grupā, atsevišķas funkcijas nebūs pieejamas.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam.
- Balss mijiedarbības funkcija ir pieejama tikai tādos televizoros, kas atbalsta šo funkciju un kuru komplektācijā ir iekļauta tālvadības pults ar mikrofonu.
- Simboli, tajā skaitā simbols „-”, un īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas. Attiecīgi, ja vārds vai teikums satur ciparu vērtības vai simbolus, funkcija var nedarboties pareizi.
- Meklēšanas rezultātos var nebūt atspoguļoti visi rezultāti.
- Atsevišķas lietojumprogrammas var būt maksas. Attiecīgi jums var būt jānosūta lietojumprogrammas pieprasījums vai jāpiekrīt tās lietošanas līgumam.
- Lai pārslēgtu pašreizējo kanālu, nosaucot kanāla nosaukumus kā balss komandas, jāpabeidz opcijas [Pakalp. sniedzēja iestatīšana](#) iestatīšana. (🏠 > ⚙️ [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sākt iestatīšanu](#))
- Lai izmantotu balss teksta ievades funkciju un Viedās meklēšanas funkciju, jāpiekrīt noteikumiem, kas ļauj trešajām personām ievākt un izmantot jūsu balss datus.
- Lai izmantotu interaktīvo Balss mijiedarbības funkciju, jums ir:
 - Jāpiekrīt pakalpojuma Smart Hub lietošanas noteikumiem;
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka pakalpojuma Smart Hub darbības ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija;
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka uz balss mijiedarbības funkcionalitāti balstīto pakalpojumu izmantošanas ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija.

Prasības balss mijiedarbības funkcijas izmantošanai


- Balss mijiedarbības funkcijas veikspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (televizora skaņas un apkārtējās vides trokšņa).
- Optimālais skaļums balss komandām ir no 75 dB līdz 80 dB.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#)

Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju

 **NEIZSLĒDZIET televizora barošanu, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi tiks atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.**

Atjaunināšana, izmantojot internetu


 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Atjaunināt tūlīt](#)

 Lai veiktu atjaunināšanu internetā, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Atjaunināt tūlīt](#)

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no Samsung tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie televizora, lai veiktu atjaunināšanu.

 Lai veiktu atjaunināšanu, izmantojot USB zibatmiņu, lejupielādējiet atjauninājumu pakotni no Samsung.com tīmekļa vietnes savā datorā. Pēc tam saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

Televizora automātiska atjaunināšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Automātiska atjaunināšana](#)

Ja televizors ir pievienots internetam, varat iestatīt, lai televizors veic programmatūras atjaunināšanu automātiski televizora skatīšanās laikā. Kad fonā notikusi atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamajā reizē, kad tiek ieslēgts televizors.

Ja piekritīsiet Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija [Automātiska atjaunināšana](#) tiek automātiski iestatīta uz [ieslēgts](#). Ja vēlaties atspējot šo funkciju, izmantojiet atlasē pogu, lai izslēgtu to.

 Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīkla funkcija.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Atbalsta saņemšana

Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar televizoru.

Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

 >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Attālā pārvaldība**

Pēc tam, kad esat piekritis mūsu pakalpojuma līguma noteikumiem, varēsiet izmantot funkciju **Attālā pārvaldība**, lai piekļūtu Attālinātajam atbalstam, kura laikā Samsung tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs televizora problēmas un novērsīs tās, kā arī atjauninās televizora programmatūru, izmantojot tīmekli. Tāpat varat ieslēgt un izslēgt funkciju **Attālā pārvaldība**.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

 Tāpat funkciju **Attālā pārvaldība** iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu .

Kas ir attālinātais atbalsts?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā „viens-pret-vienu” atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var attālināti veikt šādas darbības:

- Televizora diagnosticēšana
- Televizora iestatījumu noregulēšana
- Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Ieteicamo programmaparatūras atjauninājumu uzstādīšana

Kā strādā attālais atbalsts?


Jūs varat vienkārši izmantot iespēju, ka Samsung tehniskais dienests nodrošina attālinātu televizora atbalstu:

1. Sazinieties ar Samsung zvanu centru un jautājiet pēc attālinātā atbalsta.
2. Atveriet televizorā galveno izvēlni un dodieties uz sadaļu **Atbalsts**.
3. Atlasiet funkciju **Attālā pārvaldība** un tad izlasiet, un piekīriet pakalpojuma līgumiem. Kad parādās PIN ievades ekrāns, nosauciet aģentam PIN kodu.
4. Aģents piekļūst televizoram.

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Par šo TV](#)

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruņa numuru, televizora modeļa numuru, televizora programmatūras versiju, Atvērtā koda licences paziņojumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.

 Jūs varat arī aplūkot informāciju, nolasot uz televizora esošo QR kodu.


 Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu .

Servisa centra palīdzības pieprasīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Atbalsta pieprasījums](#)

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar televizoru. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, un tad atlasiet opciju [Pieprasīt tūlīt](#) vai [Ieplānot tikšanos](#) > [Sūtīt](#). Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts. Samsung zvanu centra darbinieks sazināsies ar jums, lai vienotos par servisa centra apmeklējumu vai apstiprinātu jau pieteiktu apmeklējumu.

 Šī funkcija nav pieejama noteiktās atrašanās vietās.

 Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Savienojumi


Jūs varat skatīties aktīvas apraides, pievienojot televizoram antenu vai antenas kabeli, kā arī piekļūt internetam, izmantojot LAN kabeli vai bezvadu maršrutētāju. Tāpat varat pievienot televizoram ārējas ierīces, izmantojot dažādus savienotājus.


Savienošanas ceļvedis

Šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par ārējām ierīcēm, kuras iespējams pievienot televizoram.

 >  **Avots** > **Savienošanas ceļvedis**

Šeit atrodamas vizuālas norādes, kā pievienot dažādas ārējās ierīces, piemēram, kabeļtelevīzijas vadības bloku, spēļu konsoli un datoru. Atlasot konkrētu ārējas ierīces pievienošanas metodi, parādās ar to saistīta detalizēta informācija.


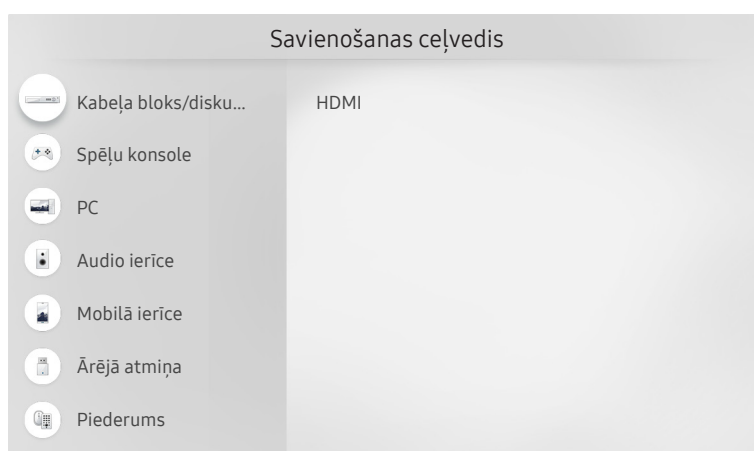


 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.




Antenas pievienošana (Antena)

Jūs varat pievienot televizoram antenas kabeli.

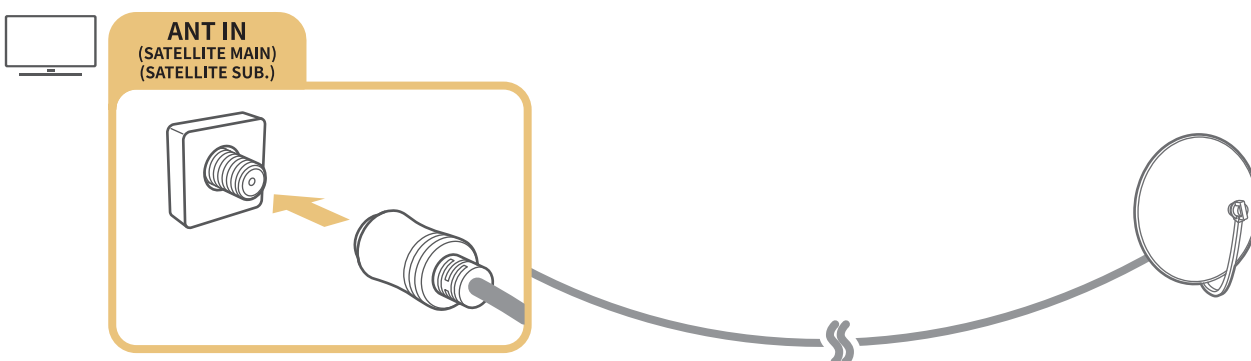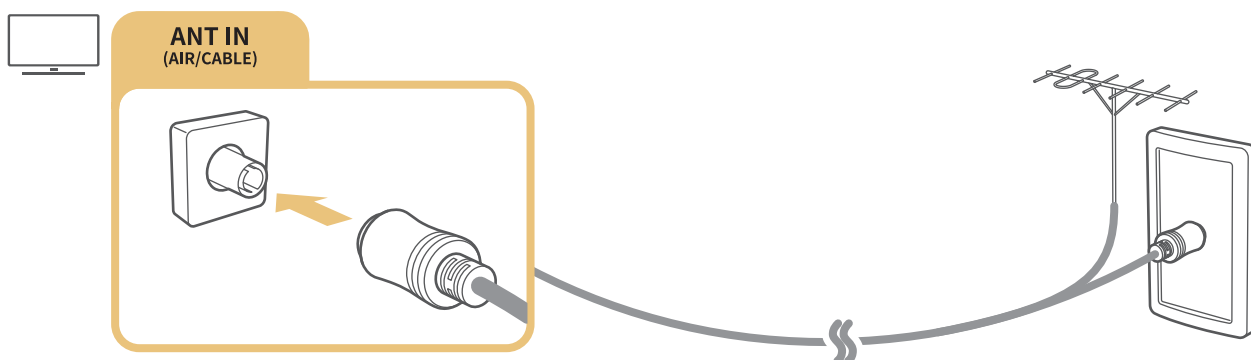 Antenas savienojums nav nepieciešams, ja pievienojat kabeltelevīzijas vadības bloku vai satelītu tvērēju.



Abus savienotājus ieteicams pievienot, izmantojot Multi-Switch vai DiSEqC. Aktivizējiet un iestatiet opciju [Antenas savienojuma tips](#) uz [Divi oscilatori](#).

-  Savienošanas metode var atšķirties dažādiem modeļiem.
-  DVB-T2 sistēma var nebūt pieejama noteiktās atrašanās vietās.
-  Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un ģeogrāfiskā reģiona.

Pievienošana internetam

Jūs varat piekļūt internetam, izmantojot televizoru.

Savienojums ar interneta tīklu


 >  **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Tīkls** > **Atvērt tīkla iestatījumus** Mēģ. tagad


Izveidojiet savienojumu ar pieejamo tīklu.

Vadu interneta savienojuma izveide

 >  **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Tīkls** > **Atvērt tīkla iestatījumus** > **Kabelis**

Pievienojot televizoram LAN kabeli, tas automātiski piekļūst internetam.

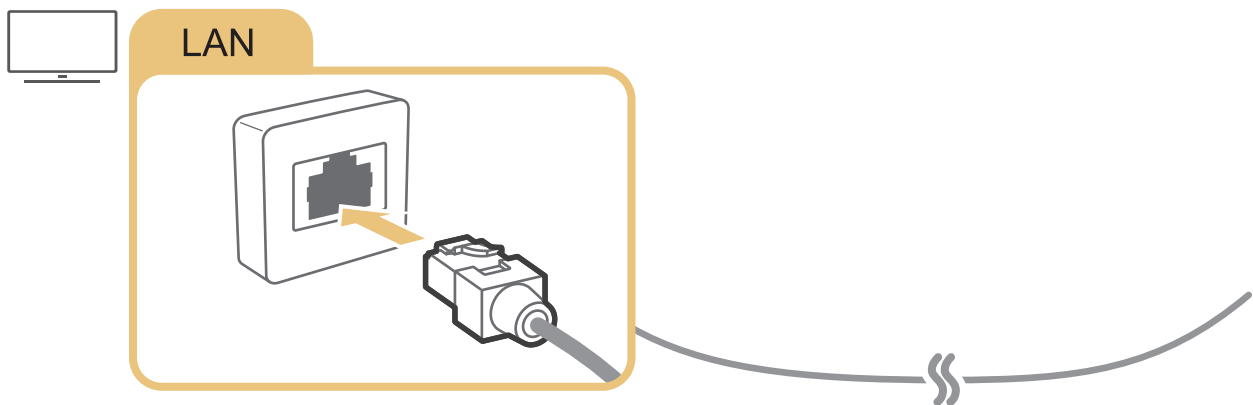



 Izmantojiet CAT 7 (*STP tipa) kabeli, lai izveidotu šo savienojumu.
* Shielded Twist Pair




 Televizors nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, ja tīkla ātrums būs mazāks par 10 Mb/s.

Bezvadu interneta savienojuma izveide

 >  **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Tīkls** > **Atvērt tīkla iestatījumus** > **Bezvadu**

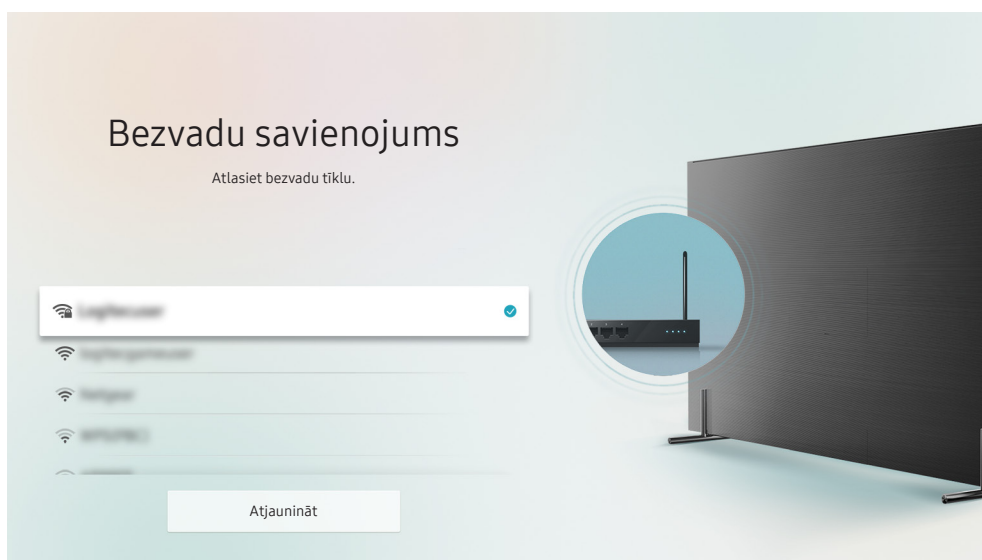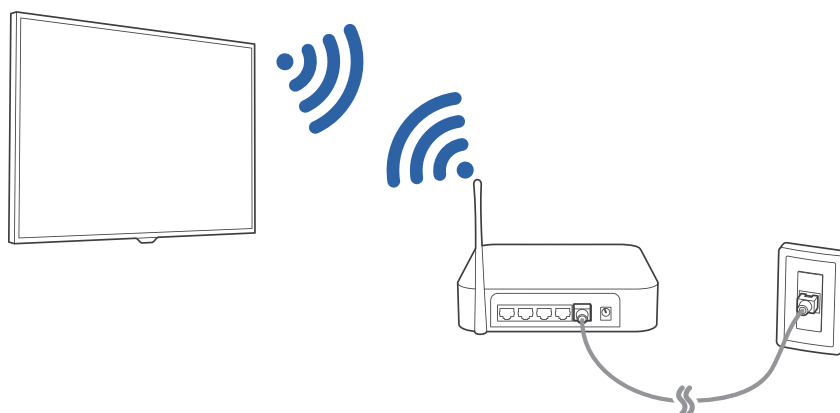Pirms savienojuma izveidošanas mēģinājuma pārlicinieties, ka jums ir zināmi bezvadu maršrutētāja SSID (nosaukums) un paroles iestatījumi, un tad sekojiet ekrānā redzamajām norādēm.



-  Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.
-  Ja bezvadu maršrutētājs netika atrasts, atlasiet saraksta apakšējā daļā redzamo opciju **Pievienot tīklu** un ievadiet tīkla nosaukumu (SSID).
-  Ja bezvadu maršrutētājs ir aprīkots ar WPS vai PBC pogu, atlasiet saraksta apakšējā daļā redzamo opciju **Izmantot WPS** un tad 2 minūšu laikā nospiediet uz maršrutētāja esošo WPS vai PBC pogu. Televizors automātiski izveidos savienojumu.

Interneta savienojuma statusa pārbaude

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Tīkls](#) > [Tīkla statuss](#) Mēģ. tagad

Aplūkojiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

Tīkla atiestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Tīkls](#) > [Atiestatīt tīklu](#)

Atjaunojiet tīkla iestatījumos rūpnīcas noklusējuma vērtības.

Tīklā redzamā televizora nosaukuma maiņa

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Ierīces nosaukums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat nomainīt televizora nosaukumu tīklā. Atlasiet saraksta apakšējā daļā redzamo opciju [Lietotāja ievade](#) un nomainiet nosaukumu.

Interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Ja televizoram neizdodas izveidot savienojumu ar internetu, izmēģiniet zemāk aprakstītos risinājumus.

Vadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana Mēģ. tagad

Pēc zemāk norādītās informācijas izlasīšanas mēģiniet veikt vadu interneta savienojuma problēmu traucējummeklēšanu. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Netika atrasts tīkla kabelis

Pārliedzinieties, ka LAN kabelis ir pievienots abos galos. Ja kabelis ir pievienots, pārliedzinieties, ka ir ieslēgts maršrutētājs. Ja maršrutētājs ir ieslēgts, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet to.

Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana

1. Veiciet iestatījumu konfigurēšanu sadaļā [IP iestat.](#).
2. Pārliecinieties, ka maršrutētājā ir iespējots DHCP serveris, un pēc tam atiestatiet maršrutētāju.

Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu

1. Pārbaudiet visus opcijas [IP iestat.](#) iestatījumus.
2. Pēc DHCP servera statusa pārbaudes maršrutētājā (tam jābūt aktīvam), atvienojiet LAN kabeli un pēc tam pievienojiet to atpakaļ.

Lokālais savienojums ir izveidots, tomēr nevar izveidot savienojumu ar internetu

1. Pārliecinieties, ka interneta LAN kabelis ir pievienots pie maršrutētāja ārējās LAN pieslēgvietas.
2. Pārbaudiet DNS vērtības zem opcijas [IP iestat.](#).

Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Bezvadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Pēc zemāk norādītās informācijas izlasīšanas mēģiniet veikt bezvadu interneta savienojuma problēmu traucējummeklēšanu. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Neveiksmīgs bezvadu savienojums

Ja atlasītais bezvadu maršrutētājs nav atrasts, dodieties uz sadaļu [Atvērt tīkla iestatījumus](#) un pēc tam atlasiet pareizo maršrutētāju.

Neizdevās izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju

1. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet to.
2. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.

Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana

1. Veiciet iestatījumu konfigurēšanu sadaļā [IP iestat.](#).
2. Pārliedzieties, ka maršrutētājā ir iespējots DHCP serveris. Pēc tam atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju.
3. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.

Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu

1. Pārbaudiet visus opcijas [IP iestat.](#) iestatījumus.
2. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.

Lokālais savienojums ir izveidots, tomēr nevar izveidot savienojumu ar internetu

1. Pārliedzieties, ka interneta LAN kabelis ir pievienots pie maršrutētāja ārējās LAN pieslēgvietas.
2. Pārbaudiet DNS vērtības zem opcijas [IP iestat.](#).


Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Video ierīču pievienošana

Izveidojiet pareizus video savienojumus starp televizoru un ārējām ierīcēm.


Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli

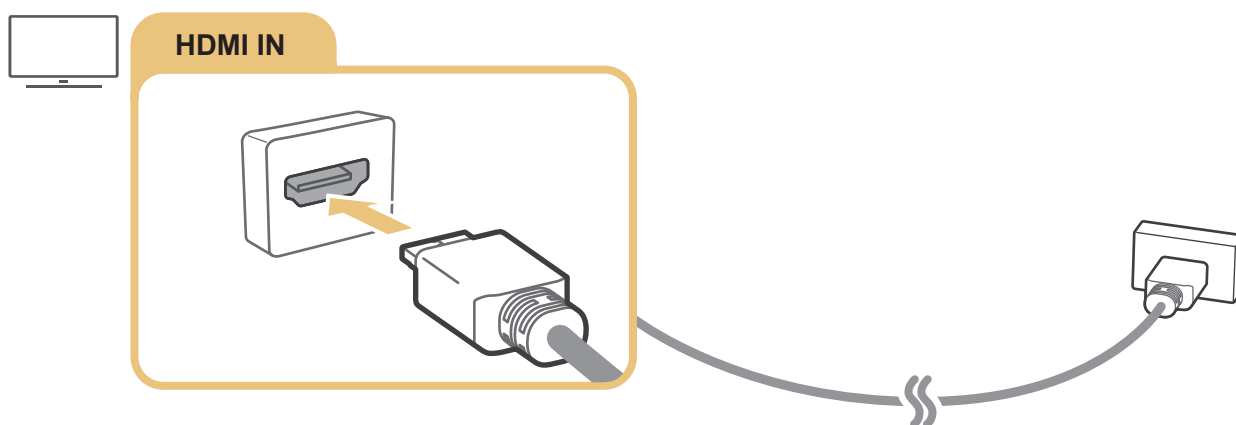


Pievienošana, izmantojot komponentu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN pieslēgvietu)

Komponentu savienojums ļauj baudīt video ar izšķirtspēju līdz 1080p. Lai skatītos video no vairuma DVD un Blu-ray atskaņotāju, izmantojiet Komponentu savienojumu.

Balstoties uz zemāk redzamo attēlu, savienojiet televizora COMPONENT IN un AV IN pieslēgvietu ar ārējās ierīces COMPONENT OUT pieslēgvietu, izmantojot komplektācijā iekļautos komponentu un AV adapterus. Pārliecinieties, ka vienādas krāsas savienotāji ir savstarpēji savienoti. (Zilais ar zilo, dzeltenais ar dzelteni utt.)

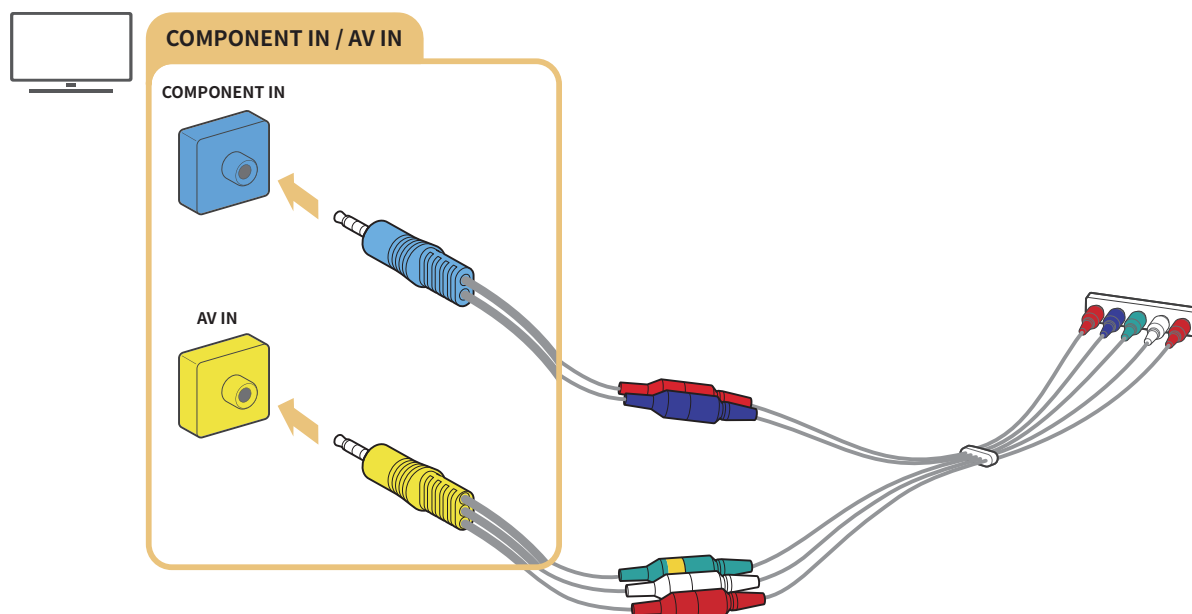


 Lai izmantotu aprīkojumu ar komponentu savienojumu, pievienojiet gan komponentu adapteri (zilo), gan AV adapteri (dzeltēno).

Pievienošana, izmantojot kompozītu kabeli (tikai modeļiem ar COMPONENT IN / AV IN pieslēgvietu)

Ar kompozītu savienojumu iespējams baudīt izšķirtspēju līdz 576i.

Balstoties uz zemāk redzamo attēlu, savienojiet televizora AV IN pieslēgvietu ar ārējās ierīces AV OUT pieslēgvietu, izmantojot komplektācijā iekļauto AV adapteri un kompozītu kabeli. Kabeļu pievienošanas laikā pārliedzinieties, ka kabeļu krāsas atbilst pieslēgvietu krāsām.

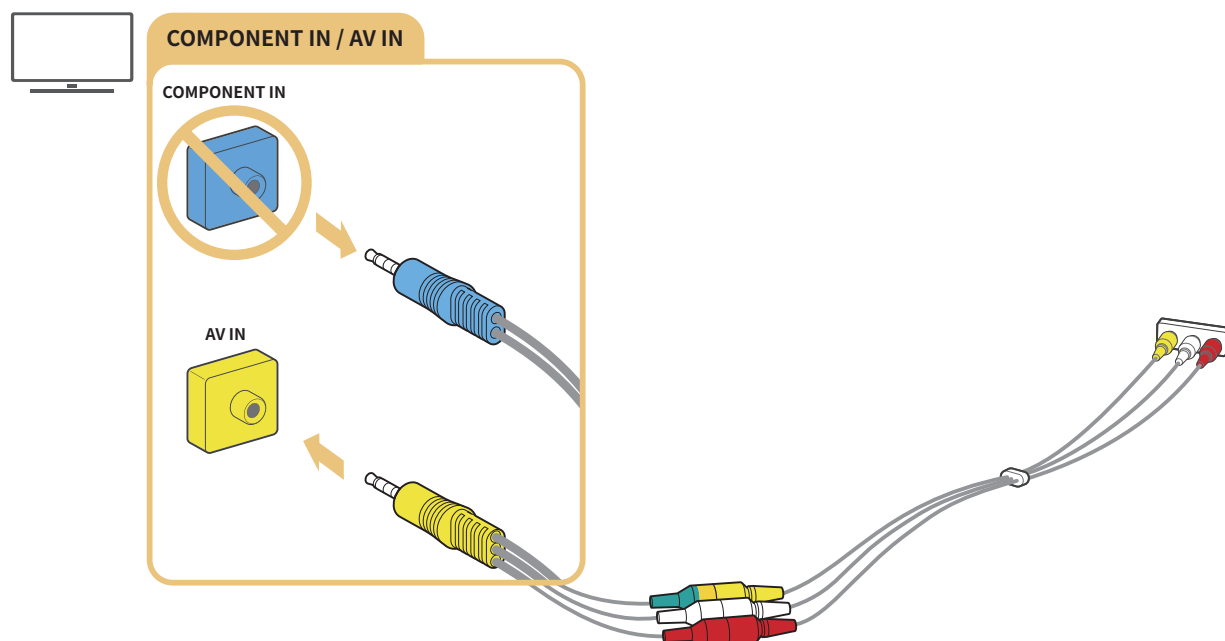


 Pievienojiet AV (kompozītu) aprīkojumu tikai pie AV IN pieslēgvietas. Nepievienojiet to pie COMPONENT IN pieslēgvietas.

Audio ievades un izvades savienojumi


Izveidojiet pareizus audio savienojumus starp televizoru un ārējām ierīcēm.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par ārējo skaļruņu atlasīšanu, skatiet sadaļu „Skaļruņu atlasīšana”.

Pievienošana, izmantojot HDMI (ARC) kabeli

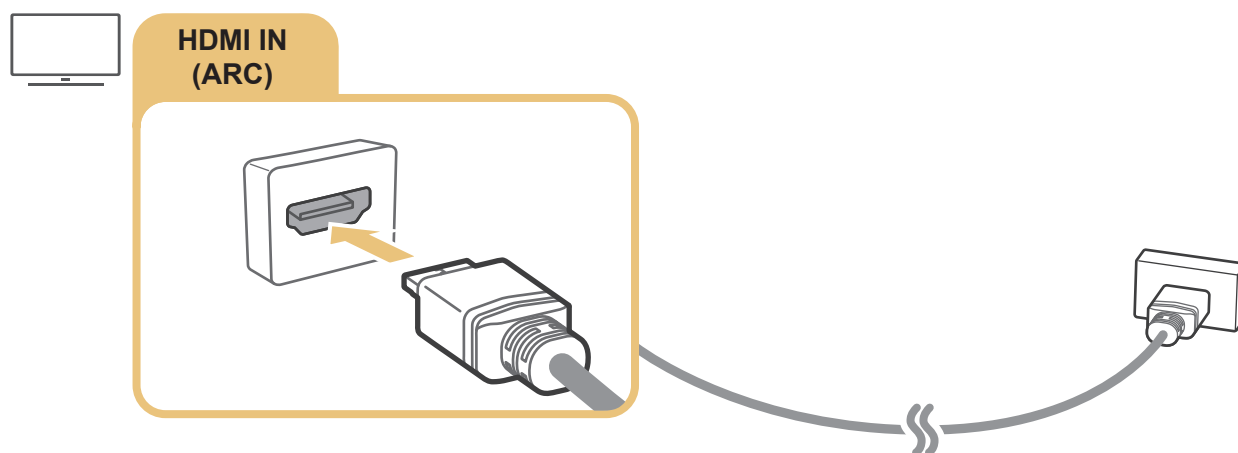

Pievienošana, izmantojot digitālo audio (optisko) kabeli

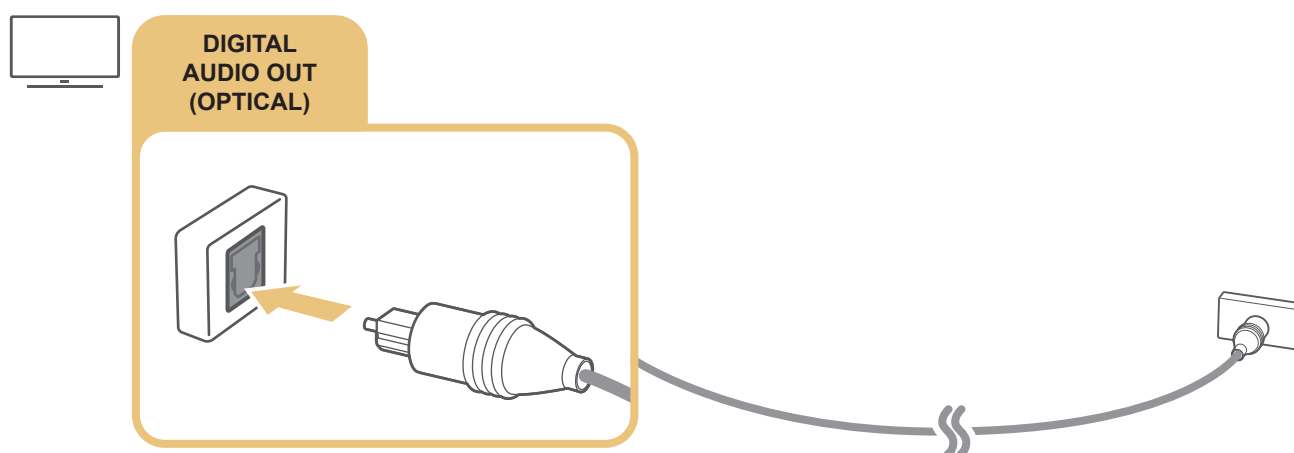

Pievienošana, izmantojot bezvadu tīklu

Jūs varat savienot televizoru ar Samsung bezvadu audio ierīci, izmantojot savu bezvadu tīklu. Abām ierīcēm jābūt pievienotām vienam tīklam. Lai iegūtu plašāku informāciju par savienojumu un tā izmantošanu, skatiet audio ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Bluetooth ierīču pievienošana


Lai iegūtu plašāku informāciju par ārējo skaļruņu pievienošanu un izmantošanu, skatiet sadaļu [Savienošanas ceļvedis](#) (🏠) > [Avots](#) > [Savienošanas ceļvedis](#)) un ārējo skaļruņu lietotāja rokasgrāmatu.

✎ Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Datora pievienošana

Izmantojiet televizoru kā datora monitoru vai arī savienojiet televizoru un datoru tīklā un piekļūstiet datorā saglabātajam saturam.

Pievienošana, izmantojot HDMI pieslēgvietu – Ekrāna kopīgošana (HDMI)

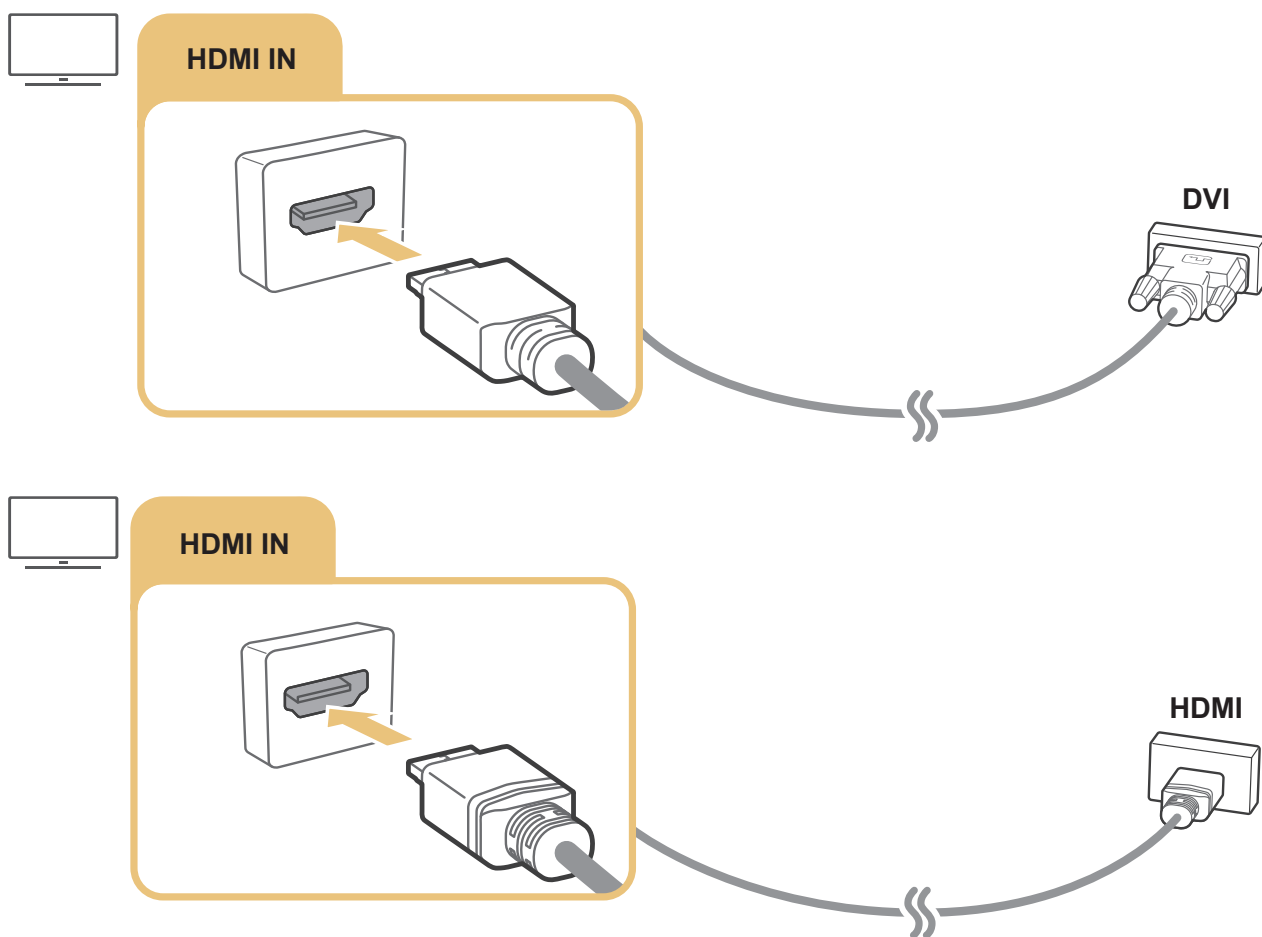

✎ Kad ir pievienots dators, sadaļā [Ierīces ikona](#) atlasiet datoru. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieslēgvietas iestatījumiem, skatiet sadaļu „[Ārējas ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana](#)”.



Mobilās ierīces pievienošana

Aplūkojiet televizorā mobilās ierīces ekrānu un multivides saturu, pievienojot to pie televizora vai tīkla.

Pievienojot televizoram mobilo ierīci, kas atbalsta ekrāna kopīgošanu, varat izmantot ekrāna kopīgošanas funkciju, lai aplūkotu televizorā mobilās ierīces ekrānu bezvadu tīklā, kā arī atskaņotu televizorā video, audio vai fotoattēlu failus, kas dotajā brīdī tiek atskaņoti mobilajā ierīcē. Ja mobilā ierīce neatbalsta kopīgošanu, lejupielādējiet un uzinstalējiet Smart View (Ekrāna kopīgošanas) lietojumprogrammu.

Mobilās ierīces ekrāna aplūkošana televizorā (Ekrāna kopīgošana)

Palaižot mobilajā ierīcē Smart View lietojumprogrammu, jūs varat aplūkot mobilās ierīces ekrānu savā televizorā.

1. Palaidiet mobilajā ierīcē Smart View lietojumprogrammu. Ierīce meklē televizorus, ar kuriem iespējams izveidot savienojumu.
2. Atlasiet meklēšanas rezultātos vēlamo televizoru. Starp televizoru un mobilo ierīci tiek izveidots savienojums.
 - Ja televizors netiek atrasts, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet gan televizoru, gan mobilo ierīci un mēģiniet vēlreiz.
 - Ja jums ir vairāki televizori, ērtākai atlasīšanai sadaļā  >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Ierīces nosaukums](#) piešķiriet katram televizoram atšķirīgu nosaukumu.

Satura kopīgošana, izmantojot Smart View lietojumprogrammu

Uzinstalējot un palaižot mobilajā ierīcē Samsung Smart View lietojumprogrammu, jūs varat atskaņot mobilās ierīces multivides saturu savā televizorā. Jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammu no Google Play Store, Samsung Apps vai App Store.

Mobilajai ierīcei un Smart TV televizoram ir jābūt savienotiem vienā tīklā.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Mobilās ierīces pārvaldība

 >  Iestatījumi > [Vispārēji](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Ierīces savienojumu pārvaldnieks](#)

Mēģ. tagad

- [Paziņojums par piekļuvi](#)

Iestatiet, vai parādīt paziņojumu brīdi, kad mobilā ierīce pirmo reizi mēģina izveidot savienojumu ar televizoru.

- [Ierīču saraksts](#)

Aplūkojiet un pārvaldiet sarakstu ar mobilajām ierīcēm, kuras ir pieprasījušas atļauju izveidot savienojumu ar televizoru.

Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm


Jūs varat pārslēgties starp televīzijas programmām un ārējās ierīcēs saglabātu saturu.


Ievades signāla maiņa

 >  [Avots](#)

Ekrānā [Avots](#) atlasot televizoram pievienotu ārējo ierīci, televizora ekrānā tiek attēlota atlasītās ierīces izvade.

Nospiediet standarta tālvadības pults pogu [SOURCE](#).


 Lai ar televizora tālvadības pulti vadītu ierīci (Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli utt.), kas atbalsta vadību ar universālo tālvadības pulti, pievienojiet ierīci pie televizora HDMI pieslēgvietas un tad ieslēdziet to. Tādējādi jūs varat automātiski pārslēgties uz ierīces izvadi vai arī veikt automātisku universālās tālvadības pults konfigurēšanu šai ierīcei. Lai veiktu automātisku universālās tālvadības pults konfigurēšanu konkrētajai ierīcei, pavērsiet televizora tālvadības pulti pret šo ierīci. Ņemiet vērā, ka šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces un atrašanās vietas.

 Kad pie USB pieslēgvietas tiek pievienota USB ierīce, parādās uznirstošais paziņojums, kas ļauj ērti pārslēgties uz ierīcē saglabāto multivides saturu.

Ārējas ierīces nosaukuma un ikonas rediģēšana

 >  Avots

Jūs varat mainīt pievienotas ārējās ierīces pieslēgvietas nosaukumu vai pievienot to sadaļai Pirmais ekrāns.

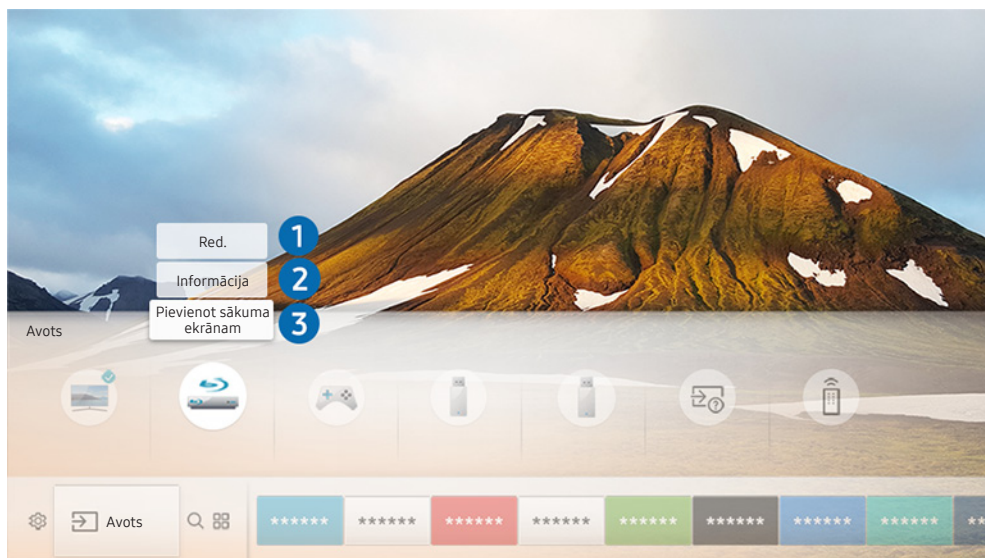

 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1. Pārvietojiet kursoru uz pievienotu ārējo ierīci.
2. Nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu. Kļūst pieejamas šādas 2 funkcijas. (Ņemiet vērā, ka pieejamās funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no pieslēgvietas veida.)

1 Red.

Nodrošina iespēju mainīt ārējās ierīces pieslēgvietas nosaukumu ērtākai identifikācijai.

2 Informācija

Šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par ārējām ierīcēm, kas pievienotas televizoram.

3 Pievienot sākuma ekrānam


Nodrošina iespēju pievienot ārējās ierīces pieslēgvietu sadaļai Pirmais ekrāns, tādējādi ļaujot ātrāk pārslēgties uz ierīci.

Papildfunkciju izmantošana

Ekrānā **Avots** iespējams izmantot šādas funkcijas.

- **Savienošanas ceļvedis:** ceļvedis par ierīču savienojumiem.
- **Universālā tālv.**: funkcija, kas ļauj reģistrēt ārēju ierīci izmantošanai ar Samsung tālvadības viedpults un vadīt to, izmantojot standarta tālvadības pulti.


 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana”.

Piezīmes par savienojumiem

Pievienojot ārēju ierīci, ņemiet vērā šādu informāciju.


 Savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no modeļa.




 Skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie televizora. Ārējās ierīces savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ražotāja.


Piezīmes par HDMI savienojumu

- Ieteicami šāda veida HDMI kabeļi:
 - Lielātruma HDMI kabelis
 - Lielātruma HDMI kabelis ar Ethernet
- Izmantojiet 0,66 collu (17 mm) vai mazāka biezuma HDMI kabeļi.
- Nesertificēta HDMI kabeļa izmantošanas gadījumā var parādīties tukšs ekrāns vai rasties savienojuma kļūda.
- Noteikti HDMI kabeļi un ierīces var nebūt savietojamas ar televizoru atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.
- Šis televizors neatbalsta HDMI Ethernet kanālu. Ethernet ir lokālais tīkls (LAN), kas izveidots, izmantojot IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.





- Lai iegūtu vislabāko iespējamo UHD satura skatīšanās kvalitāti, izmantojiet kabeli, kas īsāks par 10 pēdām (3 m).
- Daudzi datoru grafiskie adapteri nav aprīkoti ar HDMI pieslēgvietām un to vietā ir nodrošinātas DVI pieslēgvietas. Ja jūsu dators neatbalsta HDMI video izeju, pievienojiet datoru ar HDMI-DVI kabeli.

 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Datora pievienošana”.

- Modeļiem, kuri atbalsta One Connect ierīci vai One Connect Mini ierīci, brīdī, kad televizors tiek pievienots citam aprīkojumam, piemēram, DVD/BD vai STB, izmantojot HDMI savienojumu, automātiski tiek aktivizēts tīkla gaidstāves režīms. Tīkla gaidstāves režīma laikā televizors turpina noteikt un izveidot savienojumu ar HDMI ierīcēm. Šo funkciju var deaktivizēt, nospiežot šādas tālvadības pults pogas:
 - Samsung tālvadības viedpults: **VOL** > (uz augšu vērsta virzienu poga) > (pa kreisi vērsta virzienu poga) > (uz augšu vērsta virzienu poga) > (uz leju vērsta virzienu poga) > **VOL** > .
 - Uz standarta tālvadības pults:  > (uz augšu vērsta virzienu poga) > (pa kreisi vērsta virzienu poga) > (uz augšu vērsta virzienu poga) > (uz leju vērsta virzienu poga) >  > **RETURN**.

 Ja funkcija tiek deaktivizēta un televizors tiek izslēgts, tā tiek automātiski aktivizēta no jauna, nākamajā reizē ieslēdzot televizoru.

Piezīmes par audio ierīču savienojumu

- Lai iegūtu labāku audio kvalitāti, ieteicams izmantot AV uztvērēju.
- Pievienojot ierīci, izmantojot optisko kabeli, nenožīmē, ka audio izvade tiek automātiski pārslēgta uz ierīces skaļruņiem. Lai pārslēgtu audio izvadi uz ierīci, veiciet vienu no šādām darbībām:
 - Izmantojiet ekrānu **Ātrie iestatījumi**, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:
Izmantojiet atlasses pogu, lai atlasītu opciju **Audio izeja/optiskā**, kas atrodama izvēlnē **Skaņas izvade**. 
>  **Iestatījumi** > uz augšu vērsta virzienu poga > **Skaņas izvade**.
 - Izmantojiet ekrānu **Iestatījumi**, lai nomainītu izvadi uz pievienoto ierīci:
Atlasiet opciju **Audio izeja/optiskā**, kas atrodama izvēlnē **Skaņas izvade**.  >  **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas izvade**.
- Neparasts troksnis, kas nāk no pievienotās audio ierīces tās izmantošanas laikā, var norādīt uz pašas audio ierīces darbības problēmām. Ja tā notiek, jautājiet palīdzību audio ierīces ražotājam.
- Digitālā audio skaņa ir pieejama tikai 5,1-kanālu apraidēm.

Piezīmes par datoru savienojumu

- Lai uzzinātu par televizora atbalstītajām izšķirtspējām, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)”.
- Kamēr vien ir aktivizēta failu koplietošana, var notikt neautorizēta piekļuve. Kad jums nav nepieciešams piekļūt datiem, atspējojiet failu koplietošanu.
- Datoram un Smart TV televizoram ir jābūt savienotiem vienā tīklā.
- Kopīgojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, piemēram, tādām, kas pieder IP (Internet Protocol – Interneta protokola) krātuves sistēmai, kopīgošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklam ir pieslēgta NAS (Network-Attached Storage – Tīklam pievienotās krātuves) ierīce.

Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu


- Lai izmantotu funkciju Smart View, mobilajai ierīcei jāatbalsta tāda ekrāna kopīgošanas funkcija kā, piemēram, AllShare Cast vai Smart View. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna kopīgošanas funkciju, lūdzu, apmeklējiet mobilās ierīces ražotāja tīmekļa vietni.
- Lai izmantotu funkciju Tiešais Wi-Fi, mobilajai ierīcei jāatbalsta funkcija Tiešais Wi-Fi. Lūdzu, pārbaudiet, vai mobilā ierīce atbalsta funkciju Tiešais Wi-Fi.
- Mobilajai ierīcei un Smart TV televizoram ir jābūt savienotiem vienā tīklā.
- Atkarībā no tīkla apstākļiem video vai audio atskaņošana var periodiski apstāties.
- Kopīgojot saturu ar citām tīkla ierīcēm, piemēram, tādām, kas pieder IP (Internet Protocol – Interneta protokola) krātuves sistēmai, kopīgošana var netikt atbalstīta tīkla konfigurācijas, kvalitātes vai funkcionalitātes dēļ, piemēram, ja tīklam ir pieslēgta NAS (Network-Attached Storage – Tīklam pievienotās krātuves) ierīce.







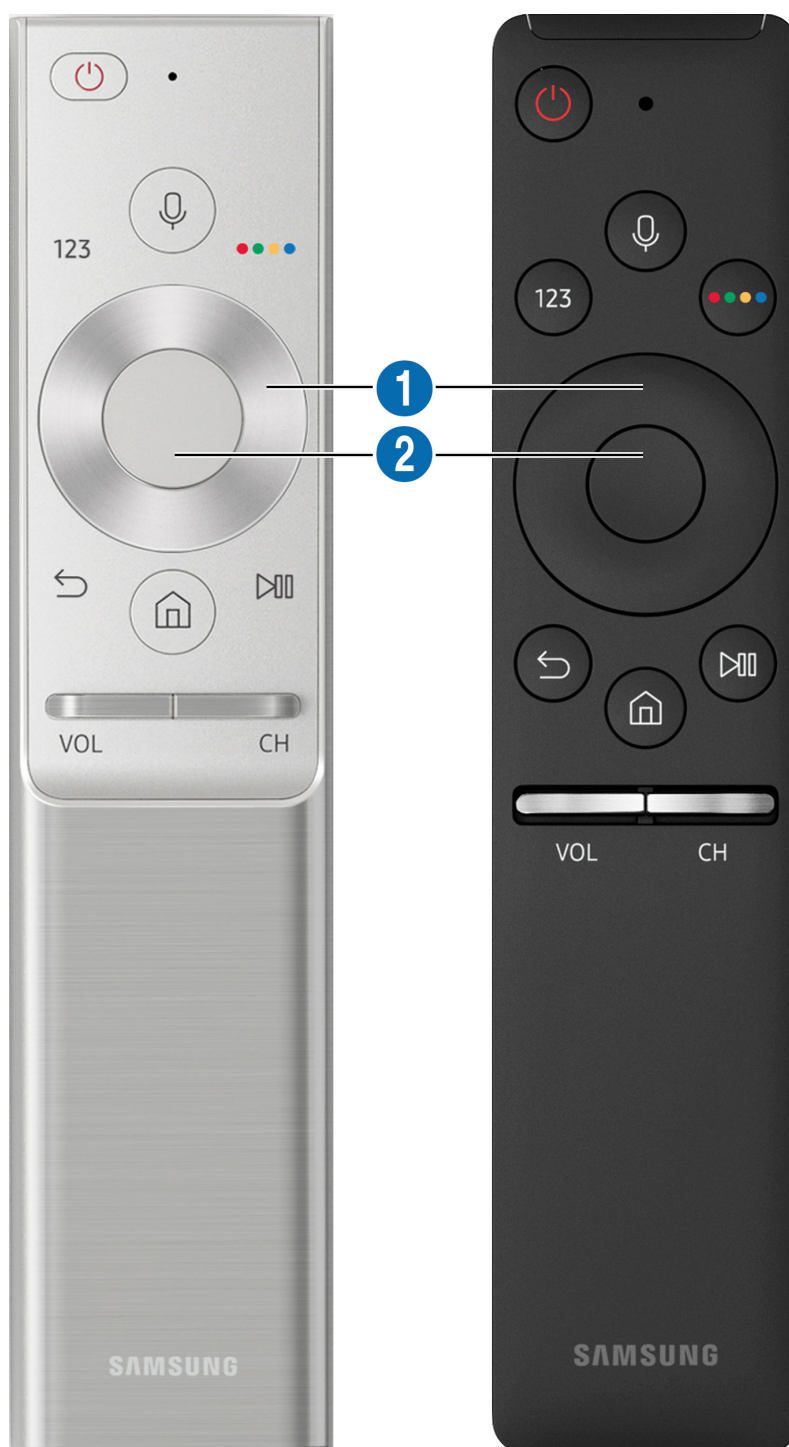

Tālvadības pults un perifērijas ierīces






Jūs varat kontrolēt televizora darbības, izmantojot savu Samsung tālvadības viedpults. Ērtākai lietošanai sapārojiet ar televizoru ārējās ierīces, piemēram, tastatūru.

Par Samsung tālvadības viedpults

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Samsung tālvadības viedpults pogām.












Poga	Apraksts
 (Balss atpazīšana)	Palaiž funkciju Balss mijiedarbības funkcija. Nospiediet šo pogu, nosauciet balss komandu un tad atlaidiet pogu, lai palaistu opciju Balss mijiedarbības funkcija. Nospiežot šo pogu vienu reizi, parādās norādījumi par opciju Balss mijiedarbības funkcija.
 (Virtuālais ciparu panelis)	Nospiežot šo pogu, ekrānā tiek atvērts virtuālais ciparu panelis, ar kura palīdzību iespējams ievadīt ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs , lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu poga un tad atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogu paneli (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi). Izmantojiet, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
 4 krāsainās pogas	Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
 Virzienu pogu panelis (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieto kursoru.
 Atlasīt	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu saturs skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgriezties)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns.
 (Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.
VOL (Skaļums)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās opcija Pieejamības saīsnas .
CH (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata , nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts . Nospiediet uz augšu vai uz leju vērētās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.






-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Samsung tālvadības viedpults izskats, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana”.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie televizora HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana”.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Par Samsung tālvadības viedpults (THE FRAME)

Šeit jūs varat uzzināt vairāk par Samsung tālvadības viedpults pogām.






Poga	Apraksts
 (Strāvas padeve)	Nospiediet, lai televizora skatīšanās laikā pārslēgtos uz režīmu Māksla. Nospiediet, lai režīma Māksla izmantošanas laikā pārslēgtos uz televīzijas skatīšanos. Nospiediet un turiet nospiestu, lai pavisam izslēgtu televizoru.
 (Balss atpazīšana)	Palaiž funkciju Balss mijiedarbības funkcija. Nospiediet šo pogu, nosauciet balss komandu un tad atlaidiet pogu, lai palaistu opciju Balss mijiedarbības funkcija. Nospiežot šo pogu vienu reizi, parādās norādījumi par opciju Balss mijiedarbības funkcija.
 123 (Virtuālais ciparu panelis)	Nospiežot šo pogu, ekrānā tiek atvērts virtuālais ciparu panelis, ar kura palīdzību iespējams ievadīt ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs , lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. Ja ekrānā parādās Krāsu poga ar ciparu joslu, atlasiet Krāsu poga un tad atlasiet konkrētu krāsu, izmantojot virzienu pogu paneli (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi). Izmantojiet, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
 4 krāsainās pogas	Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
 1 Virzienu pogu panelis (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi)	Pārvieta kursoru.
 2 Atlasīt	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiežot šo pogu satura skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.
 (Atgriezties)	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls.
 (Smart Hub)	Nospiediet, lai atgrieztos sadaļā Pirmais ekrāns. Nospiediet šo pogu režīma Māksla izmantošanas laikā, lai pārslēgtos uz TV režīmu.
 (Atskaņot/pauze)	nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu.
VOL (Skaļums)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās opcija Pieejamības saīsnas .
CH (Kanāls)	Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata , nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts . Nospiediet uz augšu vai uz leju vērstās bultiņas pogu, lai ātri pārslēgtu kanālu.

-  Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults ne vairāk kā 6 m diapazonā no televizora. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.
-  Samsung tālvadības viedpults izskats, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas neatbalsta HDMI-CEC (Anynet+), šai ierīcei nepieciešams veikt universālās tālvadības pults konfigurēšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana](#)”.
-  Lai izmantotu Samsung tālvadības viedpulti, lai vadītu saderīgu ārējo ierīci, kas atbalsta HDMI-CEC (Anynet+), pievienojiet ierīci pie televizora HDMI pieslēgvietas, izmantojot HDMI kabeli. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Funkcijas Anynet+ \(HDMI-CEC\) izmantošana](#)”.
-  Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Samsung tālvadības viedpults pievienošana

Veiciet televizora pārošanu ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti.

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults netiek automātiski sapārota ar televizoru, pavērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestas pogas  un .

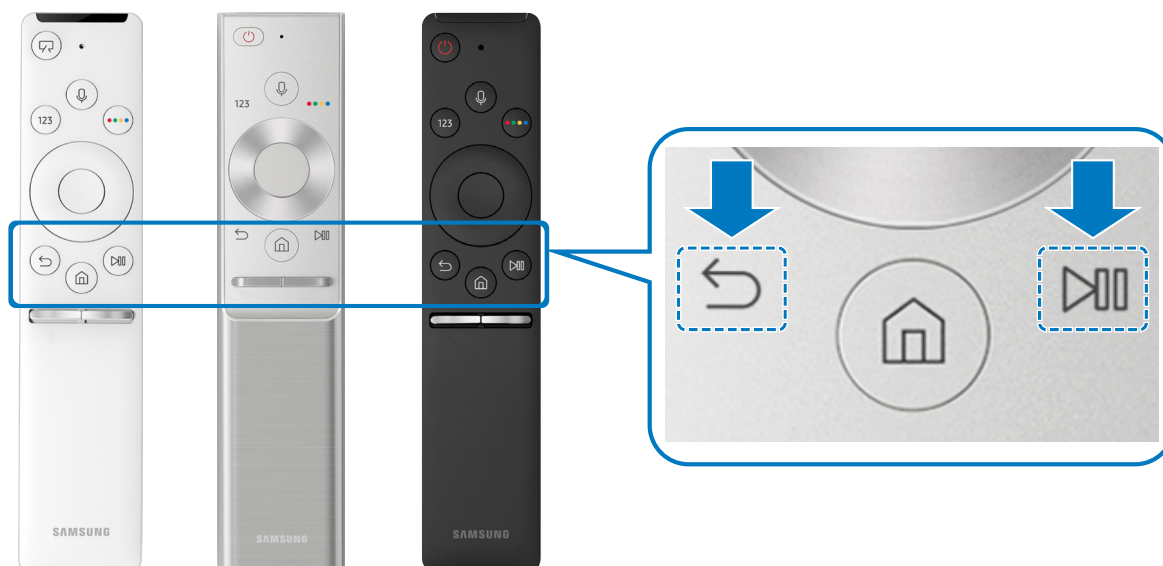






 Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.

Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana

Kontrolējiet televizoru un tam pievienotās ārējās ierīces, izmantojot Samsung tālvadības viedpults.

 >  **Avots** > **Universālā tālv.**

Jūs varat vadīt ārējās ierīces, kas pievienotas televizoram, izmantojot tālvadības pulti. Lai vadītu ārējās ierīces, reģistrējiet tās, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām.

-  Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.
-  Tāpat varat izmantot arī **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciju, lai vadītu Samsung ārējās ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti, neveicot nekādu papildu iestatīšanu.
-  Atsevišķas televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.
-  Nenovietojiet nekādus šķēršļus ārējās ierīces priekšpusē. Tas var traucēt tālvadības pults signālu pareizu pārraidīšanu.
-  Televizors saglabā atmiņā gan ārējo ierīci, gan tās savienojuma pieslēgvietu (HDMI 1, HDMI 2 u.c.).

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Kontrolējiet ar tālvadības pulti ārēju ierīci, kas pievienota izmantojot Anynet+ (HDMI-CEC).

Jūs varat izmantot televizora tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces, kas pievienotas televizoram ar HDMI kabeli un kas atbalsta funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Ņemiet vērā, ka jūs varat iestatīt un vadīt funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) tikai ar tālvadības pulti.









Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot Anynet+, un tās izvēlņu izmantošana

 >  Iestatījumi > **Vispārēji** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Mēģ. tagad

1. Iestatiet opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** uz **ieslēgts**.
2. Pievienojiet HDMI-CEC-saderīgu ierīci pie televizora.
3. Ieslēdziet pievienoto ārējo ierīci. Ierīce tiek automātiski pievienota televizoram. Kad pievienošana ir pabeigta, varat piekļūt pievienotās ierīces izvēlnei televizora ekrānā un kontrolēt šo ierīci, izmantojot televizora tālvadības pulti.

 Savienojuma izveides process var aizņemt līdz 2 minūtēm.

Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) ierīces pievienošanas

-  Jūs varat konfigurēt televizora universālo tālvadības pulti tā, lai ar to varētu kontrolēt trešo pušu kabeļtelevīzijas vadības blokus, Blu-ray atskaņotājus un mājas kinozāles, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti - Universālās tālvadības pults izmantošana”.
-  Anynet+ nevar izmantot, lai kontrolētu ārējās ierīces, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
-  Anynet+ (HDMI-CEC)-iespējotās ierīces ir jāpievieno televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Ņemiet vērā, ka daži HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Televizora tālvadības pults var nedarboties pie noteiktiem apstākļiem. Ja tā notiek, vēlreiz iestatiet ierīci kā Anynet+ (HDMI-CEC)-iespējotu ierīci.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) darbojas tikai ar ārējām ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC, un tikai tad, ja šīs ierīces ir gaidstāves režīmā vai ieslēgtas.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) var kontrolēt līdz pat 12 saderīgām ārējām ierīcēm (līdz pat 3 viena tipa), izņemot mājas kinozāles. Anynet+ (HDMI-CEC) var kontrolēt tikai vienu mājas kinozāles sistēmu.
-  Lai klausītos 5,1-kanālu audio skaņu no ārējās ierīces, savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli, un savienojiet 5,1 kanālu mājas kinozāles sistēmu tieši ar ārējās ierīces digitālās audio izvades savienotāju.
-  Ja ārējā ierīce ir iestatīta izmantošanai gan ar Anynet+, gan universālo tālvadības pulti, šo ierīci var vadīt tikai ar universālo tālvadības pulti.


Televizora vadība, izmantojot tastatūru

Pievienojot tastatūru, iespējams ērtāk vadīt televizoru.


USB tastatūras pievienošana

Pievienojiet tastatūras kabeli USB pieslēgvietai.

Bluetooth tastatūras pievienošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [Tastatūru pārvaldnieks](#) > [Pievienot Bluetooth tastatūru](#)


 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Ja tā netiek atrasta, novietojiet tastatūru tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju [Atjaunināt](#). Televizors vēlreiz skenē pieejamās ierīces.

Tastatūras izmantošana

Tastatūra	Tālvadības pults funkcijas
Virzienu taustiņi	Pārvieto kursoru
Windows taustiņš	Attēlo televizora iestatījumus
Ievades taustiņš	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
ESC taustiņš	Atgriežas iepriekšējā ekrānā
F1 / F2 / F3 / F4 taustiņš	Krāsainās pogas —  /  /  / 
F5 taustiņš	Palaiž sadaļu Pirmais ekrāns
F6 taustiņš	Attēlo avota ekrānu
F7 taustiņš	Palaiž opciju Kanālu saraksts
F8 taustiņš	Izslēdz skaņu
F9 / F10 taustiņš	Regulē skaļumu
F11 / F12 taustiņš	Pārslēdz kanālu


Tastatūras iestatīšana


Sadaļā  >  Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Tastatūru pārvaldnieks varat iestatīt šādas funkcijas. [Mēģ. tagad](#)

- [Tastatūras valoda](#)
- [Tastatūras veids](#)

Teksta ievadišana, izmantojot ekrāna QWERTY tastatūru

Izmantojiet QWERTY tastatūru, lai ievadītu tekstu televizorā.

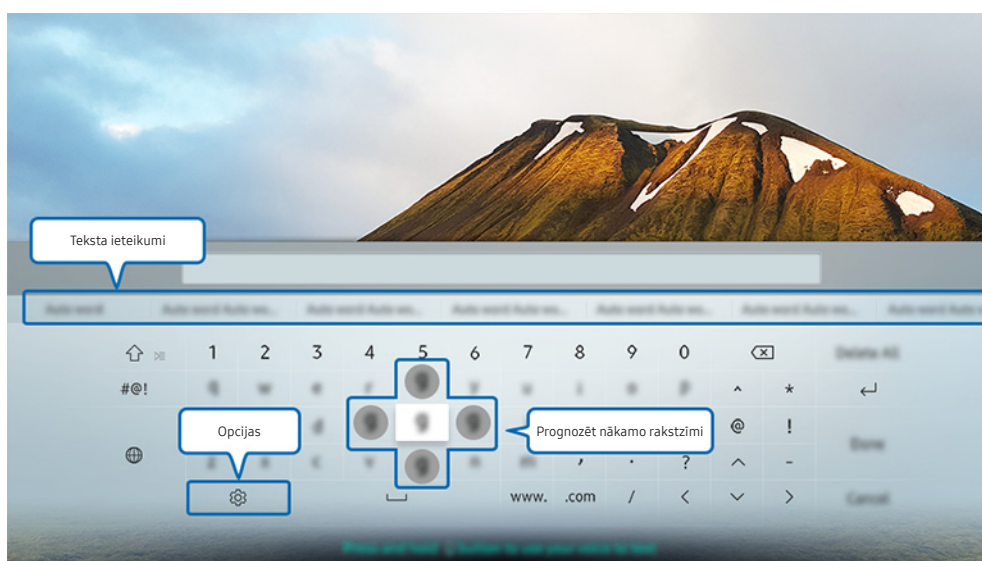

 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.


Papildfunkciju izmantošana

QWERTY papildtastatūras ekrānā atlasiet . Pieejamas šādas opcijas:

 Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā konkrētajā brīdī palaistās funkcijas.

- [Teksta ieteikumi](#)
- [Atiestatīt ieteicamos teksta datus](#)
- [Prognozēt nākamo rakstzīmi \(izmantojot virziena pogas\)](#)
- [Valoda](#)

Teksta ievadišana, izmantojot tālvadības pults mikrofonu un ekrāna QWERTY tastatūru

Kad ekrānā ir redzama QWERTY tastatūra, nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet Samsung tālvadības viedpults mikrofonā komandu un pēc tam atlaidiet pogu. Jūsu nosauktā komanda parādās ekrānā kā teksts.


 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.











SMART funkcijas

Pakalpojumā Smart Hub varat baudīt dažādas lietojumprogrammas.

Smart Hub


Aplūkojiet pakalpojuma Smart Hub pamata funkciju aprakstu.


Nospiežot tālvadības pults pogu , varat pārlūkot tīmekli un lejupielādēt lietojumprogrammas pakalpojumā Smart Hub.

-  Atsevišķi **Smart Hub** pakalpojumi ir maksas.
-  Lai izmantotu pakalpojumu **Smart Hub**, televizoram jābūt pievienotam internetam.
-  Atsevišķas pakalpojuma **Smart Hub** funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai reģiona.
-  Pakalpojuma **Smart Hub** darbības pārrāvumu iemesls var būt interneta savienojuma traucējumi.
-  Pilnu **Noteikumi un nosacījumi** dokumenta tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz  >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Noteikumi un nosacījumi**. Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma **Smart Hub** izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. **Mēģ. tagad**
-  Lai atceltu pakalpojuma Smart Hub līgumu (lai arī tas ir obligāts), atlasiet opciju **Atiestatīt** ( >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Pašdiagnostika** > **Atiestatīt**) un tad solī **Smart Hub lietošanas noteik. un nosacījumi, konfidencial. politika** nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu.

Sadaļas Pirmais ekrāns atvēršana

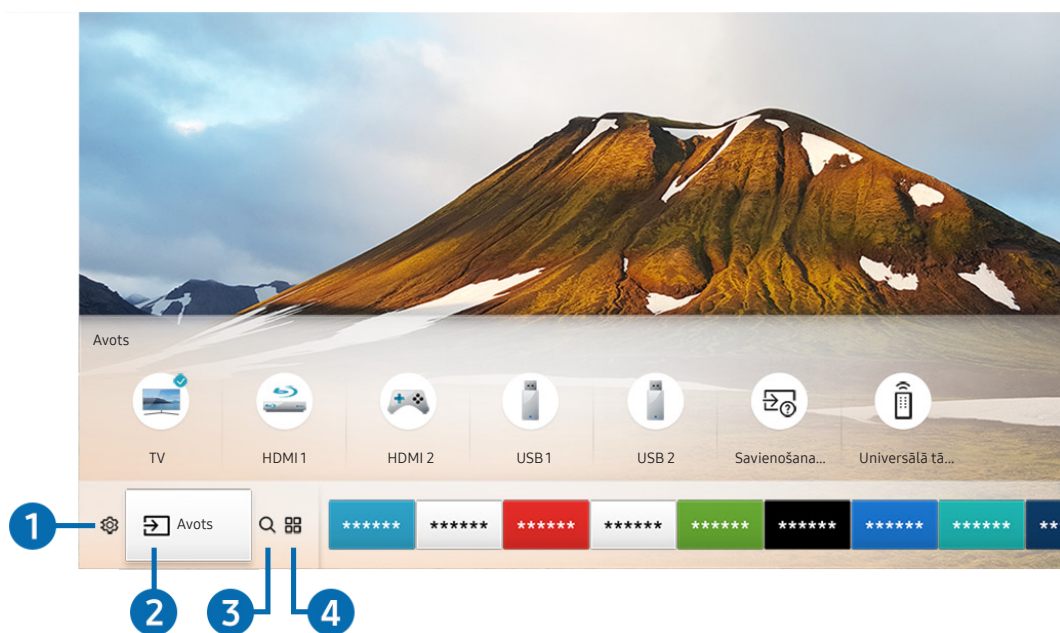

Nospiediet pogu .



 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Sadaļā Pirmais ekrāns iespējams ērti palaist lietojumprogrammas, kuras tikušas izmantotas iepriekš vai tiek izmantotas regulāri. Šajā ekrānā redzamās lietojumprogrammas iespējams arī pārvietot vai dzēst.

Iestatījumi

Pārvietojot kursoru uz  ikonai, izvēlnes augšdaļā parādās saraksts ar ātro iestatījumu ikonām. Šeit jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas, uzklikšķinot uz ikonām. Nospiežot opciju  **Iestatījumi**, tiek attēlotas visas pieejamās iestatījumu izvēlnes.

- **Attēla režīms**

Jūs varat atlasīt attēla režīmu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

- **Skaņas režīms**

Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi.

- **Skaņas izvade**

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei.

- **Audiovaloda**

Jūs varat atlasīt audio valodu.

- **Subtitri**

Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- **PIP**

Televizoram pievienotas ārējās ierīces izmantošanas laikā, jūs varat skatīties televīzijas apraidi nelielā attēls-attēlā (PIP) logā.


 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- **Tīkls**

Jūs varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

2 Avots

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par ārējo ierīču pievienošanu, skatiet sadaļu „[Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm](#)”.


3 Meklēt

Jūs varat meklēt lietojumprogrammas vai spēles starp Smart Hub nodrošinātajiem pakalpojumiem.

4 APPS

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.


 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pakalpojuma Aplikācijas izmantošana](#)”.

Māksla

Jūs varat izmantot Māksla režīma funkciju, lai redīgētu attēlus, piemēram, zīmējumus un fotoattēlus, laikā, kad neskatāties televizoru vai tas ir izslēgts, un pēc tam attēlotu tos televizora ekrānā pilnekrāna režīmā.

 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai modeļos ar THE FRAME funkcionalitāti.

 Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

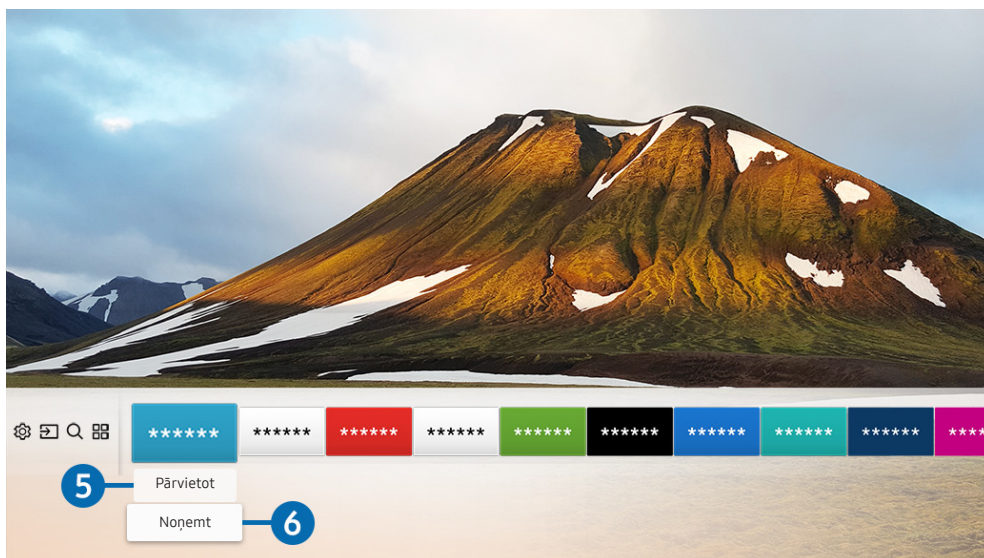

5 Vienuma pārvietošana sadaļā Pirmais ekrāns

Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārvietot, nospiediet uz leju vērsto tālvadības pults virzienu pogu un tad atlasiet opciju **Pārvietot**. Pārvietojiet lietojumprogrammu uz vēlamo pozīciju, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu, un tad nospiediet atlases pogu. Atlasītā lietojumprogramma tiek pārvietota sadaļā Pirmais ekrāns.

6 Vienuma dzēšana no sadaļas Pirmais ekrāns

Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst, nospiediet uz leju vērsto tālvadības pults virzienu pogu un tad atlasiet opciju **Noņemt**. Atlasītā lietojumprogramma tiek dzēsta.

Automātiska Smart Hub palaišana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [SMART funkcijas](#) > [Automātiski palaist Smart Hub](#) Mēģ. tagad

Iestatot opciju [Automātiski palaist Smart Hub](#) uz [ieslēgts](#), televizors automātiski atver sadaļu Pirmais ekrāns, kad tas tiek ieslēgts.

Pēdējās izmantotās lietojumprogrammas automātiska palaišana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [SMART funkcijas](#) > [Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni](#) Mēģ. tagad

Ja opcija [Automātiski palaist pēdējo izmantoto lietotni](#) ir iestatīta uz [ieslēgts](#), ieslēdzot televizoru, automātiski tiek palaista pēdējā izmantotā lietojumprogramma.

Smart Hub savienojumu pārbaude

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Sākt Smart Hub savienojuma pārbaudi](#) Mēģ. tagad

Smart Hub atiestatīšana





 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt Smart Hub](#) Mēģ. tagad

Samsung konta izmantošana

Izveidojiet un pārvaldiet Samsung kontu.

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) Mēģ. tagad




Samsung konta izveidošana un pārvaldība

-  Pilnu "Noteikumi un konfidencialitātes politika" tekstu iespējams aplūkot  >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#) > [Samsung account konfidencialitātes politika](#) pēc pieteikšanās ar Samsung kontu.
-  Tāpat Samsung kontu varat izveidot arī vietnē <http://account.samsung.com>. Tiklīdz ir izveidots jauns konts, gan televizorā, gan Samsung tīmekļa vietnē iespējams izmantot to pašu ID.

Jauna konta izveidošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [\(Pievienot kontu\)](#)
> [Izveidot kontu](#)


Lai izveidotu jaunu Samsung kontu, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

-  Lai iegūtu plašāku informāciju par noteikumiem, atlasiet opciju [Skatīt informāciju](#).
-  Lai aizsargātu personīgo informāciju, laukā, kas redzams zem paroles ievades lauka, atlasiet opciju [Profila attēla atlase un paroles ievadišana \(augsts drošības līmenis\)](#).
-  Ja vēlaties, lai televizors pieteiktos kontā automātiski ik reizi, kad tas tiek ieslēgts, uzklikšķiniet uz opcijas [Pierakstīt automātiski](#).

Samsung konta izveidošana, izmantojot Facebook kontu

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [\(Pievienot kontu\)](#)
> [Izveidot, izmantojot Facebook](#)

Samsung konta izveidošana, izmantojot PayPal kontu

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [\(Pievienot kontu\)](#)
> [Izveidot, izmantojot PayPal](#)


-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Pierakstīšanās Samsung kontā

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Pierakstīties](#)

Informācijas maiņa un pievienošana Samsung kontā

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#) > [Rediģēt profilu](#)

 Lai mainītu konta informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Televizorā saglabātās maksājumu informācijas pārvaldība

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#) > [Maksāšanas informācija](#)

 Lai pārvaldītu maksājumu informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.


Interneta iestatījumu sinhronizācijas konfigurācija

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#) > [Sinhronizēt interneta programmu](#)



 Lai veiktu interneta iestatījumu sinhronizācijas konfigurāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Samsung konta dzēšana no televizora

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#) > [Noņemt kontu](#)

 Lai dzēstu konta informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Izrakstīšanās no Samsung konta

Lai izrakstītos no Samsung konta, pārvietojiet kursoru uz savu kontu sadaļā  >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) un tad nospiediet atlasē pogu. Kad parādās uznirstošais paziņojums, atlasiet opciju [Jā](#).

Lietotāja līguma un privātuma politikas aplūkošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Samsung konts](#) > [Mans konts](#) > [Samsung account konfidencialitātes politika](#)



 Lai aplūkotu lietotāja līgumu un privātuma politiku, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.


Pakalpojuma Aplikācijas izmantošana


Lejupielādējiet un palaidiet dažādas pakalpojumā Smart Hub pieejamās lietojumprogrammas.

> APPS

Jūs varat baudīt televizorā plašu saturs klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

-  Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.
-  Palaižot pakalpojumu Smart Hub pirmo reizi, automātiski tiek uzinstalētas noklusējuma lietojumprogrammas. Noklusējuma lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.

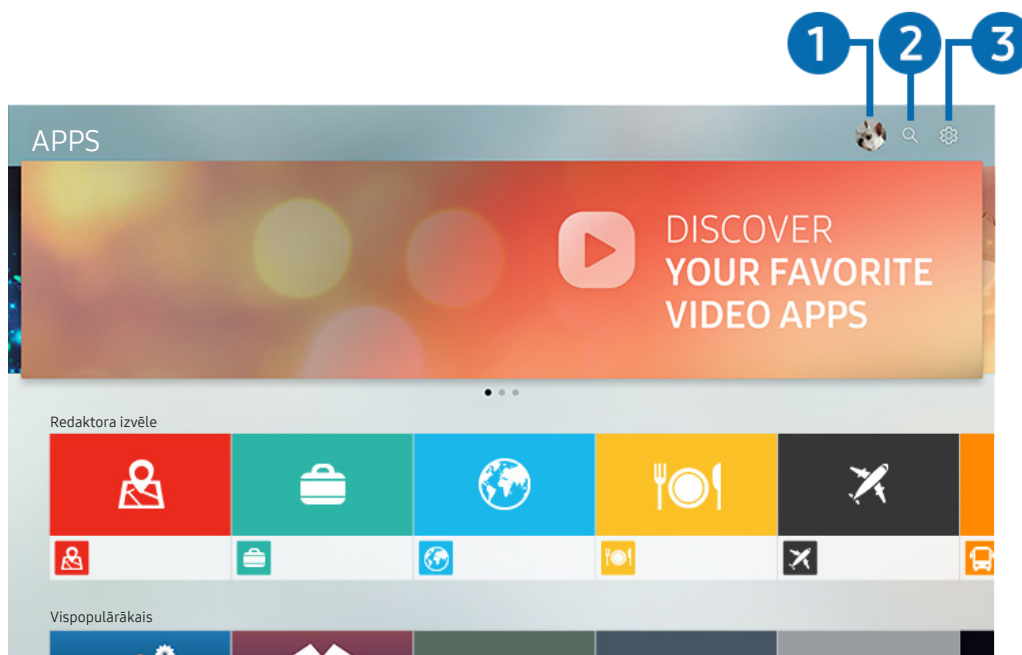

-  Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Pierakstīties

Atlasot opciju **Pierakstīties**, tiek atvērta ekrāna **Samsung konts**, kurā jūs varat izveidot Samsung kontu vai pieteikties sistēmā.

2 Lietotņu meklēšana





Šeit jūs varat meklēt pieejamās lietojumprogrammas.

3 Iestatījumi

Šeit jūs varat pārvaldīt uzinstalētās lietojumprogrammas.

Lietojumprogrammas uzinstalēšana un palaišana






Lietojumprogrammas uzinstalēšana

1. Pārejiet uz lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt, un tad nospiediet atlasē pogu. Parādās detalizētas informācijas ekrāns.
 2. Atlasiet opciju **Instalēt**. Kad instalēšana ir pabeigta, lietojumprogrammu iespējams uzreiz palaist.
-  Uzinstalētās lietojumprogrammas iespējams aplūkot ekrānā **Iestatījumi**.
 -  Ja televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, jūs varat uzinstalēt lietojumprogrammu USB ierīcē.
 -  Jūs varat palaist USB ierīcē uzinstalēto lietojumprogrammu tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota televizoram. Ja lietojumprogrammas izmantošanas laikā USB ierīce tiek atvienota, lietojumprogramma tiek aizvērta.
 -  USB ierīcē uzinstalētu lietojumprogrammu nav iespējams palaist datorā vai citā televizorā.

Lietojumprogrammas palaišana


Jūs varat palaist vēlamu lietojumprogrammu sadaļā **Lejupielādētās lietotnes**.


Kopā ar atlasītās lietojumprogrammas ikonu parādās zemāk redzamās ikonas, kurām ir šāda nozīme:

-  : lietojumprogramma ir uzinstalēta USB ierīcē.
-  : lietojumprogramma ir aizsargāta ar paroli.
-  : lietojumprogramma ir uzinstalēta.
-  : lietojumprogrammu nepieciešams atjaunināt.
-  : lietojumprogramma atbalsta opciju Viedais skats.

legādātu vai uzinstalētu lietojumprogrammu pārvaldība

Atlasiet opciju  **Iestatījumi**, kas atrodama sadaļā **APPS**. Šeit jūs varat pārvaldīt uzinstalētās lietojumprogrammas.

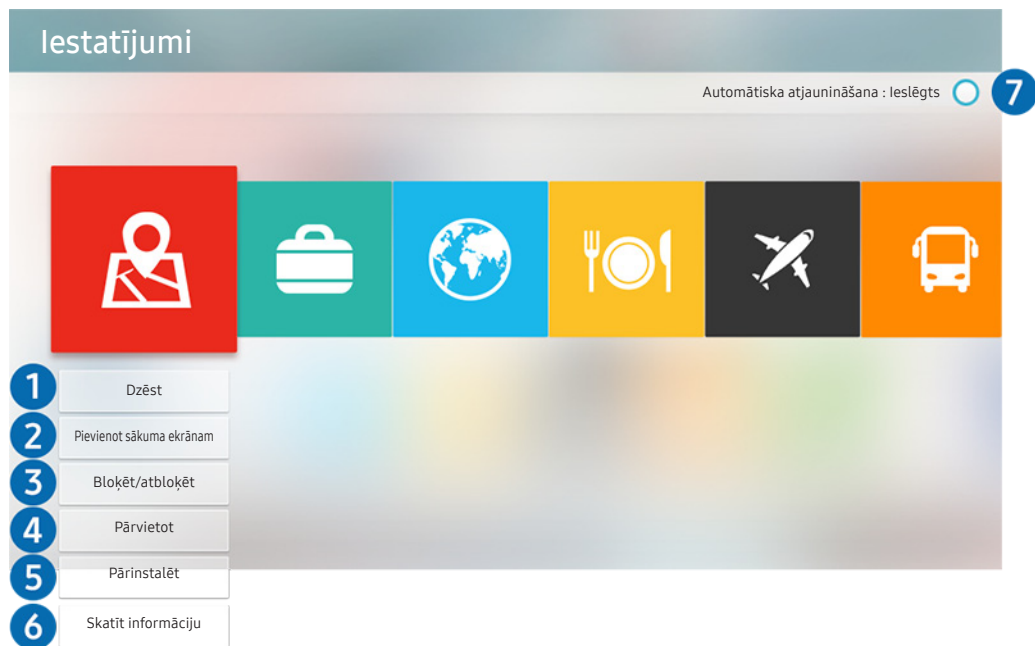

 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

1 Lietojumprogrammas dzēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst.
2. Atlasiet opciju **Dzēst**. Atlasītā lietojumprogramma tiek dzēsta.


 Pārliecinieties, ka līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu tiek dzēsti arī ar šo lietojumprogrammu saistītie dati.

2 Lietojumprogrammu pievienošana sadaļai Pirmais ekrāns

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pievienot.
2. Atlasiet opciju **Pievienot sākuma ekrānam**.
3. Kad tiek atvērta sadaļa Pirmais ekrāns, pārvietojiet atlasīto lietojumprogrammu uz vēlamo atrašanās vietu.
4. Nospiediet atslēģa pogu. Atlasītā lietojumprogramma tiek pievienota sadaļai Pirmais ekrāns.

3 Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
2. Atlasiet opciju **Bloķēt/atbloķēt**. Atlasītā lietojumprogramma tiek bloķēta vai atbloķēta.

 Lai bloķētu vai atbloķētu lietojumprogrammu, ievadiet PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0000”. Jūs varat iestatīt PIN kodu sadaļā  >  **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Sistēmas pārvaldnieks** > **Mainīt PIN**.

4 Lietojumprogrammu pārvietošana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Atlasiet opciju **Pārvietot**.
3. Nospiediet atlasses pogu.


 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

5 Lietojumprogrammas atkārtota instalēšana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties uzinstalēt atkārtoti.
2. Atlasiet opciju **Pāriinstalēt**. Tiek uzsākta atkārtota instalēšana.

6 Detalizētas lietojumprogrammas informācijas aplūkošana

1. Atlasiet lietojumprogrammu, kuras informāciju vēlaties aplūkot.
2. Atlasiet opciju **Skatīt informāciju**.
3. Parādās lietojumprogrammas informācijas ekrāns.

 Jūs varat novērtēt lietojumprogrammu detalizētas informācijas ekrānā, izmantojot tālvadības pults pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas.

7 Automātiska lietojumprogrammu atjaunināšana

Uzinstalētās lietojumprogrammas var automātiski atjaunināt. Ja vēlaties, lai lietojumprogrammu atjaunināšana notiktu automātiski, iestatiet opciju **Automātiska atjaunināšana** uz **Izslēgts**.

 Automātiskā atjaunināšana ir iespējota tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam.

Funkcijas e-Manual izmantošana

Kontrolējiet un lasiet televizorā iegulto pamācību.

e-Manual pamācības palaišana





 >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Atvērt e-Manual**

Šeit jūs varat aplūkot televizorā iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

 Varat arī lejupielādēt e-Manual pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes.

 Vārdi zilā krāsā (piem., **Attēla režīms**) norāda izvēlnes vienumus.

Pogu izmantošana e-Manual pamācībā



-  (**Meklēt**)
- **A-Z** (**Saturs**)
-  (**Nesen skatīti**)
-  (**Mēģ. tagad**): ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.
-  (**Saistīt**): ļauj piekļūt atbilstošajai atsauces lapai.

 No e-Manual pamācības nav iespējams piekļūt atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

Funkcijas Internet izmantošana

Pārlūkojiet televizorā internetu.

 > **Internet**

 Atlasot opciju  > **Internet**, jūs varat aplūkot nesen apmeklētās tīmekļa vietnes vai pieejamos ieteikumus. Atlasot vēlamo tīmekļa vietni, varat to uzreiz arī palaist.

 Jūs varat padarīt funkcijas **Internet** lietošanu vēl ērtāku, pievienojot tastatūru un peli.

 Jūs varat ritināt tīmekļa lapas, izmantojot virzienu pogu paneli.


 Tīmekļa lapas var atšķirties no tām, kādas tās izskatās datorā.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Internet**, skatiet sadaļu „Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas”.

Attēlu/video/mūzikas atskaņošana


Atskaņojiet televizorā, USB ierīcēs, viedtālrunos, kamerās u.c. saglabātu multivides saturu.


 >  Avots > Pievienotā ierīce

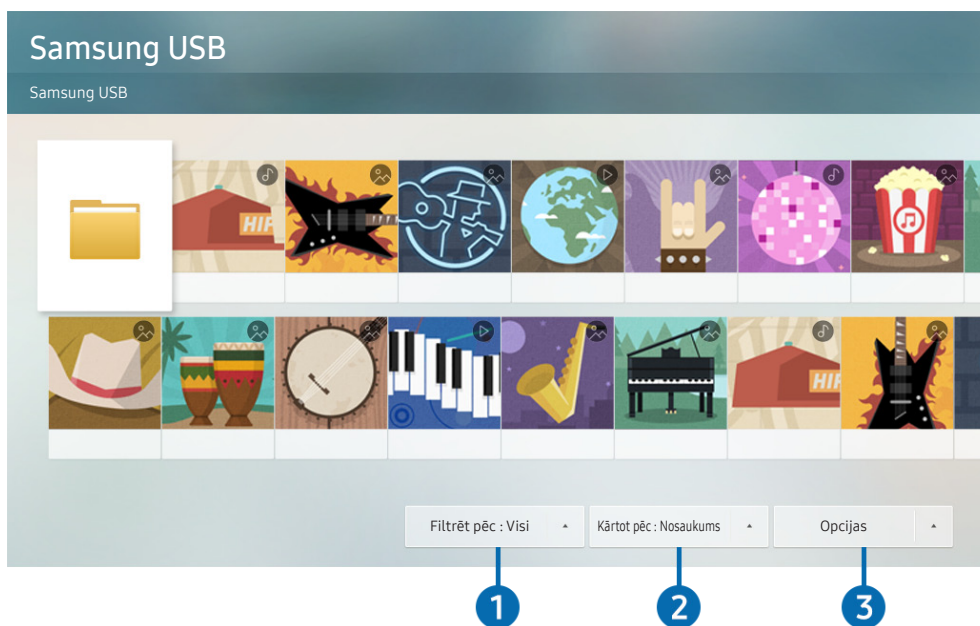

 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Jūs varat televizorā atskaņot multivides saturu, kas saglabāts atmiņas ierīcēs, piemēram, USB ierīcēs, mobilajās ierīcēs un kamerās.

 Multivides saturu nav iespējams atskaņot, ja televizors neatbalsta konkrēto saturu vai atmiņas ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas](#)”.

 Lai pievienotu televizoram datoru, skatiet sadaļu „[Datora pievienošana](#)”.

 Nokopējiet svarīgos failus pirms USB ierīces pievienošanas. Samsung nav atbildīgs par bojātiem vai pazudušiem failiem.

 Lai pievienotu televizoram mobilo ierīci, skatiet sadaļu „[Mobilās ierīces pievienošana](#)”.

Atmiņas ierīces multivides satura saraksta ekrānā jūs varat izmantot šādas funkcijas.

1 Filtrēt pēc

Filtrē multivides saturu pēc multivides veida. (Mūzika, fotoattēli, video, ierakstīts saturs utt.)

2 Kārtot pēc

Sakārto satura sarakstu.

3 Opcijas

Dzēš vai atskaņo multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu. Atlasot opciju **Atjaunināt**, satura saraksts tiek ielādēts vēlreiz.



 Jūs varat dzēst tikai ierakstīto saturu. Lai dzēstu saturu, nomainiet opciju **Filtrēt pēc** uz **Ierakstīts**.


Multivides satura atskaņošana

USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana


1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas. Parādās uznirstošais paziņojums, kas ļauj ērti pārslēgties uz ierīcē saglabāto multivides saturu.
2. Atlasiet sarakstā satura vienumu, kuru vēlaties atskaņot. Saturs tiek atskaņots.

Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

1. Atlasiet ierīci, kurā ir saglabāts multivides saturs, sadaļā  >  **Avots**. Tiek atvērts ierīcē saglabātā multivides satura saraksts.
2. Atlasiet sarakstā multivides satura vienumu. Saturs tiek atskaņots.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par pogām, skatiet sadaļu „Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas”.

 Saturs var netikt atskaņots atkarībā no šifrēšanas metodes vai faila formāta. Tāpat atsevišķas funkcijas var būt ierobežotas.

 Televizoram tīklā pievienotās ierīcēs saglabātais saturs var netikt atskaņots vienmērīgi tīkla sakaru problēmu dēļ. Ja tā notiek, izmantojiet USB ierīci.


 Lai iegūtu plašāku informāciju par datora pievienošanu, skatiet sadaļu „Datora pievienošana”.


 Lai iegūtu plašāku informāciju par mobilās ierīces pievienošanu, skatiet sadaļu „Mobilās ierīces pievienošana”.

Pakalpojuma Mūzika izmantošana

Šī ir mūzikas pakalpojuma lietojumprogramma, kas rekomendē dziesmas.

 > Mūzika

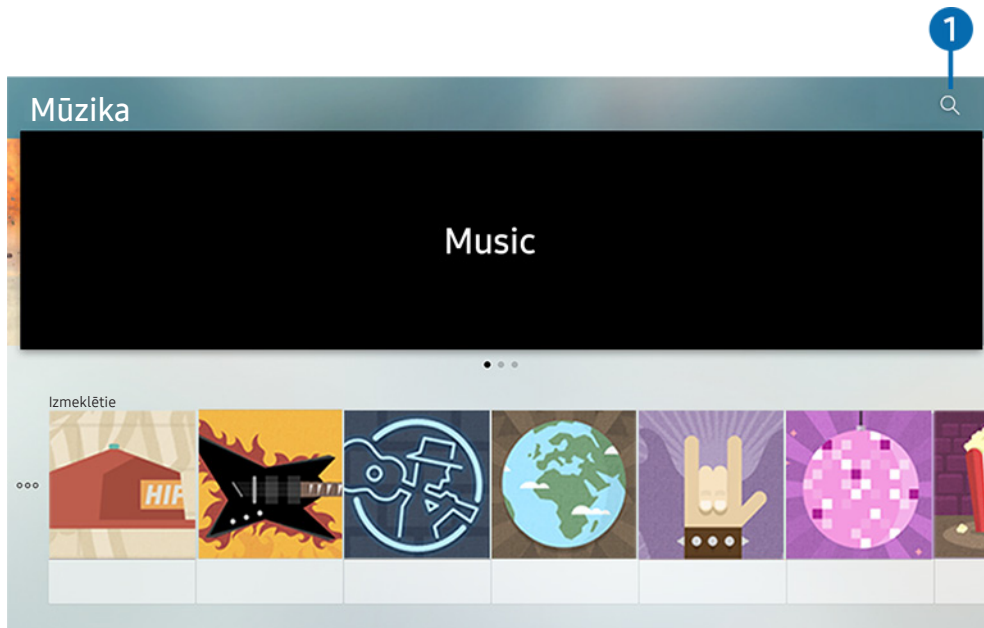

 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Šī ir mūzikas pakalpojuma lietojumprogramma, kas sadarbojas ar citām mūzikas lietojumprogrammām ar nolūku rekomendēt dziesmas. Šeit jūs varat meklēt un klausīties vēlamās dziesmas. Atlasot dziesmu, tiek palaista ar to saistītā lietojumprogramma, kas atskaņo izvēlēto dziesmu.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

1 Meklēt



Šeit jūs varat meklēt sev vēlamo mūziku.


Balss mijiedarbības funkcijas izmantošana

Nosauciet Samsung tālvadības viedpults mikrofonā komandas, lai vadītu televizoru.

- ✎ Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.
- ✎ Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Opcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana

Nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults pogu , nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu . Televizors atpazīst balss komandu.

- ✎ Nospiežot pogu  vienu reizi, tiek atvērta Palīdzības rokasgrāmata. Izmantojiet Balss mijiedarbības funkciju kā norādīts Rokasgrāmātā.
- ✎ Balss analīzes laikā sistēma nevar uztvert balss komandas.



- Nosaucot kādu ar pieejamības funkcijām saistītu komandu, piemēram, komandu „Subtitri” vai „Balss norādījumi”, attiecīgā komanda tiek nekavējoties izpildīta, un tiek attēlots paziņojums, kas norāda, ka funkcija ir aktivizēta.
- Multivides satura atskaņošanas laikā iespējams izpildīt tādas komandas kā, piemēram, „Atskaņot”, „Pauze”, „Apturēt”, „Attīt atpakaļ” un „Patīt uz priekšu”.


✎ Šī funkcija nedarbojas visās lietojumprogrammās.

- Jūs varat iestatīt taimeris, nosaucot komandu „Miega taimeris pēc 30 minūtēm”.
- Lai pārslēgtu avotu, sakiet „HDMI”, „Televizors” vai „USB”.
- Lai mainītu attēla režīmu, sakiet „Filmas attēla režīms” vai „Iestatīt attēla režīmu uz standarta”.
- Lai veiktu meklēšanu, sakiet „Meklēt ****” vai „Meklēt **** lietojumprogrammā YouTube”.
- Lai aplūkotu Palīdzību, sakiet „Palīdzība”, „Ko es varu teikt” vai „Lietotāja rokasgrāmata”.



Atbalstītā valoda var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.



Nospiežot pogu  vienu reizi, tiek atvērta Palīdzības rokasgrāmata. Izmantojiet Balss mijiedarbības funkciju kā norādīts Rokasgrāmatā.

Izlasiet pirms Balss mijiedarbības funkcijas izmantošanas

Balss mijiedarbības funkcijas piesardzības pasākumi

- Lai izmantotu Balss mijiedarbības funkciju, jābūt Samsung kontam. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Samsung konta izmantošana](#)”.
- Atbalstītās Balss mijiedarbības funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.
- Ja jūsu valsts valoda neietilpst atbalstīto valodu grupā, atsevišķas funkcijas nebūs pieejamas.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam.
- Balss mijiedarbības funkcija ir pieejama tikai tādos televizoros, kas atbalsta šo funkciju un kuru komplektācijā ir iekļauta tālvadības pults ar mikrofonu.

- Simboli, tajā skaitā simbols „-”, un īpašās rakstzīmes netiek atbalstītas. Attiecīgi, ja vārds vai teikums satur ciparu vērtības vai simbolus, funkcija var nedarboties pareizi.
- Meklēšanas rezultātos var nebūt atspoguļoti visi rezultāti.
- Atsevišķas lietojumprogrammas var būt maksas. Attiecīgi jums var būt jānosūta lietojumprogrammas pieprasījums vai jāpiekrīt tās lietošanas līgumam.
- Lai pārslēgtu pašreizējo kanālu, nosaucot kanāla nosaukumus kā balss komandas, jāpabeidz opcijas **Pakalp. sniedzēja iestatīšana** iestatīšana. (🏠 > ⚙️ **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Sākt iestatīšanu**) **Mēģ. tagad**
- Lai izmantotu balss teksta ievades funkciju un Viedās meklēšanas funkciju, jāpiekrīt noteikumiem, kas ļauj trešajām personām ievākt un izmantot jūsu balss datus.
- Lai izmantotu interaktīvo Balss mijiedarbības funkciju, jums ir jāpiekrīt šādiem noteikumiem:
 - Jāpiekrīt pakalpojuma Smart Hub lietošanas noteikumiem;
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka pakalpojuma Smart Hub darbības ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija;
 - Jāpiekrīt nosacījumam, ka uz balss mijiedarbības funkcionalitāti balstīto pakalpojumu izmantošanas ietvaros tiek ievākta un izmantota jūsu personīgā informācija.

Prasības balss mijiedarbības funkcijas izmantošanai

- Balss mijiedarbības funkcijas veikspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (televizora skaņas un apkārtējās vides trokšņa).
- Optimālais skaļums balss komandām ir no 75 dB līdz 80 dB.

Televizora skatīšanās


Jūs varat televizora skatīšanās laikā izmantot dažādas noderīgas funkcijas. Tāpat varat rediģēt kanālu sarakstu vai izveidot izlases kanālu sarakstus.


Digitālās apraides informācijas pārskata aplūkošana

Aplūkojiet pārskatu par katra digitālā kanāla programmas piedāvājumu.




Rokasgrāmatas izmantošana

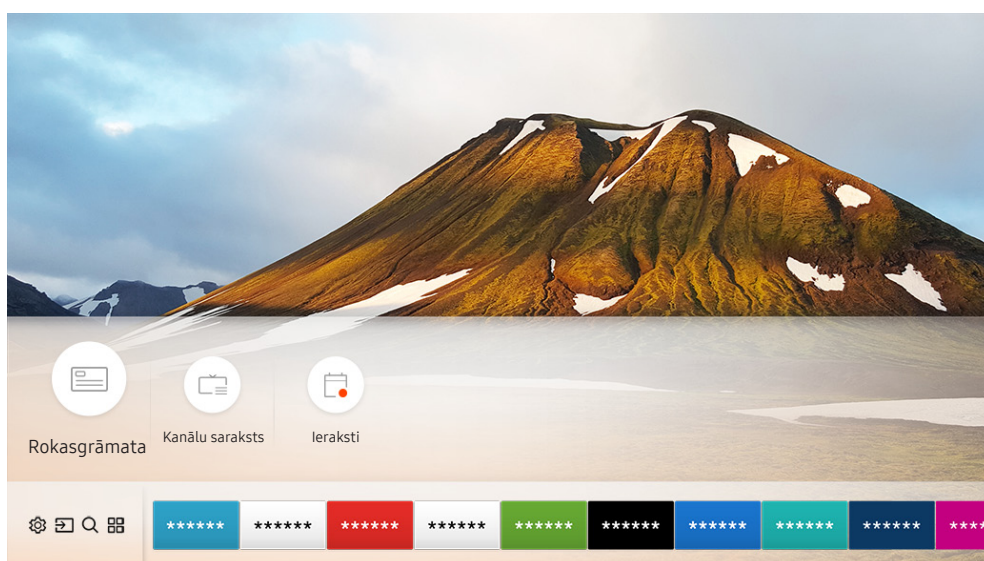 > [Tiešraides TV](#) > [Rokasgrāmata](#)




 Televizora ekrānā redzamais attēls var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no televizora modeļa un atrašanās vietas.

Sadaļā [Rokasgrāmata](#) varat aplūkot ikdienas programmu grafikus katrai apraides stacijai, aplūkot informāciju par programmām, izvēlēties programmu, kuru vēlaties skatīties, kā arī iestatīt skatīšanās vai ierakstīšanas grafiku.


-  Opcija [Rokasgrāmata](#) parādās arī tad, kad televizora skatīšanās laikā nospiedīsiet pogu **CH**.
-  Lai aplūkotu informāciju par analogajiem kanāliem un izmantotu sadaļas [Rokasgrāmata](#) analogo kanālu funkcijas, sākotnējās iestatīšanas laikā jāiestata visi pakalpojumu sniedzēja iestatījumi.
-  Lai aplūkotu sadaļu [Rokasgrāmata](#), vispirms jāiestata televizora pulkstenis ([Home](#) > [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)).

Lai aktivizētu skatīšanās grafiku, ierakstīšanas grafiku vai kādu citu funkciju programmai, kas atrodama sadaļā **Rokasgrāmata**, vispirms pārvietojiet kursoru uz šo programmu un tad veiciet šādas darbības ar tālvadības pulti:

- Programmai, kas šobrīd tiek translēta: nospiediet un turiet nospiestu atlasses pogu.
- Programmai, kas tiks translētas vēlāk: Nospiediet atlasses pogu.
- Lai pārietu uz ekrānu **Kanālu filtrs** vai **Grafiku pārvaldnieks**: Nospiediet pogu .
- **Ierakstīt**: šeit jūs varat ierakstīt šobrīd translēto programmu.
- **Timeshift**: šobrīd translētā programma, kuru jūs skatāties, tiek automātiski saglabāta USB ierīcē, tādējādi nodrošinot iespēju atskaņot, pauzēt, attīt, ātri pārtīt, lēni attīt, lēni pārtīt un pat izmantot lēnas kustības efektu līdzīgi kā to iespējams darīt DVD diskam.
- **Skatīšanās grafiks**: šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas skatīšanos.










Lai iegūtu plašāku informāciju par skatīšanās funkciju vai funkciju **Skatīšanās grafiks**, skatiet sadaļu „Skatīšanās grafika iestatišana”.

- **Ierakstīšanas grafiks**: šeit jūs varat ieplānot apraidē translētas programmas ierakstīšanu.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju par ierakstīšanas funkciju vai funkciju **Ierakstīšanas grafiks**, skatiet sadaļu „Programmu ierakstīšana”.
- **Redīgēt ierakstīšanas laiku**: šeit jūs varat mainīt ieplānoto programmu ierakstīšanas sākuma un beigu laiku.
- **Apturēt**: šeit jūs varat pārtraukt ierakstīšanu vai deaktivizēt funkciju Timeshift.
- **Atcelt plānoto skatīšanos / Atcelt plānoto ierakstīšanu**: šeit jūs varat atcelt ieplānoto skatīšanos vai ierakstīšanu.
- **Skatīt informāciju**: šeit jūs varat aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto programmu. Informācija var atšķirties atkarībā no apraides signāla. Ja programmai netiek nodrošināta informācija, ekrānā nekas neparādās.
- **Kanālu filtrs**: šeit jūs varat atlasīt filtru sarakstā konkrētu kanālu filtru, kas ļauj aplūkot pēc konkrētā kritērija filtrētos kanālus.
- **Grafiku pārvaldnieks**: šeit jūs varat aplūkot ekrānu **Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks**.
- **Antena**: šeit jūs varat mainīt saņemto apraides signālu.

Programmu ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt šobrīd vai vēlāk translētas programmas, video ierakstītāja vietā izmantojot USB ierīci.


-  Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pirms funkciju ierakstīšana un Timeshift izmantošanas](#)”.
-  Jūs varat ierakstīt tikai tās programmas, kas tiek uztvertas caur antenu.
-  Ikona  parādās blakus programmām un kanāliem, kuriem ir iestatīta funkcija ierakstīšanas grafiks.
-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
-  Pārejot uz sadaļu  > [Tiešraides TV](#), kad nav pievienota USB ierīce, parādās ekrāns [Grafiku pārvaldnieks](#) nevis ekrāns [Ieraksti](#).

Programmu ierakstīšana

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana sadaļas Rokasgrāmata ekrānā

- **Tūlītēja ierakstīšana**
Atlasiet sadaļā [Rokasgrāmata](#) šobrīd translētu programmu, nospiediet un turiet nospiestu atlases pogu, un tad uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju [Ierakstīt](#), lai nekavējoties uzsāktu ierakstīšanu.
- **Ierakstīšanas grafiks**
Atlasiet apraidē plānotu programmu, nospiediet atlases pogu un pēc tam atlasiet opciju [Ierakstīšanas grafiks](#), lai iestatītu atlasītās programmas ierakstīšanas grafiku.

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana programmas skatīšanās laikā

- **Tūlītēja ierakstīšana**
Atlasot opciju [Ierakstīt](#) pēc tam, kad apraides skatīšanās laikā nospiesta poga , tiek uzsākta ierakstīšana.
- **Ierakstīšanas grafiks**
Skatīšanās laikā nospiediet atlases pogu, lai atvērtu logu Informācija par programmu. Izmantojiet pa kreisi vai pa labi vērsts virzienu pogas, lai atlasītu apraidē plānotu programmu. Nospiediet atlases pogu un pēc tam atlasiet opciju [Ierakstīšanas grafiks](#), lai iestatītu atlasītās programmas ierakstīšanas grafiku.

Video ierakstīšanas grafika plānošana pēc datuma un laika ievades

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Pievienot ierakstīšanu](#)

Lai iepļānotu ierakstīšanu, iestatiet opciju [Antena, Kanāls, Atkārtot, Datums, Sākuma laiks](#) un [Beigu laiks](#) vērtības apraides programmai, kuru vēlaties ierakstīt, un pēc tam atlasiet opciju [Saglabāt](#).

 Pašreizējo laiku varat pārbaudīt sadaļā  > [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#).

Ierakstīšanas grafika saraksta pārvaldība

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#)

Šeit jūs varat mainīt iepļānotā ierakstīšanas grafika informāciju vai atcelt iepļānoto ierakstīšanu.

 Jūs varat vienlaicīgi iepļānot līdz pat 30 ierakstīšanas vai skatīšanās reizēm, izmantojot opcijas [Ierakstīšanas grafiks](#) un [Skatīšanās grafiks](#).

Ierakstīšanas grafika laika iestatīšana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Red.](#)

Jūs varat iestatīt ierakstīšanas grafika sākuma un beigu laiku. Jūs varat iestatīt sākuma laiku tā, lai ierakstīšana tiktu uzsākta līdz pat 10 minūtes pirms programmas translācijas sākuma un pārtraukta – līdz pat 10 minūtes pēc programmas translācijas beigām.

Konkrētas programmas ierakstīšanas grafika atcelšana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Dzēst](#)


Ierakstīšanas grafiku aplūkošana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Skatīt informāciju](#)

Ierakstīto programmu skatīšanās

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ieraksti](#)

Atlasiet sarakstā ieraksta failu. Fails tiek atskaņots.



 Ekrānā redzamās pogas var atšķirties atkarībā no atskaņotā faila. Lai iegūtu plašāku informāciju par vadības pogām, skatiet sadaļu [„Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas”](#).

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Skatīšanās grafika iestatīšana

Konfigurējiet televizoru tā, lai tas rādītu konkrētu kanālu vai programmu noteiktā laikā un datumā.

  parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.

 Lai iestatītu funkciju Skatīšanās grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis ( >  Iestatījumi > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)).

Kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

Skatīšanās grafika funkciju izmantošana sadaļas Rokasgrāmata ekrānā

Ekrānā [Rokasgrāmata](#) atlasiet programmu, kuru vēlaties skatīties, nospiediet atlasē pogu un pēc tam atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju [Skatīšanās grafiks](#).

Skatīšanās grafika funkciju izmantošana logā Informācija par programmu

Televizora skatīšanās laikā nospiediet atlasē pogu. Parādās logs Informācija par programmu. Atlasiet programmu, kas tiks translēta vēlāk, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas. Nospiediet un turiet nospiestu atlasē pogu un pēc tam atlasiet opciju [Skatīšanās grafiks](#), lai iestatītu konkrētās programmas skatīšanās grafiku.

Skatīšanās grafika izmantošana, lai skatītos programmas noteiktā laikā un datumā

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Pievienot skatīšanos](#)

Lai ieplānotu skatīšanos, iestatiet opciju [Antena](#), [Kanāls](#), [Atkārtot](#), [Datums](#) un [Sākuma laiks](#) vērtības apraides programmai, kuru vēlaties ierakstīt, un pēc tam atlasiet opciju [Saglabāt](#).

Pašreizējo laiku varat pārbaudīt sadaļā  >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#).


Skatīšanās grafika rediģēšana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#)

 Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 [Skatīšanās grafiks](#) un [Ierakstīšanas grafiks](#) ierakstus.

Skatīšanās grafika laika iestatīšana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Red.](#)

 Jūs varat iestatīt skatīšanās grafika sākuma laiku. Skatīšanās sākuma laiku iespējams iestatīt līdz pat 10 minūtes pirms programmas translācijas sākuma.

Skatīšanās grafika atcelšana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Dzēst](#)



Skatīšanās grafiku aplūkošana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Skatīt informāciju](#)

Funkcijas Timeshift izmantošana


Atskaņojiet, pauzējiet vai attiniet ēterā esošu televīzijas programmu.

Jūs varat pauzēt un attīt ēterā esošu televīzijas programmu, izmantojot funkciju [Timeshift](#). Aktivizējot šo funkciju, tiek atspējota funkcija [Apraide](#).


Lai televizora skatīšanās laikā aktivizētu funkciju [Timeshift](#), nospiediet pogu  un pēc tam atlasiet opciju [Timeshift](#) vai nospiediet pogu .

 Kad ir aktivizēta funkcija [Timeshift](#), atsevišķas funkcijas nav pieejamas sadaļā  >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#).


 Lai izmantotu funkciju Timeshift, televizoram jāpievieno USB ierakstīšanas ierīce.

 Pirms funkcijas Timeshift izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pirms funkciju Ierakstīšana un Timeshift izmantošanas](#)”.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par vadības pogām, skatiet sadaļu „[Programmas Ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas](#)”.

Programmas ierakstīšanas vai funkcijas Timeshift izmantošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

 Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no funkcijām.

Nospiežot uz leju vērsto virzienu pogu, parādās šādas pogas.


- **Rediģēt ierakstīšanas laiku**

Jūs varat iestatīt laika periodu, cik ilgi programma tiks ierakstīta.

 Šī funkcija ir pieejama tikai programmas ierakstīšanas laikā.

- **Ierakstīt**

Jūs varat pārslēgt televizoru no funkcijas Timeshift izmantošanas uz ierakstīšanas funkcijas izmantošanu. Pārslēdzoties uz ierakstīšanas funkciju, varat iekļaut funkcijas Timeshift ierakstīto saturu jaunajā ierakstā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ir aktivizēta funkcija Timeshift.

- **Pāriet uz Tiešraides TV**

Atlasiet, lai atsāktu skatīties televīziju tiešraidē pēc tam, kad esat noskatījies jau notikušas ainas, izmantojot ierakstīšanas funkciju vai funkciju Timeshift.

- **Pārtraukt ierakstīšanu / Apturēt Timeshift**




Pārtrauc ierakstīšanu vai deaktivizē funkciju Timeshift.


- **Info**

Atver logu Informācija par programmu tai programmai, kura tiek ierakstīta vai kurai ir aktivizēta funkcija Timeshift.


- **Pauze / Atskaņot**

Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. (Ņemiet vērā, ka, kad video ir nopauzēts, televizors neatskaņo audio skaņu.)

- **Lēni attīt atpakaļ** vai **Lēni pārtīt uz priekšu**: atlasot pogu  vai , ļauj atskaņot video lēnām (1/8, 1/4, 1/2) uz priekšu vai atpakaļ. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu lēnas atskaņošanas režīmā līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet pogu .

 Kad aktivizēta funkcija **Lēni attīt atpakaļ**, iespējams redzēt starpību starp pašreizējo ierakstīšanas laiku un pašreizējo attīšanas laiku.

- **Pārlēkt atpakaļ / pārlēkt uz priekšu**: ļauj pārvietoties video atpakaļ vai uz priekšu ar 10 sekunžu intervāliem, atskaņošanas vadības joslā atlasot pa kreisi vai pa labi vērsto virzienu pogu.

 Kad aktivizēta Pārlēkšanas atpakaļ funkcija, iespējams redzēt starpību starp pašreizējo ierakstīšanas laiku un pašreizējo attīšanas laiku.

- **Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu**

 Šī funkcija nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.



Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Pārslēdziet kanālus vai pārbaudiet citos digitālajos kanālos translētās programmas.

> [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

Izmantojot opciju [Kanālu saraksts](#), jūs varat televizora skatīšanās laikā pārslēgt kanālus vai pārbaudīt citos digitālajos kanālos translētās programmas. Nospiediet standarta tālvadības pults pogu [CH LIST](#).

Ekrānā [Visi](#) ir pieejamas šādas ikonas:

-  : izlases kanāls
-  : bloķēts kanāls

Ja jūs ekrānā [Kanālu saraksts](#) aplūkošanas laikā nospiedīsiet pa labi vērsto virzienu pogu, varēsiet izmantot šādas funkcijas:

- [Visi](#)

Attēlo visus kanālus, kas tikuši automātiski atrasti.

- [TV PLUS](#)

Kamēr televizors ir pievienots internetam, varat jebkurā laikā skatīties populārās televīzijas programmas vai svarīgākos notikumus dažādās sfērās, izmantojot vienu virtuālu kanālu. Tāpat kā standarta televīzijas kanālam, arī [TV PLUS](#) tiek nodrošināti ikdienas programmu grafiki.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- [Izlase](#)

Attēlo 1. līdz 5. izlases sarakstu.

- [Kanāla tips](#)

Sakārto sarakstu tā, lai tajā būtu iekļauti tikai atlasītā žanra kanāli. Tomēr opciju [Kanāla tips](#) var izmantot tikai tad, ja kanāli satur žanra informāciju.

- [Sakārtot](#)

Sakārto sarakstu pēc [Kanāla numurs](#) vai [Nosaukums](#).

 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

- [Antena](#)

Ļauj izvēlēties starp opcijām [Antena](#), [Kabelis](#) un [Satelīts](#).



 Šī opcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Kanālu rediģēšana

Rediģējiet televizorā saglabātos kanālus.

 > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#) > [Visi](#) > [Kanālu rediģēšana](#)

Ekrāna [Kanālu rediģēšana](#) ikonas norāda šādu informāciju:

-  : izlases kanāls
-  : bloķēts kanāls

Reģistrētu kanālu dzēšana

Lai dzēstu kanālu, atlasiet to un tad atlasiet opciju [Dzēst](#).

Reģistrēto kanālu rediģēšana

Jūs varat piekļūt šādām opcijām, atlasot [Visi](#) > [Kanālu rediģēšana](#):


- Kanāla bloķēšana vai atbloķēšana
Pēc tam, kad sadaļā [Kanālu rediģēšana](#) atlasīts vēlamais kanāls, atlasiet opciju [Bloķēt](#) vai [Atbloķēt](#). Attiecīgais kanāls tiek bloķēts vai atbloķēts. Bloķētu kanālu nav iespējams skatīties.

 Ja vēlaties iestatīt paroli, iestatiet  >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Lietot kanālu bloķēšanu](#) uz [leslēgts](#).

 Lai iegūtu plašāku informāciju par paroles iestatīšanu, skatiet sadaļu „[Paroles iestatīšana](#)”.

- Kanāla nosaukuma maiņa
Pēc tam, kad sadaļā [Kanālu rediģēšana](#) atlasīts kanāls, kuram nepieciešams mainīt nosaukumu, atlasiet opciju [Kanāla pārdēvēšana](#), lai mainītu nosaukumu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atlasītiem kanāliem.

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

- [Mainīt numuru](#)


 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Kad tiek mainīts kanāla numurs, kanāla informācija netiek atjaunināta automātiski.

- [Atjaunot TV PLUS](#)

Jūs varat atkārtoti skenēt un saglabāt [TV PLUS](#) uztvertos kanālus.

 Ja televizorā jau ir saglabāti [TV PLUS](#) kanāli, pēc to dzēšanas sistēma saglabā no jauna noskenētos kanālus.

 Ja televizorā jau ir saglabāti [TV PLUS](#) kanāli, opcija [Atjaunot TV PLUS](#) dzēš esošo sarakstu un pēc tam saglabā no jauna noskenētos kanālus.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.


Personīgā izlases saraksta izveidošana

Atzīmējiet biežāk skatītos kanālus kā izlases kanālus.

Izlases kanāli ekrānos [Kanālu rediģēšana](#) un [Visi](#) tiek atzīmēti ar  simbolu.

Kanālu reģistrēšana izlasē

 > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

1. Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virzienu pogu.
2. Atlasiet opciju [Izlase](#).
3. Atlasiet vienu no pieciem izlases sarakstiem.
4. Pārejiet uz opciju [Rediģ. iecienīt.](#)
5. Atlasiet kanālu, kuru pievienot izlases sarakstam.
6. Atlasiet . Atlasītais kanāls tiek reģistrēts izlases sarakstā.

Tikai izlases sarakstā saglabāto kanālu aplūkošana un atlasīšana

 > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

1. Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virzienu pogu.
2. Atlasiet opciju [Izlase](#).
3. Atlasiet vēlamo sarakstu no pieciem ekrānā redzamajiem izlases sarakstiem. Parādās atlasītajā izlases sarakstā saglabātie kanāli.

 Kanāli būs redzami tikai tādiem izlases sarakstiem, kuros jau ir reģistrēti izlases kanāli.

Izlases saraksta rediģēšana

Šeit jūs varat izmantot televizora skatīšanās laikā pieejamās funkcijas.

 > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

Pēc tālvadības pults pa labi vērstās virzienu pogas nospiešanas, atlasiet [Izlase](#) > [1. izlase - 5. izlase](#) > [Rediģ. iecienīt..](#) Parādās ekrāns [Rediģ. iecienīt..](#)

Kanālu pievienošana izlases sarakstam

Atlasiet kanālu, kuru vēlaties pievienot, un pēc tam atlasiet  ikonu. Atlasītie kanāli tiek pievienoti Izlasei.

Kanālu dzēšana no izlases saraksta

Atlasiet kanālus izlases sarakstā un tad atlasiet pogu .

Izlases saraksta pārkārtošana

Atlasiet vienu vai vairākus kanālus un pēc tam atlasiet opciju [Mainiš. secība](#). Parādās [Mainiš. secība](#) iezīmētais laukums. Nospiediet uz augšu/uz leju vērstās virzienu pogas, lai norādītu jauno kanālu atrašanās vietu. Nospiediet atlases pogu, lai novietotu kanālus to jaunajā atrašanās vietā.

Izlases saraksta pārsaukšana

Atlasiet izlases sarakstu, kuru vēlaties pārdēvēt, un tad atlasiet opciju [Pārdēvēt izlasi](#). Ievadiet jauno nosaukumu, izmantojot atvērto ekrāna papildtastatūru, un tad atlasiet opciju [Gatavs](#).


Televizora skatīšanās atbalsta funkcijas

Izmantojiet funkcijas, kuras tiek atbalstītas digitālajos vai analogajos kanālos.

Apraides signāla maiņa

 > [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

Pēc tālvadības pults pa labi vērstās virzienu pogas nospiešanas, atlasiet opciju **Antena**, lai izvēlētos **Antena** vai **Kabelis**.

 Jums nav nepieciešams izmantot šo funkciju, ja televizors ir pievienots kabeļtelevīzijas vadītas blokam vai satelītu tvērējam.

Pieejamo kanālu skenēšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) > [Autom. kanālu iestatīšana](#)

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Ja televizors ir pievienots kabeļtelevīzijas vadītas blokam vai satelītu tvērējam, šī darbība nav jāveic.

 DVB-T2 sistēma var nebūt pieejama noteiktās atrašanās vietās.

 Ekrānā redzamā izvēlne var atšķirties atkarībā no modeļa.

Kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanas opcijas atlase

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) > [Kabeļa meklēšanas opcija](#)

Iestata papildu meklēšanas opcijas, piemēram, frekvenci un simbolu līmeni, kabeļtelevīzijas tīkla meklēšanai.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Pieejamo kanālu skenēšana gaidstāves režīmā

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) > [Automātiskā kanāla iestatīšana gaidstāvē](#)

Veiciet automātisku kanālu skenēšanu, kamēr televizors ir gaidstāves režīmā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Pamošanās laika iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi](#) > [Pamošanās taimeris](#)

Uzstādiet taimeris, lai ieslēgtu televizoru un automātiski skenētu kanālus.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Konkrētu kanālu skatīšanās ierobežošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Lietot kanālu bloķēšanu](#) Mēģ. tagad

Nospiežot izvēlnē atlasē pogu, varat ieslēgt vai izslēgt kanālu bloķēšanas funkciju.

Apraides audio opcijas atlasīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Duālā skaņa](#) Mēģ. tagad

Iestatiet audio opcijas stereo vai divvalodu apraidēm. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Atbalstītās apraides audio opcijas](#)”.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Funkcijas Programmu bloķēšana pēc vērtējuma izmantošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Programmu bloķēšana pēc vērtējuma](#) Mēģ. tagad

 Funkcijas pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un reģiona.

[Programmu bloķēšana pēc vērtējuma](#) bloķē programmas, kuru novērtējums ir augstāks par noteikto. Tas ir noderīgi, lai kontrolētu to, ko bērni var skatīties televizorā. Šī funkcija nedarbosies programmām no ārējiem avotiem, piemēram, DVD atskaņotājiem vai USB failiem.

Lai skatītos bloķēto programmu, ir nepieciešams PIN.

 Opcija [Apraide](#) nav pieejama HDMI vai Komponentu režīmā.

 Opcija [Programmu bloķēšana pēc vērtējuma](#) var netikt atbalstīta atkarībā no ievades signāla.

Paplašināto apraides iestatījumu konfigurēšana


 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) Mēģ. tagad

Digitālā teksta lasīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Digitālais teksts](#)

Jūs varat izmantot šo funkciju skatoties apraidi, kas satur vienlaicīgi gan tekstu, gan multivides saturu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai AK.

 Multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa (MHEG) ir starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multivīdē un hipervīdē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, pieprasījumuvideo (VOD), interaktīvajā TV (ITV), elektroniskajā tirdzniecībā (EC), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.



Apraides audio valodas atlasīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Audio opcijas](#) Mēģ. tagad

Šī ir valoda, kuru jūs dzirdēsiet televizora skatīšanās laikā, ja valoda tiek translēta kopā ar apraides signālu. Funkcija [Audio opcijas](#) darbojas atšķirīgi analogajiem un digitālajiem kanāliem.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Valodas atlase


 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Audio opcijas](#) > [Audio valodas iestatījumi](#)

 Pieejamās valodas var atšķirties atkarībā no apraides.

Audioformāta atlase

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Audio opcijas](#) > [Audioformāts](#)

 Atbalstītais audio formāts var atšķirties atkarībā no apraides programmas.

 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.



Manuāla apraides signālu iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla kanālu iestat.](#) Mēģ. tagad

Jūs varat manuāli veikt visu kanālu skenēšanu un tad saglabāt noskenētos kanālus televizorā. Lai apturētu skenēšanu, atlasiet opciju [Apturēt](#).



 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Digitālo kanālu iestatīšana


 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla kanālu iestat.](#) > [Digitālā kanāla iestatīšana](#)

Atlasiet [Jauns](#) > [Meklēt](#), lai automātiski veiktu digitālo kanālu skenēšanu un saglabātu noskenēto kanālu sarakstu televizorā.

Analogo kanālu iestatīšana


 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Manuāla kanālu iestat.](#) > [Analogā kanāla iestatīšana](#)

Atlasiet opciju [Jauns](#) un konfigurējiet opcijas [Programma](#), [Krāsu sistēma](#), [Skaņas sistēma](#), [Kanāls](#) un [Meklēt](#), lai veiktu analogo kanālu skenēšanu. Pēc tam atlasiet opciju [Veikals](#), lai saglabātu noskenētos kanālus televizorā.

 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Analogo apraižu precīzā regulēšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Precīza regulēšana](#) Mēģ. tagad


 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Kanālu saraksta pārsūtīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Kanāla sar. pārsūt.](#)

Jūs varat importēt vai eksportēt kanālu sarakstu uz USB atmiņu. Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ievadīt PIN kodu.

- **Importēt no USB ierīces:** importē kanālu sarakstu no USB atmiņas.
- **Eksportēt uz USB ierīci:** eksportē televizorā saglabāto kanālu sarakstu uz USB atmiņu.

 Šī funkcija ir pieejama, kad pievienota USB ierīce.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

CAM operatora profila dzēšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Dzēst CAM operatora profilu](#)

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.



Satelītsistēmas iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Satelītsistēma](#) Mēģ. tagad

Jūs varat veikt noteiktu satelītuizvērēja iestatījumu konfigurāciju pirms kanālu skenēšanas.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Teleteksta valodas maiņa

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Teleteksta valodas iestatījumi](#) > [Teleteksta valoda](#)

Jūs varat iestatīt vai mainīt teleteksta valodu. Lai skatītos teleteksta apraidi sev vēlamajā valodā, atlasiet attiecīgo valodu zem opcijas **Primārā teleteksta valoda**. Ja šī valoda netiek atbalstīta, jūs varat skatīties teleteksta apraidi jums otrajā vēlamajā valodā, kas iestatīta zem opcijas **Sekundārā teleteksta valoda**.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Kopējā saskarne](#)

Jūs varat aplūkot informāciju par kopējām saskarnēm.

- [CI izvēlne](#)

Ļauj lietotājam atlasīt CAM-nodrošinātās izvēlnes vienumus. Atlasiet uz PC kartes izvēlni balstīto CI izvēlni.

- [Inform. par lietojumprogr.](#)

Attēlo informāciju par CI slotā ievietoto CAM un par CAM ievietoto „CI vai CI+ KARTI”. CAM var uzstādīt jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir ieslēgts.

- [CICAM PIN pārvaldnieks](#)

Pārvalda Kopējās saskarnes vienotās piekļuves moduļa (CICAM – Common Interface Common Access Module) PIN kodu. Saglabāriet PIN kodu vai nomainiet saglabāto PIN kodu un iestatiet citas PIN koda opcijas.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- [Atkodēšanas režīms](#)

- [CAM video pārkodēšana](#)

Ļauj konfigurēt iestatījumu, lai CAM video kodeks tiktu pārkodēts automātiski. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, iestatiet to uz Izslēgts.

 Jāizmanto CAM, kas atbalsta video kodeka pārkodēšanu.

Attēls un skaņa

Jūs varat mainīt attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

Attēla kvalitātes pielāgošana

Šeit jūs varat mainīt opciju Attēla režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

Attēla režīma izvēle

 >  [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla režīms](#) Mēg. tagad

Jūs varat atlasīt opcijas [Attēla režīms](#) iestatījumu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

- **Dinamisks**
Padara attēlu spilgtāku un skaidrāku spilgti izgaismotās skatīšanas vidēs.
- **Standarta**
Noklusējuma režīms, kas piemērots izmantošanai standarta skatīšanās vidēs.
- **Dabīgs**
Mazina acu sasprindzinājumu patīkamākai skatīšanās pieredzei.
- **Filma**
Piemērots televīzijas vai filmu skatīšanai tumšā telpā.

Paplašināto attēla iestatījumu konfigurēšana

 >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Iestatījumi ekspertiem** Mēģ. tagad

Veiciet ekrāna iestatījumu konfigurēšanu atbilstoši savai gaumei, izmantojot šādas funkcijas:

- **Fona apgaism.** Mēģ. tagad
- **Spilgtums** Mēģ. tagad
- **Kontrasts** Mēģ. tagad
- **Asums** Mēģ. tagad
- **Krāsa** Mēģ. tagad
- **Tonis (Z/S)** Mēģ. tagad
- **Lietot attēla iestatījumus** Mēģ. tagad
- **Digitālais tīrais skats** Mēģ. tagad
- **Auto Motion Plus iestatījumi** Mēģ. tagad



Kad opcija **LED: skaidras kust.** ir iestatīta uz **leslēgts**, ekrāns izskatās tumšāks nekā, kad tā ir iestatīta uz **Izslēgts**.

- **Vietējā aptumšošana**



Automātiski kontrolē atsevišķu ekrāna daļu spilgtumu, lai iegūtu maksimālu kontrastu.



Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- **Kontrasta uzlabotājs** Mēģ. tagad

- **HDR+ režīms** Mēģ. tagad

Automātiski nodrošina optimālu HDR efektu, balstoties uz video avotu.

HDR (High Dynamic Range – Plaša dinamiskā diapazons) tehnoloģija nodrošina attēlus, kas ir ļoti līdzīgi attēliem, kādus tos redz cilvēka acs, īpaši precīzi pielāgojot avota attēla kontrastu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- **Filmas režīms**

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls ir TV, AV, Komponentu (480i, 1080i) vai HDMI (1080i).

- **Krāsu tonis** Mēģ. tagad

 Opcijas **Vēss** un **Standarta** ir pieejamas tikai tad, kad opcija **Attēla režīms** ir iestatīta uz **Dinamisks**.

 Opcija **Krāsu tonis** ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli.

- **Baltā balanss** Mēģ. tagad

- **Gamma** Mēģ. tagad

- **Režīms "Tikai RGB"** Mēģ. tagad

- **Krāsu intervāla iestatījumi** Mēģ. tagad

- **Attēla atiestatīšana** Mēģ. tagad





Skatīšanās vides iestatīšana ārējām ierīcēm

Jūs varat optimizēt televizoru specifisku video formātu attēlošanai.

Spēļu spēlēšana uz optimizēta ekrāna

 >  **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **Spēļu režīms** Mēg. tagad




Jūs varat iespējot spēļu režīmu, lai optimizētu televizora iestatījumus tā, lai uz tā varētu spēlēt video spēles, pievienojot tādas spēļu konsoles kā, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™.

-  Spēļu režīms nav pieejams, lai skatītos parastu televīzijas programmu.
-  Ekrāns var nedaudz trīcēt.
-  Kad ir iespējota opcija **Spēļu režīms**, opcijas **Attēla režīms** un **Skaņas režīms** tiek automātiski pārslēgtas uz **Spēle**.
-  Lai ar to pašu pieslēgvietu izmantotu citu ārējo ierīci, atvienojiet spēļu konsoli, izslēdziet augstāk minēto funkciju un tad pievienojiet pieslēgvietai ārējo ierīci.



UHD video skatīšanās

 >  **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **HDMI UHD Color** Mēg. tagad


Ja televizoram ir pievienots ārējais UHD atskaņotājs, izmantojiet funkciju HDMI UHD Color, lai pārveidotu televizora HDMI savienotāju uz režīmu, kas īpaši optimizēts UHD 50P/60P signāliem.

-  Kad HDMI savienojums tiek iestatīts uz **ieslēgts**, televizora ekrāns mirgo.
-  HDMI savienojums, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **Izslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:2:0 ievades signālus, savukārt HDMI savienojums, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **ieslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:4:4 un 4:2:2 ievades signālus. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem”.
-  Pievienojot televizoru ārējai ierīcei, kas atbalsta tikai UHD 24 vai 30 Hz frekvenci vai jebkuru FHD frekvenci, funkcija **HDMI UHD Color** var nebūt pieejama. Šādā gadījumā iestatiet opciju **HDMI UHD Color** uz **Izslēgts**.

Funkcijas HDMI melnās krāsas līmenis izmantošana




 >  **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Ārējo ierīču pārvaldnieks** > **HDMI melnās krāsas līmenis** Mēg. tagad

Izmantojiet opciju HDMI melnās krāsas līmenis, lai pielāgotu melnās krāsas līmeni un tādējādi kompensētu zemu melnās krāsas līmeni, sliktu kontrastu vai neasas krāsas, kuru avots ir ārējais ierīces, kas pievienotas televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls, kas pievienots televizoram, izmantojot HDMI savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.

Televizora reģistrācija kā DivX-sertificētu ierīci (Maksas DivX filmu skatīšanās)

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Ārējo ierīču pārvaldnieks](#) > [DivX® pieprasījumvideo](#) Mēģ. tagad

-  Digitālo tiesību pārvaldība (Digital Rights Management – DRM) ir tehnisks drošības mehānisms, kura mērķis ir aizsargāt satura nodrošinātāja autortiesības.
-  Jūs varat skatīties ierakstītās filmas vai bezmaksas DivX filmas neregistrējoties.
-  Apmeklējiet DivX tīmekļa vietni (<http://www.divx.com>) un piesakieties lietotāja kontā pirms televizora reģistrēšanas kā DivX-sertificētu ierīci. Ja jums nav konta, izveidojiet to.






Attēla atbalstītās funkcijas

Konfigurējiet televizora attēla iestatījumus.

Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)

 >  [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [PIP](#)

Skatoties video no ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray atskaņotāja, galvenajā ekrānā, vienlaicīgi iespējams skatīties televīzijas apraidi attēls-attēlā (PIP) logā.


-  Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
-  PIP nav pieejama, kamēr aktivizēta opcija **Smart Hub**.
-  Spēlējot spēli vai izmantojot karaokes funkciju galvenajā ekrānā, var pazemināties PIP attēla kvalitāte.
-  PIP funkcija ir pieejama tikai pie šādiem nosacījumiem: 1) Galvenā ekrāna avots ir Komponenti vai HDMI savienojums. 2) Ievades izšķirtspēja ir zemāka par FHD (Full HD).
-  PIP logs atbalsta tikai digitālos kanālus un neatbalsta UHD kanālus.


Attēla izmēra maiņa

 >  [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Attēla izmēra iestatījumi](#) > [Attēla izmērs](#) Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt televizora ekrānā redzamā attēla izmēru.

- [16:9 standarta](#)
- [Pielāgots](#)
- [4:3](#)

 **Neskatieties televizoru 4:3 režīmā ilgstošu laika periodu. Tā rezultātā ekrāna augšdaļā, apakšdaļā, kreisajā un labajā pusē var parādīties un uz laiku saglabāties melnas joslas. Ņemiet vērā, ka šī informācija nav iekļauta garantijas aprakstā.**

 Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no ievades signāla. Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem attēla izmēriem, skatiet sadaļu „Attēla izmēri un ievades signāli”.

Automātiska attēla izmēra maiņa


 >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla izmēra iestatījumi** > **Auto platums** Mēģ. tagad

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Attēla izmēra maiņa 4:3 vai Ietilpināt ekr. režīmā

 >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla izmēra iestatījumi** > **Ekrāna izmērs 4:3** Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt attēla izmēru, kas vislabāk piemērots jūsu atrašanās vietai, skatoties televizoru režīmā **4:3** vai režīmā **Ietilpināt ekrānā**. Atbalstītie ekrāna izmēri atšķiras atkarībā no valsts, tāpēc šī funkcija ļauj jums pielāgot attēla izmēru šādos gadījumos.

 Režīms **4:3** nav pieejams, kad ārējā ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot Komponentu savienotāju vai HDMI savienotāju.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Attēla ietilpināšana ekrānā

 >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla izmēra iestatījumi** > **Ietilpināt ekrānā** Mēģ. tagad


 Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no opcijas **Attēla izmērs**.

 Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no apraides signāliem.

Attēla izmēra un/vai pozīcijas pielāgošana

 >  **Iestatījumi** > **Attēls** > **Attēla izmēra iestatījumi** > **Tālummaiņa un pozīcija** Mēģ. tagad

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija **Attēla izmērs** ir iestatīta uz **Pielāgots**.

 Lai mainītu attēla pozīciju analogajiem kanāliem, vispirms palieliniet attēlu un tad mainiet tā pozīciju.

Skaņas kvalitātes pielāgošana

Šeit jūs varat mainīt opciju Skaņas režīms un pielāgot opciju Iestatījumi ekspertiem.

Skaņas režīma izvēle

 >  Iestatījumi > Skaņa > Skaņas režīms Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt mīļāko skaņas režīmu, kas ir vislabāk piemērots konkrētajam satura veidam vai klausīšanās videi.

- [Standarta](#)
- [Optimizēta](#)
- [Pastiprināšana](#)

Paplašināto skaņas iestatījumu konfigurēšana

 >  Iestatījumi > Skaņa > Iestatījumi ekspertiem Mēģ. tagad

Jūs varat personalizēt skaņas kvalitāti, veicot šādu iestatījumu pielāgošanu.

- [Līdzsvars](#) Mēģ. tagad
- [Stabilizators](#) Mēģ. tagad
- [HDMI ievades audioformāts](#) Mēģ. tagad
- [Digitālās izvades audioformāts](#) Mēģ. tagad

 Ja jūsu uztvērējs neatbalsta Dolby Digital Plus, pēc opcijas [Dolby Digital+](#) atlasīšanas nebūs dzirdama nekāda skaņa.

 Opcija [Dolby Digital+](#) ir pieejama tikai izmantojot ARC (HDMI) pieslēgumu, un to var izmantot tikai ar tādām ārējām ierīcēm, kas atbalsta šo formātu.

 Televīzijas kanāli neatbalsta opciju [Dolby Digital+](#).

- [Audio aizkave](#) Mēģ. tagad
- [Skaņas atgriezeniskā saite](#) Mēģ. tagad
- [Atiestatīt skaņu](#) Mēģ. tagad

 Standarta audio signāli tiek nolasīti pie 48 kHz, savukārt HD audio signāli tiek nolasīti pie 96 kHz.

 Atsevišķi S/PDIF uztvērēji var nebūt saderīgi ar HD audio formātu.


Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Konfigurējiet televizora skaņas iestatījumus.

Skaļruņu atlasīšana

 >  Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade Mēģ. tagad






Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei.

-  Ārējos skaļruņus nav iespējams kontrolēt, izmantojot Samsung tālvadības viedpults. Kad iespējots ārējais skaļrunis, atsevišķas skaņas izvēlnes netiek atbalstītas.

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces

 >  Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade >  skaļruņu saraksts

Jūs varat pievienot televizoram Bluetooth audio ierīces. Tās ir jāpāro ar televizoru, izmantojot televizora Bluetooth funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārošanu, skatiet Bluetooth audio ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

-  Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
-  Ja televizoram neizdodas atrast Bluetooth audio ierīci, novietojiet to tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju [Atjaunināt](#).
-  Ieslēdzot jau sapārotu Bluetooth audio ierīci, televizors to nosaka automātiski un ekrānā parādās uznirstošais logs. Izmantojiet šo uznirstošo logu, lai aktivizētu/deaktivizētu Bluetooth audio ierīci.
-  Skaņas kvalitāti var ietekmēt Bluetooth savienojuma stāvoklis.
-  Pirms Bluetooth audio ierīces izmantošanas skatiet sadaļu „[Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas](#)”.

Televizora klausīšanās, izmantojot Multiroom skaļruni

Lai iegūtu plašāku informāciju par pievienošanu un izmantošanu, skatiet Multiroom audio ierīces lietotāja rokasgrāmatu.





 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Ieskaujošas skaņas efekta funkcijas un Multiroom skaļruņu izmantošana, lai veiktu ieskaujošās skaņas efekta konfigurēšanu

 >  **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Wi-Fi skaļruņa visaptverošās skaņas iestatīšana** Mēģ. tagad

Ja televizoram ir pievienots viens vai vairāki Multiroom skaļruņi, varat iestatīt optimālu skaņas režīmu, veicot ieskaujošās skaņas efekta iestatījumu konfigurēšanu. Jūs varat atlasīt jebkuru no Multiroom skaļruņu konfigurācijām, kas paredzētas izmantošanai ar vai bez SoundBar ierīces.

Pēc tam, kad būsiet veicis ieskaujošās skaņas efekta konfigurēšanu, televizora skaņa tiks atskaņota caur Multiroom skaļruni(-iem).

-  Funkcija **Wi-Fi skaļruņa visaptverošās skaņas iestatīšana** ir pieejama tikai tad, kad televizoram ir pievienots vismaz viens Samsung Multiroom Link-saderīgs skaļrunis.
-  Funkcija Multiroom Link tiek deaktivizēta, kad tiek aktivizēta funkcija Smart View (Ekrāna pārraidīšana).
-  Audio skaņa no sekundārās(-ām) ierīces(-ēm) var nedaudz atpalikt no audio skaņas un video, kuru atskaņo galvenā ierīce, kas spēlē avota saturu.
-  Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Samsung tīmekļa vietnē atrodamo Multiroom Link rokasgrāmatu. (www.samsung.com)

Sistēma un atbalsts

Jūs varat konfigurēt dažādus sistēmas un atbalsta iestatījumus, piemēram, laiku, ekrāna iedegšanas aizsardzības funkciju, programmatūras atjaunināšanu u.c.

Laika iestatīšana un taimera izmantošana

Iestatiet pašreizējo laiku un izmantojiet taimera funkciju.

Pašreizējā laika iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju **Pulkstenis** manuāli vai automātiski. Tiklīdz ir iestatīta opcija **Pulkstenis**, jūs varat jebkurā laikā aplūkot televizorā pašreizējo laiku.

Pulkstenis jāpārbauda šādās situācijās:

- Tiek atvienots un no jauna pievienots strāvas vads.
- Opcijas **Pulksteņa režīms** iestatījums ir pārslēgts no **Manuāls** uz **Autom.**
- Televizors nav pievienots internetam.
- Netiek saņemti apraides signāli.

Automātiska pulksteņa iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Pulksteņa režīms](#) > [Autom.](#)

 Šī funkcija darbojas tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam vai saņem apraides signālus caur pievienotu antenu.

 Atkarībā no apraides signāla, redzamais laiks var atšķirties.

 Saņemtās laika informācijas precizitāte var atšķirties atkarībā no kanāla un signāla.

Manuāla pulksteņa iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Pulksteņa režīms](#) > [Manuāls](#)

Kad opcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz **Manuāls**, varat tieši ievadīt pašreizējo laiku. Atlasiet datumu un laiku, izmantojot tālruna pults bultiņu pogas.

Automātiska pulksteņa iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Laika zona](#)

Ļauj iestatīt pareizo laiku, iestatot Ziemas/vasaras laiku (DST) un vietējo laika zonu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija [Pulksteņa režīms](#) ir iestatīta uz [Autom.](#)

- [GMT](#)

Ļauj atlasīt laika zonu.


- [DST](#)


Ieslēdz vai izslēdz Ziemas/vasaras laika (DST) funkciju.

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija [Pulksteņa režīms](#) ir iestatīta uz [Autom.](#)

Pašreizējā laika maiņa

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#) > [Laika nobīde](#)

 Opcija [Laika nobīde](#) pielāgo laiku, izmantojot tīkla savienojumu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija [Pulksteņa režīms](#) ir iestatīta uz [Autom.](#) un televizors ir pievienots internetam, izmantojot lokālo tīklu.

 Opcija [Laika nobīde](#) pielāgo laiku, ja televizoram neizdosies saņemt laika informāciju, izmantojot standarta digitālās apraides signālus.

Taimeru izmantošana

Miega taimera izmantošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Miega taimeris](#)

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai automātiski izslēgtu televizoru pēc iepriekš iestatīta laika perioda. Jūs varat iestatīt miega taimeris uz laika periodu līdz pat 180 minūtēm, lai tas automātiski izslēdz televizoru.

Televizora izslēgšana ar izslēgšanas taimeris

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Izsl. taimeris](#)

Jūs varat iestatīt funkciju [Izsl. taimeris](#), lai automātiski izslēgtu televizoru noteiktā laikā. Opcija [Izsl. taimeris](#) ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts [Pulkstenis](#).

Ekrāna iedegšanas aizsardzības un enerģijas taupīšanas funkciju izmantošana

Aizsargājiet ekrānu pret ekrāna izdegšanu un samaziniet televizora enerģijas patēriņu.

Ekrāna iedegšanas novēršana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Aut. aizsardz. laiks](#) Mēģ. tagad

Ilgu laika periodu rādīti nekustīgi attēli uz ekrāna var atstāt iedegušus pēcattēlus. Ja nekustīgs attēls tiek attēlots ilgāk par divām stundām, iespējams automātiski aktivizēt ekrāna izdegšanas aizsardzības funkciju, kuras mērķis ir aizsargāt ekrānu pret iedegušiem pēcattēliem.

Televizora enerģijas patēriņa samazināšana



 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Ekol. risinājums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pielāgot televizora spilgtuma līmeni, samazināt kopējo enerģijas patēriņu, kā arī novērst tā pārkaršanu.

- [Apkārtējā apgaismojuma noteikšana](#) Mēģ. tagad

Automātiski pielāgo televizora spilgtuma līmeni, balstoties uz apkārtējās vides gaismas līmeni, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu. Ja ekrāna spilgtuma līmenis ir pielāgots ar opciju [Apkārtējā apgaismojuma noteikšana](#) un tas ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs, varat manuāli pielāgot ekrāna minimālo spilgtuma līmeni, atlasot opciju [Minimāls fona apgaismojums](#).

- [Minimāls fona apgaismojums](#) Mēģ. tagad

Kad ir aktivizēta funkcija [Apkārtējā apgaismojuma noteikšana](#), jūs varat manuāli pielāgot televizora ekrāna minimālo spilgtuma līmeni ņemot vērā apkārtējās vides spilgtuma līmeni. Šī funkcija darbojas tikai tad, kad vērtības ir zemākas kā tās, kas iestatītas sadaļā  >  [Iestatījumi](#) > [Attēls](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Fona apgaism.](#)

- [Energotaupības režīms](#) Mēģ. tagad

Ļauj sarakstā atlasīt spilgtuma iestatījumu, tādējādi samazinot televizora enerģijas patēriņu.

- [Kustības apgaism.](#) Mēģ. tagad

Pielāgo spilgtumu atkarībā no ekrānā veiktām darbībām, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

- [Automātiska izslēgšana](#) Mēģ. tagad


Automātiski izslēdz televizoru, lai samazinātu lieku strāvas patēriņu, ja televizors netiek izmantots ilgāk kā 4 stundas.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Aplūkojiet televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjauniniet to.

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) Mēģ. tagad

Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju

 **NEIZSLĒDZIET televizora barošanu, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas video un audio iestatījumi tiks atiestatīti uz to noklusējuma vērtībām.**

Atjaunināšana, izmantojot internetu


 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Atjaunināt tūlīt](#) Mēģ. tagad

 Lai veiktu atjaunināšanu internetā, nepieciešams aktīvs interneta savienojums.

Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Atjaunināt tūlīt](#)

Pēc tam, kad atjaunināšanas fails ir lejupielādēts no Samsung tīmekļa vietnes un saglabāts USB ierīcē, pievienojiet USB ierīci pie televizora, lai veiktu atjaunināšanu.

 Lai veiktu atjaunināšanu, izmantojot USB zibatmiņu, lejupielādējiet atjauninājumu pakotni no Samsung.com tīmekļa vietnes savā datorā. Pēc tam saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.

Televizora automātiska atjaunināšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Programmatūras atjaunināšana](#) > [Automātiska atjaunināšana](#) Mēģ. tagad

Ja televizors ir pievienots internetam, varat iestatīt, lai televizors veic programmatūras atjaunināšanu automātiski televizora skatīšanās laikā. Kad fonā notikusi atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamajā reizē, kad tiek ieslēgts televizors.

Ja piekritīsiet Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija [Automātiska atjaunināšana](#) tiek automātiski iestatīta uz [ieslēgts](#). Ja vēlaties atspējot šo funkciju, izmantojiet atlases pogu, lai izslēgtu to.

 Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīkla funkcija.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

Aizsargājiet televizoru pret okšķerēšanas mēģinājumiem un ļaunprātīgu kodu.

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Viedā drošība](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot opciju [Viedā drošība](#), lai aizsargātu televizoru pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu, kad tas ir pievienots internetam.

Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Viedā drošība](#) > [Skenēt](#)

Ja tiek atklāts ļaunprātīgs kods, ekrānā parādīsies skenēšanas rezultāti. Šajā rezultātu logā tiek attēlots viss atrastais ļaunprātīgais kods. Jūs varat nosūtīt šo kodu uz karantīnu (izolēt to). Nosūtīšana uz karantīnu neļauj šim kodam tikt izpildītam.

1. Atlasiet visu ļaunprātīgo kodu, kuru vēlaties nosūtīt uz karantīnu.
2. Atlasiet opciju [Izolēt](#). Atlasītais ļaunprātīgais kods tiek pārvietots uz [Saraksts Izolētie](#).

 Opcija [Saraksts Izolētie](#) attēlo visus uz karantīnu nosūtītos ļaunprātīgos kodus.


Citu funkciju izmantošana

Aplūkojiet citas pieejamās funkcijas.

Pieejamības funkciju palaišana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) Mēģ. tagad


Opcija [Pieejamības saišnes](#) nodrošina piekļuvi pieejamības funkcijām. Lai atvērtu sadaļu [Pieejamības saišnes](#), uz 1 sekundi vai ilgāk nospiediet un turiet nospiestu skaļuma pogu. Šeit jūs varat vienkārši ieslēgt vai izslēgt dažādas funkcijas, piemēram, [Balss norādījumi](#), [Audioapraksts](#), [Augsts kontrasts](#), [Palielināt](#), [Apgūt TV tālvadību](#), [Izpētīt izvēlnes ekrānu](#), [Subtitri](#), [Vairākizvades audio](#) utt.

 Pat tad, ja opcija [Balss norādījumi](#) ir iestatīta uz [Izslēgts](#) vai ir izslēgta skaņa, opcijas [Pieejamības saišnes](#) balss norādījumi ir dzirdami jebkurā gadījumā.

Balss norādījumu iespējošana vājredzīgajiem

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Balss norādījumu iestatījumi](#) Mēg. tagad

Jūs varat aktivizēt funkciju Balss norādījumi, kas atskaņo izvēlnes opciju aprakstus, tādējādi atvieglojot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju [Balss norādījumi](#) uz [Ieslēgts](#). Kad opcija [Balss norādījumi](#) ir ieslēgta, televizorā tiek nodrošināti balss norādījumi kanālu pārslēgšanai, skaļuma regulēšanai, informācijai par šobrīd vai vēlāk translētām programmām, skatīšanās grafikiem un citām televizora funkcijām, kā arī dažādu sadaļās Tīmekļa pārlūkprogramma un [Meklēt](#) pieejamo saturu.

 Funkcija [Balss norādījumi](#) tiek nodrošināta valodā, kas iestatīta ekrānā [Valoda](#). Tomēr funkcija [Balss norādījumi](#) netiek atbalstīta visās valodās pat tad, ja tās ir atrodamas ekrānā [Valoda](#). Opcija [Angļu](#) tiek atbalstīta vienmēr.


Funkcijas Balss norādījumi skaļuma, ātruma un augstuma regulēšana

Jūs varat konfigurēt funkcijas [Balss norādījumi](#) skaļumu, augstumu, ātrumu un līmeni.

Audioapraksts

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Audioapraksta iestatījumi](#) Mēg. tagad

Jūs varat izmantot audio straumējumu, kas ir paredzēts audioaprakstam (AD) un tiek raidīts kopā ar galveno audio signālu. Šī funkcija regulē audioapraksta skaļumu, izmantojot opciju [Audioapraksta skaļums](#).

 Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

- [Audioapraksts](#)

Ieslēdz vai izslēdz audioapraksta funkciju.



- [Audioapraksta skaļums](#)

Regulē audioapraksta skaļumu.

Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Subtitru iestatījumi](#) Mēģ. tagad

Iestatiet opciju [Subtitri](#) uz [Ieslēgts](#). Tagad varat skatīties programmu ar ekrānā redzamiem subtitriem.

-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
-  Televizors nespēj kontrolēt vai pārveidot DVD vai Blu-ray subtitrus. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

- **Subtitri**


Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

- **Subtitru režīms**

Ļauj iestatīt subtitru režīmu.

- **Subtitru valoda**

Ļauj iestatīt subtitru valodu.

-  Televizors nespēj kontrolēt vai pārveidot DVD vai Blu-ray subtitrus. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

Apraides subtitru valodas atlasīšana

Jūs varat atlasīt noklusējuma subtitru valodu. Režīmu saraksts var atšķirties atkarībā no apraides.

- **Primārā subtitru valoda**

Ļauj iestatīt primāro subtitru valodu.

- **Sekundārā subtitru valoda**

Ļauj iestatīt sekundāro subtitru valodu.

Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Augsts kontrasts](#) Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt galvenos pakalpojumu ekrānus tā, lai tie rādās kā balts teksts uz melna fona, vai iestatīt caurspīdīgas televizora izvēlnes uz necaurspīdīgām tā, lai teksts būtu vienkāršāk saredzams. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju [Augsts kontrasts](#) uz [Ieslēgts](#).



Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Palielināt](#) Mēģ. tagad

Jūs varat palielināt ekrānā redzamā fonta izmēru. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju [Palielināt](#) uz [Ieslēgts](#).

Informācija par tālvadības pulti (vājredzīgiem cilvēkiem)

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Apgūt TV tālvadību](#) Mēģ. tagad

Šī funkcija ļauj vājredzīgām personām iepazīties ar pogu izvietojumu uz tālvadības pults. Kad aktivizēta šī funkcija, varat nospriest jebkuru tālvadības pults pogu, un televizors nolasīs tās nosaukumu. Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, divas reizes nospiediet pogu . Lai izietu, nospiediet un turiet nospriestu pogu .

 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad aktivizēta opcija [Balss norādījumi](#).

Informācija par televizora izvēlni

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Izpētīt izvēlnes ekrānu](#)


Uzziniet informāciju par televizora ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas televizors jūs informēs par atlasīto izvēlņu uzbūvi un funkcijām.

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Pieejamība](#) > [Vairākizvades audio](#) Mēģ. tagad

Jūs varat vienlaicīgi ieslēgt gan televizora skaļruni, gan Bluetooth ierīces. Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat iestatīt Bluetooth ierīču skaļumu, lai tas būtu lielāks par televizora skaļruņa skaļumu.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Pievienojot Bluetooth ierīces pie televizora, tiek aktivizēta opcija [Vairākizvades audio](#). Lai iegūtu plašāku informāciju par Bluetooth ierīču pievienošanu televizoram, skatiet sadaļu „[Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth ierīces](#)”.

Paplašināto sistēmas iestatījumu konfigurēšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) Mēģ. tagad





Izvēlnes valodas maiņa

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Valoda](#) Mēģ. tagad

Paroles iestatīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Mainīt PIN](#) Mēģ. tagad

Parādīsies PIN koda ievades logs. Ievadiet PIN kodu. Ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Noklusējuma PIN kods ir „0000” (Francijā, Itālijā: „1111”).

 Ja esat aizmirsis PIN kodu, varat to atiestatīt ar tālvadības pultī. Kad ieslēgts televizors, nospiediet šādas tālvadības pults pogas norādītajā secībā, lai atiestatītu PIN kodu uz „0000” (Francijā, Itālijā: „1-1-1-1”).
Samsung tālvadības viedpultij: **VOL** → Skaļāk →  → Klusāk →  → Skaļāk → .

Uz standarta tālvadības pults:  → **(+)** (Skaļāk) → **RETURN** → **(-)** (Klusāk) → **RETURN** → **(+)** (Skaļāk) → **RETURN**.

Priekšējo indikatoru iespējošana/atspējošana

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Apgaism. ef.](#)

 Televizora indikatoru krāsa var atšķirties atkarībā no modeļa.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Paziņojumu pārbaude

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Skatīt paziņojumus](#) Mēģ. tagad

Šeit jūs varat aplūkot sarakstu ar televizora nodrošinātajiem ziņojumiem par notikumiem. [Skatīt paziņojumus](#) parādās ekrānā brīžos, kad notiek tādi notikumi kā, piemēram, iznācis lietojumprogrammas atjauninājums vai notiek pieteikšanās/atteikšanās no Samsung konta.

 Lai dzēstu visus paziņojumus, atlasiet opciju [Dzēst visu](#).


 Lai pārbaudītu SMART TV pakalpojumu paziņojumus, izmantojot funkciju [Internet](#), atlasiet opciju [Pakalpojuma paziņojums](#).

Televizora izmantošana kā parauga modeli (Tirdzniecības vietās)

 >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Izmantošanas režīms](#) Mēģ. tagad


Jūs varat pārvērst televizoru par parauga modeli tirdzniecības vietām, iestatot opciju [Izmantošanas režīms](#) uz [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#).

 Visiem pārējiem lietošanas veidiem atlasiet opciju [Mājas režīms](#).

 Aktivizējot opciju [Mazumtirdzniecības vietas režīms](#), dažas funkcijas ir atspējotas un televizors pēc iepriekš iestatīta laika sprīža automātiski veic atiestatīšanu.

Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Signāla informācija](#) Mēģ. tagad

 Ja televizors ir pievienots atsevišķai gaisa antenai, jūs varat izmantot signāla stipruma informāciju, lai regulētu antenu un tādējādi uzlabotu signāla stiprumu un HD kanālu uztveršanu.

Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Atiestatīt](#) Mēģ. tagad

Jūs varat atjaunot visus televizora iestatījumus (izņemot internetu un tīkla iestatījumus) uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

1. Atlasiet opciju [Atiestatīt](#). Parādās drošības PIN koda ievades logs.
2. Ievadiet drošības PIN kodu un tad atlasiet opciju [Atiestatīt](#). Visi iestatījumi tiek atiestatīti. Televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un parāda ekrānu [Sākt iestatīšanu](#).

 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju [Sākt iestatīšanu](#), skatiet televizoram pievienoto lietotāja rokasgrāmatu.

Datu pārraides servisa automātiska palaišana

Lauj lietotājam izmantot informāciju (tekstu, attēlus, grafikas, dokumentus, programmatūru u.c.), kas tiek pārraidīta, izmantojot apraides medijus.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [Aut. pal. datu p.](#)

Jūs varat iestatīt to, vai datu pārraides serviss tiks vai netiks palaists automātiski. Ja kanāls, kuru šobrīd skatāties, nodrošina datu pārraides servisu, jūs varat izbaudīt plašo datu pakalpojumu piedāvājumu, atlasot sarkanās krāsas pogu.

 Šī funkcija nav pieejama, kad ir palaista vēl kāda cita sekundāra funkcija.

 Nodrošinātā datu pārraides servisa informācija var atšķirties atkarībā no apraides.

 Kanālu pārslēgšana, izmantojot ciparu taustiņus, datu pārraides servisa izmantošanas laikā atkarībā no pakalpojuma var nebūt pieejama.

 Ja opcija [Aut. pal. datu p.](#) ir iestatīta uz [ieslēgts](#), tiek attēlots ielādes ekrāns un funkcija uz laiku nav pieejama.



HbbTV

Pieklūstiet izklaides un tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzēju, kā arī CE ražotāju pakalpojumiem, izmantojot funkciju HbbTV.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Atsevišķos kanālos var nebūt pieejams HbbTV pakalpojums.

Dažās valstīs funkcija HbbTV ir atspējota pēc noklusējuma. Šādā gadījumā funkciju HbbTV var izmantot, uzinstalējot HbbTV logriku (HbbTV aktivizācijas logriks) no Samsung APPS.

Lai iestatītu funkcijas HbbTV automātisku ieslēgšanu vai izslēgšanu, atveriet  >  [Iestatījumi](#) > [Apraide](#) > [Iestatījumi ekspertiem](#) > [HbbTV iestatījumi](#) un iestatiet opciju [HbbTV](#) uz „ieslēgts” vai „izslēgts”. (Atkarībā no valsts)

Ja vēlaties iespējot vai atspējot šo funkciju, izmantojiet atlases pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu to.




- Funkcija HbbTV nav pieejama, ja darbojas funkcija Timeshift vai ja tiek atskaņots ierakstīts video.
- Funkcijas HbbTV lietojumprogramma var īslaicīgi nedarboties atkarībā no apraides stacijas vai lietojumprogrammas nodrošinātāja apstākļiem.
- Lietojumprogramma ir pieejama izmantošanai ar funkciju HbbTV tikai tādā gadījumā, ja televizora tīkls ir pieslēgts ārējam tīklam. Atkarībā no tīkla apstākļiem lietojumprogramma var nedarboties.
- Atsevišķos, noteiktos kanālos ir iespējams izmantot gan digitālo teletekstu, gan tradicionālo teletekstu, nospiežot pogu [TTX/MIX](#), lai pamišus pārslēgtos starp tiem.

Funkcijas HbbTV izmantošana:

- Kad ekrāns norāda (ar sarkanās krāsas pogu utt.), ka tiek veikta piekļuve funkcijai HbbTV.
- Lai piekļūtu funkcijas HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti vienreiz atlasiet TTX pogu.
- Lai piekļūtu funkcijas ne-HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti divreiz atlasiet TTX pogu.


Televīzijas kartes izmantošana („CI vai CI+ karte”)

Skatieties maksas kanālus, ievietojot televīzijas karti COMMON INTERFACE slotā.

-  Atkarībā no modeļa pieejami ir 2 CI kartes sloti.
-  Izslēdziet televizoru, lai pievienotu vai atvienotu „CI vai CI+ karti”.
-  Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.

„CI vai CI+ kartes” pievienošana, izmantojot COMMON INTERFACE slotu



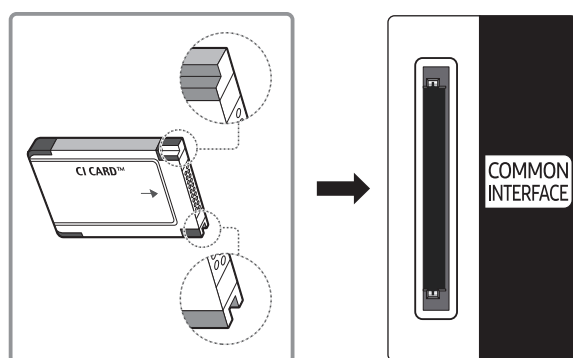




Pievienojiet „CI vai CI+ karti” pie COMMON INTERFACE slotu, kā redzams zemāk attēlā.



„CI vai CI+ kartes” izmantošana



Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto „CI vai CI+ KARTE”.

- Samsung televizors atbalsta CI+ 1.3 standartu. Kad televizora ekrānā parādās paziņojums „Traucēts signāls”, tā iemesls var būt CI+ 1.3 versijas nesaderība. Ja rodas kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
- Ja netiek ievietota „CI vai CI+ KARTE”, dažos kanālos tiek rādīts paziņojums „Traucēts signāls”.
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, „CI vai CI+ KARTES” ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija ir beigusies, parādās paziņojums „Jaunināšana pabeigta” norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.


-  „CI vai CI+ KARTE” jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
-  Izņemiet „CI vai CI+ KARTI” uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot „CI vai CI+ KARTI”, to var sabojāt.
-  Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI” karti uz tās norādītajā virzienā.
-  Atkarībā no modeļa KOPĒJĀS SASKARNES slota atrašanās vieta var būt atšķirīga.
-  „CI vai CI+ KARTE” netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos; jautājiet autorizētajam izplatītājam.
-  Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
-  Ievietojiet „CI vai CI+ KARTI”, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.

Teleteksta funkcija

Uzziniet, kā izmantot Teleteksta funkciju un palaist dažādas Teleteksta pakalpojuma nodrošinātās funkcijas.


-  Šī funkcija ir pieejama tikai kanālā, kas atbalsta teleteksta pakalpojumu.
-  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.


Teleteksta pakalpojuma indeksa lapa sniedz informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Lai teleteksta informācija tiktu attēlota pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt un dažas lapas var nebūt attēlotas.


-  Jūs varat pārslēgt teleteksta lapas, atlasot tālvadības pults ciparu pogas.

 **Pilns TTX / Dubults TTX / Sajaukums / Izslēgts:** teleteksta režīms tiek aktivizēts šobrīd skatītajā kanālā. Ik reizi nospiežot pogu , teleteksta režīms tiek pārslēgts secībā **Pilns TTX → Dubults TTX → Sajaukums → Izslēgts**.



- **Pilns TTX:** teleteksta režīms tiek attēlots pa visu ekrānu.
- **Dubults TTX:** teleteksta režīms tiek attēlots pa pusi ekrāna, kura otrā pusē redzams šobrīd skatītais kanāls.
- **Sajaukums:** teleteksta režīms tiek attēlots kā caurspīdīgs laukums pa virsu šobrīd skatītajam kanālam.
- **Izslēgts:** teleteksta režīms ir atspējots.

 **Saglabāt:** saglabā teleteksta lapas.


 **Izmērs:** ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.

 **Aizturēt:** aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

Krāsainās pogas (sarkanā, zaļā, dzeltenā, zilā): ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Parādās jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.


 **Režīms:** atlasa teleteksta režīmu (LIST / FLOF). Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu  (saglabāt).

 **Apakšlapa:** parāda pieejamo apakšlapu.

 **Augšupšķirt:** parāda nākamo teleteksta lapu.


 **Lejupšķirt:** parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

 **Indekss:** jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.

 **Atklāt:** rāda slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

 **Atcelt:** samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu.

Tipiska teleteksta lapa

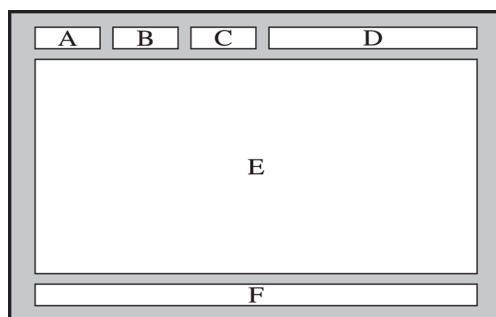

Daļa	Saturs
A	Atlasītās lapas numurs.
B	Apraides kanāla identitāte.
C	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.

Traucējummeklēšana

Ja radušās problēmas ar televizoru, tā skatīšanās laikā iespējams piekļūt informācijai par dažādiem šo problēmu risinājumiem. Ja problēma nav aprakstīta Traucējummeklēšanas sadaļā, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

Atbalsta saņemšana

Saņemiet palīdzību tieši no Samsung, ja radušās problēmas ar televizoru.

Atbalsta saņemšana, izmantojot opciju Attālā pārvaldība

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Attālā pārvaldība](#) Mēg. tagad

Pēc tam, kad esat piekritis mūsu pakalpojuma līguma noteikumiem, varēsiet izmantot funkciju [Attālā pārvaldība](#), lai piekļūtu Attālinātajam atbalstam, kura laikā Samsung tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs televizora problēmas un novērsīs tās, kā arī atjauninās televizora programmatūru, izmantojot tīmekli. Tāpat varat ieslēgt un izslēgt funkciju [Attālā pārvaldība](#).

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

 Tāpat funkciju [Attālā pārvaldība](#) iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu .

Kas ir attālinātais atbalsts?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā „viens-pret-vienu” atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var attālināti veikt šādas darbības:

- Televizora diagnosticēšana
- Televizora iestatījumu noregulēšana
- Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Ieteicamo programmatūras atjauninājumu uzstādīšana

Kā strādā attālais atbalsts?

Jūs varat vienkārši izmantot iespēju, ka Samsung tehniskais dienests nodrošina attālinātu televizora atbalstu:

1. Sazinieties ar Samsung zvanu centru un jautājiet pēc attālinātā atbalsta.
2. Atveriet televizorā galveno izvēlni un dodieties uz sadaļu [Atbalsts](#).
3. Atlasiet funkciju [Attālā pārvaldība](#) un tad izlasiet, un piekrītiat pakalpojuma līgumiem. Kad parādās PIN ievades ekrāns, nosauciet aģentam PIN kodu.
4. Aģents piekļūst televizoram.

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Par šo TV](#) Mēģ. tagad

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruna numuru, televizora modeļa numuru, televizora programmatūras versiju, Atvērtā koda licences paziņojumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.

 Jūs varat arī aplūkot informāciju, nolasot uz televizora esošo QR kodu.

 Tāpat šo funkciju iespējams palaist, nospiežot un uz 5 sekundēm vai ilgāk turot nospiestu pogu .

Servisa centra palīdzības pieprasīšana

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Atbalsta pieprasījums](#) Mēģ. tagad

Jūs varat pieprasīt servisa centra palīdzību, kad radušās problēmas ar televizoru. Atlasiet vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu novērotajai problēmai, un tad atlasiet opciju [Pieprasīt tūlīt](#) vai [Ieplānot tikšanos](#) > [Sūtīt](#). Jūsu servisa centra palīdzības pieprasījums tiks reģistrēts. Samsung zvanu centra darbinieks sazināsies ar jums, lai vienotos par servisa centra apmeklējumu vai apstiprinātu jau pieteiktu apmeklējumu.

 Jums ir jāpiekrīt servisa centra palīdzības pieprasīšanas noteikumiem un nosacījumiem.

 Šī funkcija nav pieejama noteiktās atrašanās vietās.

 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.

Televizora darbības problēmu diagnosticēšana

Šeit jūs varat noteikt televizora vai pakalpojuma Smart Hub darbības problēmas, kā arī aktivizēt atiestatīšanas funkcijas.

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot opciju [Attēla pārbaude](#), lai palīdzētu noteikt video atskaņošanas problēmas, un opciju [Skaņas pārbaude](#), lai diagnosticētu skaņas problēmas. Tāpat varat aplūkot signāla stipruma informāciju ētera digitālajiem signāliem, pārbaudīt pakalpojuma Smart Hub interneta savienojumu, kā arī palaist pakalpojuma Smart Hub un televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas funkcijas.

















Radušās attēla problēmas


Kad televizoram ir radušās attēla problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.




Attēla pārbaude

 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnotika](#) > [Sāciet attēla pārbaudi](#) Mēģ. tagad

Pirms zemāk norādīto problēmu un risinājuma saraksta izpētes, izmantojiet funkciju [Sāciet attēla pārbaudi](#), lai noteiktu, vai problēmas iemesls ir televizors. Funkcija [Sāciet attēla pārbaudi](#) parāda augstas izšķirtspējas attēlu, lai jūs varētu noteikt attēla defektus vai problēmas.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Ekrāna mirgoņa un aptumšošanās	Ja novērojat periodisku Samsung televizora ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām. Atspējojiet Energotaupības režīms ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Energotaupības režīms), Apkārtējā apgaismojuma noteikšana ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Apkārtējā apgaismojuma noteikšana) vai Kustības apgaism. ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Kustības apgaism.).
Komponentu savienojumi/ Ekrāna krāsas	Ja Samsung televizora ekrānam krāsas nav pareizas vai melnās un baltās krāsas ir izslēgtas, palaidiet funkciju Sāciet attēla pārbaudi ( >  Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnotika > Sāciet attēla pārbaudi). Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka problēma nav televizorā, veiciet sekojošo: <ul style="list-style-type: none">• Pārliedzieties, ka video ievades savienotāji ir pievienoti pareizajiem ārējās ierīces video izvades savienotājiem.• Pārbaudiet arī citus savienojumus. Ja televizors ir savienots ar ārējo ierīci, izmantojot komponentu kabeli, pārliedzieties, vai Pb, Pr un Y līdžas ir pievienotas atbilstošajiem savienotājiem.
Ekrāna spilgtums	Ja Samsung televizora krāsas jums šķiet mazliet par tumšām vai gaišām, vispirms pamēģiniet noregulēt šādus iestatījumus. <ul style="list-style-type: none">• Atlasiet ( >  Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem un pielāgojiet opciju Fona apgaism., Kontrasts, Spilgtums, Asums, Krāsa vai Tonis (Z/S) iestatījumus.
Dubulti, izplūduši vai saraustīti attēli	Ja ekrānā novērojat dubultu attēlu parādīšanos vai attēla izplūšanu, izmantojiet funkciju Auto Motion Plus iestatījumi ( >  Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Auto Motion Plus iestatījumi), lai novērstu šo problēmu.
Nevēlama ekrāna izslēgšanās	Ja Samsung televizors pats izslēdzas, mēģiniet atspējot kādu no televizora enerģijas taupīšanas funkcijām. Apskatieties, vai ir iespējota opcija Miega taimeris ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Laiks > Miega taimeris). Opcija Miega taimeris automātiski izslēdz televizoru pēc iepriekš iestatīta laika posma. Ja opcija Miega taimeris nav iespējota, varbūt ir iespējota opcija Automātiska izslēgšana ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Automātiska izslēgšana), un atspējojiet to.
Ieslēgšanās problēmas	Ja rodas problēmas ar Samsung televizora ieslēgšanu, pirms sazināties ar apkopes centru pārbaudiet šādas lietas. Pārliedzieties, ka televizora strāvas vads ir pievienots pareizi abos galos un tālvadības pults strādā normāli. Tāpat pārliedzieties, ka antenas kabelis vai kabeļtelevīzijas kabelis ir stingri pievienots. Ja televizoram ir pievienots kabeļtelevīzijas bloks vai satelīttvērējs, pārliedzieties, ka tas ir ieslēgts.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nevar atrast kanālu	<p>Ja televizoram nav pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, palaidiet Autom. kanālu iestatīšana (🏠) > Iestatījumi > Apraide > Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi > Autom. kanālu iestatīšana).</p> <p> Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.</p>
Televizora attēls neizskatās tik labi, kā tas izskatījās veikalā.	<p>Veikalos izmantotajās ierīcēs vienmēr tiek atskaņoti digitālie HD (augstas izšķirtspējas) kanāli.</p> <p>Ja jums ir analogais kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, nomainiet to pret digitālu kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju. Lai iegūtu HD (augstas izšķirtspējas) attēla kvalitāti, izmantojiet HDMI vai Komponentu kabeļus.</p> <p>Daudzi HD kanāli tiek uzlaboti no SD (standarta izšķirtspējas) satura. Meklējiet kanālu, kurā tiek translēts HD saturs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabeļtelevīzijas/satelīttelevīzijas abonentiem: izmēģiniet HD kanālus no kanālu piedāvājuma. • Antenas/kabeļa antenas savienojums: izmēģiniet HD kanālus pēc funkcijas Autom. kanālu iestatīšana palaišanas. <p>Noregulējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja video izejas izšķirtspēju uz 1080i vai 720p.</p>
Attēls ir izkropļots.	<p>Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām.</p> <p>Ja signāla uztveršana ir vāja vai traucēta, var parādīties ekrāna kropļojumi, tomēr tas nav televizora darbības traucējums.</p> <p>Mobilie tālruni, kas tiek izmantoti televizora tuvumā (līdz 1 m), var izraisīt traucējumus analogos un digitālos kanālos.</p>
Nepareizas vai trūkstošas krāsas.	<p>Ja izmantojat Komponentu savienojumu, pārliedzinieties, ka Komponentu kabeļi ir pievienoti pareizajām kontaktligzdām. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.</p>
Sliktas krāsas vai nepietiekams attēla spilgtums.	<p>Dodieties uz sadaļu Attēls un tad pielāgojiet iestatījumus Attēla režīms, Spilgtums, Asums un Krāsa.</p> <p>Apskatiet, vai ir iespējota opcija Energotaupības režīms (🏠) > Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > Energotaupības režīms).</p> <p>Mēģiniet veikt attēla atiestatīšanu. (🏠) > Iestatījumi > Attēls > Iestatījumi ekspertiem > Attēla atiestatīšana)</p>
Uz ekrāna malas ir punktota līnija.	<p>Nomainiet opciju Attēla izmērs uz 16:9 standarta.</p>
Attēls ir melnbalts.	<p>Ja izmantojat AV analogo aprīkojumu, atvienojiet adapteri no televizora komponentu (zila) ieejas kontaktligzdas un pievienojiet to pie AV IN (dzeltena) ieejas kontaktligzdas.</p>

-  Ja pārbaudes attēls neparādās vai tajā ir troksnis vai kropļojumi, televizoram var būt problēma. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
-  Ja pārbaudes attēls tiek parādīts pareizi, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus.
-  Ja problēma nepazūd, pārbaudiet signāla stiprumu vai skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.







Skaņa nav skaidri saklausāma

Kad televizoram ir radušās skaņas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Skaņas pārbaude













 >  [Iestatījumi](#) > [Atbalsts](#) > [Pašdiagnostika](#) > [Sākt skaņas pārbaudi](#) Mēģ. tagad

Ja televizors atskaņo [Sākt skaņas pārbaudi](#) melodiju bez kropļojumiem, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci vai apraides signāla stiprumu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.	Pārbaudiet pie televizora pieslēgtās ierīces (kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma kontroli.
Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.	Iestatiet opciju  >  Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade uz TV skaļrunis . Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju. (Piemēram, varbūt kabeļtelevīzijas vadības bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja tas televizoram pievienots, izmantojot HDMI kabeli.) Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējo skaļruni. Ja televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārliecinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots. Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.
Nav dzirdama nekāda skaņa.	Pārbaudiet, vai opcija Digitālās izvades audioformāts ir iestatīta uz Dolby Digital+ sadaļā  >  Iestatījumi > Skaņa > Iestatījumi ekspertiem > Digitālās izvades audioformāts . Ja jūsu uztvērējs neatbalsta Dolby Digital Plus, pēc opcijas Dolby Digital+ atlasīšanas nebūs dzirdama nekāda skaņa.
Skaļruņi rada divainu skaņu.	Pārliecinieties, ka audio kabelis ir pievienots pareizajam ārējās ierīces audio izvades savienotājam. Pārbaudiet signāla informāciju antenas vai kabeļa savienojumam. Vājš signāla līmenis var izraisīt skaņas kropļojumu. Palaidiet opciju Sākt skaņas pārbaudi ( >  Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnostika > Sākt skaņas pārbaudi).

Radušās apraides problēmas

Kad televizoram ir radušās apraides uztveršanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
„Vājš vai nav signāla” parādās televizora režīmā/nevar atrast kanālu.	Atlasiet  >  Avots , lai pārlicinātos, ka ir atlasīts pareizais ievades avots. Ja televizoram nav pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, palaidiet funkciju Autom. kanālu iestatīšana , lai veiktu kanālu meklēšanu ( >  Iestatījumi > Apraide > Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi > Autom. kanālu iestatīšana).  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
Televizors neuztver visus kanālus.	Pārlicinieties, ka koaksiālais kabelis ir droši pievienots televizoram. Palaidiet opciju Sākt iestatīšanu ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Sākt iestatīšanu) vai Autom. kanālu iestatīšana ( >  Iestatījumi > Apraide > Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi > Autom. kanālu iestatīšana).  Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
Digitālajiem kanāliem nav subtitru.	Dodieties uz Subtitri ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Pieejamība > Subtitru iestatījumi > Subtitri) un nomainiet opciju Subtitru režīms . Dažiem kanāliem var nebūt subtitru datu.
Attēls ir izkropļots.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus. Tas īpaši raksturīgs ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Vājš signāls var izraisīt attēla kropļojumus. Šī nav televizora problēma.
Attēla kvalitāte ir zema.	Atlasiet augstas izšķirtspējas (HD) kanālus vai programmas.





Nevar pievienot datoru

Kad televizoram ir radušās datora pievienošanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.	Iestatiet datora izejas izšķirtspēju, lai tā atbilstu izšķirtspējai, kuru atbalsta televizors.
Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.	Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu. Ja izmantojat HDMI-DVI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis. Ņemiet vērā, ka HDMI-DVI savienojumu atbalsta tikai HDMI (DVI) pieslēgvietā, un tā nenodrošina audio pārraidi. Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējos skaļruņus.

Televizoram neizdodas izveidot savienojumu ar internetu

Kad televizoram ir radušās interneta savienojuma izveidošanas problēmas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizors nespēj izveidot savienojumu ar tīklu vai lietojumprogrammām (tikai modeļiem ar interneta funkcionalitāti).	Pārbaudiet, vai televizoram ir savienojums ar tīklu ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss). Sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.
Bezvadu tīkla savienojuma kļūda.	Pārliedzinieties, ka bezvadu modems/maršrutētājs ir ieslēgts un pievienots internetam.
Bezvadu tīkla signāls ir pārāk vājš.	Pārvietojiet bezvadu maršrutētāju, modema maršrutētāju vai piekļuves punktu centrālākā atrašanās vietā. Izvairieties to novietot stūrī. Izmantojiet bezvadu atkārtotāju, lai nodrošinātu tūlītēju bezvadu signāla stipruma palielināšanu. Novietojiet atkārtotāju pa vidu starp bezvadu maršrutētāju un televizoru. Visplašāk izmantotā bezvadu tehnoloģija 802.11g (bezvadu-G) darbojas 2,4 GHz frekvencē. Šo pašu frekvenci plaši izmanto arī bezvadu tālruņi, mikroviļņu krāsnis, bērnu monitori, garāžas durvis un citas bezvadu ierīces. Samaziniet traucējumus, nelietojot vai izslēdzot bezvadu ierīces, kuras izmanto 2,4 GHz frekvenci. Tā vietā izmantojiet ierīces, kuras sakariem izmanto 5,0 GHz frekvenci.
Neizdevās atjaunināt programmatūru caur internetu.	Pārbaudiet tīkla savienojuma statusu ( >  Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss). Ja televizors nav savienots ar tīklu, savienojiet to. Atjaunināšana tiks apturēta, ja jums jau ir jaunākā programmatūras versija.

Datu pārraides serviss

Kad televizoram ir radušās problēmas ar datu pārraides servisa izmantošanu, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Kāpēc es saņemu ekrāna paziņojumus, kad neesmu izvēlējis datu pārraides servisa opciju?	Ja opcija Aut. pal. datu p. ir iestatīta uz leslēgts , ekrānā automātiski parādās paziņojumi, kad skatāties apraidi, kas atbalsta datu pārraides servisu. Ja apraide neatbalsta datu pārraides servisu, paziņojumi ekrānā nebūs redzami. Ja nevēlaties saņemt datu pārraides servisa paziņojumus, atspējojiet opciju Aut. pal. datu p. .
Kā paslēpt datu pārraides servisa paziņojumus?	Nospiediet un turiet nospiestu pogu RETURN (↵). Ja nevēlaties saņemt datu pārraides servisa paziņojumus, atspējojiet opciju Aut. pal. datu p. .
Kā izmantot datu pārraides servisu?	Iespējot opciju Aut. pal. datu p. , ekrānā automātiski parādās ziņojums neatkarīgi no tā, vai skatāties apraidi, kas atbalsta datu pārraides servisu. Jūs varat nospiegt attiecīgās ekrānā redzamā pogas, lai piekļūtu papildu funkcijām un funkcijām, ko piedāvā attiecīgā apraide.
Kas ir interaktīvais pakalpojums un kā tas strādā?	Interaktīvais pakalpojums ietver skatītāja aptaujas, viktorīnas, biļešu pieprasījumus, preču iegādes un citas mijiedarbības starp skatītāju un televīzijas staciju. Parastī jums ir jāizveido konts pie raidsabiedrības un jāpiesakās kontā, lai baudītu piedāvātos interaktīvos pakalpojumus. Atcerieties, ka interaktīvie pakalpojumi ir pieejami tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam. Papildus T-Commerce izmantošanai ir nepieciešams sertifikāts. Pārkopējiet sertifikātu no datora uz USB ierīci un pievienojiet šo ierīci televizoram. (Interaktīvie pakalpojumi vēl netiek piedāvāti. Palaišanas datumi mainās atkarībā no raidsabiedrības.)
Parādās paziņojums „Notiek saņemšana”, bet nenotiek nekādas izmaiņas.	Tas norāda, ka radusies kļūda saņemot datus. Ekrānā parādās arī izpildes kļūdas paziņojums. Ja tā notiek, mēģiniet vēlreiz.
Ekrānā nekas nerādās pēc datu pārraides servisa palaišanas.	Datu pārraides serviss inicializējas vai signālu var būt pārrāvusi raidsabiedrība.

Ierakstīšanas grafika/Timeshift funkcija nedarbojas

Kad funkcijas Timeshift vai Ierakstīšanas grafiks nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Funkciju Ierakstīšanas grafiks nevar izmantot.	Pārbaudiet, vai televizoram ir pieslēgta USB ierīce. Ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta, ja signāls būs pārāk vājš. Pārbaudiet brīvo vietu uz USB ierīces cietā diska. Funkcija nedarbosies, ja USB ierīcē nebūs pietiekami daudz brīvas vietas.

Opcija Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas.

Kad funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Anynet+ nedarbojas.	<p>Pārliecinieties, vai ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces.</p> <p>Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots Anynet+ ierīces strāvas vads.</p> <p>Pārbaudiet Anynet+ ierīces kabeļa savienojumus.</p> <p>Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts.</p> <p>Anynet+ var nedarboties, kad ir aktīvas citas funkcijas, ieskaitot kanālu meklēšanas, Smart Hub, sākotnējās iestatīšanas u.c. funkcijas.</p> <p>Ja atvienojat un pēc tam pievienojat HDMI kabeli, veiciet atkārtotu ierīču meklēšanu vai izslēdziet un ieslēdziet televizoru.</p>
Vēlos startēt Anynet+.	<p>Pārvietojiet kursoru uz Anynet+ ierīci sadaļā (🏠) > Avots un pēc tam nospiediet uz augšu vērsto virzienu pogu.</p> <p>Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota televizoram, un tad atlasiet izvēlni Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC)), lai pārbaudītu, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts.</p>
Vēlos iziet no Anynet+.	<p>Iestatiet Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC) uz Izslēgts.</p>
Ekrānā parādās paziņojums „Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci...” vai „Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci”.	<p>Jūs nevar izmantot tālvadības pulti, kad televizorā tiek veikta Anynet+ konfigurācija vai jūs pārslēdzaties uz skatīšanās režīmu. Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad televizors ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēdzies uz skatīšanās režīmu.</p>
Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.	<p>Ja tiek izmantota opcija Sākt iestatīšanu, atskaņošanas funkciju nevar izmantot.</p>
Pievienotā ierīce netiek parādīta.	<p>Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+.</p> <p>Pārbaudiet, vai HDMI kabelis pievienots pareizi.</p> <p>Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet+ (HDMI-CEC) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts.</p> <p>Meklējiet Anynet+ ierīces vēlreiz.</p> <p>Anynet+ ierīces ir jāpievieno televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Atsevišķi HDMI kabeli var neatbalstīt Anynet+.</p> <p>Ja savienojums pārtūkst strāvas padeves pārtraukuma vai HDMI kabeļa atvienošanās dēļ, lūdzu, vēlreiz veiciet ierīču meklēšanu.</p>
Uztvērējā netiek atskaņota televizora audio skaņa.	<p>Savienojiet televizoru un uztvērēju, izmantojot optisko kabeli.</p> <p>ARC funkcija ļauj televizoram izvadīt digitālo skaņu, izmantojot HDMI (ARC) pieslēgvietu.</p> <p>Tomēr ARC funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots audio uztvērējam, kas atbalsta ARC funkciju.</p>

Radušās problēmas palaist/izmantot lietojumprogrammas

Kad lietojumprogrammas nedarbojas, šīs darbības var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Palaistā lietojumprogramma ir angļu valodā. Kā var nomainīt valodu?	Lietojumprogrammas atbalstītās valodas var atšķirties no lietotāja saskarnes valodas. Iespēja nomainīt valodu ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
Lietojumprogramma nedarbojas.	Vaicājiet attiecīgā pakalpojuma sniedzējam. Meklējiet palīdzību lietojumprogrammatūras pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.





Fails netiek atskaņots

Kad netiek atskaņoti faili, šis var palīdzēt atrisināt radušos problēmu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Dažus failus nevar atskaņot.	Šāda problēma var rasties ar augsta pārraides ātruma failiem. Vairums failus var atskaņot, bet dažiem augsta pārraides ātruma failiem var būt problēmas.

Vēlos atiestatīt televizoru

Inicializējiet iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Atiestatīt	Ceļš	Apraksts
Atiestatīt iestatījumus	 >  Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnotika > Atiestatīt	Atiestata opcijas Attēls , Skaņa , Apraide un visus citus iestatījumus, izņemot tīkla iestatījumus, uz to noklusējuma vērtībām.
Atiestatīt Smart Hub	 >  Iestatījumi > Atbalsts > Pašdiagnotika > Atiestatīt Smart Hub	Atiestata visus pakalpojuma Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēš visu informāciju, kas saistīta ar Samsung kontiem, saistītajiem pakalpojumu kontiem, Smart Hub pakalpojuma līgumiem un Smart Hub lietojumprogrammām.

Citas problēmas

Izmantojiet šīs procedūras, lai atrisinātu citas iespējamās problēmas.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizors ir karsts.	Skatoties televizoru ilgāku laika periodu, panelis var izdalīt siltumu. Siltums no paneļa izplatās caur iekšējām atverēm, virzoties pa televizora augšdaļu. Tomēr apakšdaļa var būt karsta pēc ilgstošas izmantošanas. Bērniem, skatoties televizoru, jābūt patstāvīgā pieaugušo uzraudzībā, lai novērstu to, ka viņi pieskaras televizoram. Tomēr siltums nav defekts un tas neietekmē televizora funkcionalitāti.
Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls.	HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas. Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas. Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra iestatījumus vai iestatiet televizoru uz pilnekrāna režīmu.
Parādās paziņojums „Režīms nav atbalstīts”.	Televizors neatbalsta pievienotās ierīces izvades izšķirtspēju. Pārbaudiet televizora atbalstītās izšķirtspējas un atbilstoši noregulējiet ārējās ierīces izejas izšķirtspēju.
Televizorā subtitru vienums ir iekrāsots pelēkā krāsā.	Kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli, funkcija Subtitri nav pieejama. Pielāgojiet ārējās ierīces subtitru iestatījumu.
Televizors smaržo pēc plastmasas.	Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.
Opcija Signāla informācija , kas atrodama zem Pašdiagnotika , nav aktivizēta.	Pārliedzinieties, ka pašreizējais kanāls ir digitālais kanāls. Opcija Signāla informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
Televizors ir sasvērts uz sāniem.	Noņemiet televizora statīva pamatni un no jauna to salieciet.
Statīvs kustās vai ir šķībs.	Pārliedzinieties, ka uz statīva un statīva turētāja norādītās indikatoru bultiņas ir pareizi savietotas.
Nedarbojas tālvadības pults un/vai balss vadība.	Televizors tiek piegādāts ar aizsarguzlīmēm, kas nosedz dažus no sensoriem. Pārliedzinieties, ka ir noņemtas visas uzlīmes.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Funkcija Apraide ir deaktivizēta.	Opcija Apraide ir pieejama tikai tad, kad opcija Avots ir iestatīta uz TV . Opcija Apraide nav pieejama, kamēr skatāties televizoru, izmantojot kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītu tvērēju. Opcija Apraide nav pieejama ierakstīšanas laikā vai kamēr darbojas funkcija Timeshift.
Saraustīts audio vai video zudums.	Pārbaudiet kabeļa savienojumus un savienojiet tos no jauna. Audio vai video zudumu var izraisīt pārāk stingri vai resni kabeļi. Pārļiecinieties, ka kabeļi ir pietiekoši elastīgi, lai tos varētu izmantot ilgtermiņā. Ja uzstādāt televizoru pie sienas, mēs iesakām izmantot kabeļus ar 90 grādu savienotājiem.
Uz televizora ekrāna ietvara ir redzamas mazas daļiņas.	Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.
Funkcija PIP nav pieejama.	PIP funkcija ir pieejama tikai tad, kad ārējā ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI vai komponentu kabeli. Ņemiet vērā, ka šī funkcija nav pieejama, kad ir aktīva opcija Smart Hub.
Iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad televizors tiek izslēgts.	Ja Izmantošanas režīms ir iestatīts uz Mazumtirdzniecības vietas režīms , televizora audio un video iestatījumi automātiski atiestatās katras 5 minūtes. Nomainiet Izmantošanas režīms (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Izmantošanas režīms uz Mājas režīms .
Ekrānā parādās POP (TV iekšējais reklāmas transparents).	Nomainiet Izmantošanas režīms (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Izmantošanas režīms uz Mājas režīms .
Televizors izdala paukšķošu skaņu.	Televizora ārējā apvalka izplešanās un saraušanās var radīt paukšķošu skaņu. Tas neliecina par izstrādājuma darbības traucējumiem. Televizors ir droši izmantojams.
Televizors izdala dūkoņu.	Televizors izmanto ātrgaitas komutācijas ķēdes un augstu elektrisko strāvu. Atkarībā no izmantotā televizora spilgtuma līmeņa, televizors var likties nedaudz skaļāks par parasto televizoru. Televizoram ir veiktas stingras kvalitātes kontroles procedūras, kas atbilst mūsu prasīgajām veikspējas un atbilstības prasībām. Daži trokšņi, kas nāk no televizora, tiek uzskatīti par normāliem, un nav pieņemams iemesls, lai veiktu apmaiņu vai kompensāciju.

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Šeit jūs varat saņemt norādījumus un informāciju, kuru nepieciešams izlasīt pēc uzstādīšanas.

Pirms funkciju ierakstīšana un Timeshift izmantošanas

Izlasiet šos norādījumus pirms funkciju [ierakstīšana](#) un [Timeshift](#) izmantošanas.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas

- Lai iestatītu funkciju ierakstīšanas grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis. Iestatiet opciju [Pulkstenis](#) ([Mājās](#) > [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)).
- Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 [Skatīšanās grafiks](#) un [Ierakstīšanas grafiks](#) ierakstus.
- Ieraksti ir aizsargāti ar DRM, un tāpēc tos nav iespējams atskaņot datorā vai citā televizorā. Tāpat šos failus nav iespējams atskaņot arī tad, ja ir tikusi nomainīta televizora video karte.
- Ieteicams izmantot USB cieto disku ar 5400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.

- Funkcijas **Ierakstīšanas grafiks** izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 100 MB brīvās cietā diska vietas. Ja ierakstīšanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 50 MB, ierakstīšana tiks apturēta.
- Ja gan ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 720 minūtes.
- Video tiek atskaņoti atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Ja ierakstīšanas laikā tiek pārslēgts ievades signāls, ekrāns uz brīdi izdzīsīs, kamēr notiek pārslēgšana. Šādā gadījumā ierakstīšana turpināsies, bet ● nebūs pieejams.
- Funkcijas Record (Ierakstīšanas) vai Ierakstīšanas grafiks izmantošanas laikā faktiskā ierakstīšana var tikt uzsākta vienu vai divas sekundes vēlāk par norādīto laiku.
- Ja funkcija Ierakstīšanas grafiks darbojas, kamēr tiek veikta ierakstīšana HDMI-CEC ārējā ierīcē, prioritāte tiek piešķirta funkcijai Ierakstīšanas grafiks.
- Pievienojot televizoram ierakstīšanai paredzētu ierīci, automātiski tiek dzēsti visi nepareizi saglabātie ierakstu faili.

Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas


- Ieteicams izmantot USB cieto disku ar 5400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes vai zibatmiņas netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Ja gan ierakstīšanas grafiks, gan Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais laiks, kas pieejams funkcijas Timeshift izmantošanai, ir 90 minūtes.
- Funkcija Timeshift nav pieejama bloķētiem kanāliem.
- Ar laika maiņu ierakstīti video tiek atskaņoti atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Tiklīdz tiek sasniegta maksimālā kapacitāte, funkcija Timeshift var automātiski deaktivizēties.
- Funkcijas Timeshift izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 1,5 GB brīvās cietā diska vietas.

Atbalstītās apraides audio opcijas

	Audio tips	Duālā skaņa	Noklusējums
A2 Stereo	Mono	Mono	Automātiska nomaīņa
	Stereo	Stereo, Mono	Automātiska nomaīņa
	Divkāršs	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automātiska nomaīņa
	Stereo	Mono, Stereo	Automātiska nomaīņa
	Divkāršs	Mono, Dual I, Dual II	Dual I

 Ja **Stereo** signāls ir vājš un notiek automātiska pārslēgšanās, atlasiet opciju **Mono**.

 Funkcija ir pieejama tikai stereo signāliem.

 Funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades avots ir iestatīts uz **TV**.

Izlasiet pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas



Izlasiet šo informāciju pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas.

- Saistībā ar Samsung Smart Hub pakalpojuma funkcionalitātes īpašībām, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteiktas funkcijas, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, apmeklējiet vietni <http://www.samsung.com>. Pakalpojumi un saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Samsung Electronics neuzņemas pilnīgi nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var būt nodrošināti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammām, apmeklējiet attiecīgās lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Nestabils interneta savienojums var būt par iemeslu kavēšanai vai pārtraukumiem. Turklāt lietojumprogrammas var tikt automātiski izslēgtas atkarībā no tīkla vides. Ja tā notiek, pārbaudiet interneta savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi un jauninājumi var kļūt nepieejami.
- Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja lietojumprogrammas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Konkrēti pakalpojumi var atšķirties atkarībā no televizorā uzinstalētās lietojumprogrammas versijas.
- Lietojumprogrammas funkcionalitāte var mainīties vēlākās lietojumprogrammas versijās. Ja tā notiek, palaidiet lietojumprogrammas apmācību vai apmeklējiet pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas atsevišķas lietojumprogrammas var neatbalstīt vairākuzdevumu režīmu.

Izlasiet pirms funkcijas Internet izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms funkcijas **Internet** izmantošanas.

- Funkcija **Internet** nav saderīga ar Java lietojumprogrammām.
- Jūs varat lejupielādēt failus, kuru formāts tiek atbalstīts, piemēram, video, mp3 un attēlu failus, bet nevarat lejupielādēt failus, kuri netiek atbalstīti jūsu televizorā. Ja mēģināsi lejupielādēt failu, kas netiek atbalstīts, parādīsies kļūdas paziņojums.
- Funkcija **Internet** var nespēt piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm.
- Televizors neatbalsta Flash formāta video atskaņošanu.
- E-tirdzniecība preču iegādei tiešsaistē netiek atbalstīta.
- Tīmekļa vietnēm ar ritināmiem logiem šādu logu ritināšana var izraisīt sakropļotas rakstzīmes.
- ActiveX netiek atbalstīts.
- Tiek atbalstīts tikai ierobežots fontu skaits. Noteikti simboli un rakstzīmes var netikt attēlotas pareizi.
- Atbilde tālvadības komandām un rezultātu parādīšana ekrānā var aizkavēties, ielādējoties tīmekļa lapai.
- Tīmekļa lapu ielādēšana var aizkavēties vai pilnībā tikt atcelta noteiktām operētājsistēmām.
- Kopēšanas un ielīmēšanas darbības netiek atbalstītas.

- Rakstot e-pastu vai vienkāršu ziņojumu, dažas funkcijas, tādas kā fonta izmērs un krāsa, var nebūt pieejamas.
- Grāmatzīmju skaits un žurnālfaila izmērs, ko var saglabāt, ir ierobežots.
- Vienlaicīgi atvērto logu skaits ir atkarīgs no meklēšanas nosacījumiem un televizora modeļa.
- Tīmekļa pārlūkošanas ātrums būs atkarīgs no tīkla vides.
- Tīmekļa lapā iegultos video nevar atskaņot, kamēr vienlaicīgi ir aktīva funkcija PIP (attēls-attēlā).
- Ja opcija [Pulkstenis](#)  > [Iestatījumi](#)  > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)) nav iestatīta, pārlūkošanas vēsture netiks saglabāta.
- Pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta no jaunākās uz vecāko, kur vecākie ieraksti tiek pārrakstīti vispirms.
- Atkarībā no atbalstītajiem video/audio kodeku veidiem, var nebūt iespējams atskaņot noteiktus video un audio failus HTML5 video/audio atskaņošanas laikā.
- Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi, izmantojot mūsu patentēto funkciju [Internet](#).

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

Izlasiet šo informāciju pirms multivides satura atskaņošanas.

Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi Mēģ. tagad

- Televizors atbalsta tikai MSC (lielapjoma atmiņas klases) USB ierīces. MSC ir klase, kas paredzēta lielapjoma atmiņas ierīcēm. MSC ierīču veidi ietver ārējos cietos diskus, zibatmiņas karšu lasītājus un digitālās kameras. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.) Šāda veida ierīcēm jābūt pievienotām tieši pie USB pieslēgvietas. Televizors var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt failus no tās, ja ierīce ir pievienota, izmantojot USB paplašināšanas kabeli. Neatvienojiet USB ierīces failu pārsūtīšanas laikā.
- Kad tiek pievienots ārējais cietais disks, lietojiet USB (HDD) pieslēgvietu. Mēs iesakām lietot ārējo cieto disku ar tam paredzētu ārēju barošanas adapteri.
- Atsevišķas digitālās kameras un audio ierīces var būt nesaderīgas ar šo televizoru.
- Ja pie televizora tiek pieslēgtas vairākas USB ierīces, televizors var neatpazīt dažas vai visas ierīces. USB ierīces ar augstu jaudas patēriņu jāpievieno pie USB [5V, 1A] pieslēgvietas.
- Televizors atbalsta FAT, exFAT un NTFS failu sistēmas.
- Pēc failu šķirošanas mapju skata režīmā katrā mapē var attēlot tikai 1 000 failus. Tomēr, ja USB ierīce satur vairāk kā 8 000 failus un mapes, daži faili un mapes varētu būt nepieejami.
- Televizors nespēj atskaņot noteiktus failu tipus, atkarība no to kodējuma.
- Noteikti faili netiek atbalstīti visos modeļos.
- UHD Video Pack ierīces saturs netiek atbalstīts 2017. gada izlaiduma UHD televizoros.

Atbalstītie ārējie subtitri

Nosaukums	Formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub vai .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT teksts	.xml

Atbalstītie iekšējie subtitri

Nosaukums	Konteiners
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	MP4
TTML vienmērīga straumēšana	MP4
SMPTE-TT TEKSTS	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 MPO formāts tiek atbalstīts daļēji.

Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki

Faila paplašinājums	Formāts	Kodeks	Piebilde
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio slānis 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	Atbalsta WMA 10 Pro līdz 5,1 kanāliem. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts. Atbalsta līdz M2 profilam.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Atbalsta 0. tipu un 1. tipu. Meklēšana netiek atbalstīta. Atbalsta tikai USB ierīci.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Atbalstītie video kodeki

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	Izšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR, HD_MA, HD_HRA) G.711 (A likums, μ likums)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		3840 x 2160: 60			80
		Kustības JPEG	3840 x 2160	30	80		
		MVC	1920 x 1080	60	20		
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6					
		MPEG4 SP/ASP					
		Window Media Video v9 (VC1)					
		MPEG2					
		MPEG1					
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					30
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
		H.263 Sorrenson					
		VP6					
		*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080		60
VP9 (Atbalsta līdz 2. profilam)	4096 x 2160			4096 x 2160: 60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru pārraides ātrums ir augstāks par televizora savietojamībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tikla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineros.
- MVC kodeks tiek atbalstīts daļēji.

Video dekodētāji

- H.264 FHD tiek atbalstīts līdz 4,1 līmenim. (Televizors neatbalsta FMO / ASO / RS)
- H.264 UHD tiek atbalstīts līdz 5,1 līmenim.
- HEVC FHD tiek atbalstīts līdz 4,1 līmenim un HEVC UHD tiek atbalstīts līdz 5,1 līmenim.
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.

Audio dekodētāji

- Atbalsta WMA 10 Pro līdz 5,1 kanāliem. Atbalsta līdz M2 profilam. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5,1 kanāliem.
- Dolby Digital Plus tiek atbalstīts līdz 5,1 kanālu skaņai.
- DTS LBR kodeks ir pieejams tikai MKV / MP4 / TS konteineriem.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz, un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas


Izlasiet šo informāciju pēc televizora uzstādīšanas.

Attēla izmēri un ievades signāli

Funkcijas [Attēla izmērs](#) iestatījumi tiek pielietoti pašreizējam avotam. Pielietotie [Attēla izmēra iestatījumi](#) būs aktuāli katru reizi, kad atlasīsiet šo avotu, ja vien tie netiek mainīti.

Ievades signāls	Attēla izmērs
Komponentu	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 24/30 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
Digitālais kanāls (3840 x 2160p pie 50/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
Digitālais kanāls (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
HDMI (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standarta, Pielāgots
USB (720p)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
USB (1080i/p pie 60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots, 4:3
USB (3840 x 2160p pie 24/30 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots
USB (3840 x 2160p pie 60 Hz) USB (4096 x 2160p pie 24/30/60 Hz)	16:9 standarta, Pielāgots

Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana

Pretnozagšanas slēdzene ir fiziska ierīce, kuru var izmantot, lai aizsargātu televizoru pret zagļiem. Meklējiet slēdzenes slotu televizora aizmugurē. Slots atrodas blakus  ikonai. Lai izmantotu slēdzeni, aptiniet slēdzenes kabeli ap priekšmetu, kas ir pārāk smags, lai to nestu, un pēc tam izveriet cauri televizora slēdzenes slotam. Slēdzene tiek tirgota atsevišķi. Katram televizora modelim pretnozagšanas slēdzenes izmantošanas metode var būt atšķirīga. Papildus informāciju skatiet slēdzenes rokasgrāmatā.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Bezvadu interneta piesardzības pasākumi

- Šis televizors atbalsta IEEE 802.11 a /b /g /n /ac sakaru protokolus. Samsung iesaka izmantot IEEE 802.11n. Video faili, kas saglabāti televizoram ar mājas tīkla funkciju pievienotā ierīcē, var netikt atskaņoti vienmērīgi.

 Atsevišķiem modeļiem IEEE 802.11 ac sakaru protokols nav pieejams.

- Lai varētu izmantot bezvadu internetu, televizoram jābūt savienotam ar bezvadu maršrutētāju vai modemu. Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, televizora savienojumam ar bezvadu tīklu varat izmantot DHCP vai statisku IP adresi.
- Izvēlieties bezvadu maršrutētājam kanālu, kas pašlaik netiek izmantots. Ja bezvadu maršrutētājā iestatīto kanālu šobrīd izmanto cita tuvumā esoša ierīce, iespējami darbības traucējumi un/vai, iespējams, neizdosies izveidot savienojumu.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido parole, kas satur rakstzīmes un ciparus. Parole ir nepieciešama, lai savienotos ar piekļuves punktu, kuram iespējotas drošības opcijas.

Bezvadu tīkla drošības protokoli

Šis televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus:

- Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES

Televizors nevar izveidot savienojumu ar nesertificētiem bezvadu maršrutētājiem.

Atbilstoši jaunākajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām, Samsung televizori neatbalsta WEP vai TKIP drošības šifrēšanu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā. Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat pievienot televizoru tīklam, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.

Atbalstītās izšķirtspējas UHD ievades signāliem

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju UHD ievades signāliem.

- Izšķirtspēja: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p



HDMI savienojums, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **Izslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:2:0 ievades signālus, savukārt HDMI savienojums, kuram režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, atbalsta līdz UHD 50P/60P 4:4:4 un 4:2:2 ievades signālus.

Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Izslēgts

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasišana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	-	-	-	0


Ja opcija HDMI UHD Color ir iestatīta uz Ieslēgts

Kadru ātrums (kadri/sekundē)	Krāsu dziļums / Krāsainības nolasišana	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	-	-	0	0
	12 biti	-	-	0	0

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju datora ievades signāliem.

Pievienojot televizoru datoram, iestatiet datora video karti uz vienu no zemāk redzamajās tabulās vai nākamajā lapā norādītajām standarta izšķirtspējām. Televizors automātiski noregulēs izvēlēto izšķirtspēju. Ņemiet vērā, ka optimālā un ieteicamā izšķirtspēja ir 3840 x 2160 pie 60 Hz. Izvēloties izšķirtspēju, kas nav norādīta tabulās, var būt redzams tukšs ekrāns vai var ieslēgties tikai strāvas indikators. Lai uzzinātu saderīgās izšķirtspējas, skatiet grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.

 Standarta izšķirtspēja ir 3840 x 2160 pie 60Hz, kad režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **ieslēgts**. Standarta izšķirtspēja ir 3840 x 2160 pie 30Hz, kad režīms **HDMI UHD Color** ir iestatīts uz **izslēgts**.

IBM

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,712	59,790	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

CEA-861

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -

 *: šī izšķirtspēja tiek atbalstīta tikai HDMI 2.0 režīmā.

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

Pārbaudiet atbalstīto izšķirtspēju video signāliem.

CEA-861

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

 *: šī izšķirtspēja tiek atbalstīta tikai HDMI 2.0 režīmā.

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

Izlasiet šo informāciju pirms Bluetooth ierīces izmantošanas.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

- Jūs vienlaicīgi nevarat izmantot Bluetooth ierīces un funkciju [Visaptv. sk.](#).
- Atkarībā no Bluetooth ierīces var rasties saderības problēmas. (Atkarībā no vides austiņas, kas domātas tikai mobilām ierīcēm, var nebūt pieejamas.)
- Var rasties skaņas sinhronizācijas kļūdas.
- Atkarībā no savstarpējā attāluma starp televizoru un Bluetooth ierīci var pārtrūkt savienojums.
- Bluetooth ierīce var izdalīt dūkoņu vai nedarboties:
 - Kad kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces vai televizora uztveršanas/pārraides sistēmai.
 - Kad ierīce ir pakļauta šķēršļu izraisītai elektriskajai variācijai no sienām, stūriem vai biroja starpsienām.
 - Kad ierīce ir pakļauta elektriskajiem traucējumiem no ierīcēm, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā, tajā skaitā medicīnas iekārtām, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu LAN.
- Ja problēma joprojām pastāv, mēģiniet pievienot ierīci, izmantojot digitālo optisko pieslēgvietu vai HDMI (ARC) pieslēgvietu.

Pogas un funkcijas

Iepazīstieties ar pieejamajām multivides atskaņošanas, vadības un ierakstīšanas pogām un to lietošanas aprakstiem.

 Pieejamās pogas un funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no skatītā vai atskaņotā satura.





Multivides satura atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Nospiediet atlasē pogu jebkura video, fotoattēlu vai ierakstītā satura atskaņošanas laikā. Parādās šādas pogas.

 Nodrošinātās pogas vai funkcijas var būt atšķirīgas atkarībā no multivides satura veida.

- **Pauze / Atskaņot**



Pauzē vai atskaņo multivides saturu. Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas.

- **Lēni attīt atpakaļ** vai **Lēni pārtīt uz priekšu**: atlasot pogu  vai , ļauj atskaņot video lēnām (1/8, 1/4, 1/2) uz priekšu vai atpakaļ. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu lēnas atskaņošanas režīmā līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet pogu  vai nospiediet pogu .

- **Iepr. / Tālāk**

Attēlo iepriekšējo vai nākamo multivides satura failu.

- **Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu**

Attin atpakaļ vai ātri pārtin multivides saturu. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atgrieztos normālā ātrumā, atlasiet pogu  vai nospiediet pogu .

- **360 režīms**

Nodrošina 360-grādu skatu, kurā redzami video un fotoattēli.

 Atsevišķi failu formāti neatbalsta šo funkciju.

- **Atkārtot**

Atskaņo šobrīd atlasīto multivides saturu vai visus tajā pašā mapē saglabātos multivides satura failus vairākas reizes pēc kārtas.

- **Nej. sec.**

Atskaņo mūzikas failus jauktā secībā.

- **Att. izsl.**

Atskaņo multivides saturu ar izslēgtu ekrānu.

- **Pagriezt pa kreisi / Pagriezt pa labi**

Pagriež fotoattēlu pa kreisi vai pa labi.

- **Tālumiņņa**

Pietuvina fotoattēlu līdz pat 4 reizēm.

- **Ietilpināt ekrānā**

Ietilpina fotoattēlu ekrānā.

- **Fona mūzika**

Atskaņo vai pauzē fona mūziku slaidrādes laikā.

- **Opcijas**



Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un satura.

Funkcija	Apraksts
Slaidrādes ātrums	Iestata slaidrādes ātrumu.
Slaidrādes efekts	Pielieto slaidrādei pārejas efektus.
Fona mūzika	<p>Atskaņo fona mūziku, kamēr televizorā tiek rādīti fotoattēli.</p> <p> Mūzikas failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā USB ierīcē, kur saglabāti fotoattēla faili.</p> <p> Lai pauzētu fona mūziku, atlasiet atskaņošanas ekrānā opciju Fona mūzika.</p>
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd aplūkoto multivides saturu.
Subtitri	<p>Kontrolē video subtitrus.</p> <p>Subtitri: Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.</p> <p>Valoda: Ļauj iestatīt subtitru valodu.</p> <p>Sinhronizācija: pielāgo sinhronizāciju, kad video un subtitri nav sinhronizēti.</p> <p>Sinhrona atiestate: atiestata subtitru sinhronizāciju uz 0.</p> <p>Izm.: pārslēdz citu subtitru fonta izmēru.</p> <p>Šifrējums: attēlo sarakstu ar šifrēšanas valodām. Ļauj mainīt šifrēšanas valodu, kad subtitri netiek attēloti pareizi.</p> <p>Malas tips: pielāgo teksta un subtitru joslu pozīciju.</p> <p>Malas kr.: pārslēdz subtitru joslu krāsu.</p>
Pagriez	Pagriež video.
Audiovaloda	Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja video atbalsta vairāku celiņu skaņu.

Licence

Pārbaudiet licences informāciju un uz televizoru attiecināmās preču zīmes.



This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).

Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.

© DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>) Open Source License Notice is written only English.



Preču zīme: Rovi un Rovi Guide ir Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes.

Licence: Rovi Guide sistēma tiek ražota saskaņā ar Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu licenci.

Patents: Rovi Guide sistēmu aizsargā patenti un patentu pieteikumi, kas iesniegti ES, Eiropā un citās valstīs, tajā skaitā viens vai vairāki ASV patenti 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, kas piešķirti Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumiem.

Atruna: Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumi un saistītie apakšuzņēmumi neuzņemas atbildību par programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, vai citiem Rovi Guide sistēmas datiem, kā arī negarantē pakalpojuma pieejamību jūsu apgabalā. Nekādā gadījumā Rovi Corporation un/vai tās saistītie apakšuzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, kā arī jebkādiem citiem Rovi Guide sistēmas datiem.



ŠIS IZSTRĀDĀJUMS TIEK PĀRDOTS AR IEROBEŽOTU LICENCI, UN TO IR ATĻAUTS IZMANTOT TIKAI SAISTĪBĀ AR HEVC (HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING – AUGSTAS EFEKTIVITĀTES VIDEOKODĒŠANA) SATURU, KAS ATBILST KATRAM NO TRIM SEKOJOŠIEM IEROBEŽOJUMIEM: (1) HEVC SATURS, KAS PAREDZĒTS TIKAI PERSONĪGAI LIETOŠANAI; (2) HEVC SATURS, KAS NETIEK PIEDĀVĀTS PĀRDOŠANAI; UN (3) HEVC SATURS, KURU RADĪJIS IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠNIEKS.

ŠO IZSTRĀDĀJUMU NEDRĪKST IZMANTOT SAISTĪBĀ AR HEVC-KODĒTU SATURU, KURU RADĪJUSI TREŠĀ PERSONA UN KURU LIETOTĀJS IR PASŪTĪJIS VAI IEGĀDĀJIES NO TREŠĀS PERSONAS, JA VIEN LICENCĒTS SATURA PĀRDEVĒJS NAV PIEŠĶĪRIS LIETOTĀJAM ATSEVIŠKI GARANTĒTAS TIESĪBAS UZ IZSTRĀDĀJUMA IZMANTOŠANU AR ŠĀDU SATURU.

IZSTRĀDĀJUMA IZMANTOŠANA SAISTĪBĀ AR HEVC-KODĒTU SATURU TIEK UZSKATĪTA PAR PIEŅEMAMU, JA TĀ ATBILST AUGSTĀK APRAKSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM.

POWERED BY



 Šī licence var netikt atbalstīta atkarībā no jūsu valsts vai modeļa.

Norādes par pieejamību

Sniedz norādījumus par izvēlņu un tālvadības pults lietošanu ar mērķi atvieglot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem.

Izpētīt izvēlnes ekrānu

Uzziniet informāciju par televizora ekrānā pieejamajām izvēlnēm. Pēc tās iespējošanas televizors jūs informēs par atlasīto izvēlņu uzbūvi un funkcijām.

Tālvadības pults izmantošana






Norādījumi Samsung tālvadības viedpults un standarta tālvadības pults izmantošanai.


Samsung tālvadības viedpults uzbūve

Satveriet tālvadības pulti tā, lai tās pogas būtu pavērstas jūsu virzienā. Tālvadības pultij ir nedaudz šaurāka augšdaļa un platāka apakšdaļa. Uz pults nedaudz zemāk par tālvadības pults vidusdaļu viena otrai blakus ir izvietotas divas šauras, horizontālas pārslēgta tipa pogas sudraba krāsā, kuras izceļas uz pārējo pogu un izciļņu fona.

Samsung tālvadības viedpults apraksts

Virzienā no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi jūs atradīsiet:



- Izcilnis augšējā kreisā stūrī ir poga .
- Augšdaļas vidū ir izvietots neliels LED indikators.
- Zem LED indikatora ir izvietota apaļa poga – poga .
- Zem balss atpazīšanas funkcijas pogas ir atrodami divi nelieli izciļņi – pa kreisi izvietotais izcilnis ir ciparu paneļa poga un pa labi izvietotais izcilnis ir poga .
- Zem šīm divām pogām ir izvietots virziena pogu panelis, kurš sastāv no liela apļa ar apaļu pogu pa vidu.
- Zem virziena pogu paneļa ir atrodami divi izciļņi – viens kreisajā un otrs labajā pusē – ar apaļu pogu pa vidu. Kreisajā pusē izvietotais izcilnis ir poga RETURN, bet labajā pusē izvietotais izcilnis ir poga . Apaļā poga pa vidu ir poga .

- Zem pogas  ir izvietotas divas šauras, horizontālas pārslēga tipa pogas sudraba krāsā, un šīs ir vienīgās pogas, kas uz tālvadības pults veido reljefu. Kreisajā pusē izvietotā poga ir skaļuma poga, bet labajā pusē izvietotā poga ir kanālu poga. Spiediet šīs pārslēga tipa pogas horizontāli virzienā no apakšas uz augšu vai no augšas uz apakšu, lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.
 - Uzspiediet uz skaļuma pogas, lai izslēgtu skaņu.
 - Uzspiediet uz skaļuma pogas un turiet to nospiestu, lai atvērtu pieejamības izvēlni.
 - Uzspiediet uz kanālu pogas, lai atvērtu programmu ceļvedi.
 - Nospiediet un turiet nospiestu kanālu pogu, lai atvērtu sadaļu [Kanālu saraksts](#).




Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Krāsainās pogas

Nospiežot pogu , ekrānā parādās poga, kas ļauj ierakstīt atlasīto programmu vai palaist funkciju Timeshift (kad programma ir pauzēta), kā arī 4 krāsainās pogas – sarkanā, zaļā, dzeltenā un zilā. Jūs varat nospiegt pogu  tiešraides televīzijas skatīšanās laikā.

Atskaņošanas/pauzes poga

Nospiežot pogu , parādās logs ar pogām [Attīt atpakaļ](#), [Atskaņot](#), [Patīt uz priekšu](#), [Apturēt Timeshift](#), [Ierakstīt](#), [Pāriet uz Tiešraides TV](#), [Info](#). Pēc tam, nospiežot tālvadības pults uz augšu vērstās bultiņu pogas, vadības joslā tiek atvērts funkcijas Timeshift laiks un ierakstīšanas laiks.

Pieejamības izvēlnes izmantošana

Iepazīstieties ar pieejamības izvēlnes funkciju aprakstiem.

Televizoram ir jābūt iestatītam un noregulētam. Lai izmantotu opciju Balss mijiedarbības funkcija, televizoram ir jābūt pievienotam internetam. Ja vēlaties, varat šo darbību veikt pašrocīgi, izmantojot iestatījumu izvēlni.

Šis ātrās uzsākšanas rokasgrāmatas sadaļā par funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošanu tiek pieņemts, ka televizors ir iestatīts, noregulēts un pievienots internetam. Ja tas vēl nav pievienots, funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošana nebūs iespējama.

Pieejamības saišņu izvēlne

Pieejamības saišņu izvēlne nodrošina iespēju mainīt dažādus iestatījumus ērtākai televizora izmantošanai, tajā skaitā ieslēgt un izslēgt balss norādījumu funkciju. **Balss norādījumi** ir funkcija, kas atskaņo ekrānā redzamo izvēlnes vienumu tekstu mutiski, tādējādi ļaujot televizoru izmantot cilvēkiem, kuri nespēj redzēt vai izlasīt ekrānā redzamo informāciju.

Šajā izvēlnē ir atrodami vairāki vienumi, tajā skaitā:

- **Balss norādījumi.** Šī funkcija darbojas visos televizora ekrānos un pēc tās ieslēgšanas pārveido ekrānā redzamos izvēlnes vienumus mutiskā tekstā. Piemēram, tā nosauc atlasīto skaļuma līmeni, šobrīd skatīto kanālu un informāciju par programmu. Tāpat tā nolasa Elektroniskajā programmu ceļvedī (EPG) atrodamo informāciju par programmu.
- Režīms **Augsts kontrasts** ļauj attēlot visas izvēlnes ar necaurspīdīgu melnu fonu un baltu fontu, tādējādi nodrošinot maksimālu kontrastu.
- Funkcija **Palielināt** ļauj palielināt galvenos ekrāna elementus, piemēram, programmu nosaukumus.
- Funkcija **Apgūt TV tāl vadību** atver izvēlnes ekrānu, kurā redzams tālvadības pults attēls. Nospiežot šajā ekrānā barošanas pogu (augšējā kreisā poga), televizors izslēgsies, bet, nospiežot jebkuru citu pogu, televizors nolasīs pogas nosaukumu un atskaņos īsu aprakstu par konkrētās pogas funkcionalitāti. Šis apmācību režīms palīdzēs jums iepazīties ar Samsung tālvadības viedpults pogu izvietojumu un darbību, vienlaicīgi neietekmējot normālu televizora darbību. Nospiediet pogu RETURN divas reizes, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
- **Izpētīt izvēlnes ekrānu.** Izpētiet TV ekrānā redzamās izvēlnes. Pēc iespējošanas TV izrunās atlasīto izvēlnu struktūru un funkcijas.

Pieejamības saišņu izvēlnes atvēršana:

Uz Samsung tālvadības viedpults nedaudz zemāk par tās vidusdaļu viena otrai blakus ir izvietotas divas šauras, horizontālas pārslēga tipa pogas sudraba krāsā. Kreisajā pusē izvietotā pārslēga tipa poga ir skaļuma poga. Šī poga tiek dēvēta par pogu **AD/SUBT.** sadaļā e-Manual. Lai atvērtu pieejamības saišņu izvēlni, uzspiediet uz šīs pogas un turiet to nospiestu.

Lai uz standarta tālvadības pults atrastu pogu **AD/SUBT.**, atrodiat otro rindu no apakšas, kurā atrodiat otro pogu no tālvadības pults labās puses. Lai atvērtu pieejamības izvēlni, nospiediet šo pogu.

Šī izvēlne būs dzirdama kā mutisks teksts neatkarīgi no funkcijas **Balss norādījumi** iestatījumiem. Tajā ir pieejamas dažādas opcijas, tajā skaitā funkcijas **Balss norādījumi** ieslēgšana un izslēgšana, funkcijas **Audioapraksts** ieslēgšana un izslēgšana, izvēlnes opcijas **Augsts kontrasts** maiņa, kā arī funkcijas **Palielināt, Izpētīt izvēlnes ekrānu** un **Apgūt TV tālvadību**.


Pieejamības izvēlnes izmantošana

Lai varētu izmantot pieejamības saišņu izvēlni, jums būs jāatrod bultiņu taustiņi un poga Atlasiet. Lai uzzinātu šo pogu atrašanās vietu, skatiet tālvadības pults aprakstu.


Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp izvēlnes vienumiem. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu izvēlnes vienumu. Parasti tiek atvērta apakšizvēlne ar aktīvajām opcijām. Atkal izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp opcijām, un nospiediet pogu Atlasiet, lai izvēlētos konkrētu opciju. Lai aizvērtu šo izvēlni, izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz pogu **Aizvērt**, un atlasiet to, vai arī nospiediet pogu **Return** vai **Exit**.

Pakāpeniskas instrukcijas, lai:


Ieslēgtu opciju Balss norādījumi

1. Nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults pogu **VOL**. Parādās **Pieejamības saišnes** izvēlne.
2. Nospiediet tālvadības pults uz augšu vai uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz opciju **Balss norādījumi** un iezīmētu to.
3. Nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju **Balss norādījumi**.
4. Aizveriet izvēlni, nospiežot tālvadības pults pogu , vai nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai iezīmētu opciju **Aizvērt**, un tad nospiediet pogu Atlasiet.

Ieslēgtu opciju Audioapraksts

1. Nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults pogu **VOL**. Parādās **Pieejamības saīsnes** izvēlne.
2. Nospiediet tālvadības pults uz augšu vai uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz opciju **Audioapraksts** un iezīmētu to.
3. Nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju **Audioapraksts**.
4. Aizveriet izvēlni, nospiežot tālvadības pults pogu , vai nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai iezīmētu opciju **Aizvērt**, un tad nospiediet pogu Atlasiet.


Tālvadības pults apmācība

1. Nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults pogu **VOL**. Parādās **Pieejamības saīsnes** izvēlne.
2. Nospiediet tālvadības pults uz augšu vai uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz opciju **Apgūt TV tālvadību** un iezīmētu to.
3. Nospiediet tālvadības pults pogu Atlasiet. Tiek atvērta e-Manual pamācības lapa **Apgūt TV tālvadību**.
4. Kad esat beidzis un vēlaties iziet no e-Manual pamācības, nospiediet pogu  divas reizes, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

Pieklūšana galvenajai pieejamības izvēlnei, lai mainītu funkcijas Balss norādījumi iestatījumus



Pieejamības izvēlnei var piekļūt arī no galvenās televizora izvēlnes. Šeit ir pieejamas arī daudzas citas opcijas, piemēram, opcija mainīt funkcijas Balss norādījumi ātrumu.

Tomēr televizors neatskaņos šīs izvēlnes vienumus kā mutisku tekstu, ja vien funkcija Balss norādījumi nebūs ieslēgta jau iepriekš.

1. Nospiediet pogu .
2. Spiediet pa kreisi vērstās bultiņas taustiņu, līdz esat nonācis līdz opcijai **Iestatījumi**.
3. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu tās izvēlni.
4. Izmantojiet uz leju vērstās bultiņas pogu, lai nokļūtu līdz opcijai **Vispārēji**, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu šo izvēlni.
5. Izmantojiet bultiņu pogas, lai pārietu uz opciju **Pieejamība**, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu šo izvēlni.
6. Tiks atvērta izvēlne, kurā kā pirmā opcija būs funkcija **Balss norādījumu iestatījumi**. Iezīmējiet opciju **Balss norādījumu iestatījumi** un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
7. Tiks atvērta izvēlne ar opcijām, kuras ļauj mainīt ātrumu, spalģumu un toni.
8. Atlasiet opcijas, izmantojot bultiņu pogas, un tad nospiediet pogu Atlasiet.


Pieejamības iestatījumu iestatīšana, izmantojot funkciju Balss mijiedarbības funkcija

Televizora vadībai var izmantot daudzas mutiskas komandas. Šīs komandas var izmantot kopā ar funkciju **Balss norādījumi**, tādējādi nodrošinot gan mutisku informācijas ievadi, gan izvadi. Šīs funkcijas izmantošanai būs nepieciešams izmantot Samsung tālvadības viedpults, turklāt televizoram ir jābūt pievienotam internetam.

Lai nosauktu komandu, nospiediet un turiet nospiestu pogu  (apaļā poga Samsung tālvadības viedpults augšdaļā, kas izvietota tieši zem LED barošanas indikatora un virs virziena pogu navigācijas paneļa). Televizorā atskan „Runājiet tagad” paziņojums. Nosauciet komandu un tad atlaidiet pogu . Televizors apstiprinās komandas saņemšanu.

Jūs varat, piemēram:

ieslēgtu opciju Balss norādījumi:

Nospiediet pogu  uz Samsung tālvadības viedpults un sakiet „ieslēgt funkciju **Balss norādījumi**”. Izslēdzot opciju **Balss norādījumi**, netiek atskaņots nekāds dzirdams paziņojums par to, ka tā ir izslēgta.

ieslēgtu opciju Audioapraksts:

Nospiediet pogu  uz Samsung tālvadības viedpults un tad sakiet „ieslēgt funkciju **Audioapraksts**”.

ieslēgt opciju Augsts kontrasts.

Nospiediet pogu  uz Samsung tālvadības viedpults un tad sakiet „ieslēgt funkciju **Augsts kontrasts**”.


Televizora izmantošana ar ieslēgtu opciju Balss norādījumi

Jūs varat ieslēgt funkciju Balss norādījumi, kas atskaņo izvēlnes opciju aprakstus, tādējādi atvieglojot televizora izmantošanu vājredzīgiem cilvēkiem.

Lai varētu izmantot televizoru ar aktivizētu funkciju Balss norādījumi, televizoram ir jābūt iestatītam un pievienotam internetam.


Televizora skatīšanās

Televizora ieslēgšana

Nospiediet pogu , lai ieslēgtu televizoru. Balss norādījumu funkcija nosauks kanāla numuru, kanāla nosaukumu, programmas nosaukumu, kā arī šīs programmas sākuma un beigu laiku.


Kanāla pārslēgšana

Kanālu var pārslēgt vairākos veidos. Ik reizi, kad tiks pārslēgti kanāli, tiks atskaņota informācija par jauno kanālu.

- Pārslēga tipa poga nākamā/iepriekšējā kanāla pārslēgšanai.
- Atveriet kanālu sarakstu, izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp kanāliem, un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
- Standarta tālvadības pultim izmantojiet uz pulsts izvietotās ciparu pogas.
- Izmantojiet Samsung tālvadības viedpults pogu , lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli.

Uz ekrāna redzamo ciparu ievade, izmantojot Samsung tālrunīšanas viedpults:

Virtuālais ciparu panelis tiek izmantots, lai ievadītu ciparus, piem., kanāla numuru vai PIN kodu.

Nospiežot Samsung tālrunīšanas viedpults pogu , ekrānā parādās virtuālais ciparu panelis ar 2 rindām. Balss norādījumi saka „virtuālais ciparu panelis, 6”, kas nozīmē, ka ekrānā ir atvērta ciparu josla un kursora atrodas uz cipara 6. Šajā joslā ir atrodamas šādas pogas:

- Apakšējā joslā: no malējā kreisā stūra: TTX, 1 – 9, 0, pārvietot virtuālo ciparu paneli uz augšu.
- Augšējā joslā: viena poga – Gatavs.

Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos rindā, un tad nospiediet Atlases pogu, lai izvēlētos konkrētu ciparu vai pogu. Kad esat beidzis atlasīt nepieciešamos ciparus (piemēram, 123), nospiediet uz augšu vērsto bultiņu pogu, lai pārvietotos uz pogu Gatavs, un tad nospiediet Atlases pogu, lai pabeigtu atlasi.

Ievadot kanāla numuru, varat ievadīt numuru un atlasīt augšējā rindā pieejamo pogu Gatavs, vai arī varat ievadīt kanāla numuru un uzgaidīt. Pēc neilga brīža kanāls automātiski pārslēgsies, un virtuālais ciparu panelis pazudīs no ekrāna.


Skaļuma regulēšana

Izmantojiet kreisajā pusē izvietoto skaļuma regulēšanas pārslēga tipa pogu, lai regulētu skaļumu. Ik reizi, kad tiek mainīts skaļums, tiks atskaņota informācija par jauno skaļuma līmeni.

Informācijas par programmu izmantošana

Tiešraides televīzijas skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet, lai ekrāna augšdaļā atvērtu informāciju par programmu. Funkcija Balss norādījumi nolasīs detalizētu programmas aprakstu un informēs, vai programmai ir pieejamas opcijas Audioapraksts un Subtitri. Nospiediet pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai uzzinātu, kas tiks translēts vēlāk tajā pašā kanālā. Nospiediet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz citiem kanāliem un uzzinātu, kas tiek translēts šajos kanālos.

Nospiediet un turiet nospiektu pogu Atlasiet, lai atvērtu vēl detalizētāku informāciju par programmu.

Funkcija Balss norādījumi nolasīs detalizētu programmas aprakstu, tajā skaitā īsu kopsavilkumu. Zem kopsavilkuma ir izvietotas pogas, kas ļauj aktivizēt konkrētas funkcijas, piemēram, veikt ierakstīšanu, iestatīt skatīšanās grafiku vai izmantot funkciju Timeshift (kas ļauj pauzēt tiešraides televīzijas programmu). Šī īsā kopsavilkuma atskaņošanu šobrīd nav iespējams apturēt, tāpēc jums tas būs jānoklausās līdz galam. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp pogām, un tad nospiediet pogu Atlasiet virs tās pogas, kuru vēlaties aktivizēt. Tāpat varat nospiekt pogu , lai atgrieztos atpakaļ vai turpinātu skatīties televizoru.


Rokasgrāmatas izmantošana

Aplūkojiet pārskatu par katru digitālā kanāla programmas piedāvājumu.




 > [Tiešraides TV](#) > [Rokasgrāmata](#)

Sadaļā [Rokasgrāmata](#) varat aplūkot ikdienas programmu grafikus katrai apraides stacijai, kā arī aplūkot informāciju par programmām. Tāpat varat izmantot sadaļu [Rokasgrāmata](#), lai izvēlētos programmas, kuras vēlaties skatīties vai kurām vēlaties iestatīt ierakstīšanas grafiku.

 Sadaļā [Rokasgrāmata](#) jūs varat aplūkot tikai tādas televīzijas programmas, kas tiks translēts pēc pašreizējā laika.

Tāpat sadaļu [Rokasgrāmata](#) iespējams atvērt, izmantojot funkciju Balss mijiedarbības funkcija. Nospiediet un turiet nospiešanu Samsung tālvadības viedpults pogu  un tad nosauciet komandu „Rokasgrāmata”.



 Sadaļā [Rokasgrāmata](#) nodrošinātā informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem. Analogie kanāli netiek atbalstīti.



 Lai aplūkotu sadaļu [Rokasgrāmata](#), vispirms jāiestata televizora pulkstenis ( >  [Iestatījumi](#) > [Vispārēji](#) > [Sistēmas pārvaldnieks](#) > [Laiks](#) > [Pulkstenis](#)).

Pulkstenim ir jābūt automātiski iestatītam televizora iestatīšanas laikā. Ja pulksteni nepieciešams iestatīt atkārtoti, sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

1. Nospiediet pogu, lai atvērtu opciju [Smart Hub](#).
2. Spiediet pa kreisi vērsts bultiņas pogu, līdz esat nonācis līdz opcijai [Iestatījumi](#).
3. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu galveno izvēlni.
4. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos izvēlnē, līdz esat nonācis līdz opcijai [Vispārēji](#), un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
5. Vēlreiz izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos izvēlnē, līdz esat nonācis līdz opcijai [Sistēmas pārvaldnieks](#), un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
6. Atkal izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai nokļūtu līdz opcijai [Laiks](#), un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
7. Pārejiet uz opciju [Pulkstenis](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet. Pārejiet uz vienumu [Pulksteņa režīms](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet.
8. Pārejiet uz iestatījumu [Autom.](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet. Varat arī atlasīt opciju [Manuāls](#) un pēc tam izmantot izvēlni, lai iestatītu laiku.

Atverot sadaļu [Rokasgrāmata](#), parādās tabula ar kanāliem un programmām. Augšējā rindā redzama opcija [Kanālu filtrs](#), un aiz tās attēlota informācija par dienu un laikiem. Katrā rindā kreisajā pusē ir norādīts kanāla nosaukums un labajā pusē ir redzamas šajā kanālā translētās programmas.

Sadaļā [Rokasgrāmata](#) izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp kanāliem, un pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp konkrētajā kanālā translētajām programmām. Jūs varat izmantot arī pogu , lai ievadītu kanāla numuru un uzreiz pārietu uz šo kanālu. Jūs varat izmantot pogu , lai pārietu uz pašreizējo laiku.

Ja izmantojat standarta tālvadības pulti, varēsiet pārvietoties programmu ceļvedī uz priekšu un atpakaļ 24 stundu intervāla ietvaros, izmantojot pogas  un .


Pārvietojot kursoru uz konkrētu programmu, tiks atskaņots programmas nosaukums, sākuma/beigu laiks un īss kopsavilkums. Tāpat tiks paziņots, vai programmai ir pieejamas opcijas [Audioapraksts](#) un [Subtitri](#). Pārvietojot kursoru uz citu kanālu, tiks atskaņots kanāla nosaukums un numurs, kā arī informācija par tajā translēto programmu. Pārejot uz citu dienu, diena tiks nosaukta pirmajai programmai, kuru aplūkosiet konkrētajā dienā. Dienas nosaukums netiek atkārtots, tādēļ, ja rodas kādas šaubas par to, izmantojiet iespēju pārvietoties uz priekšu un atpakaļ 24 stundu intervālā, lai katru reizi dzirdētu dienas nosaukumu.

Lai skatītos šobrīd translētu programmu

Pāreijiet uz šobrīd translētu programmu un tad nospiediet Atlases pogu, lai pārietu uz tiešsaistes televīziju ceļvedī atlasītajam kanālam un programmai.

Citas rokasgrāmatā pieejamās opcijas

Kad esat pārgājis uz vēlamo programmu, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults pogu Atlasiet. Parādās uznirstošais logs ar šādām funkcijām.

Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos šajā izvēlnē, un nospiediet pogu Atlasiet, lai izvēlētos vienumu. Nospiediet pogu , lai aizvērtu izvēlni un atgrieztos atpakaļ sadaļā [Rokasgrāmata](#).

- **Ieplānota skatīšanās**

Atlasot funkciju [Skatīšanās grafiks](#), varat ieplānot apraidē translētas programmas skatīšanos.

- **Ieplānota ierakstīšana**

Atlasot funkciju **lerakstīšanas grafiks**, varat ieplānot apraidē translētas programmas ierakstīšanu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju **lerakstīšanas grafiks**, skatiet sadaļu „Programmu ierakstīšana”.


- **Detalizēta informācija**

Atlasot funkciju **Skatīt informāciju**, varat aplūkot detalizētu informāciju par atlasīto programmu. Informācija var atšķirties atkarībā no apraides signāla. Ja programmai netiek nodrošināta informācija, ekrānā nekas neparādās.

Nospiediet Atlases pogu virs opcijas **Skatīt informāciju**. Tiks atvērta Informācijas lapa ar īsu kopsavilkumu par konkrēto programmu. Lai aizvērtu šo lapu, nospiediet pogu Atlasiet.


- **Funkcijas Ierakstīt & Grafiku pārvaldnieks attēlošana**


Pēc opcijas **Grafiku pārvaldnieks** atlasīšanas, parādās ekrāns **lerakstīšanas un grafiku pārvaldnieks**.

Kad kādai programmai būs iestatīts ierakstīšanas vai skatīšanās grafiks, sadaļā **Rokasgrāmata** blakus programmas nosaukumam būs redzama ikona, kura apzīmēs, vai programmai ir iestatīts skatīšanās vai ierakstīšanas grafiks (ikonas ir vizuāli atšķirīgas). Funkcija Balss norādījumi neatskaņos šo informāciju mutiski. Lai noskaidrotu, vai kādai programmai ir iestatīts ierakstīšanas vai skatīšanās grafiks, nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Opciju Skatīšanās grafiks vai Ierakstīšanas grafiks vietā izvēlnē būs redzama opcija Atcelt grafiku. Nospiediet pogu , lai atgrieztos sadaļā **Rokasgrāmata**, nemainot pašreizējo iestatījumu.

Izlases kanālu atvēršana:


Ja ir iestatīti izlases kanāli, varēsiet filtrēt sadaļā **Rokasgrāmata** pieejamos kanālus tā, lai būtu redzami tikai šie izlases kanāli. Tas atvieglo vēlamu programmu meklēšanu.

Lai atvērtu savu izlases sarakstu, pārejiet uz pašreizējo laiku (nospiediet pogu ) un pēc tam nospiediet pa kreisi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz kanālu sarakstu. Izmantojiet uz augšu vērstās bultiņas pogu, lai pārvietotos sarakstā uz augšu, līdz esat nonācis līdz pogai **Kanālu filtrs**. Nospiediet pogu Atlasiet, lai atvērtu pieejamo opciju sarakstu. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp sarakstā esošajām kategorijām. Iezīmējiet opciju, kuru vēlaties atlasīt, piemēram, **1. izlase**, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tagad sadaļā **Rokasgrāmata** būs redzama tikai tā informācija, kas attiecas uz šīs kategorijas kanāliem.

 Iestatot sadaļā **Rokasgrāmata** filtru, šis filtrs būs aktīvs arī pēc tam, kad aizvērsiet un vēlreiz atvērsiet sadaļu **Rokasgrāmata**. Kad ekrānā nav atrodami vēlamie kanāli, ieteicams pārbaudīt atlasīto kategoriju un atlasīt opciju „**Visi**”, kas attēlos visus pieejamos kanālus.

Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana

Konfigurējiet televizoru tā, lai tas rādītu konkrētu kanālu vai programmu noteiktā laikā un datumā.

Ikona  parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.

Kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

- Ekrāns Rokasgrāmata

Ekrānā [Rokasgrāmata](#) atlasiet programmu, kuru vēlaties skatīties, un tad nospiediet un turiet nospiešanu pogu Atlasiet. Atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju [Skatīšanās grafiks](#).

- Informācijas par programmu ekrānā


Televizora skatīšanās laikā nospiediet pogu Atlasiet. Parādās logs Informācija par programmu. Atlasiet apraidē plānotu programmu, izmantojot pa kreisi vai pa labi vērstās virzienu pogas, un tad nospiediet, un turiet nospiešanu pogu Atlasiet. Jūs varat iestatīt programmai skatīšanās grafiku, atlasot opciju [Skatīšanās grafiks](#).

Skatīšanās grafika atcelšana

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Grafiki](#) > [Dzēst](#)

Jūs varat atcelt skatīšanās grafiku, izmantojot funkciju [Rokasgrāmata](#) vai pakalpojumu [Smart Hub](#).

Programmu ceļvedī pārejiet uz vēlamo programmu un tad nospiediet, un turiet nospiešanu pogu Atlasiet. Pārejiet uz opciju [Atcelt grafiku](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet. Jūs nonāksiet atpakaļ programmu ceļvedī, kurā būs atspējots konkrētās programmas skatīšanās grafiks.


Lai izmantotu pakalpojumu [Smart Hub](#), nospiediet pogu , lai atvērtu opciju [Smart Hub](#), tad nospiediet uz augšu vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz augšējo rindu, un tad nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz opciju [Grafiku pārvaldnieks](#). Nospiediet pogu Atlasiet, lai palaistu opciju [Grafiku pārvaldnieks](#). Nospiediet uz augšu vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz augšējo izvēlni, kurā atrodamas divas pogas – [Ieraksti](#) un [Grafiki](#). Nospiediet pa kreisi vai pa labi vērstās bultiņu pogas, lai iezīmētu opciju [Grafiki](#), un tad nospiediet pogu Atlasiet. Izmantojiet uz leju vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz sarakstu ar programmām, kuras plānots skatīties. Pārejiet uz vēlamo programmu un tad nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz pieejamo opciju sarakstu. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās bultiņu pogas, lai pārvietotos starp šīm opcijām, līdz esat nonācis līdz pogai [Dzēst](#). Nospiediet pogu Atlasiet, lai noņemtu skatīšanās grafiku.


Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Šeit jūs varat uzzināt, kā sakārtot televizorā pieejamos kanālus.

> [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

Izmantojot opciju [Kanālu saraksts](#), jūs varat televizora skatīšanās laikā pārslēgt kanālus vai pārbaudīt citos digitālajos kanālos translētās programmas.

Nospiediet tālvadības pults pogu , lai atvērtu opciju [Smart Hub](#), tad nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz opciju [Tiešraides TV](#), tad nospiediet uz augšu vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz augšējo rindu, tad nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz opciju [Kanālu saraksts](#), un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tas attēlo kanālu sarakstu ar šobrīd translētajām programmām. Kursors atradīsies uz šobrīd skatītā kanāla, un būs redzams kanāla nosaukums, kanāla numurs un programmas nosaukums.

Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos kanālu sarakstā (vai arī izmantojiet kanālu pārslēga tipa pogu, lai pāršķirtu lapas pa vienai uz priekšu vai atpakaļ). Jūs varat izmantot arī pogu , lai ievadītu kanāla numuru un uzreiz pārietu uz šo kanālu.

Nospiežot pa labi vērstās bultiņas taustiņu, tiek atvērts kategoriju saraksts. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās bultiņas, lai pārvietotos šajā sarakstā. Nospiediet pogu Atlasiet, lai izvēlētos opciju. Tagad tiks atvērts vēl viens saraksts. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp sarakstā pieejamajiem vienumiem. Nospiediet pogu Atlasiet, lai izvēlētos kādu no šiem vienumiem.

- [Visi](#)

Attēlo visus kanālus, kas tikuši automātiski atrasti.

- [TV PLUS](#)

Kamēr televizors ir pievienots internetam, varat jebkurā laikā skatīties populārās televīzijas programmas vai svarīgākos notikumus dažādās sfērās, izmantojot vienu virtuālu kanālu. Tāpat kā standarta televīzijas kanālam, arī [TV PLUS](#) tiek nodrošināti ikdienas programmu grafiki.



Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

- **Izlase**

Attēlo 1. līdz 5. izlases sarakstu. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp izlases sarakstiem. Iezīmējiet opciju, kuru vēlaties atlasīt, un nospiediet pogu Atlasiet. Tagad kanālu sarakstā būs redzami tikai šajā sarakstā atrodamie kanāli.

- **Kanāla tips**

Sakārto sarakstu tā, lai tajā būtu iekļauti tikai atlasītā žanra kanāli. Tomēr opciju **Kanāla tips** var izmantot tikai ar tādiem kanāliem, kas satur žanra informāciju. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp žanru (televīzijas, radio vai datu) sarakstiem. Iezīmējiet žanru, kuru vēlaties atlasīt, un nospiediet pogu Atlasiet. Tagad kanālu sarakstā būs redzami tikai šim žanram atbilstošie kanāli.

- **Sakārtot**

Sakārto sarakstu pēc **Kanāla numurs** vai **Nosaukums**.

 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem, un tā ne vienmēr būs pieejama.

- **Antena**

Ļauj izvēlēties starp opcijām **Antena**, **Kabelis** un **Satelīts**.

 Šī opcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Personīgā izlases saraksta izveidošana

Atzīmējiet biežāk skatītos kanālus kā izlases kanālus.

Izlases kanāli ekrānos **Kanāla rediģēšana** un **Visi** tiek atzīmēti ar  simbolu.

 Funkcija Balss norādījumi pagaidām neatskaņo mutiskus norādījumus par šo simbolu.

Kanālu reģistrēšana izlasē

> [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

1. Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virzienu pogu.
2. Atlasiet opciju [Izlase](#).
3. Atlasiet vēlamo izlases sarakstu.
4. Pārejiet uz opciju [Rediģ. iecienīt.](#)
5. Atlasiet kanālu, kuru pievienot izlases sarakstam.
6. Nospiediet atlasē pogu. Atlasītais kanāls tiek pievienots izlases sarakstam.

Lai pievienotu kanālus izlases sarakstam - Detalizēts apraksts

1. Atveriet sadaļu [Kanālu saraksts](#).
2. Nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz kategoriju sarakstu.
3. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pāriet uz opciju [Izlase](#), un tad nospiediet pogu Atlasiet. Būs redzams 1. līdz 5. izlases saraksts. Šie pieci saraksti ļauj jums iestatīt atšķirīgus izlases kanālu sarakstus.
4. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz vēlamo sarakstu, un tad nospiediet pogu Atlasiet.
5. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp kanāliem. Nonākot līdz kanālam, kuru vēlaties iestatīt kā izlases kanālu, nospiediet pogu Atlasiet. Konkrētais kanāls tiks atlasīts, un tā izvēles rūtiņā parādīsies atzīme.
6. Kad atlasīti visi vēlamie kanāli, nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu.
7. Nākamajā ekrānā iezīmējiet opciju [Pievienot izlasei](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet. Atlasītie kanāli tiek pievienoti izlases sarakstam.

Kanālu dzēšana no izlases saraksta – Detalizēts apraksts

1. Atveriet sadaļu [Kanālu saraksts](#).
2. Nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz kategoriju sarakstu.
3. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pāriet uz opciju [Izlase](#), un tad nospiediet pogu Atlasiet. Būs redzams 1. līdz 5. izlases saraksts.
4. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz vēlamo sarakstu, un tad nospiediet pogu Atlasiet.
5. Izmantojiet uz augšu vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz opciju [Rediģ. iecienīt.](#), un tad nospiediet pogu Atlasiet.
6. Izmantojiet pa labi vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz opciju [Izlase](#), pārejiet uz kanālu, kuru plānojat noņemt, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Atkārtojiet šīs darbības, lai noņemtu visus vēlamos kanālus.
7. Nospiediet pa kreisi vērstās bultiņas pogu, lai pāriet uz pogām [Pievienot izlasei](#) / [Dzēst no izlases](#).
8. Iezīmējiet opciju [Dzēst no izlases](#) un tad nospiediet pogu Atlasiet, lai noņemtu atlasītos kanālus no šī izlases saraksta.
9. Nospiediet pa labi vērstās bultiņas pogu.
10. Nākamajā ekrānā iezīmējiet opciju [Iziet](#) un tad nospiediet Atlases pogu.

Tikai izlases sarakstā saglabāto kanālu aplūkošana un atlasīšana


> [Tiešraides TV](#) > [Kanālu saraksts](#)

1. Atveriet kanālu sarakstu, nospiežot pogu [Kanālu saraksts](#).
2. Nospiediet tālvadības pults pa labi vērsto virzienu pogu. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos sarakstā.
3. Iezīmējiet opciju [Izlase](#) un pēc tam nospiediet pogu Atlasiet.
4. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos sarakstā. Atlasiet vēlamo sarakstu no pieciem ekrānā redzamajiem izlases sarakstiem. Parādās atlasītajā izlases sarakstā saglabātie kanāli.


 Kanālu saraksts parādās tikai tad, ja atlasītajā izlases sarakstā ir saglabāti kādi kanāli.

Ierakstīšana



Programmas ierakstīšana ārējā cietajā diskā, kas pievienots, izmantojot USB.

Kad kādai programmai ir iestatīta ierakstīšanas funkcija, ceļvedī, kanālu sarakstā vai atverot detalizētu programmas informāciju blakus programmas nosaukumam parādās  ikona.



 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

 Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Pirms funkciju ierakstīšana un Timeshift izmantošanas](#)”.


Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana ceļveža ekrānā:

Lai ierakstītu šobrīd translētu programmu, atveriet programmu ceļvedī, pārejiet uz vēlamo programmu un pēc tam nospiediet, un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Parādīsies uznirstošā izvēlne. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pāriet uz opciju **ierakstīt**. Nospiediet atlases pogu, lai ierakstītu programmu. Pēc tam jūs atgriezīsieties programmu ceļvedī. Blakus programmas nosaukumam ir redzama ikona . Lai noskaidrotu, vai programmai ir iestatīta ierakstīšana, vai arī apturētu ierakstīšanu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Atlasiet. Tiek atvērta izvēlne, kurā opcijas **Apturēt** vietā redzama opcija **ierakstīt**. Nospiediet atlases pogu virs opcijas **Apturēt**, lai apturētu ierakstīšanu, vai nospiediet pogu , lai atgrieztos programmu ceļvedī, neapturot ierakstīšanu.

Lai ierakstītu programmu, kas tiks translēta vēlāk, pārejiet ceļvedī uz vēlamo programmu un nospiediet atlases pogu. Parādīsies uznirstošā izvēlne. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās bultiņas, lai pārvietotos šajā izvēlnē. Pārejiet uz opciju **ierakstīšanas grafiks** un nospiediet pogu Atlasiet. Tiks atskaņots paziņojums par to, ka konkrētā programma ir iestatīta ierakstīšanai, un jūs tiksiet atgriezts programmu ceļvedī.

Pie programmas nosaukuma parādās ikona , kas norāda, ka programma tiks ierakstīta. Lai noskaidrotu, vai programmai ir iestatīta ierakstīšana, vai arī atceltu plānoto ierakstīšanu, nospiediet virs konkrētās programmas atlases pogu. Ja programmai jau ir iestatīta ierakstīšana, izvēlnē redzamā opcija būs **Atcelt plānoto ierakstīšanu**. Jūs varat nospiegt atlases pogu, lai atceltu ierakstīšanas grafiku, vai arī nospiegt pogu , lai atgrieztos programmu ceļvedī, neatceļot ierakstīšanu.

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana logā informācija par programmu

Lai atvērtu izvēlni, kurā pieejamas programmas ierakstīšanas un funkcijas Timeshift aktivizēšanas opcijas, programmas skatīšanās laikā nospiediet pogu . Atvērtajā izvēlnē iespējams atlasīt šādas funkcijas:



- **Ierakstīt:** nekavējoties uzsāk šobrīd skatītās programmas ierakstīšanu.
- **Timeshift:** aktivizē funkciju Timeshift.
- **Apturēt:** pārtrauc ierakstīšanu vai deaktivizē funkciju Timeshift.
- **Info:** attēlo informāciju par šobrīd skatīto programmu.

Šobrīd skatītās programmas ierakstīšana no tiešraides televīzijas

Ja vēlaties ierakstīt šobrīd skatītu televīzijas programmu, varat arī vienkārši nospriest standarta tālvadības pults ierakstīšanas pogu. Atskanēs balss paziņojums par to, ka programma tiek ierakstīta, un to, cik ilgi notiks ierakstīšana (noklusējuma iestatījums ir līdz programmas beigām).


Ierakstīšanas ilguma maiņa

Ierakstot šobrīd translētu programmu, varat norādīt ierakstīšanas ilgumu.

Nospiediet tālvadības pults pogu , nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz opciju **Rediģēt ierakstīšanas laiku**, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Parādās slīdnis ar iedaļām, kā arī tiek atskaņots šobrīd iestatītais ierakstīšanas laiks. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai mainītu laiku, un tad nospiediet pogu Atlasiet. Tiks atskaņota izvēlne, kurā būs norādīta informācija par ierakstīšanas laiku. Lai turpinātu skatīties iepriekš skatīto programmu, nospiediet tālvadības pults pogu  vai arī nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz opciju **Pāriet uz Tiešraides TV**, un tad nospiediet pogu Atlasiet.

Ierakstīto programmu skatīšanās

 > [Tiešraides TV](#) > [Grafiku pārvaldnieks](#) vai [Ieraksti](#) > [Ierakstīt](#)

Atveriet pakalpojumu [Smart Hub](#), nospiežot tālrunī pulksteņa pogu . Kursors šajā brīdī atradīsies uz opcijas [Tiešraides TV](#). Nospiediet uz augšu vērsto bultiņas pogu, lai pārietu uz augstāk esošo rindu, kā rezultātā tiks atvērta opcija [Rokasgrāmata](#).

Nospiediet pa labi vērsto bultiņas pogu, lai pārietu uz opciju [Ieraksti](#), un tad nospiediet atlases pogu. Tiks atvērts funkcijas [Ierakstīšanas un grafiku pārvaldnieks](#) ekrāns, kurās būs attēlotas opcijas [Ieraksti](#) un [Grafiki](#). Kursors atrodas uz pirmā opcijas [Ieraksti](#) vienuma.

Lai atskaņotu kādu no programmām, izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp programmu nosaukumiem, un tad nospiediet atlases pogu, lai atskaņotu konkrētu programmu, vai arī nospiediet pa labi vērsto bultiņas pogu, lai atvērtu sarakstu ar opcijām. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp šī saraksta opcijām – programmas atskaņošanu, tās noņemšanu (vai dzēšanu) vai arī detalizētas programmas informācijas aplūkošanu.

Atlasiet opciju [Atskaņot](#), lai atskaņotu programmu. Programma tiks atskaņota. Ja daļa programmas būs noskatīta jau iepriekš, ekrānā tiks atvērta uznirstošā izvēlne, kurā būs iespējams izvēlēties opciju [Atskaņot](#) (no sākuma), [Atsākt](#) (no vietas, kurā pārtraucāt skatīties) vai [Atcelt](#). Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz vēlamo opciju, un tad nospiediet atlases pogu.

 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Ierakstītās programmas dzēšana

Lai izdzēstu ierakstītu programmu, dodieties uz opcijas [Ieraksti](#) sarakstu (skatiet rokasgrāmatas sadaļu par ierakstīto programmu skatīšanu). Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārietu uz ierakstu, kuru vēlaties dzēst.


Nospiediet pa labi vērsto bultiņas pogu, lai pārietu uz sarakstu ar 3 opcijām. Nospiediet uz leju vērsto bultiņas pogu, lai pārietu uz opciju [Dzēst](#), un nospiediet atlases pogu.











Atskanēs jautājums par to, vai jūs tiešām vēlaties noņemt atlasīto vienumu. Nospiediet pa kreisi vērsto bultiņas pogu, lai pārietu uz opciju [Dzēst](#), un pēc tam nospiediet atlases pogu, lai dzēstu programmu. Programma tiks izdzēsta, un jūs nonāksiet atpakaļ opcijas [Ieraksti](#) sarakstā.


Funkcijas Smart Hub izmantošana

Uzziniet, kā atvērt pakalpojumu Smart Hub, lai piekļūtu lietojumprogrammām, spēlēm, filmām un citām funkcijām.








Smart Hub

Nospiežot tālvadības pults pogu , jūs varat pārlūkot tīmekli un lejupielādēt lietojumprogrammas pakalpojumā Smart Hub.

-  Atsevišķi **Smart Hub** pakalpojumi ir maksas. Lai izmantotu maksas pakalpojumu, nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniedzēja konts vai Samsung konts. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „[Samsung konta izmantošana](#)”.
-  Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.
-  Atsevišķas pakalpojuma **Smart Hub** funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai reģiona.
-  Pakalpojuma **Smart Hub** darbības pārrāvumu iemesls var būt interneta savienojuma traucējumi.
-  Pilnu **Noteikumi un nosacījumi** tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz  >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Noteikumi un nosacījumi**.
-  Lai atceltu pakalpojuma Smart Hub līgumu (lai arī tas ir obligāts), atlasiet opciju **Atiestatīt** ( >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Pašdiagnostika** > **Atiestatīt**) un tad solī **Smart Hub lietošanas noteik. un nosacījumi, konfidencial. politika** nospiediet pa labi vērsto virzienu pogu.

Nospiediet tālvadības pults pogu . Tiks atvērts ekrāns ar 2 rindām. Kursors atradīsies uz apakšējā rindā atrodamās opcijas **Tiešraides TV**. Augšējā rindā atrodamās opcijas mainās atkarībā no apakšējā rindā atlasītā vienuma.

Apakšējā rindā pa kreisi no opcijas Dzīvais TV atrodas šādas pogas. Šīs ir pogas:

-  **Meklēt** – ļauj meklēt informāciju par kanāliem, programmām, filmu nosaukumiem un Smart Hub lietojumprogrammām.
 -  **Avots** – ļauj atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.
 -  **Iestatījumi** – ļauj atvērt augšējā rindā ātro iestatījumu izvēlni. Šeit jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas.
 -  **APPS** - Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.
 -  **Māksla** - Jūs varat izmantot Māksla režīma funkciju, lai rediģētu attēlus, piemēram, zīmējumus un fotoattēlus, laikā, kad neskatāties televizoru vai tas ir izslēgts, un pēc tam attēlotu tos televizora ekrānā pilnekrāna režīmā.
-  Šī funkcija tiek atbalstīta tikai modeļos ar THE FRAME funkcionalitāti.
 -  Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

Pogas, kas atrodas pa labi no opcijas **Tiešraides TV**, nodrošina ātru piekļuvi tādām lietojumprogrammām kā, piemēram, **Netflix** un **Amazon**. Šobrīd daudzas no šīm lietojumprogrammām nav iespējams izmantot ar funkciju Balss norādījumi.

Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajām opcijām, un uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp rindām. Nospiediet Atlases pogu, lai atvērtu opciju.

Atverot pakalpojumu **Smart Hub**, būs aktivizēta opcija **Tiešraides TV**. Nospiediet uz augšu vērstās bultiņas pogu, lai pārietu uz augšējo rindu. Kursors šajā brīdī atradīsies uz Rokasgrāmatas pogas. Šajā rindā atrodami šādi vienumi:

- **Rokasgrāmata** – atlasiet, lai atvērtu programmu ceļvedi
- **Kanālu saraksts** – atlasiet, lai atvērtu kanālu sarakstu
- Pa labi no pogas Kanālu saraksts ir atrodams saraksts ar pēdējiem skatītajiem kanāliem. Iezīmējiet vienu no kanālā atrodamajiem sarakstiem un tad nospiediet Atlases pogu, lai ātri pārietu uz šo kanālu.


Sadaļas Pirmais ekrāns atvēršana pakalpojumā Smart Hub

Sadaļā Pirmais ekrāns iespējams ērti palaist lietojumprogrammas, kuras tikušas izmantotas iepriekš vai tiek izmantotas regulāri. Šajā ekrānā redzamās lietojumprogrammas iespējams arī pārvietot vai dzēst.

Pakalpojumā **Smart Hub** ekrānā ir 2 rindas. Kad tas tiek atvērts, kursors atrodas uz apakšējā rindā atrodamās opcijas Tiešraides TV. Augšējā rindā atrodamās opcijas mainās atkarībā no apakšējā rindā atlasītā vienuma. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp rindām, un pa kreisi/pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajām opcijām.

Apakšējā rindā pa kreisi no opcijas Dzīvais TV atrodas šādas pogas. Tās ir pogas **Iestatījumi**, **Avots**, **Meklēt** un **Aplikācijas**:

-  **Iestatījumi**

Pārvietojot kursoru uz  ikonu, izvēlnes augšdaļā parādās saraksts ar ātro iestatījumu ikonām. Šeit jūs varat ātri iestatīt biežāk izmantotās funkcijas, uzklikšķinot uz ikonām.

- **Attēla režīms**

Jūs varat atlasīt attēla režīmu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

- **Skaņas režīms**

Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi.

– Skaņas izvade

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei.

– Audiovaloda

Jūs varat atlasīt audio valodu.

– Subtitri

Ieslēdz vai izslēdz subtitrus.

– PIP

Televizoram pievienotas ārējās ierīces izmantošanas laikā jūs varat skatīties televīzijas apraidi nelielā attēls-attēlā (PIP) logā.

 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

– Tīkls

Jūs varat aplūkot pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

• Avots

Jūs varat atlasīt televizoram pievienotu ārējo ierīci.


 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pārslēgšanās starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm”.

• Meklēt

Jūs varat meklēt lietojumprogrammas vai spēles starp Smart Hub nodrošinātajiem pakalpojumiem. Meklēšanas opcija atver QWERTY formāta ekrāna tastatūru, kurā kursora atrodas uz cipara 1.

• APPS

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā.

 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu „Pakalpojuma Aplikācijas izmantošana”.

• Māksla

Jūs varat izmantot Māksla režīma funkciju, lai rediģētu attēlus, piemēram, zīmējumus un fotoattēlus, laikā, kad neskatāties televizoru vai tas ir izslēgts, un pēc tam attēlotu tos televizora ekrānā pilnekrāna režīmā.


 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai modeļos ar THE FRAME funkcionalitāti.

 Sīkāku informāciju skatiet komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.

Funkcijas e-Manual izmantošana

Atveriet televizorā iegulto lietotāja rokasgrāmatu.


e-Manual pamācības palaišana

Nospiediet standarta tālvadības pults pogu MENU, lai atvērtu izvēlni. Varat arī nospiegt pogu , lai atvērtu pakalpojumu **Smart Hub**, tad spiediet pa kreisi vērstās bultiņas pogu, līdz esat nonācis līdz opcijai Iestatījumi, un tad nospiediet Atlases pogu.

Izmantojiet uz augšu un uz leju vērstās bultiņas, lai pārvietotos šajā izvēlnē. Pārejiet uz opciju **Atbalsts**, atlasiet opciju **e-Manual** un tad nospiediet Atlases pogu, lai atvērtu to.

 >  **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Atvērt e-Manual**

Jūs varat aplūkot televizorā iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām.

 Varat arī lejupielādēt e-Manual pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes.

 Vārdi zilā krāsā (piem., **Attēla režīms**) norāda izvēlnes vienumus.

e-Manual ekrānā ir 2 rindas ar pogām. Izmantojiet uz augšu un uz leju vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp rindām, un pa kreisi un pa labi vērsto bultiņu pogas, lai pārvietotos starp vienā rindā esošajām opcijām. Nospiediet Atlases pogu, lai atvērtu sadaļu, kuru vēlaties lasīt.


e-Manual pamācības **Norādēs par pieejamību** ir atrodama sadaļa ar nosaukumu „Apgūt TV tālvadību” (ekrāna apakšējā labajā pusē). Šī sadaļa ir īpaši noderīga cilvēkiem, kuriem ir grūtības saredzēt tālvadības pults pogas un kuri īsti nav iepazinušies ar katras pogas funkcionalitāti. Atrodoties šajā sadaļā, tālvadības pults pogas neietekmē televizora darbību.

Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija izmantošana

Ceļvedis par to, kā televizora vadībai izmantot funkciju Balss mijiedarbības funkcija.


Lai varētu izmantot funkciju Balss mijiedarbības funkcija, televizoram ir jābūt pievienotam internetam, un ir nepieciešams izmantot Samsung tālvadības viedpults mikrofonu.


Funkcija Balss mijiedarbības funkcija ļauj nosaukt komandas, ar kurām iespējams vadīt televizoru, piemēram, lai pārslēgtu kanālu vai atvērtu programmu ceļvedi. Tomēr šī funkcija atšķiras no funkcijas Balss norādījumi, kura atskaņo televizorā mutiskus paziņojumus ar mērķi informēt lietotāju par ekrānā redzamo informāciju. Funkcija Balss norādījumi ir īpaši noderīga cilvēkiem, kuri nevar saskatīt vai izlasīt ekrānā attēlotos izvēlnes vienumus.

Lai izmantotu funkciju Balss mijiedarbības funkcija, nospiediet tālvadības pults pogu  un tad nosauciet komandu, piemēram, komandu „Rokasgrāmata”, savas Samsung tālvadības viedpults mikrofonā.

 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Funkcijas Balss mijiedarbības funkcija palaišana


Nospiediet un turiet nospiestu Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults pogu . Televizors reaģēs, atskaņojot „Runājiet tagad” paziņojumu. Nosauciet vēlamu komandu un tad atlaidiet pogu. Televizors mutiski paziņos, kādu komandu tas ir saņēmis, un tad veiks nepieciešamo darbību.


 Ja televizoram neizdodas atpazīt komandu, mēģiniet to nosaukt vēlreiz ar pareizu izrunu.


 Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no modeļa vai atrašanās vietās reģiona.

Šīs ir dažas no noderīgākajām komandām:

- **Ieslēgt/izslēgt balss norādījumus** – ieslēdz/izslēdz mutiskos paziņojumus
- **Ieslēgt/izslēgt audioaprakstu** – ieslēdz/izslēdz audioaprakstu
- **Rokasgrāmata** – atver programmu ceļvedi
- **Kanālu saraksts** – atver kanālu sarakstu
- **Skaļāk/klusāk** – maina skaļumu uz skaļāk/klusāk

Tāpat varat meklēt pakalpojumā YouTube atrodamus video. Nospiediet un turiet nospiestu pogu , un tad nosauciet frāzi, piemēram, „[Mākslinieka nosaukums] dziesmas”. Tiks atvērts saraksts ar šī mākslinieka dziesmu videoklipiem.

 Funkcija Balss norādījumi nolasīs garu informāciju par video. Šo aprakstu pagaidām nav iespējams apturēt, turklāt pēc tā nolasišanas televizors atskaņos pirmās pāris video sekundes.

Ja nosauksiet komandu, kuru televizors neatpazīst, visbiežāk televizors mēģinās atrast šo informāciju, izmantojot meklēšanas funkciju. Nospiediet pogu , lai turpinātu skatīties televizoru.