

PHILIPS

Mazā mūzikas
sistēma

BTM2312
BTM2325

Lietošanas instrukcija



Reģistrējiet savu preci un saņēmiat atbalstu

www.philips.com/support

Satura rādītājs

1 Svarīgi	3
Drošība	3
Jūsu ievēribai	3

2 Jūsu mazā mūzikas sistēma	5
Ievads	5
Iepakojuma saturs	5
Galvenās ierīces pārskats	6
Tālvadības pults pārskats	7

3 Darbības uzsākšana	9
Skaļruņu pievienošana	9
Elektriskās barošanas padeves pievienošana	9
Tālvadības pults sagatavošana	10
Iespēju demonstrācija	10
Pulksteņa laika iestatīšana	10
Ieslēgšana	11

4 Atskaņošana	12
Diska atskaņošana	12
Atskaņošana no USB atmiņas ierīces	12
Atskaņošanas vadība	12
Ierakstu izlaišana	13
Ierakstu programmas izveidošana	13
Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm	13

5 Radio klausīšanās	15
Radiostacijas noregulēšana	15
Radiostaciju automātiska saglabāšana	15
Radiostaciju manuāla saglabāšana	15
Saglabāto radiostaciju klausīšanās	15

6 Skaņas regulēšana	16
Noklusējuma skaņas efekta izvēlēšanās	16
Skaļuma līmeņa regulēšana	16
Skaņas izslēgšana	16

7 Citas iespējas	17
Modinātāja taimera iestatīšana	17
Izslēgšanās taimera iestatīšana	17
Atskaņošana no ārējas audioierīces	18
Ierīču uzlāde	18

8 Informācija par precī	19
Specifikācijas	19
USB atskaņošanas informācija	20
Atbalstītie MP3 disku formāti	20

9 Darbības traucējumu novēršana	21
--	-----------

1 Svarīgi

Drošība

Lūdzu, pirms šīs mazās mūzikas sistēmas lietošanas izlasiet un saprotiet visus norādījumus. Ja bojājumi ir radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
 - Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
 - Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
 - Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
 - Novietojiet ierīci tiešā saules gaismā, atklātas liesmas vai karstuma avotu tuvumā.
 - Nodrošiniet, lai elektriskās barošanas vads, kontaktdakša un elektrotīkla rozete vienmēr ir viegli pieejami, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrības.
-
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
 - Novietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegta svences).
 - Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.
 - Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.

- BRĪDINĀJUMI par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī Tpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas atbilstoši uz ierīces norādītajai + un – polaritātei.
 - Nelietojiet kopā dažāda veida baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u. tml.).
 - Baterijas (iepakojumā vai uzstādītas ierīcē) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Lietojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.

Jūsu ievērībai


Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:

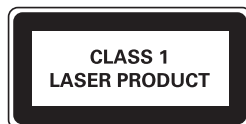

(1. KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS)

Rūpes par apkārtējo vidi

Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu par bateriju uzstādīšanu.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



**Esiet atbildīgi
Ievērojiet autortiesības**

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā tikai diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā salocītus vai ieplaisājušus diskus.
- Ja paredzams, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet diskus no diska nodalījuma.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras lupatiņu.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2 Jūsu mazā mūzikas sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu precī www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūziku no diskkiem, USB atmiņas ierīcēm, Bluetooth iespējotām ierīcēm un citām ārējām audioierīcēm;
- klausīties radiostacijas.

Jūs varat bagātināt skaņas izvadi ar šādiem skaņas efektiem:

- Digitālo skaņas kontroli (DSC).

Šī ierīce atbalsta šādus mediju formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults (ar vienu AAA tipa bateriju)
- Skaļrunis (x2)
- Īsā lietošanas pamācība
- Drošības un informācijas datu lapa

Galvenās ierīces pārskats

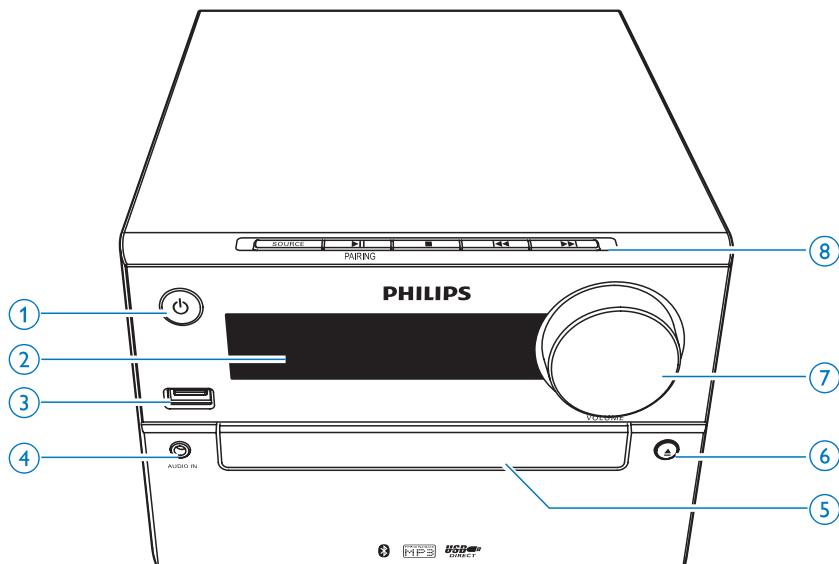

1.

- Ieslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā Eko gaidstāves režīmā.

2. Displeja panelis

- Parāda aktuālo statusu.

3.

- Pievienot USB atmiņas ierīci.
- Uzlādēt ārējo ierīci.

4. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārējas audioierīces.

5. Diska nodalījums

6.

- Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.

7. VOLUME (Skaļums)

- Noregulēt skaļumu.

8. SOURCE (Avots)


- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (diski), USB, TUNER (radiouztvērējs), AUDIO IN (audiosignāla ievades savienojums), BT (Bluetooth).

- Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
- Bluetooth režīmā nospiež un trīs sekundes turēt nospiež, līdz ierīce nopīkst, lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto ierīci un ietietu pārī savienošanas režīmā.

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

Tālvadības pults pārskats

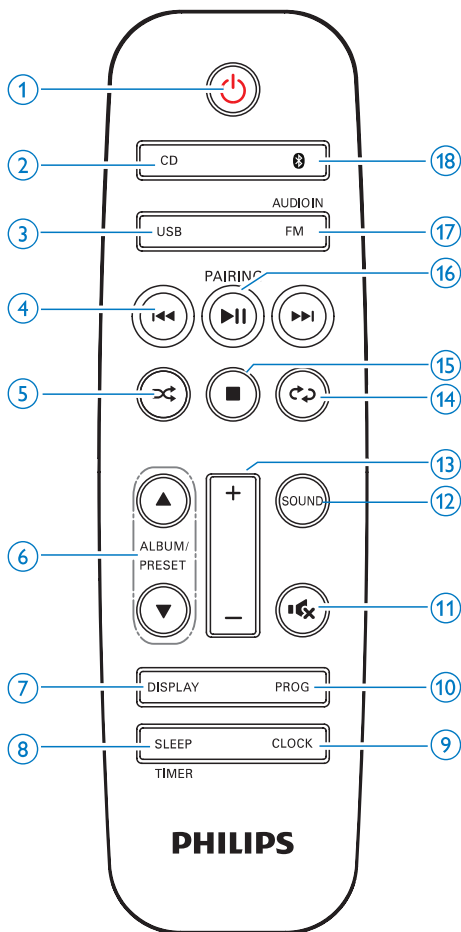

1.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai labai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā.

2. **CD (Disks)**

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.

3. **USB**

- Izvēlēties USB atskaņošanas avotu.

4.

- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta/diska/USB ietvaros.
- Noregulēt radiostacijas frekvenci.
- Noregulēt pulksteņa laiku.

5.

- Atskaņot ierakstus jauktā secībā.

6. **ALBUM/PRESET ▲/▼ (Albums/ Atmiņa)**

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.

7. **DISPLAY (Displejs)**

- Noregulēt displeja spilgtumu.
- Atskaņošanas laikā aplūkot atskaņošanas informāciju.

8. **SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/ Taimeris)**

- Iestatīt izslēgšanās taimerī.
- Iestatīt modinātāja taimerī.

9. **CLOCK (Pulkstenis)**

- Iestatīt pulksteņa laiku.
- Aplūkot pulksteņa informāciju.

10. **PROG (Programmēt)**

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.
- Automātiski saglabāt FM radiostacijas.

11.

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

12. **SOUND (Skaņa)**

- Bagātināt skaņu ar digitālo skaņas kontroli (DSC).

13. **VOL +/- (Skaļums)**

- Noregulēt skaļumu.

14.

- Vienu vai visus ierakstus atskaņot atkārtoti.

15. ■

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

16. ►II/PAIRING (Savienošana pārī)

- Nospieš, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
- Nospieš un trīs sekundes turēt nospiestu, līdz ierīce nopīkst, lai ieietu Bluetooth pārī savienošanas režīmā.

**17. FM/AUDIO IN (FM radiouztvērējs/
Audiosignāla ievade)**

- Izvēlēties FM radiouztvērēja atskaņošanas avotu.
- Izvēlēties audiosignāla ievades atskaņošanas avotu AUDIO IN.

18. 📶

- Izvēlēties Bluetooth atskaņošanas avotu.

3 Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu lāzera starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Skaļruņu pievienošana

≡ Piezīme


- Atkailinātos skaļruņu vadus pilnībā ievietojiet skaļruņu ligzdās.
- Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.

- 1 Lai pievienotu labās puses skaļruņi, galvenās ierīces aizmugurē atrodiet ligzdas, kas ir marķētas ar burtu “R” (right – labās puses).
- 2 Ievietojiet sarkano vadu sarkanajā “+” ligzdā un melno vadu melnajā “-” ligzdā.
- 3 Lai pievienotu kreisās puses skaļruņi, galvenās ierīces aizmugurē atrodiet ligzdas, kas ir marķētas ar burtu “L” (left – kreisās puses).
- 4 Atkārtojiet 2. solī aprakstītās darbības, lai pievienotu kreisās puses skaļruņi.

Lai ievietotu katru skaļruņa vadu:

- 1 Turiet nospiestu ligzdas fiksatoru.
- 2 Pilnībā ievietojiet skaļruņa vadu.


- 3 Atlaidiet ligzdas fiksatoru.

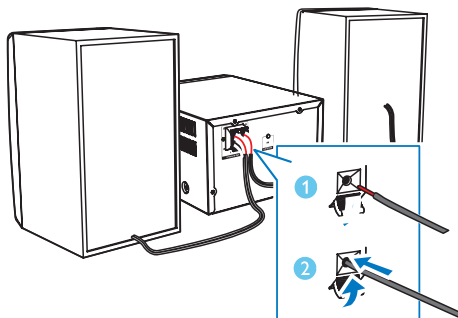

Elektriskās barošanas padeves pievienošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārlicinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces apakšā vai aizmugurē.
- Pirms pievienot maiņstrāvas barošanas vadu pārlicinieties, vai ir veikti citi nepieciešamie savienojumi.

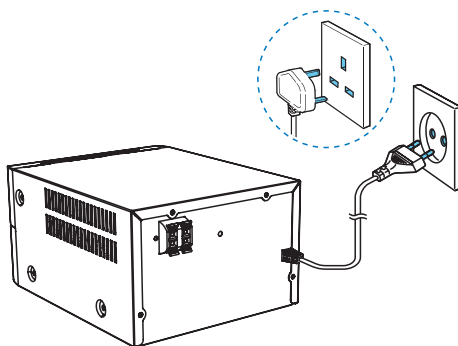

Iespraudiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas elektības rozetē.

Tālvadības pults sagatavošana




Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet no tās baterijas.

Lai tālvadības pultī ievietotu bateriju:

- 1 Atveriet baterijas nodalījumu.
- 2 Ievietojiet komplektācijā iekļauto AAA tipa bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
- 3 Aizveriet baterijas nodalījumu.

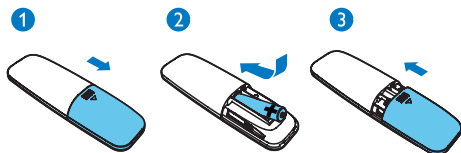

Iespēju demonstrācija

Gaidstāves režīmā nospiediet taustiņu **■**, lai skatītos šīs ierīces iespēju demonstrāciju.

↳ Displejā pa vienai tiek parādītas šīs ierīces iespējas.

- Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu, vēlreiz nospiediet taustiņu **■**.

Pulksteņa laika iestatīšana

- 1 Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu tālvadības pults taustiņu **CLOCK**, lai ieietu pulksteņa laika iestatīšanas režīmā.
↳ Displejā parādās **[24H]** (24 stundu) vai **[12H]** (12 stundu) stundu laika formāts.
- 2 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos **24H** vai **12H** stundu laika formātu.
- 3 Nospiediet taustiņu **CLOCK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek parādīti un sāk mirgot stundu cipari.
- 4 Atkārtojiet 2.-3. soli aprakstīto, lai noregulētu stundas un minūtes.



Piezīme

- Ja 90 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski iziet no pulksteņa laika iestatīšanas režīma.



Padoms


- Lai aplūkotu pulksteņa laiku, kad ierīce ir ieslēgta, īsi nospiediet taustiņu **CLOCK**.

Ieslēgšana


Nospiediet taustiņu .

↳ Ierīce ieslēdzas pēdējā atskaņotā avota režīmā.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.


↳ Displejā ir redzams pulksteņa laiks (ja iestatīts).

- Gaidstāves režīmā spiediet taustiņu , lai pārslēgtos starp gaidstāves un darbības režīmu.


Piezīme

- Pēc 15 minūtēm dīkstāvē ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

Pārslēgšana dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā

Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .


↳ Iedegas sarkanais EKO gaidstāves režīma indikators.

- EKO gaidstāves režīmā spiediet taustiņu , lai pārslēgtos starp EKO gaidstāves un darbības režīmu.

Piezīme

- Pēc 15 minūtēm gaidstāves režīmā ierīce automātiski pārslēdzas EKO gaidstāves režīmā.

Pārslēgšana starp gaidstāves režīmu un dabai draudzīgo EKO gaidstāves režīmu

- Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu .



Piezīme

- Kad ierīce ir gaidstāves režīmā, ja 15 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, ierīce automātiski pārslēdzas dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā.

4 Atskaņošana

Diska atskaņošana


- 1 Nospiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
- 2 Nospiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup.
- 4 Nospiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶▶**.


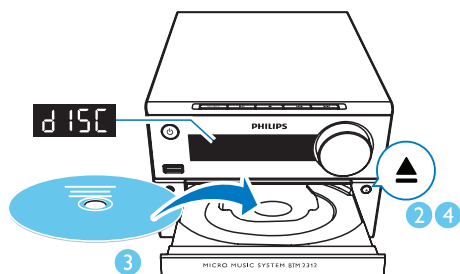


Atskaņošana no USB atmiņas ierīces

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.

- 1 Nospiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
- 2 Pievienojiet USB atmiņas ierīci ligzdai 
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶▶**.

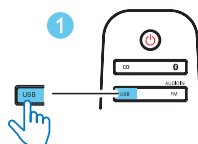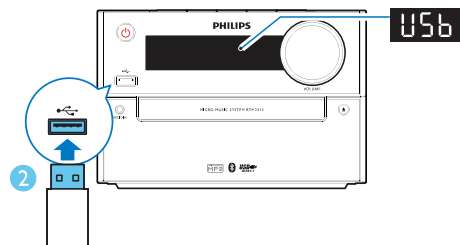

Atskaņošanas vadība

- ▶▶** Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu.
- Apturēt atskaņošanu.
- ▲/▼** Izvēlēties albumu vai mapi.
- ◀◀/▶▶** Nospieš, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
Nospieš un turēt nospiestu, lai ierakstā meklētu atpakaļ/ uz priekšu.
- ↺** Vienu vai visus ierakstus atskaņot atkārtoti.
- ↻** Atskaņot ierakstus jauktā secībā (nav piemērojams izveidotai ierakstu programmai).

VOL+/-	Paaugstināt vai samazināt skaļuma līmeni.
	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
SOUND (Skaņa)	Izvēlēties noklusējuma skaņas efektu.
DISPLAY (Displejs)	Noregulēt displeja spilgtumu.

Ierakstu izlaišana

CD atskaņošanas laikā:

Spiediet taustiņus **⏮/⏭**, lai izvēlētos ierakstus.

Atskaņojot MP3 disku vai atskaņošanas laikā no USB:

- 1 Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos albumu vai mapi.
- 2 Spiediet taustiņus **⏮/⏭**, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Ierakstu programmas izveidošana

Šī funkcija ļauj izveidot programmu no 20 ierakstiem, kuri tiek atskaņoti jums vēlamā secībā.

- 1 Kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **[PROG] (Programma)** un **[001 PR 01]**.
- 2 MP3 ierakstiem: spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos albumu.
- 3 Spiediet taustiņus **⏮/⏭**, lai izvēlētos ierakstu, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 2.- 3.solī, lai ieprogrammētu citus ierakstus.

- 5 Nospiediet taustiņu **⏮/⏭**, lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - ↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzama indikācija **[PROG] (Programma)**.


Lai dzēstu programmu:

Divreiz nospiediet taustiņu **■**.

Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm

Piezīme

- Efektīvās darbības attālums starp šo ierīci un jūsu Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp šo ierīci un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Savienojamība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.

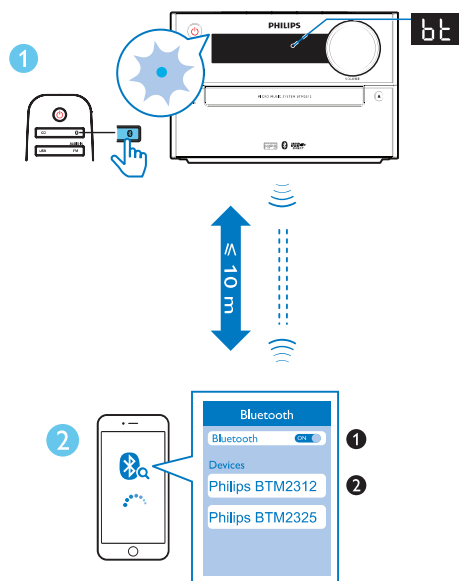

- 1 Nospiediet taustiņu **Ⓚ**, lai izvēlētos **Bluetooth** atskaņošanas avotu.

- ↳ Displejā ir redzams paziņojums [BT] (Bluetooth).
 - ↳ Bluetooth indikators mirgo zils.
- 2 Savā Bluetooth ierīcē, kas atbalsta A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu), aktivizējiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kas ir pieejamas savienošanai pāri (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).
- 3 Bluetooth iespējamajā ierīcē izvēlieties **“Philips BTM2312”** vai **“Philips BTM2325”**. Ja nepieciešams, ievadiet “0000” kā savienošanas pāri paroli.
- ↳ Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveides Bluetooth indikators deg zils un ierīce divreiz nopīkst.
- 4 Sāciet mūzikas atskaņošanu savienotajā ierīcē.
- ↳ Mūzika no Bluetooth iespējamās ierīces tiek straumēta uz šo ierīci.
 - Ja neizdodas atrast **“Philips BTM2312”/“Philips BTM2325”** vai savienošana pāri ir neveiksmīga, lai ielietu pāri savienošanas režīmā, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **▶II/PAIRING**, līdz ierīce nopīkst.

leiešana Bluetooth pāri savienošanas režīmā

Lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto Bluetooth ierīci un ielietu pāri savienošanas režīmā, nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **▶II/PAIRING**, līdz ierīce nopīkst.



Padoms

- Ierīce var saglabāt atmiņā datus par 8 iepriekš savienotām Bluetooth ierīcēm.

Lai pārtrauktu savienojumu ar savienoto Bluetooth iespējamo ierīci:

- Izslēdziet Bluetooth funkciju savienotajā Bluetooth ierīcē; vai
- Pārvietojiet ierīci ārpus efektīvās darbības attāluma.

5 Radio klausīšanās

Radiostacijas noregulēšana



Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no televizora, videomagnetofona vai cita starojuma avota.
- Lai nodrošinātu optimālu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- 1 Spiediet taustiņu **FM/AUDIO IN**, lai izvēlētos FM radiouztvērēja atskaņošanas avotu.
- 2 Nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **◀◀/▶▶**.
↳ Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu apraides signālu.
- 3 Lai noregulētu citas radiostacijas, atkārtojiet 2. solī aprakstīto.

Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu:

Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams saglabāt maksimums 20 radiostacijas (FM).

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk nekā divas sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanas režīmu.

- ↳ Visas pieejamās radiostacijas tiek saglabātas apraides signāla uztveršanas kvalitātes secībā.
- ↳ Automātiski sākas pirmās saglabātās radiostacijas atskaņošana.

Radiostaciju manuāla saglabāšana

- 1 Noregulējiet FM radiostaciju.
- 2 Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu saglabāšanas režīmu.
↳ Displejā parādās paziņojums **[PROG]** (Programma).
- 3 Atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru no 1 - 20. Nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā tiek parādīts radiostacijas saglabāšanas kārtas numurs un radiostacijas frekvence.
- 4 Atkārtojiet 1. – 3. solī aprakstīto, lai saglabātu citas radiostacijas.



Piezīme

- Lai dzēstu saglabātu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu radiostaciju.

Saglabāto radiostaciju klausīšanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātas radiostacijas kārtas numuru.

6 Skaņas regulēšana

Tālāk minētās darbības ir pieejamas visiem atbalstītajiem medijiem.


Noklusējuma skaņas efekta izvēlēšanās

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND**, lai izvēlētos iepriekšnoteiktu skaņas efektu.
 - **DSC1: jaudīga skaņa**
 - **DSC2: skaidra skaņa**
 - **DSC3: līdzsvarota skaņa**
 - **DSC4: silta skaņa**
 - **DSC5: gaiša skaņa**

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Atkārtoti spiediet tālvadības pults taustiņus **VOL+/-**.
- Grieziet galvenās ierīces skaļuma regulēšanas slēdzi.

Skaņas izslēgšana

- Spiediet taustiņu , lai izslēgtu vai atkal atjaunotu skaņu.

7 Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var izmantot kā modinātāju. Kā modinātāja signāla avotu jūs varat izvēlēties disku, FM radio vai .mp3 failus, kas saglabātu USB atmiņas ierīcē.

Piezīme

- Pārļiecinieties, vai ir iestatīts pareizs pulksteņa laiks.
- Ja izvēlētais modinātāja signāla avots nav pieejams, ierīce automātiski pārslēdzas FM radiouztvērēja režīmā.

1 Parastajā gaidstāves režīmā nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **SLEEP/TIMER**.

↳ Displejā sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.

↳ Displejā parādās indikācija .

2 Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai iestatītu stundu, tad nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.

↳ Displejā sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.

3 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai iestatītu minūtes, tad nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.

↳ Displejā sāk mirgot pēdējais izvēlētais modinātāja signāla avots.


4 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai izvēlētos modinātāja signāla avotu (disks, USB vai radiouztvērējs), tad nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.

↳ Displejā sāk mirgot indikācija **VOL_XX** (XX norāda uz modinātāja skaļuma līmeni).

5 Spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, lai noregulētu modinātāja skaļuma līmeni, tad nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.

Modinātāja aktivizēšana/deaktivizēšana

Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāju.

↳ Kad modinātājs tiek aktivizēts, displejā parādās indikācija .

Padoms

- Modinātājs nav pieejams AUDIO IN audiosignāla ievades režīmam.

Piezīme

- Ja kā modinātāja signāla avots ir izvēlēts disks/USB atmiņas ierīce, taču nav ievietots disks vai pievienota USB atmiņas ierīce, ierīce automātiski pārslēdzas radiouztvērēja režīmā.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī mūzikas sistēma var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc iepriekšnoteikta laika posma.

• Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laika posmu (minūtēs).

↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā ir redzama indikācija **zz**.


Lai izslēgtu izslēgšanās taimeris:

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā ir redzama indikācija **[OFF]** (Izslēgts).
 - ↳ Kad izslēgšanās taimeris tiek izslēgts, indikācija **z z** izdziest.

Atskaņošana no ārējas audioierīces

Caur šo mūzikas sistēmu jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, izveidojot savienojumu ar MP3 kabeli.


- 1 Pievienojiet MP3 kabeli (nav iekļauts komplektācijā):
 - šīs ierīces ligzdai **AUDIO IN** (3,5 mm);
 - ārējas audioierīces austiņu ligzdai.
- 2 Atkārtoti spiediet taustiņu **FM/AUDIO IN**, lai izvēlētos audiosignāla ievades savienojuma atskaņošanas avotu **AUDIO IN**.
- 3 Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatīt ierīces lietošanas instrukciju).

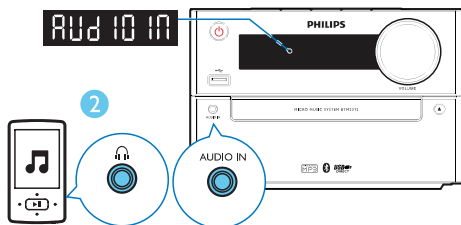

Ierīču uzlāde

Ar šīs mazās mūzikas sistēmas palīdzību jūs varat uzlādēt ārējās ierīces, piemēram, viedtālruni, MP3 atskaņotāju vai citas mobilās ierīces.

- 1 Ar USB kabeli savienojiet uzlādējamās ierīces USB ligzdu ar šīs ierīces USB ligzdu.

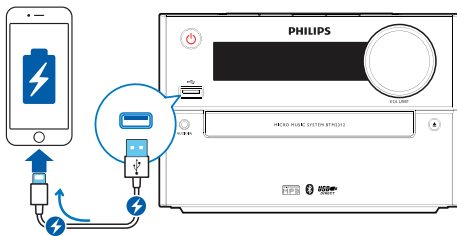

- 2 Pievienojiet šo ierīci elektriskās barošanas padevei.
 - ↳ Kad ierīce tiek atpazīta, sākas tās uzlāde.

Piezīme

- Philips negarantē šīs ierīces saderību ar visām ierīcēm.

8 Informācija par precī

Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izvades jauda	Maksimums 15 W
Frekvences reakcija	60 Hz - 20 kHz; +/-3 dB
Signāla – trokšņa attiecība	≥ 70 dBA
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 1%
AUX ievade	600 mV +/- 100 mV RMS, 22 kiloomi

Skatruņi

Skatruņa pretestība	6 omi
Skatruņa dzinis	Pilna diapazons, 7,62 cm (3 collas)
Jutība	83 +/- 3 dB/m/W

Uztvērējs (FM)

Uztveršanas diapazons	87,5 – 108 MHz
-----------------------	----------------

Uztveršanas skalas solis	50 KHz
Jutība	
- Mono, 26 dB S/T attiecība	≤ 28 dBf
- Stereo, 46 dB S/T attiecība	≥ 48 dBf
Meklēšanas jutība	≤ 32 dBf
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 3%
Signāla-trokšņa attiecība	≥ 45 dB

USB

USB tiešā pieslēguma versija	2.0 pilna ātruma (full speed)
USB uzlāde	5 V, 1000 mA

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Atbalstītie formāti	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC)	24 biti/44 kHz
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 3 % (1 kHz)
Frekvences reakcija	60 Hz - 16 kHz (+/-3 db)
S/T attiecība	≥ 70 dBA

Bluetooth

Bluetooth versija	V 2.1 + EDR
Bluetooth frekvenču josla / Izkādes jauda	2,400 GHz – 2,483 GHz ISM josla / ≤ 4 dBm (2. klase)
Bluetooth darbības diapazons	10 m (brīvas telpas)

Vispārīga informācija

Mainstrāvas barošanas padeve	100 – 240 V ~, 50/60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā	≤ 20 W
Elektroenerģijas patēriņš Eko gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Izmēri	
- Galvenā ierīce (P x A x D)	180 x 121 x 247 mm
- Skaļrunis (P x A x D)	150 x 236 x 125 mm
Svars	
- Galvenā ierīce	1,6 kg
- Skaļruņi	0,795 kg x 2

USB atskaņošanas informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie USB formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32 – 320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/maņu maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 32 baiti).

Neatbalstītie USB formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Neatbalstītu formātu faili tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar nosaukuma paplašinājumu .dlf tiek izlaisti un netiek atskaņoti.
- WMA, AAC, WAV, PCM audiofaili;
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
- WMA faili Lossless formātā.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 128 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 99;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32~256 (kbps), mainīgi bitu pārraides ātrumi.

9 Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliedzieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami tās modeļa un sērijas numuri.

Nav elektriskās barošanas padeves

- Pārliedzieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pievienots pareizi.
- Pārliedzieties, vai maiņstrāvas elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāvē 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas, vai ir slikta skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārliedzieties, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi.
- Pārliedzieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāvē 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat jebkuru funkcijas izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/- zīmes).
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uzverts

- Ievietojiet disku.
- Pārliedzieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un savu televizoru vai citiem starojuma avotiem.
- Pilnībā izvelciet FM radioantenu.

Mūzikas atskaņošana šajā ierīcē nav iespējama pat pēc veiksmīga Bluetooth savienojuma izveides

- Attiecīgā ierīce nav izmantojama mūzikas atskaņošanai šajā sistēmā bezvadu režīmā.

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir slikta

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīcēm.

Nevar izveidot Bluetooth savienojumu ar ierīci

- Ierīce neatbalsta saderīgos Bluetooth profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav aktivizēta. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā aktivizēt Bluetooth funkciju.
- Šī ierīce nav pārī savienošanas režīmā.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Pārtrauciet savienojumu ar šo ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīcēm.

- Daži mobilie telefoni var pastāvīgi savienoties un pārtraukt savienojumu, kad jūs zvanāt vai pārtraucat zvanu. Tas nenorāda uz šīs ierīces darbības traucējumiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz šīs ierīces darbības traucējumiem.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir noticis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots elektriskās barošanas vads.
- Vēlreiz iestatiet pulksteni/taimeri.




Autortiesības © 2015 Gibson Innovations Limited. Pārskatīts izdevums © 2017

**Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs.
Gibson Innovations Ltd. ir šīs preces garantijas devējs.**

**Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes,
un Gibson Innovations Ltd. tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.**

BTM2312/BTM2325_12_UM_V2.0

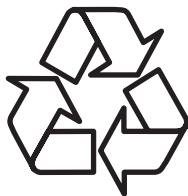

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>