

▶ KKK884500
KKE884500

LV **Lietotāja rokasgrāmata**
Automātiskā kafijas mašīna

USER MANUAL



AEG

VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:



saņemiet padomu, lejupielādējiet mūsu bukletus, novērsiet jebkādas anomālijas, iegūstiet informāciju par palīdzību.

www.aeg.com



reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet labāku servisu:

www.aeg.com/productregistration



iegādājieties papildaprīkojumu, palīgmateriālus un oriģinālās rezerves daļas Jūsu ierīcei:

www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPES UN APKOPES DIENESTS

Vienmēr iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkopes dienestu, pārļiecinieties, vai Jums ir šādi dati.

Šo informāciju var atrast uz identifikācijas plāksnītes. Modelis, ierīces numurs (PNC) un sērijas numurs.

Iespējamās tehniskas izmaiņas

SATURS

IEVADS	4
Simboli, kas tiek izmantoti šajās instrukcijās.....	4
Burti iekavās	4
Problēmas un remontdarbi	4
DROŠĪBAS NOTEIKUMI	4
Vispārējie drošības norādījumi	4
Pareiza lietošana	5
Lietošanas instrukcijas	6
IERĪCES APRAKSTS	6
Ierīces apraksts	6
Kontroles paneļa apraksts	6
Piena trauka un piederumu apraksts	6
SAGATAVOŠANAS DARBI	6
Transportēšanas pārbaude.....	6
Ierīces uzstādīšana	6
Ierīces pieslēgšana	7
PIRMS IERĪCES IEDARBINĀŠANAS	7
IESLĒGŠANA UN IEPRIEKŠĒJA UZSILDĪŠANA 7	
KAFIJAS PAGATAVOŠANA (IZMANTOJOT KAFI-	
JAS PUPIŅAS)	8
KAFIJAS DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA TASĒ	9
KAFIJAS DZIRNAVIŅU REGULĒŠANA	9
ESPRESSO KAFIJAS PAGATAVOŠANA AR	
IEPRIEKŠ SAMALTU KAFIJU	
(PUPIŅU VIETĀ)	9
KARSTĀ ŪDENS PADEVE	10
KARSTĀ ŪDENS DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA 10	
KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA	10
PIENA UN KAFIJAS DAUDZUMA	
MODIFIKĀCIJA KAFIJAI KAPUČĪNO	11
Piena daudzuma modifikācija.....	11
Kafijas daudzuma modifikācija	11
VAIRĀKU KAFIJAS TASIŠU PAGATAVOŠANA,	
IZMANTOJOT KRŪZES FUNKCIJU (JUG)	11
KRŪZES FUNKCIJAS PARAMETRU IZMAIŅA	
(JUG)	12
TĪRĪŠANA	12

Mašīnas tīrīšana.....	12
Kafijas biezumu trauka tīrīšana.....	12
Pilienu kolektora tīrīšana	13
Ūdens tvertnes tīrīšana	13
Dozatora sprauslu tīrīšana.....	13
Iepriekš samaltas kafijas ievadīšanas piltuves tīrīšana ...	13
Mašīnas iekšpuses tīrīšana	13
Filtrācijas grupas tīrīšana	13
Piena trauka tīrīšana	14
Kafijas krūzes tīrīšana.....	14

IZVĒLNES PARAMETRU MODIFIKĀCIJA UN	
IESTATĪŠANA	15
Valodas uzstādīšana.....	15
Skalošana.....	15
Ieslēgšanas ilguma modifikācija	15
Pulksteņa uzstādīšana	15
Automātiskās ieslēgšanas laika uzstādīšana	15
Kafijas temperatūras modifikācija.....	15
Ūdens cietības programmēšana	16
Kafijas programmēšana	16
Kapučīno programmēšana.....	16
“Jug” programmēšana	16
Ūdens programmēšana	16
Atkalķošana	16
Atgriešanās pie fabrikas uzstādījumiem (atiestatīšana).....	17
Statistika.....	17
Skaņas brīdinājums.....	17
Kontrasta regulēšana	17
IERĪCES IZSLĒGŠANA	17
TEHNISKIE DATI	17
ZIŅOJUMI, KAS PARĀDĀS UZ DISPLEJA	18
PROBLĒMU RISINĀJUMS	19

IEVADS

Simboli, kas tiek izmantoti šajās instrukcijās

Šie simboli ietver svarīgus brīdinājumus. Ir absolūti nepieciešams ievērot šos brīdinājumus. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt elektrošoku, nopietnas traumas, apdegumus, ugunsgrēku vai ierīces bojājumus.



Bīstami!

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas trieciena savainojumus vai pat apdraudēt dzīvību.



Uzmanību!

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt savainojumus vai ierīces bojājumus.



Apdegumu risks!

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt applaucēšanos vai pat apdegumus.



N.B.:

Šis simbols norāda uz svarīgu lietotāja informāciju un padomiem.

Burti iekavās

Burti iekavās atbilst leģendai, kas uzrādīta ierīces aprakstā (lpp. 3).

Problēmas un remontdarbi

Ja rodas problēmas, izpildiet norādījumus, kas sniegti sadaļās "Ziņojumi, kas parādās uz displeja" un "Problēmu risinājums".

Ja tas izrādās neefektīvi, ieteicams sazināties ar klientu atbalsta dienestu. Lai veiktu remontdarbus, lūdzu, sazinieties tikai ar tehniskā atbalsta dienestu.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Vispārējie drošības norādījumi

Ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorālām vai garīgajām spējām, ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien tos neuzrauga un neinstruē par drošu ierīces lietošanu persona, kas ir atbildīga par viņu drošību.

Bērni jāuzrauga, nodrošinot, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.

Tīrīšana un apkope jāveic lietotājam un to nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Tīrīšanai nekad negremdējiet iekārtu ūdenī.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Tā nav paredzēta lietošanai: telpās, kuras veikalū, biroju un citu darbvietu personāls izmanto kā virtuvi, agrotūrisma apstākļos, viesnīcās, moteļos un citās apmešanās vietās, iznomātās telpās.

Ja kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāti, aizstājiet tos, izmantojot vienīgi un tikai tehniskā atbalsta dienesta palīdzību, lai izvairītos no bīstamām situācijā

TIKAI EIROPAS TIRGIEM:

Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, uzraudzībā, vai arī, ja viņi ir

saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu, un, ja viņi saprot ar to saistītu bīstamību. Lietotāja tīrīšanas un uzturēšanas darbus nedrīkst veikt bērni, ja tie nav vecāki par 8 gadiem, un nedarbojas uzraudzībā. Ierīce un tās vads jāglabā bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.

Šo ierīci drīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai arī bez pieredzes un nepieciešamajām zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par iekārtas drošu izmantošanu un sapratušu ar ierīci saistītus riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.

Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota, ja tā tiek atstāta bez uzraudzības, un pirms montāžas, demontāžas vai tīrīšanas darbu veikšanas.



Virsmas, kas ir atzīmētas ar šo zīmi, sakarst izmantošanas laikā (ši zīme ir sastopama tikai dažos modeļos).



Bīstamī! Tā kā ierīce darbojas ar elektrisko strāvu, ievērojiet šādus drošības pasākumus:

- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Pārliedzinieties, vai izmantojamā elektriskās strāvas kontaktligzda vienmēr ir brīvi pieejama, jo tikai tad būs iespējams izvilk kontakt dakšu, kad tas nepieciešams.
- Ja vēlaties izņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas, dariet to, saņemot tieši aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet to aiz vada, jo tas var izraisīt bojājumus.
- Lai atvienotu ierīci, nospiediet galveno slēdzi (A23), kas atrodas ierīces sānos, stāvoklī 0.
- Ierīces kļūdainas darbības gadījumā nemēģiniet to labot. Izslēdziet ierīci, izmantojot galveno slēdzi (A23), izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.



Uzmanību! Lepkojuma materiālu uzglabājiet (plastmasas maisus, polistirola putas) bērniem nepieejamā vietā.



Apdegumu risks! Šī ierīce ražo karsto ūdeni, un tai darbojoties var izveidoties ūdens tvaiki. Uzmanieties, lai nenonāktu saskarsmē ar ūdens strūklu vai ar tvaiku. Izmantojiet kloķus vai rokturus.



Uzmanību! Nepiespiedieties pie kafijas mašīnas, kad tā atrodas ārpus mēbeles.

Nelieciet uz elektroierīces priekšmetus, kas satur šķidrums, viegli uzliesmojošus vai kodīgus materiālus, lietojiet piederumu turētāju papildaprīkojumu saturēšanai, kas nepieciešami, lai pagatavotu kafiju (piemēram, mērtrauciņu). Nelieciet uz elektroierīces lielus priekšmetus, kas varētu bloķēt kustību, vai arī nestabilus priekšmetus.



Uzmanību! Nelietojiet elektroierīci, kad tā atrodas ārpus nišas: pirms tās izņemšanas vienmēr uzgaidiet, līdz ierīce pārstāj darboties. Izņēmums ir kafijas dzirnaviņu regulēšana, kas jāveic, kad mašīna ir izņemta (skat. nodaļu "Kafijas dzirnaviņu regulēšana").



N.B.: Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus un rezerves daļas, vai arī tās, kuras iesaka ražotājs.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta kafijas pagatavošanai un dzērienu uzsildīšanai.

Jebkura cita pielietošana tiek uzskatīta par neatbilstošu.

Šī ierīce nav domāta komerciālai lietošanai. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas rodas nepareizas lietošanas rezultātā.

Šo ierīci var uzstādīt iebūvētās mēbelēs virs plīts, ja tām ir dzesēšanas ventilators uz aizmugurējās daļas (maksimālā mikroviļņu krāsns jauda 3kW).

Lietošanas instrukcijas

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šīs lietošanas instrukcijas.

- Rūpīgi saglabājiet šīs instrukcijas.
- Šo instrukciju neievērošana var izraisīt savainojumus un ierīces bojājumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas rodas sakarā ar šo instrukciju neievērošanu.



N.B.: Ierīce ir aprīkota ar dzesēšanas ventilatoru. Tas sāk darboties ikreiz, kad tiek padota kafija, tvaiks vai karsts ūdens. Pēc dažām minūtēm ventilators automātiski izslēdzas.

IERĪCES APRAKSTS

Ierīces apraksts

(lpp. 3 - A)

- A1. Paplāte tasišu novietošanai
- A2. Apkopes lūka
- A3. Kafijas ievadītājs
- A4. Trauks kafijas biezumiem
- A5. Filtrācijas grupa
- A6. Paplātes gaismas tasišu novietošanai
- A7. Taustiņš ieslēgšana/gaidīšanas režīms
- A8. Kontroles panelis
- A9. Krūze (Jug)
- A10. Karstā ūdens un tvaika uzgalis
- A11. IEC savienotājs
- A12. Ūdens tvertne
- A13. Kafijas dozators (ar regulējamu augstumu)
- A14. Pilienu kolektors
- A15. Pupiņu trauka vāks
- A16. Pupiņu trauks
- A17. Rokturis maļšanas līmeņa regulēšanai
- A18. Samaltās kafijas piltuves lūka
- A19. Mērtrauciņš
- A20. Mērtrauciņa vieta
- A21. Piltuve samaltās kafijas ievadīšanai
- A22. Barošanas kabelis
- A23. Galvenais slēdzis ON/OFF
- A24. Priekšmetu novietošanas paplāte

Kontroles paneļa apraksts

(lpp. 3 - B)














N.B.: Uz vadības paneļa iedegsies tikai ikonas B6, B7, B8,

B9 un B14, kas attiecas uz iespējamajām komandām.



N.B.: Lai iedarbinātu ikonas, ir pietiekami ar vieglu piekārienu.

- B1. Displejs: lietotāja ceļvedis ierīces izmantošanai
- B2. Ikona , lai aktivizētu vai deaktivizētu režīmu parametru iestatīšanai izvēlnē
- B3. Ikona , lai ieslēgtu/izslēgtu gaismas A6
- B4. Ikona , lai atlasītu kafijas garšu
- B5. Ikona , lai atlasītu vēlamo kafijas veidu (espresso, mazo tasi, vidējo tasi, lielo tasi, krūzi)
- B6. Ikona ESC, lai izietu no atlasītā režīma
- B7-B8. Ikonas  , lai ietu uz priekšu vai atpakaļ izvēlnē un redzētu dažādus režīmus
- B9. Ikona OK, lai apstiprinātu atlasīto funkciju
- B10. Ikona , lai padotu vienu kafijas tasi
- B11. Ikona , lai padotu divas kafijas tases
- B12. Ikona , lai padotu kapučīno
- B13. Ikona , lai padotu karsto ūdeni
- B14. Ikona , "Jug", lai pagatavotu vairākas kafijas tases tieši krūzē (līdz komplektā)

Piena trauka un piederumu apraksts

(lpp. 3 - C)

- C1. Piena putotāja kursori
- C2. Piena trauka rokturis
- C3. Taustiņš CLEAN (TĪRĪT)
- C4. Piena iesūkšanas caurule
- C5. Saputotā piena padeves caurule
- C6. Piena putošanas mehānisms
- C7. Karstā ūdens dozators
- C8. Birste tīrīšana

SAGATAVOŠANAS DARBI

Transportēšanas pārbaude

Pēc iepakojuma noņemšanas pārlicinieties, vai ierīce nav bojāta un iepakojumā atrodas visi piederumi.

Neizmantojiet ierīci ar acīmredzamiem bojājumiem. Sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.

Ierīces uzstādīšana



Uzmanību!

- Uzstādīšana ir jāveic tehniskajam darbiniekam, kas ir kvalificēts atbilstoši vietējām spēkā esošām normām (skat.

sadaļu "Uzstādīšana iebūvētās mēbelēs").

- Iepakojuma elementus (plastmasas maisiņus, poliesteru, utt.) nedrīkst atstāt bērniem pieejamā vietā.
- Nekad neuzstādiel elektroierīci vidē, kurā temperatūra var sasniegt 0°C.
- Pēc iespējas ātrāk personalizējiet ūdens cietības vērtības, ievērojot instrukcijas "Ūdens cietības programmēšana".

Ierīces pieslēgšana



Bīstami! Pārliedzinieties, vai elektriskā tīkla spriegums atbilst tam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces sānos.

Pieslēdziet ierīci tikai tādai kontaktligzdai, kas ir prasmīgi izveidota, kuras drošinātājs ir vismaz 10A un kurai ir efektīvs zemējums. Nesavienojamības gadījumā starp ierīces kontaktdakšu un kontaktligzdu jālūdz kvalificētam personālam nomainīt kontaktligzdu ar cita veida piemērotu kontaktligzdu. Lai ievērotu drošības direktīvu, uzstādīšanas laikā ir jāizmanto daudzpolārs slēdzis ar minimālo 3mm attālumu starp kontaktiem. Neizmantojiet daudzvietīgas kontaktligzdas vai pagarinātājus.



Uzmanību! Atslēgšanas mehānismiem ir jābūt paredzētiem barošanas tīklā, atbilstoši nacionālajiem instalēšanas noteikumiem.

PĀRSTRĀDE



Visām ārē metām elektriskām un elektroniskām ierīcēm, ir jābūt izmestām atsevišķi no mājas atkritumiem, nogādājot tos uz tam domātiem Valsts Centriem.

PIRMS IERĪCES IEDARBINĀŠANAS

- Mašīna fabrikā tiek pārbaudīta, izmantojot kafiju, tāpēc ir normāli atrast kafijas atliekas dzirnaviņās.
 - Pēc iespējas ātrāk personalizējiet ūdens cietību, sekojot procedūrai "Ūdens cietības programmēšana".
1. Pieslēdziet ierīci elektrotīklam.
Uzstādiel vēlamo valodu.
 2. Lai uzstādītu valodu, izmantojiet ikonas < > (B7 un B8), lai atlasītu vēlamo valodu (2. att.). Kad displejs uzrāda ziņojumu: "NOSPIEDIET OK, LAI UZSTĀDĪTU ITĀĻU VALODU", turiet vismaz 3 sekundes nospiešu ikonu OK (B9) (att.3), līdz parādās ziņojums "ITĀĻU VALODA IR UZSTĀDĪTA". Ja tiek atlasīta nevēlama valoda, sekojiet norādījumiem, kas aprakstīti nodaļā "Valodas uzstādīšana". Ja Jūsu valoda nav pieejama, atlasiet kādu citu, kas parādās displejā. Instruk-

cijas, kā norāde, tiek ņemta angļu valoda.

Pēc tam rīkojieties saskaņā ar instrukcijām displejā.

3. Pēc 5 sekundēm mašīna uzrāda "PIEPILDĪT TVERTNI": izņemiet tvertni (att.4), izskalojiet to un piepildiet ar tīru ūdeni, nepārsniedzot līniju MAX. Ievietojiet to atpakaļ, iespiežot līdz galam.
4. Pēc tam novietojiet tasīti zem kapučinatora (5. att.). (Ja ūdens dozators nav ievietots, mašīna uzrāda ziņojumu "IEVIETOT ŪDENS DOZATORU" un pēc tam pievienojiet to, kā norādīts 5. attēlā. Mašīna uzrāda "ŪDENS KARSTS nospiediet OK". Nospiediet ikonu OK (B9) (6. att.) un pēc dažām sekundēm no dozatora iznāk nedaudz ūdens.
5. Mašīna uzrāda "TIEK VEIKTA IZSLĒGŠANA... LŪDZU UZGAIDIET" un izslēdzas.
6. Izņemiet elektroierīci, pavelkot to uz ārpusi un izmantojot tam paredzētus rokturus (9. att.). Atveriet vāku, piepildiet kafijas pupiņu trauku, pēc tam aizveriet vāku un paspiediet elektroierīci uz iekšpusi.
Tagad kafijas mašīna ir gatava normālai lietošanai.



Uzmanību! Nekad neievietojiet jau iepriekš samaltu kafiju, liofilizētu kafiju, karamelizētas pupiņas, kā arī priekšmetus, kas varētu bojāt mašīnu.



N.B.: Lietojot ierīci pirmo reizi, ir nepieciešams pagatavot 4-5 kafijas un 4-5 kapučīno, pirms iegūt labu rezultātu.



N.B.: Pie jebkuras ieslēgšanas, izmantojot galveno slēdzi ON/OFF (A23), elektroierīce iedarbinās AUTODIAGNOSTIKAS funkciju, lai pēc tam izslēgtos; lai to ieslēgtu no jauna, ir jānospiež taustiņš (A7) ieslēgšana /gaidīšanas režīms (7. att.).

IESLĒGŠANA UN IEPRIEKŠĒJA

UZSILDĪŠANA

Katru reizi, kad ierīce tiek ieslēgta, automātiski tiek veikts iepriekšsasilšanas un skalošanas cikls, kuru nevar pārtraukt. Ierīce ir sagatavota lietošanai tikai pēc šī cikla veikšanas.



Apdegumu risks! Skalošanas laikā no kafijas dozatora sprauslām iznāk nedaudz karstā ūdens.

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu (A7) ieslēgšana/gaidīšanas režīms (7. att.): displejā parādās ziņojums "NOTIEK SASILDĪŠANA, LŪDZU, UZGAIDIET".


Kad sasildīšana ir pabeigta, ierīce uzrāda otru ziņojumu: "SKALOŠANA". Ierīce ir sasniegusi optimālo temperatūru, kad uz displeja parādās ziņojums "VIDĒJA TASĪTE NORMĀLA GARŠA".

Pēc aptuveni 2 minūtēm, ja netiek nospiesta neviena ikona, displejā parādās laiks (ja ir uzstādīts) (skat. nodaļu "Pulksteņa uzstādīšana").


Ja laiks nav uzstādīts, mašina uzrāda pēdējās uzstādītās funkcijas. Nospiežot jebkuru ikonu, no jauna parādās ziņojums "VIDĒJA TASĪTE NORMĀLA GARŠA"; mašina no jauna ir gatava kafijas padevei.



KAFIJAS PAGATAVOŠANA (IZMANTOJOT KAFIJAS PUPIŅAS)

1. Mašina fabrikā ir uzstādīta tā, lai padotu kafiju ar normālu garšu.

Ir iespējams pieprasīt kafiju ar ekstra vieglu, vieglu, stipru, vai arī ekstra stipru garšu ar iepriekš samaltas kafijas opciju. Lai atlasītu vēlamo garšu, nospiediet ikonu  (B4) (10. att.): vēlamās kafijas garša tiek uzrādīta displejā.

2. Novietojiet zem dozatora sprauslām tasi, ja vēlaties 1 kafiju, vai arī 2 tases 2 kafijas tasēm (13. att.).
Lai iegūtu labāku krēmu, pietuviniet kafijas dozatoru pēc iespējas tuvāk tasēm, nolaižot to uz leju (12. att.).

3. Nospiediet ikonu  (B5) (11. att.), lai atlasītu vēlamo kafijas veidu: espresso, mazo tasīti, vidējo tasīti, lielo tasīti, krūzi.

Tagad nospiediet ikonu  (B10), ja vēlaties pagatavot vienu kafiju, ja vēlaties pagatavot 2 kafijas, nospiediet ikonu  (B11) (13. att.).

Tagad mašīnas dzirnaviņas samal pupiņas, un notiek dozēšana tasē.

Kad ir iegūts iepriekšuzstādītais kafijas daudzums, mašina automātiski aptur padevi un izvada tukšo kafijas tableti biezumam traukā.

4. Pēc dažām sekundēm mašina no jauna ir gatava lietošanai.
5. Lai mašīnu izslēgtu, nospiediet taustiņu (A7) ieslēgšana / gaidīšanas režīms (7. att.). (Pirms izslēgšanās, mašina automātiski veic skalošanu: uzmanieties, lai neapdedzinātos).

1. PIEZĪME: Ja kafija nāk pilienu veidā, vai arī vispār nenāk, skat. nodaļu "Kafijas dzirnaviņu regulēšana".

2. PIEZĪME: Ja kafija nāk ārā pārāk ātri un krēms nav pietiekošs, skatīt nodaļu "Kafijas dzirnaviņu regulēšana".

3. PIEZĪME: Ieteikumi karstākas kafijas iegūšanai:

- Rikožieties, kā aprakstīts nodaļā "Izvēlnes parametru modifikācija un iestatīšana", funkcija "Skalošana".
- Neizmantojiet pārāk biezas tasītes, jo tās absorbē pārāk daudz karstuma, izņemot gadījumu, ja tās ir iepriekš sasildītas.
- Izmantojiet tasītes, kas ir iepriekš uzsildītas, izskalojot tās ar karstu ūdeni.

4. PIEZĪME: Jebkurā brīdī ir iespējams pārtraukt kafijas padevi, no jauna nospiežot iepriekš atlasīto ikonu, kas paliek iedegta operācijas laikā.

5. PIEZĪME: Kad padeve ir pabeigta, ja vēlaties palielināt kafijas daudzumu, turiet nospiestu iepriekš atlasīto ikonu 3 sekundes pēc padeves beigām.


6. PIEZĪME: Kad displejs uzrāda ziņojumu: "PIEPILDĪT TVERTNI!", ir nepieciešams piepildīt tvertni ar ūdeni, jo pretējā gadījumā mašina nepados kafiju. (Normāli, ka tvertnē vēl ir nedaudz ūdens).


7. PIEZĪME: Mašina pēc katrām 14 kafijas porcijām (vai 7 dubultporcijām), uzrāda ziņojumu: "IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMU TRAUKU".

Ierīce brīdina par nepieciešamību iztukšot trauku, ja arī tas nav pilns pēc 72 stundām pēc tam, kad tiek veiktas pirmās padeves (ja 72 stundu laikā darbība ir pareiza, mašīnu nedrīkst izslēgt ar galveno slēdzi pozīcijā 0).

Lai veiktu tīrīšanu, atveriet apkopes lūku ierīces priekšpusē, paveltot dozatoru (26. att.), izņemiet pilienu kolektoru (27. att.) un iztīriet to.

Brīdī, kad tiek veikta tīrīšana, vienmēr pilnībā izņemiet pilienu kolektoru.

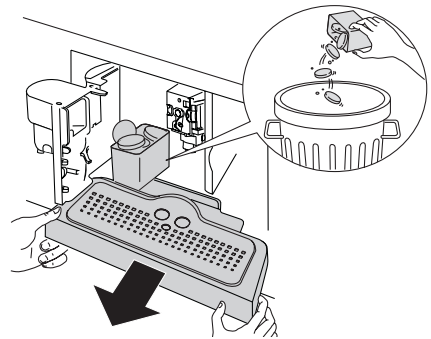

-  **Uzmanību!** Kad tiek izņemts pilienu kolektors, vienmēr OBLIGĀTI ir jāiztukšo kafijas biezumam trauks. Ja tas netiek izdarīts, mašina var aizsprostoties.

8. PIEZĪME: Kamēr mašina padod kafiju, nedrīkst izņemt ūdens tvertni. Ja tā tiek izņemta, mašina vairs nespēj pagatavot kafiju un uzrāda ziņojumu: "SAMALTS PARĀK SMALKI, REGULĒT DZIRNAVIŅAS, NOSPIEST OK" un pēc tam "PIEPILDĪT TVERTNI". Pēc tam pārbaudiet ūdens līmeni tvertnē un ievietojiet to atpakaļ.

Lai no jauna iedarbinātu mašīnu, ir nepieciešams ievietot ūdens dozatoru, ja tas vēl nav ievietots (5. att.), nospiediet ikonu (B9) un displejs uzrāda "KARSTS ŪDENS, NOSPIEST OK". Nospiediet ikonu OK (B9) dažas sekundes, lai ūdens iztecētu no kapučīna-

tora aptuveni 30 sekunžu laikā. Kad padeve ir pabeigta, ierīce automātiski uzrāda uzstādītos parametrežimus.



N.B.: Mašīna var pieprasīt darbības atkārtošānu vairākas reizes; tik ilgi, līdz no hidrauliskā kontūra netiek pilnībā izvadīts gaiss.










N.B.: Ja augstāk uzrādītā darbība netiek veikta pareizi, vai arī, ja mašīna tiek izslēgta, displejs var uzrādīt uzstādītos parametrežimus, pat, ja problēma nav atrisināta.

KAFIJAS DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA TASĒ

Mašīna jau fabrikā tiek uzstādīta šādu kafijas veidu padevei:

- espresso
- mazā tasīte
- vidējā tasīte
- lielā tasīte
- krūze

Lai veiktu daudzuma modifikāciju, rīkojieties šādi:

- Nospiediet ikonu  (B2), lai ieiētu izvēlnē, nospiediet ikonas  (B7) un  (B8) (2. att.), lai atlasītu ziņojumu "PROGRAMM. KAFIJA".
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Atlasiet kafijas veidu, kuru vēlaties modificēt, nospiežot ikonas  (B7) un  (B8).
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu kafijas veidu, kuru vēlaties modificēt.
- Izmantojiet ikonas  (B7) un  (B8), lai modificētu vēlamā kafijas daudzumu.

Progresa josla norāda atlasīto kafijas daudzumu.

- No jauna nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu darbību (vai arī ikonu B6), lai atceltu darbību).
- Nospiediet divas reizes ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.

Tagad mašīna ir no jauna programmēta atbilstoši jaunajiem uzstādījumiem un ir gatava lietošanai.


KAFIJAS DZIRNAVIŅU REGULĒŠANA

Kafijas dzirnaviņas nav jāregulē, jo tās jau iepriekš ir uzstādītas fabrikā; jebkurā gadījumā, ja padeve ir pārāk ātra vai pārāk lēna (pilienu veidā), ir jāveic malšanas līmeņa korekcija, izmantojot regulēšanas rokturi (14. att.).



Uzmanību! Regulēšanas rokturis jāpagriež tikai tad,

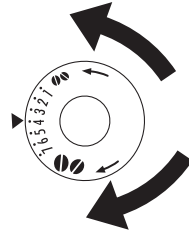


kad kafijas dzirnaviņas darbojas.



Lai kafijas padevi palēninātu un uzlabotu krēma ārejo izskatu, pagrieziet par vienu klikšķi pretēji pulksteņrādītāja virzienam (=smalkāka maluma kafija).

Lai paātrinātu kafijas padevi (ne pilienu veidā), pagrieziet par vienu klikšķi pulksteņrādītāja virzienā (=rupjāka maluma kafija).

ESPRESSO KAFIJAS PAGATAVOŠANA, IZMANTOJOT IEPRIEKŠ SAMALTU KAFIJU (PUPIŅU VIETĀ)

- Nospiediet ikonu  (B4) (10. att.) un atlasiet iepriekš samaltas kafijas funkciju.
- Izņemiet ierīci, pavelkot to uz ārpusi; pēc iespējas vairāk izmantojot attiecīgos rokturus.
- Paceliet vāku centra virzienā, ieberiet piltuvē vienu mērtrauciņu iepriekš samaltas kafijas; iespiediet elektroierīci uz iekšpusi un turpiniet, kā tas norādīts nodaļā "Kafijas pagatavošana (izmantojot kafiju pupiņas)".
N.B.: Ir iespējams pagatavot tikai vienu kafiju reizē, nospiežot ikonu  (B10).
- Ja, pēc tam, kad mašīna tiek lietota, izmantojot iepriekš samaltu kafiju, vēlaties pagatavot kafiju, izmantojot pupiņas, ir jāatceļ iepriekš samaltās kafijas funkcija, nospiežot ikonu  (B4).

1. PIEZĪME: Nekad neberiet iepriekš samaltu kafiju izslēgtā mašīnā, lai tā neizkaisītos tās iekšienē.

2. PIEZĪME: Nekad neberiet vairāk par 1 mērtrauciņu, pretējā gadījumā mašīna negatavos kafiju.

3. PIEZĪME: Izmantojiet tikai to mērtrauciņu, kas tika piegādāts.

4. PIEZĪME: Ievietojiet piltuvē tikai iepriekš samaltu espresso kafijas pagatavošanai.

5. PIEZĪME: Ja, ieberot vairāk par vienu mērtrauciņu iepriekš samaltās kafijas, piltuve aizsprostojas, izmantojiet nazi, lai dabūtu kafiju uz leju, un pēc tam noņemiet un iztīriet filtrācijas grupu un mašīnu, kā tas aprakstīts nodaļā "Filtrācijas grupas tīrīšana".

KARSTĀ ŪDENS PADEVE

- Vienmēr pārbaudiet, vai mašina ir sagatavota lietošanai.
- Pārliedzināties, ka ūdens padevējs ir pievienots pie sprauslas (att. 21).
- Novietoj zem padevēja trauku (att. 22).
- Nospiediet ikonu \overline{m} (B13) (23. att.). Mašina uzrāda ziņojumu "KARSTS ŪDENS, NOSPIEST OK". Nospiediet ikonu OK (B9) un karsts ūdens nāk ārā no padevēja, piepildot trauku, kas atrodas apakšā (nepadodiet karsto ūdeni ilgāk par 2 minūtēm). Lai pārtrauktu, nospiediet ikonu \overline{m} (B13) vai ikonu ESC (B6). Mašina pārtrauc padevi, kad tiek sasniegts iepriekš uzstādītais daudzums.

KARSTĀ ŪDENS DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA

Mašina tiek uzstādīta fabrikā tā, lai automātiski padotu 200ml karstā ūdens. Ja vēlaties mainīt šos daudzumus, rīkojieties, kā tas norādīts tālāk:

- Novietoj zem padevēja trauku (att. 22).
- Nospiediet ikonu (B2), lai ieiētu izvēlnē un pēc tam nospiediet ikonas $<>$ (B7) un (B8) (2. att.), lai atlasītu ziņojumu "PROGRAMM. ŪDENS".
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Atlasiet vēlamo ūdens daudzumu, nospiežot ikonas $<>$ (B7) un (B8). Progresā josla uzrāda atlasīto ūdens daudzumu.
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu darbību (vai arī ikonu ESC (B6), lai atceltu darbību).
- Nospiediet divas reizes ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.
- Tagad mašina ir no jauna programmēta atbilstoši jaunajiem uzstādījumiem un ir gatava lietošanai.


KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA



N.B.: Kafijas daudzums, ko vēlaties izmantot kapučīno pagatavošanai, tiek uzstādīts izvēlnes funkcijā "Programm. kapučīno".

- Atlasiet kafijas garšu, kuru vēlaties izmantot kapučīno pagatavošanai, nospiežot ikonu ☉ (B4).
- Noņemiet piena trauku vāku.
- Piepildiet trauku ar aptuveni 100 gr. piena uz katru kapučīno, ko vēlaties pagatavot (15. att.), nepārsniedzot MAX līmeni (atbilstoši, aptuveni 750ml), kas uzdrukāts uz trauka. Vēlams izmantot pilnībā attaukotu vai arī daļēji attaukotu, ledusskapja temperatūras pienu (aptuveni 5°C).

- Pārliedzinieties, lai iesūkšanas caurule būtu atbilstoši ievietota gumijas korķī (att. 16) un pēc tam uzlieciet atpakaļ piena trauka vāku.
- Novietojiet piena putotāja kursoru (C1) starp uzrakstiem KAPUČĪNO un KAFIJA AR PIENU, kas uzdrukāti uz piena trauka vāka. Ir iespējams regulēt putu kvalitāti: viegli pārvietojot regulatoru uz uzraksta, KAFIJA AR PIENU, pusi, tiek iegūtas biežākas putas. Bet pārvietojot uz uzraksta, KAPUČĪNO, pusi, tiek iegūtas putas ar mazāku biežumu pakāpi.

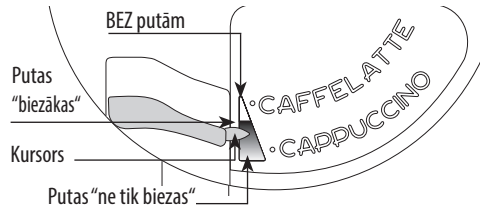

- Noņemiet karstā ūdens dozatoru un pievienojiet piena trauku pie sprauslas (17. att.).
 - Pārvietojiet piena padošanas cauruli, kā tas parādīts 18. attēlā un novietojiet pietiekami liela izmēra tasi zem kafijas dozatora izejas un zem piena dozatora caurules.
 - Nospiediet ikonu ☉ (B12). Mašina uzrāda ziņojumu: "KAPUČĪNO..." un pēc dažām sekundēm, saputotais piens iztek no piena dozatora caurules un piepilda apakšā novietoto tasi. (Piens izeja tiek pārtraukta automātiski).
 - Mašina padod kafiju.
 - Tagad kapučīno ir gatavs: pievienojiet cukuru pēc vēlmes, un, ja vēlaties, uzberiet uz putām nedaudz kakao pulvera.
1. PIEZĪME: Kapučīno pagatavošanas laikā ir iespējams pārtraukt saputotā piena vai kafijas izeju, nospiežot ikonu ☉ (B12).
 2. PIEZĪME: Ja, saputotā piena padeves laikā, trauks pilnībā iztukšojas, izņemiet to un pievienojiet vēl pienu. Pēc tam novietojiet to atpakaļ un nospiediet ikonu ☉ (B12), lai no jauna pieprasītu kapučīno.
 3. PIEZĪME: Lai nodrošinātu piena putotāja tīrīšanu un higiēnu tad, kad tiek pabeigta kapučīno pagatavošana, iztīriet piena trauka vāka iekšējos kanālus. Displejā mirguļo ziņojums "NOSPIEDIET CLEAN (TĪRĪT)!":
- Novietojiet trauku zem piena padošanas caurules (20. att.).
 - Nospiediet un turiet nospiestu pogu CLEAN (TĪRĪT) (C3), kas atrodas uz tā vāka, vismaz 5 sekundes (20. att.), lai iedarbinātu tīrīšanas funkciju. Mašina uzrāda ziņojumu: "TĪRĪŠANA IR PROCESĀ" atbilstoši progresā joslai. Tiek ieteikts neatlaist pogu CLEAN (TĪRĪT), līdz josla nav pilna un tā tad nav pabeigta pilna tīrīšanas fāze. Kad poga CLEAN (TĪRĪT) tiek atlaista, funkcija tiek pārtraukta.






Kad tīršana ir pabeigta, atvienojiet piena trauku un novietojiet to ledusskapī. Nav ieteicams atstāt pienu ārpus ledusskapa ilgāk par 15 minūtēm.

4. PIEZĪME: Ja vēlaties izmainīt kafijas vai saputotā piena daudzumu, ko mašina automātiski padod tasītē, rīkojieties, kā tas norādīts nodaļā "Piena un kafijas daudzuma modifikācija kafijai kapučīno".








KAFIJAS UN PIENA DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA KAFIJAI KAPUČĪNO

Mašina jau fabrikā tiek uzstādīta tā, lai automātiski padotu standarta kapučīno. Ja vēlaties mainīt šos daudzumus, rīkojieties, kā tas norādīts tālāk:

Piena daudzuma modifikācija

- Piepildiet trauku ar pienu līdz norādītajam maksimālajam līmenim;
- Nospiediet ikonu  (B2), lai ielietu izvēlnē un pēc tam nospiediet ikonas  (B7) un  (B8) (2. att.), lai atlasītu ziņojumu "PROGRAMM. KAPUČĪNO".
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu. Displejs uzrāda "PROGRAM. PIENS".
- No jauna nospiediet ikonu OK (B9).
- Atlasiet vēlamo piena daudzumu, nospiežot ikonas   (B7) un (B8). Procesa josla uzrāda atlasīto piena daudzumu.
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu darbību (vai arī ikonu ESC (B6), lai atceltu darbību).
- Nospiediet divas reizes ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.


Kafijas daudzuma modifikācija

- Nospiediet ikonu  (B2), lai ielietu izvēlnē un pēc tam nospiediet ikonas   (B7) un (B8) (2. att.), lai atlasītu ziņojumu "PROGRAMM. KAPUČĪNO".
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu, un pēc tam nospiediet ikonas   (B7) un (B8) (2. att.), lai atlasītu ziņojumu "KAFIJA KAPUČĪNO".
- No jauna nospiediet ikonu OK (B9).
- Atlasiet vēlamo kafijas daudzumu, nospiežot ikonas   (B7) un (B8).
Procesa josla norāda atlasīto kafijas daudzumu.
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu darbību (vai arī ikonu ESC (B6), lai atceltu darbību).
- Nospiediet divas reizes ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.


VAIRĀKU KAFIJAS TASIŠU PAGATAVOŠANA, IZMANTOJOT KRŪZES FUNKCIJU (JUG)

Šī funkcija ļauj automātiski pagatavot vairākas kafijas tases (4,6) tieši krūzē (A9), lai saglabātu kafiju karstu.

- Pagrieziet krūzes vāku tā, lai bultiņa sakristu ar uzrakstu OPEN (ATVĒRT), un noņemiet to. Izskalojiet krūzi un vāku.
- Noslēdziet no jauna krūzes vāku, pagriežot to uzraksta "CLOSE" (SLĒGTS) virzienā, līdz tas ir cieši aizgriezts, un novietojiet to zem kafijas dozatora.
- Ievietojiet krūzi tā, lai rokturis būtu vērstš pa labi vai pa kreisi, kā tas norādīts attēlā.

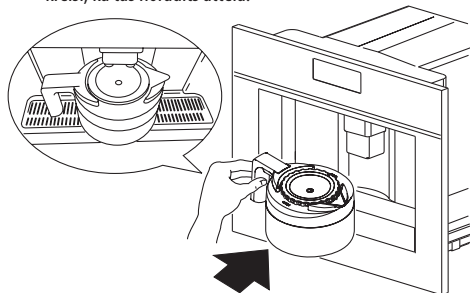



Kafijas dozatoram (A13) ir jābūt vērstam pilnībā uz augšu, lai varētu ievietot krūzi. Displejs uzrāda "PIEPILDĪT PUPIŅAS UN ŪDENI, IZTUKŠOT BIEZUMUS, NOSPIEST TAUSTIŅU OK", pēc tam pārļiecinieties, vai ūdens tvirtne ir pilna, vai pupiņu trauks ir pietiekami uzpildīts, un, vai biezumu trauks ir pilnībā iztukšots.

- Nospiediet ikonu OK (B9). Displejs uzrāda atlasīto kafijas veidu, piemēram, "JUG EXTRA VIEGLS", un tasišu daudzumu, ko vēlaties pagatavot, izmantojot krūzi, piemēram "JUG 4 TASIŠES".
- Apstipriniet, nospiežot ikonu  (B14). Displejs uzrāda progresa joslu, kas norāda uz kafijas pagatavošanas procesu. Kad progresa josla ir pilna, ierīce beidz procesu un automātiski atgriežas pie funkcijas "kafija krūzē". Bet, ja displejs uzrāda nepabeigtu progresa joslu, tas nozīmē, ka cikls nav nobeigts pareizi. Tad noņemiet krūzi un izvērtējiet ziņojuma veidu, kas parādās displejā, konsultējoties sadaļā "ZIŅOJUMI, KAS PARĀDĀS DISPLEJĀ".
- Pēc tam paņemiet krūzi un atstājiet vāku pozīcijā CLOSE (SLĒGTS), lai saglabātu kafiju karstu.
- Lai ielietu kafiju, pagrieziet vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam tā, lai bultiņa sakristu ar krūzes snipi.
















Uzmanību! Kad iebērto kafijas pupiņu daudzums nav

pietiekams, lai pabeigtu vēlamo funkciju, ierīce pārtrauc procesu un nogaida līdz pupiņu trauks tiek piepildīts no jauna un tiek nospiesta ikona  (B14). Kad, piemēram, ir jāpagatavo 4 kafijas tasēs un nav pietiekami daudz kafijas pupiņu, ierīce pagatavo 2 tasītes un pēc tam pārtrauc kafijas pagatavošanu. Piepildiet pupiņu trauku no jauna un nospiediet ikonu  (B14). Kad trauks ir piepildīts no jauna, ierīce pagatavo tikai 2 atlikušās tasītes, lai sasniegtu vēlamo 4 tasīšu daudzumu. Kad tvertnē nav pietiekami ūdens, lai pabeigtu vēlamo funkciju, vai arī, ja biežumu trauks ir pilns, ierīce pārtrauc procesu. Lai piepildītu ūdens tvertni vai iztukšotu biežumu trauku, ir jānoņem krūze; to darot, programma tiek pārtraukta. Kad kļūda novērsta, programma ir jāpalaist no jauna. Šādā gadījumā jāņem vērā kafijas daudzums, kas jau atrodas krūzē, lai to nepārpildītu.

KRŪZES FUNKCIJU PARAMETRU MODIFIKĀCIJA (JUG)

Krūzes programmas standartvērtības tiek uzstādītas fabrikā. Tās var tikt piemērotas katrai gaumei un ievadītas atmiņā. Pastāv iespēja atlasīt 5 kafijas veidus, no ekstra vieglas līdz ekstra stiprai, un 10 kafijas daudzuma līmeņus, izmantojot grafisko joslu.

Šie noregulējumi var tikt modificēti, kā norādīts tālāk:

- Nospiediet taustiņu  (B2), lai ieietu izvēlnē. Nospiediet ikonas   (B7) un (B8), līdz displejā parādās "PROGRAMM. JUG".
- Nospiediet ikonu OK (B9) un pēc tam nospiediet ikonas   (B7) un (B8), līdz displejā parādās "GARŠA JUG".
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Nospiediet ikonas   (B7) un (B8), lai atlasītu dažādu kafijas intensitāti, no ekstra vieglas līdz ekstra stiprai.
- Apstipriniet vēlamo intensitāti, nospiežot ikonu OK (B9).
- Lai modificētu kafijas daudzumu, nospiediet ikonas   (B7) un (B8), līdz displejā parādās "GARUMS JUG".
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Displejā parādās josla, ko var gan palielināt, gan arī samazināt; tā uzrāda kafijas daudzumu, kas tiek padots katrai atsevišķai tasītei. Kad josla ir pilna, tā atbilst maksimālajam kafijas daudzumam uz vienu tasīti.
- Kad tiek uzrādīts vēlamais kafijas daudzums, nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Lai modificētu tasīšu daudzumu, nospiediet ikonas   (B7) un (B8), līdz displejā parādās "TASĪŠU NR. JUG".
- Nospiediet ikonu OK (B9) un pēc tam ikonas   (B7) un (B8), lai atlasītu vēlamo tasīšu skaitu (4,6). Displejs uzrāda "JUG 4 TASĪTES" vai "JUG 6 TASĪTES".

- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai izietu no programmēšanas režīma.

TĪRĪŠANA

Mašīnas tīrīšana

Mašīnas tīrīšanai neizmantojiet šķīdumus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Ir pietiekami izmantot mitru un maigu drānu. Nevienu mašīnas sastāvdaļu NEKAD nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Periodiski ir jāiztīra šādas mašīnas sastāvdaļas:

- Kafijas biežumu trauks (A4).
- Pilienu kolektors (A14).
- Ūdens tvertne (A12).
- Kafijas dozatora sprauslas (A13).
- Iepriekš samaltas kafijas ievadīšanas piltuve (A21).
- Mašīnas iekšpuse, kas ir pieejama pēc tam, kad tiek atvērta apkopes lūka (A2).
- Filtrācijas grupa (A5).
- Kafijai paredzētā krūze (Jug) (A9).

Kafijas biežumu trauka tīrīšana

Kad displejā parādās uzraksts "IZTUKŠOT KAFIJAS BIEŽUMU TRAUKU", ir nepieciešams to iztukšot un iztīrīt. Lai veiktu tīrīšanu:

- Atveriet apkopes lūku, kas atrodas uz priekšējās daļas (26. att.), pēc tam izņemiet pilienu kolektoru (27. att.) un iztīrīt to.
- Rūpīgi iztīriet biežumu trauku, pievēršot uzmanību tam, lai izņemtu visus pārpalikumus, kas varētu atrasties pamatnē: komplektācijas birste (C8) ir aprīkota ar šai darbībai piemērotu lāpstiņu.



Uzmanību! Kad tiek izņemts pilienu kolektors, vienmēr OBLIGĀTI ir jāiztukšo kafijas biežumu trauks.

Pilienu kolektora tīrīšana



Uzmanību! Ja pilienu kolektors netiek iztukšots, ūdens var pāriet pāri malām.

Pilienu kolektoram ir pludiņa indikators (sarkanā krāsā), kas uzrāda esošo ūdens līmeni. Pirms šis indikators iedegas tasīšu novietošanas paplātē, ir nepieciešams iztukšot kolektoru un notīrīt to.

Lai noņemtu kolektoru:

1. Atveriet apkopes lūku (26. att.).
2. Izņemiet pilienu kolektoru un kafijas biežumu trauku. (27. att.).

3. Iztīriet pilienu kolektoru un biežumu trauku (A4).
4. Ievietojiet atpakaļ kolektoru ar kafijas biežumu trauku (A4).
5. Aizveriet apkopes lūku.

Ūdens tvertnes tīrīšana

1. Periodiski iztīriet (aptuveni reizi mēnesī) ūdens tvertni (A12) ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli.
2. Rūpīgi noņemiet mazgāšanas līdzekļa pārpalikumus.

Dozatora sprauslu tīrīšana

1. Periodiski iztīriet sprauslas, izmantojot sūkli.
2. Periodiski pārbaudiet, vai kafijas dozatora atvērumi nav aizsprostoti. Ja ir nepieciešams, noņemiet kafijas netīrumus ar zobu bakstāmo irbulīti.

Iepriekš samaltas kafijas ievadišanas piltuves tīrīšana

- Periodiski pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesī), vai iepriekš samaltās kafijas ievadišanas piltuve nav aizsprostota. Ja nepieciešams, izņemiet kafijas pārpalikumus ar komplektācijā esošo birsti (C8).



Bīstami! Pirms jebkuru tīrīšanas darbu veikšanas mašīnai jābūt izslēgtai, nospiežot galveno slēdzi (A23), un atslēgtai no elektrotīkla.

Nekad negremdējiet mašīnu ūdeni.

Mašīnas iekšpuses tīrīšana

1. Periodiski pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesī), vai mašīnas iekšpuse nav netīra.
Ja nepieciešams, izņemiet kafijas pārpalikumus ar komplektācijā esošo birsti (C8) un sūkli.
2. Nosūciet pārpalikumus ar putekļsūcēju (30. att.).

Filtrācijas grupas tīrīšana

Filtrācijas grupa jātīra vismaz reizi mēnesī.



Uzmanību! Filtrācijas grupu (A5) nav iespējams izņemt, kad mašīna ir ieslēgta. Nemēģiniet filtrācijas grupu noņemt ar spēku.


1. Pārlicinieties, vai mašīna izslēdzas pareizi (skat. "Izslēgšanās").
2. Atveriet apkopes lūku (26. att.).
3. Izņemiet pilienu kolektoru un biežumu trauku (27. att.).
4. Nospiediet uz iekšpusi abus sarkanās krāsas atbrīvošanas

taustiņus un vienlaicīgi izvelciet filtrācijas grupu uz ārpusi (31. att.).



Uzmanību! Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus filtrācijas grupas tīrīšanai, jo virzulis ir apstrādāts ar lubrikantu, kas mazgāšanas procesā var tikt noņemts.


5. Iegremdējiet filtrācijas grupu ūdeni apmēram uz 5 minūtēm un pēc tam noskalojiet to. Izmantojot birsti (C8), iztīriet jebkurus kafijas pārpalikumus no filtrācijas grupas.
6. Pēc tīrīšanas ievietojiet filtrācijas grupu (A5) atpakaļ, ievadot to balstā un apakšējā kontaktā.

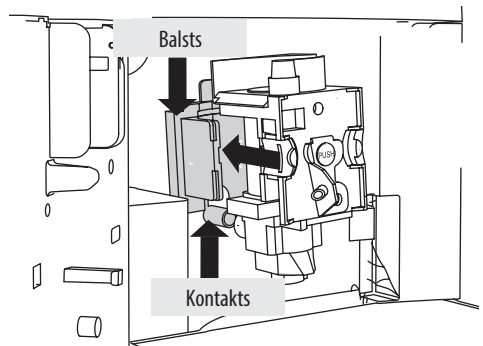


Pēc tam nospiediet uz uzraksta PUSH (SPIEST), līdz noskan bloķēšanas klikšķis.



N.B.: Ja rodas grūtības ar filtrācijas grupas ievietošanu, ir nepieciešams (pirms ievietošanas) to iedabūt pareizajā vietā, spiežot ar spēku apakšējo un augšējo daļu, kā tas norādīts attēlā.

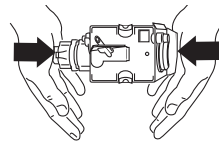

7. Kad tā ir ievietota, pārlicinieties, vai abi sarkanie taustiņi ir vērsti uz āru.

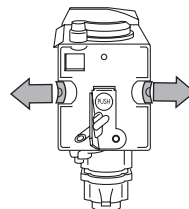


8. Ievietojiet no jauna pilienu kolektoru ar biežumu trauku.
9. Aizveriet apkopes lūku.

Piena trauka tīrīšana



Uzmanību! Pēc piena pagatavošanas vienmēr iztīriet piena trauka (C) iekšējos kanālus. Ja traukā vēl ir palicis piens, neatstājiet to uz ilgu laiku ārpus ledusskapja. Iztīriet trauku pēc katras piena pagatavošanas reizes, kā tas aprakstīts nodaļā "Kapučīno pagatavošana" 3. piezīmē. Visas sudedamās daļas galima plauti indaplovē, taču jas reikia sudėti į viršutinį indaplovės skyrelį.

1. Pagrieziet piena trauka vāku pulksteņrādītāja virzienā un noņemiet to.
2. Noņemiet padeves cauruli un iesūkšanas cauruli.

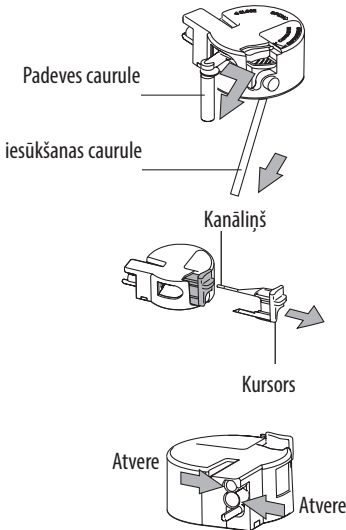

3. Noņemiet kursoru, pavelkot to uz ārpusi.
4. rūpīgi nomazgājiet visas sastāvdaļas ar karstu ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai atvērumos un kanāliņā, kas atrodas uz kursora tievākā gala, nepaliekta piena atliekas.
5. Pārbaudiet arī, vai iesūkšanas caurule un padeves caurule nav aizsprostotas ar piena atliekām.
6. Iemontējiet atpakaļ kursoru, piena padeves cauruli un piena iesūkšanas cauruli.
7. Uzlieciet atpakaļ piena trauka vāku.

Kafijas krūzes tīrīšana

Tīriet krūzi ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli.



N.B.: Lai izvairītos no krūzes estētiska rakstura bojājumiem, nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā.

IZVĒLNES PARAMETRU MODIFIKĀCIJA UN IESTATĪŠANA

Kad mašina ir gatava lietošanai, ar izvēlnes palīdzību ir iespējams modificēt šādus parametrus vai funkcijas:

- Izvēlaties valodu
- Skalošana
- Izslēdziet vēlāk
- Pulksteņa uzstādīšana
- Ieslēgšanas laiks
- Autoieslēgšanās
- Temperatūra
- Ūdens cietība
- Kafijas programm.
- Kapučīno programm.
- Jug. programm.
- Ūdens programm.
- Atkaļķošana
- Fabrikas vērtības
- Statistika
- Skaņas brīdinājums
- Kontrasts

Valodas uzstādīšana

Ja vēlaties modificēt valodu displejā, rīkojieties, kā norādīts turpmāk:

- Nospiediet ikonu (B2), lai ieiētu izvēlnē; uz displeja parādās "IZVĒLATIES VALODU".
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Nospiediet ikonas < > (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda vēlamu valodu.
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.




N.B.: Ja kļūdas dēļ tiek atlasīta nevēlama valoda, pastāv iespēja nokļūt tiešā veidā izvēlnē, lai šo parametru modificētu:

- Turiet nospiestu ikonu (B2) vismaz 7 sekundes, līdz mašina uzrāda dažādas valodas.
- Izvēlaties vēlamu valodu, kā tas aprakstīts sadaļā "Pirms ierīces iedarbināšanas".


Skalošana

Šī funkcija tiek izmantota, lai iegūtu karstāku kafiju. Rikojieties, kā norādīts turpmāk:


- Ja mašina ir tikko kā ieslēgta un tiek pieprasīta mazā kafijas tasīte (mazāk par 60cc), izmantojiet karsto skalošanas ūdeni, lai tasīti sakarsētu.
- Turpreti, ja kopš pēdējās kafijas pagatavošanas ir pagājis vairāk par 2/3 minūtēm, pirms otras kafijas pieprasīšanas, ir nepieciešams sasildīt filtrācijas grupu, nospiežot ikonu  (B2), lai ietu izvēlnē, un pēc tam nospiežot ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz tiek atlasīta funkcija "SKALOŠANA". Nospiediet ikonu OK (B9). Displejs uzrāda "APSTIPRINĀT SKALOŠANU". Nospiediet no jauna ikonu OK (B9). Ļaujiet ūdenim tecēt zemāk norādītajā pilienu kolektorā, vai arī izmantojiet šo ūdeni, lai papildītu (un pēc tam iztukšotu) tasīti, kas pēc tam tiek izmantota kafijas pagatavošanai, šādā veidā to iepriekš sasildot.

Ieslēgšanas ilguma modifikācija

Mašina jau fabrikā tiek uzstādīta tā, lai tā automātiski izslēgtos pēc 30 minūtēm kopš pēdējās lietošanas. Lai modifīcētu šo intervālu (maks. 120 min.), rikojieties, kā tas norādīts tālāk:





- Nospiediet ikonu  (B2), lai ietu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu "IZSLĒGT VĒLĀK".
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) e (B8), lai noteiktu, pēc cik ilga laika ierīcei ir jāizslēdzas (1/2 stunda, 1 stunda, 2 stundas).
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai izietu.

Pulksteņa uzstādīšana

- Nospiediet ikonu  (B2), lai ietu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu "UZSTĀDĪT PULKSTENI".
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Lai uzstādītu laiku, izmantojiet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8) un nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Lai uzstādītu minūtes, izmantojiet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8) un nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.


Automātiskās ieslēgšanas laika uzstādīšana

Šī funkcija ļauj programmēt laiku, kad mašina automātiski ieslēgsies.

- Pārlicinieties, vai mašīnas pulkstenis ir uzstādīts.
- Nospiediet ikonu  (B2), lai ietu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu "IESLĒGŠANĀS LAIKS".
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Lai uzstādītu laiku, izmantojiet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8) un nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Lai uzstādītu minūtes, izmantojiet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8) un nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Lai aktivizētu automātiskās ieslēgšanās funkciju, nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu "AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS".
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu. Displejā parādās "APSTIPRINĀT AUTOMĀTISKO IESLĒGŠANOS". Nospiediet ikonu OK (B9). Displejā parādās simbols .
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.
- Lai deaktivizētu automātiskās ieslēgšanās funkciju, nospiediet ikonu  (B2) un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu "AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS". Nospiediet ikonu OK (B9). Displejā parādās "APSTIPRINĀT". Nospiediet ESC (B6), lai deaktivizētu simbolu .

Kafijas temperatūras modifikācija

Lai modifīcētu padotās kafijas temperatūru, rikojieties, kā tas ir norādīts tālāk:


- Nospiediet ikonu  (B2), lai ietu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu "TEMPERATŪRA".
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), lai atlasītu vēlamo kafijas temperatūru: zemu, vidēju, augstu.
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu atlasīto temperatūru.
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.

Ūdens cietības programmēšana

Ja vēlaties, varat pagarināt šo iedarbības periodu un tātad retāk veikt atkaļķošanas darbību, programmējot mašīnu uz patiesā kaļķakmens satura pamata izmantotajā ūdeni. Rikojieties šādi:

- Pēc tam, kad no iepakojuma tiek izņemta reaģējošā sloksne "Total hardness test (Kopējās cietības tests)" (piev. lpp. 2),

iegredmējiet to pilnībā ūdenī uz dažām sekundēm. Pēc tam izņemiet ārā un uzgaidiet aptuveni 30 sekundes (līdz mainās krāsa un izveidojas sarkani kvadrātiņi).

- Ieslēdziet mašīnu, nospiežot taustiņu ieslēgšana /gaidīšanas režīms (A7).
- Nospiediet ikonu  (B2), lai ieiētu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašīna uzrāda ziņojumu "ŪDENS CIETĪBA".
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), lai atlasītu skaitli, kas atbilst sarkanajiem kvadrātiņiem, kas izveidojušies uz reaģējošās sloksnes (piemēram, ja uz reaģējošās sloksnes izveidojas 3 kvadrātiņi, jāatlasa ziņojums "ŪDENS CIETĪBA 3").
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu datu. Tagad mašīna ir programmēta, lai paziņotu par atkaļķošanas veikšanu, kad tas ir nepieciešams.

Kafijas programmēšana

Lai iegūtu norādījumus par kafijas programmēšanu, izmantojiet kā norādi nodaļu "KAFIJAS DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA TASĒ".

Kapučīno programmēšana

Instrukcijām, saistībā ar kapučīno programmēšanu, izmantojiet kā norādi nodaļu "PIENA UN KAFIJAS DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA KAFIJAI KAPUČĪNO".

"Jug" programmēšana

Lai iegūtu norādījumus par "Jug" programmēšanu, izmantojiet kā norādi nodaļu "KRŪZES FUNKCIJU PARAMETRU MODIFIKĀCIJA (JUG)".

Ūdens programmēšana

Lai iegūtu norādījumus, izmantojiet kā norādi nodaļu "KARSTĀ ŪDENS DAUDZUMA MODIFIKĀCIJA".

Atkaļķošana




Uzmanību! Atkaļķošanas līdzeklis satur skābes. Ievērojiet ražotāja drošības brīdinājumus, kas norādīti uz atkaļķošanas līdzekļa trauka.



N.B.: Izmantojiet tikai to atkaļķošanas līdzekli, ko iesaka ražotājs. Pretējā gadījumā garantija nav derīga. Pie tam, garantija nav derīga, ja atkaļķošana netiek veikta regulāri.

Kad mašīna uzrāda ziņojumu "ATKAĻĶOT", ir pienācis brīdis veikt atkaļķošanu. Rikojieties, kā tas norādīts tālāk:


- Pārlicinieties, vai mašīna ir gatava lietošanai.
- Nospiediet ikonu  (B2), lai ieiētu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašīna uzrāda ziņojumu "ATKAĻĶOŠANA".
- Nospiediet ikonu OK (B9) un mašīna uzrāda ziņojumu "APSTIPRINĀT ATKAĻĶOŠANU".
- Nospiediet ikonu OK (B9). Uz displeja parādās uzraksts "IEVIETOT ATKAĻĶOŠANAS LĪDZEKLI, APSTIPRINĀT".
- Ztukošojiet ūdens tvertni, un ielejiet atkaļķošanas līdzekļa pudeles saturu, ievērojot norādījumus, kas uzrādīti uz līdzekļa iepakojuma, pēc tam pievienojiet ūdeni. Novietojiet trauku, apmēram ar 2 litru tilpumu, zem karstā ūdens dozatora.
- Nospiediet ikonu OK (B9); atkaļķošanas šķidrums tek ārā no karstā ūdens dozatora un piepilda apakšā novietoto trauku. Mašīna uzrāda ziņojumu "NOTIEK ATKAĻĶOŠANA".
- Atkaļķošanas programma automātiski veic vairākas padeves un pauzes.
- Pēc aptuveni 30 minūtēm mašīna uzrāda ziņojumu "ATKAĻĶOŠANA PABEIGTA, APSTIPRINĀT".
- Nospiediet ikonu OK (B9) un mašīna uzrāda ziņojumu "SKALOŠANA, AIZPILDĪT TVERTNI".
- Iztukošojiet ūdens tvertni, izskalojiet to, lai atbrīvotos no atkaļķošanas līdzekļa paliekām, un piepildiet to ar tīru ūdeni.
- Ievietojiet atpakaļ ar tīru ūdeni piepildīto tvertni. Displejā no jauna parādās uzraksts "APSTIPRINĀT SKALOŠANU".
- No jauna nospiediet ikonu OK (B9). No padevēja tek karsts ūdens, piepilda tvertni un mašīna uzrāda ziņojumu "SKALOŠANA".
- Uzgaidiet ziņojumu "SKALOŠANA PABEIGTA, APSTIPRINĀT".
- Nospiediet ikonu OK (B9). Displejā parādās uzraksts "ATKAĻĶOŠANA PABEIGTA" un pēc tam "PIEPILDĪT TVERTNI". No jauna piepildiet tvertni ar tīru ūdeni.
- Tagad atkaļķošanas programma ir pabeigta, un mašīna ir no jauna gatava kafijas pagatavošanai.



Uzmanību! GARANTĪJA NAV DERĪGA, JA ATKAĻĶOŠANA NETIEK VEIKTA REGULĀRI.

Atgriešanās pie fabrikas uzstādījumiem (atiestatīšana)


Pastāv iespēja atgriezties pie mašīnas sākotnējiem uzstādījumiem (arī pēc tam, kad lietotājs tos ir modificējis), rikojoties, kā tas norādīts tālāk:

- Nospiediet ikonu  (B2), lai ieiētu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas $\langle \rangle$ (B7) un (B8), līdz mašīna uzrāda ziņojumu "FABRIKAS VĒRTĪBAS".

- Nospiediet ikonu OK (B9) un mašina uzrāda ziņojumu “FABRIKAS VĒRTĪBAS, APSTIPRINĀT”.
- Nospiediet ikonu OK (B9), lai atgrieztos pie fabrikas uzstādījumiem.

Statistika

Ar šo funkciju tiek uzrādīti mašīnas statistikas dati. Lai tos attēlotu, rīkojieties, kā tas norādīts tālāk:


- Nospiediet ikonu  (B2), lai ieiētu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas < > (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu “STATISTIKA”.
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Nospiežot ikonas < > (B7) un (B8), ir iespējams pārbaudīt:
 - cik kafijas tika pagatavotas
 - cik atkaļķošanas tika veiktas
 - cik kapučīno tika pagatavoti
 - cik litru ūdens kopējā tika izmantots.
- Nospiediet vienu reizi ikonu ESC (B6), lai izietu no šīs funkcijas, vai arī nospiediet divas reizes ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.

Skaņas brīdinājums

Ar šo funkciju tiek aktivizēts vai deaktivizēts skaņas brīdinājums, ko mašina izdod katru reizi, nospiežot ikonas un ievadot/izņemot piederumus.




N.B.: Mašina jau iepriekš ir uzstādīta ar aktivizētu skaņas brīdinājumu.

- Nospiediet ikonu  (B2), lai ieiētu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas < > (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu “SKAŅAS BRĪDINĀJUMS”.
- Nospiediet ikonu OK (B9). Uz displeja parādās uzraksts “SKAŅAS BRĪDINĀJUMS APSTIPRINĀT”.
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai deaktivizētu skaņas brīdinājumu, vai arī nospiediet ikonu OK (B9), lai to aktivizētu.
- Nospiediet ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.

Kontrasta regulēšana

Ja vēlaties palielināt vai samazināt displeja kontrastu, rīkojieties, kā tas norādīts tālāk:

- Nospiediet ikonu  (B2), lai ieiētu izvēlnē, un pēc tam nospiediet ikonas < > (B7) un (B8), līdz mašina uzrāda ziņojumu “KONTRASTS”.
- Nospiediet ikonu OK (B9).
- Nospiediet ikonu < > (B7) un (B8), līdz vēlamais kontrasts tiek parādīts uz displeja: progressa josla uzrāda atla-

sīto kontrasta līmeni.

- Nospiediet ikonu OK (B9), lai apstiprinātu.
- Nospiediet vienu reizi ikonu ESC (B6), lai izietu no šīs funkcijas, vai arī nospiediet divas reizes ikonu ESC (B6), lai izietu no izvēlnes.

IERĪCES IZSLĒGŠANA

Katru reizi, kad ierīce izslēdzas, tiek veikta automātiskā skalošana, kuru nevar pārtraukt.



Apedegumu risks! Skalošanas laikā no kafijas dozatora sprauslām iznāk nedaudz karstā ūdens. Uzmanieties, lai nenonāktu saskarē ar ūdens strūklām.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu ieslēgšana/gaidīšanas režīms (A7). Ierīce veic skalošanu un pēc tam izslēdzas.



N.B.: Ja ierīce ilgāku laiku netiek izmantota, nospiediet arī galveno slēdzi ON/OFF (A23), kas atrodas ierīces aizmugurē, pozīcijā 0.

TEHNISKIE DATI

Spriegums: 220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A

Absorbētā jauda: 1350W

Spiediens: 15 bar

Ūdens tvertnes apjoms: 1,8 l

Izmēri LxHxP: 594x 455x411

Svars: 23/24 kg



Ierīce atbilst sekojošām EK direktīvām:

- Eiropas regula 1275/2008 par gaidīšanas režīmu



Šis produkts atbilst Regulai (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

ZIŅOJUMI, KAS PARĀDĀS UZ DISPLEJA

UZRĀDĪTAIS ZIŅOJUMS	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	RISINĀJUMS
PIEPILDĪT TVERTNI	Ūdens tvertne ir tukša, vai arī slikti ievietota.	Piepildiet ūdens tvertni un/vai ievietojiet to pareizi, piespiežot līdz galam.
MALUMS PĀRĀK SMALKS REGULĒT DZIRNAVIŅAS UN (mainīgs) NOSPIEST OK	Malums ir pārāk smalks, un tādēļ kafija tek ārā pārāk lēni.	Pagrieziet regulēšanas rokturi par vienu klikšķi uz numuru 7.
MALUMS PĀRĀK SMALKS REGULĒT DZIRNAVIŅAS UN (mainīgs) NOSPIEST OK (un sekojoši) PIEPILDĪT TVERTNI	Tvertne tiek izņemta padeves laikā.	Ievietojiet tvertni un nospiediet ikonu OK (B9). Displejs uzrāda "KARSTS ŪDENS, NOSPIEST OK". Nospiediet no jauna ikonu OK (B9). Mašīna atgriežas lietošanas gatavības režīmā.
IZTUKŠOT KAFIJAS BIEZUMU TRAUKU	Kafijas biezumumu trauks (A4) ir pilns un ir pagājušas trīs dienas kopš pēdējās padeves (šāda darbība nodrošina pareizu mašīnas higiēnu).	Iztukšojiet kafijas biezumumu trauku un veiciet tīrīšanu, pēc tam ievietojiet to atpakaļ. Svarīgi: kad tiek izņemts pilienu kolektors, vienmēr OBLIGĀTI ir jāiztukšo kafijas biezumumu trauks, pat, ja tas ir nedaudz aizpildīts. Ja šī darbība netiek veikta, var gadīties, ka, pagatavojot nākamās kafijas porcijas, biezumumu trauks piepildās vairāk, nekā tas ir paredzēts un mašīna aizsprostojas.
IEVIETOT KAFIJAS BIEZUMU TRAUKU	Pēc tīrīšanas netiek ievietots biezumumu trauks.	Atveriet apkopes lūku un ievietojiet biezumumu trauku.
IEVIETOT IEPRIEKŠ SAMALTU KAFIJU	Tika atlasīta "iepriekš samaltās kafijas" funkcija, bet iepriekš samaltā kafija netika ievietota piltuvē. Piltuve (A21) ir aizsprostota.	Izņemiet mašīnu un iebēriet iepriekš samalto kafiju piltuvē". Iztukšojiet piltuvi ar naža palīdzību, kā tas aprakstīts sadaļā "iepriekš samaltās kafijas ievadīšanas piltuves tīrīšana".
ATKAĻĶOT!	Norāda, ka ir nepieciešams atkalķot mašīnu.	Ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk veikt atkalķošanas programmu, kas aprakstīta nodaļā "Atkalķošana".
PAZEMINĀT KAFIJAS DEVU	Tika izmantots pārāk daudz kafijas.	Atlasiet vieglāku garšu vai arī samaziniet iepriekš samaltās kafijas daudzumu un pēc tam no jauna pieprasiet kafijas padevi.
PIEPILDĪT KAFIJAS PUPIŅU TRAUKU	Kafijas pupiņas ir beigušās.	Piepildiet pupiņu trauku.
IEVIETOT FILTRĀCIJAS GRUPU	Pēc tīrīšanas netika ievietota filtrācijas grupa.	Ievietojiet filtrācijas grupu, kā tas aprakstīts nodaļā "Filtrācijas grupas tīrīšana".
AIZVĒRT LŪKU	Apkopes lūka ir atvērta.	Aizveriet apkopes lūku.
VISPĀRĒJA SIGNALIZĀCIJA!	Mašīnas iekšpuse ir ļoti netīra.	Rūpīgi iztīriet mašīnu, kā tas aprakstīts sadaļā "tīrīšana un tehniskā apkope". Ja pēc tīrīšanas mašīna joprojām uzrāda ziņojumu, griezieties pie Tehniskās apkalpošanas servisa centra.

PROBLĒMU RISINĀJUMS

Apakšā ir uzrādīti dažādi iespējamie darbības traucējumi.

Ja problēmu nav iespējams atrisināt aprakstītajā veidā, jāsaazinās ar Tehniskās apkalpošanas servisu.

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	RISINĀJUMS
Kafija nav karsta.	Tases tika iepriekš sasildītas. Filtrācijas grupa ir atdzisusi, jo ir pagājušas 2/3 minūtes kopš pēdējās kafijas pagatavošanas. Uzstādītā temperatūra nav pietiekama.	Sasildiet tases, izskalojot tās ar karstu ūdeni. Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet filtrācijas grupu, atlasot izvēlnē funkciju "SKALOŠANA". Modificējiet uzstādīto temperatūru (skat. nodaļu "Kafijas temperatūras modifikācija").
Kafijai maz krēma.	Samaltā kafija ir pārāk rupja. Kafijas maisījums nav piemērots.	Pagrieziet mašīnas regulēšanas rokturi par vienu klikšķi uz numuru 1 pretēji pulksteņrādītāja virzienam, kamēr kafijas dzirnaviņas darbojas (14. att.). Izmantojiet kafijas maisījumu espresso kafijas mašīnai.
Kafija tek ārā pārāk lēni vai arī pa pilieniem.	Kafija ir samalta pārāk smalki.	Pagrieziet mašīnas regulēšanas rokturi par vienu klikšķi uz numuru 7 pulksteņrādītāja virzienā, kamēr kafijas dzirnaviņas darbojas (14. att.). Turpiniet ar vienu klikšķi katru reizi, līdz tiek sasniegta vēlāmā padeve. Efekts ir redzams tikai pēc divu kafiju pagatavošanas.
Kafija tek ārā pārāk ātri.	Samaltā kafija ir pārāk rupja.	Pagrieziet mašīnas regulēšanas rokturi par vienu klikšķi uz numuru 1 pretēji pulksteņrādītāja virzienam, kamēr kafijas dzirnaviņas darbojas (14. att.). Uzmanieties, lai nepārgrieztu mašīnas regulēšanas rokturi, jo pretējā gadījumā, kad tiks pieprasītas divas kafijas, padeve notiks pa pilieniem. Efekts ir redzams tikai pēc divu kafiju pagatavošanas.
Kafija netek ārā no vienas vai abām padeves sprauslām.	Sprauslas ir aizsprostotas.	Iztīriet sprauslas ar zobu bakstāmajiem irbuliņiem.
Kafija netek ārā no padeves sprauslām, bet gan notek gar apkopes lūku.	Sprauslu atvērumi ir aizsprostoti ar sausiem kafijas putekļiem. Kafijas ievadītājs (A3) apkopes lūkas iekšpusē ir bloķēts.	Iztīriet sprauslas ar zobu bakstāmajiem irbuliņiem, sūkli vai izmantojot virtuves birstīti ar cietiem sariem. Rūpīgi iztīriet kafijas ievadītāju (A3), it īpaši šarnīru tuvumā.
No padevēja netek ārā kafija, bet gan ūdens.	Samaltā kafija paliek nobloķēta piltuvē (A21).	Iztīriet piltuvi (A21) ar koka vai plastmasas dakšīņu, kā arī iztīriet mašīnas iekšpusi.

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒĻONIS	RISINĀJUMS
Piens neiznāk no padeves caurules (C5).	Iesūkšanas caurule nav ievietota vai arī ir slikti ievietota.	Labi ievietot iesūkšanas cauruli (C4) piena konteinerā gumijas vāka korķī (att.24).
Piens ir maz saputots.	Piena konteinerā vāks ir netīrs. Piena kursors ir slikti pozicionēts.	Tīrīt piena vāku, kā tas ir uzrādīts nod. "Piena konteinerā tīrīšana". Regulēt atbilstībā ar norādījumiem nodaļā "Kapučīno pagatavošana".
Pienam ir lieli burbuļi vai arī iznāk ārā ar šļakatām no piena padeves caurules .	Piens nav pietiekoši auksts vai nav pietiekoši attaukots. Piena putotāja kursors ir slikti regulēts. Piena konteinerā vāks ir netīrs.	Ir labāk izmantot pilnībā attaukotu, vai arī daļēji attaukotu, leduskapja temperatūras pienu (aptuveni 5°C). Ja rezultāts nav tas vēlamais, mēģināt nomainīt piena marķi. Viegli pārvietot kursoru uz uzrakstu "CAFFELATTE" (skat.nod. "Kapučīno pagatavošana"). Tīrīt piena vāku, kā tas ir aprakstīts nod. "Piena konteinerā tīrīšana".

www.aeg.com/shop



5713231141/09.16



AEG