


► KME721000M
KMK721000M
KMK721000W
KMR721000M

LV **Lietošanas instrukcija**
Mikroviļņu krāsns

USER MANUAL

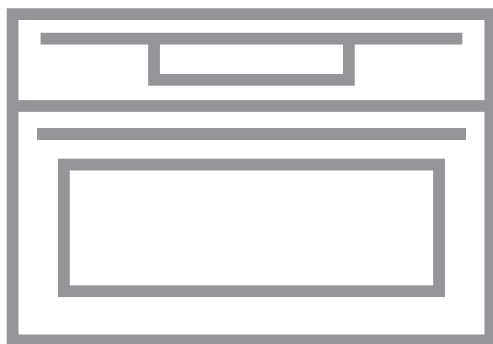

AEG

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	5
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	7
4. VADĪBAS PANELIS.....	8
5. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS.....	10
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	10
7. MIKROVIĻŅU REŽĪMS.....	12
8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS.....	16
9. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.....	17
10. PIEDERUMU LIETOŠANA.....	18
11. PAPILDFUNKCIJAS.....	18
12. IETEIKUMI UN PADOMI.....	20
13. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	24
14. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	25
15. ENERGOFEKTIVITĀTE.....	26

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.

Apmeklējiet mūsu mājas lapu:



Atradiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:

www.aeg.com/webselfservice



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:

www.registreaeg.com



legādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:

www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

⚠ Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

ℹ Vispārēja informācija un padomi

📄 Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
- Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās darbības laikā.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- **BRĪDINĀJUMS!** Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez uzraudzības.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

- Pirms lampas mainīšanas pārliedzieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
- Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Neieslēdziet ierīci, ja tā ir tukša. Metāla daļas iekšpusē var radīt elektrisko dzirksteļošanu.
- Ēdienu un dzērienu metāla iepakojumi nav atļauti mikroviļņu gatavošanas režīmā. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad ražotājs ir norādījis metāla iepakojuma izmēru vai formu, kas ir piemēroti mikroviļņu gatavošanas režīmam.
- Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, ierīci nedrīkst izmantot, līdz bojājumu novērsīs kvalificēta persona.
- Tikai kvalificēta persona var veikt apkopes vai remontdarbus, kas saistīti ar pārsega, kas aizsargā pret pakļaušanu mikroviļņu enerģijai, noņemšanu.
- Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtos traukos. Tie var uzsprāgt.
- Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
- Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet ierīci iespējamās aizdegšanās dēļ.
- Ierīce paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas kaltēšana, drēbju žāvēšana vai sildošo spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšana var izraisīt traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
- Ja ierīce izdala dūmus, izslēdziet to vai atvienojiet no elektrības padeves un neveriet vaļā durvis, lai apslāpētu liesmas.

- Dzērienu sakarsēšana ar mikroviļņiem var izraisīt pēkšņu vārošā šķidruma izvirdumu. Izņemot traukus, esiet piesardzīgi.
- Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms pasniegšanas jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.
- Olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas nedrīkst uzsildīt ierīcē, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad mikroviļņu sildīšana ir beigusies.
- Ierīce regulāri jātīra un jālikvidē visas pārtikas paliekas.
- Neuzturot ierīci tīru, virsma var bojāties un tas var negatīvi ietekmēt ierīces darbību, kā arī potenciāli izraisīt bīstamu situāciju.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Noņemiet visu iepakojumu.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos uzstādīšanas norādījumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem un pie drošām ietaisēm.
- Ierīces sāni jānovieto pret vienāda augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

2.2 Elektrības padeves pieslēgšana



BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
- Ierīce jābūt iezemētai.
- Pārļiecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktlīdzu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.

- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

2.3 Pielietojums



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārļiecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Nebalstieties uz atvērtām cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholū saturušu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un gaisa maisījumu.
- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.

- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nelietojiet mikroviļņu funkciju cepeškrāsns uzsildīšanai.



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
 - neievietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas.
 - neļaujiet ūdeni karstā ierīcē.
 - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
 - izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
- Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērtā mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.

2.4 Kopšana un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārļiecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneli var iepīst.
- Ja durvju stikla paneli tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties.

Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

- Pārliecinieties, vai iekšpuse un durvis ir noslaucītas sausas pēc katras lietošanas. Ierīces darbības laikā saražotais tvaiks veido kondensātu uz iekšpuses sienām un var izraisīt koroziju.
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanu.
- Ierīcē atlikušās taukvielas un pārtika var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko izlādi, lietojot mikroviļņu funkciju.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
- Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.

2.5 Iekšējais apgaismojums

- Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze paredzēta tikai

mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt elektrošoku!

- Pirms lampas nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju lampas.

2.6 Ierīces utilizācija



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.


- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.

2.7 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


3.1 Kopskats

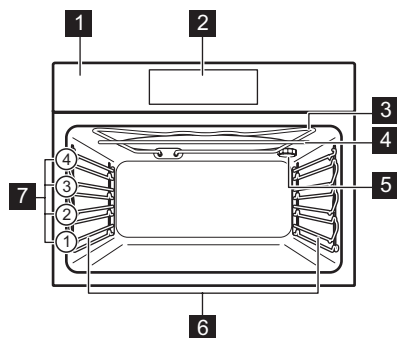

- 1 Vadības panelis
- 2 Elektronisks programmētājs
- 3 Sildelements
- 4 Mikroviļņu ģenerators
- 5 Lampa
- 6 Izņemams plaukta atbalsts
- 7 Cepšanas līmeņi

3.2 Piederumi


Restes

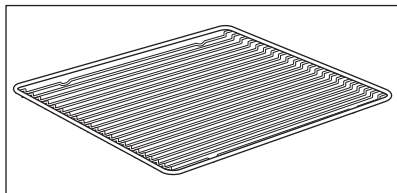

Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku traukiem, cepešiem.

4. VADĪBAS PANELIS

4.1 Elektroniskais programmētājs

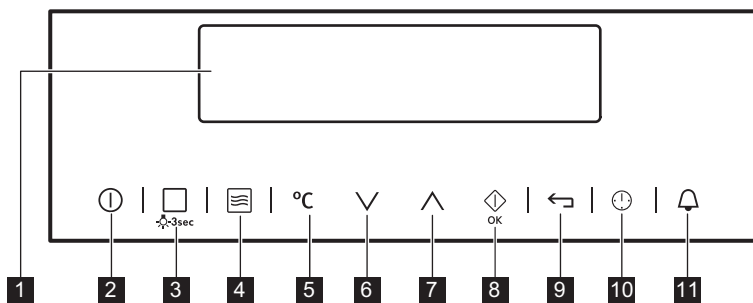


Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus.

Sensora lauks	Funkcija	Komentāri
1	-	Displejs
2	IESLĒGT/ IZSLĒGT	Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
3	Grilēšana vai Gatavošanas Palīgs	Pieskarieties sensora laukam vienreiz, lai izvēlētos karsēšanas funkciju vai izvēlni: Gatavošanas Palīgs. Vēlreiz pieskarieties sensora laukam, lai pārslēgtos starp funkcijām: Grilēšana, Gatavošanas Palīgs. Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu, pieskarieties laukam 3 sekundes.
4	Mikroviļņu krāsns funkcija	Lai aktivizētu mikroviļņu funkciju. To var lietot, kad ierīce ir izslēgta. Izmantojot mikroviļņu funkciju ar funkciju: Darb. Laiks ilgāk par 7 minūtēm un kombinētajā režīmā, mikroviļņu jauda nedrīkst būt lielāka par 600 W.
5	Temperatūras at-lase	Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo ierīces temperatūru.

Sensora lauks	Funkcija	Komentāri
6 	Taustiņš uz leju	Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
7 	Taustiņš uz augšu	Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
8 	OK/Mikroviļņu ātrais starts	Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumus. Lai aktivizētu mikroviļņu funkciju. To var lietot, kad ierīce ir izslēgta.
9 	Atpakaļ taustiņš	Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno izvēlni, pieskarieties laukam 3 sekundes.
10 	Laiks un papild-funkcijas	Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas karsēšanas funkcija, pieskarieties sensora laukam, lai iestatītu taimeri vai funkcijas: Funkciju Bloķēšana, Izlase, Karstums + Pauze, Iestatīt + Aiziet!.
11 	Laika Atgādinājums	Lai iestatītu funkciju: Laika Atgādinājums.

4.2 Displejs

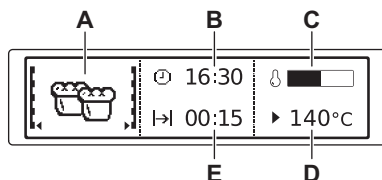

- A. Karsēšanas funkcija vai mikroviļņu funkcija
- B. Diennakts laiks
- C. Karsēšanas indikators
- D. Mikroviļņu temperatūra vai jauda
- E. Funkcijas darbības laiks vai beigu laiks

Citi indikatori displejā:

Simbols	Funkcija	Funkcija
	Laika Atgādinājums	Funkcijas darbojas.
	Diennakts laiks	Displejs rāda pašreizējo laiku.
	Darb. Laiks	Displejs rāda gatavošanai nepieciešamo laiku.
	Beigu Laiks	Displejs rāda laiku, kad gatavošana būs pabeigta.
	Temperatūra	Displejā būs redzama temperatūra.

Simbols		Funkcija
	Laika Indikācija	Displejs rāda, cik ilgi darbojas karsēšanas funkcija. Nospiediet  un  vienlaikus, lai atiestatītu laiku.
	Sakarsēšanas indikators	Displejs rāda temperatūru ierīcē.
	Karstums + Pauze	Funkcija darbojas.

5. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Pirmā tīrīšana

Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu vadotnes no ierīces.



Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".

Iztīriet ierīci un notīriet piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un izņemamos plauktu balstus to sākotnējā pozīcijā.

5.2 Pirmā pieslēgšana

Pirmo reizi pieslēdzot ierīci elektrotīklam vai pieslēdzot to pēc elektrības padeves pārtraukuma, jāiestata valoda, displeja kontrasts, displeja spilgtums, kā arī diennakts laiks.

1. Nospiediet  vai , lai iestatītu vērtību.
2. Apstipriniet ar .

6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Pārvietošanās izvēlnēs

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju, piespiediet  vai .

6.2 Izvēlņu pārskats

Galvenā izvēlne

Simbols	Izvēlnes pozīcija	Lietojums
	Grilēšana	Karsēšanas funkcija, lai grilētu plakanus produktus plaukta centrā. Lai grauzdētu maizi.
	Gatavošanas Palīgs	Ietver automātisko programmu sarakstu.

3. Nospiediet , lai atvērtu apakšizvēlni vai apstiprinātu iestatījumu.



Jebkurā brīdī var atgriezties atpakaļ galvenajā izvēlnē, izmantojot .

Sim-bols	Izvēlnes pozīcija	Lietojums
	Pamata iestatījumi	Izmanto, lai iestatītu ierīces konfigurāciju.
	Izlase	Ietver lietotāja izveidoto sarakstu ar gatavošanas programmām.

Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi

Sim-bols	Apakšizvēlne	Apraksts
	Iestatīt diennakts laiku	Iestata pulksteņa laiku.
	Laika Indikācija	Aktivizētais displejs rāda pulksteņa laiku, kad ierīce tiek izslēgta.
	Iestatīt + Aiziet!	Lai iestatītu funkciju un aktivizētu to vēlāk, nospiežot jebkuru simbolu vadības panelī.
	Karstums + Pauze	Uztur pagatavoto ēdienu siltu 30 minūtes pēc gatavošanas cikla pabeigšanas.
	Laika Regulēšana	Ieslēdz un izslēdz Laika pagarinājuma funkciju.
	Displeja Kontrasts	Pakāpeniski regulē displeja kontrastu.
	Displeja Spilgtums	Pakāpeniski regulē displeja spilgtumu.
	Valoda	Iestata displeja valodu.
	Skaņas Signāla Skaļums	Pakāpeniski regulē taustiņu toņu un signālu skaļumu.
	Taustiņu Skaņa	Ieslēdz un izslēdz skārienjūtīgo lauku skaņu. Ieslēgšanas/izslēgšanas skārienjūtīgā lauka skaņu nevar izslēgt.
	Brīdinājuma/Kļūdas Signāls	Ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.
	DEMO režīms	Aktivizēšanas/deaktivizēšanas kods: 2468
	Servisa Izvēlne	Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju.
	Rūpnīcas iestatījumi	Atjauno sākotnējos ierīces iestatījumus.

6.3 Karsēšanas funkcijas aktivizēšana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties funkciju: Grilēšana.
3. Apstipriniet ar .
4. Iestatiet temperatūru.

5. Apstipriniet ar .

6.4 Karsēšanas indikators

Kad aktivizējat karsēšanas funkciju, displejā parādās josla. Josla rāda pieaugošo temperatūru. Kad temperatūra

tiek sasniegta skaņas signāls atskan 3 reizes, josla mirgo un pēc tam pazūd.

7. MIKROVIĻŅU REŽĪMS



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Mikroviļņu ieteikumi



UZMANĪBU!

Neļaujiet cepeškrāsnij darboties, kad tajā nav ievietots ēdiens.

- Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī bez iepakojuma. Iepakotus ēdienus var ievietot cepeškrāsnī tikai tad, ja iepakojums ir drošs izmantošanai mikroviļņu krāsnī (pārbaudiet informāciju uz iepakojuma).
- Lieciet ēdienu uz šķīvja cepeškrāsns apakšdaļā, ja nav norādīts citādi.

Gatavošana

- Gatavošanās laikā ēdienu nosedziet. Ja vēlaties kraukšķīgu virskārtu, gatavojiet ēdienu bez vāka.
- Nepārgatavojiet ēdienu, iestatot pārāk augstu jaudu un laiku. Ēdiens var izžūt, piedegt vai izraisīt aizdegšanos.
- Neļietojiet ierīci, lai gatavotu olas čaumalās un gliemežus, jo tie var

6.5 Atlikušais siltums

Kad izslēdzat cepeškrāsnī, displejs rāda atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.

- pārsprāgt. Pārduriet ceptu olu dzeltenumu pirms to uzsildīšanas.
- Pirms gatavošanas caurduriet pārtikas produktus, kam ir āda, vai saduriet ar dakšiņu vairākas reizes.
- Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra gabaliņos.
- Ik pa laikam apmaisiet šķidrus ēdienus.
- Apmaisiet ēdienu pirms pasniegšanas.
- Pēc cepeškrāsns izslēgšanas ļaujiet ēdienam atdzist dažas minūtes. Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi".

Atkausēšana

- Uzlieciet sasaldētu, neapklāto pārtiku uz neliela otrādi apgriezta šķīvja, novietojot konteineru zem tā, vai uz atkausēšanas restēm vai plastmasas sieta, lai izkusušais šķidrums varētu notecēt.
- Pēc tam noņemiet atkausētos pārtikas produktus.
- Lai pagatavotu augļus un dārzeņus, vispirms tos neatkausējot, jūs varat izmantot augstāku mikroviļņu jaudu.

7.2 Piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli

Ēdiena gatavošanas trauki / materiāls	Mikroviļņi			Grilēšana ♥♥♥♥
	Atkausēšana	Karsēšana	Gatavošana	
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez metāla detaļām, piem., karstumizturīgs stikls	✓	✓	✓	✓
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns ¹⁾	✓	x	x	x
Stikls un stikla keramika, kas izgatavota no ugunsizturīga / sala izturīga materiāla	✓	✓	✓	✓
Keramika ²⁾ , māls ²⁾	✓	✓	✓	x

Ēdiena gatavošanas trauki / materiāls	Mikroviļņi			Grilēšana ♥♥♥♥
	Atkausēšana	Karsēšana	Gatavošana	
Karstumizturīga plastmasa līdz 200 °C ³⁾	✓	✓	✓	X
Kartons, papīrs	✓	X	X	X
Pārtikas plēve	✓	X	X	X
Cepšanas plēve ar mikroviļņu krāsnī lietojamu noslēgu ³⁾	✓	✓	✓	X
Cepšanai paredzēti trauki, kas izgatavoti no metāla, piem., emalja, čuguns	X	X	X	✓
Cepamās formas, ar melnas lakas vai silīcija pārklājumu ³⁾	X	X	X	✓
Restots plaukts	X	X	X	✓
Ēdiena gatavošanas trauki mikroviļņu izmantošanai, piemēram, kraukšķīga panna	X	✓	✓	X
Gatavie ēdieni iepakojumā ³⁾	✓	✓	✓	✓

1) Bez sudraba, zelta, platīna vai metāla apdares/dekorācijām.

2) Bez kvarca vai metāla detaļām vai metālu saturošas glazūras

3) Ievērojiet ražotāja norādījumus par maksimālo temperatūru.

7.3 Padomi mikroviļņu lietošanā

Rezultāts	Risinājums
Jūs varat atrast informāciju gatavošanasam ēdiena daudzumam.	Atrodiet informāciju par līdzīgu ēdienu. Palieliniet vai samaziniet gatavošanas periodu saskaņā ar likumu: divkārtš daudzums - gandrīz divkārtš laiks, puse no daudzuma - puslaiks.
Ēdiens pēc gatavošanas ir pārāk sauss.	Iestatiet īsāku gatavošanas laiku vai izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu un pārklājiet ēdienu ar materiālu, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī.
Gatavošanas laika beigās ēdiens vēl arvien nav atkausēts, karsts vai gatavs.	Iestatiet garāku gatavošanas laiku vai izvēlieties lielāku mikroviļņu jaudu. Ņemiet vērā, ka lielākiem ēdieniem parasti nepieciešams ilgāks laiks. Apgrīziet vai maisiet ēdienu gatavošanas laikā.

Rezultāts	Risinājums
Pēc tam, kad gatavošanas laiks ir beidzies, ēdiena malas ir pārkarsušas, bet vidū tas nav gatavs.	Nākamajā reizē izvēlieties mazāku jaudu un ilgāku laiku. Maisiet šķidrumus, piem., zupu, kad pagājuši puse gatavošanai atvēlētā laika.

Citas lietas, kas jāpatur prātā...

- Pārtikas produktiem ir dažādas formas un īpašības. Tos pagatavo dažādos daudzumos. Šī iemesla dēļ atkausēšanai, uzkarsēšanai vai gatavošanai nepieciešamais laiks var atšķirties. Aptuvenus orientieris: **divkārsš daudzums - gandrīz divkārt lielāks laiks.**
- Mikroviļņi rada karstumu pašā ēdienā. Šī iemesla dēļ visas vietas nevar uzkarsēt vienlaikus. Uzkarsējamie ēdieni ir jāsamaisa vai ēdiens jāapgriež, it īpaši, ja tiek gatavots liels ēdiena daudzums.
- Tabulā parādīts **nostāvēšanās laiks**. Ļaujiet ēdienam nostāvēties ierīcē vai ārpus tās, lai siltums izplatās vienmērīgāk.
- Noregulējiet jaudas līmeni atbilstoši ēdiena daudzumam. Izmantojot augstu jaudas līmeni ar nelielu ēdiena daudzumu, ēdiens var piedegt vai notikt izlāde, ja tiek izmantoti papildpiederumi.
- Uzkarsējot rīsus, jūs iegūsiat labāku rezultātu, lietojot plakanus, platus traukus.

7.4 Mikroviļņu funkcijas

Funkcijas	Apraksts
Mikroviļņi	Rada karstumu pašā ēdienā. Izmantojiet to gatavo ēdienu un dzērienu uzsildīšanai, gaļas vai augļu atkausēšanai, kā arī dārzeņu un zivju gatavošanai.
Kombinētā funkcija	Izmantojiet to, lai vadītu karsēšanas funkciju un mikroviļņu režīmu kopā. Izmantojiet to, lai pagatavotu ēdienu īsākā laikā un vienlaikus to apbrūninātu.
Ātra darba sākšana	Izmantojiet to, lai aktivizētu mikroviļņu funkciju, vienu reizi pieskaroties simbolam  ar maksimālo mikroviļņu jaudu. Darbības laiks: 30 sekundes.

7.5 Mikroviļņu funkciju iestatīšana

- Ieslēdziet ierīci.
- Pieskarieties , lai aktivizētu mikroviļņu funkciju.
- Pieskarieties . Funkcija: Funkcija Darb. Laiks tiek iestatīts uz 30 sekundēm un mikroviļņi sāk darboties.



Katrs pieskāriens pie  pieskaita 30 sekundes šīs funkcijas laikam: Darb. Laiks.



Ja jūs nepieskarsieties , ierīce deaktivizējas pēc 20 sekundēm.

- Pieskarieties , lai iestatītu funkciju Darb. Laiks. Skatiet sadaļu "Pulksteņa funkciju iestatīšana"

- i** Kad funkcijas: Darb. Laiks laiks ir ilgāks par 7 minūtēm, mikroviļņu jauda tiek samazināta līdz 600 W.
- i** Maksimālais funkcijas: Darb. Laiks maksimālais laika iestatījums ir 90 minūtes.
- i** Jūs varat mainīt mikroviļņu jaudu (pieskarieties  un pēc tam  vai  un funkciju: Darb. Laiks  jebkurā brīdī, kad mikroviļņu funkcija ir aktīva.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas minūtes skanēs skaņas signāls. Mikroviļņu funkcija automātiski deaktivēsies. Pieskarieties kādam simbolam, lai izslēgtu skaņas signālu.
- i** Lai deaktivizētu mikroviļņu funkciju, pieskarieties .
- i** Ja durvis tiek atvērtas , ierīces darbība apstājas. Lai atkal aktivizētu šo funkciju, pieskarieties .

7.6 Kombinētās funkcijas iestatīšana

1. Aktivizējiet karsēšanas funkciju. Skatiet sadaļu "Karsēšanas funkcijas aktivizēšana".

2. Pieskarieties  un veiciet tās pašas darbības, kuras jūs veicāt, iestatot mikroviļņu funkciju.

- i** Dažām funkcijām mikroviļņi sāks darboties, tiklīdz tiks sasniegta iestatītā temperatūra.

Funkcijas, kas nav pieejamas kombinētajai funkcijai: Izlase, Beigu Laiks, Iestatīt + Aiziet!, Karstums + Pauze.

7.7 Ātrā starta funkcijas iestatīšana

1. Ja nepieciešams, pieskarieties , lai deaktivizētu ierīci.
2. Pieskarieties , lai aktivizētu ātrā starta funkciju.

Katru reizi pieskaroties , tiks pievienotas 30 sekundes Darb. Laiks laikam.

- i** Mikroviļņu jaudu var mainīt (skatiet sadaļu "Mikroviļņu funkcijas iestatīšana").

3. Pieskarieties , lai iestatītu laiku funkcijai: Darb. Laiks. Skatiet sadaļu "Pulksteņa funkciju iestatīšana".

7.8 Gatavošanas metožu piemēri dažādiem jaudas iestatījumiem

Tabulās minētā informācija ir tikai informatīva.

Jaudas iestatījums	Izmantošana
• 1000 vati • 900 vati • 800 vati • 700 vati	Šķidrumu karsēšanai Uzvārīšanai gatavošanas procesa sākumā Dārzeņu gatavošanai
• 600 vati • 500 vati	Sasaldētu ēdienu atkausēšanai un karsēšanai Ēdienu, kuri tiek pasniegti šķīvjos, karsēšanai Sakņu un gaļas biezo zupu ēdienu gatavošanai Olu ēdienu gatavošanai

Jaudas iestatījums	Izmantošana
• 400 vati • 300 vati • 200 vati	Ēdienu gatavošanas turpināšanai Jutīgu pārtikas produktu gatavošanai Bērnu pārtikas uzsildīšanai Rīsu uzbriedināšanai Jutīgu ēdienu uzsildīšanai Siera, šokolādes, sviesta izkausēšanai Maizes atkausēšanai
• 100 vati	Gaļas, putnu gaļas un zivju atkausēšanai Siera, krējuma, sviesta atkausēšanai Augļu un kūku atkausēšanai

8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

8.1 Pulksteņa funkciju tabula

Pulksteņa funkcija	Lietojums
 Laika Atgādinājums	Laika atskaites iestatīšanai (maks. 2 st. 30 min.). Šī funkcija neietekmē ierīces darbību. To var arī aktivizēt, kad ierīce ir izslēgta. Izmantojiet  lai ieslēgtu funkciju. Piespiediet  vai  , lai iestatītu minūtes un  _{OK} , lai sāktu.
 Darb. Laiks	Lai iestatītu darbības ilgumu (maks. 23 st. 59 min.).
 Beigu Laiks	Lai iestatītu karsēšanas funkcijas izslēgšanas laiku (maks. 23 st. 59 min.).

Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika atskaite sākas pēc 5 sekundēm.



Ja izmantojat pulksteņa funkcijas: Darb. Laiks, Beigu Laiks, ierīce izslēdz sildelementus, kad pagājuši 90 % no iestatītā laika. Ierīce izmanto atlikušo siltumu, lai turpinātu gatavošanas procesu, līdz laiks būs pilnībā pagājis (3 - 20 minūtes).

8.2 Pulksteņa funkciju iestatīšana



Pirms funkciju izmantošanas: Darb. Laiks, Beigu Laiks, jums vispirms jāiestata karsēšanas funkcija un temperatūra. Ierīce automātiski izslēdzas. Varat izmantot funkciju: Darb. Laiks un Beigu Laiks vienlaicīgi, ja vēlaties automātiski aktivizēt un deaktivizēt ierīci noteiktā laikā vēlāk.

1. Iestatiet karsēšanas funkciju.

2. Piespiediet  vairākas reizes, līdz displejs parāda vajadzīgo pulksteņa funkciju un atbilstošo simbolu.
3. Piespiediet  vai , lai iestatītu vajadzīgo laiku.
4. Apstipriniet ar .
Kad laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls. Ierīce atslēdzas. Displejā parādās paziņojums.
5. Nospiediet jebkuru simbolu, lai izslēgtu signālu.

8.3 Karstums + Pauze

Lai aktivizētu funkciju:

- iestatītajā temperatūra ir augstāka par 80 °C;
- Funkcija: Darb. Laiks ir ieslēgta.

Funkcija: Karstums + Pauze uztur pagatavoto ēdienu siltu 80 °C temperatūrā 30 minūtes. Funkcija aktivizējas pēc gatavošanas laika beigām.

Funkciju var aktivizēt un deaktivizēt izvēlnē: Pamata iestatījumi.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par 80 °C.

4. Nospiediet  vairākas reizes, līdz displejā redzams: Karstums + Pauze.
5. Apstipriniet ar .
Kad funkcijas laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls. Funkcija paliek aktivizēta, ja pārslēdzaties uz citām karsēšanas funkcijām.

8.4 Laika Regulēšana

Funkcija: Laika Regulēšana funkcija liek karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc Darb. Laiks beigām.



Attiecas uz visām karsēšanas funkcijām ar funkcijām ar Darb. Laiks vai Automātisks Svārs.

1. Kad gatavošanas laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls. Nospiediet jebkuru simbolu.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu vai , lai atceltu.
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
4. Nospiediet .

9. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS



BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Receptes tiešsaistē



Šai ierīcei paredzēto automātisko programmu receptes ir atrodamas mūsu mājas lapā. Lai atrastu pareizo recepšu grāmatu, pārbaudiet izstrādājuma numuru uz ierīces datu plāksnītes cepeškrāsns iekšienes priekšpusē.

9.2 Gatavošanas Palīgs ar Automātiskās Receptes

Šī ierīce piedāvā vairākas receptes, kuras varat izmantot. Receptes ir noteiktas un tās nav iespējams mainīt.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Gatavošanas Palīgs. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar .
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar .



Kad izmantojat funkciju: Manuāli, ierīce izmanto automātiskos iestatījumus. Tos var mainīt, tāpat kā izmantojot citas funkcijas.

10. PIEDERUMU LIETOŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

10.1 Piederumu ievietošana

Izmantojiet tikai piemērotus ēdiena gatavošanas traukus un materiālus.




BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Mikroviļņu režīms".

Restots plaukts:

Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu vērstas uz leju.

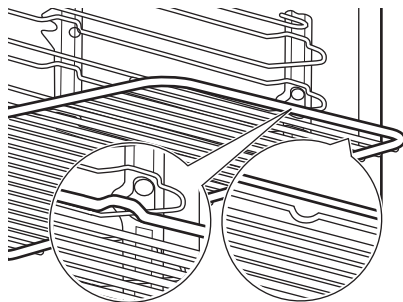

Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku sasvēršanos. Augstā mala ap plauktu neļauj ēdiena gatavošanas traukiem slīdēt.

11. PAPILDFUNKCIJAS

11.1 Izlase

Jūs varat saglabāt savus izlases iestatījumus, piemēram, darb. laiku, temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20 programmas.



Jūs nevarat saglabāt mikroviļņu un mikroviļņu kombinēto funkciju kā izlases programmu.

Programmas saglabāšana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai automātisku programmu.
3. Pieskarieties atkārtoti , līdz displejā būs redzams: SAGLABĀT.
4. Apstipriniet ar .
- Displejā būs redzama pirmais brīvais atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar .
6. Ievadiet programmas nosaukumu. Sāk mirgot pirmais burts.
7. Pieskarieties  vai , lai mainītu burtu.
8. Nospiediet .

Sāk mirgot nākamais burts.

9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja nepieciešams.

10. Nospiediet un turiet nospiestu , lai saglabātu.

Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad displejā tiek parādīts pirmais brīvais atmiņas stāvoklis, pieskarieties  vai  un nospiediet , lai pārrakstītu esošo programmu.

Jūs varat nomainīt programmas nosaukumu izvēlnē: Mainīt Prog. Nosaukumu.

Programmas ieslēgšana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties izvēlni: Izlase.
3. Apstipriniet ar .
4. Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
5. Apstipriniet ar .

11.2 Bērnu drošības funkcijas lietošana

Ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija, ierīci nevar aktivizēt nejauši.

1. Lai ieslēgtu displeju, pieskarieties .

2. Pieskarieties vienlaicīgi  un , līdz displejā redzams paziņojums. Lai atslēgtu Bērn drošības funkciju, atkārtojiet 2. darbību.

11.3 Funkciju Bloķēšana

Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt sildīšanas funkciju. Funkciju var aktivizēt tikai tad, kad ierīce darbojas.

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai iestatījumu.
3. Nospiediet  vairākas reizes, līdz displejā redzams: Funkciju Bloķēšana.
4. Apstipriniet ar .

Lai deaktivizētu funkciju, nospiediet . Displejā parādās paziņojums. Nospiediet  vēlreiz un tad , lai apstiprinātu.

 Izslēdzot ierīci, izslēdzas arī funkcija.

11.4 Iestatīt + Aiziet!

Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju (vai programmu) un izmantot to vēlāk, tikai vienreiz pieskaroties kādam simbolam.

1. Ieslēdziet ierīci.
 2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
 3. Nospiediet  vairākas reizes, līdz displejā redzams: Darb. Laiks.
 4. Iestatīt laiku.
 5. Nospiediet  vairākas reizes, līdz displejā redzams: Iestatīt + Aiziet!.
 6. Apstipriniet ar .
- Pieskarieties kādam simbolam (izņemot ) lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + Aiziet!.

Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija. Kad karsēšanas funkcija būs beigusies, atskanēs skaņas signāls.

- 
- Funkciju Bloķēšana ir aktīva, kad darbojas karsēšanas funkcija.
 - Izvēlne: Pamata iestatījumi ļauj jums ieslēgt un izslēgt funkciju: Iestatīt + Aiziet!.

11.5 Automātiskā izslēgšanās

Drošības nolūkā ierīce automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas funkcija ir aktīva un jūs nemaināt nekādus iestatījumus.

Temperatūra (°C)	Izslēgšanās laiks (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5



Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar šādām funkcijām: Apgaismojums (Lampa), Darb. Laiks, Beigu Laiks.

11.6 Displeja spilgtums

Displeja spilgtumam ir divi režīmi:

- Nakts spilgtums - kad ierīce deaktivizēta, displeja spilgtums samazinās laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00;
- dienas spilgtums:
 - ja ierīce aktivizēta;
 - ja nakts spilgtuma režīma darbības laikā jūs pieskaraties simbolam (izņemot IESLĒGT/IZSLĒGT), displejs atgriežas dienas spilgtuma režīmā uz nākamajām 10 sekundēm;
 - ja ierīce deaktivizēta un jūs iestatāt funkciju: Laika Atgādinājums; kad funkcijas darbība beidzas, displejs atgriežas nakts spilgtuma režīmā.

11.7 Dzesēšanas ventilators

Kad ierīce darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.

12. IETEIKUMI UN PADOMI



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.

- Ievietojiet plauktu pozīcijā, kas ieteikta grilēšanas tabulā.
- Vienmēr novietojiet pannu tauku savākšanai pirmajā plaukta pozīcijā.
- Grilējiet tikai plakanus gaļas vai zivs gabalus.
- Lietojot grilēšanas funkciju, vienmēr no sākuma uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.



UZMANĪBU!

Grilēšanas laikā cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām.

12.1 Grilēšana

- Grilējiet, izmantojot maksimālo temperatūras iestatījumu.

Grilēšana

Ēdiens	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)		Plaukta pozīcija
		Viena puse	Otra puse	
Liellopu gaļas cepetis, vidējs	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Liellopu gaļas fileja, vidēja	230	20 - 30	20 - 30	1
Cūkas mugura	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Teļa mugura	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Jēra mugura	210 - 230	25 - 35	20 - 35	1
Veselas zivis, 500 - 1000 g	210 - 230	15 - 30	15 - 30	1

12.2 Gatavošana ar mikroviļņiem

Novietojiet šķīvi ar ēdienu cepeškrāsns apakšdaļā un apgrieziet, kad pagājusi puse no gatavošanas laika.

Pamaisiet ēdienu, kad pagājusi puse no gatavošanas vai atkausēšanas laika.

Uzlieciet karoti virs pudeles vai glāzes, uzsildot dzērienus, lai nodrošinātu labāku siltuma izplatīšanos.

Nosedziet ēdienu.

Gaļas atkausēšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Steiks (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Malta gaļa (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10

Putnu gaļas atkausēšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Vista (1 kg)	100	25 - 30	10 - 20
Vistas krūtiņa (0,15 kg)	100	3 - 5	10 - 15
Vistas kājiņas (0,15 kg)	100	3 - 5	10 - 15

Zivs atkausēšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Vesela zivs (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Zivju filejas (0,5 kg)	100	12 - 15	5 - 10

Piena produktu atkausēšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Sviests, (0,25 kg)	100	3 - 5	15 - 20
Rīvēts siers (0,25 kg)	100	3 - 5	30 - 60

Kūku / maizīšu atkausēšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Rauga mīkla (1 porcija)	200	2 - 3	15 - 20
Siera kūka (1 gabals)	100	2 - 4	15 - 20
Sausa kūka (piem., kūkss) (1 gabals)	200	2 - 4	15 - 20
Maize (1 gabals)	200	15 - 20	5 - 10
Sagriezta maize (1 gabals)	200	3 - 5	5 - 10
Maizītes (1 gabals)	200	2 - 4	2 - 5

Augļu atkausēšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Auglis (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Atkārtota uzsildīšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Bērnu pārtika burciņās (0,2 kg)	300	1 - 2	-

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Bēru piens (180 ml); ielieciet karoti pudelē	600	0:20 - 0:40	-
Lietošanai gatavi produkti (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Saldēti gatavi ēdieni (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Piens (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Ūdens (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Mērce (200 ml)	600	1 - 3	-
Zupa (200 ml)	600	3 - 5	-

Gatavošana / kausēšana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Šokolāde / šokolādes pārklājums (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Sviests, (0,1 kg)	400	0:30-1:30	-

Ēdiena gatavošana

Ēdiens	Jauda (W)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.)
Vesela zivs (0,5 kg)	500	8 - 10	2
Zivju filejas (0,5 kg)	400	4 - 7	2
Dārzeņi, svaigi (0,5 kg + 50 ml ūdens)	600	10 - 20	-
Dārzeņi, saldēti (0,5 kg + 50 ml ūdens)	600	15 - 20	-
Kartupeļi mundierī (0,5 kg + 600 ml ūdens)	600	7 - 10	-
Rīsi (0,2 kg + 400 ml ūdens)	600	15 - 18	-
Popkorns	1000	1:30 - 3	-

Mikroviļņu kombinētā funkcija

Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu ēdiena sākā laikā un apbrūninātu.

- Kombinējiet funkcijas: Grilēšana un Mikroviļņi.

Ēdiens	Virtuves trauki	Jauda (W)	Temperatūra (°C)	Laiks (min.)	Plaukta pozīcija	Nostāvēšanās laiks (min.)
2 pusvistas (2 x 0,55 kg)	Apalš stikla trauks, Ø 26 cm	300	220	40	2	5
Kartupeļu sacepums (1 kg)	Terīne sacepumam	300	200	40	2	10
Cūkas kakla cepetis (1,1 kg)	Stikla trauks ar sietu	300	200	70	1	10

12.3 Informācija pārbaudes iestādēm

Mikroviļņu krāsns funkcija
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60705.

Ēdiens	Jauda (W)	Daudzums (kg)	Plaukta pozīcija 1)	Laiks (min.)	Komentāri
Biskvītūka	600	0.475	Apakša	8-9	Pagrieziet konteineru par 1/4, kad pagājusi puse no gatavošanas laika.
Gaļas rulete	400	0.9	1	25-27	Pagrieziet konteineru par 1/4, kad pagājusi puse no gatavošanas laika.
Olu sacepums (omlete)	300	1	2	30-33	Pagrieziet konteineru par 1/4, kad pagājusi puse no gatavošanas laika.
Gaļas atkausēšana	100	0.5	1	15	Cepšanas laikā apgrieziet gaļu, kad pagājusi puse no laika.

1) Izmantojiet restotu plauktu, ja nav norādīts savādāk.

Kombinēta mikroviļņu funkcija
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60705.

Ēdiens	Funkcija	Jauda (W)	Daudzums (kg)	Temperatūra (°C)	Plaukta pozīcija 1)	Laiks (min.)	Komentāri
Kartupeļu sacepums	Grils + MW	400	1.1	160	1	44-46	Pagrieziet konteineru par 1/4, kad pagājusi puse no gatavošanas laika.
Vista	Grils + MW	400	1.1	200	2	44-46	Ievietojiet gaļu apakšā stikla traukā un apgrieziet to, kad puse no laika pagājusi.

1) Izmantojiet restotu plauktu, ja nav norādīts savādāk.

13. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

13.1 Piezīmes par tīrīšanu


- Notīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
- Notīriet ierīces ārpusi pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
- Rūpīgi notīriet tilpnes augšdaļu no ēdiena atlikām un taukiem.
- piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
- Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli;
- piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo pārklājumu.
- Nosusiniet cepeškrāsnī, kad tās tilpne pēc lietošanas ir slapja.

13.2 Plauktu balstu izņemšana

Pirms apkopes darbu veikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atdzisusi. Iespējams gūt apdegumus.

Lai tīrītu ierīces iekšpusi, izņemiet plauktu balstus.

1. Uzmanīgi, velkot balstus uz augšu, izceliet tos no priekšējā fiksatora.

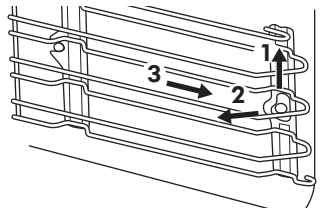

2. Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu nost no sānu sienas.
3. Izvelciet balstus no aizmugurējā fiksatora.

Uzstādieliet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

13.3 Lampas maiņa

Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu. Tas novērš lampas stikla pārsega un tilpnes bojājumus.

**BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv elektrošoka risks!
Pirms lampas nomaiņšanas
atvienojiet drošinātāju.
Lampa un lampas stikla
pārsegs var būt karsti.

**UZMANĪBU!**

Vienmēr turiet halogēna
lampu ar drānu, lai tauku
atliekas nesadegtu uz
lampas.

1. Deaktivizējiet ierīci.

2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.

Augšējā lampa

1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.

14. PROBLĒMRISINĀŠANA

**BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

14.1 Ko darīt, ja...

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājums
Cepeškrāsns nevar ieslēgt vai lietot.	Cepeškrāsns nav pieslēgta elektrotīklam vai nav pieslēgta pareizi.	Pārbaudiet, vai cepeškrāsns ir pareizi pievienota strāvas piegādei (skatiet pieslēguma diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.	Cepeškrāsns ir deaktivizēta.	Ieslēdziet cepeškrāsns.
Cepeškrāsns nesakarst.	Nav iestatīts pulkstenis.	Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.	Nav iestatīti nepieciešamie iestatījumi.	Pārļiecinieties, vai iestatījumi ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.	Aktivizēta automātiskās izslēgšanās funkcija.	Skatiet sadaļu "Automātiskā izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.	Bērnu drošības funkcija ir ieslēgta.	Skatiet sadaļu "Bērnu drošības funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.	Durvis nav pareizi aizvērtas.	Cieši aizveriet durvis.
Cepeškrāsns nesakarst.	Izdedzis drošinātājs.	Pārļiecinieties, vai ierīces darbības traucējums ir saistīts ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.	Lampa ir bojāta.	Nomainiet lampu.

Problēma	Iespējamie iemesli	Risinājums
Displejs rāda kļūdas kodu, kas nav tabulā.	Notikusi kļūme elektrosistēmā.	- Izslēdziet cepeškrāsni, izmantojot mājas elektrosistēmas drošinātāju vai drošinātāju kārbas aizsargslēdzi, un tad atkal ieslēdziet to. - Ja displejā atkārtoti parādās kļūdas kods, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Tvaiki un kondensāts nosēžas uz ēdiena un cepeškrāsns tilpnē.	Ēdieni cepeškrāsni atstāti pārāk ilgi.	Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet ēdienus cepeškrāsni ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Cepeškrāsns ir ieslēgta un nesakarst. Ventilators nedarbojas. Displejā tiks parādīts "Demo" .	Ieslēgts demo režīms.	- Deaktivizējiet ierīci. - Pieskarieties un turiet , kamēr ierīce ieslēdzas un izslēdzas. - Vienlaikus turiet piespiestus  un , līdz atskan skaņas signāls. "Demo" izdziest.

14.2 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.

Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

Ieteicams datus pierakstīt šeit:	
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)	
Izstrādājuma Nr. (PNC)	
Sērijas numurs (S.N.)	

15. ENERGOEFEKTIVITĀTE

15.1 Enerģijas taupīšana



Cepeškrāsns ir aprīkots ar funkcijām, kas ļauj taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.

Vispārēji padomi

Pārbaudiet, vai ierīces darbības laikā cepeškrāsns durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas vietā.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu, tikai ja neizmantojat mikroviļņu funkciju.

Pirms ēdiena ievietošanas vēlams neuzkarsēt cepeškrāsni.

Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30 minūtes, samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz minimumam uz 3-10 minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika un gatavošanas ilguma. Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.

Atlikušais siltums

Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir aktivizēta programma ar funkciju Darb. laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes, uzkaršanās elementi automātiski izslēdzas ātrāk.

Lampa turpina darboties.

Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu. Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra tiek parādīta displejā.

Gatavošana ar izslēgtu lampu

Gatavošanas laikā izslēdziet lampu. Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.

16. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar māsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

www.aeg.com/shop



867343248-B-252017

AEG