


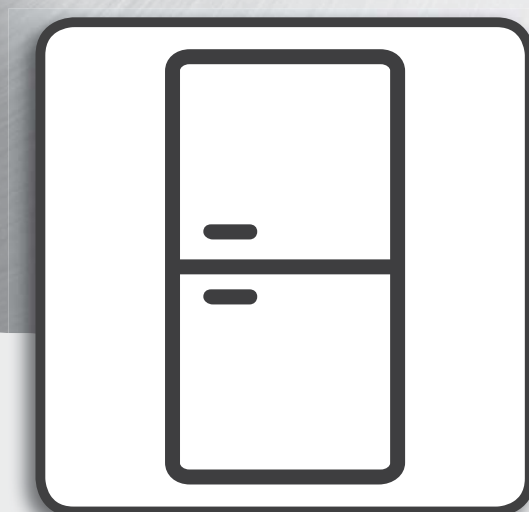

Veselības un drošības, lietošanas un apkopes un montāžas instrukcija



www.whirlpool.eu/register



LATVISKI3. LPP.

LATVISKI

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS, LIETOŠANAS UN APKOPES un MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register

Rādītājs

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

IETEIKUMI DROŠĪBAI	4
VIDES AIZSARDZĪBA	7
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU	8

Lietošanas un apkopes instrukcija

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS	9
IERĪCE	9
VADĪBAS PANELIS	10
TEHNISKIE DATI	10
DURVIS	11
LEDUSKAPJA GAISMIŅA	11
PLAUKTI	11
LEDUSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU	12
PIEDERUMI	12
KĀ LIETOT IERĪCI	13
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE	13
MONTĀŽA	13
LIETOŠANA IKDIENĀ / FUNKCIJAS	14
IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI	15
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ	19
TĪRĪŠANA UN APKOPE	20
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS	21
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS	21
PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA	22
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS	24
<i>Montāžas instrukcija</i>	25

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

JŪSU UN CITU CILVĒKU DROŠĪBA IR ĀRKĀRTĪGI SVARĪGA.

Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas vienmēr jāizlasa un jāievēro.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina par potenciāliem draudiem, kā rezultātā jums vai citiem var rasties ievainojumi vai iestāties nāve. Visi drošības ziņojumi parādīsies pēc drošības brīdinājuma simbola un vārdiem **BRIESMAS** vai **BRĪDINĀJUMS**. Šie vārdi nozīmē:

BRIESMAS

Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, radīsies nopietni ievainojumi.

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, var rasties nopietni ievainojumi.

Visi drošības brīdinājumi sniedz konkrētu informāciju par

potenciālo risku un norāda, kā mazināt savainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risku, kas var rasties, nepareizi lietojot ierīci. Rūpīgi ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

Neievērojot šos norādījumus, pastāv iespējams risks. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot šo instrukciju.

Iepriekš minēto padomu un brīdinājumu neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par cilvēku vai dzīvnieku traumām un mantas bojājumiem.

Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām.

Neuzglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus, un nenovietojiet benzīnu vai citus uzliesmojošus materiālus tuvu tai.

Nododot šo ierīci metāllūžņos, padariet to nelietojamu, nogriežot strāvas kabeli un izņemot durvis un plauktus (ja tādi ir) tā, lai bērni nevar vienkārši iekļūt iekšpusē un tikt iesprototi.

Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja kontūrā ir R600a (ogļūdeņradis).

Ierīces ar izobutānu (R600a): izobutāns ir dabīga gāze, kas neietekmē apkārtējo vidi, bet ir uzliesmojoša. Tāpēc pārliedzieties, vai dzesētāja kontūra caurules nav bojātas. Iztukšojot dzesētāja kontūru, īpaši uzmanīgi rīkojieties bojātu cauruļu gadījumā.

C-pentānu izmanto kā pūšanas vielu izolācijas putās, un tā ir uzliesmojoša gāze.

BRĪDINĀJUMS

Nesabojājiet ierīces dzesēšanas kontūra caurules.

BRĪDINĀJUMS

Lai paātrinātu atkausēšanu, neizmantojiet mehāniskus, elektriskus vai ķīmiskus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.

BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet un nenovietojiet elektroierīces šīs ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši atļāvis ražotājs.

BRĪDINĀJUMS

Ledus gatavotāji un/vai ūdens dozatori, kas nav tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pārliedzinieties, lai ventilācijas lūkas ierīces korpusā vai iebūvētajā struktūrā nebūtu nosprostotas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Automātiskajiem ledus gatavotājiem un/vai ūdens dozatoriem jābūt savienotiem ar ūdens padevi, kas piegādā tikai dzera- mo ūdeni ar spiedienu no 0,17 līdz 0,81 MPa (1,7 un 8,1 bāri).

Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās. Attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās jābūt vismaz 50 mm.

Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma elektrības patēriņu.

IZSTRĀDĀJUMA PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Aizliegts izmantot šo ierīci profesionāliem nolūkiem.

Ražotājs neuzņemas atbildību par nepiemērotu lietošanu vai nepareizu vadības elementu iestatišanu.

Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju taimeru vai atsevišķu tīklnadības sistēmu.

Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un līdzīgos apstākļos, piemēram:
– personāla virtuves zonā
veikalos, birojos un citās darba vidēs;

– lauksamniecības mājās un klientu izmantošanai hotelos, moteļos un citās dzīvojamā tipa vidēs;
– “gulta un brokastis” tipa vidē;
– sabiedriskās ēdināšanas un tamlīdzīgiem mērķiem (ne mazumtirdzniecībā).

Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir īpaši paredzēta sadzīves tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā gaismeklis telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009).

UZSTĀDĪŠANA

Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.

Uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis atbilstoši ražotāja norādījumiem un vietējiem drošības noteikumiem. Nelabojiet un nomainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.

Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un montāžas darbos.

Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliedzinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu.

Uzstādīšanas laikā sekojiet līdzī, lai ierīce nebojātu barošanas kabeli.

Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem.

Veicot ierīces montāžu, pārliedzinieties, vai visas četras kājiņas ir stabilas un saskaras ar grīdu, nepieciešamības gadījumā pierēgulējiet tās un ar līmeņrādi pārbaudiet ierīces līmeņojumu.

Pirms ierīces ieslēgšanas pagaidiet vismaz divas stundas, lai pārliedzinātos, vai dzesēšanas kontūrs darbojas efektīvi.

Pārliedzinieties, vai ierīce nav novietota blakus siltuma avotam.

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI

Pārliedzinieties, vai datu plāksnītē norādītais spriegums atbilst jūsu mājas specifikācijām.

Elektriskās strāvas diapazons norādīts uz datu plāksnītes. Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē.

Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības normatīviem, nepieciešams izmantot daudzpolu slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

Ja elektrības vads ir bojāts, nomainiet to ar identisku vadu. Elektrības vadu drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas. Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam. Nelietojiet pagarinātāja vadus.

Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa.
Neizmantojiet elektriskos sadalītājus, ja ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu.

Ja ierīces kontaktdakša neder rozetē, sazinieties ar kvalificētu speciālistu.

Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un neliekojiet to, ja jums ir basas kājas.

Nelietojiet ierīci, ja tai bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja ierīce nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai nomesta. Neiegremdējiet strāvas kabeli un kontaktdakšu ūdenī. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas.

Izmantojot strāvas noplūdes automātslēdzi (SNA), izmantojiet tikai to modeli, kas apzīmēts ar .

Ierīce ir piemērota izmantošanai vietās, kur temperatūra ir turpmāk norādītajā amplitūdā atbilstoši klimata klasei, kas norādīta uz datu plāksnītes. Ierīce var darboties nepareizi, ja tā ir ilgstoši atstāta vidē, kuras temperatūra ir ārpus norādītā diapazona.

Klimata klases vides temp. (°C)

SN no 10 līdz 32

N no 16 līdz 32

ST no 16 līdz 38


T no 16 līdz 43

PIESLĒGUMS ELEKTROTĪKLAM TIKAI LIELBRITĀNIJĀ UN ĪRIJĀ

Drošinātāju nomaīņa.

Ja šīs ierīces elektrotīkla pievadam ir BS 1363A 13 amp drošinātāju kontaktdakša, lai tajā nomainītu drošinātājus, izman-

tojiet A.S.T.A. apstiprinātu drošinātāju, kas ir derīgs BS 1362, un rīkojieties, kā norādīts tālāk.

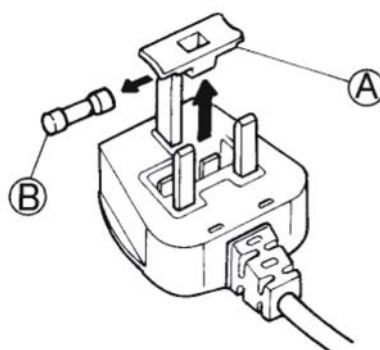

1. Noņemt drošinātāja vāciņu (A) un drošinātāju (B).
2. Ievietojiet jauno 13A drošinātāju vāciņā.
3. Abus ievietojiet kontaktdakšā.

Svarīgi!

Nomainot drošinātāju, drošinātāja vāciņš atkal jāuzliek un, ja tas ir pazaudēts, kontaktdakšu drīkst lietot tikai tad, kad ir uzlikts pareizs nomaīņas drošinātāja vāciņš.

Pareizais izvietoējums ir norādīts ar krāsainu ieliktni vai krāsu, kas uzspiesta ar vārdiem uz spraudņa pamatnes. Nomaīnai paredzētos drošinātāju vāciņus var iegādāties vietējā elektropreču veikalā.

Tikai Īrijas Republikā

Bieži tiek izmantota informācija, kas sniegta attiecībā uz Lielbritāniju, tomēr tiek izmantots arī trešais kontaktdakšas un rozetes veids — 2 kontaktu sānu zemējuma tips.

Rozetes izeja / kontaktdakša (derīgs abām valstīm)

Ja uzstādītais spraudnis nav piemērots jūsu ligzdai, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu, lai saņemtu papildu norādījumus. Lūdzu, nemēģi-

niet pašrocīgi nomainīt kontaktdakšu. Šī procedūra ir jāveic kvalificētam speciālistam saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošajiem standarta drošības normatīviem.

PAREIZA LIETOŠANA

Ledusskapja nodalījumu izmantojiet tikai svaigas pārtikas uzglabāšanai, bet saldētavas nodalījumu — tikai saldētas pārtikas uzglabāšanai, svaigas pārtikas saldēšanai un ledus kubiņu gatavošanai.

Izvairieties no neietītas pārtikas uzglabāšanas tiešā saskarē ar ledusskapja vai saldētavas nodalījumu iekšējām virsmām.

Ierīcēs var būt īpaši nodalījumi pārtikas produktu uzglabāšanai.

Ja konkrētā izstrādājuma bukletā nav norādīts citādi, tos var izņemt, saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.

Nenorijiet ledus paku saturu (nav toksisks; dažos modeļos).

Neēdiet ledus kubiņus vai ledu uz kociņiem tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas, jo tādējādi var gūt apsaldējumus.

Izstrādājumiem, kuriem ir paredzēts izmantot gaisa filtru pieejama ventilatora pārsega iekšpusē, filtram vienmēr jāatrodas vietā, kad darbojas ledusskapis.

Saldētavas nodalījumā neglabājiet stikla konteinerus ar šķidrumiem, jo tie var saplīst.

Nenosprostojiet ventilatoru (ja pieejams) ar pārtikas precēm. Pēc pārtikas novietošanas

pārbaudiet, vai nodalījumu, it īpaši saldētavas, durtiņas aizveras pareizi.

Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk jānomaina.

BĒRNU DROŠĪBA

Ļoti maziem (0–3 gadi) un maziem bērniem (3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.

Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un ierīces apkopi. Iespējami bīstamus iesaiņojuma materiālus (plastmasas

maisījumus, polistirolu u.c.) glabā-
jiet bērniem nepieejamā vietā.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms ierīces tīrīšanas un apko-
pes tai jābūt atvienotai no
elektrotīkla.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīša-
nas iekārtu

VIDES AIZSARDZĪBA

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA

Iepakojuma materiāls ir 100 %
pārstrādājams un tiek apzīmēts
ar otrreizējās pārstrādes
simbolu:



Tādēļ dažādas iepakojuma
daļas jāutilizē atbildīgi un
saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumiem.

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA

Šī ierīce ir izgatavota no
pārstrādājamiem un atkārtoti
izmantojamiem materiāliem.
Utilizējiet to saskaņā ar
vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumiem.

Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču
apstrādi, atjaunošanu un
pārstrādi var iegūt vietējās
kompetentajās iestādēs, pie
atkritumu savākšanas
pakalpojumu sniedzējiem vai
veikalā, kur ierīci iegādājāties.

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar
Eiropas Direktīvu 2012/19/ES
par elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumiem (EEIA).
Nodrošinot pareizu
izstrādājuma izmešanu,
palīdzēsiet novērst iespējamu
negatīvo ietekmi uz dabu un
cilvēku veselību, ko var izraisīt
nepareiza šīs ierīces utilizācija.



Šis simbols uz
izstrādājuma vai
komplektācijā
iekļautajiem dokumentiem
norāda, ka šo ierīci nevar
izmest sadzīves atkritumos, bet
tā ir jānodod pārstrādei

elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā vietā, pietiekami tālu no jebkura siltuma avota (piemēram, radiatora vai plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta saules staru tiešai iedarbībai. Ja nepieciešams, izmantojiet izolējošu plāksni.

Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu, izpildiet uzstādīšanas norādījumus. Nepietiekama ventilācija izstrādājuma aizmugurē palielina enerģijas patēriņu un samazina dzesēšanas efektivitāti.

Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces atrašanās vieta. Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie faktori.

Samaziniet līdz minimālam durvju atvērumam.

Atkausējot sasaldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Sasaldēto produktu zemā temperatūra atdzesē pārtiku ledusskapī.

Siltiem ēdieniem un dzērieniem pirms ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.

Plauktu novietojums ledusskapī neietekmē energoefektivitāti. Produkti

jānovieto plauktos tā, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (pārtika nedrīkst savstarpēji saskarties, turklāt jā saglabā atstatums starp pārtiku un aizmugurējo sienu).

Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu var palielināt izņemot grozus un sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds ir), saglabājot līdzvērtīgu enerģijas patēriņu.

Augstas enerģijas klases izstrādājumiem ir ļoti efektīvi motori, kuri darbojas ilgāk un kuriem ir zems enerģijas patēriņš. Neraizējieties, ja dzinējs turpina darboties ilgāk.

PAZINOJUMS PAR ĀTBILSTĪBU

Šī ierīce ir paredzēta pārtikas produktu uzglabāšanai un ražota saskaņā ar Regulu (CE) Nr. 1935/2004.

Šī ierīce ir izstrādāta, ražota un pārdota saskaņā ar


– drošības noteikumiem, kas uzskaitīti „Zemsprieguma” direktīvā 2006/95/CE (kas aizstāj 73/23/CEE un sekojošos grozījumus);

– „EMC” direktīvas 2004/108/EK aizsardzības prasībām.

Ierīces elektrisko drošību var garantēt tikai tad, ja tā ir pareizi pievienota apstiprinātai zemējuma sistēmai.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

IERĪCE

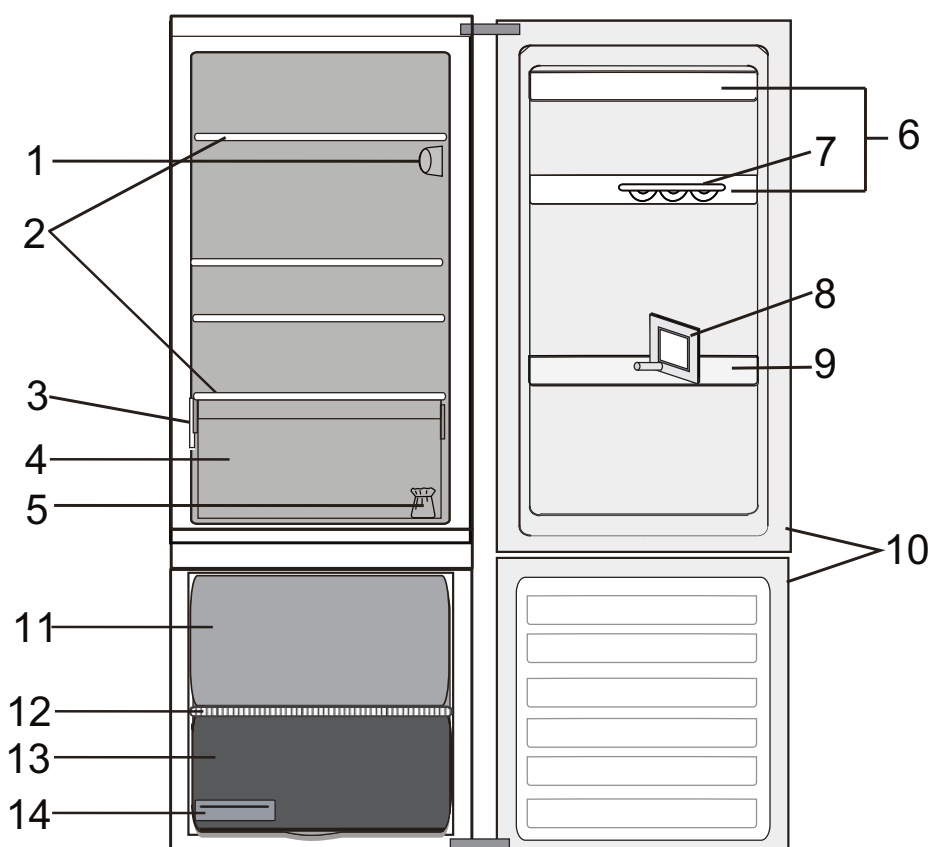

1. Elektroniskais vadības panelis / apgaismojuma vienība

2. Plaukti

3. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu

4. Augļu un dārzeņu atvilktnē

5. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai

6. Durvju plaukti

7. Olu trauks

8. Pudeļu atdalītājs

9. Pudeļu plaukts

10. Durvju blīvējums

Saldētavas nodalījums

10. Durvju blīvējums


11. Saldētavas atvilktnē

12. Plaukts

13. Apakšējā atvilktnē: vēsākā zona, kas vislabākā piemērota svaigas pārtikas sasaldēšanai

14. Ledus trauks

VADĪBAS PANELIS

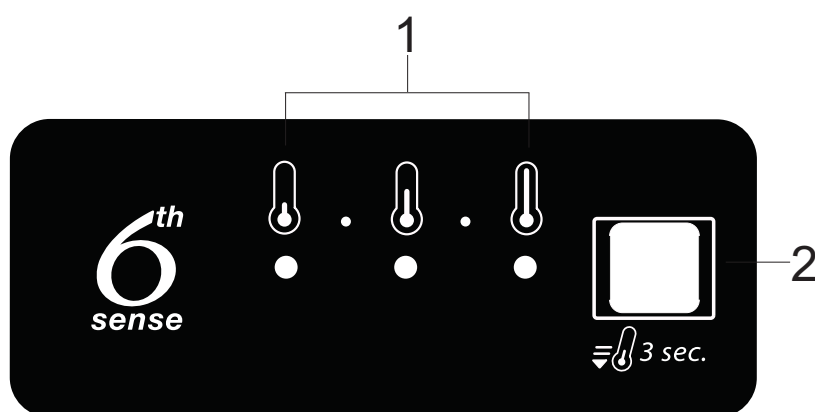

1. Indikatoru gaismiņas (lai at-tēlotu pašreizējos temperatūras uzstādījumus vai Ātrās dzesēšanas funkciju)
2. ĀTRĀS DZESĒŠANAS poga / temperatūras poga

TEHNISKIE DATI

IZSTRĀDĀJUMA IZMĒRI		
Augstums	1560	mm
Platums	595	mm
Dziļums	655	mm
LEDUSSKAPJA NETO TILPUMS (L)	196	L
SALDĒTAVAS NETO TILPUMS (L)	75	L
ATKAUSĒŠANAS SISTĒMA		
Ledusskapis	Manuāli	
Saldētava	Manuāli	
SAGATAVOŠANĀS LAIKS (H)	24	h
SALDĒŠANAS JAUDA (KG/24H)	4,0	Kg/24h
ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ (KWH/24H)	0.731	kwh/24h
TROKŠŅA LĪMENIS (DBA)	38	dba
ENERĢIJAS KLASE	A+	

DURVIS

DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA

Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. Ja šo darbību veic pēcpārdošanas serviss, uz to neattiecas garantija. Durvju eņģes ieteicams mainīt divām personām.

Sekoiet norādījumiem **Montāžas instrukcijā**.

LEDUSKAPJA GAISMIŅA

Gaismas sistēma ledusskapja nodalījumā izmanto LED spuldzītes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī ļoti zemu enerģijas patēriņu.

Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar servisu, lai to nomainītu.

Svarīgi: Ledusskapja nodalījuma apgaismojums ieslēdzas, kad ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.

PLAUKTI

Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi ir izņemami.

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS AR „NO FROST” TEHNOLOĢIJU

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski.

Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda uz to, ka notiek automātiskā atkausēšana. Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA ATKAUSĒŠANA

Saldētava jāatkausē vienu vai divas reizes gadā vai tad, kad ledusskapī redzams pārāk liels daudzums sarmas (3 mm biezumā). Sarmas rašanās ir normāla. Sarmas daudzums un apstākļi, kādos tā rodas, ir atkarīgi no apstākļiem telpā un durvju atvēršanas biežuma.

Lai atkausētu ierīci, izslēdziet to un izņemiet visus pārtikas produktus.

Atstājiet durvis atvērtas, lai ļautu sarmai izkust.

Attēlā redzamajām ierīcēm tikai jāizņem atkausētā

ūdens noteka un tās vietā jānovieto trauks.

Kad atkausēšana ir pabeigta, atkausētā ūdens noteka jānoliek atpakaļ.

Iztīriet saldētavas iekšpusi. Rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

Ieslēdziet ierīci un ievietojiet tajā pārtikas produktus.




PIEDERUMI


OLU TRAUKS



PUDEĻU ATDALĪTĀJS

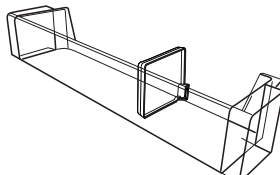

LEDUS TRAUKS

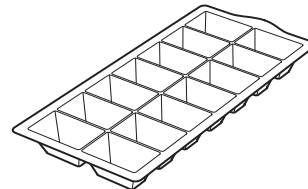

KĀ LIETOT IERĪCI

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

KĀ IEDARBINĀT IERĪCI

Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā ieslēdzas automātiski.

4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē nekādus pārtikas produktus.

Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā parādās visas ikonas. Izgaismojas ledusskapja nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas) vērtības.

TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Ierīce rūpnīcā parasti tiek iestatīta uz ieteicamo vidējo temperatūru.

Lai uzzinātu informāciju par temperatūras iestatīšanu, skatiet Ikdienas lietošanas instrukciju.


Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru visā ledusskapī.

UZSTĀDĪŠANA

VIENAS IERĪCES MONTĀŽA


Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās. Attālumam no ierīces aiz mugures līdz sienai aiz tās jābūt vismaz 50 mm.

Šī attāluma samazināšana palielinās izstrādājuma elektrības patēriņu.

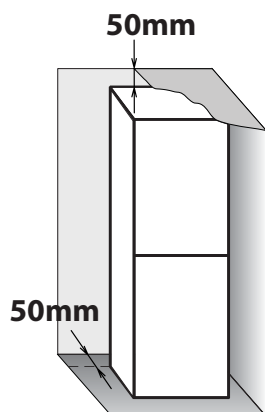

ATDALĪTĀJU MONTĀŽA

Novietojiet atdalītājus uz kondensatora augšējās un apakšējās daļas (kā attēlā) ierīces aiz mugurē.

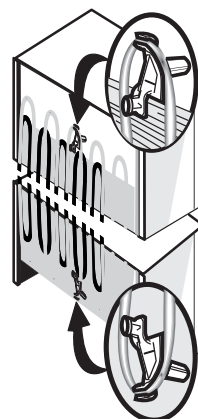

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

KĀ PALIELINĀT SALDĒTAVAS UZGLABĀŠANAS APJOMU

- Nenospiežiet gaisa izplūdes zonu (izstrādājuma iekšpusē, aizmugurējās sienas apakšā) ar pārtikas produktiem.
- Visi plaukti un izvelkamie grozi ir izņemami.
- Ierīces iekšējo temperatūru var ietekmēt vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces atrašanās vieta.

- ja izņemsit grozus, varēsiet uzglabāt lielus produktus.
- novietojiet produktus tieši uz saldētavas plauktiem.
- atbrīvojieties no citiem izņemamiem piederumiem.

Iestatot temperatūru, jāņem vērā šie faktori.

- Ierīces piederumi nav mazgājami trauku mazgājamā mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.

FUNKCIJAS

6TH SENSE

Šī funkcija ļauj ātri sasniegt optimālus produktu uzglabāšanas apstākļus ierīces iekšpusē attiecībā uz temperatūru un mitrumu.

6th Sense svaiguma kontrole darbojas automātiski.

ĀTRĀ SALDĒŠANA

Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama, kad ledusskapja un saldētavas nodalījumos ievietots ļoti liels daudzums pārtikas produktu. Ar Ātrās dzeēšanas funkciju iespējams palielināt ledusskapja un saldētavas nodalījumu saldēšanas jaudu.

Lai palielinātu dzeēšanas jaudu, lūdzu, neizslēdziet ventilatoru. Piezīme: Lai pēc iespējas izmantotu saldēšanas jaudu, šī funkcija jāieslēdz arī pirms svaigu produktu ievietošanas saldētavas nodalījumā.

ATVĒRTU DURVJU BRĪDINĀJUMS

Atvērtu durvju brīdinājums tiek aktivizēts, ja durvis bijušas atvērtas ilgāk par 5 minūtēm. Mirgojoša LED durvju gaisma norāda uz brīdinājumu.

Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, LED durvju gaisma automātiski izslēgsies.

IETEIKUMI PRODUKTU UZGLABĀŠANAI

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapis ir labākā vieta, kur uzglabāt gatavos gaļas izstrādājumus, svaigu un konservētu pārtiku, piena produktus, augļus, dārzeņus un dzērienus.

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo plēvi, lai iesaiņotu pārtikas produktus.

› Šķidrumus un ēdienus, kas var radīt aromātu vai ietekmēties no citiem aromātiem vai garšām, vienmēr ievietojiet aizveramos traukos vai aplājiet tos.

Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to, piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiēt tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem.

› Neuzglabājiēt produktus pārāk cieši kopā, tādējādi traucējot gaisa cirkulācijai.

› Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot pudeļu turētāju.

› Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiņa virs augļu un dārzeņu atvilktnes, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapī.


KUR UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

› Uz ledusskapja plauktiem: gatavie ēdieni, tropiskie augļi, sierī, delikateses.

› Vēsākajā zonā (tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes): gaļa, zivis, gatavie gaļas produkti, kūkas.

› Augļu un dārzeņu atvilktnē: augļi, salāti, dārzeņi.


› Durvīs: sviests, ievārījumi, mērces, marinēti gurķīši, bundžas, pudeles, dzērieni pakās, olas.

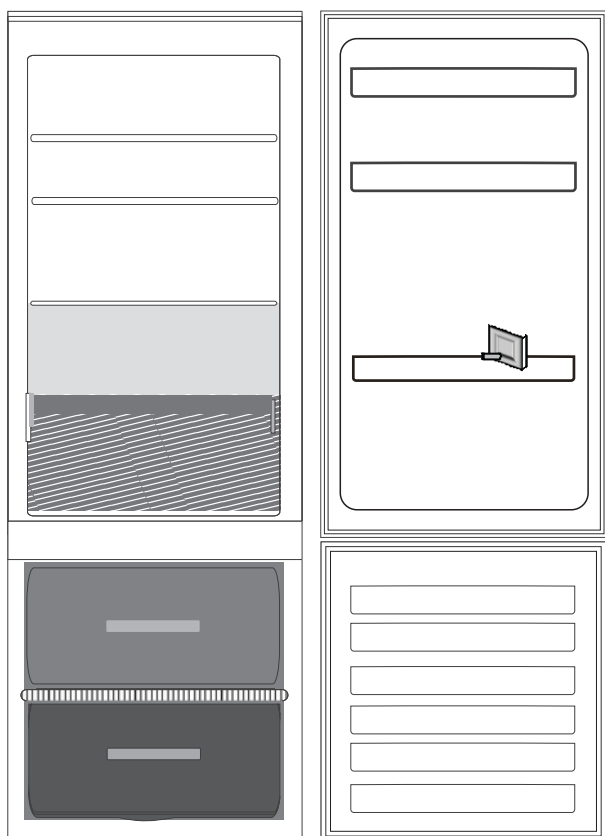

Apzīmējums



MĒRENĀ ZONA Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārījuma uzglabāšanai.



VĒSĀ ZONA Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai



**AUGĻU UN DĀRZENŲ
ATVILKTNE**



**SALDĒŠANAS ZONAS
ATVILKTNE**

(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/
pagatavotu pārtiku.



SALDĒTAVAS ATVILKTNES

Piezīme.

Apzīmējuma pelēkais tonis
nesakrīt ar atvilktnu krāsu

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu svaigus produktus saldētavas nodalījumā.

Maksimālais svaigu produktu svars, ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu plāksnītes (...kg/24h).

Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām izmantot vidējo zonu.

IETEIKUMI SVAIGU PRODUKTU SALDĒŠANAI UN UZGLABĀŠANAI

› Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt uzlīmes ar aprakstu un datumu. Šādas uzlīmes ļaus jums atpazīt produktus un noteikt to derīguma termiņu. Nav ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus.

› Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši noslēdziet alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos, polietilēna trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu produktu saldēšanai.

› Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku, produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā kvalitātē.

› Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas ieteicams pakārt.

› Karstu ēdienu vienmēr atdzesējiet pirms ievietošanas saldētavā.

› Pilnībā vai daļēji atkususu pārtiku lietojiet nekavējoties. Pārtiku nesasaldējiet atkārtoti, ja vien tā pēc atkausēšanas nav pagatavota. Atkausētu pārtiku pēc pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.

› Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.

› Lūdzu, izmantojiet Ātrās dzesēšanas funkciju, lai paātrinātu saldēšanas procesu (skatiet Ikdienu lietošanas instrukciju).

SASALDĒTI PĀRTIKAS PRODUKTI: IEPIRKŠANĀS PADOMI

Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:

› Pārlicinieties, vai nav bojāts iesaiņojums (saldēta pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta). Ja iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas, iespējams, nav uzglabāts optimālos apstākļos un ir sācis atkust.

› Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.

› Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet saldētavā.

› Ja produkts ir daļēji atkusis, nesasaldējiet to atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.

Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto derīguma termiņa datumu.

› Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto informāciju par uzglabāšanu.

SALDĒTU PRODUKTU UZGLABĀŠANAS LAIKS

GAĻA	mēneši	SAUTĒTA GAĻA	mēneši	AUGĻI	mēneši
Liellopu gaļa	8–12	Gaļa, putnu gaļa	2–3	Āboli	12
Cūkgaļa, teļa gaļa	6–9	PIENA PRODUKTI		Aprikozes	8
Jēra gaļa	6–8	Sviests	6	Mellenes	8–12
Trusis	4–6	Siers	3	Upenes / jānogas	8–12
Maltā gaļa / blakusprodukti	2–3	Saldaiss krējums	1–2	Ķirši	10
Desiņas	1–2	Saldējums	2–3	Persiki	10
PUTNU GAĻA		Olas	8	Bumbieri	8–12
Cālis	5–7	ZUPAS UN MĒRCES		Plūmes	10
Tītars	6	Zupa	2–3	Avenes	8–12
Iekšas	2–3	Gaļas mērce	2–3	Zemenes	10
VĒŽVEIDĪGIE		Galvas	1	Rabarberi	10
Gliemenes, omāri	1–2	Dārzeņu sautējums	8	Augļu sulas (apelsīnu, citronu, greipfrūtu)	4–6
Krabji, omāri	1–2	KONDIKTOREJAS IZSTRĀDĀJUMI UN MAIZE		DĀRZENĪ	
GLIEMENES		Maize	1–2	Spargeļi	8–10
Austeres, mīdijas	1–2	Biskvīti	4	Baziliks	6–8
ZIVIS		Tortes (kūkas)	2–3	Pupiņas	12
„taukainās” (lasis, forele, makrele)	2–3	Pankūkas	1–2	Artišoki	8–10
„liesās” (menca, paltuss)	3–4	Termiski neapstrādāta mīkla	2–3	Brokoļi	8–10
		Pīrāgi	1–2	Briseles kāposti	8–10
		Pica	1–2	Puķkāposti	8–10
				Burkāni	10–12
				Selerija	6–8
				Sēnes	8
				Pētersīļi	6–8
				Pipari	10–12
				Zirņi	12
				Sviesta pupiņas	12
				Spināti	12
				Tomāti	8–10
				Cukīni	8–10

IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ

PROMBŪTNE / ATVAĻINĀJUMS

Ja plānojat ilgāku prombūtni, ieteicams izlietot pārtikas produktus un atvienot ierīci no elektrības padeves, lai ietaupītu elektrību.

PĀRVĀKŠANĀS

1. Izņemiet visas iekšējās detaļas.

2. Ietiniet tās, aptiniet ar līmlenti, lai tās nedauzītos viena pret otru un nepazustu.

3. Ieskrūvējiet pielāgojamās kājas, lai tās nepieskartos atbalsta virsmai.

4. Aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti, un pielīmējiet elektrības padeves vadu, atkal izmantojot līmlenti.

STRĀVAS ZUDUMS

Strāvas zuduma gadījumā sazinieties ar vietējo elektrības piegādātāju un noskaidrojiet, pēc cik ilga laika tiks atsākta elektrības padeve.

Piezīme: Atcerieties, ka pilna ierīce aukstumu saglabās ilgāk nekā daļēji piepildīta.

Ja uz pārtikas joprojām redzami nelieli ledus kristāli, to iespējams sasaldēt atkārtoti, taču garša un smarža varētu būt mainījusies.

Ja pārtika nav labā stāvoklī, to ieteicams izmest.

Strāvas zudumi līdz 24 stundām.

Turiet ierīces durvis aizvērtas. Tādējādi pārtika uzglabāsies vēsa iespējami ilgi.

Strāvas zudumi, kas ilgāki par 24 stundām.

Iztukšojiet ledusskapi un ievietojiet pārtiku pārnēsājamā ledusskapī. Ja šāds ledusskapis nav pieejams un nav pieejami arī iepakojumi ar svaigu ledu, mēģiniet izlietot tos pārtikas produktus, kas ātrāk bojājas.

Iztukšojiet ledus trauku.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.

Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet tvaika tīrītājus.

Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielām uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.


- › Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdena ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
- › Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
- › Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.

Svarīgi!

- › Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
- › Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa laikam iztīriet to ar putekļu sūcēju.



Regulāri iztīriet drenāžas caurumu, kas atrodas ledusskapja aizmugurē, netālu no augļu un dārzeņu atvilktnes, izmantojot pievienoto instrumentu.

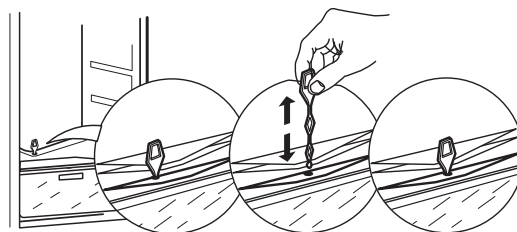

PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA UN PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS

PIRMS SAZINĀŠANĀS AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU...

Dažādi sīkumi var izraisīt veiktspējas problēmas, ko varat atrast un novērst bez jebkādiem instrumentiem.

FUNKCIONĀLAS SKAŅAS

Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki ventilatori un dzinēji, kas regulē veiktspēju un

automātiski ieslēdzas un izslēdzas.


DAŽAS NO FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM IESPĒJAMS SAMAZINĀT:

- › Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas virsmas.
- › Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.

- › Pārliedzinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas pareizi.
- › Pārliedzinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens ar otru.

DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM

Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma.

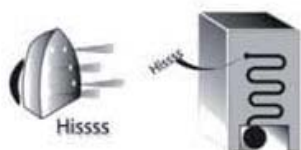

Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais šķidrums ieplūst caurulēs.



Rūcoša skaņa rodas no kompresora darbības.



Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens vārsts vai ventilators.



Krakšķēšana, kad ieslēdzas kompresors.



KLIKŠĶIS rodas no termostata, kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas kompresoram.



PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA

<i>Problēma</i>	<i>Iespējamais cēlonis</i>	<i>Risinājums</i>
IERĪCE NEDARBOJAS	Iespējama elektrības padeves problēma ierīcei.	› Pārliedzinieties, vai elektrības padeves vads ir ievietots tīklam pieslēgtā kontaktozetē ar atbilstošo spriegumu. › Pārbaudiet elektrosistēmas drošības iekārtas un drošinātājus jūsu mājās
ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR ŪDENS	Tas ir normāli siltos, mitros laikapstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	› Pārliedzinieties, vai ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
IERĪCES KORPUSA STŪRI, KAS SASKARAS AR DURVJU BLĪVĒJUMU, IR SILTI	Tas nav defekts. Tas ir normāli siltos laikapstākļos un kompresora darbības laikā.	
GAISMA NEDARBOJAS.	Iespējams jānomaina spuldzīte. Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika režīmā	› Pārliedzinieties, vai elektrosistēmas drošības iekārtas un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi. › Pārliedzinieties, vai elektrības padeves vads ir ievietots tīklam pievienotā kontaktozetē ar atbilstošo spriegumu. › Ja saplīsušas LED spuldzītes, lietotājam jāzvana uz servisu, lai nomainītu tās pret tāda paša veida spuldzītēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas servisā un pie izstrādājuma pārdevēja.
MOTORS DARBOJAS PĀRĀK ILGI	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādām lietām: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	› Pārliedzinieties, ka ierīces iestatījumi ir uzstādīti pareizi. › Pārliedzinieties, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas. › Pārliedzinieties, vai durvis netiek atvērtas pārāk bieži. › Pārliedzinieties, vai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.

IERĪCES TEMPERATŪRA IR PĀRĀK AUGSTA

Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet „Risinājumi”)

- › Pārļiecinieties, vai kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļi un pūkas.
- › Pārļiecinieties, vai ierīces durvis ir rūpīgi aizvērtas.
- › Pārļiecinieties, vai ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.
- › Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.
- › Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai tajā ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atvēsinātu ierīces iekšpusi.

DURVIS NEATVERAS UN NEAIZVERAS PAREIZI

Tam var būt dažādi iemesli
(skatiet „Risinājumi”)

- › Pārļiecinieties, vai pārtikas iepakojumi netraucē durvīm.
- › Pārļiecinieties, vai iekšējās detaļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas īstajā vietā.
- › Pārļiecinieties, vai durvis nav netīras vai lipīgas.
- ierīce ir nolīmeņota.

PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS

**PIRMS SAZINĀTIES AR
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU:**

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo **PROBLĒMU NOVĒRŠANAS INSTRUKCIJU**.

2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai redzētu, vai problēma ir novērsta.

**JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM
PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR
TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU.**

Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē **www.whirlpool.eu**

Vienmēr norādiet:




- īsu kļūmes aprakstu;
- precīzu ierīces veidu un modeli;
- servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
- savu pilno adresi;
- savu tālruņa numuru.

SERVICE 0000 000 00000






Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiek veikts pareizi).



Ražotājs:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

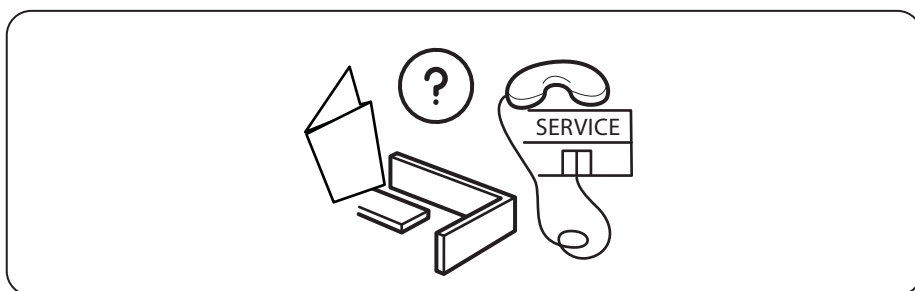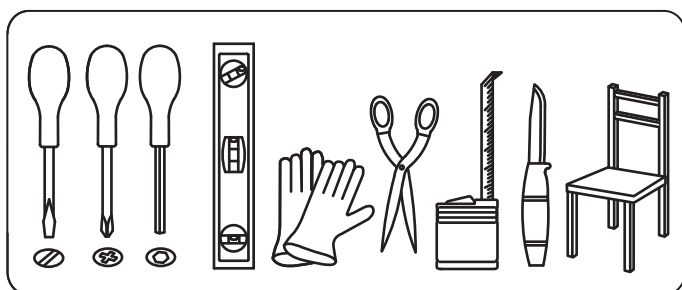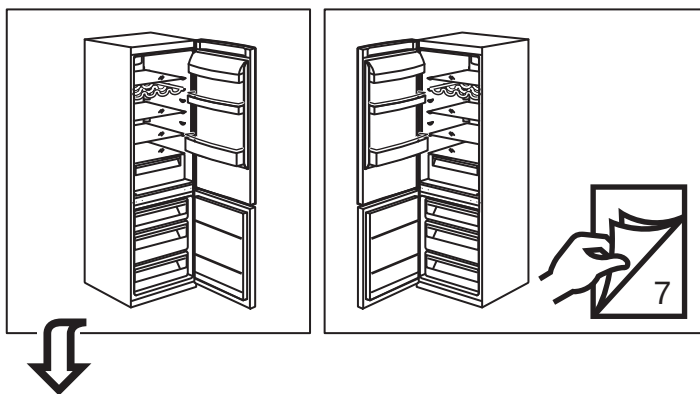



1.

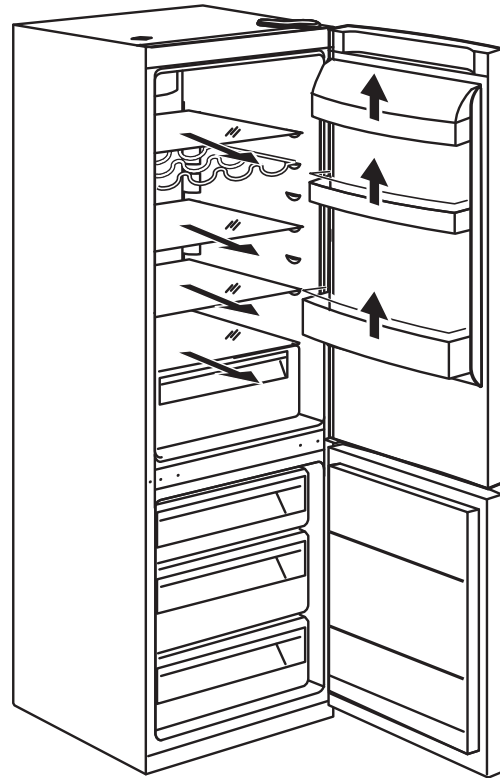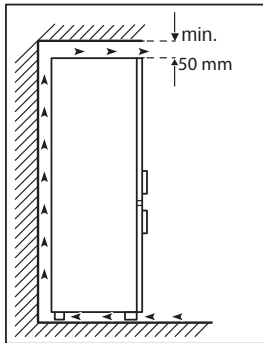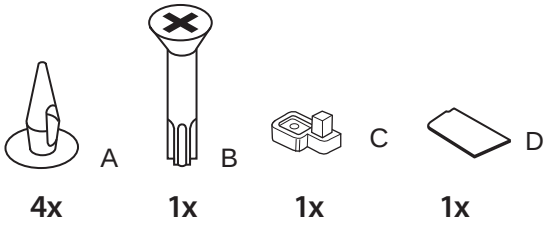

2.

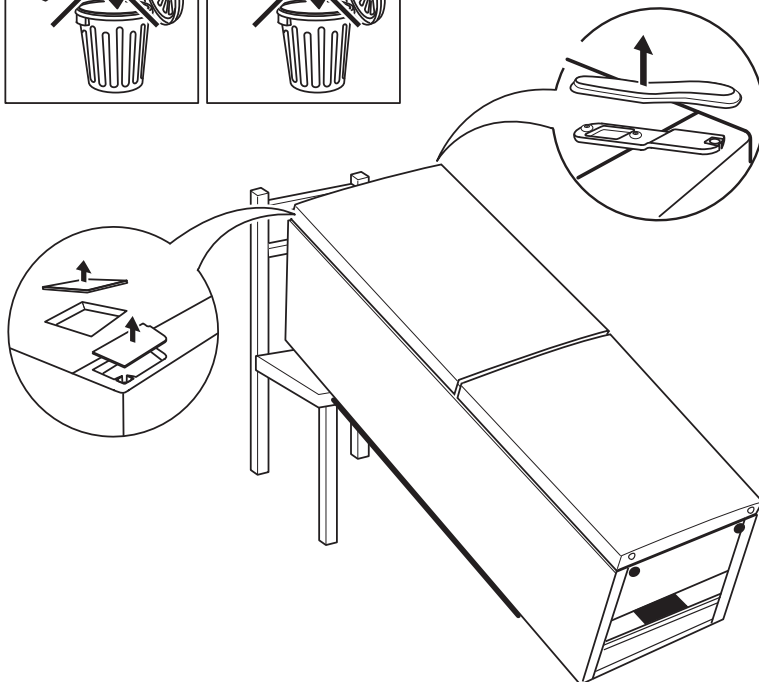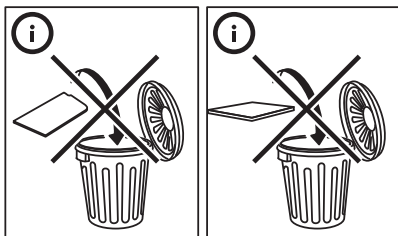



3.

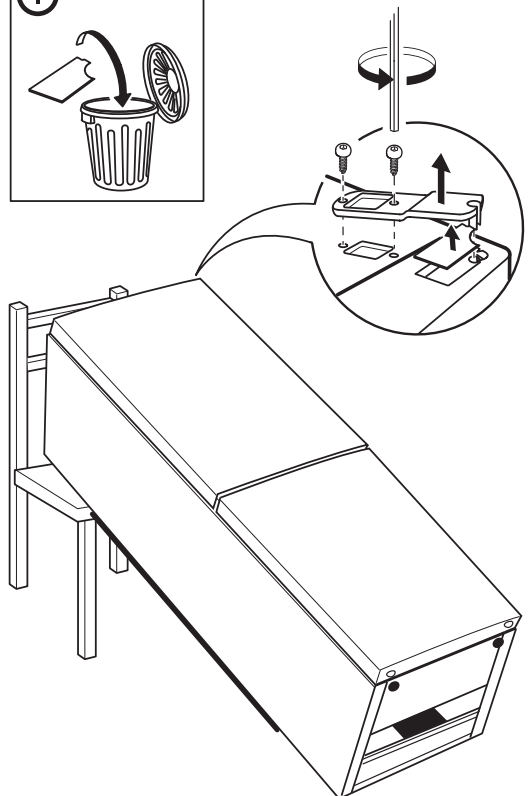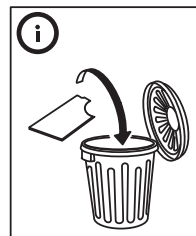


4.

5.

LV

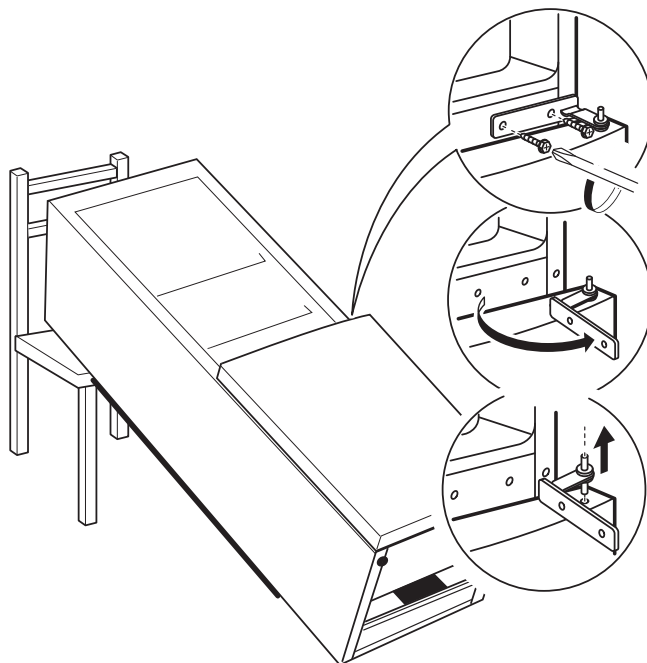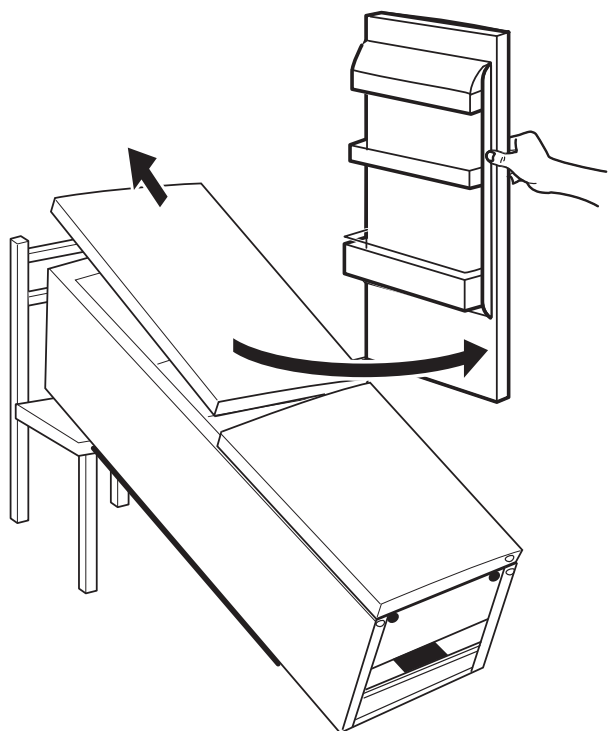


6.

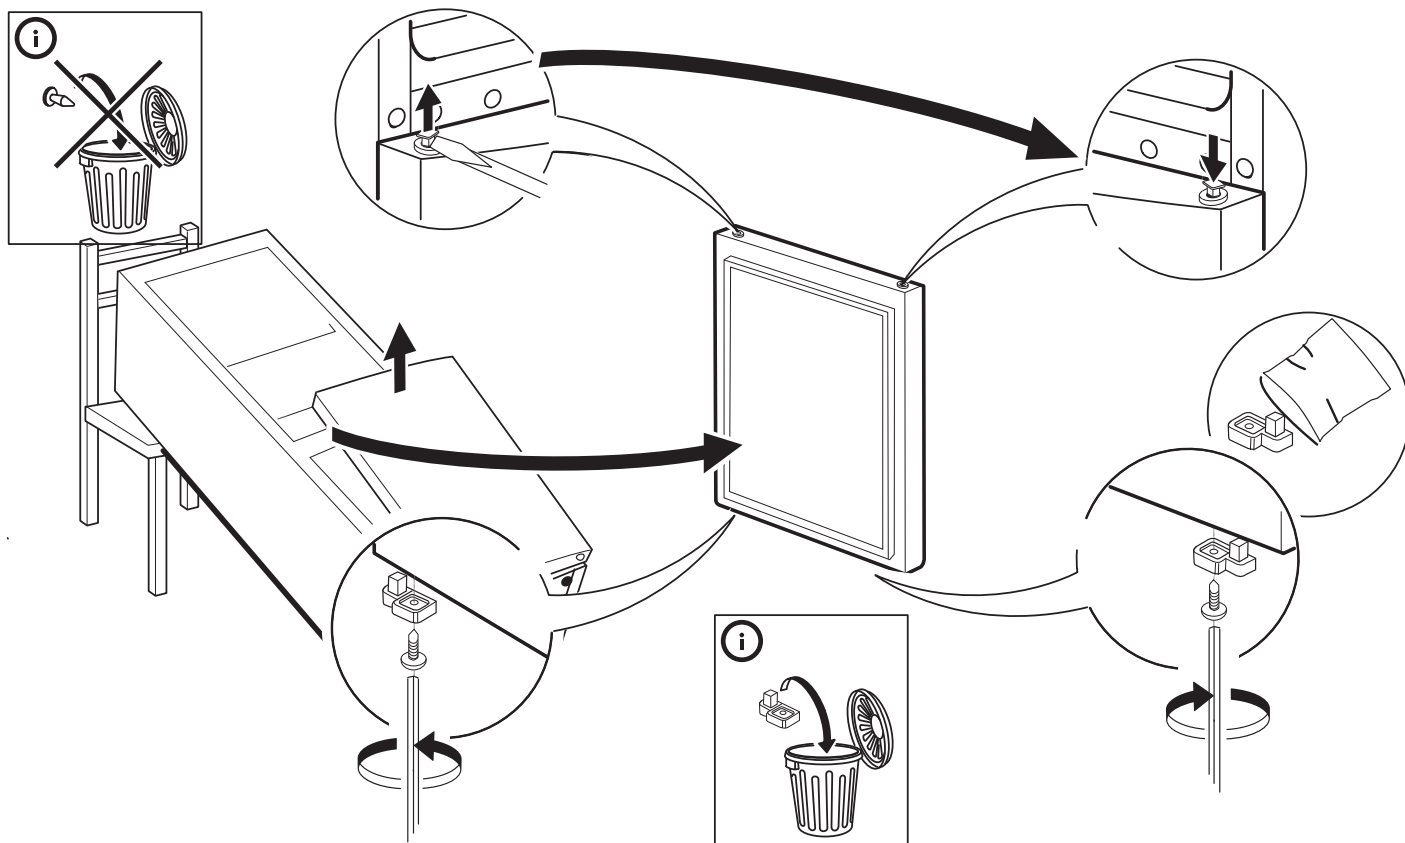


7.


8.

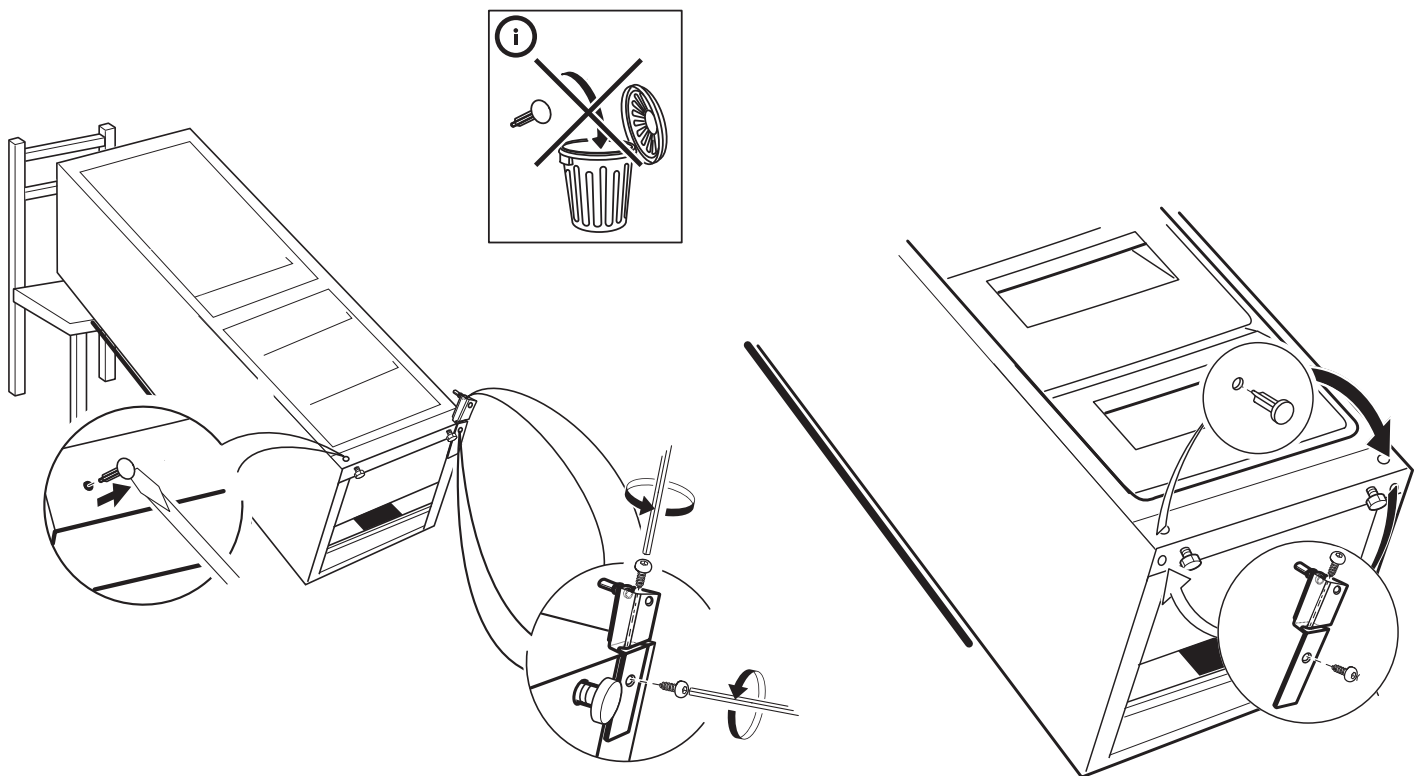


9.




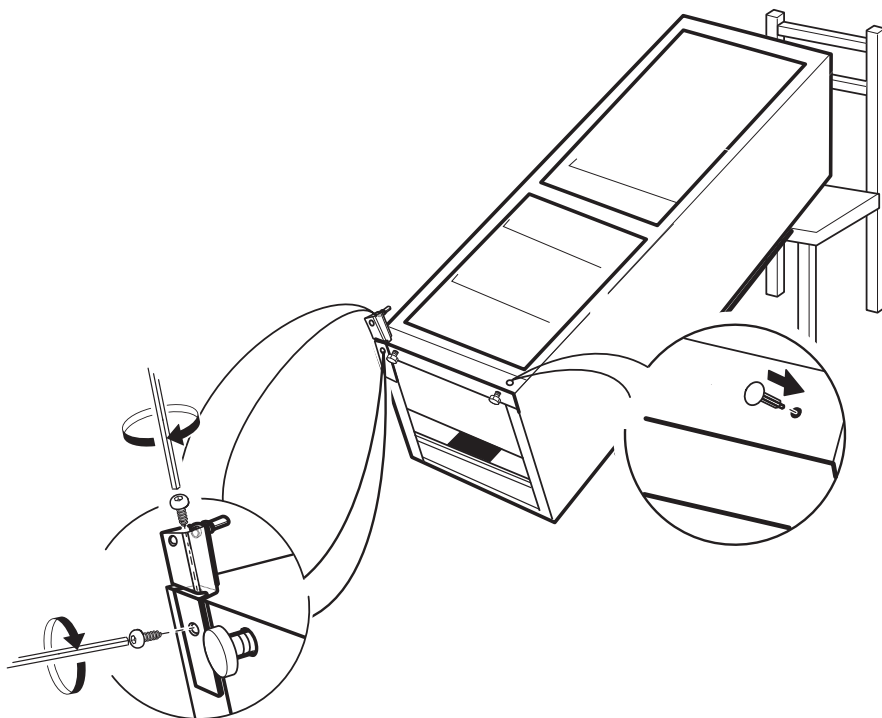


10.

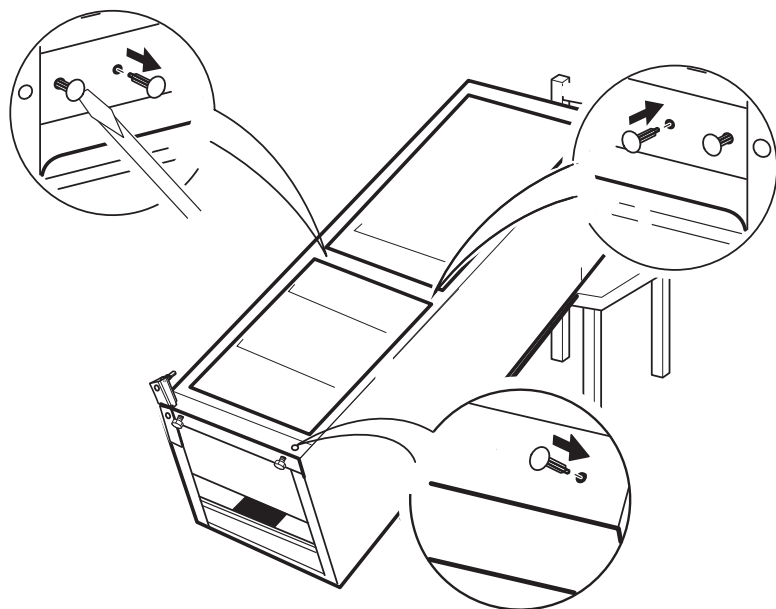


11.

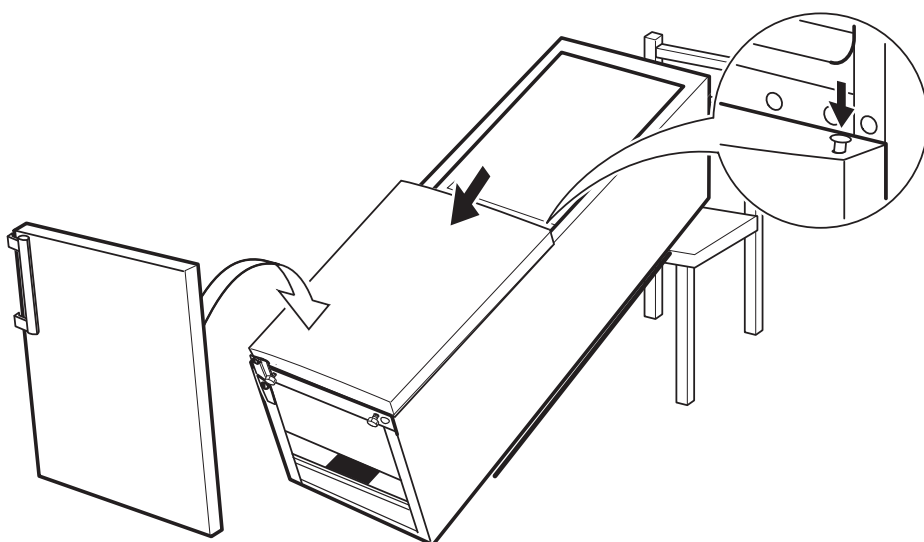


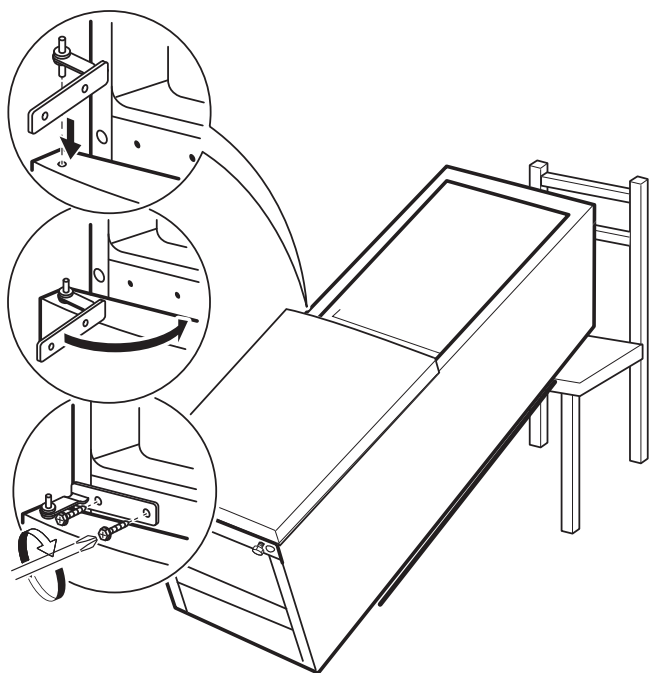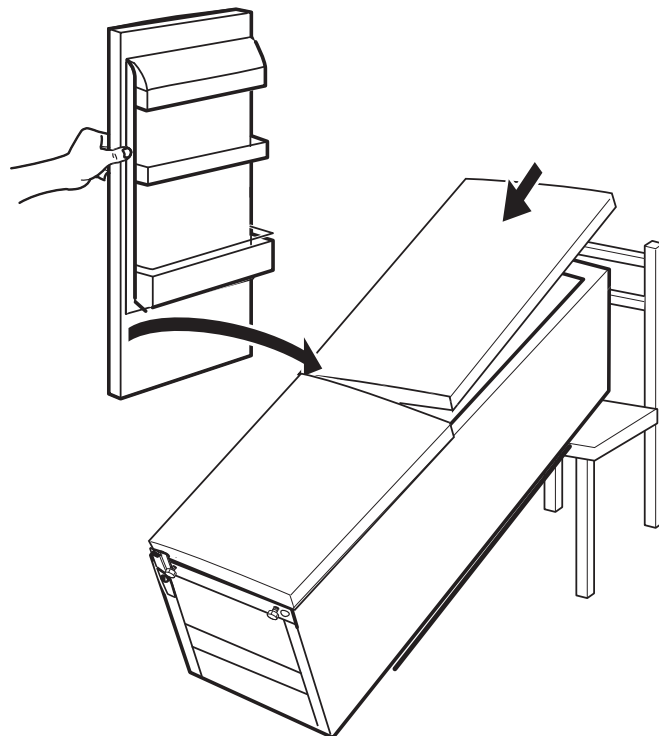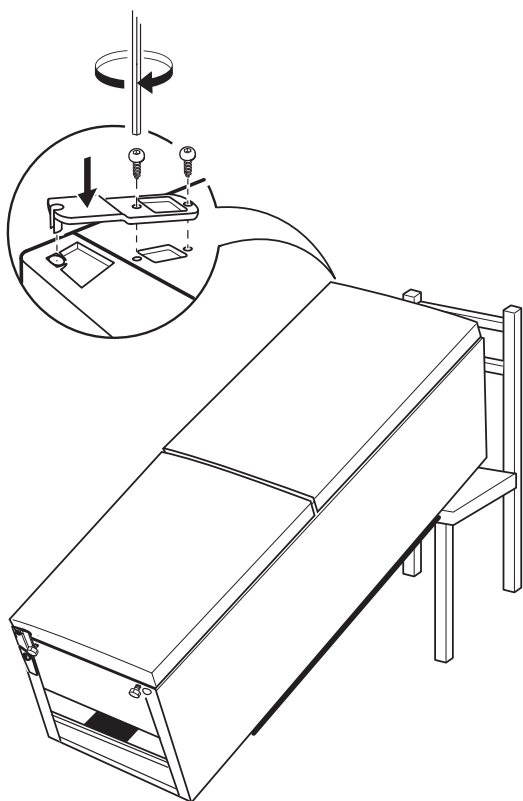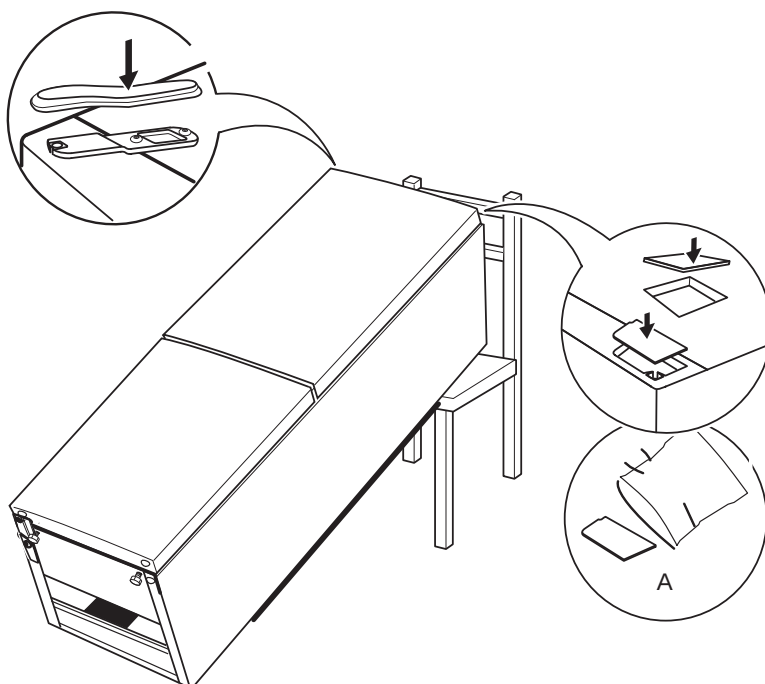12.**13.****14.****15.**

16.

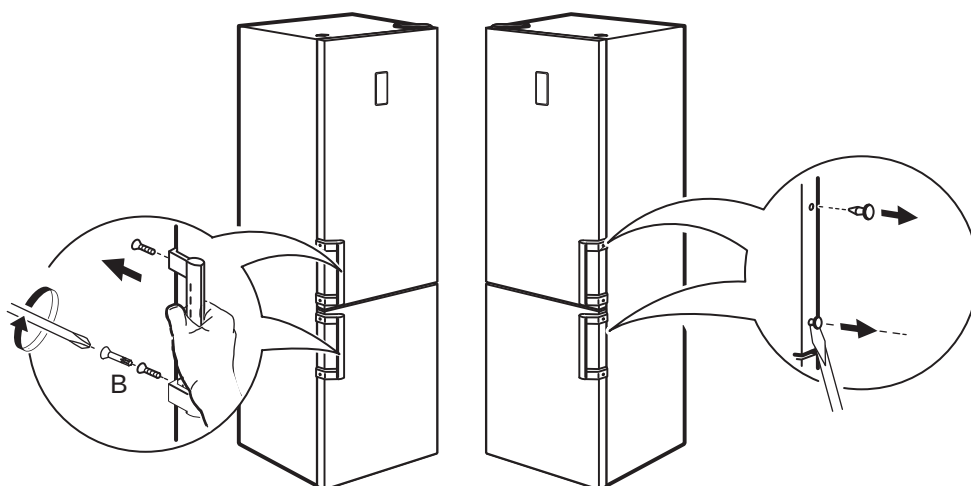


17.

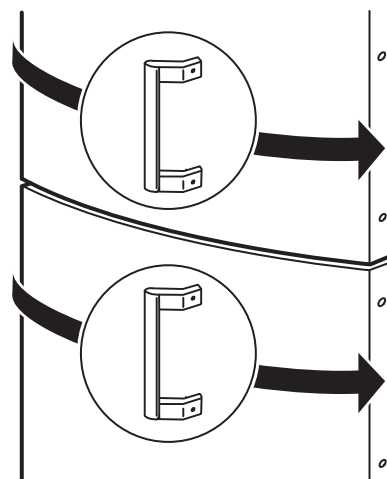

18.

19.

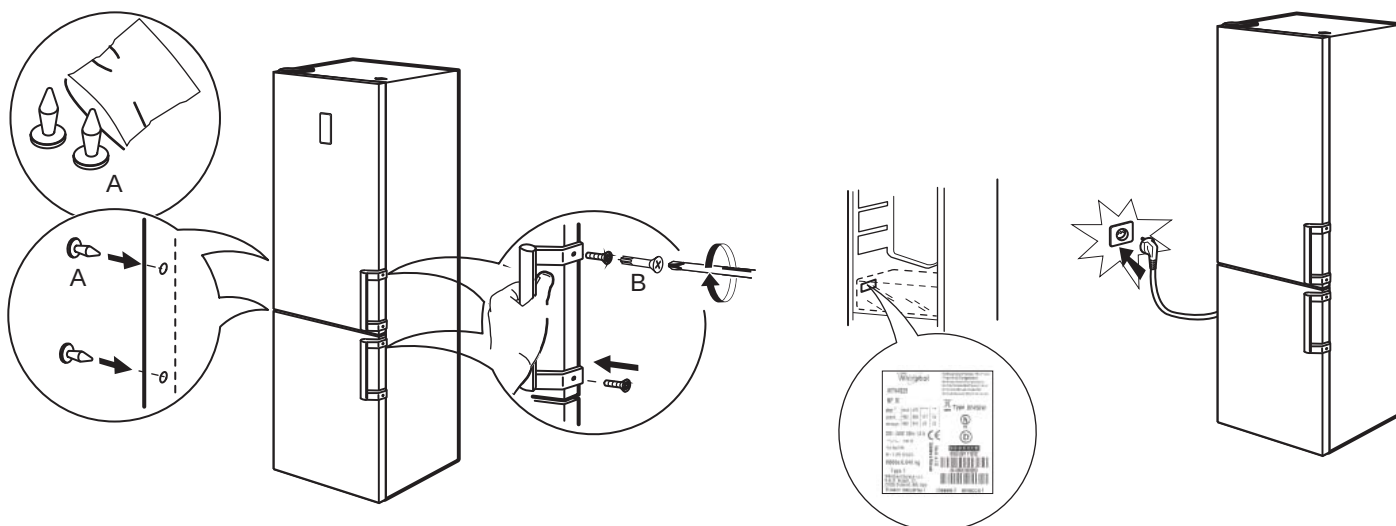



400010791528

Whirlpool® reģistrēta prečzīme/TM Whirlpool grupas uzņēmumu prečzīme - © Autortiesības
Whirlpool Europe s.r.l.2014. Visas tiesības aizsargātas — <http://www.whirlpool.eu>



SENSING THE DIFFERENCE