

SONY®

4-729-424-21(1)



Televizors

Ekspluatācijas norādījumi

BRAVIA

KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx

Satura rādītājs

BŪTISKS PAZIŅOJUMS	3
Drošības informācija	3
Piesardzības pasākumi	6

Daļas un vadības ierīces

Televizors	8
Tālvadības pults	10

Televizora pieslēgšana internetam

Interneta savienojuma uzstādīšana	12
1. veids: Drošs tīkls ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™)	12
2. veids: Drošs tīkls bez WPS (Wi-Fi Protected Setup™)	13
3. veids: Nedrošs tīkls ar jebkāda veida bezvadu LAN maršrutētāju	13
4. veids: Vadu tīkla uzstādīšana	13
Vadu tīkla sagatavošana	14
Tīkla statusa apskatīšana	14
Ja neizdodas pieslēgties internetam	14
USB piesaiste	14
Privātuma noteikumi	15

Televizora skatīšanās

Skatīšanās veida maiņa	16
Ekrāna formāta maiņa	16
Ainas izvēles iestatījums	16

Navigācija sākuma izvēlnē

Lietotnes	17
Visas lietotnes	17
Fotoattēlu kopīgošana +	17
Televizora izmantošana fotoattēla ietvara režīmā	18
Kanāli	18
Programmu saraksts	18
Digitāla EPG	18
Ieraksti	19
Vide	19
Foto/mūzikas/video failu atskaņošana, izmantojot USB	19
Atskaņojiet foto/mūzikas/video failus, izmantojot mājas tīklu	20
Iestatījumi	21
Sistēmas iestatīšana	21
Tīkla uzstādīšana	31
Klientu atbalsts	31
Palīdzības ceļvedis	31
Sākuma ekrāns	32
Ieteikumu rinda	32
Jaunākās lietotnes	32
Jaunākie kanāli	32

Pievienotā aprīkojuma attēlu skatīšana

Savienojuma shēma	33
Audio un video aprīkojuma izmantošana	34
Ekrāna spoguļošanas izmantošana	34
Televizora uzstādīšana pie sienas	35

Papildu informācija

Traucējummeklēšana	36
Attēls	36
Skaņa	37
Kanāli	37
Tīkls	37
Vispārīgi	38
Specifikācijas	39

Interneta savienojums un datu privātums

Šis izstrādājums izveido savienojumu ar internetu pirmās iestatīšanas laikā, tiklīdz tiek pieslēgts tīkls, lai apstiprinātu interneta savienojumu, un vēlāk, lai konfigurētu sākuma ekrānu. Jūsu IP adrese tiek izmantota šajos un visos pārējos interneta savienojumos. Ja nevēlaties, lai jūsu IP adrese vispār tiktu izmantota, neiestatiet bezvadu interneta funkciju un nepievienojiet interneta kabeli. Lai uzzinātu vairāk par interneta savienojumiem, lūdzu, izlasiet informāciju par privātumu, kas izklāstīta iestatīšanas ekrānos.

Ievads

Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.


Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.

Piezīme

- Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu „Drošības informācija” (3. lpp.).
- Uzsākšanas ceļvedis un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ilustrācijas ir tikai informatīvi materiāli un var atšķirties no reālā izstrādājuma.
- “xx” modeļa nosaukumā apzīmē ciparu, kas norāda televizora dizainu, krāsu vai tajā izmantoto sistēmu.

Galda statīva pievienošana televizoram

Skatiet uzsākšanas ceļvedi uz starplikas.

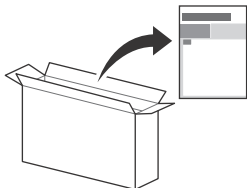

Palīdzības ceļvedis (Manuālā) (tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos)

Lai skatītu plašāku detalizētu informāciju, nospiediet tālvadības pults pogu **HOME** un pēc tam izvēlnē [Iestatījumi] atlasiet [Palīdzības ceļvedis]. Varat arī skatīt palīdzības ceļvedi datorā vai viedtālrunī (informācija sniegta uz aizmugurējā vāka).

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīmes ar televizora modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis) un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.

Modeļiem ar komplektācijā iekļauto strāvas padeves adapteri: Strāvas adaptera modeļa numurs un sērijas numurs uzlīmes atrodas strāvas adaptera apakšpusē.

BRĪDINĀJUMS

LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NELĀUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.



BŪTISKS PAZIŅOJUMS

Šī produkta ražotājs ir Sony Visual Products Inc. vai produkts ražots Sony Visual Products Inc. uzdevumā.

ES importētājs: Sony Europe Limited.

Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.

Paziņojums par radioiekārtām



Ar šo Sony Visual Products Inc. paziņo, ka radioiekārtā KDL-50WF665, KDL-50WF663, KDL-50WF660, KDL-43WF665, KDL-43WF663, KDL-43WF660, KDL-43RF455, KDL-43RF453, KDL-43RF450 atbilst Direktīvai 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <http://www.compliance.sony.de/>

Šo radioiekārtu drīkst izmantot ES, nepārkāpjot piemērojamās prasības attiecībā uz radiofrekvencu spektra lietojumu.

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums

Ja bateriju nomainai izmantosīt nepareiza veida baterijas, pastāv sprādziena risks.

Baterijas nedrīkst pakļaut augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, saules staru, uguns vai līdzīgu apstākļu iedarbībai, kā arī ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai — tā rezultātā var notikt sprādziens vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

Stabilitātes bīstamība

Televizors var apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai nāvi. Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No daudziem ievainojumiem (jo īpaši bērniem) iespējams izvairīties, veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:


- Izmantojiet tādas korpusus un statīvus, ko ieteicis televizora ražotājs.
- Lietojiet tikai tādas mēbeles, kurās televizors ir novietots droši.
- Parliecinieties, ka televizors nekarājas pāri mēbeles malām.
- Novietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, bufetēm un grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors nav novietots stabili.
- Novietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un mēbeli.
- Izstādiet bērniem par briesmām, kas draud, kāpjot uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības slēdžus.

Šie paši noteikumi būtu jāievēro arī attiecībā uz Jūsu esošo televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.

Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.

Dažos apstākļos ugunsbīstamību var radīt aparatūra, kas pievienota ēkas ietaises aizsargzēmējām caur elektrotīkliem vai pievienota caur citu aparatūru, kas pievienota aizsargzēmējām pie televīzijas sadales sistēmai, izmantojot koaksiālo kabeli. Tādēļ savienojums ar televīzijas sadales sistēmu jāveic, izmantojot ierīci, kas nodrošina izolatorlācību zem konkrētas frekvences diapazona (galvenaiskaitis elektrolācību, skatīt standarta EN 60728-11).


- Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves rozetes
- Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai nepieļautu tā nokrišanu un ievainojumu gūšanu, kā arī īpašuma bojājumus
- Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galda statīvs nevirzītos uz āru no televizora statīva (neietilpst komplektā). Ja galda statīvs izvērzas uz āru no televizora statīva, televizors var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora bojājumus.

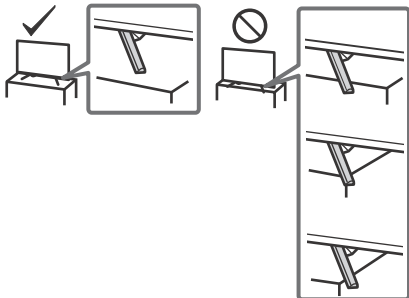

- Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētām servisa personālam.
- Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
Kronšteins montāžai pie sienas – SU-WL450
- Piestiprinot kronšteinu, kas paredzēts montāžai pie sienas, televizoram, izmantojot kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves ir jāizvieto, kā norādīts attēlā, mērot no kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas virsmas.
- Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no kronšteina montāžai pie sienas modeļa.
- Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi. tas var nokrist utt.



- Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
- Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs cilvēki.
- Pārnesāot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
- Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
- Pacelot vai pārvietojot televizora komplektu, stingri turiet to aiz anāksas.

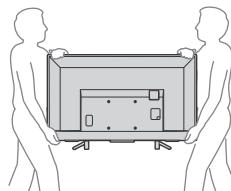

- Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai pārmērīgām vibrācijām.
- Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus.

- Nekad neaizsediet ventilācijas atveres un neko neievietojiet korpusā.
- Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, ļoti ieteicams izmantot "Sony" kronšteinu montāžai pie sienas.

A diagram of a rectangular frame. The frame is composed of three concentric rectangles. The outermost rectangle is defined by a dashed line and has a width of 30 cm and a height of 10 cm. Inside this is a solid-line rectangle, and inside that is another solid-line rectangle. The space between the outer dashed rectangle and the innermost solid rectangle is divided into two regions: a border and a central opening. The border is 10 cm wide on the top and bottom and 10 cm high on the left and right. The central opening is 10 cm wide and 10 cm high.


Atstāijiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.

The diagram illustrates the dimensions of the monitor and the vertical distance between the monitor and the keyboard. The monitor is shown with a width of 30 cm and a height of 10 cm. The vertical distance between the bottom of the monitor and the top of the keyboard is 10 cm. The keyboard is shown with a height of 6 cm.

Atstāijiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.

- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 - Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiest to otrādi, atmuņguriski vai šāniski.
 - Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī.
 - Nepārkāļiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai tādām priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.

– Neuzstādi televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.

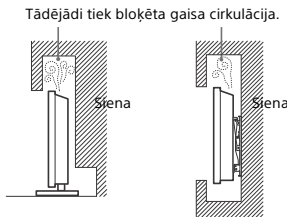

Strāvas padeves vads

Strāvas padeves vads no kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:

- Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
- Pilnībā ievietojiet kontaktakšņu rozetē.
- Darbiniet televizoru tikai ar 220 V – 240 V maiņstrāvas padevi.
- Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz vadiem.
- Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
- Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu tuvumā.
- Atvienojiet kontaktakšņu no kontaktligzdas un regulāri to tīrīt. Ja kontaktakšņu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt bojāta kontaktakšņa izolācija, kā rezultātā var notikt aizdegšanās.

Piezīme

- Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu aprīkojumu.
- Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai savērt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
- Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
- Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīces vienai kontaktligzdai.
- Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.

PIEZĪME PAR STRĀVAS ADAPTERI (tikai modeļiem ar komplektācijā iekļauto strāvas padeves adapteri)

Brīdinājums

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.

Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes. Neuzstādi šo aprīkojumu noslēgtās vietās, piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.

- Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli pieejama kontaktligzda.
- Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri un strāvas vadu.
- Neizmantojiet citus strāvas adapterus. To lietošana var izraisīt darbības traucējumus.
- Pievienojiet strāvas adapteri viegli pieejamajai kontaktligzdai.
- Netiniet strāvas vadu ap strāvas adapteri.

Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai izraisīt multivides uztvērēja darbības traucējumus.



- Nepieskarieties strāvas adapterim ar mitrām rokām.
- Pamanot strāvas adaptera darbības traucējumus, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas.
- Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Lietojot adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just, pieskaroties adapterim.

Aizliegtais izmantojums

Neuzstādi/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās, elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.

Atašanās vietas:

- Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai dūmu iedarbībai.

Apstākļi:

- Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām, uzliesmojošu/degošu objektu (svēcu utt.) tuvumā. Nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai šķakstēšanu uz televizora, un nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Situācija:

- Lietojiet, ja jūsu rokas ir mitras, ierīces korpusu ir noņēms un izmantot piederumus, ko neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un antenas.
- Uzstādi televizoru tā, lai tas neizvirzās ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam ietrietoties televizorā.



- Nenovietojiet televizoru putekļainā vietā vai telpā ar eļļainiem dūmiem vai izgarojumiem (piemēram, tuvu plītim vai gaisa mitrināšanas ierīcēm). Rezultātā iespējama aizdegšanās, elektriskie triecieni vai deformācija.
- Neuzstādi televizoru vietās ar augstu temperatūru, piemēram, tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventilācijai. Šādās vietās televizors var pārkarst, un tādējādi televizora korpusu var deformēties un/vai televizors var sākt darboties kļūdaini.



- Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt gaisā esošais sērs u. c.



- Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
- Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā. Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.

Sapļisušās daļas:

- Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms kontaktakšņa atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā pastāv strāvas trieciena risks.

Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
- Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktakšņu no rozetes, lai televizoru pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
- Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves režīmā.

Bērnēm

- Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
- Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo piederumus var nejauši norīt.

Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties **izslēdziet** televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām. Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

Kad:

- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Valīga kontaktlīdza.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena saņemšanas rezultātā.
- Caur atvēršiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.

Par LCD televizora temperatūru

Kad LCD televizors tiek izmantots ilgu laiku, aptverošās apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajūtīsiet siltumu.

Piesardzības pasākumi

Televīzijas skatīšanās

- Skatieties televizoru mērenā apgaismojumā, jo skatīšanās nepietiekamā apgaismojumā vai ilgstoši piepūlē acis.
- Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.

LCD ekrāns

- Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai LCD ekrāns var tikt bojāts.
- Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla "izsmērēšanās" vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz darbības traucējumiem. Šis parādības pazudis, kad paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
- Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultdošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
- Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpusu uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties no tiem, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.

Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/ korpusu un to tīrīšana

Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves vadu no rozetes.

Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārkļāuma bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.

- Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukiet to ar mikstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķidrumā viegli samitrinātu mikstas drānas gabalu.
- Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu apakšmalai, iekļūst televizora iekšienē un izraisīt televizora bojājumus.
- Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus, sārmainsus/skābus tīrīšanas līdzekļus, tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
- Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.




- Noregulējot televizora lēnķi, televizora pārvietošanu veiciet lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galds statīva.

Neobligātie piederumi

- Neobligātajām sastāvdaļām vai jebkuram elektromagnētiskā starojuma avotam nav jāatrodas televizora tuvumā. Pretējā gadījumā var rasties attēla kropļojumi un/vai skaņas defekti.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMC direktīvā noteiktajiem ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signāla kabeli.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMC direktīvā noteiktajiem ierobežojumiem, virszemes/satelīta/CATV spaiļei izmantojot par 30 metriem īsāku RF kabeli.

Ieteikumi par F veida kontaktu

Iekšējā vada izvīrējums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.



(F veida kontakta atsaucies zīmējums)

Bīdīnājums par tālvadības pults lietošanu

- Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
- No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.
- Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās nokrišanu vai uzķepšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda veida šķidruma iedarbībai.
- Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.

Ierīces bezvadu funkcija

- Nedarbiniet šo ierīci medicīniskā aprīkojuma (elektrokardiostimulatora u.c.) tuvumā, jo tādējādi var rasties medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
- Kaut gan šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties no to neatļautas pārvēršanas. Mēs neatbildam par tās radītajām problēmām.
- Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jāizmanto, saglabājot vismaz 20 cm atstatumu starp šīs ierīces antenu un cilvēka ķermeni.

Atbrīvošanās no televizora



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot



atbilstošā savākšanas punktā elektroiekārtu un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.



Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šo bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,004 % svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes dēļ nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šos produktus to kalpošanas laika beigās nododiet atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju atbilstošā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

Televizors

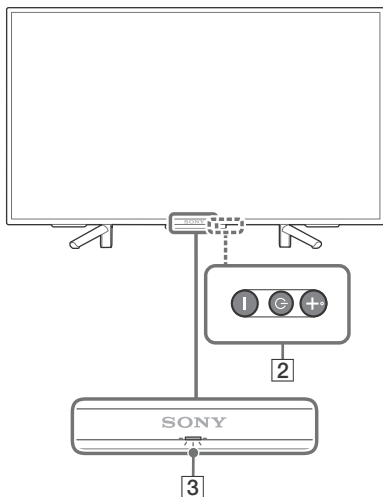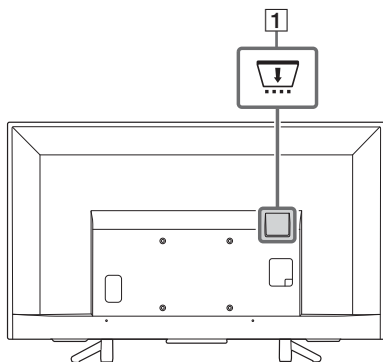

1 Nosacītās piekļuves modulis (CAM)

- Nodrošina piekļuvi TV maksas pakalpojumiem. Papildinformāciju skatiet CAM lietošanas rokasgrāmatā.
- Neievietojiet viedkarti tieši televizora CAM atverē. Tā jāievieto ierobežotās piekļuves modulī, ko nodrošina pilnvarots ierīces izplatītājs.
- Dažās valstīs/reģionos CAM netiek atbalstīts. Pārbaudiet pie pilnvarota izplatītāja.
- Ieslēdzot digitālu programmu pēc tam, kad skatīts interneta video, var parādīties CAM ziņojums.

2 (Barošana) / + / -

Ātri nospiežot , televizors tiek ieslēgts. Ilgāk nospiežot , televizors tiek izslēgts.

Kad televizors ir ieslēgts, Skatījums

Nospiediet pogas + vai -, lai palielinātu/samazinātu skatījumu.

Varat nospiegt arī , līdz tiek parādīts ziņojums . Nospiežot pogas + vai -, palielinās/samazinās skatījums.

Ieeja

Nospiediet , līdz tiek parādīts ziņojums . Nospiežot pogas + (uz augšu) vai - (uz leju), maina izvēlēto ievades avotu.

Programma

Nospiediet , līdz tiek parādīts ziņojums

PROG.

Atlasiet programmu, nospiežot pogu + (uz augšu) vai - (uz leju).

3 (Sensori/LED indikatori)

- Saņem signālus no tālvadības pults.
Neaizsedziet sensoru.
Aizsedzot sensoru, tiks ietekmēta tā darbība.
- Iedegas dzeltens, ja funkcija [Izslēgšanas taimeris]* vai [Izslēgšanas taimeris]* ir iestatīta vai televizors darbojas fotoattēla ietvara režīmā*.
- Iedegas balts, ja funkcijas [Energijas taupīšana]* iestatījums ir [Izslēgt attēlu]*.
- Iedegas baltā krāsā, kad televizors ir ieslēgts.
- Neiedegas, ja televizors darbojas gaidstāves režīmā.
- Mirgo tālvadības pults darbības laikā.
- Ierakstīšanas režīmā iedegas sarkanā krāsā.

(tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos)


* Lai skatītu plašāku detalizētu informāciju, nospiediet tālvadības pults pogu **HOME** un pēc tam izvēlnē [Iestatījumi] atlasiet [Palīdzības ceļvedis].

Piezīme

- Pirms maiņstrāvas vada atvienošanas pārliecinieties, ka televizors ir pilnīgi izslēgts.
- Lai pilnīgi atvienotu televizoru no maiņstrāvas barošanas, izņemiet spraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Lūdzu, nedaudz pagaidiet, veicot ievades izvēli, lai pārslēgtos uz citu ievadi.

Tālvadības pults

Tālvadības pults forma, kā arī pogu izvietojums, pieejamība un funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona/valsts/televizora modeļa.

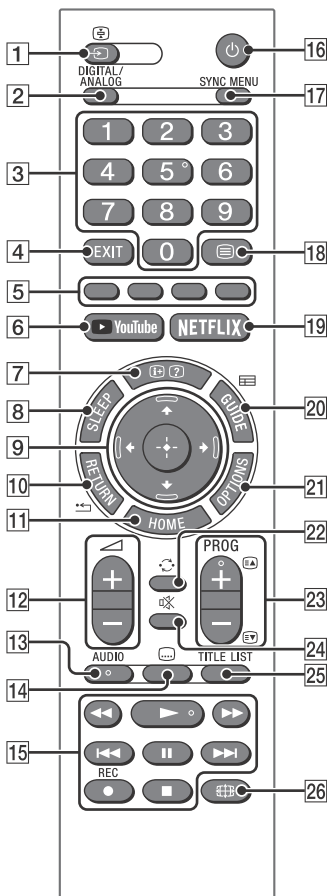

1 (Ievades atlase/teksta turēšana)

- Parāda un atlasa ievades avotu.
- Teksta režīmā – tur pašreizējo lapu.

2 DIGITAL/ANALOG

Digitālās vai analogās ievades pārslēgšana.

3 Ciparu pogas

- Kanālu atlasei. Lai ievadītu kanālu numurus, sākot no 10. kanāla, ātri ievadiet nākamo ciparu.
- Lai atlasītu lapu teksta režīmā, ievadiet lapas trīsciparu numuru.

4 EXIT

Atgriežas jebkuras parādītās izvēlnes iepriekšējā ekrānā vai izejā. Kad pieejams interaktīvās lietotnes pakalpojums, nospiediet, lai izietu no pakalpojuma.

5 Krāsu taustiņi

Parāda darbību ceļvedi (ja ir pieejami krāsu taustiņi).

6 YouTube (tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos)

Pieklūst "YouTube" tiešsaistes pakalpojumam.

7 (Informācija/teksta atklāšana)

- Parāda informāciju. Nospiediet vienu reizi, lai parādītu informāciju par skatīto programmu/ievadi. Nospiediet vēlreiz, lai noņemtu ekrānu no displeja.
- Strādājot teksta režīmā, atklāj slēpto informāciju (piem., atbildes uz jautājumiem).

8 SLEEP

Nospiediet atkārtoti, līdz televizors parāda laiku minūtēs, pēc kāda vēlaties, lai televizors izslēgtos ([Izslēgts]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]). Lai atslēgtu izslēgšanas taimeri, turpiniet spiest **SLEEP**, līdz parādās [Izslēgts].

9 (Vienuma atlase/ievadīšana)

- Vienumu atlase vai pielāgošana.
- Atlasītā vienuma apstiprināšana.

10 RETURN

- Atgriežas jebkuras parādītās izvēlnes iepriekšējā ekrānā.
- Aptur fotoattēlu/mūzikas/video failu atskaņošanu.

11 HOME

Parāda vai atceļ izvēlni.

12 +/- (Skaļums)

Regulē skaļumu.

13 AUDIO

Atlasiet pašreiz skatītās programmas daudzvalodu avota skaņu vai duālo skaņu (atkarībā no programmas avota).

14 [] (Subtitri)

Maina subtitru iestatījumu.

15 []

- Pārvaldiet multivides saturu televizorā un pievienotajā ar BRAVIA Sync savietojamā ierīcē.
- Šo taustiņu var izmantot, lai pārvaldītu VOD (pieprasītā video pakalpojuma) atskaņošanu. Pieejamība atkarīga no pieprasītā video pakalpojuma. (Izņemot KDL-43RF4xx)

● REC (nav pieejams Itālijā)

Ierakstīt pašreiz skatīto programmu ar USB HDD ierakstīšanas funkciju.

16 [] (televizora gaidstāve)

Televizora ieslēgšana vai pārslēgšana gaidstāves režīmā.

17 SYNC MENU

Nospiediet, lai parādītu BRAVIA Sync izvēlni un pēc tam atlasītu pievienoto HDMI aprīkojumu sarakstā [Ierīces atlase]. Izvēlnē BRAVIA Sync var atlasīt šeit norādītās opcijas.

Ierīces vadība:

Ar BRAVIA Sync vadību savietojama aprīkojuma vadībai izmantojiet [Ierīces vadība]. Lai vadītu aprīkojumu, atlasiet opcijas [Sākums (izvēlne)], [Opcijas], [Satura saraksts] un [Atslēgt strāvu].

Skaļruņi:

Atlasiet [TV skaļruņi] vai [Audio sistēma], lai iegūtu televizora skaņas izvadu no televizora skaļruņiem vai pievienotā audio aprīkojuma.

TV vadība:

Izmantojiet izvēlni [TV vadība], lai vadītu televizoru, izmantojot izvēlni [Sākums (izvēlne)] vai [Opcijas].

Atgriezties pie TV:

Atlasiet šo iespēju, lai atgrieztos pie TV programmas.

18 [] (Teksts)

Teksta režīmā tiek parādīta teksta apraide. Ikreiz, nospiežot [], displejā šādā secībā tiek parādīti šādi ekrāni:
Teksts → Teksts virs televīzijas attēla (jauktais režīms) → Bez teksta (iziet no teksta pakalpojuma)

19 NETFLIX (tikai atsevišķos reģionos/ valstīs/televizoru modeļos)

Pieklūst "NETFLIX" tiešsaistes pakalpojumam.

20 [] GUIDE (Digitālais programmu ceļvedis – DPC)

Attēlo Digitālo EPG (Elektroniskais programmu ceļvedis).

21 OPTIONS

Parāda dažu iestatījumu izvēlņu īsinājumikonu sarakstu. Sarakstā redzamās opcijas var atšķirties atbilstīgi pašreizējai ievadei un saturam.

22 [] (Pāriet)

Atgriezties iepriekšējā kanālā vai ievadē, kas skatīta ilgāk par 15 sekundēm.

23 PROG +/-/[]/[]

- Atlasa nākamo (+) vai iepriekšējo (–) kanālu.
- Strādājot teksta režīmā, atlasa nākamo ([]) vai iepriekšējo ([]) lapu.

24 [] (Izslēgt skaņu)

Izslēdz skaņu. Nospiediet vēlreiz, lai no jauna ieslēgtu skaņu.

25 TITLE LIST (nav pieejams Itālijā)

Attēlo nosaukumu sarakstu.

26 [] (Platuma režīms)

Ekrāna displeja regulēšana. Spiediet atkārtoti, lai atlasītu vēlamo platuma režīmu.

Padoms

- Ciparam 5 un pogām [] , PROG + un AUDIO ir izcilņi. Strādājot ar televizoru, izmantojiet pogu izcilņus atsaucei.

Piezīme


- Ja atlasīti subtitri, un lietotājs palaiž digitālā teksta lietotni, izmantojot teksta pogu, noteiktos apstākļos subtitru attēlošana var tikt pārtraukta. Kad lietotājs aizver digitālā teksta lietotni, subtitru dekodēšana atsākas automātiski.

Televizora pieslēgšana internetam (Izņemot KDL-43RF4xx)

Interneta savienojuma uzstādīšana

Lai izmantotu televizora tīkla funkcijas, nepieciešams izveidot savienojumu ar internetu. Uztādīšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no tīkla un LAN maršrutētāja tipa. Pirms interneta savienojuma uzstādīšanas pārliecinieties, ka ir uzstādīts LAN maršrutētājs. Pārbaudiet savu bezvadu LAN vidi, izmantojot šo tabulu.

Bezvadu LAN

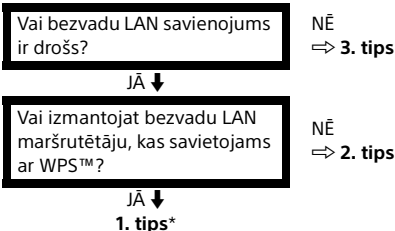

Vadu LAN ⇒ 4. tips

* 1. tipu iespējams vieglāk uzstādīt, ja Jūsu maršrutētājam ir automātiskā iestatījumu poga, piem., AOSS. Lielākajai daļai jaunāko maršrutētāju ir šāda funkcija. Pārbaudiet maršrutētāju.

- 1. veids:** Sekojiet **droša tīkla ar WPS™ konfigurācijai**.
- 2. veids:** Sekojiet **droša tīkla bez WPS™ konfigurācijai**.
- 3. veids:** Sekojiet **nedroša tīkla ar jebkāda veida bezvadu LAN maršrutētāju konfigurācijai**.
- 4. veids:** Sekojiet **vodu tīkla uzstādījumu konfigurācijai**.

1. veids: Drošs tīkls ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

WPS standarts mājas bezvadu tīkla drošību padara tik vienkāršu – tikai nospiediet WPS pogu uz bezvadu LAN maršrutētāja. Pirms bezvadu LAN uzstādīšanas pārbaudiet WPS pogas atrašanās vietu uz maršrutētāja un tās lietošanu.

Drošības nolūkā [WPS (PIN)] nodrošina PIN kodu Jūsu maršrutētājam. PIN kods tiek atjaunināts katru reizi, kad tiek atlasīta iespēja [WPS (PIN)].

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Vadu savienojuma uzstādīšana] vai [Wi-Fi uzstādīšana]

3 Atlasiet [WPS (spiedpoga)], lai izvēlētos metodi ar pogas nospiešanu, vai [WPS (PIN)], lai izvēlētos metodi ar PIN kodu.

Piezīme

WPS pogas nosaukums var mainīties atkarībā no maršrutētāja (piem., AOSS poga).

4 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.

Piezīme

- Ja tīkla uzstādīšanai izmantojat WPS, tiek aktivizēti bezvadu LAN maršrutētāja drošības uzstādījumi, un jebkāds aprīkojums, kas pirms tam bijis pievienots bezvadu LAN ar nedrošu statusu, tiks atvienots no tīkla. Šādā gadījumā aktivizējiet atvienotā aprīkojuma drošības iestatījumus un tad pievienojiet to atkārtoti. Jūs varat arī deaktivizēt bezvadu LAN maršrutētāja drošības iestatījumus un pēc tam pieslēgt aprīkojumu televizoram ar nedrošu statusu.
- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.

2. veids: Drošs tīkls bez WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Lai uzstādītu bezvadu LAN, būs nepieciešams SSID (bezvadu tīkla nosaukums) un drošības atslēga (WEP vai WPA atslēga). Ja Jums tādas nav zināmas, skatiet informāciju maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā.

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Vadu savienojuma uzstādīšana] vai [Wi-Fi uzstādīšana]

3 Atlasiet [Skenēt] un tad izvēlieties tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta.

4 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.

Piezīme

- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.
- Lūdzu, pārlicinieties, ka paroles ievadišanas brīdī apkārtne ir droša.

3. veids: Nedrošs tīkls ar jebkāda veida bezvadu LAN maršrutētāju

Lai uzstādītu bezvadu LAN, nepieciešams SSID (bezvadu tīkla nosaukums).

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Vadu savienojuma uzstādīšana] vai [Wi-Fi uzstādīšana]

3 Atlasiet [Skenēt] un tad izvēlieties tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta.

4 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.

Piezīme

- Drošības atslēga (WEP vai WPA atslēga) nebūs nepieciešama, jo šajā solī Jums nav jāizvēlas neviena drošības metode.
- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.

4. veids: Vadu tīkla uzstādīšana

Ja nepieciešams, ievadiet attiecīgās maršrutētāja burtu un skaitļu vērtības. Vienumi, ko nepieciešams uzstādīt (piem., IP adrese, apakštīkla maska, lietojuma slāņa protokols), var atšķirties atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja vai maršrutētāja. Vairāk informācijas meklējiet jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja dotajās lietošanās rokasgrāmatās vai tajās, kas pievienotas maršrutētājam.

1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].

2 IP adreses iestatījumi/starpniekserveris:
- automātiskie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Vienkāršs]
- manuālie iestatījumi:
[Uzstādīt tīkla savienojumu] → [Lietpratējs]
→ [Vadu savienojuma uzstādīšana] vai [Wi-Fi uzstādīšana]

3 Sekojiet norādēm uzstādījumu ekrānā.


Funkciju [Tīkla uzstādīšana] var veikt arī no izvēlnes [Automātiskā ielāgšana].

Piezīme

- Iespējama jūsu vadu/bezvadu tīkla automātiska konfigurēšana.
 - Pieslēdzoties ar LAN kabeli: vadu savienojums
 - Savienojot ar iebūvētu bezvadu LAN: bezvadu savienojums
 - Pieslēdzoties ar abiem kabeliem: vadu savienojums
- Iestatiet [Vienkāršs] un IP adrese tiks uzstādīta automātiski. Starpniekserveris netiek izmantots.
- Lai izmantotu tīklu ar IPv6, atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [IPv6/IPv4 prioritāte] → [IPv6], un no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.

Vadu tīkla sagatavošana

Televizors

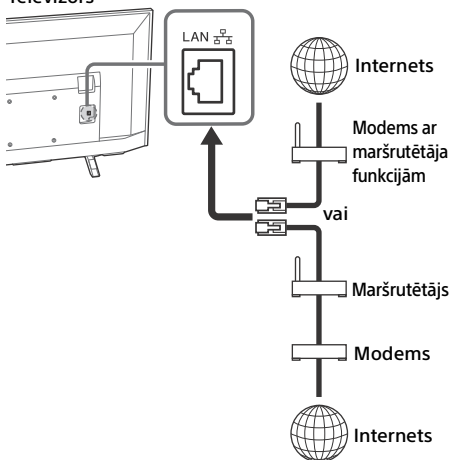

Piezīme

- Lokālā tīkla (LAN) savienojumam izmantojiet 7. kategorijas kabeli (nav iekļauts komplektā).

Tīkla statusa apskatīšana

Varat apstiprināt tīkla statusu.

- 1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
- 2 Atlasiet [Skatīt Tīkla iestatīšanu un statusu].

* tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos

Ja neizdodas pieslēgties internetam

Izmantojiet diagnostiku, lai pārbaudītu tīkla savienojuma kļūdu iespējamos iemeslus, kā arī tīkla iestatījumus.

- 1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana].
- 2 Atlasiet [Skatīt Tīkla iestatīšanu un statusu].
- 3 Atlasiet [Pārbaudīt savienojumu]. Tas var ilgt vairākas minūtes. Diagnostiku nevar atcelt, ja esat izvēlējies [Pārbaudīt savienojumu].

* tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos

USB piesaiste

(Izņemot KDL-43RF4xx)

Jūsu viedtālrūni (atkarībā no modeļa/operētājsistēmas versijas saderības) var izmantot kā bezvadu modemu un koplietot mobilo datu pieslēgumu ar televizoru, izmantojot USB kabeli.

Televizors automātiski noteiks USB piesaistes savienojumu, ja ir pievienota saderīga mobila ierīce ar ieslēgtu USB piesaisti.

USB piesaistes statusa apstiprināšana

Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [USB piesaistes statuss].

* tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos

Privātuma noteikumi

Kad izmantosiet turpmāk minētās funkcijas, lai izveidotu savienojumu ar internetu, atsevišķa informācija, kas tiek uzskatīta par personīgu informāciju, tiks nosūtīta uz Sony Visual Products Inc. serveriem visā pasaulē.

Lai šos datus varētu apkopot un izmantot, nepieciešama jūsu piekrišana.

- Sistēmas programmatūras atjaunināšana, pieslēdzoties Sony Visual Products Inc. globālajiem serveriem ar interneta starpniecību.
- Interneta saturs vai citi interneta pakalpojumi no tādiem pakalpojuma sniedzējiem kā YouTube.

Šī televizora automātiskās uzsākšanas darbību virknē vai izvēlnē [Iestatīšana] ir pieejami iestatījumu ekrāni, ko varat izmantot, lai apstiprinātu piekrišanu konfidencialitātes politikas nosacījumiem pēc tam, kad būsīt tos izlasījis. Ja vēlaties lietot šīs funkcijas, lūdzu, atzīmējiet [Piekrītu] katrā iestatījumu ekrānā. Ja atzīmēsīt [Nepiekrītu], abas iepriekš norādītās funkcijas nebūs pieejamas.

Šo uzstādījumu Jūs varat mainīt, nospiežot **HOME**, pēc tam izvēlieties [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Privātuma noteikumi].

* tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos

Televizora skatīšanās

- 1 Lai ieslēgtu televizoru, nospiediet televizora vai tālvadības pults pogu .
- 2 Lai pārslēgtu no digitālās ievades režīma uz analogo un pretēji, nospiediet **DIGITAL/ANALOG**.
- 3 Lai atlasītu televizora kanālu, nospiediet ciparu pogas vai **PROG +/-**.
- 4 Lai regulētu skaļumu, nospiediet  +/-.

Digitālajā režīmā

Īsu brīdi tiek parādīts informācijas karodziņš. Karodziņā var būt norādītas šādas ikonas.


-  : Datu pakalpojums (apraides lietojumprogramma)
-  : Radio pakalpojums
-  : Šifrēts/abonējams pakalpojums
-  : Pieejamas vairākas audio valodas
-  : Pieejami subtitri
-  : Subtitri un/vai skaņa pieejama cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
-  : Ieteicamais minimālais vecums pašreizējai programmai (3–18 gadi)
-  : Vecāku kontrole
-  : Bloķēt digitālo programmu
-  : Pieejama skaņas vadība cilvēkiem ar redzes traucējumiem
-  : Pieejama subtitru atskaņošanas iespēja
-  : Pieejama daudzkanālu skaņas iespēja

Skatīšanās veida maiņa


Ekrāna formāta maiņa

- 1 Lai atlasītu vēlamu ekrāna formātu, atkārtoti nospiediet .


[Palielinājuma]*




[Pilnekrāna]




[14:9]*



[Parasts]



[Tālummainīt]*




* Iespējams, tiks apcirsta attēla augšējā un apakšējā daļa.

Piezīme


- HD avota attēliem nevar atlasīt opciju [14:9].

HDMI datora ievadei (datora tveršana)


[Parasts]



[Pilnekrāna 2]



[Pilnekrāna 1]



Ainas izvēles iestatījums

- 1 Nospiediet **OPTIONS**.
 - 2 Lai atlasītu [Ainas izvēle], nospiediet  / , un pēc tam – .
- Atlasot vēlamu ainas opciju, tiek automātiski iestatīta optimāla atlasītās ainas attēla un skaņas kvalitāte. Opcijas, kuras var atlasīt, atšķiras. Opcijas, kuras nav pieejamas, ir attēlotas pelēkā krāsā.

Navigācija sākuma izvēlnē

Nospiežot pogu **HOME**, lietotājs var piekļūt dažādiem televizora iestatījumiem un funkcijām.

Lietotnes

(tikai atsevišķos reģionos/valstīs/
televizoru modeļos)

Visas lietotnes

Interneta saturs nodrošina visdažādāko izklaides veidu pieejamību tieši jūsu televizorā. Varat baudīt jūsu iecienītāko interneta saturu (izņemot KDL-43RF4xx), Photo Sharing Plus (izņemot KDL-43RF4xx) un Fotoattēla ietvara režīmu.

Piezīme

- Pārlicinieties, ka jūsu televizors ir pievienots internetam, un pabeidziet [Tikla uzstādīšana] (26. lpp.).

Interneta satura izmantošana

- 1 Nospiediet **HOME**.
- 2 Lai atlasītu [Visas lietotnes], nospiediet    , un pēc tam – .
- 3 Lai atlasītu vēlamo interneta pakalpojumu no pakalpojumu saraksta, nospiediet    .
- 4 Nospiediet , lai sāktu skatīt vēlamo interneta saturu.
- 5 Lai filtrētu programmu kategoriju pēc Foto/Mūzika/Video/Visi, nospiediet sarkano/zaļo/dzelteno/zilo pogu.

Iziešana no Interneta satura

Nospiediet **HOME**.

Piezīme

- Ja šajā solī saskaraties ar grūtībām, pārbaudiet, vai interneta savienojums ir iestatīts pareizi.
- Interneta satura interfeiss atkarīgs no interneta satura sniedzēja.
- Lai atjauninātu interneta satura pakalpojumus, nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tikls] → [Interneta satura atsvaidzināšana].

NETFLIX izmantošana

Nospiediet **NETFLIX** pogu uz tālvadības pults, lai skatītu izvēlni.

Piezīme

- Iespējams, ka uz starpniekservera nav iespējams izmantot Netflix.

Fotoattēlu kopīgošana +

(Izņemot KDL-43RF4xx)

Pievienojiet, kopējiet un skatiet favorītos iekļautos fotoattēlus televizorā, izmantojot savas ierīces (piem., viedtālruni vai planšetdatorus).

HOME → [Visas lietotnes] → [Fotoattēlu kopīgošana +]

Piezīme

- Lai pievienotu ierīci televizoram, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Kad visi savienojumi ir izveidoti, ierīcē atveriet timekļa pārlūku un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai piekļūtu vietradim URL.

Fotoattēlu parādīšana televizorā

- 1 Lai sāktu, pieskarieties ierīcei.
- 2 Atlasiet fotoattēlu.
Atlasītais fotoattēls tiek automātiski attēlots televizorā.

Televizorā parādīta attēla saglabāšana

- 1 Ierīcē pieskarieties sīktēlam, pēc tam pieskarieties fotoattēlam un turiet to, lai atvērtu kontekstizvēlni.
- 2 Atlasiet [Labi].

Piezīme

- Lai saglabātu līdz 50 attēliem, pievienojiet USB zibatmiņas disku.
- Televizoram vienlaikus var pievienot līdz 10 viedtālruni vai planšetdatoriem.
- Maksimālais katra fotoattēla faila lielums ir 20 MB.
- Jūs varat pievienot arī fona mūziku ar maksimālo faila izmēru līdz 30 MB.
- Tiek atbalstīts operētājsistēmas Android 2.3 vai jaunāku versiju noklusējuma pārlūks.
- Tiek atbalstīts operētājsistēmas iOS noklusējuma pārlūks, tomēr dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no jūsu iOS versijas.

Televizora izmantošana fotoattēla ietvara režīmā

Fotoattēla ietvara režīmā tiek parādīts fotoattēls un vienlaikus arī pulkstenis un kalendārs, kā arī tiek piedāvāta iespēja klausīties mūziku.

HOME → [Visas lietotnes] → [Fotoattēla ietvara režīms]



Fotoattēla ietvara režīma atvēršana paralēli USB multivides atskaņošanai

- 1 Atskaņojot fotoattēlu vai mūzikas failus, nospiediet **OPTIONS**.
- 2 Lai atlasītu opciju [Fotoattēla ietvara režīms] un palaistu fotoattēla ietvara režīmu, nospiediet $\swarrow/\searrow$, un pēc tam – $\odot$.

Displeja režīma atlase

Fotoattēla ietvara režīma displeju var mainīt, sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] atlasot opciju [Displeja režīms] (27. lpp.).

Pulksteņa displeja režīma atlase

Var atlasīt vienu no trijiem pulksteņa displeja režīmiem, sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] (27. lpp.) atlasot opciju [Pulksteņa displejs].

Piezīme

- Šim televizoram nav pulksteņa rezerves baterijas. Notiekot barošanas padeves traucējumiem vai atvienojot barošanas vadu, pašreizējā datuma un laika iestatījums tiek automātiski atiestatīts.

Ilgums

Lai taupītu enerģiju, televizors nepārtraukti atskaņo fotoattēla ietvara režīmā līdz 24 stundām un pēc tam automātiski izslēdzas. Pēc strāvas automātiskās atslēgšanas neizmantojiet fotoattēla ietvara režīmu vismaz vienu stundu, lai nepieļautu paneļa attēla nospieduma izveidi ekrānā.

Opcijas [Ilgums] iestatījumu var mainīt sadaļā [Foto rāmja iestatījumi] (27. lpp.).


Lai nepieļautu paneļa attēla nospieduma izveidi ekrānā, fotoattēla, pulksteņa un kalendāra atrašanās vieta reizi stundā automātiski mainās.

Kanāli

(tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos)

Programmu saraksts

- 1 Digitālajā režīmā nospiediet **HOME**.
- 2 Lai atlasītu [Programmu saraksts], nospiediet $\swarrow/\searrow$, un pēc tam – $\odot$.

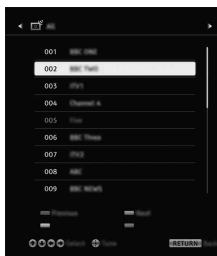

- 3 Lai atlasītu programmu, nospiediet $\swarrow/\searrow/\leftarrow/\rightarrow$, un pēc tam – $\odot$.

Favorītu saraksta lietošana


Favorītu funkcija ļauj izveidot iecienītāko programmu sarakstus (ne vairāk kā četrus). Lai izveidotu favorītu sarakstu vai parādītu to, televizora skatīšanās laikā nospiediet $\odot$.

Padoms

- Lai redīgētu favorītu sarakstu, nospiediet zilo pogu. Izpildiet ekrāna apakšējā daļā redzamos norādījumus.

Digitāla EPG

- 1 Digitālajā režīmā nospiediet $\equiv$ **GUIDE**.

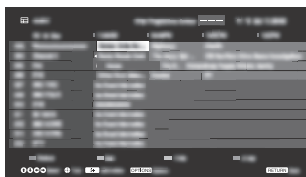

- 2 Lai atlasītu programmu, nospiediet $\swarrow/\searrow/\leftarrow/\rightarrow$, un pēc tam – $\odot$.

Ieraksti

(funkcija nav pieejama Itālijā)

- 1 Digitālajā režīmā nospiediet **HOME**.
- 2 Nospiediet taustiņus $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$ un pēc tam – taustiņu $\odot$, lai izvēlnē [Ieraksti] atlasītu [Nosauk. saraksts], [Taimera saraksts], [Kļūdu saraksts], vai [Manuālais ier. taimeris].

Piezīme

- Lai ierakstītu pašreiz skatīto programmu digitālajā režīmā, izmantojot USB HDD ierakstīšanas funkciju, nospiediet pogu **REC**.
- Pirms ierakstīšanas pārļiecinieties, vai televizoram ir pieslēgts cietais disks.

Vide

Foto/mūzikas/video failu atskaņošana, izmantojot USB

Foto/mūzikas/video failus, kas saglabāti Sony digitālajā fotokamerā/videokamerā/viedtālrunī (atkarībā no modeļa)*, varat skatīt savā televizorā, izmantojot USB kabeli vai USB krātuves ierīci.

- 1 Pievienojiet televizoram atbalstītu USB ierīci.
* Ierīcei jābūt Multivides pārsūtīšanas režīmā (MTP).
- 2 Nospiediet **HOME**.
- 3 Nospiediet taustiņus $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$ un pēc tam – taustiņu $\odot$, lai izvēlnē [Vide] atlasītu [Foto], [Mūzika] vai [Video].
- 4 Parādās [Ierīces izvēle]. Lai atlasītu ierīci, nospiediet $\triangleleft/\triangleright$, un pēc tam – $\odot$ (Izņemot KDL-43RF4xx).
- 5 Lai atlasītu failu vai mapi, nospiediet $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$, un pēc tam – $\odot$.
- 6 Pievienojot vairāk nekā vienu USB ierīci, nospiediet sarkano pogu, lai atlasītu [Atskaņošanas opcijas], pēc tam nospiediet [Ierīces atlase], lai atlasītu attiecīgo USB ierīci (tikai modelim KDL-43RF4xx).

Atskaņošanas opcijas

Lai parādītu USB atskaņošanas iestatījumus, sīktēlu skatā nospiediet sarkano pogu.

Displeja iestatījumi

Lai parādītu opciju pārslēgt no sīktēlu skata uz saraksta skatu, nospiediet **OPTIONS**.

USB multivides attēla un skaņas kvalitātes pielāgošana

Multivides atskaņošanas laikā nospiediet **OPTIONS**, pēc tam atlasiet [Attēls] vai [Skaņa].

Piezīme

- Lai atlasītu un regulētu vienumu, nospiediet $\triangleleft/\triangleright/\triangleleft/\triangleright$, pēc tam – $\odot$.

Fotoattēlu parādīšana slīdrādē (foto)

- 1 Lai sāktu slīdrādi, sīktēlu/saraksta skatā nospiediet zaļo pogu.
Lai iestatītu opciju [Slīdrādes efekts] un [Slīdrādes ātrums], nospiediet **OPTIONS** → [Atskaņošanas opcijas].
Lai apturētu slīdrādi, nospiediet **RETURN**.

Piezīme

- Kad televizors piekļūst USB ierīcē saglabātiem datiem, ievērojiet tālāk minētos norādījumus:
 - Neizslēdziet televizoru.
 - Neatvienojiet USB kabeli.
 - Neizņemiet USB ierīci.Šādi rīkojoties, iespējams sabojāt USB ierīcē saglabātos datus.
- Sony neuzņemas atbildību par ierakstīšanas vidē esošo datu bojājumiem vai zudumiem, kas radušies televizoram pievienoto ierīču darbības traucējumu dēļ.
- USB ierīces failu sistēma atbalsta šādus formātus: FAT16, FAT32 un NTFS.
- Atsevišķos gadījumos faila un mapes nosaukums var tikt atšifrēts nepareizi.
- Pievienojot Sony digitālo fotokameru, iestatiet kameras USB savienojuma režīmu "Auto" (Automātisks) vai "Mass Storage" (Lielapjoma atmiņa). Papildinformāciju par USB savienojuma režīmu skatiet digitālās kameras komplektā iekļautajos norādījumos.
- Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kas ir savietojama ar USB lielapjoma atmiņas ierīces kategorijas standartu.
- Ja atlasītajam failam ir nederīga vai nepilnīga konteina informācija, failu nevar atskaņot.

USB video formāts

- AVI (.avi)
Video kodeks: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
Audio kodeks: PCM, MPEG1 1/2 slāņi, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA v8, MP3
- ASF (.wmv, .asf)
Video kodeks: WMV v9, Xvid, VC-1
Audio kodeks: MP3, WMA v8
- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Video kodeks: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG, H.265
Audio kodeks: MPEG1 1/2 slāņi, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, AC4
- MKV (.mkv)
Video kodeks: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8, VP9, H.265
Audio kodeks: PCM, MPEG1 1/2 slāņi, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, WMA v8, Dolby Digital Plus, DTS, FLAC, Vorbis
- WebM (.webm)
Video kodeks: VP8, VP9
Audio kodeks: Vorbis
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Video kodeks: MPEG1, MPEG2
Audio kodeks: MPEG1 1/2 slāņi, MP3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
- TS (.ts, .m2ts)
Video kodeks: MPEG2, H.264, VC-1, H.265
Audio kodeks: MPEG1 1/2 slāņi, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, AC4

USB mūzikas formāts

- LPCM, DTS-CD (.wav)
- MPEG1, 3. audio slānis (.mp3)
- WMA v8 (.wma)
- FLAC (.flac)

USB foto formāts

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Piezīme

- Iepriekš norādīto formātu failu atskaņošana netiek garantēta.

Atskaņojiet foto/mūzikas/video failus, izmantojot mājas tīklu

(Izņemot KDL-43RF4xx)

Varat izbaudīt dažādu saturu (piem., foto/mūziku/video failus), kas noglabāti uz DLNA Certified™ multimediju serveriem. Mājas tīkla funkcija ļauj jums izbaudīt interneta saturu arī citās istabās.

Atskaņot foto/mūziku/video

- 1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Vide] → [Foto], [Mūzika] vai [Video] → izvēlētajā multivides serverī.
- 2 Atlasiet no saraksta failus vai mapes, ko vēlaties atskaņot.

Piezīme

- Serverim jābūt ar DNLA Certified™ sertifikātu.
- Failiem, kas atrodas tīkla ierīcēs, jābūt šādos formātos:
 - Nekustīgi attēli: JPEG
 - Mūzika: MP3, lineārs PCM, WMA
 - Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV
- Atkarībā no faila, atskaņošana var nebūt iespējama pat tad, ja izmantojat atbalstītos formātus.

Renderer

Varat TV ekrānā skatīt attēlus, klausīties mūziku un atskaņot video failus, kas noglabāti tīkla ierīcēs (piemēram, digitālajās fotokamerās, mobilajos telefonos, datoros), tieši pārvaldot konkrēto ierīci. Tīklam jābūt savietojamam ar attēlošanas ierīcēm.

Attēlotāja iestatījumi

Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Renderer].

Attēlošanas iestatījumi multivides serveriem

Atlasiet mājas tīkla serverus, ko attēlot sākuma izvēlnē. Iespējams parādīt līdz 10 serveriem.

- 1 Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Servera parādīšanas iestatījumi].

- 2 Atlasiet serveri, ko attēlot ierīces atlasē.

* tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos

Iestatījumi

Sistēmas iestatīšana

Piezīme

- Opcijas, kuras var regulēt, ir atkarīgas no situācijas. Opcijas, kuras nav pieejamas, ir pelēkas vai netiek parādītas.
- Satelīta funkcijas ir pieejamas tikai satelīta modeļiem.



Attēls

Attēlu režīms

Attēlu režīma iestatīšanai.

Atjaunot

Atiestata visus sadaļas [Attēls] iestatījumus, izņemot [Attēlu režīms] iestatījumus.

Fona apgaismojums

Regulē fona apgaismojuma spilgtumu.

Kontrasts

Palielina vai samazina attēla kontrastu.

Spilgtums

Padara attēlu gaišāku vai tumšāku.

Krāsas

Palielina vai samazina krāsas intensitāti.

Nokrāsa

Palielina vai samazina zaļo un sarkano toņu intensitāti.

Krāsu temperatūra

Regulē attēla balto krāsu.

Asums

Uzlabo vai samazina attēla asumu.

Realitātes atveide

Lai radītu reālistisku attēlu, tiek pielāgota niansētība un trokšņi.

Izšķirtspēja: Pielāgo precizitāti un skaidrību. Lai pielāgotu [Izšķirtspēja], atlasiet [Manuālā] no [Realitātes atveide].

Traucējumu samazināšana

Samazina traucējumu apjomu attēlā (graudains attēls), ja ir vājš apraides signāls.

MPEG traucējumu reducēšana

Samazina traucējumu apjomu attēlā, strādājot ar MPEG formātā saspiestu video.

Filmu režīms

Nodrošina uzlabotu attēla kustības kvalitāti, atskaņojot BD (Blu-ray disks) un DVD vai videomagnetofona lentes attēlus, kas uzņemti filmā. Lai attēlotu filmas saturu bez izmaiņām, atlasiet [Automātiski].

Piezīme

- Ja attēlā ir neregulāri signāli vai pārāk daudz trokšņu, opcija [Filmu režīms] automātiski atslēdzas pat tad, ja atlasīta opcija [Automātiski].

Papildu iestatījumi

Ļauj iestatīt sadaļas [Attēls] papildu iestatījumus.

Atjaunot: atiestata uz noklusējumu visus papildu iestatījumus.

Pielāg. kontrasta uzlabošana:

Automātiski pielāgo [Fona apgaismojums] un [Kontrasts] līdz tādiem iestatījumiem, kas vislabāk piemēroti tumšām ainām.

Melnās krāsas korekcija: uzlabo attēla melnās zonas, pastiprinot kontrastu.

Gamma: regulē attēla gaišo un tumšo zonu līdzsvaru.

Skaidra baltā krāsa: akcentē balto krāsu.

Dabīgas krāsas: padara krāsas spilgtākas.

LED kustību režīms: samazina miglainību video fragmentos, kontrolējot LED fona apgaismojuma avotu; samazina spilgtumu.



Skaņa

ClearAudio+

Izbaudiet visaugstāko skaņas kvalitāti, kas tiek panākta ar līdzsvarotu digitālās signāla apstrādes tehnoloģiju kombināciju.

Skaņas režīms

Atlasiet atbilstīgi skatāmajam saturam.

Atjaunot

Atiestatiet [Ieskaujošs], [Ieskaujošās skaņas efekts], [Skaņas atjaunošana (DSEE)], [Ekvalizers], [Balss tūlumaīma], [Uzlabots automātiskais skaļums], [Balanss] un [Skaļuma nobīde] iestatījumus.

Ieskaujošs

Virtuāli atveido reālistisku ieskaujošo skaņu.

Ieskaujošās skaņas efekts

Pielāgo ieskaujošās skaņas efektu.

Skaņas atjaunošana (DSEE)

Atveido reālistisku telpas skaņu, dekodējot augstās frekvences un smalkās skaņas, kas digitālās kompresijas rezultātā nereti zūd.

Ekvalizers

Regulē skaņas frekvences iestatījumus.

Balss tūlumaīma

Izceļ balsi vai fona skaņas.

Uzlabots automātiskais skaļums

Automātiski kompensē skaļuma līmeni, kas dažādiem raidījumiem vai ievades avotiem var būt atšķirīgs.

Balanss

Akcentē kreisās vai labās puses skaļruņa līdzsvaru.

Skaļuma nobīde

Regulē pašreizējās ievades skaļuma līmeni atbilstīgi pārējām ievadēm.

Duālā skaņa

Iestata skaļruņa skaņas iestatījumu [Mono], [Stereo], [A] vai [B].

Piezīme

- Ja signāls ir ļoti vājš, automātiski ieslēdzas monofoniska skaņa.
- Ja NICAM programmas stereo skaņa ir ar traucējumiem, atlasiet opciju [Mono]. Tiek ieslēgta monofoniska skaņa, bet samazinās traucējumi.
- Katras programmas pozīcijas iestatījums [Duālā skaņa] tiek saglabāts atmiņā.
- Ja atlasīta opcija [Mono], nevar klausīties stereo apraides skaņu.

Padoms

- Atlasot citu televizoram pievienotu aprīkojumu, iestatiet opcijas [Duālā skaņa] iestatījumu [Stereo], [A] vai [B].

Papildu iestatījumi

Dinamiskais diapazons: Kompensē dažādu kanālu skaņas līmeņa atšķirības.

Piezīme

- Efekts var nedarboties vai tā ietekme var atšķirties – tas ir atkarīgs no programmas, neatkarīgi no opcijas [Dinamiskais diapazons] iestatījuma.

Dolby Digital Plus Out: Ja ar pievienotās audiosistēmas starpniecību ir pieejams Dolby Digital Plus, atlasiet iespēju [Automātiski], lai caur Dolby Digital Plus straumētu ARC.

Kamēr tiek izvadīta Dolby Digital Plus straume, digitālajai (optiskajai)* audio izejai ir atslēgta skaņa. Atlasiet [Izslēgts], lai konvertētu Dolby Digital Plus straumi uz Dolby Digital gan ARC (audio sistēmai), gan digitālajai (optiskajai)* audio izejai.

* Tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos.

HE-AAC audio līmenis: Regulē HE-AAC audio skaņas līmeni.

MPEG audio līmenis: Regulē MPEG audio skaņas līmeni.

Dolby AC-4 dialoga paplašinātājs: Pielāgojiet AC-4 avota dialoga līmeni.



Ekrāns

Ekrāna formāts

Informāciju par ekrāna formātu skatiet 16. lpp.

Automātiskais formāts

Automātiski maina opcijas [Ekrāna formāts] iestatījumu, pielāgojot ievades signālam.

4:3 pēc noklusējuma

Iestata 4:3 ievades formāta noklusējuma opciju [Ekrāna formāts].

Automāt. parādīšanas apgabals

Automātiski regulē attēlu, iestatot vispiemērotāko parādīšanas apgabalu.

Parādīšanas apgabals

Regulē attēla parādīšanas apgabalu.

Horizontālā nobīde

Regulē attēla horizontālo pozīciju.

Vertikālā nobīde

Regulē attēla vertikālo pozīciju.

Vertikālais izmērs

Regulē attēla vertikālo izmēru, ja opcijas [Ekrāna formāts] iestatījums ir [Palielinājuma].

Datora iestatījumi

Atlasiet [Ekrāna formāts], skat. 16. lpp.



Kanāla iestatīšana

Analogā uzstādīšana

Analogā automātiskā noskaņošana:

noskaņo visus pieejamos analogos kanālus. Parasti šī darbība nav jāveic, jo kanāli jau ir noskaņoti, televizoru sākotnēji uzstādot. Tomēr šo opciju var izmantot noskaņošanas darbības atkārtošanai (piem., lai atkārtoti noskaņotu televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklētu jaunus kanālus, kuru apraide ir sācis pakalpojuma sniedzējs).

Manuālā programmu iestat.

nospiediet **PROG +/-**, lai atlasītu programmas numuru un kanālu, un pēc tam nospiediet [TV sistēma]/[Kanāls]/[APR]/[Audio filtrs]/[Izlaist]/[Krāsu sistēma]. Nevar atlasīt programmu, kuras numuram iestatīta opcija [Izlaist].

Programma

Programmu kanālu manuāla iepriekšēja iestatīšana.

Signāla līmenis

Parāda attiecīgajā brīdī skatītās programmas signāla līmeni.

Programmu kārtošana: maina secību, kādā kanāli saglabāti televizorā.

Digitālā uzstādīšana

Digitālā noskaņošana:

Digitālā automātiskā noskaņošana

Pieejamo digitālo kanālu noskaņošana. Izmantojot šo opciju, var atkārtoti noskaņot televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklēt jaunus kanālus, kuru apraidi ir sācis pakalpojuma sniedzējs.

Automāt. noskaņošanas diapazons

Parasts: meklē reģionā/valstī pieejamos kanālus.

Pilns: meklē pieejamos kanālus neatkarīgi no reģiona/valsts.

Piezīme

- Opciju [Digitālā automātiskā noskaņošana] var izmantot pēc dzīvesvietas maiņas, pakalpojuma sniedzēja maiņas vai jaunu kanālu meklēšanai.

Programmu saraksta rediģēšana

Izmantojot šo opciju, var noņemt televizorā saglabātos nevajadzīgos digitālos kanālus un mainīt televizorā saglabāto digitālo kanālu secību.

Digitālā manuālā noskaņošana

Manuāla digitālo kanālu noskaņošana.

Subtitru uzstādīšana:

Subtitru iestatīšana

Ja atlasīta opcija [Ar dzirdes traucējumiem], kopā ar subtitriem var tikt parādīti arī daži vizuāli palīgīdzekļi (ja TV kanāli nodrošina šādas informācijas apraidi).

Sākotnējā vēlamā valoda

Atlasiet valodu, kādā vēlams attēlot subtitrus.

Papildus vēlamā valoda

Atlasiet papildu vēlamo valodu, kurā attēlot subtitrus.

Audio uzstādīšana:

Audio veids (audio apraksts)

Parasts

Parasta audio veida nodrošināšana.

Audio apraksts

Nodrošina vizuālās informācijas audio aprakstu (stāstījumu), ja televīzijas kanāli raida šādu informāciju.

Ar dzirdes traucējumiem

Ja atlasīta opcija [Ar dzirdes traucējumiem], tiek ieslēgta apraide ar palīgīdzekļiem, kas ir piemērota personām ar dzirdes traucējumiem.

Runāti titri

Ja TV kanāli pārraida runātu titru audio versiju, pārlēdzas uz to.

Sākotnējā vēlamā valoda

Atlasiet programmai izmantojamo vēlamo valodu. Daži digitālie kanāli var raidīt vienu programmu vairākās audio valodās.

Papildus vēlamā valoda

Atlasiet programmai izmantojamo papildu vēlamo valodu. Daži digitālie kanāli var raidīt vienu programmu vairākās audio valodās.

Audio balanss

Regulē televizora galvenās skaņas un audio apraksta izejas līmeni.

Padoms

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcija [Audio apraksts] sadaļā [Audio veids (audio apraksts)] ir iestatīta.

Ceļveža uzstādīšana:

Atjaunināt ceļvedi gaidstāvē

Televizors saņem EPG datus, kamēr tas ir gaidstāves režīmā.

Tehniskā uzstādīšana:

Ierīces servisu atjauninājums

Ļauj televizoram atrast un saglabāt jaunus digitālos pakalpojumus, tiklīdz tie ir pieejami.

Pakalpojuma aizstāšana

Atlasiet opciju [Ieslēgts], lai automātiski mainītu kanālu, kad apraides pakalpojuma sniedzējs maina skatītās programmas pārraides kanālu.

Programmu saraksta pārsūtīšana

Importēt vai eksportēt programmas, izmantojot USB ierīci.

Satelīttelevīzijas iestatīšana:

Ļauj automātiski noskaņot satelīta kanālus.

Digitālā satelīta noskaņošana

Pieejamo satelīta pakalpojumu noskaņošana.

Izmantojot šo opciju, var atkārtoti noskaņot televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklēt jaunus kanālus, kuru apraide ir sācis pakalpojuma sniedzējs.

Piezīme

- Jūs varat izvēlēties instalācijas veidu un iestatīt noskaņošanas iespējas, ņemot vērā zemāk minētos iestatījumus.

Antenas konfigurācija

Ļauj atlasīt vienu kabelsadalni, fiksēto antenu vai DiSeqC.

Jūsu satelīta instalācijas veids var būt viena kabelsadalne, fiksēta antena vai DiSeqC. Viena kabeļa uzstādīšana ļauj satelīta programmas nogādāt uz vairākiem uztvērējiem, izmantojot vienu koaksiālo kabeli. Katram uztvērējam vai dekoderam ir iedalīta sava lietotāja 'josla'.

DiSeqC uzstādīšana ļauj savienot vairākus satelītšķīvjus vai LNB, ja jums tādi ir, lai pēc tam izvēlētos starp tiem, izmantojot televizora vadību.

Fiksētā antena parasti ir visvienkāršākais uzstādīšanas veids, kurā iekļauts tikai viens satelītšķivis un LNB.

Josla

Lietotāja joslas numurs, kas piešķirts televizoram vai uztvērējam.

Joslas frekvence

Lietotāja joslas frekvence, kas piešķirta televizoram vai uztvērējam.

Cits (vispārīgs satelīts)

Televizors meklēs satelīta pakalpojumus, ņemot vērā virkni vispārīgu iestatījumu.

DiSeqC vadība

Iestatījumi papildu satelīta aprīkojuma, piemēram, satelīta selektora slēdžu, vadībai.

Skenēšanas tips

Pilnā skenēšana veic visu pieejamo satelītfrekvenču pārbaudi.

Tikla skenēšana veic pārbaudi, kas balstīta uz iepriekš noteiktiem tikla parametriem. Manuālā skenēšana ļauj iestatīt skenēšanas frekvenci un citus transpondera parametrus.

Padoms

- Ja pēc tikla skenēšanas nav pieejami pakalpojumi, lūdzu, veiciet pilno skenēšanu.

Satelīttelevīzijas programmu saraksta rediģēšana

Izmantojot šo opciju, var noņemt televizorā saglabātos nevajadzīgos satelīta pakalpojumus un mainīt televizorā saglabāto satelīta pakalpojumu secību.

Satelīta pakalpojumu atjaunināšana

Ļauj televizoram atrast un saglabāt jaunus satelīta pakalpojumus, tiklīdz tie ir pieejami.

Manuāla pakalpojumu atjaunināšana (favorīti un taimeri tiks saglabāti):

Manuāli meklē pieejamos pakalpojuma atjauninājumus.

CA moduļa uzstādīšana:

Ja lieto nosacītās piekļuves moduli (CAM) un skatīšanās karti, ļauj piekļūt maksas televīzijas pakalpojumam.

CA moduļa PIN:

Ļauj ievadīt nosacītās piekļuves moduļa (CAM) 8 ciparu PIN kodu, kas jāsaglabā televizorā.

Dzēst pakalpojumu sarakstu:

Dzēš pakalpojumu sarakstu. Lai dzēstu, atlasiet [Jā].

Interaktīvās lietotnes iestatīšana (Izņemot KDL-43RF4xx):

Interaktīvās lietotnes pakalpojums piedāvā augstas kvalitātes digitālo tekstu un grafiku, kā arī uzlabotas opcijas. Pakalpojumu nodrošina raidorganizācijas.



Interaktīvā lietotne

Atļauj tādu raidījumu skatīšanu, kam piesaistīti interaktīvie pakalpojumi.

Lietotnes automātiska palaišana
Automātiski atver lietotnes, kas saistītas ar pārraidi.

Lietotne (Prog. [pašreizējā programma])

Atļauj interaktīvo lietotņu pakalpojumu pašreizējai programmai.

Piezīme

- Interaktīvais pakalpojums pieejams tikai tad, ja to nodrošina raidorganizācija.
- Pieejamās funkcijas un ekrāna saturs atkarīgs no raidorganizācijas.



Vecāku kontrole

PIN kods

Uzstāda PIN kodu, lai bloķētu kanālus, ārējo ievadi, kā arī interneta pakalpojumus un visus ar kanālu noskaņošanu saistītus iestatījumus. Lai ievadītu četrciparu PIN kodu, izmantojiet tālvadības pults pogas **0-9**.

Mainīt PIN kodu

Atlasiet, lai mainītu PIN kodu.

Vecāku vērtējums

Skatīšanās vecuma ierobežojuma iestatīšana. Lai skatītu jebkuru programmu, kurai iestatīts skatīšanās vecuma ierobežojums, ir jāievada PIN kods.

Iestatījumu aizsardzība

Atļauj vai atslēdz drošības uzstādījumus darbībām, kas saistītas ar programmām.

Bloķēt digitālo programmu

Digitālā kanāla skatīšanās bloķēšana. Lai skatītu bloķētu kanālu, atlasiet [Atbloķēt].

Bloķēt satelītprogrammu

Satelīta programmas skatīšanās bloķēšana. Lai skatītu bloķētu programmu, atlasiet [Atbloķēt].

Piezīme

- Lai skatītu bloķēto programmu, ievadiet PIN kodu vai atlasiet opciju [Programma ir bloķēta.] sadaļā [Vecāku kontrole], lai atbloķētu to.

Ārējās ieejas bloķēšana

Ārējās ievades skatīšanās bloķēšana. Lai skatītu ārējo ieeju, atlasiet [Atbloķēt].

Piezīme

- Bloķētam kanālam vai ārējai ieejai ievadot pareizu PIN kodu, funkcija [Vecāku kontrole] tiks uz laiku deaktivizēta. Lai no jauna aktivizētu funkcijas [Vecāku kontrole] iestatījumus, izslēdziet un ieslēdziet televizoru.

Padoms

- Ja PIN kods ir pazaudēts, skatiet 39. lpp.

Ierakstu uzraudzības bloķēšana (tikai Apvienotajai Karalistei)

Ierakstīto saturu var bloķēt, izmantojot bloķēšanas funkciju, kas piekļuves nodrošināšanai pieprasa ievadīt paroli.

Interneta bloķēšana (Izņemot KDL-43RF4xx)

Bloķē interneta satura skatīšanu. Lai skatītu interneta saturu, atlasiet [Atbloķēt].



Iestatīšana

Tīkls (Izņemot KDL-43RF4xx)

Tīkla uzstādīšana: nosaka tīkla statusa iestatījumus.

USB piesaistes statuss: Skatiet USB piesaistes statusu.

IPv6/IPv4 prioritāte: pārslēgties starp [IPv6] un [IPv4 (ieteicams)].

Piezīme

- Lai izmantotu tīklu ar [IPv6], atlasiet [IPv6] un pēc tam no izvēlnes [Uzstādīt tīkla savienojumu] atlasiet [Vienkāršs].
- Kad ir izvēlēts IPv6, nav iespējams uzstādīt HTTP starpniekserveri.
- Kad izvēlēts IPv6, nav iespējams skatīt dažas interneta vietnes, lietotnes vai saturu.

Iebūvēts Wi-Fi: maina iebūvētā

bezvadu LAN statusu uz [Ieslēgts] vai [Izslēgts].

Ja neizmantojat iebūvēto bezvadu LAN, nomainiet tā statusu uz [Izslēgts].

Kad pārslēdzat no [Izslēgts] uz [Ieslēgts], izveidojiet tīkla savienojumu sadaļā [Tīkla uzstādīšana].

Wi-Fi Direct: ieslēdziet/izslēdziet, lai izveidotu televizora un ierīces ar Wi-Fi Direct funkciju, piemēram, datora, mobilā tālruņa vai digitālās kameras, savienojumu.

Wi-Fi Direct iestatījumi: iestatiet, lai ierīce ar Wi-Fi direct funkciju izveidotu savienojumu ar televizoru, izmantojot Wi-Fi Direct funkciju. Ja savienojumu nevar izveidot, nospiediet taustiņu **OPTIONS** un atlasiet [Manuāli].

Ierīces nosaukums: mainiet pievienotajā ierīcē parādīto televizora nosaukumu.

Interneta satura atsvaidzināšana: pieslēdzieties internetam, lai saņemtu pieejamos interneta satura pakalpojumus.

Mājas tīkla iestatīšana:

Servera parādīšanas iestatījumi

Parāda sarakstu ar pieejamajiem serveriem. Jūs varat atlasīt serveri, ko parādīt ierīces atlasē.

Servera diagnostika

Nosaka, vai televizoru iespējams pievienot visiem mājas tīklā esošajiem serveriem.

Attālā startēšana

Šī funkcija ļauj mājas tīklam pievienotai ierīcei ieslēgt televizoru.

Piezīme

- Ja uzstādīts [ieslēgts], palielināsies elektroenerģijas patēriņš laikā, kad televizors ir gaidstāves režīmā.

Renderer

Funkcija Renderer

Ļauj televizoram atskaņot multivides failus citā ierīcē (piemēram, digitālajā fotokamerā).

Funkc. Renderer piekļuves vadība

Ļauj piekļūt no konkrētas vadības ierīces.

Funkcijas Renderer uzstādīšana

Pielāgo [Funkcijas Renderer uzstādīšana] detalizētos iestatījumus.

Sākuma ekrāns (tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos)

Varat izvēlēties sākuma izvēlnes funkciju [Pamata] vai [Papildu].

Lai iespējotu uzlaboto funkciju, atlasiet [Papildu].

Privātuma noteikumi (Izņemot KDL-43RF4xx)

Atlasiet [Piekritu] vai [Nepiekrītu] lai apstiprinātu Privātuma politikas noteikumus. (15. lpp.)

Konfidencialitātes iestatīšana*

Pārvaldiet personisko informāciju.

* Tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos.

Foto rāmja iestatījumi

Displeja režīms: ļauj atlasīt displeja režīmu. Skatiet 18. lpp.

Pulksteņa displejs: ļauj atlasīt pulksteņa displeju.

Piezīme

- Šī opcija ir pieejama tad, ja opcijas [Displeja režīms] iestatījums ir [Attēls un pulkstenis] vai [Pilnkrāna pulkstenis].

Attēlu izvēle: atlasiet attēlu.

Mūzikas izvēle: atlasiet mūziku.

Slīdrādes iestatīšana: atlasiet attēlojumu slīdrādes režīmā vai atsevišķu fotoattēlu attēlojumu.

Mūz. atskaņoš. iestat.: atlasiet visu ierakstu klausīšanās iespēju vai viena mūzikas ieraksta klausīšanās iespēju.

Ilgums: atlasiet laika periodu, pēc kura televizors automātiski pārslēgsies gaidlaika režīmā.

Nedēļas pirmā diena: iestata kalendārās nedēļas pirmo dienu: [Svētdiena] vai [Pirmdiena].

USB automātiskā palaišana

Atlasiet opciju [ieslēgts], lai gadījumā, kad USB pieslēgvietai pievieno USB ierīci, automātiski skatītu pēdējā atskaņotā foto/mūzikas/video faila sīktēlu.

Pulkstenis/Taimeris

Taimera un pulksteņa iestatīšana.

Izslēgšanas taimeris: iestata laiku minūtēs, kādu vēlaties, lai televizors darbotos pirms automātiskas izslēgšanās.

Ieslēgšanas taimeris: iestatītajā laikā ieslēdz televizoru (kas darbojas gaidstāves režīmā) un parāda lietotāja izvēlēto kanālu vai ievadi. Pirms šīs funkcijas iestatīšanas pārliedzieties, vai ir iestatīts pareizs pašreizējais laiks.

Pulksteņa iestatīšana: iestata pašreizējo laiku un datumu.

Automātiski/Manuāli

Atlasiet [Manuāli], lai iestatītu pašreizējo laiku manuāli.

Automātiskā laika josla

Iestatiet, vai automātiski jāatlasa pašreizējā laika josla.

Ieslēgts: atbilstīgi kalendāram

automātiski pārslēdz ziemas un vasaras laiku.

Izslēgts: laiks tiek parādīts atbilstīgi opcijā [Laika josla] iestatītajai laika joslai atšķirībai.

Automātiskais vasaras laiks

Iestatiet, vai automātiski jāpārslēdz ziemas un vasaras laiks.

Datums

Uzstādīt datumu.

Laiks

Uzstādīt laiku.

Laika josla

Ļauj manuāli atlasīt laika joslai, kurā atrodaties, ja tā nav vienāda ar attiecīgās valsts/reģiona noklusējuma laika joslai.

Ierakstīšanas uzstādījumi (funkcija nav pieejama Itālijā)

HDD reģistrēšana ierakstīšanas funkcijai/reģistrācijas atcelšana.

Ierakstes laika automātiska atjaunināšana:

Ieslēgts

Ieraksta laiks atjaunināsies automātiski, atkarībā no izmaiņām apraides signālā.

Izslēgts

Ieraksta laiks būs atkarīgs no rezervācijas laika.

Ieteicams nemainīt šo izvēlnes iestatījumu, ja jums ir esoši rezervācijas taimeri.

Automātiskā ieslēgšana

Tiek palaista sākotnējās iestatīšanas procedūra. Izmantojot šo opciju, var atkārtoti noskaņot televizoru pēc dzīvesvietas maiņas vai meklēt jaunus kanālus, kuru apraide ir sācis apraides pakalpojuma sniedzējs.

Valoda/Language

Atlasiet valodu, kurā attēlot izvēlnes.

Fiziskā tastatūra (tikai tīmekļa pārlūkprogrammai*) (Izņemot KDL-43RF4xx)

Atlasiet fiziskās tastatūras valodu, kad fiziskā tastatūra ir pievienota televizoram.

* Tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos.

Automātiskās ieslēgšanas logotips

Atlasiet [Ieslēgts], lai parādītu logotipu, ieslēdzot televizoru. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts].

LED indikators

Lai iedegtos LED indikators, atlasiet [Ieslēgts]. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts].

AV iestatīšana

AV iestatījumi: nosaukuma piešķiršana ārējai aprīkojuma ieejai.

Atļauts

Atlasiet opciju [Automātiski], lai, pievienojot aprīkojumu, parādītu tikai nosaukumus; atlasiet opciju [Vienmēr], lai rādītu neatkarīgi no savienojuma statusa.

Krāsu sistēma: atkarībā no kopējā video signāla, kas nāk no ievades avota, izvēlas krāsu sistēmu.

Skaļruņi: atlasiet skaņas izvadi no televizora skaļruņiem vai no ārēja audio aprīkojuma.

Austiņas/audio izeja: iestata skaņas izvadi uz televizoram pievienotu aprīkojumu: austiņām, ārējām audio sistēmām vai aktīvo zemfrekvences skaļruņi (Subwoofer). Atlasot funkciju [Audio izeja (fiksēta)], [Audio izeja (maināma)] vai [Subwoofer], atvienojiet televizora austiņas.

Audio izeja (fiksēta)

Audio izvade televizorā ir fiksēta. Skaļuma regulēšanai (un citu audio iestatījumu vadībai) izmantojiet audio uztvērēja sistēmas skaļuma vadību.

Audio izeja (maināma)

Izmantojot ārēju audio sistēmu, audio izejas skaļuma izvadi var vadīt, izmantojot televizora tālvadības pulti.

Austiņu skaļruņu saite: ieslēdz/izslēdz televizora iekšējos skaļruņus, kad televizoram tiek pievienotas austiņas.

Austiņu skaļums: regulē austiņu skaļumu.

Piezīme

- Šī opcija nav pieejama, ja opcijas [Austiņas/Audio izeja] iestatījums ir [Audio izeja (fiksēta)], [Audio izeja (maināma)] vai [Subwoofer].

Subwoofer: lai iespējotu, iestatiet [Austiņas/audio izeja] uz [Subwoofer].

Subwoofer līmenis

Noregulējiet zemfrekvences skaļruņa līmeni.

Fāze

Izvēlieties fāzes polaritāti.

Subwoofer sinhronizācija

Pielāgo zemfrekvences skaļruņa skaņas laika kavējumu.

Digitālā audio izeja: iestata audio signālu, kas tiek izvadīts, pievienojot digitālās audio izejas (optisko)* kabeli vai HDMI kabeli.

* Tikai atsevišķos reģionos/valstis/televizoru modeļos.

Automātisks 1

Izvadīt kompresētu audio bez izmaiņām.

Automātisks 2

Izvadīt tikai kompresētu audio daudzkanālu saturam bez izmaiņām.

PCM

Vienmēr izvadīt kā PCM.

Televizora atrašanās vieta: uzlabo skaļruņu iestatījumu kvalitāti atbilstīgi televizora atrašanās vietai, iestatot [Uz galda] vai [Piest. Pie sienas].

HDMI signāla formāts (Tikai atsevišķos reģionos/valstis/televizoru modeļos):

Standarta

Standarta HDMI formāts parastai lietošanai.

Uzlabots

Iestatīt tikai, ja tiek lietotas ierīces, kuras atbalsta HDMI 2K HDR (High Dynamic Range) formātu.

Piezīme

- HDMI IN 1 un HDMI IN 2 signāla formāts mainās vienlaicīgi.
- Ja attēla vai skaņas izvade [Uzlabots] nav pareiza, nomainiet uz [Standarta].
- Ja 4K HDR saturs tiek atskaņots no avota ierīces, daži satura veidi var netikt atskaņoti kā 2K HDR.

BRAVIA Sync iestatījumi

Ļauj televizoram izveidot sakarus ar aprīkojumu, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju un ir pievienots televizora HDMI pieslēgvietām. Ievērojiet, ka sakaru iestatījumi jāveic arī pievienotajā aprīkojumā.

BRAVIA Sync vadība: iestata, vai jāsaista televizora un pievienotā (ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojama) aprīkojuma darbības. Ja iestatījums ir [Ieslēgts], ir pieejamas tālāk norādītās funkcijas. Ja ir pievienots īpašs Sony aprīkojums, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju, šis iestatījums pievienotajam aprīkojumam tiek piemērots automātiski.

Automātiska ierīces izslēgšanās: ja iestatījums ir [Ieslēgts], pievienotais aprīkojums, kas ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju, izslēgsies, televizoram pārslēdzoties gaidstāves režīmā.

Automātiska televizora ieslēgšanās: ja iestatījums ir [Ieslēgts], televizors ieslēdzas, kad tiek ieslēgts pievienotais, ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojamais aprīkojums.

BRAVIA Sync ierīču saraksts: parāda pievienotā, ar BRAVIA Sync vadības funkciju savietojamā aprīkojuma sarakstu. Lai atjauninātu funkcijas [BRAVIA Sync ierīču saraksts] datus, atlasiet [Atļaut].

Ierīces vadības taustiņi: lai vadītu pievienoto aprīkojumu, atlasiet televizora tālvadības pults pogu funkcijas.

Nav

Deaktivizē vadību ar televizora tālvadības pulti.

Parasts

Pamata darbības, piemēram, navigācijas pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi un citas).

Noskaņošanas taustiņi

Lai veiktu pamata darbības un darbinātu kanālu pogas, piemēram, **PROG +/-** vai **(0-9)** u.c. Noderīgi, ja vadāt uztvērēju vai dekoderu, piemēram, ar tālvadības palīdzību.

Izvēlnes taustiņi

Pamata darbības un pogu **HOME/ OPTIONS** darbības.

Noderīgi, ja BD atskaņotāja un citu ierīču izvēlnes tiek atlasītas, izmantojot tālvadības pulti.

Noskaņ. un izvēlnes taust.

Pamata darbības, ar kanāliem saistītu darbību pogas un poga **HOME/ OPTIONS**.

Piezīme

- Ir aprīkojums, kas savietojams ar funkciju [BRAVIA Sync vadība], taču neatbalsta funkciju [Ierīces vadības taustiņi].

Tīkla uzstādīšana (tikai Apvienotajā Karalistē – modeļi KDL-43RF4xx)

Funkcija Ļauj iestatīt televizora Ethernet pieslēgvietas IP iestatījumus un izveidot tīkla savienojumu.

Piezīme

- Lokālā tīkla (LAN) savienojumam izmantotiet 5. kategorijas kabeli (nav iekļauts komplektā).
- Šis televizors atbalsta papildu saturu/ pakalpojumus, kurus nodrošina "MHEG Internet Connected Service" funkcija. Interneta sniegtās standarta iespējas (IPTV/tīmekļa pakalpojumi/e-pasts u. c.) šajā televizorā netiek atbalstītas.

Klientu atbalsts

Nodrošina informāciju par Jūsu televizora modeli, programmatūru u. c.

Papildinformāciju skatiet 31. lpp.



Atjaunot

Atjauno pašreizējo Eko iestatījumu noklusējuma vērtības.

Enerģijas taupīšana

Samazina televizora elektroenerģijas patēriņu, regulējot fona apgaismojumu. Atlasot opciju [Izslēgt attēlu], attēls tiek izslēgts. Skaņas iestatījumi netiek mainīti.

Televizora izslēgšana gaidstāves laikā

Izslēdz televizoru, kad tas iepriekš iestatītu laika periodu nav lietots.

Tīkla uzstādīšana (Izņemot KDL-43RF4xx)

Skatīt Tīkla iestatīšanu un statusu

Parāda tīkla iestatījumu un statusu.

Uzstādīt tīkla savienojumu

Sniedz iespēju iestatīt tīkla savienojumu.

Klientu atbalsts

Modeļa nosaukums

Parāda televizora modeļa nosaukumu.

Programmatūras versija

Parāda televizora pašreizējās programmatūras versiju.

Digitāls

Atlasiet [Informācija par sistēmu], lai parādītu televizora digitālo kanālu informāciju.

Ārējās ieejas

Atlasiet [Skatīt AV iestatījumi], lai skatītu vai pārvaldītu televizora ievadi.

Attēla pārbaude

Skatīt Testa attēlu: ļauj pārbaudīt attēla stāvokli displejā.

USB sistēmas atjaunināš. (Tikai modelim KDL-43RF4xx)

Atlasiet, lai atjauninātu sistēmu.

Programmatūras atjaunināšana (Izņemot KDL-43RF4xx)

Atjaunina televizora sistēmu, izmantojot USB atmiņu vai ar tīkla starpniecību.

Piezīme

- Programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu, var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa.
- Lai atjauninātu programmatūru, lūdzu, apmeklējiet Sony atbalsta tīmekļa vietni.

Aut. programmatūras lejupielāde

Atlasiet opciju [Ieslēgts], lai automātiski lejupielādētu programmatūru. Lai to atspējotu, atlasiet [Izslēgts].

Rūpnīcas iestatījumi

Atjauno visu iestatījumu rūpnīcas iestatījumus. Kad šis process ir pabeigts, tiek parādīts sākotnējās iestatīšanas ekrāns.

Piezīme

- Procesa laikā nedrīkst izslēgt televizoru (process ilgst apmēram 30 sekundes) vai spiest pogas.

Inicializēt personisko informāciju (Izņemot KDL-43RF4xx)

Jūs varat izdzēst televizorā noglabāto personīgo informāciju.

Produkta atbalsts

Parāda informāciju par produktu – televizoru.

Palīdzības ceļvedis (Izņemot KDL-43RF4xx)

Palīdzības funkcija sniedz daudz informācijas par jūsu televizoru.

Juridiskā informācija (Izņemot KDL-43RF4xx)

Skatiet šajā televizorā izmantotās programmatūras paziņojumus un licences.

Palīdzības ceļvedis (Izņemot KDL-43RF4xx)

Palīdzības ceļvedis

Palīdzības funkcija sniedz daudz informācijas par jūsu televizoru.

Sākuma ekrāns

(tikai atsevišķos reģionos/valstīs/
televizoru modeļos)

Ieteikumu rinda

Atlasiet [Ieslēgts] vai [Izslēgts], lai parādītu
ieteicamo saturu.

Jaunākās lietotnes

Atlasiet [Ieslēgts] vai [Izslēgts], lai parādītu
nesen izmantotās lietotnes.

Jaunākie kanāli


Atlasiet [Ieslēgts] vai [Izslēgts], lai parādītu
nesen skatītos kanālus.

Savienojuma shēma


Televizoram var pievienot plašu papildaprīkojuma klāstu.

Piezīme

- Atkarībā no televizora modeļa, lielas USB ierīces pieslēgšana vai traucēt citām pieslēgtām ierīcēm.
- Ja jāpieslēdz apjomīga USB ierīce, pieslēdziet to tikai ligzdai USB 1.

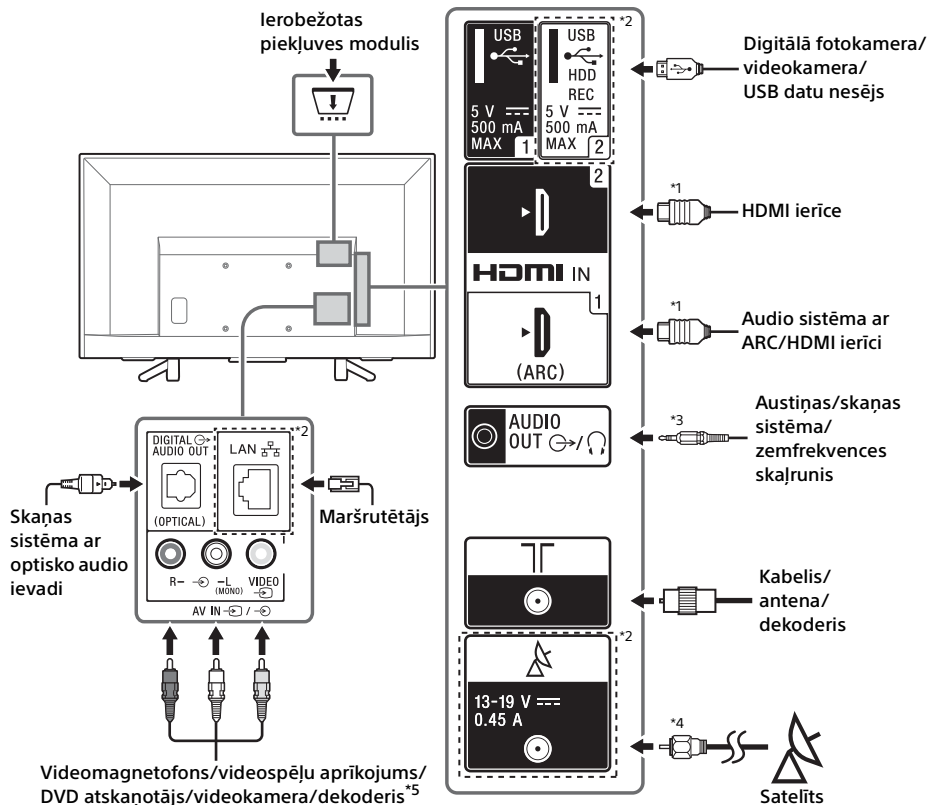


Piezīme

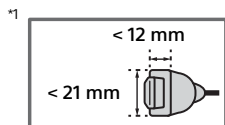

^{*2} Termināli, marķējumi un funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona/valsts/televizora modeļa.

^{*3} Tas atbalsta tikai 3 polu stereo mini spraudni.



^{*5} Ārējām ierīcēm, kurām ir tikai SCART AV OUT izeja, izmantojiet SCART-RCA adapteri.

Audio un video aprikojuma izmantošana

- 1 Ieslēdziet pievienoto aprikojumu.
 - 2 Lai parādītu ievades avotu, nospiediet .
 - 3 Lai atlasītu ievades avotu, nospiediet /, pēc tam – .
- Ja 5 sekundes netiek veikta neviena darbība, tiek atlasīts iezīmētais viens.

Piezīme

- Pievienojot digitālo audio sistēmu, kas nav savietojama ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, izmantojot HDMI kabeli, lai izvadītu digitālu skaņu, ligzdai DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* ir jāpievieno optiskais audio kabelis.
- Pievienojot HDMI kabeli, noteikti lietojiet liela ātruma USB kabeli ar kabeļa veida logotipu (ieteicamais SONY kabelis).
- Pievienojot mono aprikojumu, ievietojiet audio kabeli ligzdā L (mono).

* Tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos.

BRAVIA Sync ierīču lietošana

Pievienojot televizoru ar BRAVIA Sync savietojamam aprikojumam, šīs ierīces var vadīt vienlaikus.

Pārliedzinieties, vai iepriekš ir veikti nepieciešamie iestatījumi. BRAVIA Sync vadības funkcijas iestatījumi jāiestata gan televizorā, gan pievienotajā aprikojumā. Informāciju par iestatījumiem televizorā skatiet sadaļā [BRAVIA Sync iestatījumi] (30. lpp.). Informāciju par pievienotā aprikojuma iestatījumiem skatiet pievienotā aprikojuma lietošanas pamācībā.

Ekrāna spoguļošanas izmantošana

(Izņemot KDL-43RF4xx)

Ekrāna spoguļošanas funkcija parāda savietojamās ierīces (piem., viedtālruna) ekrānu lielajā televizora ekrānā, izmantojot Miracast tehnoloģiju.

Lai lietotu šo funkciju, nav nepieciešams bezvadu maršrutētājs (vai piekļuves punkts).

- 1 Nospiediet pogu /, pēc tam atlasiet [Ekrāna spoguļošana], izmantojot pogas /.
- 2 Lietojiet ar ekrāna spoguļošanas funkciju saderīgu ierīci, lai savienotu to ar televizoru. Pēc savienojuma izveides ekrāns tiks parādīts televizorā.

Pievienoto ierīču saraksta skatīšana/ierīces reģistrācijas atcelšana

Kad parādīts ekrāna spoguļošanas funkcijas gaidīšanas ekrāns, nospiediet **OPTIONS** un pēc tam atlasiet [Rādīt ierīču sarakstu/dzēst].

Lai atceltu ierīces reģistrāciju, sarakstā atlasiet dzēšamo ierīci un nospiediet . Pēc tam apstiprināšanas ekrānā atlasiet [Jā].

Parādīt paziņojumu par reģistrāciju, pievienojot ierīci televizoram

Aktivizējot šo funkciju, var izvairīties no nejaušas savienojuma izveides ar ierīci.

Kad parādīts ekrāna spoguļošanas funkcijas gaidstāves ekrāns, nospiediet **OPTIONS**, pēc tam atlasiet [Paziņojums par reģistrāciju] → [Ieslēgts].

Ievērojiet: ja ierīces reģistrēšanas pieprasījums vienu reizi ir noraidīts, savienojumu ar ierīci nevarēs izveidot, kamēr tā nebūs izdzēsta no ierīču saraksta.

Joslas iestatījuma maiņa (pieredzējušiem lietotājiem)

Kad parādīts ekrāna spoguļošanas funkcijas gaidstāves ekrāns, nospiediet **OPTIONS**, pēc tam atlasiet [Joslas iestatījums].

Piezīme

- Pievienojamajām ierīcēm jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām:
 - ierīces, kas savietojamas ar ekrāna spoguļošanu: 2,4 GHz savienojums (5 GHz netiek atbalstīts).
- Informāciju par jūsu ierīces atbalstīto bezvadu joslu skatiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Televizora uzstādīšana pie sienas

Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanas darbības pirms televizora montāžas pie sienas.

Klientiem:

Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem!

Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:

Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par drošību.

Šīs ierīces uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi. Stiprinot šo ierīci pie sienas, noteikti pieaiciniet Sony izplatītāja vai licencēta uzņēmuma speciālistus; ierīces uzstādīšanas gaitā pievērsiet pienācīgu vērību drošībai. Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas gaitā.

Lai televizoru uzstādītu pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL450 (nav komplektā).

Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas komplekta ekspluatācijas norādījumus un uzstādīšanas rokasgrāmatu.



Norādījumus kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (kronšteins montāžai pie sienas) sava televizora modeļa produkta lapā.
www.sony.eu/support/

Traucējummeklēšana

Ja mirgo sarkans LED indikators, saskaitiet, cik reizes tas mirgo (mirgošanas intervāls ir trīs sekundes).

Ja mirgo sarkans LED indikators, atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm atvienojot televizora maiņstrāvas vadu no elektrotīkla rozetes; pēc tam ieslēdziet televizoru. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar izplatītāju vai Sony servisa centru un norādiet, cik reizes mirgo sarkanais LED indikators (mirgošanas intervāls ir trīs sekundes). Lai izslēgtu televizoru, nospiediet tā pogu , atvienojiet maiņstrāvas vadu un informējiet izplatītāju vai Sony servisa centru.

Ja LED indikators nemirgo, pārbaudiet turpmāk norādīto.

Ja problēmu neizdodas novērst, kvalificētam tehniķim jāveic televizora apkope.

Attēls

Nav attēla (tumšs ekrāns) un skaņas

- Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
- Pievienojiet televizoru maiņstrāvas rozetei un nospiediet televizora vai tālvadības pults pogu .

No video ievades ligzdai pievienota aprīkojuma ekrānā netiek parādīts attēls vai izvēlnes informācija

- Nospiediet , lai parādītu pievienotā aprīkojuma sarakstu, pēc tam atlasiet vēlamo ievadi.
- Pārbaudiet televizora un papildaprīkojuma savienojumu.

Attēli dubultoja

- Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu, atrašanās vietu vai virzienu.

Ekrānā redzami tikai traucējumi

- Pārbaudiet, vai antena nav salauzta vai saliekta.
- Pārbaudiet, vai nav beidzies antenas ekspluatācijas termiņš (no trijiem līdz pieciem gadiem standarta apstākļos, no viena līdz diviem gadiem – pie jūras).

Izkropļots attēls (punktu rindas vai svītras)

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā darbību netraucē elektrisko trokšņu avoti, piemēram, automašīnas, motocikli, matu žāvētāji vai papildaprīkojums.
- Uzstādot papildaprīkojumu, starp aprīkojumu un televizoru atstājiet brīvu vietu.
- Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
- Antenas kabelis nedrīkst atrasties līdzās citiem savienojošajiem kabeļiem.

Attēla vai skaņas traucējumi, skatoties televīzijas kanālu

- Regulējiet, izmantojot funkciju [APR] (Automatic Fine Tuning – APR; automātiska precīza regulēšana), lai iegūtu labāku attēla uztveršanas kvalitāti. Šī funkcija pieejama tikai analogiem televīzijas kanāliem.

Ekrānā redzami mazi, melni punkti un/vai gaiši punkti

- Displeja attēls sastāv no atsevišķiem pikseļiem. Mazi, melni punkti un/vai gaiši punkti (pikseļi) ekrānā neliecina par darbības traucējumiem.

Deformētas attēla kontūras

- Mainiet pašreizējo opciju [Filmu režīms] iestatījumu (21. lpp.).

Programmās nav krāsu

- Atlasiet [Atjaunot] (21. lpp.).

Ekrānā netiek parādīts attēls no pievienotā aprīkojuma

- Ieslēdziet pievienoto aprīkojumu.
- Pārbaudiet kabeļa savienojumu.
- Nospiediet , lai parādītu pievienotā aprīkojuma sarakstu, pēc tam atlasiet vēlamo ievadi.
- Digitālajā fotokamerā pareizi ievietojiet atmiņas karti vai citu atmiņas ierīci.
- Izmantojiet digitālās fotokameras atmiņas karti vai citu atmiņas ierīci, kas formatēta atbilstīgi digitālās fotokameras komplektā iekļautajai lietošanas rokasgrāmatai.
- Netiek garantēta visu USB ierīču darbība. Darbības atšķiras arī atkarībā no izmantotās USB ierīces funkcijām un atskaņotā video.

Izvēlnē nevar atlasīt pievienoto aprīkojumu vai nevar pārslēgt ievadi

- Pārbaudiet kabeļa savienojumu.

Skaņa

Nav skaņas, bet attēla kvalitāte ir laba

- Nospiediet $\triangleleft$ +/- vai $\otimes$ (Izslēgt skaņu).
- Pārbaudiet, vai opcijas [Skaļruni] iestatījums sadaļā [AV iestatīšana] ir [TV skaļruni] (29. lpp.).
- Pārbaudiet, televizoram nav pievienotas austiņas.

Nav skaņas, vai skaņa ir traucēta

- Pārbaudiet, vai iestatīts atbilstošs televizora sistēmas iestatījums (22. lpp.).

Kanāli

Nevar atlasīt vēlamo kanālu

- Pārlēdziet no digitālā režīma analogajā režīmā vai pretēji un atlasiet vēlamo digitālo/analogo kanālu.

Daži kanāli ir tukši

- Kanāls ir kodēts/pieejams tikai abonentiem. Abonējiet maksas televīzijas pakalpojumu.
- Kanāls tiek izmantots tikai datu pārraidei (nav ne attēla, ne skaņas).
- Sazinieties ar apraides pakalpojuma sniedzēju, lai iegūtu informāciju par pārraidi.

Netiek rādīti digitālie kanāli

- Sazinieties ar vietējo uzstādītāju, lai noskaidrotu, vai attiecīgajā apgabalā tiek piedāvātas digitālās pārraides.
- Uzstādiet plašāka diapazona antenu.

Lai mainītu noskaņošanas diapazonu (pieejamība atkarīga no jūsu reģiona/valsts)

- Nospiediet pogu **HOME** un pēc tam atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Kanāla iestatīšana] → [Digitālā uzstādīšana] → [Digitālā noskaņošana] → [Automāt. noskaņošanas diapazons].
[Parasts]
Meklē reģionā/valstī pieejamos kanālus.
[Pilns]
Meklē pieejamos kanālus neatkarīgi no reģiona/valsts.

Piezīme

- [Ierīces servisu atjauninājums] ir pieejams atkarībā no jūsu reģiona/valsts.

Padoms

- Opciju [Digitālā automātiskā noskaņošana] var izmantot pēc dzīvesvietas maiņas, pakalpojuma sniedzēja maiņas vai jaunu kanālu meklēšanai.

- Ir ieteicams iestatīt [Digitālā uzstādīšana] → [Tehniskā uzstādīšana] → [Ierīces servisu atjauninājums] stāvoklī [Ieslēgts], lai ļautu jaunajiem digitālajiem pakalpojumiem pievienoties automātiski, tiklīdz tie ir kļuvuši pieejami. Ja tas ir iestatīts stāvoklī [Izslēgts], ekrānā saņemsiet paziņojumu par jaunu digitālo pakalpojumu, kas netiks pievienots automātiski. Šī pakalpojuma pieejamība atkarīga no jūsu reģiona/valsts. Ja pakalpojums nav pieejams, veiciet [Digitālā automātiskā noskaņošana], lai pievienotu jaunus pakalpojumus.

Tīkls

* Ieraksta laikā nevar izmantot VOD pakalpojumu.

Kāda veida ierīces iespējams pievienot, lai lietotu ekrāna spoguļošanas funkciju?

- Iespējams pievienot savietojamās Sony ekrāna spoguļošanas ierīces (Xperia).

Dažkārt pazūd video vai skaņa

- Ja izmantojat bezvadu LAN, tādās ierīces, kas izplata radioviļņus, piemēram, citas bezvadu LAN ierīces vai mikroviļņus krāsnis, var traucēt ekrāna spoguļošanas funkcijas darbībai. Novietojiet televizoru vai ar ekrāna spoguļošanu savietojamas Sony ierīces (Xperia) tālāk no šādām ierīcēm vai izslēdziet tās, ja iespējams.
- Komunikācijas ātrums var mainīties atkarībā no attāluma vai šķēršļiem starp ierīcēm, kā arī ierīču konfigurācijas, radioviļņu stāvokļa, līniju sastrēgumiem vai jūsu izmantotās ierīces. Radioviļņu stāvokļa dēļ iespējams komunikācijas pārrāvums.

Nav iespējams atskaņot dažus maksas satura vienumus

- Avotierīcei jābūt savietojamai ar HDCP (liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzība) 2.2 sistēmu. Nav iespējams atskaņot dažus maksas satura vienumus ar nesavietojamas avotierīces starpniecību.

Nav pieejamas lietotnes

- Pārbaudiet, vai maršrutētāja/modema* LAN kabelis vai maiņstrāvas vads pievienots pareizi.
- * Lai pieslēgtos internetam, vispirms jāpievieno jūsu maršrutētājs/modems. Lai uzzinātu maršrutētāja/modema iestatījumus, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Mēģiniet izmantot lietotnes vēlāk. Lietotņu satura nodrošinātāja serveris, iespējams, nedarbojas.

Izmantojot bezvadu LAN, dažkārt video straumēšanas kvalitāte ir slikta.

- Bezvadu interneta savienojuma kvalitāte atkarīga no attāluma un šķēršļiem (piem., sienas) starp televizoru un bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktā), vides ietekmes, kā arī bezvadu maršrutētāja kvalitātes (piekļuves punktā).

Bezvadu LAN savienojums neizdodas vai radiostaciju uztveršanas apstākļi ir slikti

- Pārbaudiet televizora un bezvadu maršrutētāja (piekļuves punktā) uzstādīšanas atrašanās vietu. Signālu apraides stāvokli var ietekmēt šādi faktori.
 - Citas tuvumā novietotas bezvadu ierīces, mikroviļņu krānsis, dienasgaismas spuldzes u. c.
 - Starp bezvadu maršrutētāju (piekļuves punktā) un televizoru ir grīdas vai sienas. Ja problēma netiek atrisināta, pārbaudot iepriekš minētos apstākļus, mēģiniet izveidot LAN vadu savienojumu.

Slikta interneta video attēla kvalitāte

- Kvalitāte ir atkarīga no oriģinālā video, ko nodrošina interneta satura sniedzējs, kā arī no jūsu savienojuma joslas platumā.

Dažkārt interneta saturs neattēlo detaļas (jo īpaši kustīgās vai tumša apgaismojuma ainās)

- Video kvalitāte un attēla lielums atkarīgs no platjoslas ātruma un satura sniedzēja darbības.

Interneta saturs ar labu attēlu, bet bez skaņas

- Kvalitāte ir atkarīga no oriģinālā satura, ko nodrošina interneta satura sniedzējs, kā arī no jūsu savienojuma joslas platumā.
- Ņemot vērā interneta video raksturu, ne visiem video ir skaņa.

Jūsu televizors nepieslēdzas serverim

- Pārbaudiet LAN kabeli vai savienojumu ar serveri un televizoru.
- Pārbaudiet, vai tīkls jūsu televizorā iestatīts pareizi.

Ekrānā parādās paziņojums, ka jūsu televizors nevar izveidot savienojumu ar tīklu

- Pārbaudiet tīkla iestatījumus. Nospiediet **HOME**, tad atlasiet iespēju [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Tīkla uzstādīšana] → [Skatīt tīkla iestatīšanu un statusu]. Ja visi tīkla iestatījumi uzrāda "–", jūsu serveris, iespējams, nav pievienots pareizi. Lai uzzinātu vairāk par savienojumu, pārbaudiet tīkla savienojumu un/vai servera lietošanas rokasgrāmatu.
- Pārkonfigurējiet tīkla iestatījumus.

- Ja LAN kabelis pievienots aktīvam serverim, un televizoram ir IP adrese, pārbaudiet DNLA Certified™ multimediju serveru savienojumus un konfigurāciju.

Piezīme

- Savu IP adreses konfigurāciju varat apskatīt, atlasot iespēju [Skatīt tīkla iestatīšanu un statusu].

DLNA Certified™ multimediju serveris nav pieejams, kaut arī tas ir redzams sarakstā [Vide] sākuma izvēlnē

- Pārbaudiet LAN kabeli/savienojumu vai servera savienojumus. Iespējams, televizora savienojums ar serveri ir pārtraukts.
- Veiciet [Servera diagnostika], lai pārbaudītu, vai multivides servera savienojums ar televizoru ir izveidots pareizi. Nospiediet **HOME**, tad atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Tīkls] → [Mājas tīkla iestatīšana] → [Servera diagnostika].

Izmantojot attēlotāja funkcijas, nav iespējams atskaņot mūzikas failus.

- Dažās lietotnes vienlaicīgi ar mūzikas atskaņošanu parāda fotoattēlu failu, kas iepriekš instalēts datorā, izmantojot attēlotāja funkciju. Iepriekš instalētais fotoattēla fails var liegt atskaņot mūziku līdz brīdim, kad tas tiek nomainīts.

Jūs nevarat pieslēgties internetam

- Pārbaudiet, vai maršrutētāja/modema* LAN kabelis vai maīņstrāvas vads pievienots pareizi.
- * Lai pieslēgtos internetam, vispirms jāpievieno jūsu maršrutētājs/modems. Lai uzzinātu maršrutētāja/modema iestatījumus, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.

Jums nav YouTube lietotājvārda

- Ja jums nav YouTube lietotājvārda un paroles, reģistrējieties, izmantojot zemāk norādīto adresi. <http://www.google.com/device> (Jūs varat reģistrēt YouTube lietotājvārdu un paroli arī savā datorā.)
Pēc lietotājvārda pierēģistrēšanas uzreiz varat sākt lietot pakalpojumu.

Vispārīgi

Televizors automātiski izslēdzas (televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā)

- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta opcija [Izslēgšanas taimeris] (28. lpp.).
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta opcija [Ilgums], izmantojot sadaļas [Izslēgšanas taimeris] (28. lpp.) vai [Foto rāmja iestatījumi] (27. lpp.).
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta opcija [Televizora izslēgšana gaidstāves laikā] (31. lpp.).

Nevar atlasīt dažus ievades avotus

- Atlasiet [AV iestatījumi]; ievades avotam atlasiet [Vienmēr] (29. lpp.).

Nedarbojas tālvadības pults

- Nomainiet baterijas.

Sarakstā [BRAVIA Sync ierīču saraksts] netiek parādīts HDMI aprikojums

- Pārbaudiet, vai aprikojums ir savietojams ar BRAVIA Sync vadības funkciju.

Sadaļā [BRAVIA Sync vadība] nevar atlasīt [Izslēgts]

- Ja ir pievienota ar BRAVIA Sync vadību savietojama audio sistēma, šajā izvēlnē nevar atlasīt opciju [Izslēgts]. Lai mainītu audio izeju, ieslēdzot televizora skaļruni, izvēlnē [Skaļruni] atlasiet [TV skaļruni] (29. lpp.).

Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole] parole

- Ievadiet PIN kodu 9999.
- Atjauniniet PIN kodu, nospiežot pogu **HOME** un atlasot [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Vecāku kontrole] → [Mainīt PIN kodu].

Ekrānā tiek parādīts uzraksts Store Display Mode (Saglabāt displeja režīmu) vai Promoting Feature Logo (Veicināšanas funkcijas logotips)

- Uz tālvadības pults nospiediet pogu  **RETURN**; pēc tam nospiediet **HOME** un atlasiet [Iestatījumi]* → [Sistēmas iestatīšana] → [Iestatīšana] → [Automātiskā ieslēgšana]. Pārlicinieties, vai sadaļā [Atrašanās vieta] ir atlasīta opcija [Mājas].

* tikai atsevišķos reģionos/valstīs/televizoru modeļos

Specifikācijas

Sistēma

Paneļa sistēma

LCD (Šķidro kristālu displejs) panelis, LED fona apgaismojums

Televizora sistēma

Atkarībā no valsts/reģiona atlasēs/televizora modeļa

Analogais: B/G, D/K, I

Digitālais: DVB-T/DVB-C

DVB-T2*¹

Satelīts*¹: DVB-S/DVB-S2

Krāsu/video sistēma

Analogais: PAL/SECAM/NTSC3.58 (tikai video)/NTSC4.43 (tikai video)

Digitālais: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4.0, H.265/HEVC MP/Main10@L4.1 (Full HD 60 kadri/s)

Kanālu pārklājums

Atkarībā no valsts/reģiona atlasēs/televizora modeļa

Analogais: UHF/VHF/kabelis

Digitālais: UHF/VHF/kabelis

Satelīts*¹: starpfrekvence 950–2150 MHz

Skaņas izvade (tikai 19,5 V barošana)

5 W + 5 W

Bezvadu tehnoloģija (Izņemot KDL-43RF4xx)

Frekvenču josla(-s)

Bezvadu LAN (IEEE802.11b/g/n)	
Frekvenču diapazons	Izvades jauda
2400 - 2483,5 MHz	< 20,0 dBm

Programmatūras versija

TV: v8.____-____-____-____ / v8.____-____*

Skatīt [Klientu atbalsts] izvēlnē [Iestatīšana].

Šī aprikojuma/piederumu/komponentu programmatūras/aparātprogrammatūras turpmāki atjauninājumi nekad neietekmēs atbilstību Direktīvas 2014/53/ES prasībām.

* Tikai atsevišķos valstīs/reģionos/televizoru modeļos.

Ievades/izvades ligzdas

Antena/kabelis

75 omu ārējais terminālis, kas paredzēts VHF/UHF

Satelītantena*¹

Sievišķais F veida savienotājs, 75 omi.

DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 kHz signāls, viena kabeļsadalne EN50494.

/ AV IN

Attēla/audio ievade (RCA ligzdas)

HDMI IN 1/2 (Savietojams ar HDCP 1.4)

Video:

1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Datora ievade:

(izšķirtspēja, horizontālā frekvence, vertikālā frekvence)

640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz

1024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz

*1280 × 720, 44,8 kHz, 60 Hz

1280 × 1024, 64,0 kHz, 60 Hz

1152 × 864, 67,5 kHz, 75 Hz

1600 × 900, 55,9 kHz, 60 Hz

1680 × 1050, 65,3 kHz, 60 Hz

*1920 × 1080, 67,5 kHz, 60 Hz

* Izmantojot HDMI ievadi, 1080p un 720p ekrāna formāta sinhronizācija tiks veikta kā video sinhronizācija, nevis datora sinhronizācija.

Audio:

Divkanālu lineārais PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/24 biti, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 1)

Divkanālu lineārais PCM: 48 kHz 16 biti, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

↻ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitāla optiskā ligzda (divkanālu lineārais PCM: 48 kHz 16 biti, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT ↻ ↻ (Stereo mini ligzda)

Austiņas, audio izvads, zemfrekvences skaļrunis

↻ 1, ↻ 2 (HDD REC) (funkcija nav pieejama Itālijā)

USB pieslēgvietā



Nosacītās piekļuves modulis (CAM) slots

⊖ ⊕ DC IN 19.5 V

Strāvas padeves adaptera ieeja

(Izņemot KDL-43RF4xx)



LAN (atkarībā no valsts/apgabala)

10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (Savienojuma ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības vides. 10BASE-T/100BASE-TX komunikācijas ātrums un kvalitāte šim televizoram netiek garantēts.)

Citi rādītāji

Papildpiederumi

Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450

Ekspluatācijas temperatūra

0 °C – 40 °C

Ekspluatācijas mitrums

10 % - 80 % relatīvais mitrums (bez kondensāta)

Jauda, izstrādājuma datu lapa un citi

Energoapgādes prasības

19,5 V DC ar strāvas padeves adapteri

Nomināls: ievade 220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz

Energoefektivitātes kategorija

KDL-50WF6xx: A

KDL-43WF6xx: A+

KDL-43RF4xx: A+

Ekrāna izmērs (diagonāli) (apm.)

KDL-50WF6xx: 125,7 cm / 50 collas

KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 108,0 cm / 43 collas

Elektroenerģijas patēriņš

Režīmā [Standarta]

KDL-50WF6xx: 80 W

KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 51 W

Režīmā [Spilgts]

KDL-50WF665: 128 W

KDL-50WF663: 117 W

KDL-50WF660: 117 W

KDL-43WF665: 81 W

KDL-43WF663: 60 W

KDL-43WF660: 60 W

KDL-43RF455: 81 W

KDL-43RF453: 60 W

KDL-43RF450: 60 W

Vidējais elektroenerģijas patēriņš gadā*2

KDL-50WF6xx: 117 kWh

KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 74 kWh

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāvē*3*4

0,50 W

Ekrāna izšķirtspēja

1920 punkti (horizontāli) × 1080 rindas (vertikāli)

Izmēri (apm.) (p × a × dz)

ar galda statīvu

KDL-50WF6xx: 113,0 × 71,7 × 26,8 cm

KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 97,4 × 62,8 × 26,8 cm

bez galda statīva

KDL-50WF6xx: 113,0 × 66,0 × 6,8 cm

KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 97,4 × 57,2 × 6,8 cm

Svars (apm.)

ar galda statīvu

KDL-50WF6xx: 11,4 kg

KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 8,2 kg

bez galda statīva

KDL-50WF6xx: 11 kg

KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 7,8 kg

*1 Ne visi televizori ir aprīkoti ar DVB-T2 vai DVB-S/S2 tehnoloģiju vai satelītantenas termināli.

*2 Elektroenerģijas patēriņš gadā, aprēķiniem izmantojot televizora elektroenerģijas patēriņu 4 stundas dienā, 365 dienas gadā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no televizora lietošanas.

*3 Norādītais elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ir sasniegts, kad televizors pabeidz nepieciešamo iekšējo procesu darbību.

*4 (Izņemot KDL-43RF4xx) Ja televizors ir pieslēgts tīklam, gaidstāves laikā elektroenerģijas patēriņš palielinās.

Piezīme

- Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/ reģiona/televizora modeļa/pieejamības noliktavā.
- Izņemiet no televizora nosacītās piekļuves moduļa (CAM) slotas plastmasas karti tikai tāpēc, lai ievietotu CAM viedkarti.
- Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju

- Digitālā televīzija (DVB virszemes, satelīta un kabeļa), interaktīvie pakalpojumi un tīkla funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs vai teritorijās. Dažas funkcijas var nebūt iespējotas vai nedarboties pareizi ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem un tīkla vidēm. Daži televīzijas pakalpojumu nodrošinātāji var prasīt samaksu par saviem pakalpojumiem.
- Šī televīzija atbalsta digitālo apraidi, izmantojot MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC un H.265/HEVC kodekus, tomēr nevar garantēt saderību ar visiem operatoru/ pakalpojumu signāliem, kas laika gaitā var mainīties, nevar tikt garantēta.

Piezīmes par HDR (High Dynamic Range)

(Tikai atsevišķos reģionos/valstīs/ televizoru modelos)

- Saderīgs ar visām HDR PS4 spēlēm caur HDMI un HDR video tikai iebūvētajās lietotnēs Netflix un YouTube. (Papildinformāciju skatiet Sony atbalsta tīmekļa vietnē).
- HDR attēla signāls nozīmē HDR10 Media Profile formātu (ko parasti apzīmē kā HDR10).
- Netiek garantēta saderība ar visu HDR saturu.

Informācija par preču zīmēm

- Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
- Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Audio un dubultā D simboli ir Dolby Laboratories preču zīmes.
- "BRAVIA", BRAVIA un BRAVIA Sync ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas zīmes.
- "Blu-ray Disc", "Blu-ray" un "Blu-ray Disc" logotips ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.
- "PlayStation" ir reģistrēta preču zīme, un "PS4" ir uzņēmuma Sony Interactive Entertainment Inc. preču zīme.
- Informāciju par "DTS" patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Tiek ražots saskaņā ar "DTS, Inc." licenci. "DTS", simbols, kā arī "DTS" kopā ar simbolu ir "DTS, Inc." reģistrētas preču zīmes, bet "DTS Digital Surround" ir "DTS, Inc." preču zīme. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.
- TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.

(Izņemot KDL-43RF4xx)

- Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® un Miracast® vai Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- Wi-Fi Protected Setup™ ir Wi-Fi Alliance preču zīme.
- Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme.
- Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme.
- "YouTube" un "YouTube logotips" ir Google Inc. reģistrētas preču zīmes.

Tikai satelīta modeļiem:

- DiSEqC™ ir EUTELSAT preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis televizors nav paredzēts motorizēto antenu vadībai.
- Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



(KDL-50WF6xx / 43WF6xx)



Palīdzības ceļvedis

http://rd1.sony.net/help/tv/fceil1/h_cei/



Noderīga informācija par Sony produktiem

www.sony.eu/support

<http://www.sony.net/>

© 2018 Sony Visual Products Inc.