



## Muusika importimine ja edastamine

Võite muusika (WMA või MP3 kodek) edastada Walkman`i [MUSIC] kausta, pukseerides selle arvuti Windows Explorer. Kui soovite muusikaandmeid salvestada CDlt, võite kasutada Windows Media Player 11 või 12. Täpsemat teavet kasutamise kohta vaadake selle spikrist.

### Märkused

- Fallide edastamise ajal ärge ühendage Walkman`it lahti. Vastasel juhul rikutakse edastatavad failid.
- Kaitstud autoriõigustega muusikat ei saa edastada, kuna Walkman ei toeta seda.

## Nõuanded kasutamiseks

Kui Walkman ei töötta õigesti, täitke probleemi lahendamiseks allnäidatud toimingud.

- Leidke probleem kirjeldus abijuhendi (HTML dokument) osas “Troubleshooting” (nõuanded kasutamiseks) ja täitke antud toimingud.** Täpsemat informatsiooni arvutile ühendamise kohta vaadake alljärgnevast tabelist.
- Ühendage Walkman arvutile, et laadida aku.** Võimalik, et mõnda probleemi õnnestub lahendada aku laadimisega.
- Vajutage RESET nuppu pastapiliatsi või kirjaklambriga jne.** Enne Walkman`i lähtestamist ühendage Walkman arvutit lahti ning veenduge, et ei toimu laulu taasesitust. Siis võite jälgelt Walkman`i lähtestada. Pärast Walkman`i lähtestamist vajutage ►|| nuppu, et Walkman`i sisse lülitada.
- Vaadake probleemi kirjeldust iga tarkvara spikrist.**
- Vaadake teavet probleemi lahendamiseks mõnest klientide veebisaidist.** Täpsemat informatsiooni klientide veebisaitide kohta vaadake “Uuem informatsioon”.
- Kui loetletud abinõude abil ei saa probleemi lahendada, pöörduge lähima Sony edasimüüja poole.**

Probleem	Põhjus/lahendus
Akut ei saa laadida.	<ul style="list-style-type: none"><li>Walkman ei ole õigesti ühendatud arvuti USB pesale. <ul style="list-style-type: none"><li>Ühendage Walkman lahti ja ühendage veel kord.</li> <li>Akut laetakse temperatuuril väljapool 5°C (41°F) - 35°C (95°F) vahemikku. <ul style="list-style-type: none"><li>Akut ei saa laadida, kui ilmub <span>🔌</span> ikoon. Laadige akut 5°C (41°F) - 35°C (95°F) temperatuuril.</li> <li>Arvuti ei ole sisse lülitatud.</li> <li>Lülitage arvuti sisse.</li> <li>Arvuti on lülitunud une- või hibernatsiooneiržiimi.</li> <li>Tühistage arvutis une- või hibernatsiooneiržiim.</li></ul></li></ul></li></ul>

[Connecting USB] ei ilmu, kui Walkman on ühendatud arvutile.

- Walkman`i USB pistik ei ole õigesti ühendatud arvuti USB pesale.
  - Ühendage Walkman lahti ja ühendage veel kord.
- Kasutatakse USB kontsentraatorit.
- Kasutatakse USB pesale, kuna USB kontsentraatorit kasutades võib ühendus mitte töötada. Siiski võib kasutada toetega varustavat USB kontsentraatorit.
- Arvutis töötab teine rakendus.
  - Ühendage Walkman lahti, oodake mõned minutid, siis ühendage veel kord. Kui probleem ei õnnestu lahendada, ühendage Walkman lahti, taaskäivitage arvuti, siis ühendage veel kord Walkman.
- Võib olla tekkinud arvuti USB pesa tõrge.
  - Ühendage Walkman arvuti teisele USB pesale.
  - Akuse jäänud laeng ei ole piisav.
    - Laadides Walkman`it, mida ei ole kaua kasutatud, võib arvuti seda mitte tuvastada või displeile ei ilmu midagi. Laadige Walkman`it umbes 10 minutit, siis peaks see jälle normaalselt töötama.

Walkman`i toimingud muutuvad ebasabiilseks, kuni see on ühendatud arvutile.

- Kasutatakse USB kontsentraatorit.
  - Ühendage Walkman otse USB pesale, kuna USB kontsentraatorit kasutades võib ühendus mitte töötada. Siiski võib kasutada toetega varustavat USB kontsentraatorit.

## Hoiatused

### Informatsioon seaduste ja kaubamärkide kohta

Üksikasjalikumat teavet seaduste, tingimuste ja kaubamärkide õiguste kohta vaadake komplekti kuuluva tarkvara osast “Tähtis teave”. Selle lugemiseks installige arvutisse komplekti kuuluv tarkvara.

### Kõrvklappidest

- Ärge mängige seadet kava liiga suurel helitugevusel, et mitte kahjustada kuulmist.
- Suurel helitugevusel mängimisel pole võimalik kuulda ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage seadet suurel helitugevusel olukordades, kus kuulmist ei tohi segada, näiteks autot juhtides või jalgrattaga sõites.
- Kuna kõrvklapid on lahtist tüüpi, kostab heli kõrvklappidest väljapoolle. Ärge häirige ümbritsevaid!

### Kõrvklappidest

Kuularid sulgevad kõrvad. Seepärast võtke arvesse, et püsib kõrvade või trumminaha vigastuste risk, kui kuularites on tugev rõhk või võtate kuularid järsult kõrvadelt. Pärast kasutamist eemaldage kuularid kõrvadelt järskude liigutusteta.

## Lietuviškai

<b>Apie instrukcijas</b>
Šioje greito veiksmų pradžėjimo instrukcijoje yra aprašyti tik pagrindiniai veiksmai ir komplektuojamos programinės įrangos įdiegimas. Išsamesnę informaciją ir nurodymus dėl naudojimo po įdiegimo žiūrėkite pagalbos vadovėlyje (HTML dokumentas), kuris yra įtrauktas į komplektuojamą programinę įrangą. Galite prieiti prie tiesioginio ryšio pagalbos vadovėlio (HTML dokumentas/pilna versija), naudodami skirtingus įrenginius ir URL arba QR kodą pirmame puslapyje. Nors peržiūra yra nemokama, įmanoma, bus apskaičiuotas mokestis už ryšio paslaugas pagal sutartį su paslaugos teikėju.

## Turinys

- WALKMAN® (1)
- Ausinės (1)
- Greito veiksmų pradžėjimo instrukcija (ši instrukcija)

## Apie operacinę sistemą

Įsitikinkite, kad naudojama operacinė sistema yra Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (Service Pack 1 ar naujesnė versija), Windows Vista (Service Pack 2 ar naujesnė versija), ir į kompiuterį įdiegtos Windows Media Player versija yra 11 arba 12.

Šis Walkman neremia Mac operacinės sistemos.

## Kaip įdiegti komplektuojamą programinę įrangą (įskaitant pagalbos vadovėlį)


- Prijunkite Walkman prie įjungto kompiuterio.**



- Naudodami kompiuterį, išsirinkite parametrus nurodyta tvarka.**
  - Windows 7 arba senesnė versija: išsirinkite [Start] - [Computer] arba [My Computer] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].
  - Windows 8.1 arba Windows 8: išsirinkite [Desktop] iš [Start screen], kad atidarytumėte [File Explorer]. [Computer] sąrašė išsirinkite [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS].
- Du kartus spragtelėkite [Help\_Guide\_Installer.exe].** Pasirodo įdiegimo vediklis.
- Atlikite ekrane pateiktus nurodymus.** Kai diegimo programa baigė darbą, kompiuterio darbalaukyje pasirodo HelpGuide šaukims.
- 

## Akumuliatoriaus įkrovimas

Walkman akumuliatorius yra įkraunamas, kol Walkman yra prijungtas prie įjungto kompiuterio.

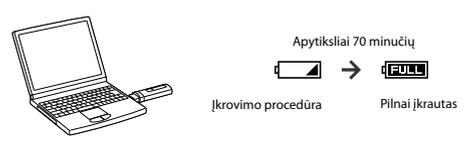


### Pastaba


- Jeigu įkraunate Walkman, kuris nebuvo naudotas ilgą laiką, įmanoma, kompiuteris jo neatpažins arba nieko nepasirodys ekrane. Įkraukite Walkman apytiksliai 10 minučių, ir jis vėl turėtų veikti normaliai. Jeigu Walkman ekrane nieko nėra atvaizduojama ilgiau nei 10 minučių, atjunkite Walkman ir paspauskite RESET mygtuką, kad atstatytumėte Walkman.
- Jeigu kompiuterį įjungiate, paleidžiate kartotinai, išjungiate arba aktyvuojate iš miego arba parengties būsenos, kol Walkman yra prijungtas prie kompiuterio, įmanoma, kils Walkman veikimo sutrikimai. Tokiu atveju atjunkite Walkman ir paspauskite jo RESET mygtuką, kad atstatytumėte. Prieš šių veiksmų atlikimą atjunkite Walkman nuo kompiuterio.
- Kad išvengtumėte akumuliatoriaus kokybės pablogėjimo, įkraukite akumuliatorių maždaug kartą per pusmetį arba kartą per metus.

## Įrenginio dalys ir mygtukai

### Priekinė pusė



### Galinė pusė



### 1 Ausinių lizdais

### 2 RESET mygtukas

Paspauskite RESET mygtuką šratinuku arba popieriaus sąvaržėle ir pan., kad atstatytumėte Walkman. Kol Walkman yra prijungtas prie kompiuterio naudojant USB, neįmanoma atstatyti Walkman.

### 3 VOL +\*/– mygtukai

### 4 BACK/HOME mygtukas

Žiūrėkite “Kaip naudoti Walkman”.

### 5 Ekranas

### 6 ►||\*1 mygtukas

Įsirinktos nuostatos patvirtinimui.

Muzikos atkūrimo arba pradėjimui/sulaikymui arba įrašymo sulaikymui/tešimui.

### 7 |◀◀▶▶| mygtukas

Paspauskite, kad išsirinktumėte meniu parametą, atkūrimo metu atliktumėte greitą atsukimą atgal/persukimą į priekį arba nustatytumėte FM radio stotį.

### 8 USB kištuko dangtelis

Kai prijungiate prie USB lizdo, nuimkite USB dangtelį.

### 9 USB lizdais

### 10 Dirželio tvirtinimo angos

### 11 HOLD jungiklis

Mygtukų išjungimui, kad išvengtumėte atsitiktinio Walkman valdymo jo nesiojimo metu.

\*1 Turi apčiuopiamaą tašką, kad būtų lengviau naudoti mygtukas.

### Apie garso lygio reguliavimą (tik šalyse/regionuose, kuriuose galioja Europos ir Korėjos direktyvos)

Išpėjimo signalas (garso signalas) ir išpėjimo pranešimas [Check the volume level] yra skirti klausuos apsaugai, kai pirmą kartą padidinate garso lygio nuostatą liki klausai kenksmingo lygio. Galite atsukti išpėjimo signalą ir pranešimą paspausdami bet kuri mygtuką.

### Pastabos

- Galite padidinti garso lygio nuostatą po išpėjimo signalo ir pranešimo atšaukimu.
- Po pradinio pranešimo, išpėjimo signalas ir pranešimas pasikartos po kiekvienų 20 atkūrimo valandų, kai garso lygio nuostata yra nustatyta į klausai kenksmingą lygį; tokiu atveju garso lygis automatiškai yra sumažinamas.
- Jeigu garso lygis yra nustatytas į klausai kenksmingą lygį ir išjungiate Walkman, garso lygis yra automatiškai sumažinamas iki klausai nenksmingo lygio.

## Walkman įjungimas ir išjungimas

Ijungti	Paspauskite ►   mygtuką.
Išjungti	Paspauskite ir laikykite paspaustą ►   mygtuką.

### ⚙️ Patarimai

- Jeigu muzikos atkūrimas yra sulaikytas, ir nustatytą laiką nebandėte atlikti jokių veiksmų, Walkman automatiškai išsijungia, išslykus situacija, kai yra aktyvuotas FM radijas.
- Parodymai pradinįs, jeigu nustatyta laiką nebandysite atlikti jokių veiksmų. Tokiais atvejais paspauskite BACK/HOME mygtuką, kad vėl pasirodytų parodymai.

## Kaip naudoti Walkman

Pagrindinis meniu yra kiekvienos taikomosios programos valdymo pradinis taškas.

Kad pradiniamė meniu atvaizduotumėte [Music]	Paspauskite ir laikykite paspaustą BACK/HOME mygtuką.
Parametro išsirinkimas	Paspauskite  ◀◀▶▶  mygtuko bet kurių pusę, kad išsirinktumėte parametą, po to paspauskite ►   mygtuką, kad patvirtintumėte.
Ankstesnio lango atvaizdavimas	Paspauskite BACK/HOME mygtuką.
Pagrindinis meniu*1	<span>🎵 Music</span> <span>⚙️ Settings</span>
	<span>📻 FM Radio</span>

<span>🎵</span> [Music]	Atkuria į Walkman persiustą muziką.
<span>📻</span> [FM Radio] *1	FM radio stotčių atkūrimui arba FM radio laidų, kurios yra Walkman, atkūrimui/ištrynimui.
<span>⚙️</span> [Settings]	Nustato muzikos, FM** funkciją arba sureguliuoja Walkman nuostatas.

\*1 Parametrai, kurie yra susieti su [FM Radio] funkcija, pasirodo tik naudojant modelį NWZ-B183F.

## Muzikos importavimas ir persiuntimas

Galite persiusti muziką (WMA arba MP3 kodekas) į Walkman [MUSIC] aplanką jį pertempdami ir įmesdami į kompiuterio Windows Explorer. Jeigu reikia muzikinius duomenis įrašyti iš CD, galite naudoti Windows Media Player 11 arba 12. Išsamesnę informaciją dėl naudojimo žiūrėkite jos pagalboje.

### Pastabos

- Failyl persiuntimo metu neatjunkite Walkman. Priešingu atveju persiunčiami failai gali būti sugadinti.
- Neįmanoma persiusti muzikos, kurios autorių teisės yra saugomos, nes Walkman jos neremia.

## Naudojimo patarimai

Jeigu Walkman neveikia teisingai, atlikite toliau minėtus veiksmus, kad išspręstumėte problemą.

- Suraskite problemos aprašymą pagalbos vadovėlio (HTML dokumentas) skyriuje “Troubleshooting” (naudojimo patarimai) ir atlikite nurodytus veiksmus.** Išsamesnę informaciją dėl prijungimo prie kompiuterio žiūrėkite lentelėje žemiau.
- Prijunkite Walkman prie kompiuterio, kad įkrautumėte akumuliatorių.** Įmanoma, kai kurios problemos išsiprės, įkrovus akumuliatorių.
- Paspauskite RESET mygtuką šratinuku arba popieriaus sąvaržėle ir pan.** Prieš Walkman atstatymą atjunkite Walkman nuo kompiuterio ir įsitikinkite, kad nevyksta dainos atkūrimas. Tada galite drąsiai atstatyti Walkman. Po Walkman atstatymo paspauskite ►|| mygtuką, kad įjungtumėte Walkman.
- Žiūrėkite problemos aprašymą kiekvienos programinės įrangos pagalboje.**
- Žiūrėkite informaciją apie problemos išsprendimą vienoje iš klientų techninio rėmimo interneto svetainių.** Išsamesnę informaciją dėl klientų techninio rėmimo interneto svetainių žiūrėkite “Naujausios informacijos gavimas”.
- Jeigu po nurodytų veiksmų atlikimo nepavyko išspręsti problemos, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.**

Problema	Priežastis/sprendimas
Neįmanoma įkrauti akumuliatoriaus.	<ul style="list-style-type: none"><li>Walkman nėra teisingai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo. <ul style="list-style-type: none"><li>Atjunkite Walkman ir dar kartą jį prijunkite.</li></ul></li> <li>Akumuliatorius yra įkraunamas temperatūroje, kuri yra už 5°C (41°F) - 35°C (95°F) diapazono. <ul style="list-style-type: none"><li>Neįmanoma įkrauti akumuliatoriaus, kai yra atvaizduojama <span>🔌</span> piktograma. Įkraukite akumuliatorių 5°C (41°F) - 35°C (95°F) temperatūroje.</li></ul></li> <li>Kompiuteris nėra įjungtas. <ul style="list-style-type: none"><li>Įjunkite kompiuterį.</li></ul></li> <li>Kompiuteris yra persijungęs į miego arba parengties būseną. <ul style="list-style-type: none"><li>Atšaukite kompiuterio miego arba parengties būseną.</li></ul></li></ul>

[Connecting USB] nepasirodo, kai Walkman yra prijungtas prie kompiuterio.

- Walkman USB kištukas nėra teisingai prijungtas prie kompiuterio USB lizdo.
  - Atjunkite Walkman ir dar kartą jį prijunkite.
- Yra naudojamas USB šakotuvas.
- Prijunkite Walkman tiesiogiai prie USB lizdo, nes ryšys gali nebūti sudarytas, naudojant USB šakotuvą. Tačiau įmanoma naudoti USB šakotuvą, kuris tiekia maitinimą.
- Yra naudojama kita kompiuterio taikomoji programa.
  - Atjunkite Walkman, palaukite kelias minutes, po to vėl prijunkite. Jeigu problemos nepavyko išspręsti, atjunkite Walkman, paleiskite kartotinai kompiuterį, po to vėl prijunkite Walkman.
- Įmanoma, kilo kompiuterio USB lizdo sutrikimas.
  - Prijunkite Walkman prie kompiuterio kito USB lizdo.
- Likęs akumuliatoriaus krūvis nėra pakankamas.
  - Jeigu įkraunate Walkman, kuris nebuvo naudotas ilgą laiką, įmanoma, kompiuteris jo neatpažins arba nieko nepasirodys ekrane. Įkraukite Walkman apytiksliai 10 minučių, ir jis vėl turėtų veikti normaliai.

Walkman veikimas tampa nestabilus, kol jis yra prijungtas prie kompiuterio.

- Yra naudojamas USB šakotuvas.
  - Prijunkite Walkman tiesiogiai prie USB lizdo, nes ryšys gali nebūti sudarytas, naudojant USB šakotuvą. Tačiau įmanoma naudoti USB šakotuvą, kuris tiekia maitinimą.

## Įspėjimai

## Informacija dėl įstatymų ir prekių ženklų

Norėdami gauti išsamesnę informaciją dėl įstatymų, taisyklių ir prekių ženklų nuosavybės, žiūrėkite komplektuojamos programinės įrangos skyriuje “Svarbi informacija”. Norėdami ją skaityti, įdėkite į kompiuterį komplektuojamą programinę įrangą.

### Dėl ausinių

- Nenaudokite įrenginio atkūrimui ilgą laiką labai dideliu garso lygiu, kad negadintumėte klausos.
- Jeigu atkursite dideliu garso lygiu, negalėsite girdėti aplinkinių garsų. Nenaudokite šio įrenginio dideliu garso lygiu situacijose, kai yra privaloma girdėti aplinkinius garsus, pavyzdžiui, vairuojanti automobilį arba važiuojant dviračiu.
- Kadangi ausinės yra atviro tipo, garsas yra girdimas ir už ausinių ribų. Netrukdykite aplinkiniams!

### Dėl ausinių

Ausų įdėklukai uždaro ausis. Todėl įsidėmėkite, kad yra ausų ar ausų būgnelių gadinimo pavojus, jeigu įdėklukus veikia didelis slėgis arba įdėklukus staigiai išimate iš ausų. Po naudojimo ausų įdėklukus iš ausų būtina išimkite atidžiai be staigių judesų.

### Naujausios informacijos gavimas

Jeigu ryšium su šiuo gaminiu kyla klausimų arba problemų, arba jeigu norite gauti informaciją apie priedus, kurie yra suderinami su šiuo gaminiu, aplankykite nurodytas interneto svetaines.

Klientams:
JAV: http://www.sony.com/walkmansupport
Klientams:
Kanadoje: http://www.sony.ca/ElectronicSupport/
Klientams:
Lotynų Amerikoje: http://www.sony-latin.com/index.crp
Klientams:
Europoje: http://support.sony-europe.com/óna/wm/
Klientams:
Azijoje, Okeanijoje, Artimuose Rytuose ir Afrikoje:
Anglų kalba: http://www.sony-asia.com/support
Korėjiečių kalba: http://scc.sony.co.kr/walkman/
Supaprastinta kinų kalba: http://service.sony.com.cn/KB/
Tradicine kinų kalba: http://service.sony.com.tw/
Klientams, kurie Japonijoje yra įsigiję užšienio šalims skirtus modelius:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/