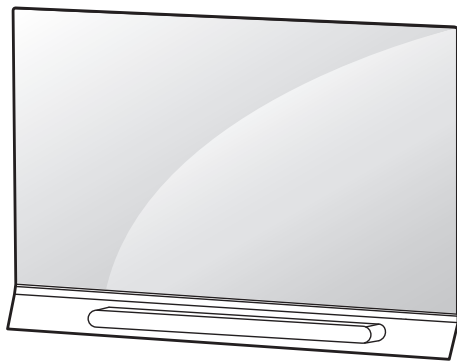


English

- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

Deutsch

- Bitte lesen Sie **Sicherheitshinweise und Referenzen!**
- Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.

Français

- Lire le document **Sécurité et référence**.
- Reportez-vous à l'étiquette apposée sur le téléviseur pour connaître l'alimentation et la consommation électrique.

Italiano

- Consultare la sezione **Sicurezza e informazioni di riferimento**.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare l'etichetta applicata sul prodotto.

Español

- Leer **Seguridad y Referencias**.
- Para obtener información acerca de la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.

Português

- Consulte o manual de **Segurança e Referência**.
- No que respeita à fonte de alimentação e ao consumo de energia, consulte a etiqueta mostrada no produto.

Nederlands

- Lees **Veiligheid en referentie** goed door.
- Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.

Ελληνικά

- Ανάγνωση **Ασφάλεια και Αναφορά**.
- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.

Slovenščina

- Preberite **Varnostne informacije in napotki**.
- Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na nalepki izdelka.

Hrvatski

- Pročitajte **Sigurnost i reference**.
- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.

Shqip

- Lexo **Siguria dhe referencat**.
- Për ushqimin me energji dhe konsumin e energjisë, shih etiketën e ngjitur në produkt.

Bosanski

- Pročitajte **Sigurnost i upućivanje**.
- Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.

Македонски

- Прочитајте во **Безбедносни информации и референтни материјали**.
- За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете ја етикетата која е прикачена на производот.

Svenska

- Läs **Säkerhet och referens**.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

Magyar

- Lásd: **Biztonsági óvintézkedések**.
- A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.

Polski

- Przeczytaj **Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe**.
- Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.

Česky

- Přečtěte si část **Bezpečnost a reference**.
- Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.

Slovenčina

- Prečítajte si časť **Bezpečnosť a odkazy**.
- Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.

Română

- Citiți **Siguranță și referințe**.
- Pentru sursa de alimentare și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

Български

- Прочетете **Безопасност и справки**.
- Направете справка с етикета на продукта за електрозахранването и консумацията на енергия.

Eesti

- Lugege jaotist **Ohutus ja viited**.
- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.

Lietuvių k.

- Perskaitykite **Saugumas ir nuorodos**.
- Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas rasite etiketėje ant gaminio.

Latviešu

- Izlasiet **Drošībai un uzzīņai**.
- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.

Srpski

- Pročitajte **Bezbednost i informacije**.
- Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.

Norsk

- Les **Sikkerhet og referanse**.
- Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømförbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.




Dansk

- Læs **Sikkerhed og Reference**.
- Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømförbrug på mærket, der sidder på produktet.


Suomi

- Lue **Turvatoimet ja viittaukset**.
- Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa.


العربية
• قراءة الأمان والمرجع.
• لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة والمغيار استهلاك الطاقة.
راجع الملصق الموجود على المنتج.

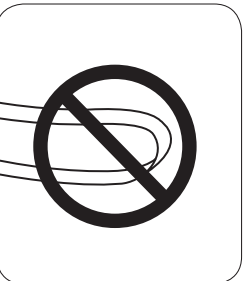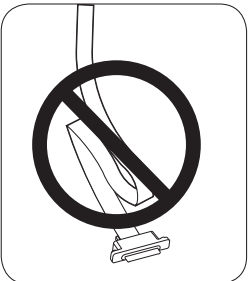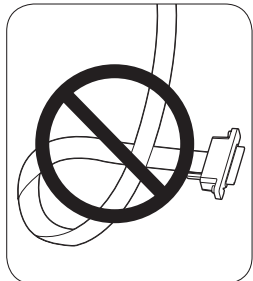


1

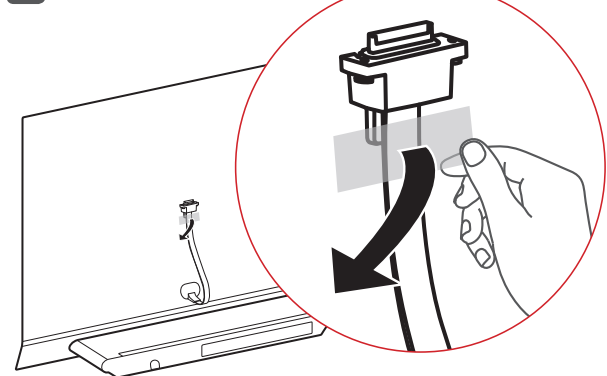



2

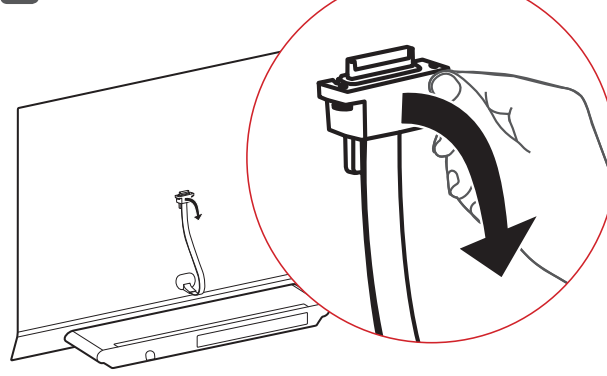


3

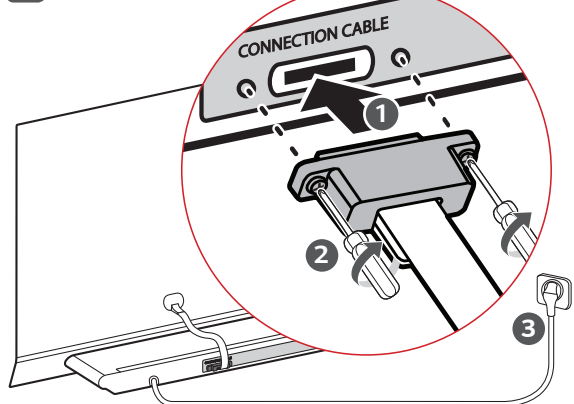


4

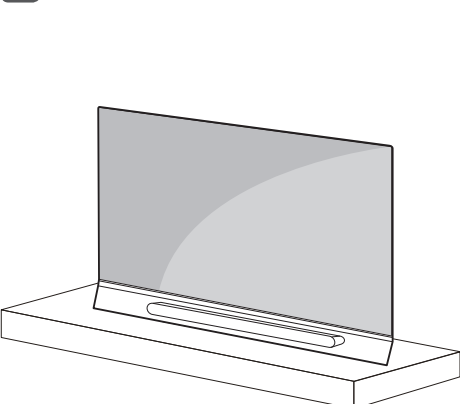


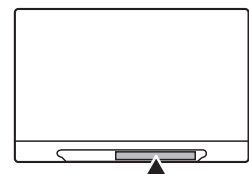


ANTENNA /
CABLE IN

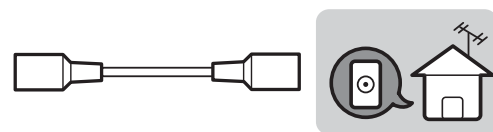

Satellite IN
Main
Satellite IN
Sub

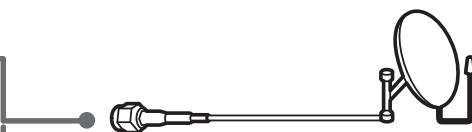

PCMCIA CARD SLOT

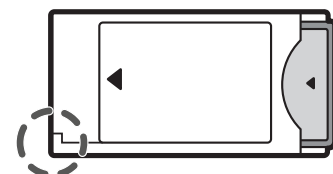


HDMI IN




HDMI IN/ARC




USB IN









LAN

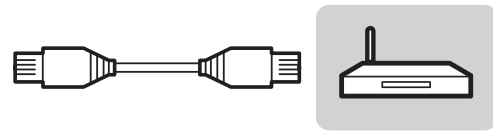

OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

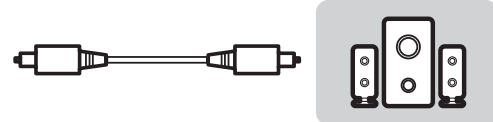

AUDIO OUT/
H/P OUT

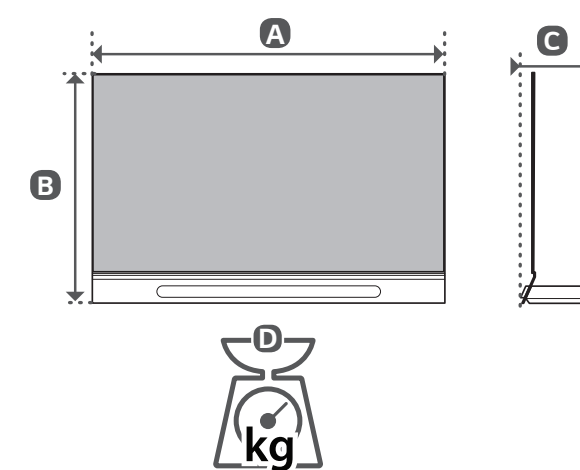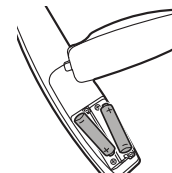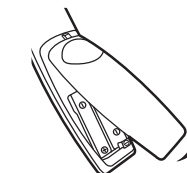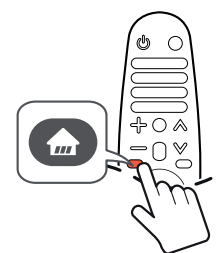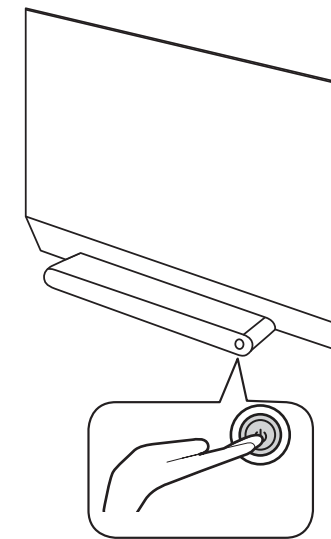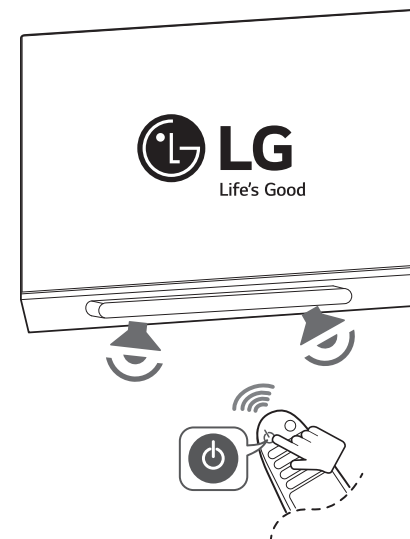

	A	B	C	D
	(mm)			(kg)
OLED65G8PLA	1449	950	250	39.5
Power requirement			AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz	

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

Drošībai un uzziņai

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

www.lg.com

Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU!

ELEKTROTRIECIENA RISKS.

NEATVĒRT



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUŠĒ NAV LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.

 Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bistamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku personām.

 Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVĀRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.
 - **Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:**
 - Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
 - Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā
 - Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
 - Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai eļļas iedarbībai.
 - Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
 - Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un novietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
 - Novietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu priekšmetu, piemēram, benzīna vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet televizoru tiešai gaisa kondicionēšanas iekārtas iedarbībai.
 - Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu.
- Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotrieciena, pašai aizdegšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.

• Ventilācija

- Uzstādiet televizoru vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādiet to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
 - Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
 - Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebloķējiet to un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.
 - Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.
 - Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savērpsšanās, mezgļiem, saspiešanas, ievēršanas durvis un samīšanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontakttdakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
 - Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots elektrotīklam.
 - Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
 - Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai atvienotu televizoru no elektrotīkla.
 - Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
 - **Ierīces atvienošana no elektrotīkla**
 - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontakttdakšu. Ārkārtas situācijā kontakttdakšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
 - Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
 - **Āra antenas zemēšana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus. Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.
- Pārliecinieties, vai antenas sistēma ir iezemēta, lai nodrošinātu aizsardzību pret impulssprieguma vilņiem un ģenerēto statisko izlādi. ASV Nacionālā elektrotehnikas kodeksa (NEC) 810. sadaļā ir sniegta informācija par masta un atbalsta struktūras pareizu zemēšanu, antenas izlādes bloka pievada zemēšanu, zemējuma konduktoru izmēru, antenas izlādes bloka atrašanās vietu, savienojumu ar zemējuma elektrodiem un prasībām attiecībā pret zemējuma elektrodiem. Antenas zemējums saskaņā ar Nacionālo elektrotehnikas kodeksu (NEC), ANSI/NFPA 70


- **Zemējums** (izņemot ierīces, kas nav zemētas)
 - Televizors ar trijzaru zemētu elektrotīkla kontakt Dakšu ir jāpievieno trīszaru zemētai elektrotīkla kontaktgizdai. Lai nepieļautu elektrotīcienu, pārliecinieties, vai ir pievienots zemējuma pievads.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona negaisa laikā. Pastāv elektrotīciena risks.
- Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram un sienas kontaktgizdai. Pretējā gadījumā pastāv kontakt Dakšas un kontaktgizdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
- Neievietojiet izstrādājumā metālistiskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermeņi, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots elektrotīklam. Pastāv elektrotīciena risks.
- **Tālāk norādītājās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**
 - Ierīce ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapteri, barošanas kabeli vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti
 - Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.

Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pultī vai pogu, maiņstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktgizdas.
- Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību.
- Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejaugas aizdegšanās vai elektrotīciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu. Nesankcionētas modificēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierices/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotīciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.

- Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienus.
- Rikojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā nomešanu un nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotīciena risku, nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontakt Dakšus vai notīriet putekļus.
- **Akumulatori**
 - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
 - Nepieļaujiet akumulatoru īssavienojumu rašanos, neizjauciet tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmetot akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā karstumā.
- **Pārvietošana**
 - Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotīkla un visi kabeli būtu atvienoti. Ja televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki. Nepakļaujiet televizora priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
- Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
- Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
- Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- **Tīrīšana**
 - Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drānu. Neapsmidziniet televizoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Nekad nelietojiet stikla tīrītājus, gaisa atsvaidzinātājus, insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvus līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt., kas var radīt bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv elektrotīciena un izstrādājuma bojājumu risks.

Sagatavošanās

- Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpnīcas, televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
- Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
- Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
- Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai, kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.
- Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeliem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu pagarinājuma kabeli, kurā tiek atbalstīts USB 2.0.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
- Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda. (Ieteicamie HDMI kabeļu veidi)
 - Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis (3 m vai īsāks)
 - Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet (3 m vai īsāks)

Jāiegādājas atsevišķi

Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.

Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.

Ražotājs neuzņemas atbildību par traumām, bojājumiem vai kvalitātes problēmām, kas var rasties, ja tiek atsevišķi nopirkts un lietots kāds priekšmets, kas nav minēts zemāk.

Magic tālvadības pults

(Atkarībā no modeļa)

AN-MR18BA

Bezvadu moduļa specifikāciju sadaļā skatiet, vai jūsu televizora modelis atbalsta Bluetooth, lai pārliecinātos, vai to var izmantot ar tālvadības pulti Magic Remote.

Palīgkārbas (AV kārbas) sienas stiprinājums

(Atkarībā no modeļa)

W7AWB


Televizora celšana un pārvietošana

Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.


- Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabelus.
- Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai neradītu tā bojājumus.



- Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu. Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restiņu vietas. (Neattiecas uz OLED65G8*)

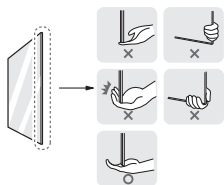

- Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Ja pārvietojat televizoru nesot, turiet to, kā redzams attēlā.

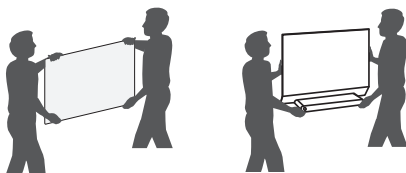

(Tikai OLED65G8*)

- Ar vienu roku pieturiet televizoru no sāniem, bet ar otru roku turiet pierīces Companion Box (AV pierīces) lejasdaļu. (Novietojot televizoru uz grīdas, pieturiet pierīci Companion Box (AV pierīci). Turot aiz apakšdaļas stikla, var savainoties.) (Tikai OLED65G8*)
- Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.
- Rīkojoties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās pogas.




- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabelu turētājiem, jo tie var salūzt, radot traumas vai sabojājot televizoru.
- Ja atbalstītais kabelis nav pietiekami garš, lai savienotu televizoru ar Companion Box (AV kārbu), varat izmantot pagarināšanas kabeli. (Tikai OLED65/77W8*)
- Lūdzu, nekraujiet virsū lietas un pārmērīgi nenoslogojiet skaļruni. Tā rezultātā iespējami produkta bojājumi vai darbības pasliktināšanās.
- Nesaskrāpējiet stiklu un nepakļaujiet to metāla materiālu vai priekšmetu triecieniem. Šādi var sabojāt televizoru vai izraisīt negadījumu. (OLED65G8*)

Uzstādīšana uz galda

(Tikai OLED65G8*)

1. Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.
 - Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.

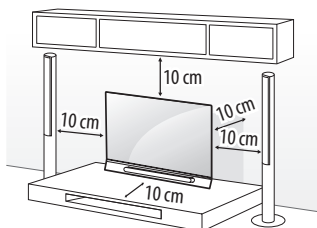

2. Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.




- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
- Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas. (Tikai modelim OLED65G8*)
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgū darbību, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
- Pārbaudiet, vai skrūves ir ievietotas pareizi un stingri pievilkas. (Ja tās nav pienācīgi nostiprinātas, televizors pēc uzstādīšanas var atgāzties uz priekšu.) Nelietojiet pārāk daudz spēka, pievelkot skrūves; pretējā gadījumā skrūve var tikt bojāta un netikt pareizi pievilkta.

Uzstādīšana pie sienas

(Tikai OLED65/77W8*)

Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu speciālistu.

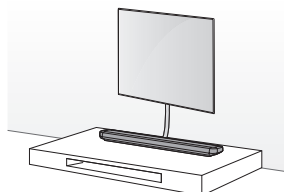


Nodrošinātais priekšmets	
	
Sienas turētājs	Caurumošanas ceļvedis
	
Sienas stiprinājuma skrūve Ø5 x L65	Sienas stiprinājuma enkurs
	
Sienas stiprinājuma skrūve kokam Ø3 x L18	

- Pārbaudiet sienas materiālu un apdares biezumu.
- Izmantojiet sienas stiprinājuma enkuru sienām no betona, vieglbetona, cietā dabīgā akmens, mīkstā dabīgā akmens ķieģeļiem un dobajiem blokiem, kas neplaisā.


Sienas materiāls	Rīki	Sienas platums
Betons	Sienas stiprinājuma enkurs, sienas stiprinājuma skrūve, Ø 3/6/8 mm urbja uzgalis	70 mm
Ķieģeļi		
Dabīgs akmens		
Metāla paneli		
Saplāksnis	Sienas stiprinājuma skrūve, Ø 1,8 mm urbja uzgalis	30 mm
EPS panelis		Caur sienu
Rīģipsis + saplāksnis		30 mm

- Uzstādot pie ģipškartona vai vidēja blīvuma kokšķiedru plātņu sienas, nostipriniet skrūves pie koka statņiem, kas balsta sienu. Ja nav koka statņu, pirms uzstādīšanas pārbaudiet attālumu no iekšējās sienas.

- 30 mm vai mazāk: Uzstādiet tieši uz iekšējās sienas, izmantojot 65 mm skrūvi.
- 30 mm vai vairāk: Uzstādiet, izmantojot atsevišķu piekari.

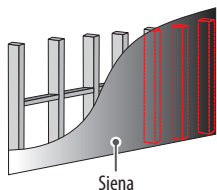

- Uzstādot sienas turētāju, pārbaudiet koka tapskrūvju novietojumu, izmantojot tapskrūvju meklētāju. Pēc tam nostipriniet skrūves uz vīsmas divām atsevišķām tapskrūvēm.

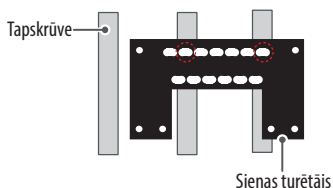

- Uzstādot produktu pie nenorādīta materiāla sienas, ievērojiet, lai katra stiprinājuma vieta varētu izturēt 70 kgf (686 N) vai lielāku izvilšanas slodzi un 100 kgf (980 N) vai lielāku bīdes slodzi.
- Izmantojiet Ø 8 mm urbja uzgali betonam un triecienurbi.


Nepieciešamie rīki

- Phillips skrūvgriezis (rokas vai motorizēts), Ø 3/6/8 mm urbja uzgali, nivelieris, skrūvju meklētājs, urbis


Kā piestiprināt pie mūra sienas

Lūdzu, ievērojiet zemāk sniegtos norādījumus.


- 1 Izmantojiet Ø 8 mm urbja uzgali, lai izurbtu caurumu enkura atrašanās vietā 80 mm līdz 100 mm dziļumā.



- 2 Izīriiet izurbto caurumu.




- 3 Ievietojiet sienas stiprinājuma enkuru caurumā. (Ievietojot enkuru, izmantojiet āmuru.)




Sienas stiprinājuma enkurs

- 4 Uzstādiet sienas turētāju pie sienas, ievērojot cauruma atrašanās vietu. Novietojiet leņķa regulēšanas daļu ar virspusi vērstu augšup.




Sienas turētājs

- 5 Ievietojiet sienas stiprinājuma skrūvi caurumā un nostipriniet to. Pēc tam pievelciet skrūves ar 45 kgf/cm līdz 60 kgf/cm griezes momentu.




Sienas stiprinājuma skrūve

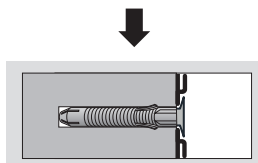




- Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas un signālu kabeli nekarātos televizora aizmugurē.
- Neuzstādiēt šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.
- Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televizora un tajā nekarātos.
- Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgi un liels, lai droši atbalstītu televizoru.
- Uzstādot produktu, vispirms pārbaudiet, vai siena ir pietiekami izturīga. Izmantojiet komplektā iekļautos enkurus un skrūves.
 - Izmantojot enkurus un skrūves, kurus ražotājs nav norādījis, tie var neizturēt produkta svaru, radot drošības problēmas.
- Izmantojiet komplektā iekļauto kabeli. Pretējā gadījumā berze starp produktu un sienu var radīt bojājumus savienotājam.
- Urbjot sienā caurumus, pārliecinieties, ka izmantojat urbi un urbja uzgali ar noteikto diametru. Noteikti ievērojiet arī norādījumus par caurumu dziļumu.
 - Pretējā gadījumā produkts var tikt uzstādīts nepareizi, radot drošības problēmas.
- Uzstādot produktu, valkājiet aizsargcimdus.
 - Nestrādājiet kailām rokām.
 - Pretējā gadījumā iespējamas traumas.
- Ja pēc sienas turētāja piestiprināšanas atsevišķas tā daļas nepieskaras sienai, izmantojiet divpusējo līmlenti, kas iekļauta piederumu komplektā, lai pielīmētu turētāju pie sienas.
- Ja sienas stiprinājuma atsevišķas daļas nepieskaras sienai pēc tam, kad izmantotas stiprinājuma skrūves kokam, izmantojiet atlikušās skrūves.
- Noteikti izmantojiet tikai sienas stiprinājuma skrūves, kas nodrošinātas kā piederumi.
- Ja vēlaties savienot TV kabeli, kas savienots ar aizmugurējo paneļa daļu, izmantojiet komplektā iekļauto caurumošanas ceļvedi.

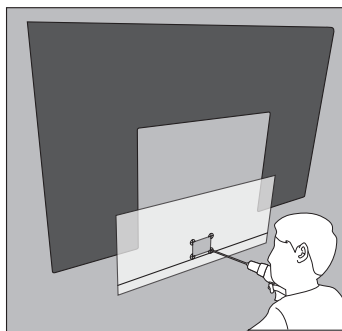

Kensington drošības sistēmas izmantošana

(Tikai modelim OLED65W8*)

Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas Companion Box (AV kārbas) aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet vietni <http://www.kensington.com>.

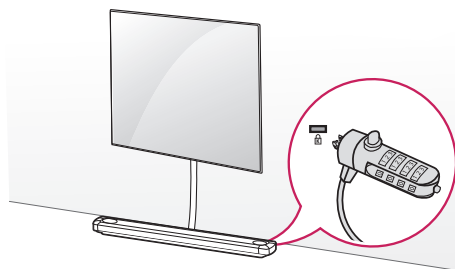

Savienojumi

Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

Antena/kabelis

Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).

- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiēt signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antenu pareizā virzienā.
- Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
- Vietā, kur ULTRA HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar tieši veikt ULTRA HD apraidi. (Atkarībā no modeļa)

Satelīta televīzijas šķīvīs

Pievienojiet televizoru satelīta šķīvīšiem satelīta ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

CI modulis

Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā. (Atkarībā no modeļa)

- Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora un PCMCIA kartes slotu bojājumu.
- Ja televizors nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu operatoru.

Citi savienojumi

Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI kabeli. Daži atsevišķi kabeli nav iekļauti komplektācijā.

HDMI

- Atbalstītais HDMI audio formāts :
(Atkarībā no modeļa)
DTS (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

(Tikai UHD modeļiem)

•  →  →  → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** →

HDMI ULTRA HD Deep Colour

- Ieslēgt: Atbalsta 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Izslēgt: Atbalsta 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)

Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju ULTRA HD Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

USB

Daži USB centrmegli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB centrmeglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojiet to tieši televizora USB portam.

Ārējās ierīces

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu secības.
- Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot Blu-ray/DVD rakstītāju vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
- Ārējās aparātūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā rokasgrāmatā.
- Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā iekļauto kabeli.
- Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja trokšnis nezūd, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē ATTĒLS pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
- Ja ULTRA HD saturs tiek atskaņots datorā, video vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora veikspējas. (Atkarībā no modeļa)
- Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN, ieteicams izmantot CAT 7 kabeli. (Tikai, ja ir nodrošināta LAN pieslēgvietā.)

RS-232C attālā iestatīšana

Lai iegūtu informāciju par RS-232C iestatīšanu, apmeklējiet tīmekļa vietni www.lg.com. Lejupielādējiet un izlasiet rokasgrāmatu. (Atkarībā no modeļa)




- Pievienojot ārējās ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt vai neapgāžas. Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces bojājumus.
- Pievienojot ārējās ierīces, piemēram, videospēļu konsoles, pārbaudiet, vai savienojuma vadi ir pietiekami gari. Pretējā gadījumā ierīce var apgāzties, tādējādi radot traumas vai ierīces bojājumus.


Pogas izmantošana

Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.

<A tips>

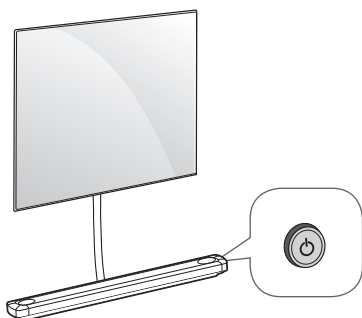

<B tips>

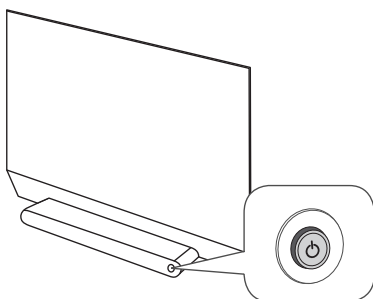

Pamatfunkcijas

	Ieslēgšana (Nospiediet) Izslēgšana ¹ (Nospiediet un turiet nospiestu)
	Skaļuma regulēšana
	Programmu vadība

1 Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakstīšanas process tiks apturēts. (Atkarībā no valsts)

Izvēlnes pielāgošana

Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu . Jūs varat regulēt izvēlnes elementus, izmantojot pogu.

	Izslēdz ierīci.
	Pieklūstiet iestatījumu izvēlnei.
	Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās režīmā.
	Maina ievades avotu.

Tālvadības pults Magic Remote lietošana


(Atkarībā no modeļa)

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.

Kad parādās ziņojums "Zems tālvadības pults Magic Remote baterijas līmenis. Lūdzu, nomainiet bateriju", ir jānomaina baterija.

Lai tās nomainītu, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V AA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām polaritātes norādēm ⊕ un ⊖ un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Pārvērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizora tālvadības sensoru. Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības no ievietošanas darbībām pretējā secībā.

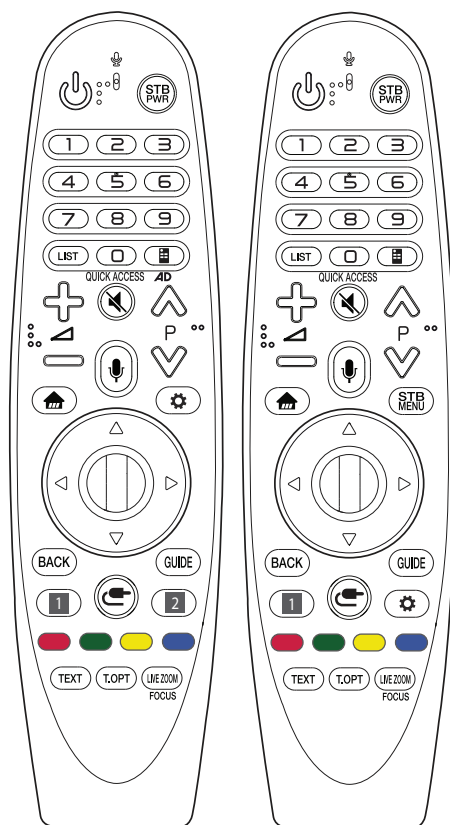

(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

* Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to vairāk kā 3 sekundes.

(IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.

STB PWR Varat ieslēgt vai izslēgt televizora pierici, pievienojot televizora pierici televizora universālajai tālvadības pultij.

Ciparu pogas Ciparu ievade.

QUICK ACCESS* Jūs varat piekļūt lietotnei vai Live TV, izmantojot ciparu pogas, kas atbilst funkcijām.

LIST Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.

(Ekrāna tālvadība) Parāda ekrāna tālvadību.

– Atsevišķos reģionos piekļūst universālās vadības izvēlnē.

AD * Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.

+/- Regulē skaļuma līmeni.

(IZSLĒGT SKAŅU) Skaņas izslēgšana.

*** (IZSLĒGT SKAŅU)** Piekļuve izvēlnē **Pieejamība**.

P Ritinātsaglabātās programmas.

(Balss atpazīšana)

Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla savienojums.

Kad balss displeja josla ir aktivizēta televizora ekrānā, nospiediet un turiet pogu un skaļi izrunājiet komandu.

(SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnē.

*** (SĀKUMS)** Parāda vēsturi.

(Ātrie iestatījumi) Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.

*** (Ātrie iestatījumi)** Parāda izvēlni **Visi iestatījumi**.

STB MENU Parāda televizora pierices sākuma izvēlni.

– Kad neskatāties, izmantojot televizora pierici: tiek parādīts televizora pierices ekrāns.

(Ripa (Labi)) Nospiediet ripas pogas centrā, lai izvēlētos izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet ripas pogu.

△ ▽ ◀ ▶ (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni. Nospiežot pogas △ ▽ ◀ ▶ laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudis no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā parasta tālvadības pults. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.

BACK Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.

BACK * Ekrāna izvēlņu aizvēršana un atgriešanās uz pēdējās ievades skatīšanu.

GUIDE Parāda programmu ceļvedi.

1, 2 Straumēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.

(IEEJA) Maina ievades avotu.

*** (IEEJA)** Parāda visu ārējo ievāžu sarakstus.

Red, Green, Yellow, Blue Ļauj piekļūt dažādu izvēlņu īpašām funkcijām.

(Sarkanā poga) aktivizē ierakstīšanas funkciju.

Teleteksta pogas (TEXT, T.OPT) Šīs pogas izmanto teletekstam.

LIVE ZOOM Tuvinot izvēlēto zonu, varat to skatīt pilnā ekrānā.

FOCUS* Varat tuvināt zonu, kurā atrodas tālvadības pults rādītājs.

Tālvadības pults Magic Remote reģistrēšana

Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti

Lai lietotu tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

- 1 Tālvadības pulti Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet televizoru.
- 2 Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ripa (Labi)**.

* Ja televizors neregistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas **BACK** un  (**SĀKUMS**), lai atceltu tālvadības pults Magic Remote un televizora savienošānu pāri.

* Nospiežot pogu **GUIDE** un turot to nospiestu, varēsiet uzreiz atcelt un no jauna reģistrēt tālvadības pulti Magic Remote.



- Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības pults Magic remote frekvences traucējumu dēļ var nedarboties, kā paredzēts.
- Vienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju. Tas var veicināt bateriju pārkaršanu vai iztecēšanu.
- Akumulatora polaritāšu nepareiza savietošana var radīt akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārņojumu.
- Šī ierīce darbojas ar akumulatoru. Iespējams, jūsu reģionā ir spēkā normatīvās prasības, kas nosaka akumulatoru pareizu izmešanu atkritumos vides apsvērumu dēļ. Sazinieties ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju par izmešanu atkritumos vai pārstrādi.
- Akumulatoru vai izstrādājuma iekšpusi nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgai iedarbībai.

Problēmu novēršana

Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.

- Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
- Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
- Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas ( ar  ,  ar ).

Nerāda attēlu, un nav skaņas.

- Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
- Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.

Televizors pēkšņi izslēdzas.

- Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.
- Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija.
- Ja ieslēgts televizors nesāņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts 15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.

Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.

- Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
- Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
- Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.

Anormāls displejs

- Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas ir normāla parādība; ar ierīci nekā nav noticis.
- Šis panelis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikseļu. Uz panela, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (balts, sarkans, zils vai zaļš) punktņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.
- Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas panela īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība.

(Tikai OLED65/77W8*)

- Zila gaisma mirgo Companion Box (AV kārbas) priekšpusē.
 - Televizoram var būt problēma ar dzesēšanas ventilatoru vai temperatūra televizorā var būt pārāk augsta. Sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru.
- Avenkrāsas gaisma mirgo Companion Box (AV kārbas) priekšpusē.
 - Televizoram var būt problēma ar kustīgo skaļruni. Sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru.
- Oranža gaisma mirgo Companion Box (AV kārbas) priekšpusē.
 - Iespējams, kabelis no panela nav pareizi savienots ar Companion Box (AV kārbu). Atvienojiet strāvas vadu un savienojiet kabeli no jauna, pēc tam iespraudiet strāvas vadu un nospiediet barošanas pogu. Ja pēc augstāk minēto darbību veikšanas tas joprojām nedarbojas, sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru.



Ierīces radītā skaņa

- Krakšķošs trokšnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija.
- Elektroslēmas/paneļa dūkoņa: Nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras. Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.



- Izspiediet visu lieko ūdeni vai tīrīšanas līdzekli no drānas.
- Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz televizora ekrāna.
- Uzsmidziniet nepieciešamo ūdens vai tīrīšanas līdzekļa daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.
- Palīgkārbas (AV kārbas) virspuses tīrīšanai izmantojiet ar ūdeni apsmidzinātu mīkstu drānu. Slaukiet virsmu tā, lai produkts nenonāktu tiešā kontaktā ar ūdeni. Pēc tam noslaukiet vēlreiz, lai nepalīktu mitrums.

Specifikācijas

Apraides specifikācijas				
	Digitālā TV			Analogā TV
Televīzijas sistēma	DVB-T DVB-T2 ¹ DVB-C DVB-S/S2 ¹			PAL/SECAM, B/G, D/K, I SECAM L
Kanālu pārklājums (Diapazons)	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	No 46 līdz 862 MHz
	No 950 līdz 2 150 MHz	No 46 līdz 890 MHz	VHF III : No 174 līdz 230 MHz UHF IV : No 470 līdz 606 MHz UHF V : No 606 līdz 862 MHz S diapazons II : No 230 līdz 300 MHz S diapazons III : No 300 līdz 470 MHz	
Maksimālais saglabājamo programmu skaits	6 000	3 000		
Ārējās antenas pilnā pretestība	75 Ω			
CI modulis (P x A x Dz)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

1 Atkarībā no valsts

Bezvadu moduļa (LGSBWAC72) specifikācija	
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2 400 līdz 2 483,5 MHz	14 dBm
No 5 150 līdz 5 725 MHz	16,5 dBm
No 5 725 līdz 5 850 MHz (ārpus ES)	11,5 dBm
Bluetooth	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2 400 līdz 2 483,5 MHz	8,5 dBm
Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču tabulai. Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermeni. * "IEEE 802.11ac" nav pieejams visās valstīs.	

LATVIEŠU

Apkārtējās vides apstākļi	
Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.

Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Licences

Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties.



Svarīga informācija attēlu aizturēšanas novēršanai

OLED ir pašemitējoša tehnoloģija, kas sniedz daudzus būtiskus ieguvumus attēla kvalitātes un veiktspējas ziņā. Līdzīgi kā citu pašemitējošu displeju gadījumā OLED televizoru lietotāji var saskarties ar attēla aizturēšanu, un šāda problēma var rasties noteiktos apstākļos, piemēram, ja ekrānā ilglaicīgi tiek rādīts statisks attēls. Tomēr parastos skatīšanās apstākļos šāda problēma rodas reti un nav uzskatāma par disfunkciju. Tālāk sniegta noderīga informācija, ko varat izmantot uzzīnām, lietojot OLED televizoru.

Attēla aizturēšanu var izraisīt

- Nekustīgi attēli vai fiksēti attēli, kuros ietverta noteikta informācija un kas tiek rādīti ekrānā nepārtrauktā režīmā, piemēram, kanālu numuri, stacijas logotipi, programmu nosaukumi, ziņas vai filmu titri, kā arī virsraksti.
- Fiksētas izvēlnes vai video spēļu konsoļu ikonas, kā arī apraidi veicošas televizora pierices.
- Melnas joslas, kas tiek rādītas ekrāna kreisajā pusē, labajā pusē, apakšdaļā vai augšdaļā, piemēram, attēliem ar proporciju 4:3 vai 21:9.

Ieteicamie pasākumi attēlu aizturēšanas novēršanai

- Centieties neskatīties video, kurā ilgā laika posmā tiek rādīti iepriekšminētajam atbilstoši attēli.
- Kad ieslēdzat video, kurā ilgā laika posmā tiek rādīti iepriekšminētajam atbilstoši attēli, pielāgojiet televizora iestatījumus, kā norādīts tālāk.
 - **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla režīms** → **Eco**
 - **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **OLED GAISMA** → Iestatiet zemāku vērtību
 - **Attēls** → **OLED paneļa iestatījumi** → **Logotipa spožuma pielāgošana** → **Augsts**
- Izslēdziet ārējās ierīces, piemēram, televizora pierices, izvēlnes joslu, lai nepieļautu šādu ierīču izvēlnes joslu ilglaicīgu rādīšanu ekrānā. (Norādījumus skatiet attiecīgās ārējās ierīces rokasgrāmatā.)
- Ja skatāties video, kura kreisajā, labajā pusē, augšdaļā vai apakšdaļā pastāvīgi tiek rādītas melnas joslas, pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus, lai noņemtu melnās joslas.
 - **Attēls** → **Malu attiecības iestatījumi** → **Aspekta koeficients** → **Vertikāla tūlumaīnā** vai **Tūlumaīnā** visos virzienos

Informācija par attēla kvalitātes funkcijām, kas darbojas saistībā ar īslaicīgu attēla aizturēšanu

- OLED televizorā ir pieejama pikseļu atsvaidzināšanas funkcija, kas palīdz novērst īslaicīgu attēla aizturēšanu. Šo funkciju var aktivizēt automātiski vai manuāli.
- Funkcija tiek aktivizēta automātiski, kad televizors tiek izslēgts, bet tikai tad, ja televizors ir bijis ieslēgts kopā ne mazāk kā četras (4) stundas, kam nav jābūt secīgām. Pikseļu atsvaidzināšanas funkcija automātiski darbojas vairākas minūtes pēc ekrāna izslēgšanas. (Ņemiet vērā, ka automātiskā funkcija tiek atspējota elektropadeves pārtraukuma gadījumā vai atvienojot barošanas kabeli no kontaktrozetes.)
- Lai manuāli aktivizētu pikseļu atsvaidzināšanas funkciju, iestatījumu sadaļā atlasiet **Attēls** → **OLED paneļa iestatījumi** → **Pikseļu atsvaidzināšana**. Pēc tam, kad funkcija ir manuāli aktivizēta, tā darbojas aptuveni vienu (1) stundu. Šajā laikā ekrānā var tikt parādīta horizontāla līnija, tomēr tā nav disfunkcija.
- Ja noteiktā laika posmā pikseļu atsvaidzināšanas funkcija netiek manuāli aktivizēta, ekrānā tiek parādīts uzturētais logs ar aicinājumu aktivizēt šo funkciju. Rīkojieties saskaņā ar uzturētajā logā sniegtajiem norādījumiem.
- Ekrāna aizsardzībai pret attēla aizturēšanu ir pieejamas arī citas funkcijas, ne tikai pikseļu atsvaidzināšanas funkcija. Piemēram, ja ekrānā nepārtraukti tiek rādīts statisks attēls, tiek aktivizēta funkcija, kas automātiski samazina ekrāna spilgtuma līmeni kopumā vai daļēji. Kad statiskais attēls vairs netiek rādīts, spilgtuma līmenis automātiski tiek atjaunots iepriekšējā līmenī. Šī funkcija ir īpaši paredzēta funkcija, un tā nav disfunkcija.



LATVIEŠU



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA

Lūdzu, pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

www.lg.com

TAUSTIŅU KODI

- Ne visiem modeļiem ir pieejama šī funkcija.

Kods (Hexa)	Funkcija	Piezīme	Kods (Hexa)	Funkcija	Piezīme
00	CH +, PR +	Tālvadības poga	53	Saraksts	Tālvadības poga
01	CH -, PR -	Tālvadības poga	5B	Iziet	Tālvadības poga
02	Skaļums +	Tālvadības poga	60	PIP(AD)	Tālvadības poga
03	Skaļums -	Tālvadības poga	61	Zils	Tālvadības poga
06	> (Bulttaustiņš / Labais taustiņš)	Tālvadības poga	63	Dzeltenš	Tālvadības poga
07	> (Bulttaustiņš / Kreisais taustiņš)	Tālvadības poga	71	Zaļš	Tālvadības poga
08	Barošana	Tālvadības poga	72	Sarkans	Tālvadības poga
09	Izslēgt skaņu	Tālvadības poga	79	Attiecība / Malu attiecība	Tālvadības poga
0B	Ievade	Tālvadības poga	91	AD (Audio apraksts)	Tālvadības poga
0E	SLEEP	Tālvadības poga	7A	Lietotāja ceļvedis	Tālvadības poga
0F	TV, TV/RAD	Tālvadības poga	7C	Vieds / Sākums	Tālvadības poga
10 - 19	* Ciparu taustiņš 0 - 9	Tālvadības poga	7E	SIMPLINK	Tālvadības poga
1A	Ātrais skatījums / Flashback	Tālvadības poga	8E	▶▶ (Pārtīt uz priekšu)	Tālvadības poga
1E	FAV (Izlases kanāls)	Tālvadības poga	8F	◀◀ (Atīt)	Tālvadības poga
20	Text (Teleteksts)	Tālvadības poga	AA	Informācija	Tālvadības poga
21	T. Opt (Teleteksta opcija)	Tālvadības poga	AB	Programmu ceļvedis	Tālvadības poga
28	Atgriezties (ATPAKĀJ)	Tālvadības poga	B0	▶ (Atskaņot)	Tālvadības poga
30	AV (Audio / Video) režīms	Tālvadības poga	B1	■ (Apturēt / Failu saraksts)	Tālvadības poga
39	Slēptie titri/Subtitri	Tālvadības poga	BA	(Sastingt / Lēni atskaņot / Apturēt)	Tālvadības poga
40	^ (Bulttaustiņš / Kursors augšup)	Tālvadības poga	BB	Amerikāņu futbols	Tālvadības poga
41	V (Bulttaustiņš / Kursors lejup)	Tālvadības poga	BD	● (REC)	Tālvadības poga
42	Manas lietojumprogrammas	Tālvadības poga	DC	3D	Tālvadības poga
43	Izvēlne / Iestatījumi	Tālvadības poga	99	AutoKonfig	Tālvadības poga
44	OK / Ievadīt	Tālvadības poga	9F	Lietojumprogramma / *	Tālvadības poga
45	Ātrā izvēlne	Tālvadības poga	9B	TV/PC	Tālvadības poga
4C	Saraksts, - (Tikai ATSC)	Tālvadības poga			

* Taustiņa kods 4C (0x4C) ir pieejams ATSC/ISDB modeļos, kas izmanto galvenos/ pakārtotos kanālus. (Dienvidkorejas, Japānas, Ziemeļamerikas, Latīņamerikas modeļi, izņemot Kolumbijas modeļus)

ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪŠANA

- Attēlā redzamais var atšķirties no jūsu televizora.


Pievienojiet seriālajam pārveidotājam/RS-232C ieejas spraudnim paredzētu USB ārējai vadības ierīcei (piemēram, datoram vai A/V vadības sistēmai) un vadiet izstrādājuma funkcijas no āruses.

Piezīme. Televizora vadības porta tips dažādām modeļu sērijām var atšķirties.

- * Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visi modeļi atbalsta šo savienojuma veidu.
- * Kabelis nav iekļauts komplektā.

Seriālajam pārveidotājam paredzēts USB ar USB kabeli

USB tips

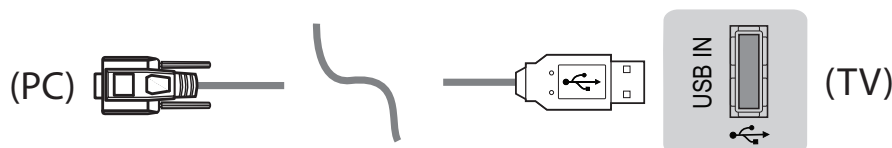

- LGTV atbalsta PL2303 mikroshēmas (piegādātāja ID: 0x0557, izstrādājuma ID: 0x2008) USB, kas paredzēts seriālajam pārveidotājam un kuru ne izgatavo, ne nodrošina uzņēmums LG.
- To var iegādāties datorpreču veikalā, kurā ir pieejami IT profesionāļiem paredzēti piederumi.

RS-232C ar RS232C kabeli

DE9 (D-Sub 9 kontaktu) tips


- Jums ir jāiegādājas RS-232C (DE9, D-Sub 9 kontaktu sievišķais-sievišķais tips), kas paredzēts RS-232C kabelim, lai varētu izveidot savienojumu starp rokasgrāmatā norādīto datoru un televizoru.




Savienojuma interfeiss var atšķirties no jūsu televizora.

Tālruņa ligzdas tips


- Jums ir jāiegādājas RS-232 kabelim paredzēta tālruņa ligzda, lai izveidotu savienojumu starp datoru un televizoru; informācija ir norādīta rokasgrāmatā.
- * Ja izmantojat citus modeļus, savienojiet ar USB portu.
- * Savienojuma interfeiss var atšķirties no jūsu televizora.

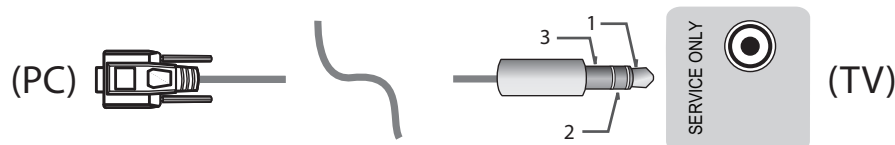

- vai

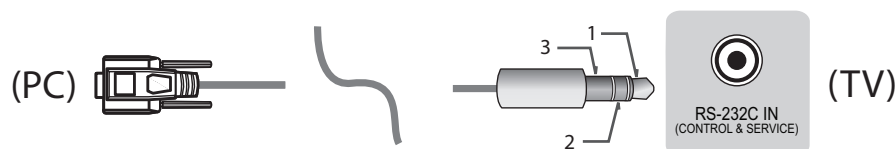

Klienta dators

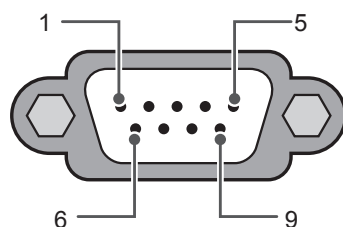RS-232C
(seriālais ports)

RS-232C konfigurācijas

3 vadu konfigurācijas (neatbilst standartam)

	Dators	Televizors	
RXD	2	2	TXD
TXD	3	1	RXD
GND	5	3	GND
OR			
RXD	3	2	TXD
TXD	2	1	RXD
GND	5	3	GND
	D-Sub 9	Tālrunis	

Set ID

Informāciju, kā noskaidrot televizora ID numuru, skatiet sadaļā „**Reālo datu kartēšana**” lpp. lpp.6

- Nospiediet **SETTINGS**, lai piekļūtu galvenajām izvēlnēm.
 - Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz **OPTION**, un nospiediet **OK**.
 - Nospiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz **SET ID**, un nospiediet **OK**.
 - Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos televizora ID numuru, un izvēlieties **CLOSE**. Pielāgošanas diapazons ir no 1 līdz 99.
 - Kad esat pabeidzis, nospiediet **EXIT**.
- * (Atkarīgs no modeļa)

Komunikācijas parametri

- Datu pārraides ātrums : 9600 b/s (UART)
- Datu garums : 8 biti
- Paritāte : Nav
- Stopbits : 1 bits
- Komunikācijas kods : ASCII kods
- Lietojiet krustenisko (reversīvo) kabeli.

Komandu atsauces saraksts

(atkarīgs no modeļa)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (Heksadecimāls)		COM- MAND1	COM- MAND2	DATA (Heksadecimāls)
01. Barošana*	k	a	00 līdz 01	15. Balanss	k	t	00 līdz 64
02. Malu attiecība	k	c	(lpp.7)	16. Krāsu temperatūra	x	u	00 līdz 64
03. Izslēgt skaņu ekrānā	k	d	(lpp.7)	17. ISM metode (Tikai plazmas televizoros)	j	p	(lpp.8)
04. Izslēgt skaņu	k	e	00 līdz 01	18. Ekvalaizers	j	v	(lpp.8)
05. Skaļuma vadība	k	f	00 līdz 64	19. Enerģijas taupīšana	j	q	00 līdz 05
06. Kontrasts	k	g	00 līdz 64	20. Regulēšanas komanda	m	a	(lpp.9)
07. Spilgtums	k	h	00 līdz 64	21. Kanāls (Programma) Pievienot/ Dzēst(Izlaist)	m	b	00 līdz 01
08. Krāsas	k	i	00 līdz 64	22. Taustiņš	m	c	Taustiņu kodi
09. Tonis	k	j	00 līdz 64	23. Aizmugurgaismojuma vadība, paneļa apgaismojuma vadība	m	g	00 līdz 64
10. Asums	k	k	00 līdz 32	24. Ievades izvēle (Galvenā)	x	b	(lpp.11)
11. Displeja izvēle	k	l	00 līdz 01	25. 3D (Tikai 3D modeļos)	x	t	(lpp.11)
12. Tālvadības bloķēšanas režīms	k	m	00 līdz 01	26. Paplašinātais 3D (Tikai 3D modeļos)	x	v	(lpp.11)
13. Diskants	k	r	00 līdz 64	27. Auto Configure (Automātiski konfigurēt)	j	u	(lpp.12)
14. Bass	k	s	00 līdz 64				

* Piezīme. : Multivides atskaņošanas vai ierakstīšanas laikā neviena komanda, izņemot ieslēgšana/ izslēgšana (ka) un Taustiņš (mc), netiek izpildīta un uzskatīta par NG.
Ar RS232C kabeli televizors var komunicēt „ka komandu” ieslēgtā vai izslēgtā stāvoklī. Taču, izmantojot USB-seriālā pārvēidotāja kabeli, komanda darbojas tikai tad, kad televizors ir ieslēgts.

Pārraidis / uztveršanas protokols

Pārraide

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

[Command 1] : Televizora pirmā vadības komanda. (j, k, m vai x)

[Command 2] : Televizora otrā vadības komanda.

[Set ID] : Opciju izvēlnē varat pielāgot [Set ID], lai izvēlētos vēlamo monitora ID numuru. Televizora pielāgojumu diapazons ir no 1 līdz 99. Ja [Set ID] vērtība ir 0, var kontrolēt visus pievienotos televizorus.
* [Set ID] izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (no 1 līdz 99) un pārraidis/ uztveršanas protokolā ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (no 0x00 līdz 0x63).

[DATA] : Komandas datu pārraide (heksadecimālā skaitīšanas sistēma). Lai nolasītu komandas stāvokli, pārraidiet datus „FF”.

[Cr] : Rakstatgrieze - ASCII kods „0x0D”

[] : Atstarpe – ASCII kods „0x20”

OK apliecinājums

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

* Uztverot pareizus datus, ierīce pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā gadījumā, ja dati ir datu lasīšanas režīmā, tas norāda uz pašreizējā stāvokļa datiem. Ja dati atrodas datu rakstīšanas režīmā, atbildē tiek sniegti datora dati.

Kļūdas apliecinājums

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

* Uztverot anormālus datus no kļūdainām funkcijām, kā arī komunikācijas kļūdu gadījumā televizors pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu.

Dati 00: Neatļauts kods

Reālo datu kartēšana (heksadecimālā sistēma → decimālā sistēma)

* Ja [data] ievadāt heksadecimālā formātā, skatiet tālāk norādīto pārveidošanas tabulu.

* Kanāla regulēšanas (ma) komanda izmanto divu baitu heksadecimālo vērtību ([data]), lai izvēlētos kanāla numuru.

00 : Solis 0	32 : Solis 50 (Set ID 50)	FE : Solis 254
01 : Solis 1 (Set ID 1)	33 : Solis 51 (Set ID 51)	FF : Solis 255
...	...	...
0A : Solis 10 (Set ID 10)	63 : Solis 99 (Set ID 99)	01 00 : Solis 256
...	...	...
0F : Solis 15 (Set ID 15)	C7 : Solis 199	27 0E : Solis 9998
10 : Solis 16 (Set ID 16)	C8 : Solis 200	27 0F : Solis 9999
...	...	...

* Komandu darbība var atšķirties atkarībā no modeļa un signāla.

01. Barošana (Command: k a)

- Lai kontrolētu televizora *ieslēgšanu vai izslēgšanu.

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Barošana 01 : *Barošana ieslēgta
izslēgta

Ack [a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- Lai parādītu, vai televizors ir ieslēgts vai *izslēgts

Transmission[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Ack [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida „FF”
datus, izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite
ar apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas
stāvokli.

02. Malu attiecība (Command: k c) (galvenā attēla izmērs)

- Lai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla
formāts)
Ekrāna formātu varat arī regulēt, izmantojot
opciju Malu attiecība izvēlnē Q.MENU. vai izvēlnē
PICTURE.

Transmission [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 01 : Normāls ekrāns (4:3)	07 : 14:9 (Eiropā, Kolumbijā, Tuvajos Austrumos, Āzijā, izņemot Dienvidkoreju un Japānu)
02 : Plats ekrāns (16:9)	09 : * Just Scan
04 : Tālummaiņa	0B : Pilns platums
05 : Tālummaiņa 2 (Tikai Latīņamerikā, izņemot Kolumbiju)	(Eiropā, Kolumbijā, Tuvajos Austrumos, Āzijā, izņemot Dienvidkoreju un Japānu)
06 : Iestatīt pēc programmas/ Oriģināls	10 līdz 1F : Kino tālummaiņa 1 līdz 16

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Izmantojot datora ievadi, iespējams izvēlēties
ekrāna malu attiecību 16:9 vai 4:3.
- * Režīmā DTV/HDMI/Komponents (augsta
izšķirtspēja) ir pieejama funkcija Just Scan.
- * Pilns platekrāna režīms var darboties atšķirīgi
atkarībā no modeļa un tā DTV pilnīga, ATV, AV
daļēja atbalsta.

03. Ekrāna skaņas izslēgšana (Command: k d)

- Lai izvēlētos ieslēgt/ izslēgt skaņu.

Transmission [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Ekrāna skaņa ieslēgta (attēls ieslēgts)
video skaņa ieslēgta
01 : Ekrāna skaņa izslēgta (attēls izslēgts)
10 : Video skaņa izslēgta

Ack [d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Ja ir izslēgta tikai video skaņa, televizors rādīs
ekrāna displeju. Bet, ja tiek izslēgta ekrāna skaņa,
televizors nerāda ekrāna displeju.

04. Skaņas izslēgšana (Command: k e)

- Lai kontrolētu skaņas izslēgšanu/ ieslēgšanu.
Varat koriģēt skaņas iestatījumus, arī izmantojot
tālvadības pults skaņas izslēgšanas/ ieslēgšanas
pogu (MUTE).

Transmission [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Skaņas izslēgšana ieslēgta (skaņa izslēgta)
01 : Skaņas izslēgšana izslēgta (skaņa ieslēgta)

Ack [e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Skaļuma regulēšana (Command: k f)

- Lai regulētu skaļumu.
Skaļumu varat regulēt, arī izmantojot tālvadības
pults pogas.

Transmission [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrasts (Command: k g)

- Lai regulētu ekrāna kontrastu.
Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.

Transmission [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Spilgtums (Command: k h)

- Lai regulētu ekrāna spilgtumu.
Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.

Transmission [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Krāsa (Command: k i)

- Lai regulētu ekrāna krāsu.
Krāsu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.

Transmission [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Tonis (Command: k j)

- Lai regulētu ekrāna toni.
Toni varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.

Transmission [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Sarkans 00 līdz zaļš 64

Ack [j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Asums (Command: k k)

- Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.

Transmission [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 32

Ack [k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Ekrāna displeja izvēle (Command: k l)

- Lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna displeju, izmantojot tālvadības pulti.

Transmission [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Displejs izslēgts 01 : Displejs ieslēgts

Ack [l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Command: k m)

- Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā paneļa vadības elementus.

Transmission [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Bloķēšana 01 : Bloķēšana ieslēgta
izslēgta

Ack [m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Ja neizmantojat tālvadības pulti, izmantojiet šo režīmu.
Ja tiek izslēgta un ieslēgta barošana (atvienojiet un pēc 20–30 sekundēm pievienojiet), ārējās vadības pults tiek atbloķēta.

- * Gaidīšanas režīmā (DC izslēdz taimeris vai komanda „ka”, „mc”) un situācijā, kad ir ieslēgta taustiņu bloķēšana, televizoru nevar ieslēgt ar infrasarkanā savienojuma un lokālo ieslēgšanas taustiņu.

13. Diskants (Command: k r)

- Lai regulētu diskantu.
To varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.

Transmission [k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (atkarīgs no modeļa)

14. Bass (Command: k s)

- Lai regulētu basu.
To varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.

Transmission [k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* (atkarīgs no modeļa)

15. Balanss (Command: k t)

- Lai regulētu balansu.
Balansu varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.

Transmission [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Krāsu temperatūra (Command: x u)

- Lai regulētu krāsu temperatūru. Krāsu temperatūru varat regulēt arī izvēlnē PICTURE.

Transmission [x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]


17. ISM metode (Command: j p) (tikai plazmas televizoros)

- Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat regulēt arī izvēlnē OPTION (Opcijas).

Transmission [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Dati min. : 02: Orbiter
08: parasts
20: krāsains

Ack [p][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

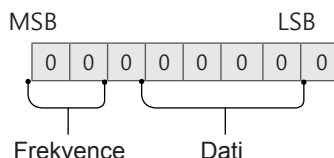

18. Ekvalaizers (Command: j v)

- Lai regulētu televizora ekvalaizeru.

Transmission [j][v][][Set ID][][Data][Cr]

7	6	5	Frekvence	4	3	2	1	0	Solis
0	0	0	1. josla	0	0	0	0	0	0 (decimāls)
0	0	1	2. josla	0	0	0	0	1	1 (decimāls)
0	1	0	3. josla	...	...	...	...	...	...
0	1	1	4. josla	1	0	0	1	1	20 (decimāls)

1	0	0	5. josla	1	0	1	0	0	20 (decimāls)
---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---------------

Acknowledgement [v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Atkarīgs no modeļa, un regulēšana ir iespējama, ja skaņas režīms ir ekvivalēra regulējama vērtība.

19. Enerģijas taupīšana (Command: j q)

- Lai samazinātu televizora strāvas patēriņu. Enerģijas taupīšanu var regulēt arī izvēlnē PICTURE.

Transmission [j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Dati

- 00 : Izslēgt
- 01 : Minimāli
- 02 : Vidēji
- 03 : Maksimāli
- 04 : Automātiski (LCD televizoros / LED televizoros) / Intelektuālais sensors (PDP televizoros)
- 05 : Ekrāns izslēgts

* (atkarīgs no modeļa)

Ack [q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Regulēšanas komanda (Command: m a)

- * Šīs komandas darbība var atšķirties atkarībā no modeļa un signāla.
- * Eiropai, Tuvajiem Austrumiem, Kolumbijai, Āzijai, izņemot Dienvidkorejas un Japānas modeļus
- Atlasiet kanālu norādītajam fiziskajam numuram.

Transmission [m][a][][Set ID][][Data 00][][Data 01][][Data 02][Cr]

* Analogā virszemes/ kabeltelevīzija

[Data 00][Data 01] Kanāla dati

- Dati 00 : Augstu baitu kanāla dati
- Dati 01 : Zemu baitu kanāla dati
- 00 00~00 C7 (decimāls: 0~199)

Dati 02 : ievades avots (analogais)

- 00 : virszemes TV (ATV)
- 80 : kabeltelevīzija (CATV)

* Digitālā virszemes/ kabeltelevīzija/ satelīttelevīzija

[Data 00][Data 01]: Kanāla dati

- Dati 00 : Augsta kanāla dati
- Dati 01 : Zema kanāla dati
- 00 00~27 0F (decimāls: 0~9999)

Dati 02 : ievades avots (digitālais)

- 10 : virszemes TV (DTV)
- 20 : virszemes radio (radio)
- 40 : satelīttelevīzija (SDTV)
- 50 : satelīta radio (S-Radio)
- 90 : kabeltelevīzija (CADTV)
- a0 : kabelradio (CA-Radio)

* Regulēšanas komandu piemēri:

1. Noregulējiet analogo virszemes (PAL) kanālu 10.

Set ID = All = 00

Dati 00 & 01 = Kanāla dati ir 10 = 00 0a

Dati 02 = Analogā virszemes TV = 00

Rezultāts = **ma 00 00 0a 00**

2. Noregulējiet digitālo virszemes (DVB-T) kanālu 01.

Set ID = All = 00

Dati 00 & 01 = Kanāla dati ir 1 = 00 01

Dati 02 = Digitālā virszemes TV = 10

Rezultāts = **ma 00 00 01 10**

3. Noregulējiet satelīta (DVB-S) kanālu 1000.

Set ID = All = 00

Dati 00 & 01 = Kanāla dati ir 1000 = 03 E8

Dati 02 = Digitālā satelīttelevīzija = 40

Rezultāts = **ma 00 03 E8 40**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

- * Dienvidkorejai, Ziemeļamerikai, Latīņamerikai, izņemot Kolumbijas modeli

- Lai noregulētu kanālu uz fizisku/ galveno/ pakārtoto numuru.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01]

[][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

Digitālajiem kanāliem ir fiziski, galvenie un pakārtotie kanālu numuri. Fiziskais numurs ir faktiskais digitālā kanāla numurs; galvenais numurs ir numurs, uz kuru ir jākartē kanāls; pakārtotais numurs ir apakškanāls. Tā kā ATSC uztvērējs automātiski kartē kanālu no galvenā/ apakškanāla numura, fiziskais numurs nav nepieciešams, sūtot digitālās televīzijas komandu.

* Analogā virszemes/ kabeltelevīzija

Dati 00 : Fiziskais kanāla numurs

- Virszemes (ATV) : 02~45 (decimāls: 2~69)
- Kabeltelevīzija (CATV) : 01, 0E~7D (decimāls: 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: galvenais/ pakārtotais kanāla numurs

- Dati 01 un 02: xx (nav svarīgi)
- Dati 03 un 04: xx (nav svarīgi)
- Dati 05: ievades avots (analogais)

- 00 : virszemes TV (ATV)
- 01 : kabeltelevīzija (CATV)

* Digitālā virszemes/ Kabeltelevīzija

Dati 00 : xx (nav svarīgi)

[Data 01][Data 02]: Galvenais kanāla numurs

- Dati 01 : Augstu baitu kanāla dati
- Dati 02 : Zemu baitu kanāla dati
- 00 01~27 0F (decimāls: 1~9999)

[Data 03][Data 04]: Pakārtotais kanāla numurs

- Dati 03 : Augstu baitu kanāla dati
- Dati 04 : Zemu baitu kanāla dati

Dati 05 : ievades avots (digitālais)

- 02 : Virszemes TV (DTV) — izmantojiet fizisko kanāla numuru
- 06 : Kabeltelevīzija (CADTV) — izmantojiet fizisko kanāla numuru

- 22 : Virszemes TV (DTV) — neizmantojiet fizisko kanāla numuru
- 26 : Kabeļtelevīzija (CADTV) — neizmantojiet fizisko kanāla numuru
- 46 : Kabeļtelevīzija (CADTV) — izmantojiet tikai galveno kanāla numuru (vienas puses kanāls)

Visiem galveno un pakārtoto kanālu datiem ir pieejami divi baiti, taču parasti zemais baits tiek lietots viens pats (augsts baits ir 0).

* Regulēšanas komandu piemēri:

1. Noregulējiet analogās kabeļtelevīzijas (NTSC) kanālu 35.

Set ID = All = 00
 Dati 00 = Kanāla dati ir 35 = 23
 Dati 01 un 02 = Nav galvenā = 00 00
 Dati 03 un 04 = Nav pakārtotā = 00 00
 Dati 05 = Analogā kabeļtelevīzija = 01
 Kopā = **ma 00 23 00 00 00 01**

2. Noregulējiet digitālās virszemes televīzijas (ATSC) kanālu 30-3.

Set ID = All = 00
 Dati 00 = Fiziskais nezināms = 00
 Dati 01 un 02 = Galvenais ir 30 = 00 1E
 Dati 03 un 04 = Pakārtotais ir 3 = 00 03
 Dati 05 = Digitālā virszemes TV = 22
 Kopā = **ma 00 00 00 1E 00 03 22**

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]
 [Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
 [x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

• Japānas modelim

- Lai noregulētu kanālu uz fizisku/ galveno/ pakārtoto numuru.

Transmission [m][a][][0][][Data00][][Data01]
 [][Data02][][Data03][][Data04][][Data05][Cr]

* Digitālā virszemes/ Satelīttelevīzija

Dati 00: xx (nav svarīgi)

[Data 01][Data 02]: Galvenais kanāla numurs

Dati 01: augstu baitu kanāla dati

Dati 02: zemu baitu kanāla dati
 - 00 01~27 0F (decimāls: 1~9999)

[Data 03][Data 04]: Apakškanāla/ pakārtotā kanāla numurs

(nav svarīgi satelīttelevīzijai)

Dati 03: Augstu baitu kanāla dati

Dati 04: Zemu baitu kanāla dati

Dati 05: Ievades avots (digitālais/ satelīts, Japāna)

- 02 : Virszemes TV (DTV)
- 07 : BS (satelīta apraide)
- 08 : CS1 (Sakaru satelīts 1)
- 09 : CS2 (Sakaru satelīts 2)

* Regulēšanas komandu piemēri:

1. Noregulējiet digitālās virszemes televīzijas (ISDB-T) kanālu 17-1.

Set ID = All = 00
 Dati 00 = Fiziskais nezināms = 00
 Dati 01 un 02 = Galvenais ir 17 = 00 11
 Dati 03 un 04 = Apakškanāla/ pakārtotais ir 1 = 00 01

Dati 05 = Digitālā virszemes TV = 02
 Kopā = **ma 00 00 00 11 00 01 02**

2. Noregulējiet BS (ISDB-BS) kanālu 30.

Set ID = All = 00
 Dati 00 = Fiziskais nezināms = 00
 Dati 01 un 02 = Galvenais ir 30 = 00 1E
 Dati 03 un 04 = Nav svarīgi = 00 00
 Dati 05 = Digitālā BS TV = 07
 Kopā = **ma 00 00 00 1E 00 00 07**

* Šī funkcija atšķiras atkarībā no modeļa.

Ack [a][][Set ID][][OK][Data 00][Data 01]
 [Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
 [x][a][][Set ID][][NG][Data 00][x]

21. Kanāla (programmas) pievienošana/ dzēšana (izlaišana) (Command: m b)

- Lai izlaistu pašreizējo kanālu (programmu) līdz nākamajai reizei.

Transmission [m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Dzēst(ATSC,ISDB)/Izlaist(DVB)01 :

Pievienot

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Iestatiet saglabāto kanālu uz Dzēst (ATSC, ISDB)/ Izlaist (DVB) vai Pievienot.

22. Taustiņš (Command: m c)

- Lai sūtītu infrasarkanās tālvadības pults taustiņa kodu.

Transmission [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Taustiņu kods — lpp.2.

Ack [c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Aizmugurgaismojuma vadība (Command: m g)

- LCD televizoros/ LED televizoros
- Lai kontrolētu aizmugurgaismojumu.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Vadības paneļa apgaismojums (Command: m g)

- Plazmas televizoros
- Lai regulētu paneļa apgaismojumu.

Transmission [m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Min. 00 līdz maks. 64

Ack [g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Ievades izvēle (Command: x b)
(galvenā attēla ievade)

- Lai izvēlētos ievades avotu galvenajam attēlam.

Transmission [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dati

00 : DTV	01 : CADTV
02 : Satelīta DTV	10 : ATV
ISDB-BS (Japāna)	
03 : ISDB-CS1 (Japāna)	
04 : ISDB-CS2 (Japāna)	
11 : CATV	
20 : AV vai AV1	21 : AV2
40 : Component1	41 : Component2
60 : RGB	
90 : HDMI1	91 : HDMI2
92 : HDMI3	93 : HDMI4

Ack [b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Šī funkcija ir atkarīga no modeļa un signāla.

 25. 3D (Command: x t) (tikai 3D modeļiem)
(atkarīgs no modeļa)

- Lai mainītu televizora 3D režīmu.

Transmission [x][t][][Set ID][][Data 00][][Data 01]
[][Data 02][][Data 03][Cr]

- * (atkarīgs no modeļa)

Dati Struktūra

[Data 00]	00 : 3D ieslēgts
	01 : 3D izslēgts
	02 : No 3D uz 2D
	03 : No 2D uz 3D
[Data 01]	00 : Augšā un apakšā
	01 : Blakus
	02 : Šaha galdiņš
	03 : Kadru secīgums
	04 : Kolonnas pamīšus
	05 : Rindas pamīšus
[Data 02]	00 : No labās uz kreiso
	01 : No kreisās uz labo
[Data 03]	3D efekts (3D dziļums): Min. 00 — maks. 14
	(* pārraidīt, izmantojot heksadecimālu kodu)

- * [Data 02], [Data 03] funkcijas ir atkarīgas no modeļa un signāla.

- * Ja [Data 00] ir 00 (3D ieslēgts), [Data 03] nav nozīmes.

- * Ja [Data 00] ir 01 (3D izslēgts) vai 02 (No 3D uz 2D), [Data 01], [Data 02] un [Data 03] nav nozīmes.

- * Ja [Data 00] ir 03 (No 2D uz 3D), [Data 01] un [Data 02] nav nozīmes.

- * Ja [Data 00] ir 00 (3D ieslēgts) vai 03 (No 2D uz 3D), [Data 03] darbojas, ja 3D režīms (žanrs) ir tikai manuāls.

- * Visas 3D shēmu opcijas ([Data 01]), iespējams, nebūs pieejamas atkarībā no apraides/ video signāla.

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
-----------	-----------	-----------	-----------

00	O	O	O
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	O	O

X : nav svarīgi

Ack [t][][Set ID][][OK][Data00][Data01][Data02]

[Data03][x]

[t][][Set ID][][NG][Data00][x]

 26. Extended 3D (Paplašinātais 3D) (Command: x v)
(tikai 3D modeļiem)
(atkarīgs no modeļa)

- Lai mainītu televizora 3D opciju.

Transmission [x][v][][Set ID][][Data 00][][Data 01][Cr]

[Data 00]	3D opcija
	00 : 3D Picture Correction (3D attēla labošana)
	01 : 3D dziļums (3D režīms ir tikai manuāls)
	02 : 3D skatu punkts
	06 : 3D krāsu korekcija
	07 : 3D skaņas tūluma maiņa
	08 : Parasts attēla skats
	09 : 3D režīms (žanrs)

[Data 01] Katrai 3D opcijai ir savs diapazons, ko nosaka [Data 00].

- 1) Ja [Data 00] ir 00
00 : No labās uz kreiso
01 : No kreisās uz labo

- 2) Ja [Data 00] ir 01, 02
Dati : Min. 0 — maks. 14 (* heksadecimālā koda pārraide)

Datu vērtību diapazons (0–20) automātiski pārvērš skatu punkta diapazonu (-10 līdz +10) (atkarīgs no modeļa)

- *Šī opcija darbojas, ja iestatījums 3D režīms (žanrs) ir tikai manuāls.

- 3) Ja [Data 00] ir 06, 07
00 : Izslēgts
01 : Ieslēgts

- 4) Ja [Data 00] ir 08
00 : Pārvērst uz 3D video 2D video, kas pārvērsts no 3D.
01 : Mainīt 3D video uz 2D video, izņemot no 2D uz 3D pārvērstu video

- * Ja pārvēršanas nosacījumi netiek izpildīti, komanda tiek uzskatīta par NG.

- 5) Ja [Data 00] ir 09

00 : Standarts	01 : Sports
02 : Kino	03 : Ekstrēmi
04 : Manuāli	05 : Automātiski

Ack [v][][Set ID][][OK][Data00][Data01][x]

[v][][Set ID][][NG][Data00][x]

27. Auto Configure (Automātiski konfigurēt) (Command: j u) (Atkarīgs no modeļa)

- Lai automātiski koriģētu attēla pozīciju un samazinātu attēla kratīšanos. Darbojas tikai RGB (PC) režīmā.

Transmission [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 01: Palaist automātisku konfigurāciju

Ack [u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]