

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Magic Remote
tālvadības pulsts


Pirms tālvadības pulsta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

AN-MR18BA


PIEDERUMI

Attēlā redzamā tālvadības pults var atšķirties no faktiskā produkta.

(Atkarīgs no valsts)

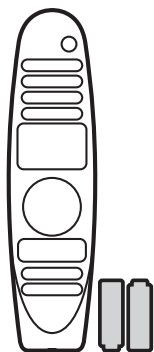

Magic Remote tālvadības pults un sārma akumulatori (AA)

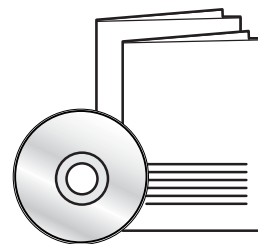


Lietotāja rokasgrāmata

- Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek atjauninātas izstrādājuma funkcijas.

AKUMULATORI

1. Akumulatoru ievietošana

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Nospiediet uz akumulatoru nodalījuma vāciņa augšdaļas, bīdiet to atpakaļ un paceliet vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk.
- Lai nomainītu akumulatorus, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet sārma akumulatorus (1,5 V, AA), ievietojot tos atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam \oplus un \ominus polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti pavērsiet televizora tālvadības sensora virzienā.
- Lai izņemt akumulatorus, veiciet to ievietošanas darbības pretējā secībā. Jaunus akumulatorus neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem. Cieši aizveriet vāciņu.
- Atveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu, lai redzētu marķējumu.

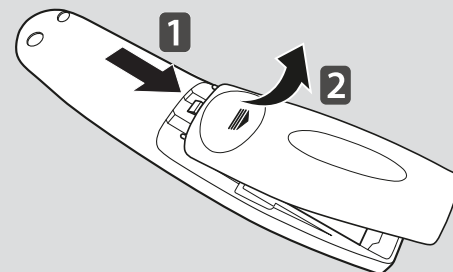


2. Piesardzības pasākumi

- Pēc akumulatoru nomaiņas izmantojiet tālvadības pulti, veicot savienošanu pārī atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā dotajiem norādījumiem.
- Ja pēc akumulatoru nomaiņas ierīce nedarbojas, veiciet savienošanu pārī vēlreiz, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, ieteicams izņemt akumulatorus.
- Neizjauciet akumulatorus un nepakļaujiet tos ārējiem karstuma avotiem.
- Nemetiet akumulatorus un nepakļaujiet tos lielam spiedienam, kas var radīt bojājumus.
- Nemērciet akumulatorus ūdenī.
- Ievietojot akumulatorus otrādi, tiek radīts sprādziena risks.
- Atbilstoši atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem.
- Akumulatora polaritāšu nepareiza savienošana var radīt akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārņojumu.

TĀLVADĪBAS PULTS APRAKSTS

- Attēlā redzamā tālvadības pults var atšķirties no faktiskā produkta.
- Apraksta secība var atšķirties no faktiskā produkta.
- Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.

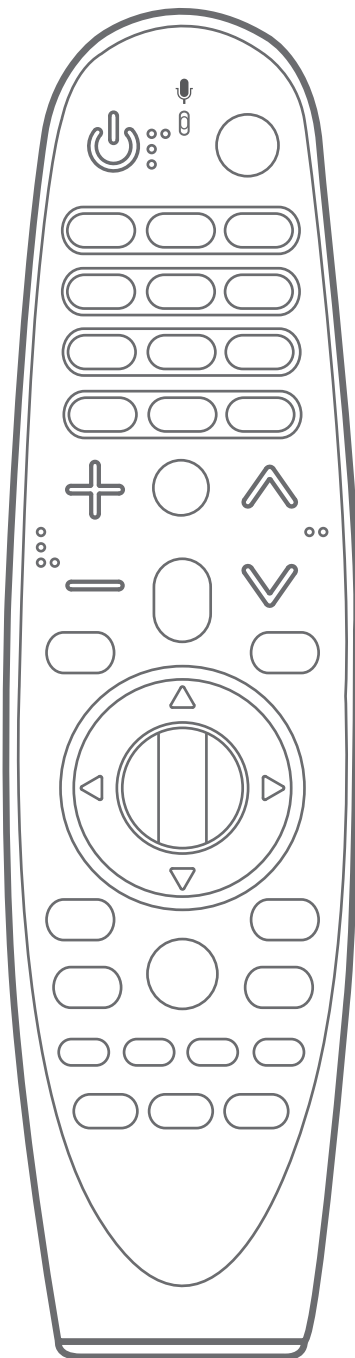

(BAROŠANA)

Ieslēdz vai izslēdz televizoru.

STB PWR / 機上盒電源

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizora pierīci, pievienojot televizora pierīci televizora universālajai tālvadības pultij.

Ciparu pogas

Ievada ciparus.

— (DEFISE)

Ievieto — (DEFISI) starp cipariem, piemēram, 2-1 un 2-2.

LIST / 節目列表

Pieklūst saglabātajiem kanāliem vai programmu sarakstam.

LIST*/節目列表*

Nospiediet šo pogu, lai sāktu BML datu apraidi.(Atkarīgs no valsts)

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Jūs varat piekļūt lietotnei vai Live TV, izmantojot funkcijām atbilstošas ciparu pogas.

(Ekrāna tālvadība)

Parāda ekrāna tālvadību.

- Atsevišķos reģionos pieklūst universālās vadības izvēlei.

(Ekrāna tālvadība)* / AD*

Tiek iespējota video/audio aprakstu funkcija.(Atkarīgs no valsts)

- Funkciju SAP (Secondary Audio Program - sekundārā audio programma) var arī iespējot, nospiežot pogu  (Ekrāna tālvadība)*. (Piemērojams Ziemeļamerikai)

+ VOL / / 音量 —

Regulē skaļuma līmeni.

(IZSLĒGT SKAŅU)


Izslēdz visas skaņas.



Pieklūstiet izvēlei Pieejamība.

CH / P / 頻道

Ritina saglabātos kanālus vai programmas.

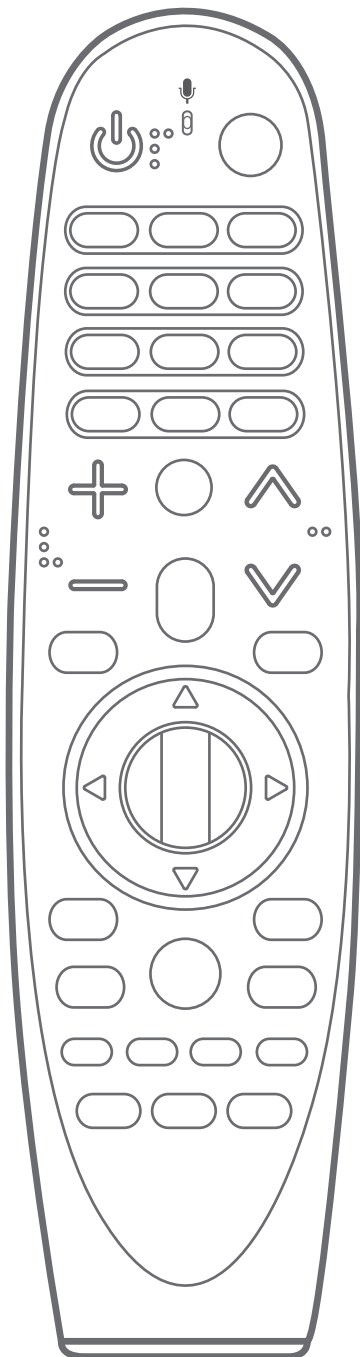

(Balss atpazīšana)*

Kad balss displeja josla ir aktivizēta televizora ekrānā, nospiediet un turiet pogu un skaļi izrunājiet komandu.

(SĀKUMS)

Pieļūve sākuma izvēlnei.


(SĀKUMS)* / RECENTS


Parāda vēsturi.

STB MENU

Parāda televizora pierīces sākuma izvēlni. (Kad neskatāties, izmantojot televizora pierīci, displejs mainās uz televizora pierīces ekrānu.)


Ritenītis (Labi)

Nospiediet pogas  Ritenītis (Labi) centru, lai izvēlētos izvēlni.

Jūs varat izvēlēties kanālus vai programmas, izmantojot pogu  Ritenītis (Labi).

(augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)

Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni.

Nospiežot pogas  laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudīs no ekrāna un Magic tālvadības pults darbosies kā parasta tālvadības pults.


Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet Magic tālvadības pulti pa kreisi un pa labi.

BACK / 返回

Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

BACK*/ 返回*

Ekrāna displeju aizvēršana un atgriešanās uz pēdējās ievades skatīšanu.

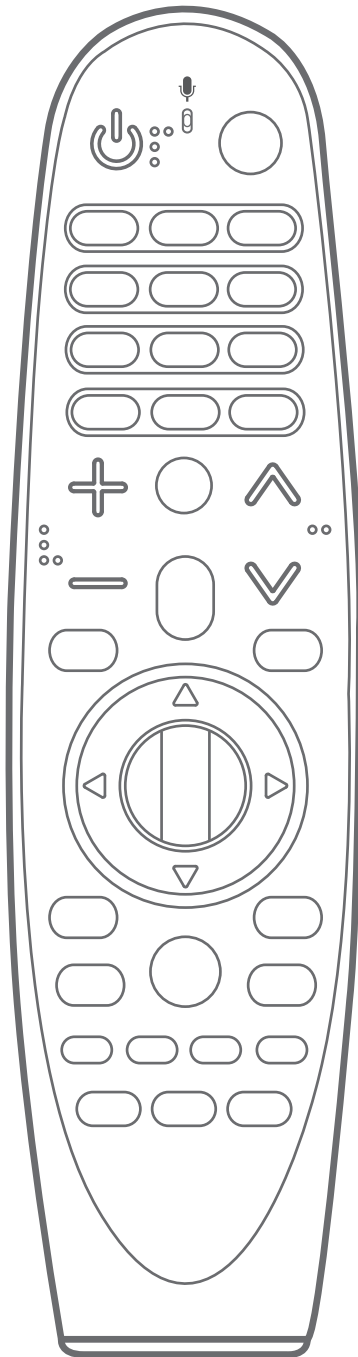

GUIDE / 節目導覽

Rāda kanālu vai programmu ceļvedi.

(IEEJA)

Maina ieejas signāla avotu.

(IEEJA)*

Tiek parādīti visi ārējo ievažu saraksti.

Straumēšanas pakalpojuma pogas

Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.

(Ātrie iestatījumi)

Pieklūst ātrajiem iestatījumiem.

(Ātrie iestatījumi)*

Tiek atvērta izvēlne **Visi iestatījumi**.

Krāsu pogas

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Sarkanā poga*: Palaiž ieraksta funkciju. (Atkarīgs no valsts)

Vadības pogas (▶, ||)

Vada multivides saturu.

TEXT / T.OPT (TELETEKSTA pogas)

Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Tuvinot izvēlēto zonu, varat to skatīt pilnā ekrānā.


FOCUS* / 畫面放大*

Jūs varat tuvināt zonu, kurā atrodas tālvadības pulsts rādītājs.

* Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to vairāk kā 3 sekundes.


LIETOŠANA


1. Kā reģistrēties vai atcelt reģistrēšanos

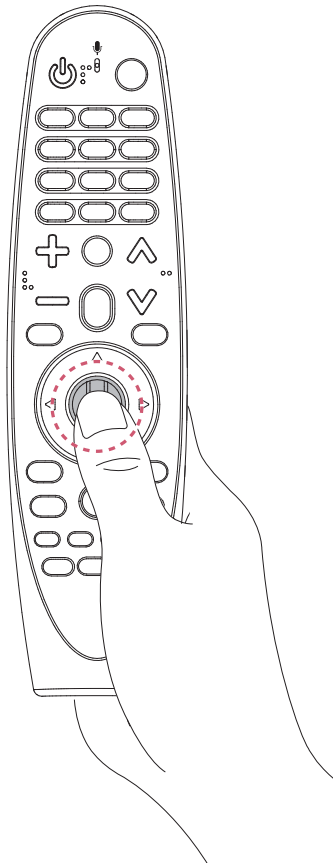


Kā reģistrēt Magic Remote tālvadības pulti

Lai lietotu Magic Remote tālvadības pulti, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

1. Magic Remote tālvadības pultī ievietojiet akumulatorus un ieslēdziet televizoru.
 2. Vērsiet Magic Remote tālvadības pulti uz televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ritenītis (Labi)**.
- Ja televizors neregistrē Magic Remote tālvadības pulti, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.


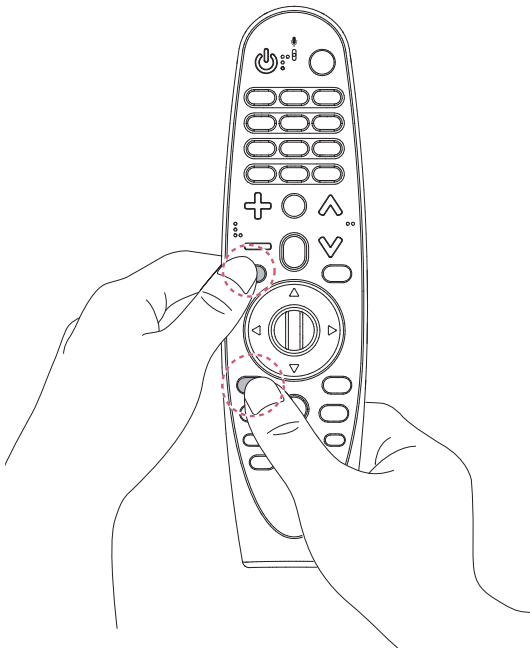


Kā atcelt Magic Remote tālvadības pults reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas  (**SĀKUMS**) un **BACK / 返回** lai atceltu Magic Remote tālvadības pults un televizora savienošanu pāri.

- Nospiežot pogu **GUIDE / 節目導覽** un turot to nospiestu, varēsiet uzreiz atcelt un no jauna reģistrēt Magic Remote tālvadības pulti.

2. Izmantošanas veids

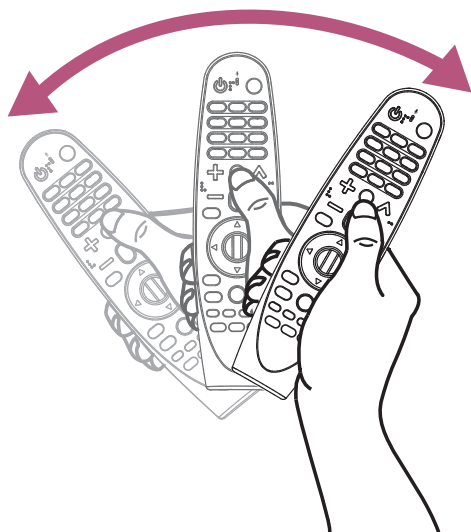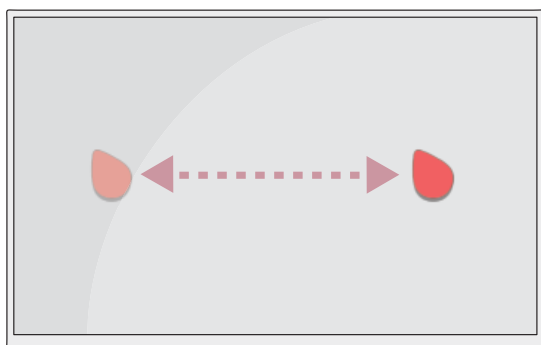

- Viegli pakratiet Magic Remote tālvadības pulti pa labi un pa kreisi vai nospiediet pogas 🏠 (SĀKUMS), 📺 (IEEJA), vai ⚙️ (Ātrie iestatījumi), lai ekrānā parādītos rādītājs. (Atsevišķos televizoru modeļos rādītājs parādīsies, pagriežot pogu ⌚ Ritenītis (Labi).)
- Ja rādītājs netiek izmantots noteiktu laika periodu vai Magic Remote tālvadības pults tiek novietota uz plakanas virsmas, rādītājs pazudīs.
- Ja rādītājs atbilstoši nereaģē, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz ekrāna malu.
- Magic Remote tālvadības pults akumulatoru enerģiju iztērē ātrāk nekā parasta tālvadības pults, jo tai ir papildu funkcijas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri).
Ja ierīci lietojat ārpus pārklājuma zonas vai pārklājuma zonā ir šķēršļi, var rasties sakaru problēmas.
- Atkarībā no piederumiem var rasties sakaru problēmas.
Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsns un bezvadu LAN darbojas tādā pašā frekvenču joslā (2,4 GHz) kā Magic Remote tālvadības pults. Tas var radīt sakaru problēmas.
- Magic Remote tālvadības pults var nedarboties pareizi, ja 0,2 metra attāluma robežās no televizora atrodas bezvadu maršrutētājs (AP). Bezvadu maršrutētājam jāatrodas tālāk kā 0,2 metru no televizora.
- Neizjauciet un nekarsējiet akumulatoru.
- Nenometiet akumulatoru. Sargiet akumulatoru no spēcīgiem triecieniem.
- Ja akumulators tiek ievietots nepareizi, var notikt eksplozija.

SPECIFIKĀCIJAS

KATEGORIJAS	INFORMĀCIJA
Modeļa Nr.	AN-MR18BA
Frekvenču diapazons	2,400 GHz līdz 2,4835 GHz
Izejas jauda (maks.)	4 dBm
Kanāls	40 kanāli
Barošanas avots	AA 1,5 V, 2 sārma akumulatori
Darba temperatūras diapazons	0 °C līdz 40 °C

