

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Magic


Tālvadības pulsts

Pirms tālvadības pulsts lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to uzziņai nākotnē.


AN-MR650A

PIEDERUMI

Attēlā redzamā tālvadības pults var atšķirties no faktiskā produkta.
(Atkarīgs no valsts)

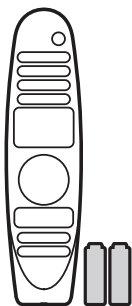

Magic tālvadības pults un sārma akumulatori (AA)

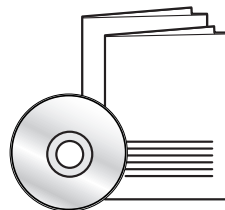


Lietotāja rokasgrāmata

- Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek atjauninātas izstrādājuma funkcijas.

AKUMULATORI

1. Akumulatoru ievietošana

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Nospiediet uz akumulatoru nodalījuma vāciņa augšdaļas, bīdiet to atpakaļ un paceliet vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk.
- Lai nomainītu akumulatorus, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet sārma akumulatorus (1,5 V, AA), ievietojot tos atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam \oplus un \ominus polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti pavērsiet televizora tālvadības sensora virzienā.
- Lai izņemt akumulatorus, veiciet to ievietošanas darbības pretējā secībā. Jaunus akumulatorus neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem. Cieši aizveriet vāciņu.
- **Atveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu, lai redzētu marķējumu.**

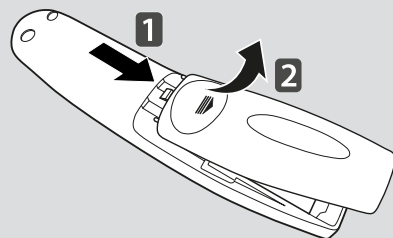


2. Piesardzības pasākumi

- Pēc akumulatoru nomaiņas izmantojiet tālvadības pulti, veicot savienošana pāri atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā dotajiem norādījumiem.
- Ja pēc akumulatoru nomaiņas ierīce nedarbojas, veiciet savienošana pāri vēlreiz, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, ieteicams izņemt akumulatorus.
- Neizjauciet akumulatorus un nepakļaujiet tos ārējiem karstuma avotiem.
- Nemetiet akumulatorus un nepakļaujiet lielum spiedienam, kas var radīt bojājumus.
- Nemērciet akumulatorus ūdenī.
- Ievietojot akumulatorus otrādi, tiek radīts sprādziena risks.
- Atbilstoši atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem.

TĀLVADĪBAS PULTS APRAKSTS

- Attēlā redzamā tālvadības pults var atšķirties no faktiskā produkta.
- Apraksta secība var atšķirties no faktiskā produkta.
- Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.

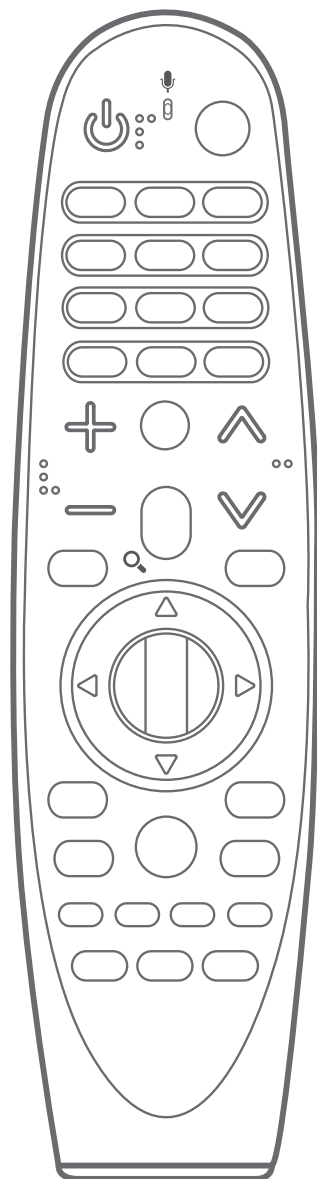

(BAROŠANA)

Ieslēdz vai izslēdz televizoru.

STB PWR / 機上盒電源

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizora pierīci, pievienojot televizora pierīci televizora universālajai tālvadības pultij.

Ciparu pogas

levada ciparus.

Burtu pogas

levada burtus.

(Atstarpe)

ievieto tukšumzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru.

(DEFISE)

ievieto  (DEFISI) starp cipariem, piemēram, 2-1 un 2-2.

LIST / 節目列表

Pieklūst saglabātajiem kanāliem vai programmu sarakstam.

DATA*

Nospiediet šo pogu, lai sāktu BML datu apraidi.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Jūs varat piekļūt lietotnei vai Live TV, izmantojot ciparu pogas, kas atbilst funkcijām.

(Ekrāna tālvadība)

Parāda ekrāna tālvadību.

- Atsevišķos reģionos pieklūst universālās vadības izvēlei.

AD*/ SAP*

Tiek iespējota video/audio aprakstu funkcija.

- Funkciju SAP (Secondary Audio Program - sekundārā audio programma) var arī iespējot, nospiežot pogu **SAP***. (Piemērojams Ziemeļamerikai)

+ VOL / / 音量 -


Regulē skaļuma līmeni.

(IZSLĒGT SKAŅU)

Izslēdz visas skaņas.

CH / P / 頻道

Ritina saglabātos kanālus vai programmas.

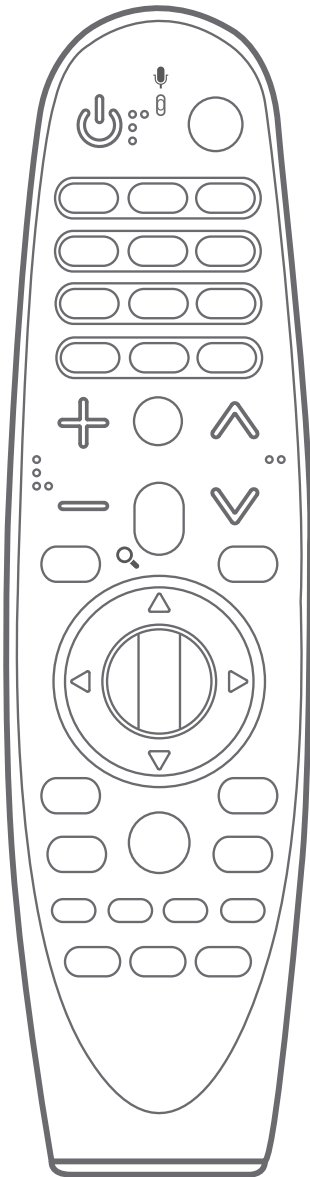

(Balss atpazīšana)

Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla savienojums.

1. Nospiediet balss atpazīšanas pogu.
2. Kad televizora ekrānā tiek parādīts balss displeja logs, runājiet.

(MEKLĒT)*

Meklējiet saturu, piemēram, TV programmas, filmas un citus video, vai veiciet meklēšanu tīmeklī, ievadot meklēšanas terminus meklēšanas lodziņā.

(SĀKUMS)

Pieklūve sākuma izvēlei.


RECENTS*/最近紀錄*


Parāda vēsturi.

STB MENU

Parāda televizora pierīces sākuma izvēlni. (Kad neskatāties, izmantojot televizora pierīci, displejs mainās uz televizora pierīces ekrānu.)


Ritenītis (Labi)

Nospiediet pogas  Ritenītis (Labi) centru, lai izvēlētos izvēlni.

Jūs varat izvēlēties kanālus vai programmas, izmantojot pogu  Ritenītis (Labi) .

(augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)

Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni.

Nospiežot pogas  laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudīs no ekrāna un Magic tālvadības pults darbosies kā parasta tālvadības pults.


Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet Magic tālvadības pulti pa kreisi un pa labi.

BACK / 退回

Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

EXIT*/離開*

Ekrāna displeju aizvēršana un atgriešanās uz pēdējās ievades skatīšanu.

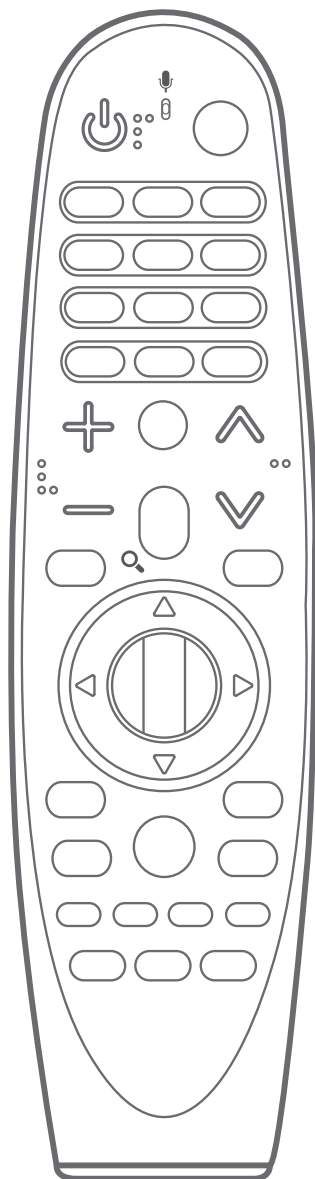

GUIDE / 節目導覽


Rāda kanālu vai programmu ceļvedi.

CAPTION

Aktivizē vai deaktivizē subtitrus.

(IEEJA)

Maina ieejas signāla avotu.


- Nospiežot un turot  pogu, tiek parādīti visi ārējo ievažu saraksti.

Straumēšanas pakalpojuma pogas

Izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu.

(Ātrie iestatījumi)

Pieklūst ātrajiem iestatījumiem.

- Nospiežot un turot pogu  (Ātrie iestatījumi), tiek parādīta izvēlne Visi iestatījumi.

Krāsu pogas

Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

Vadības pogas (►, ||)

Vada multivides saturu.

TEXT / T.OPT (TELETEKSTA pogas)

Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Nodrošina saturu, kas saistīts ar programmu, ko pašlaik skatāties.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Tuvinot izvēlēto zonu, varat to skatīt pilnā ekrānā.


FOCUS* / 畫面放大*

Jūs varat tuvināt zonu, kurā atrodas tālvadības pults rādītājs.

* Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to vairāk kā 3 sekundes.


LIETOŠANA


1. Kā reģistrēties vai atcelt reģistrēšanos

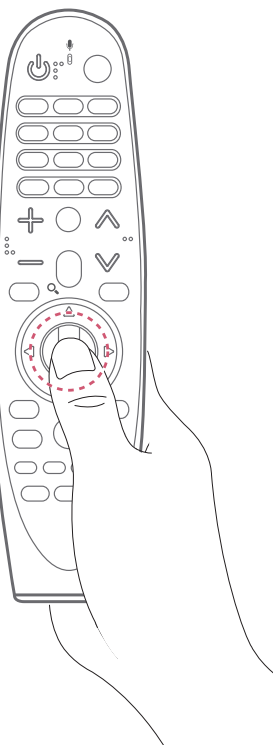


Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti

Lai lietotu Magic tālvadības pulti, vispirms savienojiet to pārī ar televizoru.

1. Magic tālvadības pulti ievietojiet akumulatorus un ieslēdziet televizoru.
 2. Vērsiet Magic tālvadības pulti uz televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ritenītis (Labi)**.
- Ja televizors neregistrē Magic tālvadības pulti, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.


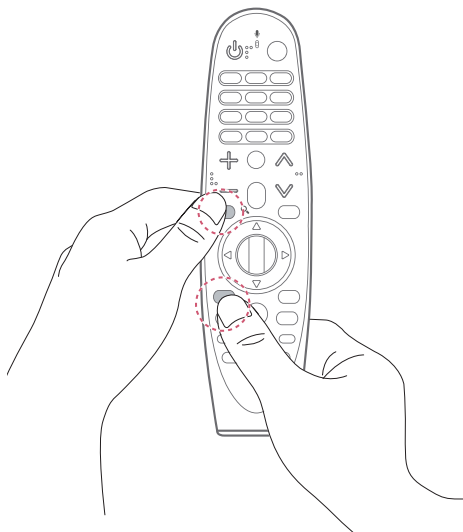


Kā atcelt Magic tālvadības pults reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas  (SĀKUMS) un **BACK / 退回** lai atceltu Magic tālvadības pults un televizora savienošana pārī.

- Nospiežot pogu **GUIDE / 節目導覽** un turot to nospiestu, varēsiet uzreiz atcelt un no jauna reģistrēt Magic tālvadības pulti. (Atsevišķos televizoru modeļos izmantojiet pogu **CAPTION**.)

2. Izmantošanas veids

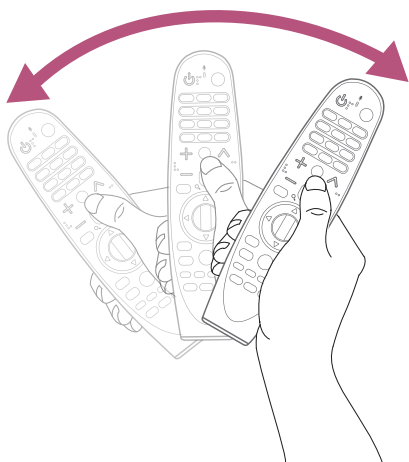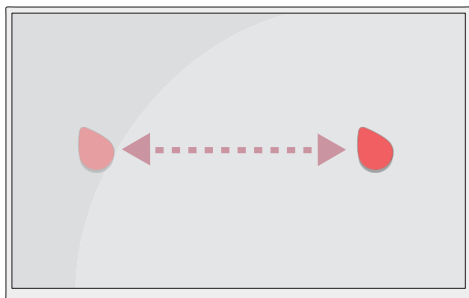

- Viegli pakratiet Magic tālvadības pulti pa labi un pa kreisi vai nospiediet pogas 🏠 (SĀKUMS), 📶 (IEEJA), ⚙️ (Ātrie iestatījumi), lai ekrānā parādītos rādītājs. (Atsevišķos televizoru modeļos rādītājs parādīsies, pagriežot pogu 🕒 Ritenītis (Labi).)
- Ja rādītājs netiek izmantots noteiktu laika periodu vai Magic tālvadības pulsts tiek novietota uz plakanas virsmas, rādītājs pazudīs.
- Ja rādītājs atbilstoši nereaģē, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz ekrāna malu.
- Magic tālvadības pulsts akumulatoru enerģiju iztērē ātrāk nekā parasta tālvadības pulsts, jo tai ir papildu funkcijas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metra).
Ja ierīci lietojat ārpus pārklājuma zonas vai pārklājuma zonā ir šķēršļi, var rasties sakaru problēmas.
- Atkarībā no piederumiem var rasties sakaru problēmas.
Tādas ierīces kā mikroviļņu krāsns un bezvadu LAN darbojas tādā pašā frekvenču joslā (2,4 GHz) kā Magic tālvadības pulsts. Tas var radīt sakaru problēmas.
- Magic tālvadības pulsts var nedarboties pareizi, ja 1 metra attāluma robežās no televizora atrodas bezvadu maršrutētājs (AP). Bezvadu maršrutētājam jāatrodas tālāk kā 1 metra no televizora.
- Neizjauciet un nekarsējiet akumulatoru.
- Nenometiet akumulatoru. Sargiet akumulatoru no spēcīgiem triecieniem.
- Ja akumulators tiek ievietots nepareizi, var notikt eksplozija.

SPECIFIKĀCIJAS

KATEGORIJAS	INFORMĀCIJA
Modeļa Nr.	AN-MR650A
Frekvenču diapazons	2,400 GHz līdz 2,4835 GHz
Izejas jauda (maks.)	4 dBm
Kanāls	40 kanāli
Uztveršanas jutība	-94,5 dBm
Izmēri (mm)	Platums 48,3 x Garums 183,5 x Biezums 33,7 (± 1 mm pielaide)
Svars	101,7 g ± 8 g (bez akumulatora)
Barošanas avots	AA 1,5 V, 2 sārma akumulatori
Enerģijas patēriņš	300 mW
Darba temperatūras diapazons	0 °C līdz 60 °C

