


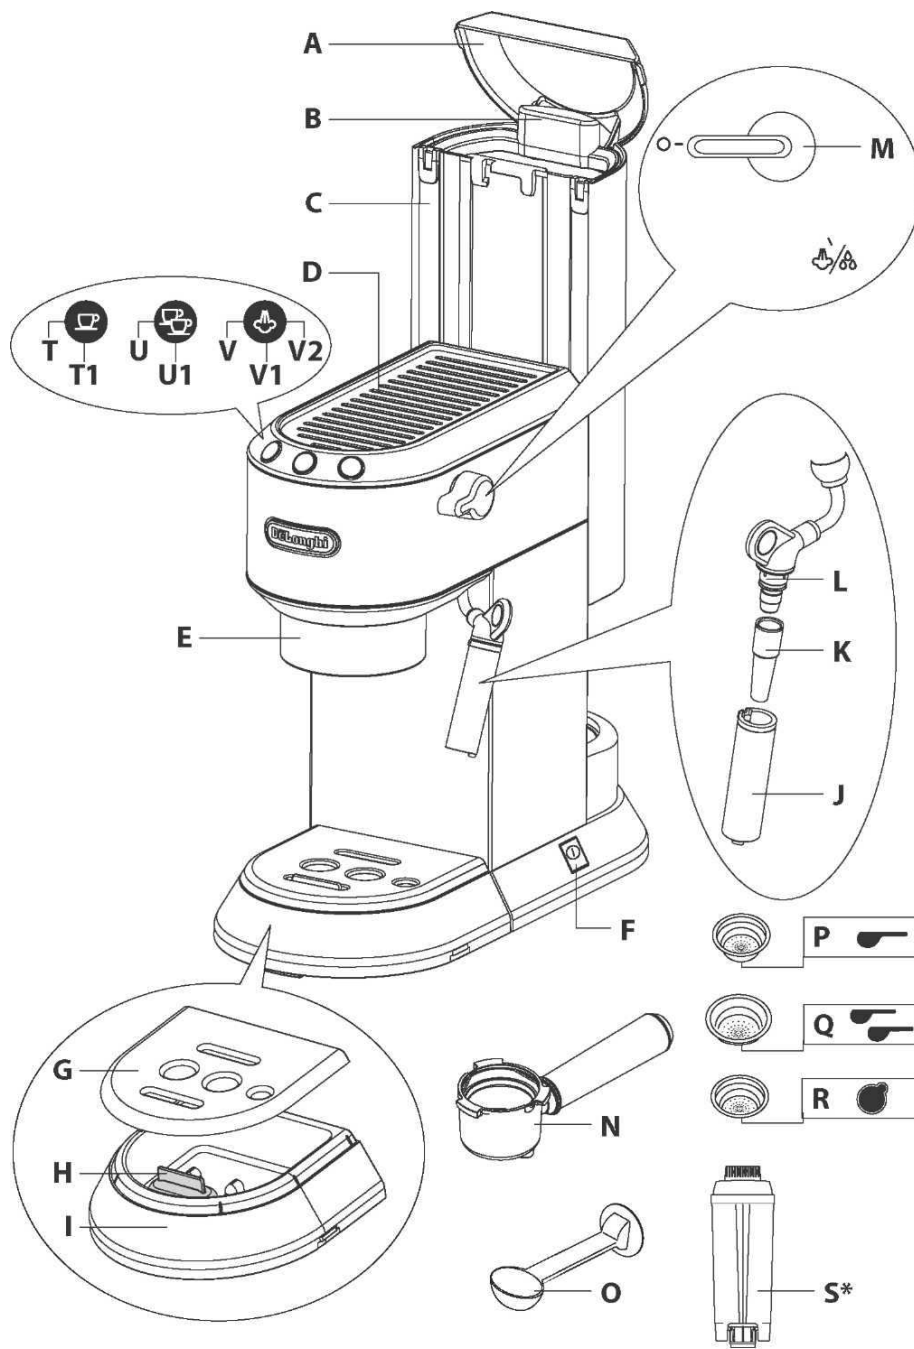
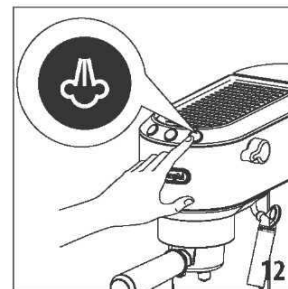
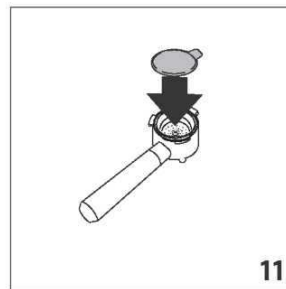
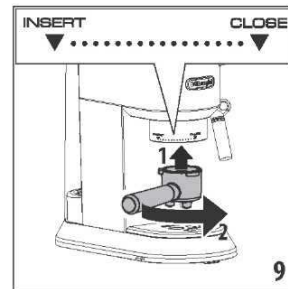
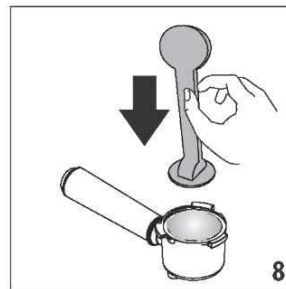
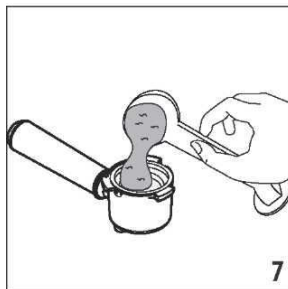
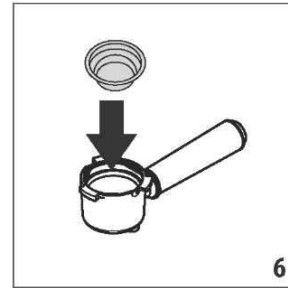
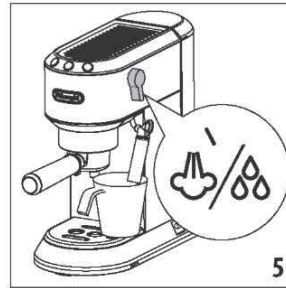









KAFIJAS AUTOMĀTS

EC680

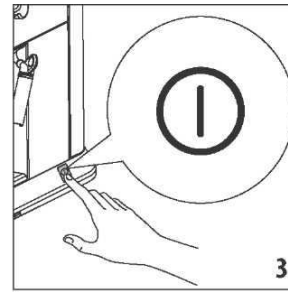

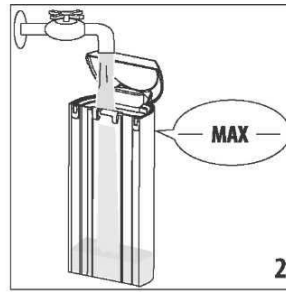

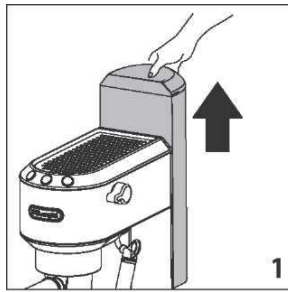

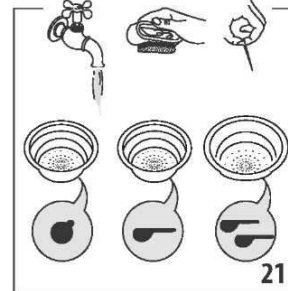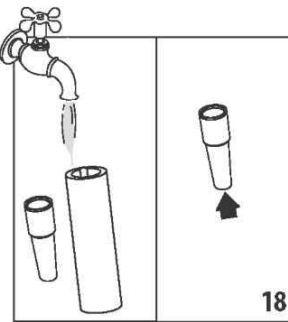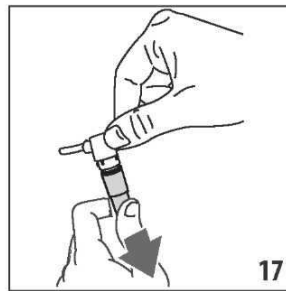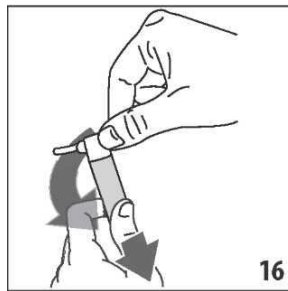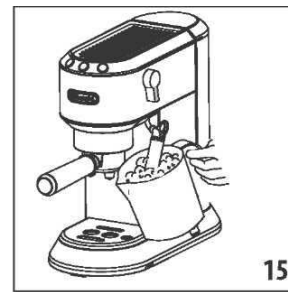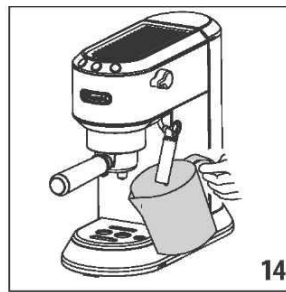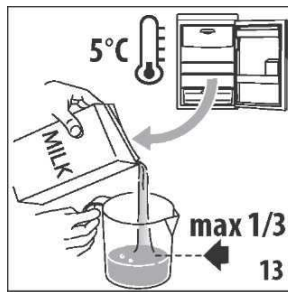

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

ierobežotām fiziskajām, maņu un garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tikai esot uzraudzībā vai ja viņi ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar to saistītos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.

Ierīces apkopi un tīrīšanu bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt.



Apdegumu risks!

Šī ierīce ražo karstu ūdeni un tās darbības laikā var izveidoties tvaiks.

Uzmanieties no saskares ar karstām ūdens šļakatām vai tvaiku.

Ierīcei darbojoties, lūdzu, ievērojiet, ka tasīšu sildīšanas plaukts sakarst.



Ar šo simbolu apzīmētās virsmas lietošanas laikā sakarst (šis simbols ir tikai atsevišķiem modeļiem).

Lietošanas atbilstoši mērķim

Šī ierīce paredzēta un izstrādāta kafijas un karstu dzērienu pagatavošanai.

Šī ierīce paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

Tā nav paredzēta lietošanai:

- personāla virtuvēs, veikalos, birojos un citās darbavietās;
- viesu mājās;
- klientiem viesnīcās, moteļos un citās šāda veida apmešanās vietās;
- naktsmītnēs.

Jebkāda cita veida lietošana uzskatāma par neatbilstošu un līdz ar to bīstamu.

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ierīces neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Lietošanas instrukcija

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo Lietošanas instrukciju. Šīs Lietošanas instrukcijas neievērošana var izraisīt apdegumus vai ierīces bojājumus.

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies Lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ.



Lūdzu, ievērojiet: saglabājiet šo Lietošanas instrukciju.

Šajā instrukcijā lietotie simboli

Svarīgus brīdinājumus apzīmē ar turpmāk tekstā redzamajiem simboliem.

Šo brīdinājumu ievērošana ir vitāli svarīga:



Bīstami!

Neievērojot šo brīdinājumu, var saņemt dzīvībai bīstamu elektriskās strāvas triecienu.



Svarīgi!

Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties kaitējums vai bojājums ierīcei.



Apdegumu risks!

Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties applaucējumi vai apdegumi.



Lūdzu, ievērojiet:

Ar šo simbolu apzīmē svarīgus ieteikumus vai informāciju lietotājam.

Galvenie brīdinājumi par drošību



Bīstami!

Šī ir elektriska ierīce un var radīt elektriskās strāvas triecienu. Tādēļ jums vajadzētu ievērot šādus brīdinājumus par drošību:

- nekad nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām vai pēdām;
- nekad neaizskariet kontaktdakšīņu ar mitrām rokām;
- nodrošiniet, ka izmantotā kontakttīgļzda ir vienmēr brīvi pieejama, ļaujot, kad vien nepieciešams, ierīci atvienot no strāvas;
- no strāvas atvienojiet tikai velkot tieši aiz kontaktdakšīņas - nekad nevelciet aiz vada, jo tā var to sabojāt;
- lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas, jums tā jāatvieno no elektrības kontakttīgļzdas;
- ja ierīce ir bojāta, nemēģiniet to salabot. Izslēdziet to, atvienojiet no strāvas un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Ja ir bojāta kontaktdakšīņa vai elektrības vads, lai izvairītos no riskiem, to nomaina jāveic tikai De'Longhi klientu apkalpošanas dienestam.

Tīrīšanas laikā nekad nemērciet kafijas automātu ūdenī. Tā ir elektriska ierīce.

- Pirms tīrīt ierīci no ārpusēs, izslēdziet to, atvienojiet no strāvas un ļaujiet atdzist.



Svarīgi!

Visas iepakojuma daļas (plastikāta maisiņus, putuplastu) glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.



Svarīgi!

Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar

Ja ierīce tiek nodota citām personām, tās jānodrošina arī ar šo Lietošanas instrukciju.

Ierīces pārbaudīšana

Pēc izņemšanas no iepakojuma pārliēciniēties, ka produktam nekas netrūkst un tā nav bojāta, kā arī, ka komplektā ir visi piederumi.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir acīmredzami bojāta.

Sazinieties ar De'Longhi Klientu apkalpošanas dienestu.

IZMEŠANA ATKRITUMOS

G. Paliktņis tasītēm

H. Indikators par pilnu pilienu uztveršanas tvertni

I. Pilienu uztveršanas trauks

J. Karstā ūdens/tvaika snīpītis

K. Karstā ūdens/tvaika savienojuma sprausla

L. Karstā ūdens/tvaika savienojuma caurule

M. Tvaika padeves regulators

N. Filtra turētājs

O. Mētrauciņš/prese

P. Filtrs vienai tasītei (simbols  zem filtra)

Q. filtrs 2 tasītēm (simbols  zem filtra)

R. Pacīņu filtrs (simbols  zem filtra)

S. Ūdens mīkstinašanas filtrs (*nav pievienots komplektā, to var iegādāties sertificētos klientu apkalpošanas dienestos)

Vadības paneļa apraksts

T. Vienas tasītes poga

T1. Lampiņa IESLĒGTS uz pogas (balta)

U. Divu tasīšu poga

U1. Lampiņa IESLĒGTS uz pogas (balta)

V. Tvaika poga

V1. Lampiņa IESLĒGTS uz pogas (balta)

V2. Atkalķošanas lampiņa (oranža)

IERĪCES UZSTĀDĪŠANA



Saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK, ierīci nedrīkst izmest kā saimniecības atkritumus, bet gan tā jānodod sertificētā atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes centrā.

TEHNISKIE DATI

Strāvas stiprums	220-240V~50/60Hz
Patērētā jauda	1350 W
Spiediens	15 bar
Ūdens tvertnes tilpums	1 l
Gabarīti WxHxD	149x305x330 (44) mm
Svars	4,04 kg



Šī ierīce atbilst šādām Eiropas Komisijas direktīvām:

- direktīvai 2006/95/EK par elektroierīču lietošanu noteiktās sprieguma robežās un tās turpmākajiem pielikumiem;
 - direktīvai 2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību un tās turpmākajiem pielikumiem;
 - Eiropas Komisijas regulai Nr. 1275/2008 par darbošanos gatavības režīmā;
- Materiāli un piederumi, kas nonāk saskarē ar ēdienu, atbilst EK regulai Nr. 1935/2004.



Svarīgi!

Uzstādot ierīci jums jāievēro šādi brīdinājumi par drošību:

- ierīcē iekļūvis ūdens var to sabojāt. Nenovietojiet ierīci krānu vai izlietņu tuvumā;
- ierīce var sabojāties, ja tajā esošais ūdens sasilst, neuzstādiet ierīci telpās, kur temperatūra var nokristies zem sasalšanas punkta;
- elektrības vadu sakārtojiet tā, lai tas netiktu sabojāts pret asām malām vai saskarē ar karstām virsmām (piem., elektrisko plīti).
- Ierīce izdala karstumu. Kad esiet novietojusi ierīci uz darba virsmas, atstājiet brīvu vietu starp ierīci un sānu un aizmugurējo sienu vismaz 3 cm platumā un vismaz 15 cm virs kafijas automāta.

Ierīces pievienošana



Bīstami!

Pārbaudiet vai piegādātās strāvas spriegums atbilst ierīces apakšpusē uz parametru plāksnītes norādītajam.

Ierīci pievienojiet tikai kārtīgi sazēmētai un pareizi uzstādītai kontaktligzdai ar minimālo strāvas stiprumu 10A. Ja strāvas kontaktligzda neder ierīces kontaktdakšiņai,



Neviena no daļām nav droša mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.

APRAKSTS

Turpmāk tekstā uzskaitītie termini tiks vairākkārtīgi izmatoti nākamajās lappusēs.

Ierīces apraksts

(skat. 3. lpp.)

- A. Ūdens tvertnes vāks
- B. Tvertnes izņemšanas rokturis
- C. Ūdens tvertne
- D. Tasīšu sildītājs
- E. Izvads no karsēšanas ierīces
- F. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis

Lūdziet, lai kvalificēts speciālists to nomaina pret atbilstoša tipa kontaktligzdu.

ŪDENS TVERTNES PIEPILDĪŠANA

Kafijas temperatūras iestatīšana

Lai mainītu kafijas pagatavošanai lietotā ūdens temperatūru, rīkojieties šādi:

1. ieejiet iestatījumu izvēlnē;



2. nospiediet pogu, lai ieietu kafijas temperatūras izvēles režīmā.

Iedegas pašreizējai izvēlei atbilstošās lampiņas:

1. Pavelkot uz augšu, izņemiet tvertni (1. att.).
2. Atveriet vāku un piepildiet tvertni ar svaigu, tīru ūdeni, uzmanoties, lai nepārsniegtu MAX līmeņa atzīmi (2. att.). Ievietojiet tvertni atpakaļ ierīcē, viegli piespiežot, lai atvērtu tvertnes dibenā esošos vārstus.
3. Vēl vienkāršāk – tvertni var piepildīt to neizņemot ārā, ielejot ūdeni tieši no krūzes.

**Svarīgi!**

Nekad nedarbiniet ierīci, ja tvertnē nav ūdens vai bez tvertnes.

**Lūdzu, ievērojiet:**

Tas ir normāli, ja zem tvertnes ir ūdens. Tomēr to regulāri vajadzētu izsusināt ar tīru sūkli.

IERĪCES IESTATĪŠANA

zema

vidēja

augsta

3. lampiņas sāk secīgi mirgot;

4. nospiediet vajadzīgajai temperatūrai atbilstošo pogu:

- Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi (3. att.). Ierīce veic pašdiagnostikas ciklu, par kuru liecina trīs pogu secīga mirgošana.
- Lampiņas  un  mirgo, parādot, ka ierīce uzkarst. Kad lampiņas beidz mirgot un deg nepārtraukti, ierīce ir gatava lietošanai.
- Zem karstā ūdens/tvaika snīpīša novietojiet trauku ar vismaz 100 ml tilpumu.
- Pagrieziet karstā ūdens/tvaika padeves regulatoru /  pozīcijā (5. att.) un ielejiet apm. 100 ml ūdens, pēc tam atkal aizveriet padeves regulatoru (simbols ).

**Lūdzu, ievērojiet:**

Kafijas automātu lietojiet pirmo reizi, jums jāpagatavo 4-5 tasītes kafijas vai 4-5 tasītes kapučīno, pirms tas sniedz apmierinošu rezultātu.

iestatījumu izvēlnes programmēšana

zema



vidēja



augsta

5. mirgo  poga, rādot, ka izvēle saglabāta. Ierīce iziet no izvēlnes un ir gatava lietošanai.

Ūdens cietības iestatīšana

Kad pagājis atbilstoši ūdens cietībai noteiktais lietošanas laiks, iedegas lampiņa (V2), norādot, ka ierīcei nepieciešama atkaļķošana.

Ierīci var arī ieprogrammēt atbilstoši ūdensvada cietībai dažādos reģionos, tā, ka atkaļķošana jāveic biežāk vai retāk.

Rīkojieties šādi:

1. ieejiet iestatījumu izvēlnē;

- nospiediet  pogu, lai ieietu ūdens cietības izvēlnes režīmā. Iedegas pašreizējai izvēlei atbilstošās lampiņas:

Lai piekļūtu izvēlnei, pārliecinieties, ka ierīce ir gatava

lietošanai, pēc tam nospiediet un 10 sekundes paturiet  pogu, līdz secīgi sāk mirgot trīs pogas.


Ierīce tagad ir programmēšanas režīmā.

Iestatiet kafijas automātu tā, kā vēlaties, pēc tam izejiet no iestatījumu izvēlnes, nogaidot 15 sekundes.



Lūdzu, ievērojiet:

Ja 15 sekunžu laikā netiek veikti nekādi iestatījumi, ierīce automātiski iziet no programmēšanas režīma un ir

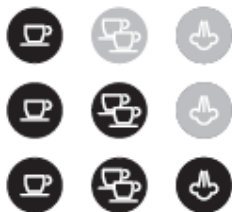

atkal gatava lietošanai.
mīksts

vidējs

ciets

3. lampiņas sāk secīgi mirgot;

4. nospiediet jūsu reģiona ūdens cietībai atbilstošo pogu:



mīksts ūdens



vidējs ūdens



ciets ūdens

KĀ PAGATAVOT KAFIJU „ESPRESSO”

<10°dH 10°dH - 20°dH >20°dH **Ieteikumi karstākas kafijas pagatavošanai**

Lai pagatavotu karstāku kafiju „espresso”, jums:

- Filtra turētājs jāievieto ierīcē ar tajā ievietotu filtru, taču **bez kafijas tajā**. Izmantojot to pašu tasīti, kuru vēlāk izmantosiet kafijas pagatavošanai, nospiediet 1 tasītes pogu un ielejiet tasītē karsto ūdeni, lai to sakarsētu.
- Iestatījumu izvēlnē paaugstiniet kafijas temperatūru.
- Salieciet tasītes, kuras lietosiet, tasīšu sildītājā (D), kurā ierīces darbošanās laikā sakarst.

Kā pagatavot kafiju „espresso” ar iepriekš samaltu kafiju

- Ievietojiet maltās kafijas filtru (P vai Q) filtra turētājā (6. att.). Lai pagatavotu vienu tasīti kafijas, lietojiet filtru ar simbolu  tā apakšpusē. Lai pagatavotu divas tasītes kafijas, lietojiet filtru, kura apakšpusē redzams simbols .
- Lai pagatavotu tikai vienu tasīti kafijas, filtrā ieberiet vienu mērtrauciņu maltās kafijas (apm. 7 g) (7. att.). Lai pagatavotu divas tasītes kafijas, filtrā ieberiet divus mērtrauciņus bez kaudzes (apm. 7+7 g) maltas kafijas. Filtru papildiet pamazām, lai izvairītos no maltās kafijas pārplūšanas pāri malām.



Svarīgi!

Lai ierīce darbotos pareizi, pirms maltās kafijas iebēršanas pārlicinieties, ka filtrā no iepriekšējās kafijas pagatavošanas reizes nav palikušas kafijas atliekas.

- Vienmērīgi izkļiedējiet malto kafiju un viegli paspiediet ar presi (8. Att.). Pareiza maltās kafijas saspiešana ir ļoti svarīga, lai pagatavotu labu „espresso” kafiju. Ja spiedīsiet pārāk stipri, kafija tecēs lēni un būs stipra. Ja spiedīsiet pārāk vāji, kafija plūdis ātri un būs vāja.
- Notīriet lieko kafiju no filtra turētāja malas un pievienojiet filtru ierīcei. Lai pievienotu pareizi, filtra turētāja rokturi iestatiet pret simbolu INSERT (IELIKT) (9. att.), pievienojiet filtra turētāju un pagrieziet rokturi pa labi, līdz tas ir pret simbolu CLOSE (AIZVĒRT).
- Novietojiet tasīti vai tasītes zem filtra turētāja snīpīšiem (10. att.). Iesakām pirms kafijas pagatavošanas tasītes sasildīt, izskalojot ar nelielu daudzumu karsta ūdens.



- Pārlicinieties, ka deg kafijaspgu lampiņas un nospiediet pogu  vai . Ierīce sāk gatavot kafiju, un tecēšana tiks pārtraukta automātiski.

<18°FH

18°FH - 36°FH

>36°FH

<180 mg/l CaCO₃

180-300 mg/l CaCO₃ 360 mg/l CaCO₃



- Mirgo poga, lai parādītu, ka izvēle ir saglabāta. Ierīce iziet no izvēlnes un ir gatava lietošanai.


Automātiskās izslēgšanās (gatavības režīma) noregulēšana

Lai taupītu enerģiju, automātiskās izslēgšanās funkcija izslēdz ierīci, ja tā ilgāku laiku netiek lietota.

Lai to atkal ieslēgtu, nospiediet jebkuru pogu vadības panelī.

1. Ieejiet iestatījumu izvēlnē;

2. Nospiediet  pogu, lai ieietu automātiskās izslēgšanās laika izvēles režīmā. Iedegas pašreizējai izvēlei atbilstošās lampiņas:

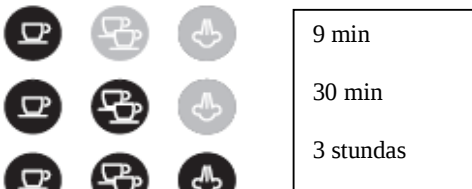

3. Lampiņas sāk secīgi mirgot;

4. Nospiediet pogu, kas atbilst vēlamajam laikam:



5. Sāk mirgot  poga, parādot, ka izvēle ir saglabāta.

Ierīce iziet no izvēlnes un ir gatava lietošanai.

Sākotnējie iestatījumi (pārstatīšana)

Ar šo var atjaunot visus izvēlnes iestatījumus un ieprogrammētos daudzumus pēc sākotnējiem iestatījumiem.

Lai atjaunotu sākotnējos iestatījumus, rīkojieties šādi:

1. ieejiet iestatījumu izvēlnē;

2. pagriežiet tvaika padeves regulatoru  pozīcijā;

3. nospiediet  pogu. Trīs pogas secīgi mirgo, apstiprinot, ka ir atjaunoti sākotnējie iestatījumi.

4. mirgo  un  lampiņas, norādot, ka tvaika padeves regulators atkal jāaizver (simbols ).
Kad tvaika padeves regulators ir aizvērts, ierīce ir gatava lietošanai.

Kā pagatavot „espresso” kafiju no paciņām



Lūdzu, ievērojiet:

Lietojiet paciņas, kas atbilst ESE standartam, kuru apliecina šāds uz paciņas redzams simbols:

KĀ

PAGATAVOT KAPUČĪNO

1. Pagatavojiet kafiju „espresso” tā, kā aprakstīts iepriekšējās sadaļās, izmantojot pietiekami lielas tasītes.

2. Nospiediet  pogu (12. att.). Lampiņa mirgo;

3. Pa to laiku piepildiet trauku ar apmēram 100 g piena uz katru pagatavojamo kapučīno tasīti.

Pienam jābūt ledusskapja temperatūrā (nevis karstam!).

Izvēloties trauka lielumu, ņemiet vērā, ka piena tilpums divkārsšosies vai trīskārsšosies (13. att.).



Lūdzu, ievērojiet:

Iesakām izmantot vidēji treknu pienu ledusskapja temperatūrā.

4. Pagaidiet, līdz  pogai atbilstošā lampiņa sāk degt nepārtraukti, parādot, ka karsēšanas ierīcē sasniegta ideālā temperatūra tvaika ražošanai.

5. Novietojiet zem kapučīno pagatavošanas ierīces tukšu trauku un uz dažām sekundēm atveriet tvaika padeves regulatoru, lai izlaistu sistēmā palikušo gaisu. Atkal aizveriet padeves regulatoru.

6. Zem kapučīno pagatavošanas ierīces novietojiet trauku ar pienu.

7. Iegremdējiet kapučīno pagatavošanas ierīci par dažiem milimetriem pienā (14. att.).

Pagriežiet padeves regulatoru  pozīcijā. No kapučīno pagatavošanas ierīces plūst tvaiks, kas pienam piešķir krēmīgi putainu izskatu. Lai iegūtu krēmīgākas putas, iegremdējiet kapučīno pagatavošanas ierīci pienā un groziet trauku ar lēnām augšupvērstām kustībām.

8. Kad piena tilpums ir divkārsšojies, iegremdējiet kapučīno pagatavošanas ierīci dziļi un turpiniet pienu karsēt (15. att.). Kad sasniegta vajadzīgā temperatūra (ideālā ir 60°C) un putu stingrība, pārtrauciet tvaika plūsmu, pagriežot tvaika padeves regulatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

9. Ielejiet saputoto pienu tasītēs ar iepriekš pagatavoto „espresso” kafiju.

Kapučīno kafija ir gatava. Variet to saldināt pēc garšas un, ja vēlaties, apbārstīt putas ar nelielu kakao pulvera.



Lūdzu, ievērojiet:

- Lai pagatavotu vairāk nekā vienu kapučīno, vispirms pagatavojiet visas kafijas tasītes un pēc tam sagatavojiet pienu visām kapučīno tasītēm.
- Lai izietu no tvaika padeves funkcijas, nospiediet jebkuru pogu. Lampa un  un  sāk mirgot, parādot, ka temperatūra ir pārāk augsta, lai gatavotu kafiju (skat. sadaļu „Karsēšanas ierīces atdzesēšana”). Nelaidiet tvaiku ilgāk par 60 sekundēm.



ESE standarts ir sistēma, kuru apstiprinājuši vadošie paciņu ražotāji. Tā ļauj pagatavot „espresso” kafiju vienkāršā un tīrā veidā.

1. Ielieciet paciņu filtru (ar simbolu  tā apakšdaļā) filtru turētājā.
2. Ielieciet paciņu, cik iespējams, to novietojot filtra centrā (11. att.). Vienmēr ievērojiet norādes uz paciņas, lai paciņu ievietotu filtrā pareizi. Rīkojieties, kā aprakstīts iepriekšējās sadaļas 4. līdz 6. punktam.



Lūdzu, ievērojiet:

- Laikā, kad ierīce gatavo kafiju, tecēšanu var jebkurā mirklī pārtraukt, nospiežot to pašu kafijas pogu, kuru spiedāt iepriekš.
- Kad kafija beidz tecēt (3 sekunžu laikā), nospiediet un paturiet kafijas pogu, kuru spiedāt iepriekš, ja vēlaties papildināt kafijas tilpumu tasītē. Tecēšana pēc dažām sekundēm tiks automātiski pārtraukta.
- Lai izņemtu filtra turētāju, pagrieziet rokturi no labās puses uz kreiso.



Apdegumu risks!

Lai izvairītos no šļakatām, nekad neņemiet nost filtra turētāju, kamēr no ierīces vēl tek kafija. Vienmēr nogaidiet dažas sekundes pēc tecēšanas beigām.

Kafijas daudzuma tasītē ieprogrammēšana

Ierīce ir iestatīta automātiski ieliet standarta daudzumu kafijas.

Lai šo daudzumu mainītu, rīkojieties šādi:

1. novietojiet vienu vai divas tasītes zem filtra turētāja snīpšiem;
2. nospiediet un turiet pogu, kuru vēlaties programmēt ( vai ). Ierīce sāk liet kafiju, un otra poga mirgo, parādot, ka notiek programmēšanas process;
3. kad tasītē ieteicētais vēlāmais kafijas daudzums, atlaidiet pogu. Tecēšana tiek pārtraukta, un lampa mirgo, parādot, ka daudzums ir pareizi saglabāts;
4. kad abas kafijas lampiņas sāk degt nepārtraukti, ierīce ir gatava lietošanai;



Svarīgi!

Higiēnas apsvērumu dēļ, kapučīno pagatavošanas ierīce vienmēr pēc lietošanas jāizmazgā.

Rīkojieties šādi:

1. Pagrieziet tvaika padeves regulatoru tā, dažas sekundes plūstu neliels tvaiks (iepriekšējās sadaļas 2., 4. un 5. punkts).
Tā no kapučīno pagatavošanas ierīces izplūdis tā sistēmā atlikušais piens. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai ierīci izslēgtu.
2. Ar vienu roku turiet stingri kapučīno pagatavošanas ierīces cauruli, ar otru atbrīvojiet kapučīno pagatavošanas ierīci, griežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā un pēc tam pavelkot uz leju (16. att.).
3. Noņemiet gumijas tvaika pievada sprauslu no snīpša, to pavelkot uz leju (17. att.).
4. Rūpīgi izmazgājiet kapučīno pagatavošanas ierīci un tvaika pievada sprauslu ar siltu ūdeni (18. att.).
5. Pārbaudiet vai 18. att. redzamā atvere nav aizsprostojusies.
6. Uzlieciet atpakaļ tvaika pievada sprauslu, to uzspiežot uz augšu uz tvaika caurules.
7. Novietojiet atpakaļ kapučīno pagatavošanas ierīci to paspiežot uz augšu un pagriežot pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Karsēšanas ierīces atdzesēšana

Lai tūlīt pēc piena putošanas pagatavotu kafiju, karsēšanas ierīce vispirms ir jāatdzesē, citādi kafija piedegs.

Rīkojieties šādi:

- zem kapučīno pagatavošanas ierīces palieciet trauku;
- atveriet tvaika padeves regulatoru, lai izlietu karsto ūdeni un atdzesētu karsēšanas ierīci;
- karstā ūdens izliešana tiek automātiski pārtraukta, kad karsēšanas ierīce ir atdzisusi. Kad sūknis pārtrauc darboties un vairs netek ūdens, aizveriet tvaika padeves regulatoru.

Kafijas automāts tagad ir gatavs lietošanai.

KARSTAIS ŪDENS

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu (4. att.). Pagaidiet, līdz kafijas lampiņas sāk degt nepārtraukti.
2. Zem kapučīno pagatavošanas ierīces palieciet trauku.
3. Pagrieziet padeves regulatoru  pozīcijā. No kapučīno pagatavošanas ierīces tek karstais ūdens.
4. Lai pārtrauktu ūdens tecēšanu, aizgrieziet padeves regulatoru un nospiediet jebkuru pogu.

Karsto ūdeni nedrīkst tecināt ilgāk par 60 sekundēm.

TĪRĪŠANA



Bīstami!

Pirms tīriet ierīces ārpusi, izslēdziet to, atvienojiet no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet atdzist.

Pilienu uztvērēja trauka tīrīšana



Svarīgi!

Pilienu uztvērēja trauks ir aprīkots ar līmeņa indikatoru (sarkanu), kas parāda ūdens līmeni, kāds ir tajā (19. att.). Pilienu uztvērēja trauks jāiztukšo un jāiztīra, pirms indikators izbīdās no tasīšu paliktņa, citādi ūdens var pārplūst pāri malām un sabojāt ierīci, virsmu, uz kuras tā novietota vai zonu ap to.

1. Izņemiet pilienu uztvērēja trauku (20. att.).
2. Izņemiet tasīšu paliktņi, izlejiet ūdeni un noslaukiet pilienu uztvērēja trauku ar lupatiņu, pēc tam atkal salieciet pilienu uztvērēja trauku.
3. Novietojiet pilienu uztvērēja trauku atpakaļ vietā.

Kafijas filtru tīrīšana

Kafijas filtrus regulāri notīriet, noskalojot tos zem tekoša ūdens. Pārļiecinieties, ka atveres nav aizsprostojušās. Ja nepieciešams, iztīriet tās ar adatu (21. att.).

Karsēšanas ierīces izvada tīrīšana

Pēc katru 200 kafijas tasīšu pagatavošanas karsēšanas ierīces izvadu izskalojiet, caur to iztecīnot apmēram 0,5 l ūdens (nospiediet kafijas pogu, nelietojot malto kafiju).

Citas tīrīšanas darbības

1. Kafijas automāta tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Lietojiet tikai mīkstu mitru drānu.
2. Regulāri iztīriet filtru turētāja trauciņu.

Ūdens tvertnes tīrīšana

Regulāri izmazgājiet ūdens tvertni (apmēram reizi mēnesī) ar mitru drānu un nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.



Bīstami!

Tīrīšanas laikā nekad neiemērciet kafijas automātu ūdenī. Tā ir elektriska ierīce.

Atkalķošana



Ierīce jāatkalķo, kad uz pogas iedegas oranžā lampiņa.



Svarīgi!

Atkalķošanas līdzeklis satur skābes, kas var kairināt ādu un acis. Ir vitāli svarīgi ievērot ražotāja brīdinājumus par drošību, kas redzami uz atkalķošanas līdzekļa iepakojuma, kā arī brīdinājumus attiecībā uz rīcību, kāda jāveic gadījumā, ja notiek saskare ar ādu vai acīm.

- Lietojiet tikai De'Longhi atkalķošanas līdzekli. Nepiemērota atkalķošanas līdzekļa lietošana un/vai nepareizi veikts atkalķošanas process var novest pie bojājumiem, kurus nenovērs ražotāja garantijas ietvaros.

Rīkojieties šādi:

1. Piepildiet tvertni ar atkalķošanas līdzekļa šķīdumu, kas iegūts, atšķaidot atkalķošanas līdzekli ar ūdeni, atbilstoši norādījumiem uz iepakojuma.

2. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.

3. Pārliecinieties, ka nav pielikts filtra turētājs, un zem kapučīno pagatavošanas ierīces palieciet trauku.

4. Pagaidiet, līdz lampiņas  un  sāk degt nepārtraukti, parādot, ka ierīce ir gatava lietošanai.

5. Piespiediet un 10 sekundes turiet nospiestu  pogu, līdz trīs pogas sāk secīgi mirgot.

6. Pagrieziet tvaika padeves regulatoru /  pozīcijā.

7. Nospiediet , lai sāktu atkalķošanu.

8. Atkalķošanas programma sāk darboties, un atkalķošanas līdzekļa šķīdums tek ārā pa snīpīti.

Atkalķošanas programma noņem kaļķa nosēdumus no ierīces iekšpuses, automātiski veicot vairākas skalošanas un pauzes sērijas, līdz ūdens tvertne ir pilnībā iztukšota.



Lūdzu, ievērojiet:

Lai iztīrītu karsēšanas ierīces izvadu, atkalķošanas laikā ik pa laikam aizveriet tvaika padeves regulatoru, lai caur karsēšanas ierīces atveri izlaistu nelielu daudzumu atkalķošanas līdzekļa.

9. Ierīce pārtrauc darbību un oranžā lampiņa  turpina mirgot, norādot, ka atkalķošanas process joprojām turpinās.

10. Kafijas automāts tagad ir gatavs skalošanai ar tīru ūdeni.

Izņemiet ūdens tvertni, iztukšojiet to, izskalojiet zem tekoša ūdens, piepildiet ar svaigu ūdeni līdz MAX līmeņa atzīmei un ievietojiet atpakaļ ierīcē.

11. Iztukšojiet tvertni, kas tika lietota atkalķošanas līdzekļa uztveršanai, un novietojiet to tukšu atkal zem karstā ūdens snīpīša.

12. Pārliecinieties, ka tvaika padeves regulators ir /  pozīcijā, un nospiediet  pogu, lai sāktu skalošanu.



Lūdzu, ievērojiet:

Skalošanas laikā, ik pa laikam aizveriet tvaika padeves regulatoru, lai iztīrītu karsēšanas ierīces izvadu, iztecinaot caur to nelielu daudzumu ūdens.

13. Skalošanas laikā, ik pa laikam aizveriet tvaika padeves regulatoru, lai iztīrītu karsēšanas ierīces izvadu, iztecinaot caur to nelielu daudzumu ūdens.

14. Pārliecinieties, ka tvaika padeves regulators ir aizvērtā pozīcijā (simbols ).
Ierīce ir gatava lietošanai.

Bojājumus, kas ierīcei radušies kaļķa nosēdumu dēļ, nenovērš garantijas ietvaros, izņemot gadījumus, kad atkalķošana ir regulāri veikta tā, kā aprakstīts iepriekš.

PASKAIDROJUMI PAR LAMPIŅĀM		
Lampiņas	Darbība	Paskaidrojumi par lampiņām
	Ir ieslēgta IESLĒGŠANAS /IZSLĒGŠANAS poga	Ierīce veic pašdiagnostikas ciklu, par to norāda secīga lampiņu mirgošana
	Ierīce ir ieslēgta	Mirgojošas lampiņas – ierīce uzkarst, lai pagatavotu kafiju Lampiņas deg nepārtraukti – ierīce ir gatava pagatavot kafiju Lampiņas strauji mirgo – tvertne ir tukša vai ierīce negatavos kafiju Skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”
	Nepieciešama tvaika padeves funkcija	Mirgojoša lampiņa – ierīce uzkarst, lai ražotu tvaiku Deg nepārtraukti – ierīce ir gatava padot tvaiku
	Tvaika padeves regulators ir atvērts	Lampiņas mirgo – aizveriet tvaika padeves regulatoru
	Augsta karsēšanas ierīces temperatūra	Lampiņas mirgo – atdzesējiet karsēšanas ierīci tā, kā atrakstīts attiecīgajā sadaļā

PROBLĒMU NOVĒRŠANA		
Problēma	Cēlonis	Risinājums
Netek „espresso” kafija	Tvertnē nav ūdens	Piepildiet tvertni
	Atveres filtra turētājā ir aizsprostojušās	Iztīriet filtra turētāja snīpīša atveres
	Tvertne ievietota nepareizi, un vārsti tvertnes dibenā nav atvērti	Viegli paspiediet tvertni uz leju, lai atvērtu tās dibenā esošos vārstus
	Ūdens sistēmā ir kaļķa nosēdumi	Atkalķojiet tā, kā aprakstīts sadaļā „Atkalķošana”
„Espresso” kafija vairāk pil no filtra turētāja malām nekā no atverēm	Filtru turētājs ir ievietots nepareizi vai ir netīrs	Pielieciet filtru turētāju pareizi un stingri pagrieziet tik tālu, cik tas griežas
	Pielieciet filtru turētāju pareizi un stingri pagrieziet tik tālu, cik tas griežas	Lūdziet, lai Klientu apkalpošanas dienests nomaina „espresso” karsēšanas ierīces paplāksni
	Filtra turētāja snīpīšu atveres ir nosprostojušās	Iztīriet snīpīša atveres
Filtra turētāju nevar pielikt pie ierīces	Filtrā iebērts pārāk daudz kafijas	Lietojiet komplektā pievienoto mērtrauciņu un pārliecinieties, ka izmantojat filtru, kas atbilst pagatavošanas veidam

Kafijas putas ir pārāk vieglas (pārāk strauji tek caur snīpīti)	Maltā kafija nav pietiekami stingri saspiesta	Saspiediet malto kafiju ciešāk
	Nav pietiekams daudzums maltās kafijas	Palieliniet maltās kafijas daudzumu
	Maltā kafija ir pārāk rupja	Lietojiet tikai „espresso” kafijas automātiem paredzēto malto kafiju
	Ir izmantots nepareizs maltās kafijas veids	Izvēlieties citu maltās kafijas veidu
Kafija ir pārāk tumša (caur snīpīti tek pārāk lēni)	Maltā kafija ir saspiesta pārāk cieši	Kafiju saspiediet mazāk blīvi
	Ir pārāk liels daudzums maltās kafijas	Samaziniet maltās kafijas daudzumu
	„Espresso” karsēšanas ierīces izvads ir nosprostoies	Iztīriet kā aprakstīts sadaļā „Karsēšanas ierīces atveres tīrīšana”
	Filtrs ir nosprostoies	Iztīriet kā aprakstīts sadaļā „Filtra tīrīšana”
	Maltā kafija ir pārāk smalka	Lietojiet tikai „espresso” kafijas automātiem paredzēto malto kafiju
	Maltā kafija ir pārāk smalka vai mitra	Lietojiet tikai „espresso” kafijas automātiem paredzēto malto kafiju un pārļiecinieties kā tā nav pārāk mitra
	Ūdens sistēmā ir kaļķakmens nosēdumi	Atkalķojiet tā, kā aprakstīts sadaļā „Atkalķošana”
Pēc kafijas iztecēšanas filtrs paliek piestiprināts karsēšanas ierīces izvadam		Vēlreiz ievietojiet filtra turētāju, izteciniet kafiju, pēc tam noņemiet filtra turētāju
Ierīce negatavo nekādus dzērienus un dažas sekundes mirgo  ,  un  lampiņas	Tvertnē nav ūdens	Piepildiet tvertni ar ūdeni
	Tvertne ievietota nepareizi, un vārsti tās dibenā nav atvērti	Viegli spiediet tvertni uz leju, lai atvērtu tās dibenā esošos vārstus
	„Espresso” karsēšanas ierīces izvads ir nosprostoies	Iztīriet kā aprakstīts sadaļā „Karsēšanas ierīces atveres tīrīšana”
	Filtrs ir nosprostoies	Iztīriet kā aprakstīts sadaļā „Filtra tīrīšana”
	Ūdens sistēmā ir kaļķakmens nosēdumi	Atkalķojiet tā, kā aprakstīts sadaļā „Atkalķošana”
Ierīce nedarbojas un visas lampiņas mirgo		Nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas un sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.