

Lietošanas pamācība VEĻAS ŽĀVĒTĀJS

TCD 874

**Pirmoreiz ieslēdzot savu veļas žāvētāju,
izvēlieties vēlamo iekārtas apkalpošanas valodu
– skat. 7. lpp.**

Satura rādītājs

Svarīga informācija,

Uzstādīšana

Jūsu veļas žāvētāja novietošana
Ventilācija
Veļas žāvētāja nolīmeņošana
Ūdens noteka
Strāvas pieslēgums
Pirms Jūsu veļas žāvētāja iedarbināšanas

Jūsu veļas žāvētāja apraksts

Uzbūve
Apkalpošanas

Digitālais displejs

Darbības uzsākšana un programmas

Programmas izvēle
Programmu tabula
Vadības elementi

Auduma tips

Ieteikumi Jūsu veļas sašķirošanai
Apģērba kopšanas veida etiķetes
Tekstilizstrādājumi, kam nepieciešama rūpīga apiešanās
Žāvēšanas laiki

Brīdinājumi un ieteikumi

Vispārējie drošības norādījumi
Elektroenerģiju taupoša iekārtas ekspluatācija un vides aizsardzība

Tehniskā apkope un kopšana

Atslēdziet strāvas padevi
Iztīriet filtru pēc katra cikla
Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katra cikla
Cilindra apskatīšana pēc katra cikla
Siltuma sūkņa filtra iztīrīšana
Iztīrīšana

Kļūdu meklēšana

Klientu apkalpošana

Iekārtas nodošana atkritumos

Produkta dati

! Saglabāiet šo lietošanas pamācību drošā vietā, lai pēc nepieciešamības varētu to izmantot. Ņemiet to līdzi, pārceļoties uz citu dzīvesvietu, un, veļas žāvētāju pārdodot vai nododot citai personai, noteikti nododiet arī šo lietošanas pamācību, lai jaunais īpašnieks var saņemt pietiekamu informāciju par šīs iekārtas lietošanu un iespējamiem drošības pasākumiem tās izmantošanā.

! Rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Turpmākajās lappusēs tiks sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu un darbību.

 Šis simbols atgādina Jums, ka jāieskatās šajā pamācībā.



Svarīga informācija

**Hotpoint
ARISTON**

Lai nodrošinātu Jūsu veļas žāvētāja efektīvu darbību, jāievēro tālāk redzamais ekspluatēšanas plāns.

Diegu filtrs

! Diegu filtrs NOTEIKTI jāiztīra pēc KATRA žāvēšanas cikla.

1. SOLIS Atveriet žāvētāja durvis 	2. SOLIS Izņemiet filtru 	3. SOLIS Atveriet filtru un izņemiet sakrājušos diegus no filtra tīkliņa. 	4. SOLIS Atkal ielieciet filtru – NEKAD nedarbiniet žāvētāju bez filtra. 
--	---	---	---

! Ja neiztīrīsiet filtru pēc KATRA žāvēšanas cikla, samazināsies Jūsu veļas žāvētāja žāvēšanas veikspēja.
- Tādā gadījumā žāvēšanas process ir ilgāks un elektroenerģijas patēriņš – lielāks.

Ūdens tvertne

! Ūdens tvertne NOTEIKTI jāiztukšo pēc KATRA žāvēšanas cikla

1. SOLIS Pavelciet ūdens tvertni uz savu pusi un izņemiet pilnīgi ārā no veļas žāvētāja. 	2. SOLIS Noņemiet mazo vai lielo vāku un izlejiet no tvertnes ūdeni. 	3. SOLIS Atkal ielieciet ūdens tvertni žāvētājā un iestumiet līdz galam. 	! Ziņojums „Jāiztukšo kondensāta tvertne” [Jāizlej ūdens] atgādina Jums par to, ka katras programmas beigās jāiztukšo ūdens tvertne. 
---	---	--	--

!Ja ūdens netiek izliets:

- iekārta izslēdz apsildīšanu, tā ka veļa žāvēšanas cikla beigās var būt vēl mitra;
- parādās ziņojums „jāiztukšo kondensāta tvertne” [jāizlej ūdens], ziņojot, ka ūdens tvertne ir pilna.

Ūdens savākšanas sistēmas iedarbināšana




Kad Jūsu veļas žāvētājs ir jauns, ūdens tvertne līdz sistēmas pilnai iedarbināšanai nesavāc ūdeni. Pilnai iedarbināšanai nepieciešami 1 vai 2 žāvēšanas cikli. Pēc tam žāvētājs katrā žāvēšanas ciklā savāc ūdeni.

Svarīga informācija

Siltuma sūkņa filtra bloks...

!Filtrs ik pēc pieciem žāvēšanas cikliem NOTEIKTI jāiztīra no diegiem un pūkām, lai nodrošinātu tā nevainojamu darbību.

Optimālai veiktspējai un enerģijas taupīšanai ieteicams iztīrīt filtru pirms katra žāvēšanas cikla.

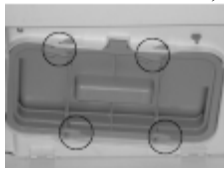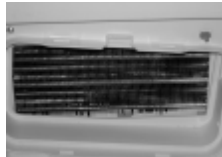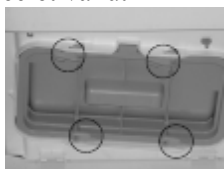1. SOLIS Atveriet siltuma sūkņa filtra vāku – aiz roktura pavelciet uz priekšu. 	2. SOLIS Izņemiet filtra bloku, pagriežot 4 spaiļus vertikālā stāvoklī un velkot filtru uz sevi (filtrā var būt sakrājis nedaudz ūdens – tas ir normāli). 	! UZMANĪBU: Siltuma sūkņa priekšdaļa sastāv no plānām metāla plāksnēm. Uzmanieties, lai tās netiktu bojātas un lai Jūs nesavainotu sevi, kamēr tīrāt, izņemiet vai atkal ieliekat filtra bloku.	3. SOLIS Ja filtrā ir sakrājušies diegi, tie uzmanīgi jāizņem ar slapju lupatu, sūkli vai putekļsūcēju, bet NEKĀDĀ GADĪJUMĀ tos nedrīkst izņemt ar pirkstiem! 
4. SOLIS Atdaliet vienu no otras abas filtra daļas un izņemiet visus sakrājušos diegus un pūkas no filtra režģa iekšpusēs, notīriet blīves un abas daļas atkal salieciet kopā. 	5. SOLIS Filtra bloka atkārtota ielikšana - pārliecinieties, ka filtra bloks ir pareizi ievietots, tad pagriežiet visas četras spaiļus horizontālā stāvoklī un stingri uzlieciet vāku. 	* Pārbaudiet, lai: - 4 spaiļus stingri ir horizontālā stāvoklī – „Noslēgts”.  Pagriežiet 4 spaiļus	

! Ja siltuma sūkņa filtrs netiek tīrīts, tas samazina žāvētāja veiktspēju un var radīt priekšlaicīgus žāvētāja defektus. Lai uzturētu žāvēšanas efektivitāti, iesakām iztīrīt filtru pēc katra žāvēšanas cikla.

Uzstādīšana

Veļas žāvētāja novietošana

- Veļas žāvētājs jāuzstāda pietiekamā attālumā no gāzes plīts, krāsns, apkures iekārtas vai ēdiena gatavošanas plates, lai netiktu bojāta šī iekārta.
- Žāvētāja pieslēgšana tā optimālai darbībai jāveic telpas temperatūrā no 20 līdz 23 °C.
Minimālais attālums 10 mm



Minimālie attālumi 15 mm

- Ja veļas žāvētājs tiek iebūvēts kā apakšējais elements kādā konstrukcijā, starp iekārtas augšdaļu un darba virsmu (un citām iekārtām) jābūt minimālajam attālumam 10 mm. Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, starp iekārtas sānu sienām un norobežojošo mēbeles konstrukciju vai sienām jābūt minimālajam attālumam 15 mm. Turklāt jāpievērš uzmanība tam, lai netiktu nosprostotas iekārtas aizmugurē esošās atgaisošanas ierīces.

Ventilācija

Veļas žāvētāja darbināšanas laikā jānodrošina pietiekama ventilācija. Veļas žāvētājs jāuzstāda telpā, kur nav pārmērīgs gaisa mitrums un ir pietiekama gaisa cirkulācija. Pietiekama gaisa plūsma ap žāvētāju ir nepieciešama, lai notiktu ūdens kondensācija, kas radies mazgāšanas laikā. Šaurā telpā vai skapī žāvētāja efektīva darbība nav iespējama.

! Mēs neiesakām uzstādīt veļas žāvētāju skapī.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka veļas žāvētāju nekādā gadījumā nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm, kuru šarnīrs atrodas pretējā pusē žāvētāja durvīm.

!Ja žāvētājs tiek darbināts mazā vai aukstā telpā, var veidoties liels kondensāta daudzums.

Veļas žāvētāja nolīmeņošana

Pareizai darbībai žāvētājs jānovieto līmeniski.



Kad žāvētājs ir nolikts galīgajā atrašanās vietā, pārbaudiet, vai tas stāv līmeniski, no sāniem, no priekšas un aizmugures. Ja žāvētājs nav līmeniskā stāvoklī, regulējiet priekšējās kājiņas uz leju vai augšu, līdz žāvētājs ir novietots līmeniski.

Ūdens noteka

Ja Jūsu veļas žāvētājs ir uzstādīts pie notekas caurules, ūdeni var novadīt uz šo noteku. Tad ūdens tvertnes iztukšošanas vairs nav nepieciešama. Ja veļas žāvētājs ir novietots virs vai pie veļas mazgājamās mašīnas, abām iekārtām var izmantot vienu noteku. Jānodrošina, lai noteka atrastos tuvāk par vienu metru no veļas žāvētāja pamatnes.

Izvelciet šļūteni no norādītās vietas
(*skat. zīmējumu*).



Šļūtene jāizvelk šeit ...

... jaunā šļūtene jāpieliek šeit.

Pievienojiet pietiekami garu šļūteni jaunajā vietā (*skat. zīmējumu*).

! Nodrošiniet, lai šļūtene nav saspiesta vai samezglota, kad veļas žāvētājs ir novietots paredzētajā vietā.

Strāvas pieslēgums

Pirms ieslēgt žāvētāja kontaktdakšu strāvas rozetē, pārbaudiet šos punktus:

- strāvas rozetei jābūt saņemtai;
- strāvas rozetei jābūt aizsargātai ar drošinātāju maksimālas jaudas iedarbībai atbilstoši specifikācijas tabulai (*skat. veļas žāvētāja aprakstu*);
- elektrotīkla spriegumam jābūt atbilstošam specifikācijas tabulai (*skat. veļas žāvētāja aprakstu*);
- strāvas rozetei jābūt saderīgai ar veļas žāvētāja kontaktdakšu. Ja tas tā nav, jānomaina kontaktdakša vai strāvas rozete.

! Veļas žāvētāju nedrīkst uzstādīt ārpus telpām, pat ja attiecīgā teritorija ir aizsargāta. Veļas žāvētājs rada nopietnu apdraudējumu, ja tiek pakļauts lietus vai stipra vēja iedarbībai.

! Pēc uzstādīšanas veļas žāvētāja vadam un kontaktdakšai jābūt viegli pieejamiem.

! Neizmantojiet pagarinājuma kabeļus.

! Strāvas vadam nedrīkst būt locījumu vai saspiestu vietu.

! Iekārtas strāvas vads regulāri jāpārbauda. Vada nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis montieris (*skat. klientu apkalpošana*).

Jaunos vai garākus strāvas vadus var iegādāties pie pilnvarotajiem apkalpošanas partneriem.

! Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par šo noteikumu neievērošanas gadījumiem.

! Ja Jums nav pilnīga skaidrība par kādu no augstāk minētajiem punktiem, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.


Pirms veļas žāvētāja iedarbināšanas

Pēc Jūsu veļas žāvētāja uzstādīšanas un pirms tā iedarbināšanas jānotīra cilindra iekšpuse, lai noņemtu transportēšanas laikā uzkrājušos putekļus.

! UZMANĪBU: pirms žāvētāja iedarbināšanas jānodrošina, lai tas vismaz 6 stundas atrastos vertikālā stāvoklī.


Jūsu veļas žāvētāja apraksts

Uzbūve

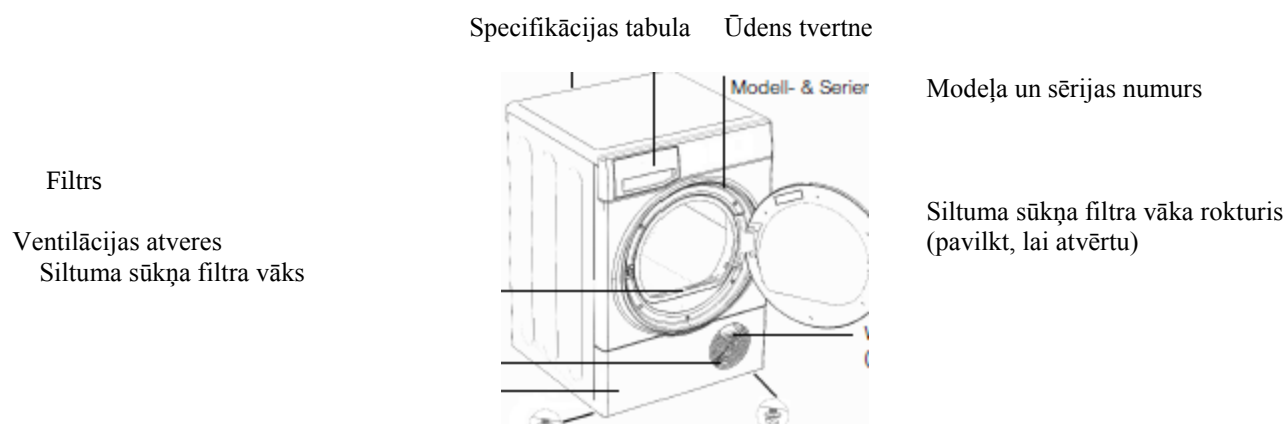

Regulējamās kājiņas

Vadības panelis

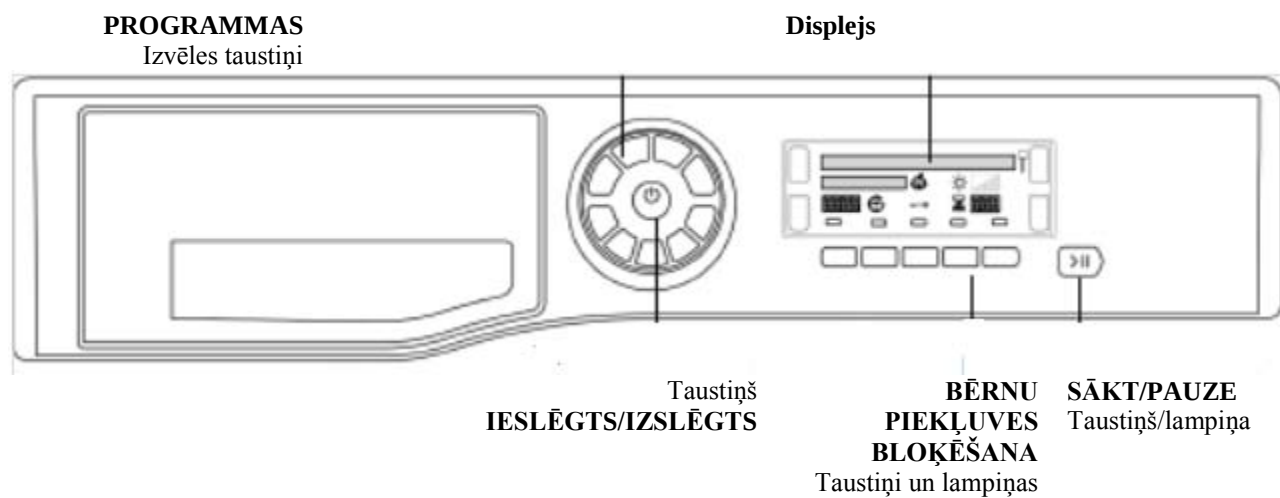


Taustiņš IESLĒGTS/IZSLĒGTS ja tas ir nospiests žāvēšanas laikā un displejs rāda IZSLĒGT, žāvētāja darbība tiek apturēta. Ja uz displeja parādās ziņojums NOSPIEST + PATURĒT, nospiediet un paturiet taustiņu. Displejs tagad skaita 3, 2, 1, un žāvētāja darbība tiek apturēta. Ja atkal nospiedīsiet šo taustiņu un turēsiet ilgāk par 3 sekundēm, uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts IESLĒGT. Ar programmas izvēles taustiņiem Jūs izvēlaties programmu. Nospiediet izvēlētajai programmai piesaistīto taustiņu (skat. <i>Darbības uzsākšana un programmas</i>). Ar taustiņiem/paziņojumiem OPCIJAS varat izvēlēties pieejamās opcijas Jūsu izvēlētajai programmai (skat. <i>Vadības elementi</i>). Uz displeja pie apakšējiem taustiņiem iedegas lampiņas, norādot uz izvēlēto opciju. Ar taustiņu SĀKT/PAUZE >II tiek palaista izvēlētā programma. Nospiežot šo taustiņu, atskan signāla skaņa un uz displeja parādās PAUZE. Ja tajā laikā darbojas kāda programma, ar šī taustiņa nospiešanu tā tiek apturēta. Ja programma turpina darboties, lampiņa deg zaļā krāsā, ja	Programma ir apturēta, tā mirgo dzeltenā krāsā, bet pirms programmas palaišanas tā mirgo zaļā krāsā (skat. <i>Darbības uzsākšana un programmas</i>). Norāde: šī lampiņa mirgo dzeltenā krāsā arī kādas programmas vēlākas apstrādes ciklā. Uz displeja parādās brīdinājumi un informācija par izvēlēto programmu un tās norisi (skat. nākamo lappusi). BĒRNU PIEKĻUVES BLOKĒŠANA - taustiņš/ikona #: kad šis taustiņš pēc žāvēšanas programmas un atbilstošo opciju izvēles tiek nospiests uz ilgāku laiku. Programmas iestatījumus vairs nevar izmainīt, un uz displeja īslaicīgi parādās uzraksts BLOKĒTS. Kad iedegas šis simbols, visi pārējie taustiņi ir bloķēti. Bloķēšanas atcelšanai nospiediet un paturiet šo taustiņu; simbola attēls izdziest un uz displeja īslaicīgi parādās ATBLOKĒTS. Norāde: izpildot jauno enerģijas patēriņa vadlīniju prasības, šis veļas žāvētājs ir aprīkots ar automātiskas izslēgšanas sistēmu, kas tiek aktivizēta, kad iekārta netiek izmantota 30 minūtes ilgi. Nospiediet un paturiet taustiņu IESLĒGTS/IZSLĒGTS, līdz uz displeja īslaicīgi parādās ziņojums IESLĒGT un sāk darboties veļas žāvēšana.
---	---

Displejs

Iekārtas valodas izvēle

Pirmajā veļas žāvētāja ieslēgšanas reizē Jums jāizvēlas vēlamā valoda no pieejamo valodu saraksta.

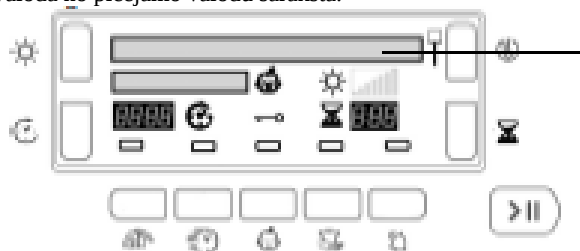

Lai nomainītu valodu: pašlaik izvēlētajai valodai jāmirgo pirmajā displeja ailē.

- Nospiediet taustiņu IESLĒGTS/IZSLĒGTS, lai izslēgtu displeju, tad nospiediet visus 3 taustiņus: # Temperatūras opcijas, # Laika regulēšana un # Žāvēšanas opcijas un paturiet 5 sekundes.


- Nospiediet taustiņu „Temperatūras opcijas” # vai „Laika regulēšana” #, lai pārvietotos sarakstā uz augšu vai uz leju.

- Kad augšējā displeja ailē mirgo Jūsu vēlamā valoda, izvēle tiek apstiprināta, nospiežot taustiņu „Žāvēšanas opcijas” #.

Kā pareizi strādāt ar displeju

Programmu izvēle un ziņojumi

Izvēlētā programma tiek parādīta pirmajā displeja ailē, un tad šis ziņojums parādās programmas darbības laikā. Astoniem taustiņiem ir katram pa divām opcijām. Pirmoreiz nospiežot taustiņu, Jūs izvēlaties pirmo opciju; ja nospiežat šo taustiņu vēlreiz, tiek izvēlēta otrā opcija. Katru reizi tiek parādīta Jūsu izvēlētā programma. Ar pēdējo taustiņu Jūs izvēlaties programmu „Mans mazgāšanas cikls”.

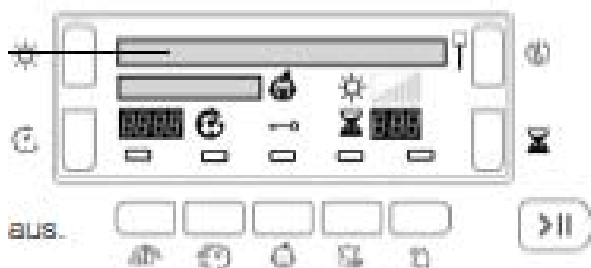

Pirmā nospiešanas reize

1. KOKVILNA
2. GULTAI UN VANNAI
3. SINTĒTIKA
4. DŽINSI
5. VILNA
6. SMĀLKA VEĻA
7. MĪKSTĀS ROTAĻLIETAS
8. VIEGLĀ GLUDINĀŠANA
9. MANS MAZGĀŠANAS CIKLS

Otrā nospiešanas reize


- KOKVILNAS KREKLI
 ANTIALERGĒNU
 SINTĒTIKAS KREKLI
 DŪNU SEGAS
 ŽĪDS
 BĒRNU VEĻA
 HEAT & ENJOY
 ATSVĀIDZINĀŠANA
 (skat. zemāk)

Mans mazgāšanas cikls: ja nospiežat taustiņu „Mans mazgāšanas cikls”, uz displeja pirms izvēlētās programmas nosaukuma parādās burts M, piemēram, M KOKVILNA (skat. Darbības uzsākšana un programmas).

Žāvēšanas opcijas

Automātiskās programmas izvēles opcijas, kam ir dažāda izžāvēšanas pakāpe (skat. Programmu tabula).

Otrajā displeja ailē parādās Jūsu vēlamā izžāvēšanas pakāpe. ar katru taustiņa „Žāvēšanas opcijas” # nospiešanu tiek izvēlēta un parādīta nākamā opcija no zemāk redzamā saraksta. Turklāt displejs pēc izvēles norāda 1 – 7 joslas, kas tiek demonstrētas programmas darbības laikā.

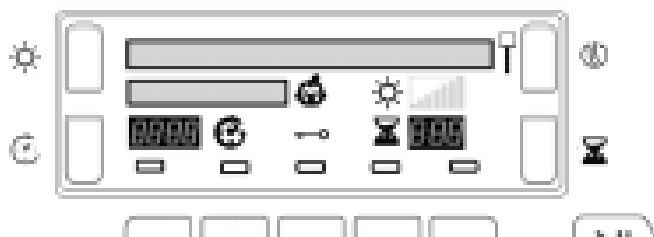


! Dažas automātiskās programmas neatļauj izmainīt izžāvēšanas pakāpi vai arī nepiedāvā visas izžāvēšanas pakāpes.

MITRA VEĻA	Izzāvēšana ar nelielu mitruma saglabāšanu:	izzāvē Jūsu veļu, lai tā būtu gatava gludināšanai ar gludināšanas automātu.
SAUSA GLUDINĀŠANAI	Izzāvēšana gludināšanai:	izzāvē Jūsu veļu, lai tā būtu gatava gludināšanai ar roku.
UZKĀRŠANAI +	Apģērba izžāvēšana uzkāšanai plus:	izzāvē Jūsu smalko veļu tiktāl, lai to varētu uzkārt galīgajai izžūšanai.
UZKĀRŠANAI +	Apģērba izžāvēšana uzkāšanai:	izzāvē Jūsu veļu tiktāl, lai to varētu uzkārt galīgajai izžūšanai.
VIEGLI	Viegla izžāvēšana:	izzāvē Jūsu smalko veļu tiktāl, lai to varētu nolikt plauktā.
SKAPIM	Izzāvēšana iekāršanai skapī:	izzāvē Jūsu veļu tiktāl, lai to varētu nolikt plauktā.
ŽĀVĒŠANA +	Ekstra izžāvēšana:	izzāvē Jūsu veļu/apģērbu tiktāl, lai to tūlīt varētu nēsāt.

Displejs

Programmas norise

Otrā displeja aile parāda programmas statusu tās darbības laikā (garāki ziņojumi parādās šķērsām ailē).

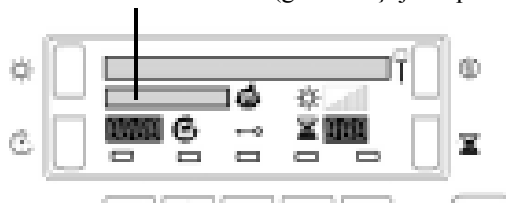

ŽĀVĒŠANA

AUKSTĀ ŽĀVĒŠANA


UZSILDĪŠANA Programma „Heat & Enjoy” („Sasildi un izbaudi”)

GATAVS

ŽĀVĒŠANAS CIKLA BEIGAS, AIZSARDZĪBA PRET BURZĪŠANOS (izvēloties opciju „Aizsardzība pret burzīšanos”)

ŽĀVĒŠANAS CIKLA BEIGAS, IZTĪRĪT FILTRU UN IZTUKŠOT ŪDENS TVERTNI

Žāvēšana ar laika regulēšanu

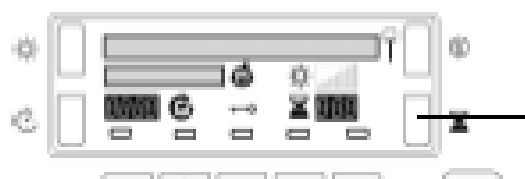

Pēc programmas izvēles, kam ir opcija „Žāvēšana ar laika regulēšanu”, nospiediet taustiņu „Laika ilgums” # , un displejs ar katru taustiņa nospiešanu un atlaišanu pārslēdz laika izvēli tālāk (*skat. Darbības uzsākšana un programmas*).


Katra taustiņa nospiešanas reize samazina laika ilgumu un pieejamo laika opciju skaitu atkarībā no izvēlētās programmas/materiāla.

Simbols „Laika regulēšana” # tiek parādīts pie norādītā laika.

Izvēlētais laika parādīšana turpinās pēc programmas palaišanas, bet vajadzības gadījumā to jebkurā brīdī var izmainīt.

Atlikšanas laiks un laika ilgums līdz beigām

Dažām programmām ir atliktās palaišanas opcija (*skat. Palaišana un programma*). Nospiediet atlikšanas taustiņu #, un šis simbols sāk mirgot.

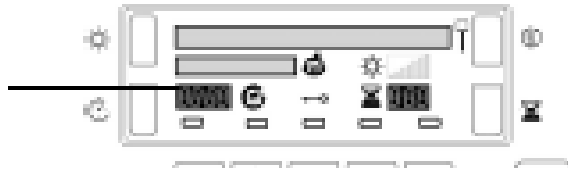

Ar katru atlikšanas taustiņa # nospiešanas reizi atlikšanas iestatījums tiek pārslēgts tālāk ar stundu soļiem, no 1h līdz 24h, tad uz norādi IZSLĒGTS – pēc pāris sekundēm atlikšana tiek izslēgta.

Atlikšanas laiks tiek parādīts uz displeja lodziņā pie atlikšanas taustiņa.

Pēc taustiņa „Sākt/pauze” >II nospiešanas uz displeja tiek skaitītas atlikšanas ilguma minūtes.

Otrajā displeja ailē tiek parādīts uzraksts SĀKAS PĒC..

Pēc vajadzības varat jebkurā brīdī izmainīt vai atcelt izvēlēto atlikšanas ilgumu.

Pēc taustiņa „Sākt/pauze” nospiešanas stundās un minūtēs tiek parādīts laiks līdz programmas beigām, un minūtes tiek skaitītas atpakaļejoši.

Laiks līdz programmas beigām

Pēc atlikšanas fāzes beigām vai (ja nav izvēlēta atlikšanas opcija) visā programmas darbības ilgumā šī displeja sadaļa parāda sekojošo:

- novērtētais laiks līdz programmas beigām (automātiskajām programmām) vai
- faktiski atlikušais laiks (programmām ar noteiktu laiku).

Izvēloties programmas ar noteiktu laiku, parādītais laiks ir faktiski atlikušais laiks.


Izvēloties automātiskās programmas, parādītais laiks atspoguļo novērtēto atlikušo laiku. Ja ir izvēlēta šāda programma, uz displeja tiek parādīts pilnas ielādes izžāvēšanai nepieciešamais laiks; aptuveni pēc 10 minūtēm vadības ierīce aprēķina precīzāku novērtēto cikla laika vērtību, un šī vērtība tiek aktualizēta programmas norises gaitā.

Dubultais punkts mirgo starp stundām un minūtēm, kas redzamas uz displeja, lai norādītu uz laika skaitīšanu.

Displejs

Brīdinājumi

Otrajā displeja ailē tiek parādīti arī brīdinājuma un atgādinājuma ziņojumi: (atgādinājumi tiek parādīti programmas beigās)

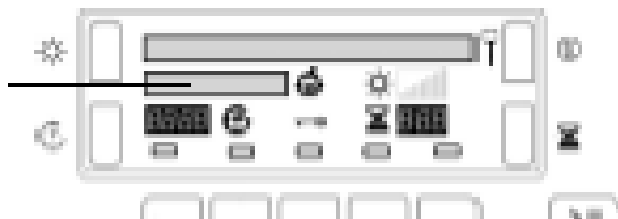

ŽĀVĒŠANAS CIKLA BEIGAS, IZTĪRĪT FILTRU UN IZTUKŠOT ŪDENS TVERTNI - Atgādinājums, ka katrā žāvētāja izmantošanas reizē jāiztukšo ūdens tvertne un jāiztīra filtrs (<i>skat. Tehniskā apkope</i>). IZTUKŠOT ŪDENS TVERTNI - Paziņo, ka ūdens tvertne ir pilna. Paziņojums pēc ūdens tvertnes iztukšošanas šis paziņojums izdzīst pēc pāris sekundēm, darbojoties žāvētājam (<i>skat. Vadības elementi</i>). Norāde: ja ūdens tvertne ir pilna un tiek parādīts šis ziņojums, apsilde tiek izslēgta un Jūsu veļa netiek žāvēta.	IZTĪRĪT KONDENSATORU UN FILTRU UN IZTUKŠOT ŪDENS TVERTNI - Šis ziņojums norāda, ka jāiztīra siltuma sūkņa filtrs (<i>skat. Tehniskā apkope</i>) un atbilstoši žāvētāja izmantošanas biežumam parādās noteiktos intervālos. Pēc nākamās programmas pabeigšanas šis ziņojums tiek anulēts, tomēr filtru nepieciešams iztīrīt. ANTIALERGĒNU PROGRAMMA NAV AKTIVIZĒTA – IZTĪRĪT FILTRU - Tiek parādīts antialergēnu programmas laikā un paziņo, ka filtru nepieciešams iztīrīt, lai pabeigtu visu antialergēnu ciklu (<i>skat. Tehniskā apkope</i>).
Darbības uzsākšana un programmas Programmu izvēle - Ielieciet veļas žāvētāja kontaktdakšu strāvas rozetē. - Sašķirojiet veļu pēc auduma tipa (<i>skat. Auduma tips</i>). - Atveriet durvis un pārbaudiet, vai filtrs ir tīrs un pareizi ielikts un vai ūdens tvertne ir tukša un pareizi ievietota (<i>skat. Tehniskā apkope</i>). - Ielieciet veļu iekārtā un pārliecinieties, lai neviens veļas izstrādājums nebūtu pārāk tuvu pie durvju blīvējuma. Aizveriet durvis. - Ja displejs nav apgaismots: nospiediet taustiņu IESLĒGTS/IZSLĒGTS #. - Nospiediet žāvējamās veļas materiālam atbilstošo programmas izvēles taustiņu, ņemot vērā programmu tabulu (<i>skat. Programmas</i>) un datus par katru materiālu (<i>skat. Auduma tips</i>). - Ja ir izvēlēts taustiņš M, 7. un 8. solis nav nepieciešami (<i>skat. tālāk</i>). - Izvēlieties laika regulēšanu vai žāvēšanas opcijas. - Ja vajadzīga laika regulēšana, nospiediet un atlaidiet taustiņu „Laika regulēšana”, līdz uz displeja parādās vēlāmais iestatījums, vai arī - iepriekš noteiktā žāvēšanas iestatījuma izmaiņai nospiediet un atkal atlaidiet taustiņu „Žāvēšanas opcijas” līdz brīdim, kad ir redzams vēlāmais iestatījums. ! Sīkākai informācijai skatiet programmu tabulu: žāvēšanas opciju pieejamība, laika regulēšana un opcijas. - Nepieciešamības gadījumā iestatiet palaišanas atlikšanu un citas opcijas (<i>skat. Displejs</i>). - Lai iedarbinātu veļas žāvētāju, nospiediet taustiņu „Sākt/pauze” >II., Ziņojumā parādās novērtētais laiks līdz programmas beigām.	Žāvēšanas cikla laikā ir iespējams pārbaudīt veļu un izņemt atsevišķus veļas izstrādājumus, kas jau ir sausi. Šādā gadījumā pēc durvju aizvēšanas programmas turpināšanai atkal jānospiež taustiņš „Sākt/pauze” >II. Atverot durvis, lai pārbaudītu veļu, žāvēšanas laiks pagarinās, jo siltuma sūkņa procesors sāk darboties tikai 5 minūtes pēc durvju aizvēšanas un taustiņa „Sākt/pauze” >II nospiešanas (<i>skat. Vadības elementi</i>). - Žāvēšanas programmas pēdējās darbības minūtēs pirms programmas beigām sākas atdzesēšanas fāze (veļa tiek atdzesēta). Šī fāze vienmēr jāizpilda pilnīgi. - Žāvēšanas cikla beigās tiek parādīts kāds no sekojošajiem ziņojumiem: - ja tiek parādīts ziņojums ŽĀVĒŠANAS CIKLA BEIGAS, IZTĪRĪT FILTRU UN IZTUKŠOT ŪDENS TVERTNI, zummera signāls atskan trīs reizes. (Norāde: ja ir izvēlēta opcija SIGNĀLS, zummera signāls skan 5 minūtes trīs reizes ik pēc 30 sekundēm.) - ja tiek parādīts ziņojums ŽĀVĒŠANAS CIKLA BEIGAS, AIZSARDZĪBA PRET BURZĪŠANOS, ir tikusi izvēlēta opcija „Aizsardzība pret burzīšanos”, un, kad Jūs tūlīt neizņemsiet vēlu, tā desmit stundas vai līdz durvju atvēršanai tiks apgrozīta cilindri. Zummera signāls atskan trīs reizes, apstiprinot, ka programma ir pabeigta. - Tagad varat atvērt durvis, izņemt vēlu, iztīrīt un atkal ievietot filtru, iztukšot un atkal ievietot ūdens tvertni (<i>skat. Tehniskā apkope</i>). - Izņemiet kontaktdakšu no strāvas rozetes.

Taustiņš „Mans mazgāšanas cikls”

Pēc šī taustiņa pirmās nospiešanas reizes otrajā displeja ailē parādās **NOSPIEST – SAGLABĀT**.

Pēc vēlāmās programmas un vēlamo opciju izvēlēšanās varat saglabāt šos iestatījumus, nospiežot taustiņu „Mans mazgāšanas cikls” un paturot vismaz 5 sekundes. Augšējā aile tagad redzams mirgojošs burts M, kam seko izvēlēta programma. Tad atskanēs signāla skaņa un uz displeja parādīsies uzraksts **ATMIŅA**. Ja šī programma Jums būs vajadzīga nākamajā reizē, tās palaišanai nospiediet taustiņu M un taustiņu „Sākt/pauze” >II.

Ja vēlaties, varat izmainīt savas saglabātās programmas, izvēloties jaunu programmu un/vai jaunas opcijas un nospiežot un paturot taustiņu M.

Darbības uzsākšana un programmas

Programmu tabula

! Ja displejs nav apgaismots, nospiediet taustiņu IESLĒGTS/IZSLĒGTS # un izvēlieties programmu.

Programma				Pieejamās opcijas						Iespējamā izžāvēšanas pakāpe (Standarta iestatījums AUTO ✓)					
		Ieslēgšanas atlikšana	Signāls vai aizsardzība pret burzīšanos*	Īpaša kopšana	Ātrā žāvēšana	Temperatūras opcijas	Laika regulēšana un žāvēšana	Žāvēšana ar sensora vadību	Žāvēšana ar neliela mikluma saglabāšanu	Žāvēšana gludināšanai	Apģērba izžāvēšana uzkaršanai plus	Apģērba izžāvēšana uzkaršanai	Vieglā izžāvēšana	Izžāvēšana iekāršanai skapī	Ekstra žāvēšana
1	Kokvilna	✓	✓	✓	✓	Augsta	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x
					x	Augsta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					x	Vidēja Zema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
	Kokvilnas krekli	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x
					x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Gultai un vannai (BED & BATH)	✓	✓	✓	x	Augsta	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						Vidēja	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
	Antialergēnu	✓	✓	x	x	x	Automātiska programma								
3	Sintētika	✓	✓	x	✓	Vidēja	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x
					x	Vidēja Zema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
	Sintētikas krekli	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
* JŪS NEVARAT VIENLAIKUS IZVĒLĒTIES ŠĪS OPCIJAS – „AIZSARDZĪBA PRET BURZĪŠANOS” UN „SIGNĀLS”.															

Kokvilna

- Šī programma paredzēta kokvilnas izstrādājumiem.
- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no veļas ielādes apjoma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma un Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita (**skat. Auduma tips**).

Kokvilnas krekli

- Šī programma paredzēta kokvilnas krekliem.
- To var izmantot veļas ielādēm līdz 3 kg (apmēram 10 krekli).

Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no veļas ielādes apjoma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma un Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita.

Krekļus no ielādes, kurā izmanto iestatījumu „Izžāvēšana iekāršanai skapī”, parasti tūlīt var uzģērbt. Tomēr malas vai vīles varētu būt vēl nedaudz mitras. Šādā gadījuma pamēģiniet izgriezt krekļus otrādi un īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.

Gultai un vannai (BDE & BATH)

- Šī programma paredzēta kokvilnas dvieļiem un gultas veļai.
- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no veļas ielādes apjoma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma un Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita (**skat. Auduma tips**).
- Tekstilizstrādājumus no ielādes, kurā izmanto iestatījumu „Ekstra žāvēšana”, parasti tūlīt var uzģērbt. Tomēr malas vai vīles varētu būt vēl nedaudz mitras. Šādā gadījuma pamēģiniet atvērt tekstilizstrādājumus un īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.

Antialergēnu programma

Šai programmai ir piešķirts *Allergy UK* preču zīmogs, kas apliecina efektīvu alergēnu samazināšanu un neitralizēšanu apģērbā, izmantojot speciālu antialergēnu apstrādi. Ilgāku laiku uzturot pastāvīgu temperatūru, šī programma neitralizē izplatītāko alergēnu (ieskaitot sadzīves putekļu ērcīšu un ziedputekšņu) iedarbību.

Šo programmu var izmantot pilnai slapjas veļas ielādei, lai to izžāvētu un apstrādātu, vai sausas veļas ielādei ar svaru 4 kg, lai to tikai speciāli apstrādātu.

Ja uz displeja tiek parādīts ziņojums ANTIALERGĒNU PROGRAMMA NAV AKTĪVA – IZĪRĪT FILTRU:

iztīriet filtru un no jauna palaidiet programmu.

Sintētika

- Šī programma paredzēta sintētikas veļai (zemas temperatūras iestatījums) vai jaukta tipa audumam no sintētikas un kokvilnas (vidējas temperatūras iestatījums).
- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no veļas ielādes apjoma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma un Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita (**skat. Auduma tips**).

Sintētikas krekli

- Šī programma paredzēta krekliem no sintētiska materiāla vai dabisko un sintētisko šķiedru jaukta tipa auduma, piemēram, poliestera un kokvilnas.
- To var izmantot ielādei līdz 3 kg (apmēram 14 krekliem).

Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no veļas ielādes apjoma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma un Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita.

Kreklus no ielādes, kurā izmanto iestatījumu „Izžāvēšana iekāršanai skapī”, parasti tūlīt var uzģērbt. Tomēr malas vai vīles varētu būt vēl nedaudz mitras. Šādā gadījuma pamēģiniet izgriezt kreklus otrādi un īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.

Darbības uzsākšana un programmas

Programmu tabula

! Ja displejs nav apgaismots, nospiediet taustiņu IESLĒGTS/IZSLĒGTS # un izvēlieties programmu.

	Programma					Pieejamās opcijas					Iespējamā izžāvēšanas pakāpe (Standarta iestatījums AUTO ✓)					
		Ieslēgšanas atlikšana	Signāls vai aizsardzība pret burzīšanos*	Signāls	Īpaša kopšana	Ātrā žāvēšana	Temperatūras opcijas	Laika regulēšana un žāvēšana	Žāvēšana ar sensora vadību	Žāvēšana ar neliela mikluma saglabāšanu	Žāvēšana gludināšanai	Apģērba izžāvēšana uzkaršanai plus	Apģērbu izžāvēšana uzkaršanai	Viegla izžāvēšana	Izžāvēšana iekāršanai skapī	Ekstra žāvēšana
4	Džinsi	✓	✓	*	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gultas segas (DŪNU SEGAS)	✓	x	✓	x	x	Augsta Vidēja	x	• Automātiska programma							
5	Vilna	x	x	✓	x	x	x	x	• Automātiska programma							
	Zīds	x	x	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
6	Smalka veļa	✓	✓	*	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
	Bērniem	✓	✓	*	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
* JŪS NEVARAT VIENLAIKUS IZVĒLĒTIES ŠĪS OPCIJAS – „AIZSARDZĪBA PRET BURZĪŠANOS” UN „SIGNĀLS”.																

Džinsi

- Šī programma paredzēta džinsiem no kokvilnas denīma auduma. Pirms džinsu žāvēšanas izgrieziet priekšējās kabatas uz āru.
- Šo programmu var izmantot ielādei līdz 3 kg (apmēram 4 bikses).
- Nežāvējiet kopā tumšus un gaišus tekstilizstrādājumus.
- Šo programmu var izmantot arī citam apģērbam no džinsu materiāla, piemēram, jakām.
- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no veļas ielādes apjoma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma un Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita.
- Tekstilizstrādājumus no ielādes, kurā izmanto iestatījumu „Izžāvēšana iekāršanai skapī”, parasti tūlīt var uzģērbt. Tomēr malas vai vīles varētu būt vēl nedaudz mitras. Šādā gadījumā pamēģiniet izgriezt kreklus otrādi un īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.

! Šī programma nav izmantojama džinsiem ar gumijas saitēm, dzelkšņiem vai uzšuvumiem.

Gultas segas (DŪNU SEGAS)

! Pievērsiet uzmanību, lai ar šo programmu nežāvētu NEVIENU bojātu segu, jo tādā gadījumā segas pildījums var nosprostot filtru un gaisa ventili, kā rezultātā rodas aizdegšanās risks.

- Drīkst izmantot tikai parastā lieluma segām: NAV PAREDZĒTA divguļamās gultas segām.
- Segu no šajā programmā izžāvētas ielādes parasti var tūlīt lietot, tomēr tā dažās vietās var būt nedaudz mitra. Šādā gadījumā pamēģiniet atvērt un izpurināt segu un pēc tam īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.
- Piemērota arī dūnu jakām.
- Kokvilnas segām izvēlieties augstas temperatūras iestatījumu, bet sintētikas segām – zemas temperatūras iestatījumu.
- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no veļas ielādes apjoma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma un Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita.

Vilnas programma (vilna)

- Šī programma paredzēta apstrādei veļas žāvētājā piemērotiem tekstilizstrādājumiem, kam ir šāds simbols: #.
- Šo programmu var izmantot ielādei līdz 1 kg (apmēram 3 džemperī).
- Iesakām pirms žāvēšanas tekstilizstrādājumus izgriezt uz kreiso pusi.
- Šī programma darbojas aptuveni 60 minūtes, tomēr atkarībā no ielādes tekstilizstrādājumu lieluma un biežuma un iekārtas centrifūgas apgriezienu skaita minūtē var darboties ilgāk.

- Veļu no šajā programmā izžāvētās ielādes parasti var tūlīt uzģērbt. Tomēr smagākiem vilnas izstrādājumiem malas var būt vēl nedaudz mitras. Šis atlikušais mitrums jāizžāvē dabiski, jo pārmērīga žāvēšana žāvētājā var sabojāt izstrādājumu.

! Atšķirībā no citiem materiāliem vilnas izstrādājumu saraušanos nevar „anulēt”, proti, izstrādājumu vairs nevar izstiept līdz tā sākotnējai formai un izmēram.

! Šī programma nav piemērota apģērbam no akrila.

Zīds

- Šī programma ir paredzēta zīda žāvēšanai.
- To var izmantot ielādei līdz 0,5 kg.
- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no ielādes tilpuma un tekstilizstrādājumu biezuma, kā arī Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita.
- Tekstilizstrādājumus no ielādes, kas žāvēta ar iestatījumu „Izžāvēšana iekāršanai skapī”, parasti var tūlīt uzģērbt. Tomēr dažiem tekstilizstrādājumiem malas var būt vēl nedaudz mitras. Šādā gadījumā pamēģiniet šos tekstilizstrādājumus atvērt vai apgriezt otrādi un pēc tam īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.

Darbības uzsākšana un programmas

Smalkās veļas programma

- Šī programma paredzēta smalkas veļas žāvēšanai, kas izgatavota no akrila auduma.
- Šo programmu var izmantot ielādei līdz 2 kg.
- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no ielādes tilpuma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma, kā arī Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita.
- Ar šo programmu izžāvētās ielādes tekstilizstrādājumus parasti var tūlīt uzģērbt, tomēr dažiem tekstilizstrādājumiem malas var būt vēl nedaudz mitras. Šādā gadījumā pamēģiniet šos tekstilizstrādājumus atvērt vai apgriezt otrādi un pēc tam īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.

Bērnu programma

Šī programma paredzēta nelielo, jutīgo bērnu tekstilizstrādājumu un gultas veļas (no kokvilnas un šenila auduma) žāvēšanai, kā arī jutīga apģērba žāvēšanai.

Nežāvējiet šajā žāvētāja tādus izstrādājumus kā krūšautiņi vai nemirkstošās biksītes ar sintētikas pārklājumu.

Šo programmu var izmantot ielādei līdz 2 kg.

- Šīs programmas darbības ilgums ir atkarīgs no ielādes tilpuma, izvēlētā žāvēšanas iestatījuma, kā arī Jūsu veļas mazgājamā mašīnā izmantotā apgriezienu skaita.
- Veļu no šajā programmā izžāvētās ielādes parasti var tūlīt uzģērbt, tomēr dažiem smagākiem apģērbiem vīles var būt vēl nedaudz mitras. Šādā gadījumā pamēģiniet šos apģērbus apgriezt uz kreiso pusi un pēc tam īslaicīgi atkal izpildiet žāvēšanas programmu.

Programmu tabula

! Ja displejs nav apgaismots, nospiediet taustiņu IESLĒGTS/IZSLĒGTS # un izvēlieties programmu.

	Programma				Pieejamās opcijas					Iespējamā izžāvēšanas pakāpe (Standarta iestatījums AUTO ✓)						
		Ieslēgšanas atlikšana	Aizsardzība pret burzīšanos	Īpaša kopšana	Signāls	Ātrā žāvēšana	Temperatūras opcijas	Laika regulēšana un žāvēšana	Žāvēšana ar sensora vadību	Žāvēšana ar neliela mikluma saglabāšanu	Žāvēšana gludināšanai	Apģērba izžāvēšana uzkaršanai plus	Apģērbu izžāvēšana uzkaršanai	Vieglā izžāvēšana	Izžāvēšana iekāršanai skapī	Ekstra žāvēšana
7	Mīkstās rotaļlietas	✓	x	x	✓	x	x	x	• Automātiska programma							
	Heat & Enjoy (Sasildi un izbaudi)	x	x	x	x	x	x	x	• Automātiska programma							
8	Vieglā gludināšana	x	x	x	✓	x	x	x	• Automātiska programma							
	Atsvoidzināšana	x	x	x	✓	x	x	x	• Automātiska programma							
9	Mans mazgāšanas cikls M	Ir atkarīgs no izvēlētās programmas. <i>Skat. iepriekšējo informāciju</i>														

Mīkstās rotaļlietas (plīša zvēriņu programma)

Ar šo programmu varat iztīrīt putekļus un biežāk mazgāt mīkstās rotaļlietas, jo izžūšanas laiks ir ievērojami īsāks, nekā žāvējot ārpus telpām. Tā ir saudzīga žāvēšanas programma, kas žāvē mērenā temperatūrā ar maigu mehānisko iedarbību, lai saglabātu rotaļlietas sākotnējo izskatu un spalvas spīdumu.

Norāde: lai pasargātu no alerģeniem, uz 24 stundām ielieciet plīša rotaļlietas ledusskapī un pēc tam izmazgājiet un izžāvējiet. Atkārtojiet to ik pēc 6 nedēļām. Noņemiet no rotaļlietām aksesuārus, tādus kā apģērbus, apkakles vai mūzikas moduļus un aizsargājiet plastmasas acis ar speciālu lentu pēc noslaucīšanas ar lupatu.

Programmas darbības ilgums ir atkarīgs no attiecībās ielādes. Ielādes maksimālais svars ir 2,5 kg, un parūpējieties, lai neviena plīša rotaļlieta nav smagāka par 600 g.

Heat & Enjoy (Sasildi un izbaudi)

Ar šo programmu varat sasildīt dvieļus un peldmēteļus siltuma izjūtai pēc vannas vai dušas. To var arī izmantot, lai ziemā pirms uzģērbšanas sasildītu apģērbu. Šī programma sasilda apģērbu līdz 37° C (ķermeņa temperatūrai), uz displeja redzams uzraksts SASILDĪŠANA, un iekārta ar šo temperatūru darbojas maksimāli 4 stundas, kad uz displeja parādās ziņojums GATAVS. Maksimālā ielāde: 3 kg.

Norāde: šīs programmas laikā taustiņš „Sākt/pauze” ir deaktivizēts.

Atsvaidzināšana

! „Atsvaidzināšana” nav žāvēšanas programma, un to nedrīkst izmantot mitram apģērbam.

- To var izmantot jebkura lieluma ielādei, bet efektīvāka tā ir ar mazākām ielādēm.
- Pievērsiet uzmanību tam, lai Jūs žāvētājā neielādētu pārāk daudz apģērba (**skat. Auduma tips**).
- Tā ir 20 minūtes ilga programma, kas izpūš apģērbu ar aukstu gaisu. To var arī izmantot, lai atvēsinātu sasīlušu apģērbu.

Darbības uzsākšana un programmas

Hotpoint

ARISTON

Viegla gludināšana (Vieglās gludināšanas programma)

Programma „Viegla gludināšana” ir īsa programma ar darbības ilgumu apmēram 10 minūtes (8 minūtes karsēšana un 2 minūtes atdzesēšana). Jau izžāvēts, bet saburzījis audums tiek padarīts „irdenāks” un tā šķiedras kļūst gludas. Tad apģērbu ir daudz vieglāk izgludināt.

! Programma „Viegla gludināšana” **nav žāvēšanas programma**, tāpēc to nedrīkst izmantot slapjai veļai.

1. Maksimālo ielādi nedrīkst pārsniegt. Tālāk norādītais svars attiecas uz tīru, sausu veļu.

Auduma tips Maksimālais ielādes lielums

Kokvilna un ar kokvilnu jaukti audumi	2,5 kg
Sintētika	2 kg
Džinsi	2 kg

2. Izņemiet veļu no žāvētāja uzreiz pēc programmas beigām. Uzkariet, salociet vai izgludiniet veļu un ielieciet to attiecīgajā skapī. Ja tas nav iespējams, atkārtojiet šo programmu.

Programma „Viegla gludināšana” nenodrošina vienādu rezultātu visiem auduma tiptiem. Tā vislabāk ir piemērota kokvilnai un audumam ar kokvilnas piejaukumu, bet ir mazāk piemērota akrila šķiedru audumam un tādiem audumiem kā *Tencel®*.

Vadības elementi

! Brīdinājums: pēc taustiņa „Sākt/pauze” >II nospiešanas programmu vairs nevar izmainīt. Programmas izmaiņšanai nospiediet taustiņu „Sākt/pauze” >II. Tad lampiņa iedegas dzeltenā krāsā, norādot, ka programma ir pārtraukta. Tagad iespējams izvēlēties jaunu programmu ar vēlamajām opcijām. Pēc tam lampiņa iedegas zaļā krāsā. Vēlreiz nospiežot taustiņu „Sākt/pauze” >II, tiek palaista jaunā programma.

Opciju taustiņi/simboli

Ar šiem taustiņiem varat pielāgot izvēlēto programmu savām vajadzībām. Pirms izvēlēties opciju, ar programmas izvēles taustiņu jāieslēdz kāda no programmām. Dažām programmām nav pieejamas visas opcijas (**skat. *Darbības uzsākšana un programmas***). Ja konkrētā opcija nav pieejama un taustiņš tika nospiests, trīs reizes atskan zumbiera signāls. Ja šī opcija ir pieejama, iedegas lampiņas uz displeja zem apakšējiem taustiņiem, norādot uz opcijas izvēli.

Ieslēgšanas atlikšana

Noteiktu žāvēšanas programmu palaišanu (**skat. *Digitālā paziņošana un *Darbības uzsākšana un programmas****) var atlikt uz laiku līdz 24 stundām. Ūdens tvertne pirms noteikta palaišanas laika izvēles jāiztukšo.

Aizsardzība pret burzīšanos

Opcija „Priekšapstrāde aizsardzībai pret burzīšanos” ir pieejama tikai tad, ja ir izvēlēta ieslēgšanas atlikšana. Veļa līdz programmas palaišanai tiek padarīta „irdena” ar vieglām cilindra kustībām, lai tā nesaburzītos. Opcija „Pēcapstrāde aizsardzībai pret burzīšanos” nodrošina, ka veļas izžāvēšanas un atdzesēšanas tā tiek padarīta „irdena” ar vieglām cilindra kustībām, ja to tūlīt pēc programmas beigām neizņem no cilindra. Norāde: lampiņa „Sākt/pauze” šīs fāzes laikā mirgo dzeltenā krāsā. Izvēloties šo opciju, ir pieejama gan priekšapstrāde aizsardzībai pret burzīšanos gan pēcapstrāde aizsardzībai pret burzīšanos.

Temperatūras taustiņš, displejs un simboli

Ne visas programmas ļauj Jums mainīt temperatūru, bet dažas programmas piedāvā visas trīs temperatūras opcijas: zema, vidēja un augsta. Ja temperatūras opcijas ir pieejamas, ar šo taustiņu varat izmainīt temperatūru, un tad displejs īslaicīgi parāda izvēlēto temperatūru ar tās attiecīgo simbolu:

AUGSTA TEMPERATŪRA

VIDĒJA TEMPERATŪRA

ZEMA TEMPERATŪRA

Signāla skaņa (signāls)

Ar to visām programmām pieejamajām opcijām pēc programmas beigām atskan zumbiera skaņa, atgādinot Jums, ka varat izņemt veļu no žāvētāja.

Norāde: ja jau esat izvēlējis opciju „Aizsardzība pret burzīšanos”, šī opcija nav pieejama.

Ekstra kopšana

Šī saudzēšanas funkcija kokvilnai palīdz ilgi saglabāt Jūsu veļas/apģērba krāsu spilgtumu, pateicoties pareizai cilindra rotācijai (kas samazinās cikla noslēguma daļā) un pareizai temperatūrai.

Norāde: šo funkciju nevar izmantot ar žāvēšanas pakāpēm „Izžāvēšana+”, „Izžāvēšana iekāršanai skapī” un „Viegla izžāvēšana”

Ātrā izžāvēšana

Šī opcija ir piemērota nelielām ielādēm līdz 1 kg.

Norāde: var izmantot tikai ar iestatījumu „Izžāvēšana iekāršanai skapī”.

Žāvēšanas laiks ir ievērojami saīsināts, ar lielu laika ietaupījumu līdz 53% kokvilnas izstrādājumiem un 50% sintētikas izstrādājumiem.

• Digitālais ZIŅOJUMS

Displejā tiek parādīts vēl atlikušī palaišanas laika iepriekš noteiktā izvēle vai vēl atlikušais žāvēšanas programmas darbības ilgums (**skat. *Displejs***).

Uz displeja ir redzams arī tas, ka žāvētājam ir radusies kāda tehniska problēma.

Tādā gadījumā uz displeja parādās burts „F”, kam seko kļūdas kods (skat. Kļūdu meklēšana).

• Tvertnes iztukšošana

(Ja Jūsu žāvētājs ir pieslēgts pie notekas, Jums šis simbols nav jāņem vērā, jo ūdens tvertne nav jāiztukšo).

Ja ūdens tvertne programmas laikā ir piepildīta, apsilde tiek izslēgta un žāvētājs sāk darboties atdzesēšanas fāzē. Pēc tam žāvētājs apstājas un parādās ziņojums IZTUKŠOT ŪDENS TVERTNĒ. Jums jāiztukšo ūdens tvertne un no jauna jāpalaiž žāvētājs, jo citādi apģērbs/veļa netiks izžāvēti. No jauna palaižot žāvētāju, paiet dažas sekundes, pirms šis simbols izdzīst.

Lai to novērstu, ūdens tvertne būtu jāiztukšo pēc katras žāvētāja izmantošanas reizes (**skat. *Tehniskā apkope***).

• Durvju atvēršana

Atverot durvis darbojošās žāvēšanas programmas laikā, veļas žāvētāja darbība tiek apturēta. Pēc tam notiek sekojošais:

Norāde: lampiņa SĀKT/PAUZE mirgo dzeltenā krāsā programmas pēcapstrādes fāzes laikā.

• Uz displeja parādās uzraksts PAUZE.

• Palaišanas laika iepriekšējās izvēles laikā atlikšana tiek skaitīta uz priekšu pēc nulles. **Noteikti jānospiež** taustiņš „Sākt/pauze”, lai atliktā programma atkal turpinātos.

Ziņojums tiek mainīts un parāda pašreizējo statusu.

• Programmas žāvēšanas fāzes laikā uz displeja parstāj mirgot dubultie punkti, norādot, ka laika atpakaļejošā skaitīšana ir apturēta. **Noteikti jānospiež** taustiņš „Sākt”, lai turpinātu programmu. Ziņojums mainās un parāda pašreizējo statusu, dubultais punkts mirgo, un atpakaļejošā skaitīšana turpinās.

Pēcapstrādes aizsardzībai pret burzīšanos laikā programma beidzas. Nospiediet taustiņu „Sākt/pauze”, lai palaistu jaunu programmu no sākuma.

• Siltuma sūkņa aizsardzības sistēma

Siltuma sūkņa aizsardzības sistēmai ir aizsardzības funkcija, kas sāk darboties, kad tiek atvērtas durvis, rodas elektroapgādes traucējums vai žāvētājs tiek izslēgts. Šī sistēma nodrošina, ka siltuma sūkņa kompresors sāk darboties tikai 5 minūtes pēc durvju aizvēršanas un programmas palaišanas.

• Norāde

Ja tiek pārtraukta elektrības padeve, izslēdziet strāvu vai izņemiet kontaktdakšu no strāvas rozetes. Kad elektrības padeve ir atjaunota, nospiediet un paturiet taustiņu IESLĒGTS/IZSLĒGTS, līdz uz displeja īslaicīgi parādās ziņojums IESLĒGŠANA un žāvētājs atkal ieslēdzas. Tas nospiediet taustiņu „Sākt/pauze”, un programma tiek turpināta.

Auduma tips

Ieteikumi Jūsu veļas sašķirošanai

- Pārbaudiet simbolus uz etiķetēm, lai pārliccinātos, ka konkrētais tekstilizstrādājums ir piemērots žāvēšanai šajā žāvētājā.
 - Sašķirojiet veļu pēc auduma tipa.
 - Izņemiet visu no kabatām un pārbaudiet pogas.
 - Aizveriet rāvējslēdzējus un āķus un sasieniet jostas un garākas auklas.
 - Izgrieziet katru tekstilizstrādājumu, lai jau iepriekš izspiestu pēc iespējas vairāk ūdens.
- ! Nelieciet žāvētājā slapju veļu, no kuras pil ūdens.

Maksimālais ielādes apmērs

Nepārsniedziet noteikto maksimālo ielādes apmēru. Tālāk norādītais svars attiecas uz sausu veļu:
Audums no dabiskajām šķiedrām: maksimāli 9 kg
Audums no sintētiskajām šķiedrām: maksimāli 3 kg.
!NELIECIET žāvētājā pārāk lielu ielādi, jo tas samazina žāvēšanas spēju.

Standarta ielāde

* **Norāde:** 1 kg = 1000 g

Apģērbs		
Blūze no	kokvilnas	150 g
	cita materiāla	100 g
Kleita no	kokvilnas	500 g
	cita materiāla	350 g
Džinsi		700 g
10 autiņi		1000 g
Krekls no	kokvilnas	300 g
	cita materiāla	200 g
T kreklis		100 g
Sadzīves tekstilizstrādājumi		
Gultas pārvalks (divguļamai gultai)	kokvilnas	1500 g
	cita materiāla	1000 g
Liels galdauts		700 g
Mazs galdauts		250 g
Trauku dvielis		100 g
Vannas dvielis		700 g
Roku dvielis		350 g
Palags – divguļamai gultai		500 g
Palags – vienguļamai gultai		350 g

Žāvēšanas cikla beigās kokvilnas veļa var būt mitra, ja žāvētājā kopā tika ielikti tekstilizstrādājumi no kokvilnas un sintētikas. Šādā gadījumā veļa žāvētājā jāžāvē nedaudz ilgāk.

Apģērba kopšanas veida etiķetes

Pārbaudiet sava apģērba etiķetes, sevišķi tad, ja konkrētais apģērbs pirmoreiz tiek ielikts žāvētājā. Tipveida simboli:

- # var žāvēt veļas žāvētājā
- # **nav piemērots** žāvēšanai veļas žāvētājā
- # žāvēt veļas žāvētājā augstā temperatūrā
- # žāvēt veļas žāvētājā zemā temperatūrā

Tekstilizstrādājumi, kas nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā

- Tekstilizstrādājumi, kas satur gumiju vai gumijai līdzīgus materiālus vai kam ir sintētikas pārvalks (spilveni vai PVC lietusmēteļi), citi viegli uzliesmojoši izstrādājumi vai viegli uzliesmojošas vielas saturoši priekšmeti (piemēram, dvielis, uz kura ir nedaudz matu lakas).
- Stikla šķiedras (piem., daži aizkaru veidi).
- Tekstilizstrādājumi, kas tika iztīrīti ķīmiskajā tīrītavā.
- Tekstilizstrādājumi ar ITCL kodu # (**skat. Tekstilizstrādājumi, kam nepieciešama rūpīga apiešanās**). Tos var ķīmiski tīrīt mājas apstākļos ar speciāliem produktiem. Šādā gadījumā precīzi ievērojiet lietošanas pamācību.
- Liela izmēra, apjomīgi tekstilizstrādājumi (pēļi, guļammaisi, spilveni, lielas dienas sega utt.). Tie žāvēšanas laikā izplešas un traucē pietiekamai gaisa cirkulācijai žāvētāja iekšienē.

Auduma tips

Tekstilizstrādājumi, kam nepieciešama sevišķi rūpīga apiešanās

Segas un gultas pārsegi: tekstilizstrādājumi no akrila šķiedrām (*Acilan, Courtele, Orion, Dralon*) **obligāti** ar lielu rūpību jāžāvē ZEMĀ temperatūrā . Turklāt tos nedrīkst žāvēt pārāk ilgi.

Apģērbi ar iegludinātu ieloci vai plisējumu: ievērojiet uz apģērba esošos ražotāja norādījumus par žāvēšanu.

Cietināti apģērbi: nežāvējiet šādus apģērbus kopā ar necietinātu veļu. Centieties atbrīvoties no cietes šķīduma, cik vien iespējams, pirms ielikt šos tekstilizstrādājumus žāvētājā. Pārmērīgi nežāvējiet tos: ciete pārvēršas pulverī un attiecīgais tekstilizstrādājums zaudē stingrību, kas ir pretēji cietes pievienošanas mērķim.

Žāvēšanas laiks

Šeit ir norādīti tikai aptuveni laika dati, kas atkarīgi no tādiem faktoriem kā:

- Ūdens daudzums, kas palicis veļā pēc centrifugēšanas.
Piemēram, dvieļos un smalkajā veļā paliek vairāk ūdens.
- Auduma īpašības: tekstilizstrādājumiem ar vienādu kvalitāti, bet ar atšķirīgām auduma īpašībām vai biežumu var būt nepieciešama ilgāka vai īsāka žāvēšana.
- Daudzums: atsevišķiem tekstilizstrādājumiem vai nelielām ielādēm zināmos apstākļos var būt nepieciešama ilgāka žāvēšana.

- Sausums: ja kādi tekstilizstrādājumi vēlāk jāgludina, to var izņemt no žāvētāja nedaudz miklā stāvoklī. Citi tekstilizstrādājumi var atrasties žāvētājā tik ilgi, līdz tie ir pilnīgi sausi.
- Temperatūras iestatījums
- Telpas temperatūra. Ja žāvētājs atrodas aukstā telpā, paiet ilgāks laiks, līdz veļa ir sausa.
- Grūti žāvējami tekstilizstrādājumi: žāvētājā var ielikt arī grūti žāvējamus tekstilizstrādājumus. Tādā gadījumā tomēr ieteicams tos vairākas reizes izņemt no žāvētāja un pamatīgi izpurināt pirms žāvēšanas cikla turpināšanas.

! Nekas pārmērīgi nepāržāvējiet veļu. Visi audumi satur niecīgu dabiskā mitruma daudzumu, kā rezultātā tie ir mīksti un elastīgi.

Zemāk redzamajā tabulā ir norādīti APTUVENI žāvēšanas laiki stundās un minūtēs, kā parādīts uz displeja. Laiks tiek parādīts arī minūtēs, bet tikai kā papildu informācija.

Norādītie laiki attiecas uz automātiskajām programmām ar iestatījumu „Izzāvēšana iekāršanai skapi”.

Ir norādīti arī iestatījumi ar laika regulēšanu, lai palīdzētu Jums izvēlēties labāko opciju.

Svara dati attiecas uz sausu veļu.

[illegible]

Brīdinājumi un ieteikumi

! Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota saskaņā ar starptautiskām drošības normām. Brīdinājumi paredzēti Jūsu drošībai, un tie obligāti jāievēro.

Vispārēji drošības norādījumi

- Šo veļas žāvētāju nedrīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai uztveres spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām (ieskaitot bērnus), izņemot gadījumus, kad tās atrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai ir saņēmušas atbilstošu iekārtas izmantošanas apmācību.
- Šis veļas žāvētājs ir paredzēts tikai privātai lietošanai.
- Nepieskarieties žāvētājam ar slapjām rokām.
- Kontaktdakšu no strāvas rozetes vienmēr izņemiet ar roku, nevis velkot aiz kabeļa.
- Žāvētāja darbības laikā bērni nedrīkst atrasties tā tuvumā. Pēc žāvētāja izmantošanas izslēdziet to un izņemiet kontaktdakšu no strāvas rozetes. Neatstājiet žāvētāja durvis atvērtas, lai bērni to neizmanto tu kā rotaļlietu.
- Nodrošiniet, lai bērni tiktu uzraudzīti un viņi nevarētu rotaļāties ar veļas žāvētāju.
- Žāvētājs pareizi jāuzstāda, un ap to jābūt pietiekamai ventilācijai. Žāvētāja priekšpusē esošo gaisa ieeju un tā aiz mugurē esošo atgaisošanas ierīci nedrīkst nekādā veidā bloķēt vai nosprostot (**skat.** Uzstādīšana).
- Žāvētāju nedrīkst uzstādīt uz tepiķa, kura uzskārsums var traucēt gaisa plūsmai zem žāvētāja.
- Pirms veļas ielikšanas pārbaudiet, vai žāvētājs ir tukšs.
- △ Žāvētāja aizmugure var kļūt ļoti karsta, tāpēc tā darbības laikā nepieskarieties šai zonai.
- Sāciet izmantot žāvētāju tikai tad, kad filtrs, ūdens tvertne un siltuma sūkņa filtra bloks ir stingri ievietoti savā vietā (**skat. Tehniskā apkope**).
- Nekad nepārsniedziet žāvētāja maksimālās ielādes apmēru (**skat.** Auduma tips).
- Nelieciet žāvētājā slapjus tekstilizstrādājumus, no kuriem pil ūdens.
- Rūpīgi izlasiet norādījumus uz apģērba kopšanas etiķetēm (**skat. Auduma tips**).
- Nelieciet žāvētāja pārāk lielus un grūti žāvējamus tekstilizstrādājumus.
- Nežāvējiet akrila šķiedru tekstilizstrādājumus augstā temperatūrā.
- Pabeidziet katru programmu ar atdzesēšanas fāzi.
- Neizslēdziet žāvētāju, kamēr tajā esošie tekstilizstrādājumi vēl ir silti.
- Pēc katras iekārtas izmantošanas reizes iztīriet filtru (**skat. Tehniskā apkope**).
- Pēc katras iekārtas izmantošanas reizes iztukšojiet ūdens tvertni (**skat.** Tehniskā apkope).
- Regulāros intervālos jāiztīra siltuma sūkņa bloks (**skat.** Tehniskā apkope).
- Neļaujiet žāvētājā sakrāties diegiem.
- Nekad nekāpiet uz žāvētāja, jo tas var radīt iekārtas bojājumus.
- Vienmēr izpildiet elektroapgādes normas un prasības (**skat.** Uzstādīšana).
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus (**skat. Klientu apkalpošana**).

Norādes par veļas žāvētāja aizdegšanās riska samazināšanu:

- Ielieciet žāvētājā tikai tos tekstilizstrādājumus, kas tika mazgāti ūdenī ar mazgājamo līdzekli un pēc tam izskaloti un izgriezti centrifūgā. Tekstilizstrādājumi, kas tika mazgāti citādi, NEVIS AR ŪDENI, rada aizdegšanās risku.
- Nežāvējiet šajā iekārtā ar ķīmikālijām apstrādātu veļu.
- Nežāvējiet šajā iekārtā tādus tekstilizstrādājumus, kas nosmērēti ar augu vai pārtikas eļļu, jo tas rada aizdegšanās risku. Ar eļļu nosmērēti tekstilizstrādājumiem var notikt pašai aizdegšanās, ja tie saskaras ar siltuma avotu – šo žāvētāju – un stipri uzkarst, kā rezultātā sākas oksidācijas reakcija ar eļļu, vēl vairāk palielinot karstumu. Kad karstums nevar nekur aizplūst, tekstilizstrādājumi var tā sakarst, ka notiek pašai aizdegšanās. Ja ar eļļu nosmērētus tekstilizstrādājumus sakrauj kārtās vai kaudzē, karstums uzkrājas, radot aizdegšanās risku.
- Ja veļas žāvētājā noteikti vajadzīgs žāvēt tekstilizstrādājumu, kas nosmērēti ar augu vai pārtikas eļļu vai ar matu kopšanas līdzekli, tas vispirms jāizmazgā ar sevišķi lielu mazgājamā līdzekļa daudzumu – tādējādi aizdegšanās risks tiek samazināts, bet nav pilnībā novērsts. Jāizmanto žāvētāja dzesēšanas programma, lai pazeminātu žāvējamās veļas temperatūru. Karstus tekstilizstrādājumus nedrīkst izņemt no žāvētāja un sakraut kaudzē vai likt vienu virs otra.
- Nežāvējiet žāvētājā tekstilizstrādājumus, kas pirms tam bija tīrīti, mazgāti, iemērkti vai nosmērēti ar benzīnu, ķīmiskajiem šķīdinātājiem vai citu viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu vielu. Viegli uzliesmojošas vielas, ko bieži izmanto mājaisaimniecībā, ir: pārtikas eļļa, acetons, spirts, petroleja, traipu tīrīšanas līdzekļi, terpentīns, vasks un vaska tīrīšanas līdzekļi. Parūpējieties, lai šādi tekstilizstrādājumi pirms ielikšanas žāvētājā sākumā tiktu izmazgāti karstā ūdenī ar mazgājamā līdzekļa papildu daudzumu.
- Žāvētājā nedrīkst žāvēt tādus tekstilizstrādājumus, kas satur putu gumiju (ko sauc arī par lateksa putām) vai līdzīgas struktūras gumijas tipa materiālus. Putu gumijas materiāli sakarstot var izraisīt ugunsgrēku pašai aizdegšanās rezultātā.
- Žāvētājā nedrīkst lietot veļas mīkstinātājus vai līdzīgus antistatiskus produktus, izņemot gadījumus, ja šādu lietošanu skaidri rekomendē veļas mīkstināšanas produkta ražotājs.
- Nežāvējiet žāvētājā apakšveļu, kas satur metāliskus elementus, piemēram, krūšturus ar metāla stieplēm. Tas var radīt žāvētāja bojājumu, ja metāliskie elementi žāvēšanas laikā kļūst vaļīgi.
- Nežāvējiet šajā iekārtā izstrādājumus no gumijas, plastmasas (piemēram, dušas cepurītes vai autiņu nomaīņas matračus), polietilēna vai papīra.
- Nežāvējiet šajā iekārtā izstrādājumus ar gumijas pārklājumu, apģērbus ar putu gumijas polsteriem, spilvenus, galošas vai gumijas vingrošanas/ tenisa apavus.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus. Sevišķi pievērsiet uzmanību šķiltavām (sprādziena risks).

! UZMANĪBU: nekādā gadījumā neizslēdziet veļas žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām. Ja no tā nevar izvairīties, ātri izņemiet visus tekstilizstrādājumus no žāvētāja un izklājiet atdzesēšanai.

Elektroenerģiju taupoša iekārtas ekspluatācija un vides aizsardzība

- Izgrieziet veļu, lai atbrīvotos no liekā ūdens pirms ielādes žāvētājā (ja pirms tam tiek izmantota veļas mazgājamā mašīna, izvēlieties ciklu ar lielu centrifūgas apgriezienu skaitu).
- Tādējādi žāvēšanas laikā ietaupīsiet ne tikai laiku, bet arī dārgo elektroenerģiju.
- Lai ietaupītu elektroenerģiju, vienmēr pēc iespējas ielieciet iekārtā pilnu ielādi. Atsevišķiem tekstilizstrādājumiem vai nelielai ielādei nepieciešams ilgāks žāvēšanas laiks.
- Pēc katras iekārtas izmantošanas reizes iztīriet filtru, lai pēc iespējas samazinātu elektroenerģijas patēriņa izmaksas (**skat. Tehniskā apkope**).

Tehniskā apkope un tīrīšana

Atslēdziet strāvas padevi

! Atslēdziet žāvētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots, kā arī visu žāvētāja tīrīšanas un tehniskās apkopes darbu laikā.


Iztīriet filtru pēc katra cikla

Filtrs ir Jūsu žāvētāja būtiska sastāvdaļa: tas uztver diegus un šķiedras, kas sakrājas žāvēšanas laikā, kā arī sīkus priekšmetus. Tāpēc filtrs jāiztīra pēc katra žāvēšanas cikla, mazgājot to tekošā ūdenī vai izsūcot ar putekļsūcēju. Ja filtrs ir nosprostots, tas ievērojami ietekmēs gaisa cirkulāciju žāvētājā, palielinot žāvēšanas laiku un elektroenerģijas patēriņu, kā arī var radīt žāvētāja bojājumu.

Filtrs atrodas žāvētāja korpusa apšuvumā (skat. attēlu).

Lai izņemtu filtru:

1. Pavelciet filtra plastmasas rokturi uz augšu (skat. attēlu).

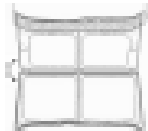

2. Atveriet filtru un izņemiet no tās iekšpuses diegus.

3. Pareizi ielieciet filtru iekārtā, pārbaudot, lai tas ir cieši un nekustīgi ievietots žāvētāja apšuvumā.

4. Noņemiet diegus, kas sakrājušies uz durvju iekšpuses un durvju blīvējumiem.

! Neizmantojiet žāvētāju bez iebūvēta filtra.


Žāvēšanas cilindra apskate pēc katra cikla

Pagrieziet cilindru ar roku, lai izņemtu sīkus priekšmetus, kas varētu būt palikuši žāvētājā (piem., kabatlakati).

Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katra cikla

Izvelciet ūdens tvertni no žāvētāja, noņemiet mazo vai lielo vāku un iztukšojiet tvertni bļodā vai notekā. Atkal uzlieciet vāku un ielieciet ūdens tvertni žāvētājā.

! Pirms katras žāvēšanas programmas sākuma pārbaudiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

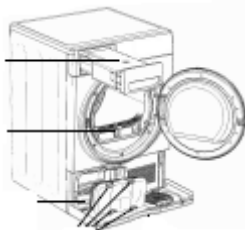

Ūdens tvertne

Filtrs

Siltuma sūkņa filtra bloks

Spailes

Siltuma sūkņa filtra vāks

Cilindra tīrīšana

! Cilindra tīrīšanā neizmantojiet nekādu berzamo līdzekli, metālisko vati vai nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli.

Uz nerūsējošā tērauda cilindra virsmas laika gaitā var veidoties krāsaina kārtiņa, ko var radīt ūdens un/vai mazgāšanas līdzekļa vai mīkstinātāja pārpalikumi, bet tas nekādā ziņā nemazina žāvētāja veiktspēju.

Siltuma sūkņa filtra bloka tīrīšana

Regulāri (ik pēc 5 žāvēšanas cikliem) izņemiet siltuma sūkņa filtra bloku un noņemiet diegus no filtra virsmas.


Tomēr mēs rekomendējam šo filtru iztīrīt pēc KATRA žāvēšanas cikla, lai optimizētu žāvētāja veiktspēju.

Lai izjauktu siltuma sūkņa filtra bloku:

1. Izņemiet iekārtas kontaktdakšu no strāvas rozetes un atveriet iekārtas durvis.

2. Atveriet siltuma sūkņa filtra bloka vāku (skat. attēlu). 4 spailes nolieciet vertikāli un izvelciet filtru ārā.

3. Atdaliet abas filtra daļas un notīriet filtra virsmu.

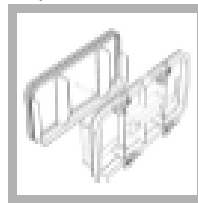

! Siltuma sūkņa priekšpuse sastāv no plānām metāla plāksnēm. Uzmanieties, lai tās netiktu bojātas un lai Jūs nesavainotu sevi, kamēr tīrāt, izņemot vai atkal ieliekat filtra bloku.

4. Ja filtrā ir sakrājušies diegi, uzmanīgi noņemiet tos ar mitru lupatu, sūkli vai putekļsūcēju – NEKAD to nedariet ar pirkstiem!

5. Atkal savienojiet abas filtra daļas, notīriet blīvējumus un 4 spailes novietojiet horizontālā stāvoklī. Pārliedziniet, ka aizslēgi ir cieši noslēgti.

Tīrīšana

- Ārējās daļas no metāla, plastmasas vai gumijas var tīrīt ar mitru lupatu.
- Priekšējo gaisa ieejas režģi un atgaisošanas ierīces žāvētāja aizmugurē regulāri (reizi 6 mēnešos) iztīriet ar putekļsūcēju, lai noņemtu uzkrājušos diegus un putekļus. Turklāt ik pa laikam ar putekļsūcēju jāiztīra filtra zonas un kondensatora priekšpuse, lai noņemtu uzkrājušos diegus.

! Neizmantojiet šķīdinātājus vai berzamos līdzekļus.

! Žāvētājā esošie gultņu komponenti nav jāieeļļo ar smērvielu.

! Regulāri izsauciet profesionālu montieri, lai viņš pārbauda žāvētāju, nodrošinot iekārtas drošu ekspluatāciju elektrības un mehānikas aspektā (*skat. Klientu apkalpošana*).

Kļūdu meklēšana

Ja rodas iekārtas darbības traucējums, pārbaudiet tā iespējamās cēloņus, pirms sazināties ar mūsu autorizēto klientu apkalpošanas dienestu.

Problēma: Žāvētāju nevar iedarbināt.	Iespējamais cēlonis/risinājums: • Iekārtas kontaktdakša nav ielikta strāvas rozetē vai starp kontaktdakšu un strāvas rozeti nav atbilstoša kontakta. • Strāvas padeves pārtraukums. • Izdedzis drošinātājs. Pieslēdziet pie strāvas rozetes citu iekārtu. • Vai tiek izmantots pagarinājuma kabelis? Pamēģiniet žāvētāja elektrības vadu tieši pieslēgt pie strāvas rozetes. • Vai žāvētāja durvis ir cieši aizvērtas? • Programma nav pareizi iestatīta (<i>skat. Darbības uzsākšana un programmas</i>). • Nav nospiests taustiņš „Sākt/pauze” (<i>skat. Darbības uzsākšana un programmas</i>).
Nevar uzsākt žāvēšanas ciklu.	• Ir iestatīta palaišanas laika atlikšana (<i>skat. Darbības uzsākšana un programmas</i>).
Veļas žāvēšana ir pārāk lēna.	• Filtrs nav iztīrīts (<i>skat. Tehniskā apkope</i>). • Vai ūdens tvertne nav jāiztukšo? Vai neparādās ziņojums „Izliet ūdeni” (<i>skat. Tehniskā apkope</i>). • Vai nav jāiztīra siltuma sūkņa filtrs? (<i>skat. Tehniskā apkope</i>). • Temperatūras iestatījums nav piemērots žāvējamā tekstilizstrādājuma auduma tipam (<i>skat. Darbības uzsākšana un programmas; Auduma tips</i>). • Šai ielādei nav izvēlēts pareizs žāvēšanas laiks (<i>skat. Auduma tips</i>). • Ir nosprostots gaisa ieejas režģis (<i>skat. Uzstādīšana; Tehniskā apkope</i>). • Veļa bija pārāk slapja (<i>skat. Auduma tips</i>). • Žāvētājā ir ielikta pārāk liela ielāde (<i>skat. Auduma tips</i>).
Parādās ziņojums „Izliet ūdeni”, kaut gan žāvētājs nav darbojies ilgi.	• Ūdens tvertne pirms programmas palaišanas netika iztukšots. Negaidiet, kad parādīsies ziņojums „Izliet ūdeni”, bet pārbaudiet un pirms katras žāvēšanas programmas sākuma iztukšojiet ūdens tvertni (<i>skat. Tehniskā apkope</i>).
Parādās ziņojums „Izliet ūdeni”, bet ūdens tvertne nav pilna.	• Ir normāli, ka parādās ziņojums • ŽĀVĒŠANAS CIKLA BAIGAS, IZTĪRIET FILTRU UN IZTUKŠOJIET ŪDENS TVERTNI, atgādinot, ka jāiztukšo ūdens tvertne (<i>skat. Tehniskā apkope</i>).
Veļa pēc programmas beigām ir mitrāka, nekā ir paredzēts.	! Drošības apsvērumu dēļ maksimālais žāvētāja programmu darbības laiks ir 4 stundas. Ja kāda automātikas programma šī laika ietvaros nespēj izžāvēšanas pakāpi, žāvētājs pārtrauc šo programmu. Pārbaudiet augstāk minētos punktus un palaidiet programmu no jauna. Ja veļa vēl arvien ir mitra, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu (<i>skat. Klientu apkalpošana</i>).
Uz digitālā displeja parādās kļūdas kods F un viens vai divi skaitļi.	• Ja uz displeja parādās ziņojums par kļūdu: - izslēdziet iekārtu un izņemiet kontaktdakšu no strāvas rozetes. Iztīriet filtru un siltuma sūkņa filtra bloku (<i>skat. Tehniskā apkope</i>), tad atkal ielieciet kontaktdakšu strāvas rozetē, ieslēdziet iekārtu un palaidiet citu programmu. Ja parādās ziņojums par kļūdu, pierakstiet kļūdas kodu un sazinieties ar servisa centru (<i>skat. Klientu apkalpošana</i>).
Uz displeja īslaicīgi ik pēc 6 sekundēm parakstās uzraksts „DEMO IESLĒGTS”	• Žāvētājs atrodas demo režīmā. Uz 3 sekundēm vienlaicīgi nospiežot taustiņu „Ieslēgt/izslēgt” un „Sākt/pauze”, uz displeja parādās ziņojums DEMO IZSLĒGTS. Pēc tam demo režīms tiek deaktivizēts un atsākas normāla žāvētāja darbība.
Lampiņas žāvētāja vadības panelī nedeg, kaut gan žāvētājs ir ieslēgts.	Žāvētājs ir pārgājis uz gaidīšanas režīmu, lai taupītu elektroenerģiju. Tas notiek pēc strāvas padeves traucējuma, žāvētāja ieslēgšanas bez programmas izvēlēšanās vai pēc programmas pārtraukšanas. - Nospiediet un paturiet taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT – tagad būtu jāiedegas lampiņām.

Klientu apkalpošana

Siltuma sūkņa sistēma

Šim žāvētājam ir noslēgta siltuma sūkņa sistēma, ar ko tiek žāvēta veļa. Siltuma sūkņa darbībai tiek izmantota fluorēta siltumnīcefekta gāze (F gāze), uz ko attiecas Kioto protokols. Šī gāze atrodas hermētiskā agregātā, un šis agregāts satur 0,29 kg F gāzes R134a, kas funkcionē kā dzesēšanas līdzeklis.

Ja noslēgtais agregāts ir bojāts, tas jānomaina ar jaunu noslēgtu agregātu. Turpmākiem norādījumiem sazinieties ar Jums tuvākie klientu apkalpošanas centru.

Norāde: gāze, kas atrodas noslēgtajā sistēmā, nav kaitīga veselībai, tomēr pēc izplūšanas no agregāta tā ietekmē globālo sasilšanu.

Pirms piezvanīt autorizētajam klientu apkalpošanas dienestam:

- Pamēģiniet patstāvīgi atrisināt problēmu ar kļūdu meklēšanas tabulas palīdzību (*skat. Kļūdu meklēšanu*).
- Ja nevarat patstāvīgi atrisināt šo problēmu, izslēdziet žāvētāju un piezvaniet tuvākajam klientu apkalpošanas centram.

Klientu apkalpošanas dienestam nepieciešamā informācija:

- Uzvārds, vārds un pasta indekss
- Tālruņa numurs
- Īss problēmas apraksts
- Iekārtas pirkuma datums
- Žāvētāja modelis (Mod.)
- Sērijas numurs (S/N)

Šī informācija atrodama uz specifikācijas plāksnītes iekārtas durvju iekšpusē.

Rezerves daļas

Ja Jūs mēģināsiet šo žāvētāju remontēt patstāvīgi vai remontam piesaistīsiet šim darbam nepilnvarotu personu, tā rezultāts var būt traumas vai iekārtas bojājums, kā arī ražotāja garantijas izbeigšanās.

Iekārtas darbības traucējumu gadījumā izvēlieties tikai pilnvarotu līguma klientu apkalpošanas centru.

- **Nemiet vērā:** tā ir pēc likuma sodāma rīcība, ja nekvalificēta persona veic jebkādas apkalpošanas vai remonta darbus, kuru laikā tiek atvērts noslēgtais siltuma sūkņa agregāts.

Informācija par utilizēšanu un atkritumu pārstrādi

Saskaņā ar mūsu stingro apņemšanos nodrošināt vides aizsardzību, mēs paturam tiesības izmantot augstvērtīgus utilizētus komponentus, kā rezultātā pēc iespējas tiek samazinātas mūsu klientu izmaksas un materiālu patēriņš.

- Iesaiņojuma materiāla pārstrāde: ievērojiet vietējās pašvaldības noteikumus par iesaiņojuma materiāla utilizāciju.
- Lai samazinātu bērnu traumatisma risku, nododot iekārtu atkritumos, atdaliet no tās durvis un kontaktdakšu un nogrieziet elektrības vadu. Šīs daļas jānodod atkritumos atsevišķi, lai nodrošinātu, ka iekārtu nevarēs pieslēgt pie strāvas padeves.

Elektroiekārtu nodošana atkritumos

Saskaņā ar direktīvu 2012/19/ES (EEIA) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotas elektriskās sadzīves iekārtas nedrīkst nodot parasto sadzīves atkritumu aprītē. Šādas iekārtas nododot atkritumos, tās jāsavāc atsevišķi, lai optimizētu tajās iekļauto materiālu pārstrādi un utilizāciju un samazinātu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Simbols „pārsvītrotā atkritumu tvertne” uz šī izstrādājuma atgādina Jums par pienākumu, ka elektriskās sadzīves iekārtas jānodod atkritumos, atsevišķi sašķirot. Gala lietotājam jāsaazinās ar pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas iestādi, lai saņemtu sīkāku informāciju par pareizu Jūsu elektrisko sadzīves iekārtu nodošanu atkritumos.

Produkta dati

(Piemērojamā direktīva (ES) 392/2012)

Nominālā veikspēja kokvilnas veļai ar standarta programmu pilnai ielādei 8 kg Energoefektivitātes kategorija A+
Vidējais aplēstais ikgadējais elektroenerģijas patēriņš (AE_d) 305,4 kWh
Patēriņš gadā, rēķinot pēc 160 standarta kokvilnas programmas žāvēšanas cikliem ar pilnu un daļēju ielādi un patēriņš elektroenerģijas taupīšanas režīmā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš vienā ciklā ir atkarīgs no iekārtas izmantošanas veida.
Šis sadzīves lietošanai paredzētais veļas žāvētājs ir automātiska kondensācijas žāvēšanas iekārta .
Elektroenerģijas patēriņš: pilnai ielādei E_{dry} 2,59 kWh , daļējai ielādei $E_{dry1/2}$ 1,39 kWh
Elektroenerģijas patēriņš: izslēgtā stāvoklī (P_o) 0,14 W , neizslēgtā stāvoklī (P_i) 3,36 W
„Neizslēgtā stāvokļa” darbības laiks strāvas regulēšanas sistēmām 30 minūtes
Parastas, mitras kokvilnas veļas žāvēšanai piemērotā standarta kokvilnas programma, kas elektroenerģijas patēriņa ziņā ir visefektīvākā programma kokvilnai ar pilnu un daļēju žāvētāja ielādi, ir „ Kokvilna – žāvēšana iekāršanai skapī ”.
Programmas ilgums (minūtēs): vidējā aplēstā (T_t) pilna un vidēja ielāde 178 , pilna ielāde (T_{dry}) 237 , daļēja ielāde ($T_{dry\ 1/2}$) 133
Kondensācijas efektivitātes kategorija C
Caurmēra kondensācijas efektivitāte (%): pilna ielāde (C_{dry}) 77 ; daļēja ielāde ($C_{dry\ 1/2}$) 76 , vidējā aplēstā (C_t) pilnā un daļējā ielāde 76
Trokšņu izmeši gaisā 69 dB (A) re 1 pW

Šie dati ir pieejami arī tīmekļa vietnē <http://www.hotpoint-ariston.com/ha/>

CE

Šī iekārta atbilst šādu ES direktīvu:

- 2006/95/ES (zemsprieguma iekārtas)
- 2004/108/ES (elektromagnētisko traucējumu neesamība) prasībām.