

Lietošanas instrukcija

Ledusskapis, kombinēts ar saldēšanas kameru

E4D xx xx

E4D xxx xx

Saturs

Uzstādīšana, 2

Izvietošana un pieslēgšana

Izstrādājuma apraksts, 3-4

Vadības panelis

Kopējs skats

Ieslēgšana un ekspluatācija, 5-6

Ledusskapja ieslēgšana

Dzesēšanas sistēma

Ledusskapja kameras optimāla izmantošana

Saldēšanas kameras optimāla izmantošana

Tehniskā apkope un kopšana, 7

Elektrības atslēgšana

Ledusskapja tīrīšana

Pelējuma un nepatīkamu smaku veidošanās novēršana

Funkcija „atlaidināšana”

Spuldzītes nomainīšana

Brīdinājumi un rekomendācijas, 8

Vispārējās drošības prasības

Utilizācija

Elektroenerģijas taupīšana un apkārtējās vides aizsardzība

Bojājumi un to novēršanas metodes, 9

Tehniskā apkalpošana, 10



Uzstādīšana

! Ir svarīgi saglabāt šo instrukciju, lai vēlāk varētu griezties pie tās pēc konsultācijām. Gadījumā, ja izstrādājums tiek pārdots, vai, pārvācoties jaunajā dzīvesvietā, jāpārbauda, lai instrukcija ir izstrādājumam klāt, lai tā jaunais īpašnieks varētu iepazīties ar ledusskapja ekspluatācijas noteikumiem un attiecīgajiem brīdinājumiem.

! Uzmanīgi izlasiet instrukcijas: tās satur svarīgas ziņas par izstrādājuma uzstādīšanu, ekspluatāciju un drošību.

Izvietošana un pieslēgšana

Izvietošana

1. Izvietojiet izstrādājumu sausā un labi vēdināmā telpā.
2. Nenosedziet ventilācijas restes, kas atrodas izstrādājuma mugurpusē: kompresors un kondensators rada siltumu un, lai tie pienācīgi darbotos, nepieciešama laba ventilācija, kas ļauj arī samazināt elektroenerģijas patēriņu.
3. Starp izstrādājuma augšējo paneli un iespējamām virs tā piekārtiem skapīšiem jāatstāj vismaz 10 cm lielu spraugu, un vismaz 5 cm lielu spraugu starp sānu paneļiem un blakus tiem izvietotajiem virtuves mēbeļu elementiem vai sienām.
4. Neizvietojiet izstrādājumu blakus siltuma avotiem (tiešajos saules staros, pie virtuves plītim).

Izlīdzināšana

1. Uzstādiet izstrādājumu uz līdzenas un cietas grīdas virsmas.
2. Ja grīda nav ideāli līdzena, novērsiet sašķiešanos ar izstrādājuma priekšējo regulējamo kājiņu palīdzību.

Pieslēgums elektrībai

Pēc izstrādājuma piegādes uzstādiet to vertikālā stāvoklī un uzgaidiet vismaz 3 stundas pirms to pieslēgt elektrībai. Pirms izstrādājuma elektriskās dakšas iesprašanas elektriskajā ligzdā nepieciešams pārbaudīt sekojošo:

- elektriskai ligzdai jābūt iezemētai un jāatbilst normatīviem;
- elektriskai ligzdai jāatbilst izstrādājuma maksimālai jaudai, kas uzrādīta tehnisko parametru plāksnītē saldēšanas kameras kreisajā apakšējā stūrī (piemēram, 150 W);
- elektrības spriegumam jābūt tajās robežās, kas uzrādītas tehnisko parametru plāksnītē saldēšanas kameras kreisajā apakšējā stūrī (piemēram, 220-240 V).

Pretējā gadījumā uzticiet elektriskās dakšas nomaiņīšanu pilnvarotajam tehnikam (skat. *Apkalpošana*); neizmantojiet pagarinātājus un daudzligzdu rozetes.

! Izstrādājums jāuzstāda tā, lai elektriskais vads un elektriskā ligzda būtu viegli pieejami.

! Izstrādājuma elektriskais vads nedrīkst būt salocījies vai saspīests.


! Regulāri pārbaudiet izstrādājuma elektriskā vada stāvokli un vajadzības gadījumā uzticiet tā nomaiņīšanu tikai pilnvarotajiem tehniķiem (skat. *Apkalpošana*).

! Firma neuzņemas nekādu atbildību, ja netiek ievēroti augstāk aprakstītie noteikumi.

Izstrādājuma apraksts

Vadības panelis

1. **FREEZER OPERATION** (Saldētavas darbība). Poga, lai regulētu temperatūru saldēšanas nodaļējuma. Poga tiek izmantota ar **SUPER FREEZE** pogu, lai ieslēgt / izslēgt ierīci, nospiežot abus 3 sekundes
2. **SUPER FREEZE** (Super sasaldēšana). Poga (ātrā sasaldēšana) lai iesaldēt svaigu pārtiku. Nospiediet pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu.
3. **SUPER FREEZE** (Super sasaldēšana). Zilā gaismas iedegas, kad **SUPER FREEZE** poga tiek nospiesta
4. **FREEZER TEMPERATURE** (Saldētavas temperatūra). Dzeltēnā gaismas. Saldētavas temperatūra ar 4 līmeņiem
5. **Ledusskapja temperatūra**. Dzeltēnā gaismas. Ledusskapja temperatūra ar 4 līmeņiem
6. **SUPER COOL** (Super auksts). Zilā gaismas iedegas, kad **SUPER COOL** poga tiek nospiesta
7. **SUPER COOL** (Super auksts) . Poga (ātri atdzist), lai strauji pazemināt ledusskapja nodaļējuma temperatūru.
8. **REFRIGERATOR OPERATION** (Ledusskapja darbība). Poga, lai regulētu temperatūru ledusskapja nodaļējuma

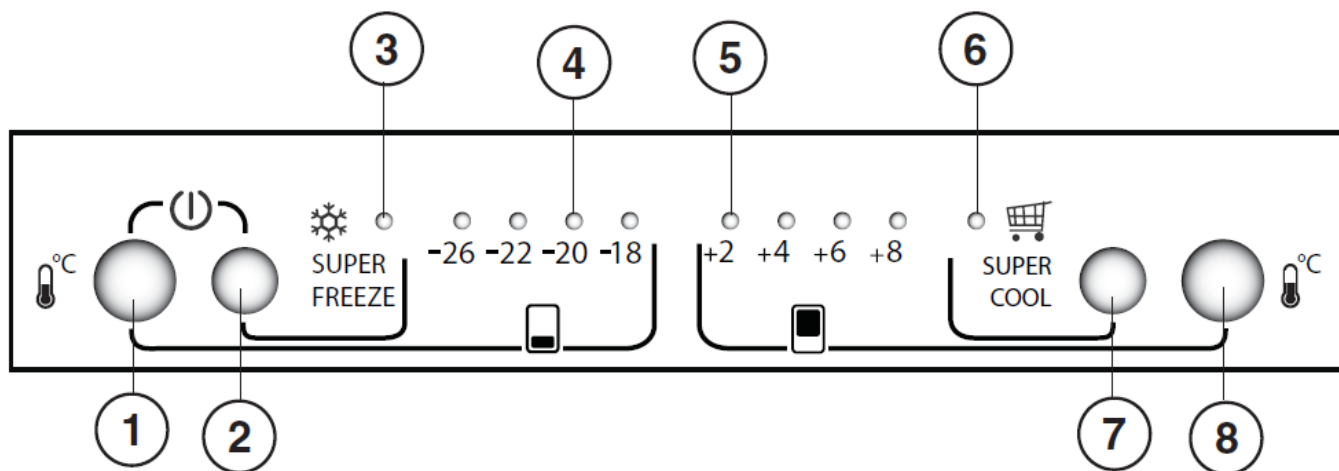


Izstrādājuma apraksts

Kopējs skats

Šī ierīces lietošanas instrukcijas paredzēta vairākiem ledusskapja modeļiem, tāpēc iespējams, ka zīmējumā ir atveidotas detaļas, kas atšķiras no tām, kuras ir jūsu nopirktajai ierīcei. Svarīgāko komplektā ietilpstošo daļu apraksts tiek sniegts nākamajās instrukcijas lappusēs.

- 1 Kājiņas ierīces IZLĪDZINĀŠANAI
- 2 Produktu nodalījums IESALDĒŠANAI un GLABĀŠANAI
- 3 Plauktiņš PUDELĒM *
- 4 Food Care Zone 0°C*
- 5 Kastes AUGĻIEM un DĀRZENIEM*
- 6 Noņemams PLAUKTIŅŠ PRODUKTIEM*
- 7 Vadības panelis
- 8 Vīna plaukts*

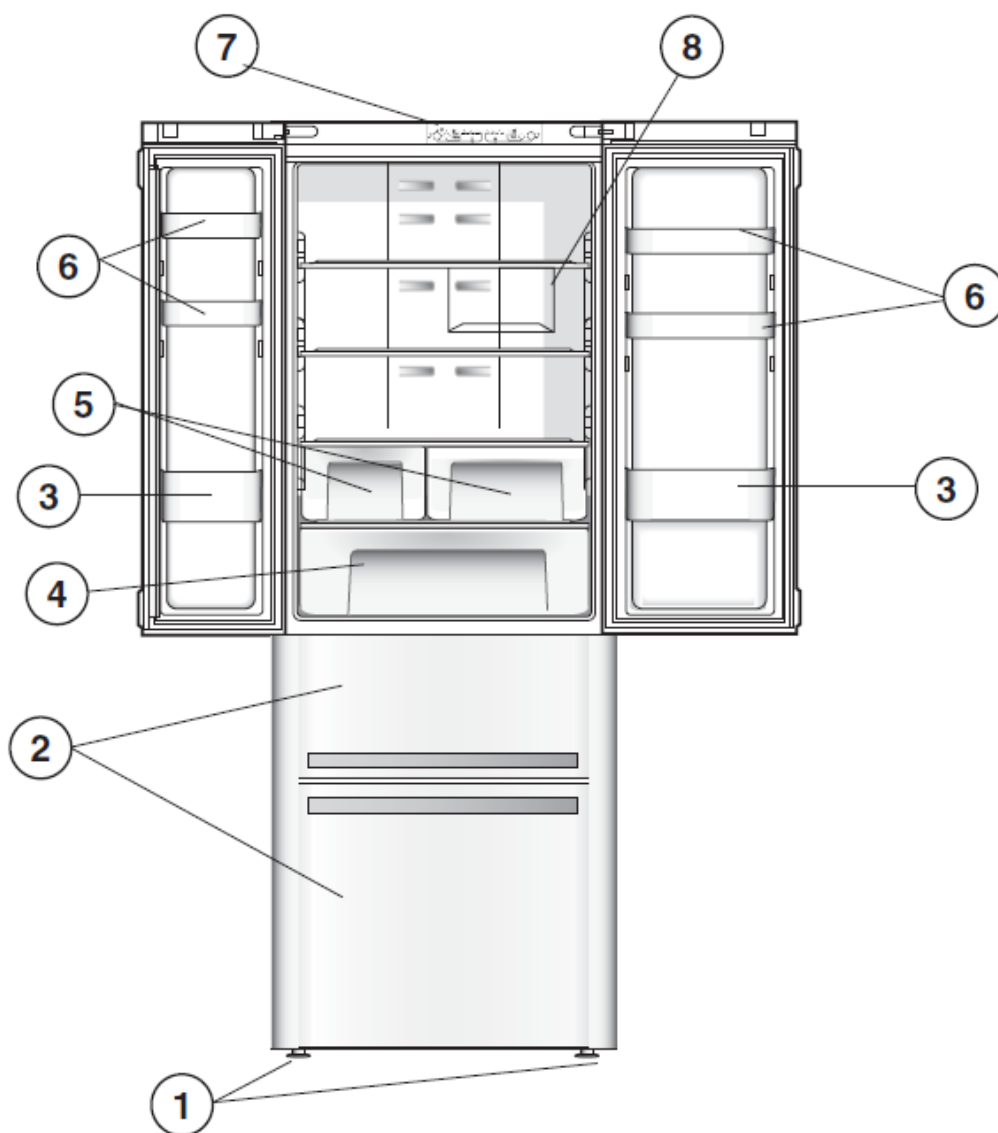

* Detaļas, kuru skaits un izvietojums var variēt.

Ieslēgšana un ekspluatācija

Ierīces ieslēgšanas kārtība

! Pirms ierīces ieslēgšanas izpildiet norādījumus par tās uzstādīšanu (skat. *Uzstādīšana*).

! Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi izmazgājiet kameras un pārējos piederumus ar siltu ūdeni ar pārtikas sodu.

! Ierīce ir aprīkota ar drošinātāju, kas ļauj palaist darbībā kompresoru tikai 8 minūtes vēlāk pēc ieslēgšanas. Tā tas notiek katreiz, kad pēkšņi pārtrūkst elektrības padeve – gan izslēdzot to tīši, gan nejauši (īssavienojuma gadījumā).

1. Iespraidiet dakšu elektriskajā ligzdā un pārbaudiet, lai izgaismojas dzeltenais indikators.
2. Pēc dažām stundām jūs varat iekraut ledusskapī produktus.
3. Nospiediet pogu SUPER FREEZE (ātra iesaldēšana): izgaismosies indikators SUPER FREEZE. Šis indikators nodzīsīs, kad temperatūra saldēšanas kamerā kļūs optimāla, un tad saldēšanas kamerā var iekraut produktus.

Dzesēšanas sistēma



No Frost sistēma –

nodrošina aukstā gaisa nepārtrauktu cirkulāciju, kas neļauj veidoties liekam mitrumam un līdz ar to novērš ledus un sarmas veidošanos: ledusskapī tiek uzturēts optimāls mitrums un pateicoties tam produkti saglabā visas savas īpašības, saldēšanas kamerā novērš ledus veidošanos un neļauj produktiem sasalt kopā, līdz ar ko nav nepieciešams regulāri atlaidināt kameru. Neļaujiet produktiem un traukiem saskarties ar ledusskapja aizmugures dzesēšanas sienīņu, lai nenosēgtu ventilācijas restītes un lai neveidojas kondensāts. Pudeles aizvākojiet un produktus iesaiņojiet.


Ledusskapja kameras optimāla izmantošana

- Temperatūras regulēšanai izmantojiet LEDUSSKAPJA KAMERAS REGULĒŠANAS kloķi (skat. *Apraksts*).
- Nospiediet pogu SUPER COOL (ātra atdzesēšana), lai ātri pazeminātu kamerā temperatūru, piemēram, kad ledusskapī ir jāizvieto daudz produktu. Pēc noteiktā laika sprīža šī funkcijas automātiski atslēgsies.
- Lieciet ledusskapī tikai aukstus vai nedaudz siltus produktus, bet ne karstus (skat. *Brīdinājumi un rekomendācijas*).
- Iegaumējiet, ka pagatavotie ēdieni glabājas ilgāk par jēliem produktiem.
- Nelieciet ledusskapī šķidrumus traukos bez vākiem: tā ledusskapī veidojas pārlieks mitrums, bet vēlāk arī kondensāts.

PLAUKTI: vienlaidu vai restīšu. Plauktus var izņemt ārā un uzstādīt dažādos līmeņos uz speciālām vadulēm, lai ledusskapī varētu ielikt liela izmēra traukus.

Kaste AUGĻIEM un DĀRZEŅIEM

Kaste augļiem un dārzeņiem, kas atrodas ledusskapja kamerā, ir projektēta speciāli tam, lai augļi un dārzeņi saglabājas svaigi pēc iespējas ilgāk. Atveriet mitruma regulatoru (pozīcija **B**), ja produktu uzglabāšanai nepieciešama sausāka vide, vai arī aizveriet to (pozīcija **A**) mitrākas vides veidošanai.

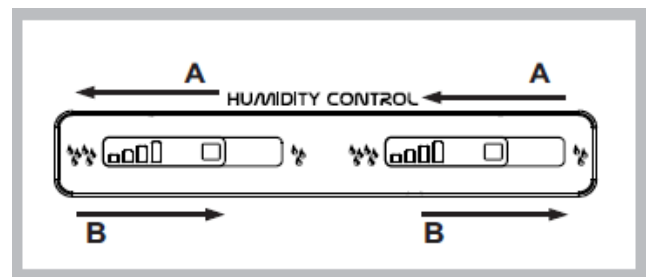

TEMPERATŪRAS indikators* zonas ar zemāku temperatūru noteikšanai ledusskapja kamerā.

1. Pārbaudiet, lai uz indikatora būtu skaidri saskatāms uzraksts „OK” (skat. attēlu).



2. Ja uz displeja neparādās uzraksts „OK”, tas nozīmē pārāk augstu temperatūru: uzstādiet LEDUSSKAPJA KAMERAS REGULĒŠANAS kloķi lielākā pozīcijā (viszemākā temperatūra) un uzgaidiet apmēram 10 stundas, kamēr temperatūra pilnīgi nostabilizējas.
3. Pēc tam vēlreiz pārbaudiet indikatora rādījumus: vajadzības gadījumā mainiet regulēšanu. Ja ledusskapī ir iekrauts daudz produktu, vai arī jūs bieži verat vāļ ledusskapja durtiņas – trūkstošais uzraksts „OK” uz indikatora ir normāla parādība. Uzgaidiet apmēram 10 stundas pirms pārslēgt LEDUSSKAPJA KAMERAS REGULATORA kloķi visaugstākajā pozīcijā.

Higiēnas noteikumi pārtikas produktiem

1. Pirms veikālā nopirkto produktu iekraušanas ledusskapī noņemiet no tiem papīra, kartona vai kāda cita veida iepakojumu, jo kopā ar to ledusskapī var nokļūt baktērijas vai netīrumi.
2. Iesaiņojiet produktus (sevišķi ātri bojājošos produktus ar spēcīgu aromātu) tā, lai tie nesaskaras savā starpā, novēršot iespēju izplatīties ledusskapī baktērijām un spēcīgai smakai.
3. Izvietojiet produktus ledusskapī tā, lai starp tiem brīvi cirkulē gaiss.
4. Uzturiet ledusskapja kameru tīru un neizmantojiet tās kopšanai oksidējošas vai abrazīvas vielas.
5. Neglabājiet ledusskapī vecus produktus.
6. Lai ātri bojājošie produkti (mīkstie sieri, svaigas zivis, gaļa u.t.t.) labāk saglabājas, novietojiet tos zonā ar zemāku temperatūru, tas ir, virs dārzeņu un augļu kastēm, kur atrodas temperatūras indikators.

Food Care Zone 0°C*

Nodalījums ir paredzēts, lai saglabātu gaļas un zivju svaigumu. Nav piemērots augļiem, dārzeniņiem un salātiem.

Saldēšanas kameras optimāla izmantošana



- Temperatūras regulēšanai izmantojiet SALDĒŠANAS KAMERAS REGULĒŠANAS kloķi (skat. Aprakstu).
- Neiesaldējiet atkārtoti pilnīgi vai daļēji atlaidinātus produktus, jo tiem jābūt pagatavotiem 24 stundu laikā pēc atlaidināšanas.
- Nelieciet svaigus iesaldējamos produktus blakus jau iesaldētajiem.
- Nelieciet saldēšanas kamerā hermētiski aizvērtas stikla pudeles, jo tās var uzsprāgt.
- Saldēšanas kameras kreisajā apakšējā stūrī atrodas plāksnīte ar tehniskajiem parametriem, kurā uzrādīts maksimāls iesaldējamo produktu apjoma dienā (piemēram: kg/24 st. – 4).
- Produktu iesaldēšanas kārtība (ja saldēšanas kamera jau atrodas darba režīmā): nospiediet pogu SUPER FREEZE (ātra iesaldēšana), izgaismosies attiecīgs dzeltens indikators; iekraujiet produktus kamerā un aizveriet durtiņas. Šī funkcija automātiski atslēgsies pēc 24 stundām vai arī, kad kamerā tiks sasniegta optimāla temperatūra (indikators nodzīsīs).

! Lai netraucētu gaisa cirkulācijai saldēšanas kamerā, nav ieteicams nosegt ventilācijas atveres ar produktiem vai traukiem.

! Izvairieties no saldēšanas kameras durtiņu atvēršanas produktu iesaldēšanas laikā.

! Gadījumā, ja pēkšņi pārtrūkst elektrības padeve, neveriet vāļ saldēšanas kameras durtiņas: tādā veidā iesaldēti produkti bez kaitējuma saglabāsies apmēram 9-14 stundu laikā.

ICE DEVICE

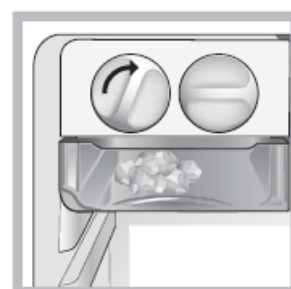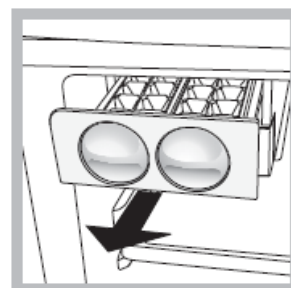

Izvelciet ārā un ielejiet ūdeni speciālos trauciņos, pēc tam ielieciet tos nodalījumā „Ice device”. Apmēram pēc divām stundām ledus klucīši būs gatavi. Lai izņemtu ledus klucīšus, pietiekoši ir pagriezt pa labi divus kloķītšus: lietošanai gatavie ledus klucīši izbirs apakšā izvietotajā konteinerī (skat. shēmu).

* Ir tikai dažiem modeļiem

Tehniskā apkope un kopšana

Elektrības atslēgšana

Pirms ledusskapja tīrīšanas vai tehniskās apkopes tas ir jāatslēdz no elektrības:

1. Nospiediet FREEZER OPERATION pogu un SUPER FREEZE pogu 3 sekundes, lai izslēgtu ierīci
2. Izvelciet ierīces elektrisko dakšu no elektriskās ligzdas.

! Ja šī prasība netiks izpildīta, var nostrādāt signalizācija: tas neliacinās bojājumu.

Ierīces kopšana

- Iekšējās, ārējās detaļas un gumijas blīvētājus var mazgāt ar sūklīti, samitrinātu siltā ūdens un pārtikas sodas šķīdumā vai neitrāla mazgāšanas līdzekļa šķīdumā. Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, balinātājus vai amoniju.
- Noņemamās detaļas var mazgāt kārstā ūdenī ar ziepēm vai trauku mazgāšanas līdzekli. Noskalojiet tās un rūpīgi izžāvējiet.
- Ierīces aizmugures daļā krājas putekļi, kurus ir uzmanīgi jānovāc, atslēdzot ledusskapi no elektrības, izvelkot dakšu no elektriskās ligzdas. Putekļus nosūc ar putekļsūcēja palīdzību, darbinot to vidējā jaudā un izmantojot garu šauru uzgali.
- Saldēšanas kameras izvelkamo plauktu tīrīšanas laikā plauktu atgriešanas sākuma pozīcijā mehānisms var dezaktivēties. Lai atkal to aktivizēt, pietiekoši ir aizvērt plauktu ar spēka pielietošanu.

Pelējuma un nepatīkamās smakas veidošanās novēršana

- Ledusskapis ir izgatavots no higiēniskajiem materiāliem, kas neabsorbē smakas. Šīs īpašības saglabāšanai ir svarīgi, lai produkti vienmēr ir cieši iepakoti savā iepakojumā. Tas palīdz arī izvairīties no traipu veidošanās.
- Ja ledusskapi nepieciešams izslēgt uz ilgāku laiku, izmazgājiet tā iekšpusi un atstājiet durtiņas atvērtas.

Spuldzītes nomainīšana

Ja ir nepieciešamība nomainīt LED, lūdzu, sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu.



Brīdinājumi un rekomendācijas

- Ierīce ir projektēta un izgatavota saskaņā ar starptautiskajiem drošības normatīviem. Rūpīgi izlasiet šos brīdinājumus, kas paredzēti jūsu drošībai.



Šī ierīce atbilst šādām Eiropas Savienības Direktīvām:




- 73/23/EES no 19/02/73 (Zems spriegums) ar turpmākiem grozījumiem;

- 89/336/EES no 03/05/89 (Elektromagnētiskā savietojamība) ar turpmākiem grozījumiem;

- 2002/96/ES.

Vispārējās drošības prasības

- Šī ierīce paredzēta neprofesionālai izmantošanai mājas apstākļos.
- Ierīce paredzēta produktu uzglabāšanai un iesaldēšanai, to drīkst izmantot tikai pieaugušie un saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti šajā tehniskajā instrukcijā.
- Aizliegts uzstādīt ierīci ārpus telpām, pat zem nojumes, jo lietus un pērkona negaisa iedarbība ir ļoti bīstama.
- Nepieskarieties ierīcei mitrām rokām, tāpat arī staigājot basām vai slapjām kājām.
- Nepieskarieties aukstuma aģenta cirkulēšanas iekšējām komplektējošām daļām, jo pastāv bīstamība apdedzināties vai savainoties.
- Nevelciet aiz elektriskā vada, lai izvilkst dakšu no elektriskās ligzdas, turiet dakšu rokā.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai tehniskās apkopes nepieciešams izvilkst dakšu no elektriskās ligzdas.
- Bojājumu gadījumā kategoriski aizliegts atvērt ierīces iekšējos mehānismus ar mērķi patstāvīgi veikt remontu.
- Ledusskapja kameru atļaidināšanai neizmantojiet nekādus priekšmetus vai ierīces, bet tikai komplektā ietilstošu skrāpīti.
- Neņemiet mutē ledus klucīšus, kas tikko izņemti ārā no saldēšanas kameras.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Kategoriski aizliegts sēsties virsū ledusskapja izbīdāmiem plauktiem vai balstīties uz tā durīnām.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojšanas materiāliem.
- Aizverot ciet ledusskapja durīnās, sekojiet tam, lai statnis ir pareizā pozīcijā (skat. attēlu).
- Nedrīkst likt liela apjoma produktus saldēšanas kameras augšējā daļā, kur atrodas ledus sagatavošanas ierīce, ja tāda ir paredzēta.

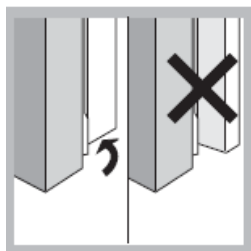

Utilizācija

- Iepakojšanas materiālu iznīcināšana: ievērojiet vietējos normatīvus saistībā ar iepakojšanas materiālu utilizāciju.
- Eiropas direktīva 2002/95ES par elektrisko un elektronisko ierīču utilizāciju (WEEE) nosaka vecu sadzīves elektroierīču utilizācijas noteikumus. Lai minimizētu utilizēto ierīču kaitīgo iedarbību uz apkārtējo vidi, samazinātu riskus iedzīvotāju veselībai, kā arī, lai optimizētu materiālu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas procesus, vecās ierīces jāsavāc atsevišķi no pilsētas atkritumu savākšanas un utilizācijas vispārējās sistēmas. Uz ierīces esošais „pārsvītrotā atkritumu spainīša” simbols atgādina par pienākumu ievērot sadzīves tehnikas utilizācijas speciālas procedūras. Patērētājs var nodot vecās ierīces speciālajos to pieņemšanas punktos vai, ja to pieļauj nacionālā likumdošana, atgriezt tās atpakaļ kompānijai, pērkot jaunu analogisku izstrādājumu. Šodien visi vadošie sadzīves tehnikas ražotāji aktīvi strādā pie vecās sadzīves tehnikas savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidošanas.

Elektroenerģijas taupīšana un apkārtējās vides aizsardzība

- Uzstādiet ierīci vēsā telpā ar labu ventilāciju, tātad no tiešajiem saules stariem un siltuma avotiem.
- Atverot ledusskapja durīnās, cenšaties turēt tās vajā pēc iespējas īsāku laiku sprīdi. Katreiz atverot durīnās, būtiski pieaug elektroenerģijas patēriņš.
- Neiekraujiet ledusskapī pārāk daudz produktu. Lai produkti pienācīgi saglabājas, ir nepieciešams nodrošināt aukstuma brīvu cirkulāciju starp tiem. Ja tāda cirkulācijas nenotiek, kompresors strādās nepārtraukti.
- Nelieciet ledusskapī karstus produktus: tā rezultātā ledusskapī pieaug temperatūra, kas būtiski noslogo kompresoru un palielina elektroenerģijas patēriņu.
- Sekojiet blīvētāju stāvoklim un vajadzības gadījumā tīriet tos. Blīvētājiem nākas ļoti piegult durīnām, nelaižot ārā aukstumu (skat. *Tehniskā apkope*).

Bojājumi un to novēršanas metodes

Ja jūsu ledusskapis nedarbojas, pirms griezties Tehniskās Apkalpošanas Centrā (skat. *Tehniskā apkalpošana*) pārbaudiet, vai ir iespējams novērst bojājumu, izmantojot ieteikumus, kas sniegti zemāk.

Bojājuma veids:

Iespējamie iemesli / Novēršanas metodes:

Neizgaismojas zaļais indikators ELEKTRĪBA

Kompresors neiedarbinās

Indikatori gaismo blāvi

a. Nostrādājusi skaņas signalizācija

b. Nostrādājusi skaņas signalizācija un gaismo divi dzeltenī indikatori.

Gaismo indikators ELEKTRĪBA

Ledusskapja un saldēšanas kameras izstrādā maz aukstuma

Produkti ledusskapī sasalst.

Kompresors darbojas nepārtraukti.

Ledusskapis darbojas pārāk skaļi.

Dažas ledusskapja ārējās daļas ir siltas.

- Dakša nav iesprausta elektriskajā ligzdā vai ir slikti iesprausta un nenodrošina kontaktu, vai arī ir pārtrūkusi elektrības padeve.
- Ierīce ir aprīkota ar kompresora drošinātāju (skat. *Ieslēgšana un ekspluatācija*).
- Izvelciet dakšu no elektriskās ligzdas un vēlreiz iespraudiet to ligzdā.
- a. Ledusskapja durtiņas ir atvērtas ilgāk par divām minūtēm. Skaņas signāls izslēdzas pēc durtiņu aizvēršanas. Jūs nepareizi atslēdzāt ierīci no elektrības (skat. *Tehniskā apkope*).
- b. Signāls par pārmērīgi augstu temperatūru saldēšanas kamerā. Pārbaudiet produktu stāvokli: iespējams, tos vajadzēs izmest ārā.

Abos gadījumos saldēšanas kamerā tiks uzturēta temperatūra ap 0°C, lai nepieļautu produktu atkārtotu iesaldēšanu. Lai izslēgtu skaņas signalizāciju, atveriet un aizveriet ledusskapja durtiņas

- Elektriskā ierīce strādā nepienācīgi. Griežaties Tehniskās Apkalpošanas Centrā.
- Durtiņas ir slikti aizvērtas vai arī ir bojāti blīvītāji.
- Ledusskapja durtiņas tiek atvērtas pārāk bieži.
- REGULATORU kloķi ir uzstādīti nepareizā pozīcijā (skat. *Aprakstu*).
- Ledusskapja un saldēšanas kameras ir pārmērīgi piekrautas ar produktiem.
- LEDUSSKAPJA KAMERAS REGULATORA kloķis ir uzstādīts nepareizā pozīcijā (skat. *Aprakstu*).
- Produkti saskaras ar ledusskapja aizmugurējo sienu.
- Ir nospiesta poga SUPER FREEZE (ātra iesaldēšana): gaismo vai mirgo dzeltenais indikators SUPER FREEZE (skat. *Aprakstu*).
- Durtiņas ir slikti aizvērtas vai tiek atvērtas pārāk bieži.
- Telpā ir pārmērīgi augsta temperatūra.
- Sarmas slānis ir biežāks par 2-3 mm (skat. *Tehniskā apkope*).
- Ierīce ir uzstādīta nelīdzeni (skat. *Uzstādīšana*).
- Ierīce ir uzstādīta starp vibrējošiem vai troksni veidojošiem virtuves elementiem vai priekšmetiem.
- Aukstuma aģents cirkulācijas laikā veido nelielu troksni arī tad, kad kompresors nedarbojas: tas nav bojājums, bet normāla parādība.
- Dažām ledusskapja ārējām detaļām ir jābūt siltām, lai novērstu kondensāta veidošanos noteiktajās ierīces vietās.

Tehniskā apkalpošana

Pirms griezties Tehniskās Apkalpošanas Centrā:

- pārbaudiet, vai ir iespējams novērst bojājumu patstāvīgi (skat. *Bojājumi un to novēršanas metodes*);
- ja pēc pārbaudes ledusskapis tomēr nedarbojas vai problēmas nav novērstas, sazinieties ar Servisa centru.

Griežoties Tehniskās Apkalpošanas Centrā, nepieciešams paziņot:

- bojājuma veidu;
- ierīces modeli (Mod.);
- tehniskās pases numuru (sērijas numuru).

Visas šīs ziņas jūs atradīsiet tehnisko parametru plāksnītē, kas atrodas saldēšanas kameras kreisajā apakšējā stūrī.

Modelis				Sērijas numurs			
Mod. RG 2330				S/N 704211801			
230 V	50 Hz	150 W	W	Fuse	A	Max 15	
Total	340	75		Freez.	Capac	Class	
Gross Bruto		Gross Bruto		Net Util		Gross Bruto	
Brut		Brut		Utile		Brut	
						Poder de Cong	Clase N
						kg/24 h 4,0	Classe
Compr. Syst.	R 134 a	Test Pressure	HIGH-235				
Kompr.	kg 0,090	P.S.-I.	LOW 140				
Made in Italy 13918							

Neizmantojiet ražotāja nepilnvarotu personu pakalpojumus.

Remonta gadījumā pieprasiet oriģinālu rezerves daļu uzstādīšanu.