

**SONY**

Palīdzības ceļvedis

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625



Izmantojiet šo rokasgrāmatu, ja rodas kļūmes vai vēlaties uzzināt, kā lietot WALKMAN®.

Dažās valstīs un reģionos nopērkamā Walkman atskaitotāja krāsa var atšķirties no iepriekš attēlotajām.

**Tagad ir jauna ieteicamā lietojumprogramma Windows datoram: "Music Center for PC".**

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

#### Darba sākšana

Klientu reģistrācijas tīmekļa vietnes

Pirms pirmās lietošanas reizes

Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija

Komplektācijas saturs

## Izmantojot komplektā iekļauto piederumus

Atšķirības starp standarta tipa uzgājiem un austiņu uzgājiem peldēšanai >

Uzgāju mainīšana >

Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

## Barošana/uzlāde

Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

Akumulatora uzlāde

Akumulatora darbības laika paildzināšana

Piezīmes par akumulatora uzlādi

## Pamatdarbības

Daļas un vadības pogas

Walkman lietošana

Walkman atskanotāja novietošana uz ausīm >

Austiņu pielāgošana >

Walkman noņemšana >

OPR (darbības) indikators

Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru >

Walkman izmantošana ūdenī

Šī Walkman atskanotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem >

Austiņu uzgāju nomaiņa pret austiņu uzgājiem peldēšanai >

Kāpēc peldēšanas laikā skaņa tiek apslāpēta? >

Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā >

Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas >

Skaļuma regulēšana

Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām

Mūzikas pārsūtīšana

Mūzikas satura sagatavošana

Izmantojot datoru ar sistēmu Windows

Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC >

Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer >

Satura importēšana no Walkman uz Music Center for PC >

#### Izmantojot Mac datoru

Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer >

Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder >

#### Atskanošanas saraksta izveide datorā

Piezīmes par satura pārsūtīšanu no datora

### Mūzikas atskanošana/kārtošana/dzēšana

#### Mūzikas atskanošana

Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu (mapi/atskanošanas sarakstu/albumu)

Atskanošanas režīma maiņa (atkārtot/jaukta secība)

Atskanošanas diapazona mainīšana (mapi/atskanošanas saraksta/albums)

Walkman ierakstu dzēšana

#### Atskanošana un zvani viedtālrunī

#### Bluetooth

Ko jūs varat darīt ar Bluetooth funkciju >

#### Walkman savienošana ar viedtālruni

Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu >

Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi >

Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi >

Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni >

#### Mūzikas atskanošana viedtālrunī

Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana >

Viedtālrunī glabātās mūzikas atskanošana >

Walkman vai viedtālruņa atlasišana kā skaņas avotu >

Bezvadu atskanošanas kvalitātes atlasišana >

Piezīmes par funkciju Bluetooth. >

Piezīmes par viedtālruņa mūzikas atskanošanu >

#### Tālruņa zvani

Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana >

Zvana atteikšana >

Piezīmes par skājuma iestatījumu viedtālruņa zvaniem >

## Dažādas funkcijas

### Apkārtnes skaņu režīms

Kas ir apkārtnes skaņu režīms? >

Apkārtnes skaņu režīma lietošana >

### Universālās tālvadības pults (tikai NW-WS625) lietošana

Komponenti un vadības pogas (universālā tālvadības pults) >

Universālās tālvadības pults izmantošana >

Walkman savienošana pāri ar universālo tālvadības pulti >

Universālās tālvadības pults baterijas maiņa >

Piezīmes par universālās tālvadības pults izmantošanu >

### Skaņas iestatījumu pielāgošana

Skājuma ierobežošana >

Ierakstu skājuma līmeņa atšķirību ierobežošana >

### Restartēšana / inicializēšana

Walkman restartēšana >

Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana >

Walkman atmiņas formatēšana >

### Versijas informācija/sistēmas atjauninājumi

Walkman informācijas pārbaude >

Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana >

### Paziņojums

#### Piezīmes par Walkman lietošanu

#### Piezīmes par austiņām

#### Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

#### Piezīmes par programmatūru

#### Piezīmes par datu paraugu

#### Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

#### Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

## Vispārīga informācija

Apkope

Klientu atbalsta vietne

Specifikācijas

Specifikācijas

Akumulatora darbības laiks

Maksimālais ierakstāmo dziesmu skaits

Atbalstītie formāti

Sistēmas prasības

Problēmu novēršana

Barošana/uzlāde

Walkman nedarbojas. Nevar ieslēgt Walkman.

Nevar uzlādēt akumulatoru.

Iebūvētais atkārtoti uzlādējamais akumulators ātri izlādējas pat tad, kad Walkman ir pilnībā uzlādēts.

Dators

Dators neatpazīst pievienoto Walkman.

Mūzikas atskarošana

Skaņas klūst apslāpēti (klusāka). Nav skaņas.

Walkman neatskāpo ierakstus vēlamajā secībā.

Viens un tas pats ieraksts vai albums tiek atskārots atkārtoti. Dziesmas tiek atskāotas jauktā secībā.

Citi

Kā jāapkopj un jātīra Walkman pēc sporta (peildēšana vai skriešana utt.)

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Klientu reģistrācijas tīmekļa vietnes

Ieteicams reģistrēt Walkman, lai iegūt labāku klientu atbalstu.

### **Klientiem ASV:**

<http://www.sony.com/walkmanreg/>

### **Klientiem Kanādā:**

**angļu valodā**

<http://www.Sony.ca/Registration>

**franču valodā**

<http://www.Sony.ca/Enregistrement>

### **Klientiem Latīnamerikā:**

<http://www.sony-latin.com/registration>

### **Klientiem Eiropā:**

[www.sony.eu/mysony](http://www.sony.eu/mysony)

### **Klientiem Āzijā/Okeānijā/Tuvajos Austrumos/Āfrikā:**

**angļu/korejiešu/tradicionālajā čīniešu valodā**

<http://www.sony-asia.com/dmpwalkman/register/>

**vienkāršotajā čīniešu valodā**

[https://www.sonystyle.com.cn/b2c\\_sony/b2c/productRegister.do](https://www.sonystyle.com.cn/b2c_sony/b2c/productRegister.do)

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Pirms pirmās lietošanas reizes

Pateicamies par šī Walkman iegādi.

- Informāciju par likumdošanu, noteikumiem un tiesībām uz preču zīmēm skatiet sadaļā "Svarīga informācija", kas ir pieejama komplektācijā ietvertajā programmatūrā. Lai lasītu šo informāciju, datorā instalējiet komplektācijā ietverto programmatūru.
- Pirms sākat lietot Walkman, izlasiet sadaļā [Saistītās tēmas] pieejamās tēmas.
- Citas preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā nav norādītas TM un ® zīmes.

Pirms sākat lietot Walkman, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju.

### Modeļu nosaukumi

Šajā rokasgrāmatā Palīdzības ceļvedis ir minēti vairāki modeļu nosaukumi. Daži modeļi nav pieejami — tas atkarīgs no valsts vai reģiona, kurā iegādājāties Walkman.

### Datora sistēmas prasības

Pievienojot Walkman datoram, pārbaudiet datora sistēmas prasības.

### Akumulatora uzlāde

Pirmajā Walkman lietošanas reizē akumulatora uzlādes līmenis, iespējams, būs zems. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru.

### Ilustrācijas

Ilustrācijas, kas norādītas šajā rokasgrāmatā, ir tikai atsaucei.  
Tās var atšķirties no faktiskā produkta.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

### Saistītās tēmas

- [Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija](#)
- [Sistēmas prasības](#)
- [Akumulatora uzlāde](#)
- [Piezīmes par Walkman lietošanu](#)
- [Piezīmes par austīgām](#)
- [Piezīmes par iebūvētu akumulatoru](#)

- Piezīmes par programmatūru
- Piezīmes par datu paraugu
- Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā
- Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas
- Vispārīga informācija
- Apkope
- Klientu atbalsta vietne

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Walkman rokasgrāmatas un vispārīga informācija

Sony nodrošina tālāk norādītās rokasgrāmatas un informāciju par Walkman.

Pieejamajās rokasgrāmatās ir skaidrotas tālāk norādītās darbības un funkcijas.

- Pamatdarbības
- Unikālas funkcijas, par kurām nepieciešams skaidrojums.
- Sarežģītas darbības, kurām nepieciešami norādījumi.

### Palīdzības ceļvedis

Šis Palīdzības ceļvedis nodrošina tikai standarta darbības aprakstu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.

Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Mašīntulkojums var neatbilst kontekstam, un avota teksta nozīme, iespējams, nav ietverta tulkojumā.

Tāpēc tulkojums dažkārt neatveido avota teksta saturu pilnīgi precīzi.

- Kā pārsūtīt saturu uz Walkman.
- Kā izmantot dažādas funkcijas.
- Piezīmes par Walkman izmantošanu.



### Lietošanas sākšanas ceļvedis (drukāts)

- Pamatdarbības, lai sāktu klausīties mūziku pēc Walkman iegādes.

### Instruction Manual (drukāts)

- Piezīmes par Walkman izmantošanu
- Atbilstības informācija
- Kā piekļūt [Svarīga informācija]

### Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

- Kā pievienot austiņu uzgālus peldēšanai
- Piezīmes par Walkman lietošanu baseinā vai okeānā
- Apkopes informācijai

### Svarīga informācija (Walkman atmiņas komplektācijā)

- Informācija par autortiesībām, likumiem un noteikumiem  
Lai lasītu failu, instalējiet datorā komplektā iekļauto programmatūru.

### Klientu atbalsta vietne (tiešsaistē)

Skatiet sadaļu [Klientu atbalsta vietne] šajā rokasgrāmatā [Palīdzības ceļvedis].

- Jaunākā informācija par Walkman
- BUJ: bieži uzdotie jautājumi

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Klientu atbalsta vietne](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Komplektācijas saturs

### NW-WS623/WS625 (standarta)

- Walkman (1)
- Austiņu uzgalji (1 komplekts)
- Austiņu uzgalji peldēšanai (1 komplekts)
- USB ligzda (1)
- USB kabeli (1)
- Pielāgošanas lente (1)
- Lietošanas sākšanas ceļvedis
- Instruction Manual
- Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

### NW-WS625

- universālā tālvadības pults (1)

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Atšķirības starp standarta tipa uzgaļiem un austiņu uzgaļiem peldēšanai

Walkman komplektācijā ir iekļauti divu dažādu veidu uzgaļi. Izmantojiet Austiņu uzgaļi peldēšanai, kad jūs peldat.

### Standarta tipa uzgaļi

Varat izmantot standarta tipa uzgaļus dažādās situācijas.

### Austiņu uzgaļi peldēšanai

Austiņu uzgaļi peldēšanai novērš ūdens iekļūšanu austiņu iekšpusē. Austiņu uzgaļi peldēšanai var izmantot, lai ērti klausītos mūziku, kad jūs peldat.

#### Piezīme

- Peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi nodrošina mazāku skaļumu nekā standarta austiņu uzgaļi. Iestatiet lielāku skaļumu, ja nepieciešams.
- Nomainot peldēšanai paredzētos austiņu uzgaļus pret standarta austiņu uzgaļiem, skaņa kļūst skaļāka. Regulējiet skaļumu, lai aizsargātu jūsu ausis.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

#### Saistītās tēmas


- [Komplektācijas saturs](#)
- [Uzgaļu mainīšana](#)
- [Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai](#)

## Uzgaļu mainīšana

Lai izbaudītu labāku skaņas kvalitāti, atlasiet uzgaļus ar katrai ausij atbilstošo izmēru.


### 1 Noņemiet uzgaļus no austiņām.

Turiet austiņas, un pēc tam pagrieziet un noņemiet uzgaļus.  
Ja uzgaļi ir slideni, ietiniet tos mīkstā, sausā drānā.

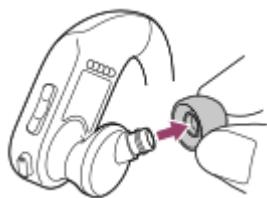


### 2 Piestipriniet austiņām jaunus austiņu uzgaļus.

Uzbīdiet uzgaļus stingri uz austiņām. Savietojiet uzgaļa malas (1) ar (2) austiņām.

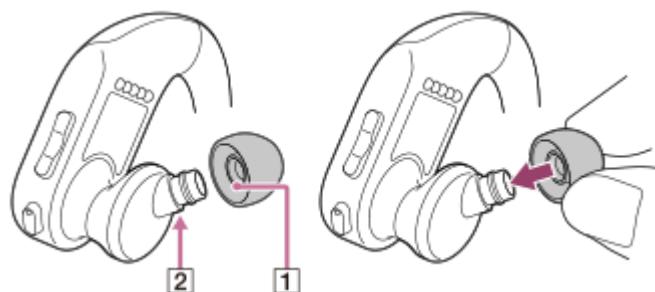

Lai novērstu uzgaļu atvienošanos vai iestrēgšanu ausīs, pārliecinieties, ka uzgaļi ir pareizi pievienoti.

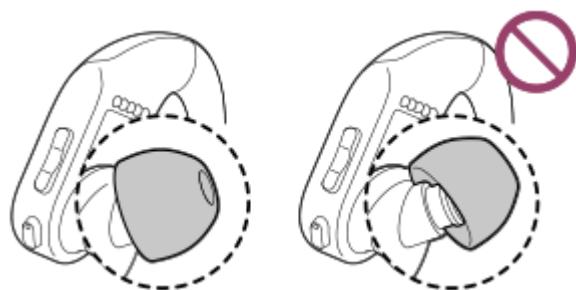

### Padoms

- Austiņu uzgaļu nolietošanās gadījumā iegādājieties jaunus austiņu uzgaļus.
- Ja uzgaļi kļūst netīri, nonemiet tos no austiņām. Pēc tam mazgājiet uzgaļus ar rokām, izmantojot neutrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc mazgāšanas izžāvējiet uzgaļus un piestipriniet.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Komplektācijas saturs](#)
- [Atšķirības starp standarta tipa uzgaiļiem un austiņu uzgaiļiem peldēšanai](#)
- [Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaiļiem peldēšanai](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana

Music Center for PC ir programma Windowsdatoriem. Lietojiet jaunāko Music Center for PC versiju. Music Center for PC var izmantot, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

- Satura (piemēram, mūzikas) importēšana no kompaktdiskiem datorā.
- Satura organizēšana un pārvaldīšana.  
Piemēram, varat izveidot atskalošanas sarakstus.
- Satura pārsūtīšana no datora uz Walkman.

Apstipriniet sistēmas prasības, pirms instalējat Music Center for PC.

**1 Dodieties uz Music Center for PC lejupielādes vietni.**

<http://www.sony.net/sm4pc/>

**2 Instalējet Music Center for PC.**

Detalizētu informāciju par instalēšanu skatiet [Download]-[Installation procedure] Music Center for PC atbalsta vietnē. (<http://www.sony.net/sm4pc/>)

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās. Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Sistēmas prasības](#)

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Programmatūras Content Transfer (Mac) instalēšana

Content Transfer ir programmatūra Mac datoriem. Lietojiet jaunāko Content Transfer versiju. Varat pārsūtīt savu lietojumprogrammā iTunes vai Finder pārvaldīto saturu. Varat vienkārši vilkt un nomest ierakstus vai albumus, lai pārsūtītu tos uz Walkman.

Apstipriniet sistēmas prasības, pirms instalējat Content Transfer.

**1 Piekļūstiet Content Transfer instalētājam.**

<http://www.sony.net/ct-mac/>

**2 Atveriet lejupielādēto failu.**

[ContentTransfer.dmg] tiks automātiski saglabāts lejupielāžu mapē. Mape var atvērties automātiski.

**3 Instalējet Content Transfer.**

Palaidiet [ContentTransfer.pkg]. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kad esat beidzis instalēšanu, tiks parādīts .

### Piezīme

- Restartējiet datoru, ja tas tiek prasīts. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Sistēmas prasības](#)


Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Walkman ieslēgšana vai izslēgšana

### 1 Turiet nospiestu pogu (1) uz 3 sekundēm.

Atskanēs ieslēgšanās skaņa.

Kad Walkman atskānotājs ieslēdzas, indikators (2) iedegas.

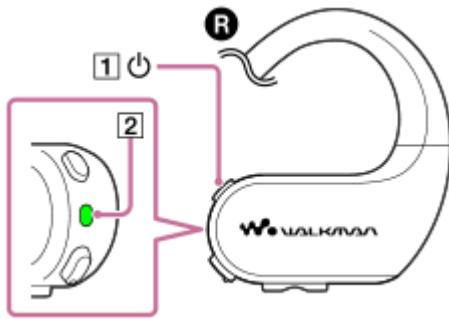

## Walkman izslēgšana

Turiet nospiestu pogu (1) uz 3 sekundēm.

Jūs dzirdēsiet izslēgšanās skaņu. Pēc tam Walkman un indikators (2) izslēgsies.

### Padoms

- Walkman automātiski izslēgsies, ja nelietosiet Walkman 30 minūtes (tikai, ja atskānošana ir apturēta). Lai ieslēgtu Walkman, turiet nospiestu pogu (1) 3 sekundes.
- Kad izslēdzat Walkman, Universālā tālvadības pults (NW-WS625 tikai) izslēdzas.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības celvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


### Saistītās tēmas

- Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru
- Universālās tālvadības pulta izmantošana

## Akumulatora uzlāde

- Savienojiet USB kabeli (komplektā) ar USB ligzdu (komplektā). Pēc tam pievienojiet Walkman USB ligzda.

Savienojiet kontakttapiņas (1 un 2).

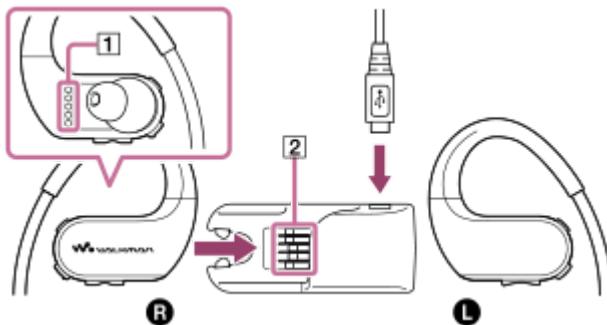


- Izmantojot USB savienojumu, pievienojiet Walkman ieslēgtam datoram.

Uzlādes statusu var pārbaudīt, apskatot indikatoru (3).

Kamēr notiek akumulatora uzlāde: oranžs.

Kad uzlāde ir pabeigta: zaļš.

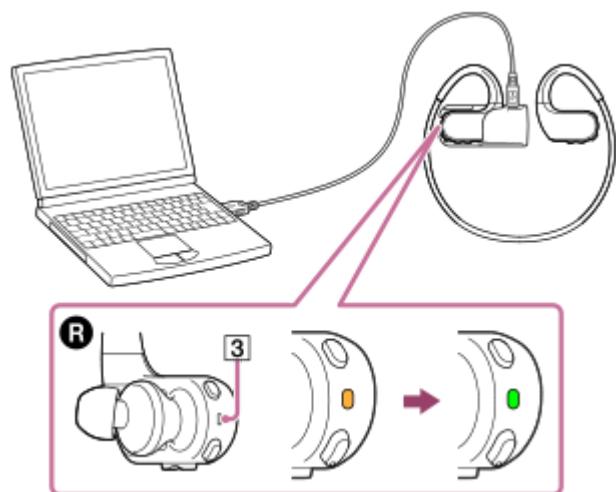

- Atvienojiet Walkman no datora.

### Padoms

- Sīkāku informāciju, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, skatiet [Specifikācijas].

### Piezīme

- Dators, iespējams, neatpazīs Walkman ierīci šādās situācijās.
  - Ja pievienojet Walkman datoram pirmo reizi.
  - Ja Walkman ierīce nav lietota ilgu laiku.
- Uzlādējiet Walkman apmēram 10 minūtes. Walkman var sākt normālu darbību.

- Ja Walkman kontakttapiņas ir slājas, nožāvējiet tās.
- Ja Walkman kontakttapiņas ir netīras, notīriet kontakttapiņas ar mīkstu, sausu drāniņu.
- Walkman nevar lietot šādās situācijās.
  - Kamēr Walkman ir savienots ar datoru.
  - Kamēr notiek akumulatora uzlāde.

---

Paīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis paīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Akumulatora darbības laika paildzināšana](#)
- [Piezīmes par akumulatora uzlādi](#)
- [Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas](#)
- [Specifikācijas](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Akumulatora darbības laika paildzināšana

Akumulatora enerģijas patēriņu var samazināt, Walkman lietojot tālāk norādītajā veidā.

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju par akumulatora darbības laiku, skatiet [Akumulatora darbības laiks].

- Izslēdziet barošanu manuāli, ja nelietojat Walkman.
- Iestatiet visus skaņas kvalitātes iestatījumus stāvoklī Off (Izslēgts).
- Izslēdziet Bluetooth funkciju, ja nelietojat to.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

### Saistītās tēmas

- [Akumulatora uzlāde](#)
- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Skaņuma ierobežošana](#)
- [Ierakstu skaņuma līmeņa atšķirību ierobežošana](#)
- [Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana](#)
- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Piezīmes par iebūvētu akumulatoru](#)
- [Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni](#)
- [Akumulatora darbības laiks](#)

## Piezīmes par akumulatora uzlādi


- Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no akumulatora lietošanas apstākļiem.
- Ja akumulators ir pietiekami uzlādēts, bet akumulatora darbības laiks ir samazinājies līdz aptuveni pusei tā parastā darbības laika, akumulators var būt nolietots. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.
- Dators, iespējams, neatpazīs Walkman ierīci šādās situācijās.
  - Ja pievienojat Walkman datoram pirmo reizi.
  - Ja Walkman ierīce nav lietota ilgu laiku.
    - Lādējet Walkman aptuveni 10 minūtes. Walkman var atsākt normālu darbību.
- Ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz ieteicamo diapazonu, uzlāde tiek piespiedu kārtā pārtraukta. Uzlādējot akumulatoru, apkārtējās vides temperatūrai jābūt robežās no 5 °C līdz 35 °C .
- Akumulatoru var uzlādēt apmēram 500 reizes, kad tas ir bijis pilnīgi izlādējies. Uzlādes Reižu skaits var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.
- Lai novērstu akumulatora darbības pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz ik pēc 6 mēnešiem.
- Uzlāde var nenotikt, ja izmantojat pašrocīgi saliktu vai modificēt datoru.
- Uzlāde, izmantojot USB centrmezglu, var notikt tikai tad, ja izmantojat autonomas barošanas USB centrmezglu, uz kura ir redzams autorizēts logotips.
- Nepievienojiet Walkman ierīci datoram uz ilgu laiku, ja dators nav pievienots maiņstrāvas barošanas avotam. Pretējā gadījumā datora akumulators var izlādēties.
- Kad Walkman ierīce ir pievienota datoram, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman var nedarboties pareizi.
  - Neieslēdziet datoru.
  - Nerestartējiet datoru.
  - Neaktivizējiet datoru, kad tas ir miega režīmā.
  - Neizslēdziet datoru.
- Akumulatora uzlādes laikā Walkman var sakarst. Tas neliecina par klūmi.
- Kad Walkman ierīces uzlāde notiek, izmantojot datoru, datu pārsūtīšanas laikā neatvienojiet USBkabeli. Ja jūs atvienosiet USB kabeli, dati Walkman ierīcē var tikt zaudēti.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās. Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Saistītās tēmas

- [Akumulatora uzlāde](#)
- [Akumulatora darbības laika paildzināšana](#)
- [Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas](#)
- [Piezīmes par iebūvētu akumulatoru](#)
- [Akumulatora darbības laiks](#)

## Daļas un vadības pogas

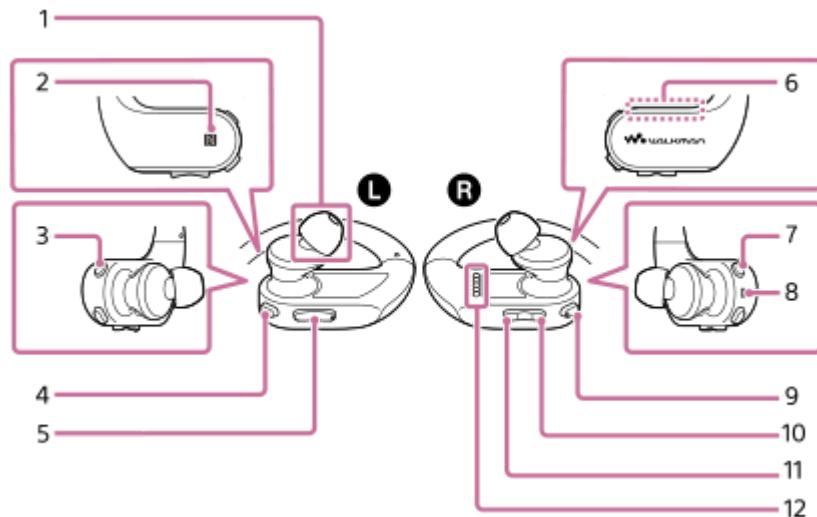

### 1. Austiņu uzgalis

Varat nomainīt uzgalus (standarta tipa uzgalus vai austiņu uzgaļi peldēšanai) atbilstoši lietošanas nosacījumiem. Lai izbaudītu labāku skaņas kvalitāti, atlasiet uzgalus ar katrā ausij atbilstošo izmēru.

### 2. Atzīme N

Pieskarieties ar Bluetooth ierīcei šai zīmei, lai izveidotu Bluetooth savienojumu. (Bluetooth ierīcei ir jāatbalsta NFC funkcija.)

### 3. Poga MODE

- Nospiediet pogu, lai mainītu atskalošanas režīmu (Normal Play/ Repeat Play/ Shuffle Play/ Shuffle All).
- Turiet nospiestu pogu 3 sekundes, lai mainītu atskalošanas diapazonu (Folder Mode/ Playlist Mode/ Album Mode).
- Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atskalotu pašreizējo ierakstu atkārtoti (One Track Repeat).

### 4. AMB/ (Apkārtnes skaņu režīms/Bluetooth) poga

- Nospiediet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu apkārtnes skaņu režīmu. Apkārtnes skaņu var dzirdēt, pat tad, ja ir uzlikta austiņas.
- Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atlasītu citu Apkārtnes skaņu režīmu. Kad Apkārtnes skaņu režīms ir ieslēgts, varat atlasīt Apkārtnes skaņu režīms, pamatojoties uz savu apkārtējo vidi (Mode A/Mode B/Mode C).
- Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth funkciju.
- Turiet nospiestu pogu 7 sekundes, lai savienotu pāri Walkman ar Bluetooth ierīci.

### 5. + (\* 1)/– (skaļuma) pogas

Nospiediet pogas, lai regulētu mūzikas atskalošanas vai zvana skaļumu.

### 6. Iebūvēts Bluetooth antena

Antenu ļauj Walkman izveidot savienojumu ar Bluetooth ierīcēm. Neaizsedziet antenu, ja Bluetooth savienojums ir aktīvs. Pretējā gadījumā savienojums var tikt pārtraukts.

### 7. Poga ⏴ (Barošana)

- Turiet nospiestu pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Walkman ierīci.
- Ja tā darbībā rodas traucējumi, turiet nospiestu pogu 10 sekundes, lai restartētu Walkman ierīci.

### 8. Indikators OPR (Darbība)

Indikators norāda dažādus Walkman statusus. (Piem., barošanas ieslēgšana vai izslēgšana, utt.)

**9. Poga ►|| (atskaņot/pauze) (\*1)**

- Nospiediet pogu , lai sāktu vai apturētu atskānošanu.
- Nospiediet pogu, lai atbildētu vai beigtu zvanu, kamēr Walkman ir savienots ar viedtālruni.
- Turiet nospiestu pogu 2 sekundes, lai atteiktu zvanu.
- Turiet nospiestu pogu 2 sekundes, lai mainītu skaņas avotu (Walkman vai viedtālrunis).
- Nospiediet un turiet 15 sekundes, lai ieslēgtu formatēšanas režīmu.

**10. ◀◀ (iepriekšējais) poga**

- Nospiediet pogu, lai pašreizējā ierakstā pārietu atpakaļ vai lai pārietu uz iepriekšējo ierakstu.
- Turiet nospiestu šo pogu, lai ātri attītu atskānojamo ierakstu.
- Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atgrieztos pie pirmā ieraksta pašreizējā mapē vai albumā.
- Vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

**11. ►▶ (nākamais) poga**

- Nospiediet šo pogu, lai izlaistu nākamo ierakstu.
- Turiet nospiestu pogu, lai ātri patītu uz priekšu atskānojamo ierakstu.
- Veiciet dubultklikšķi uz šīs pogas, lai izlaistu nākamās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

**12. Spailes**

Kad jāuzlādē akumulators, savienojiet kontakttapiņas ar USB ligzdas (komplektā) kontakttapiņām.

\* 1 Uz pogas ►|| un skaņuma pogas + ir izvirzījuma punkti. Izvirzījuma punkti var palīdzēt lietot pogas, neskatoties uz tām.


---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Walkman atskanotāja novietošana uz ausīm

Atlasiet uzgaļus ar atbilstošo lielumu katrai ausij. Ja uzgaļi neturas ausīs, mēģiniet izmantot citu izmēru.

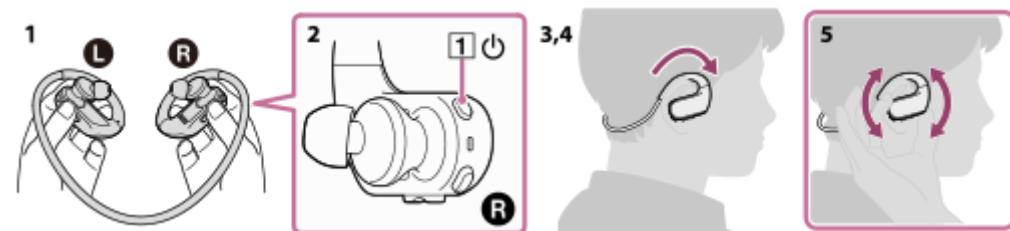

### 1 Pārbaudiet Walkman kreiso un labo pusī.

- L : kreisā
- R : labā

### 2 Turiet nospiestu pogu (1) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.

### 3 Uzlieciet kakla stīpu pār ausīm aiz galvas.

### 4 Levietojiet austiņu dajas savās ausīs.

### 5 Pielāgojiet Walkman tā, lai jūs justos ērti.

#### Padoms

- Ja Walkman lietošana ir neērta, nomainiet austiņu uzgaļus.
- Lai Walkman izmantotu peldēšanas laikā, nomainiet austiņu uzgaļus pret peldēšanai paredzētajiem austiņu uzgaljiem.

#### Piezīme

- Levietojiet Walkman austiņas ausīs, kamēr austiņu uzgaļi un ausis vēl ir sausas.
- Levietojiet uzgaļus stingri ausīs. Ja starp jūsu ausīm un austiņām būs palikusi brīva vieta, ūdens iekjūs ausīs.
- Nelokiet un deformējiet kakla stīpu. Ja atkārtoti saliecat vienu un to pašu kakla stīpas daļu, tā var tikt bojāta vai salauzta. Ja kakla stīpa ir bojāta, iekšējais vadu var atbrīvoties un savainot jūs. Šādā gadījumā pārtrauciet Walkman lietošanu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

#### Saistītās tēmas

- Austiņu pielāgošana
- Atšķirības starp standarta tipa uzgaljiem un austiņu uzgaljiem peldēšanai
- Uzgaļu mainīšana
- Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaljiem peldēšanai
- Walkman noņemšana


4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Austiņu pielāgošana

Lai Walkman labāk pielāgotu savām ausīm, izmēģiniet tālāk norādītās darbības.


### Walkman piestiprināšana, izmantojot pielāgošanas lenti (komplektā)

Piestipriniet pielāgošanas lenti kakla lentei Tādējādi uzgaļi labāk pieguļ ausīm.

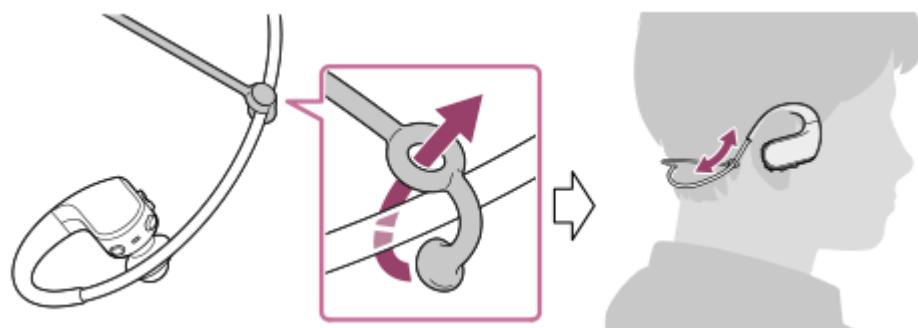

### Walkman piestiprināšana pie peldēšanas brillēm

Piestipriniet attēlā līdzās bultiņai redzamo daļu pie peldēšanas brilju lentes. Tādējādi Walkman neatvienosies ūdens spiedienā dēļ.

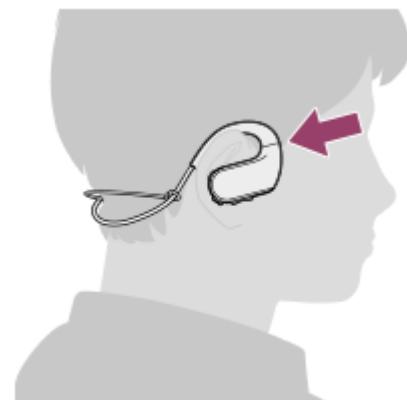

#### Piezīme

- Nelokiet un deformējiet kakla stīpu. Ja atkārtoti saliecat vienu un to pašu kakla stīpas daļu, tā var tikt bojāta vai salauzta. Ja kakla stīpa ir bojāta, iekšējais vads var atbrīvoties un savainot jūs. Šādā gadījumā pārtrauciet Walkman lietošanu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašintulkojumu.

#### Saistītās tēmas

- [Walkman atskaitotāja novietošana uz ausīm](#)
- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)



## Walkman noņemšana

Noņemot Walkman no ausīm, īemiet vērā tālāk norādītās instrukcijas un piezīmes.

- 1 Uzmanīgi pakustiniet Walkman uz augšu un uz leju. Pēc tam noņemiet Walkman no jūsu ausīm.**



### Piezīme


- Neatraujiet Walkman strauji, kad uzgalji ir stingri ievietoti ausīs. Pretējā gadījumā var rasties šādas problēmas.
  - Jūsu ausis vai bungādiņas var tikt bojātas.
  - Uzgalji var palikt ausīs.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Apkope](#)

## Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

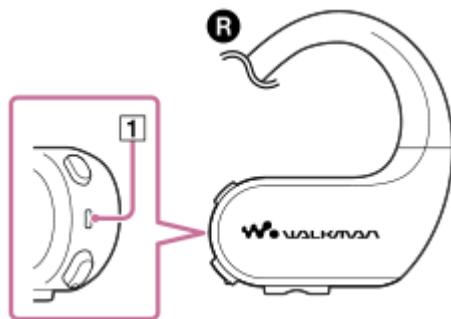

### Ja Bluetooth funkcija ir izslēgta

Indikators (1) norāda akumulatora un pašreizējo iestatījumu stāvokli. Indikatoram ir dažādas krāsas un mirgošanas veidi.

#### Kad ieslēdzat Walkman

##### Ieslēgšana

■ Ieslēdzot Walkman, indikators iedegas zaļā krāsā. Walkman ir gatavs lietošanai.

##### Radās kļūda

■ Ja radusies kļūda, indikators iedegas sarkanā krāsā uz 10 sekundēm. Šajā gadījumā, restartējiet Walkman. Ja problēma netiek novērsta, formatējiet Walkman atmiņu.

#### Atskaņošanas vai pauzes laikā

##### Akumulators ir pietiekami uzlādēts.

■ Atskaņošana ir apturēta.

■ Walkman atskaņo mūziku.

##### Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

■ Atskaņošana ir apturēta.

■ Walkman atskaņo mūziku.

##### Akumulators ir izlādējies.

■ Walkman nevar lietot. Uzlādējiet akumulatoru.

■ Kad Walkman nevar atskaņot mūziku, jo radās kļūda, indikators nomirgo sarkanā krāsā divas reizes.

#### Kad Walkman ir savienots ar datoru

■ Pašlaik notiek akumulatora uzlāde.

■ Akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Datus pašlaik tiek pārsūtīts starp Walkman un datoru. Neatvienojiet Walkman no datora.

 Kad akumulators tiek uzlādēts, apkārtējās vides temperatūrai neatbilstot diapazonam no 5 °C līdz 35 °C , indikators atkārtoti nomirgo divreiz sarkanā krāsā.

## Ja ir aktivizēta Bluetooth funkcija

Indikators (1) norāda Bluetooth savienojuma statusu. Indikators iedegas zilā un vai citā krāsu kombinācijā Arī mirgošanas veidi var atšķirties.

### Notiek savienošana pārī

 Walkman veido pāra savienojumu ar Bluetooth ierīci.

### Walkman gaida savienojumu.

 Walkman gaida Bluetooth savienojumu.

### Atskānošanas vai pauzēšanas (pēc tam, kad izveidots savienojums) laikā

#### Akumulators ir pietiekami uzlādēts.

 Atskānošana ir apturēta.

 Walkman atskāno mūziku.

#### Akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

 Atskānošana ir apturēta.

 Walkman atskāno mūziku.

### Kad jūs atbildat uz zvanu vai runājat pa tālruni

 Viedtālrunis saņem zvanu.

 Viedtālrunī ir aktīvs zvans vai tiek ievadīts numurs.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

### Saistītās tēmas

- [Walkman restartēšana](#)
- [Walkman atmiņas formatēšana](#)

## Šī Walkman atskanotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

### Šķidrumi, uz kuriem attiecas ūdensizturības specifikācijas

Walkman atskanotāja ūdensizturības specifikācijas attiecas uz tālāk norādītajiem šķidrumiem.

Attiecas uz:

saldūdeni, krāna ūdeni, sviedriem, baseina ūdeni, sālsūdeni

Neattiecas uz:

šķidrumiem, kuri nav minēti iepriekš (piemēram, ziepjūdeni, ūdeni, kam pievienoti mazgāšanas līdzekļi, vannas piedevas vai šampūns, karsto avotu ūdeni, utt.)

Walkman atskanotāja ūdensizturība ir noteikta, pamatojoties uz mūsu veiktajiem mērījumiem šajā sadalā aprakstītajos apstākļos. Nemiet vērā, ka ierobežotā garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, ja iemerkšana ūdenī notikusi nepareizas atskanotāja lietošanas dēļ.

### Šī Walkman atskanotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem

Šī Walkman atskanotāja ūdensizturības īpašības(\*1) ir ekvivalentas ar pakāpi IEC 60529 "Aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļuvi (IP kods)" IPX5/8(\*2), un Walkman atskanotāja īpašības aizsardzībai pret putekļiem ir ekvivalentas ar pakāpi IEC 60529 "Aizsardzības pakāpe pret cietiem svešķermeniem" IP6X(\*3). Ja Walkman atskanotāju lietojat peldbaseinā, nedrīkstat ienirt dziļāk par 2 m , kamēr to valkājat.

Pirms lietošanas noteikti pilnībā izlasiet un izprotiet ūdensizturīguma specifikācijas/specifikācijas izturībai pret putekļiem.

(\*1) Austiņu dajas nav pilnīgi hermētiski noslēgtas.

(\*2) **IPX5 (Aizsardzības pakāpe pret ūdens strūklu):** jūsu Walkman atskanotājs, kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, ir testēts un tā darbspēja saglabājas šādos testēšanas apstākļos: kad atskanotājs ir pakļauts tiešai ūdens strūklai jebkurā virzienā, kur aptuveni 12,5 l/min ūdens pieplūst vairāk nekā 3 minūtes no aptuveni 3 m attāluma, izmantojot izsmidzinātāju, kura iekšējais diametrs ir 6,3 mm. Taču tas neattiecas uz austiņu daļām.

**IPX8 (Aizsardzības pakāpe pret nepārtrauktu iegremdēšanu ūdenī):** jūsu Walkman atskanotājs, kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, ir testēts un tā darbspēja saglabājas, kad atskanotājs 30 minūtes ir iemērkts ūdenī līdz 2 m dziļumā.

(\*3) **IP6X (Aizsardzības pakāpe pret putekļiem):** jūsu Walkman atskanotājs, kad ir piestiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, ir testēts un tas turpina bloķēt putekļus arī pēc tam, kad atskanotājs 8 stundas ir maisīts testēšanas ierīcē, kur atrodas putekļu daļīnas, kuru diametrs nepārsniedz 75 µm.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas


- [Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai](#)
- [Kāpēc peldēšanas laikā skaņa tiek apslāpēta?](#)
- [Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā](#)
- [Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas](#)

## Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaļiem peldēšanai

Izmantojiet Austiņu uzgaļi peldēšanai, kad jūs peldat.

### 1 Izvēlieties atbilstošus austiņu uzgaļus peldēšanai.

Iegādājoties Walkman, tam ir pievienoti standarta austiņu uzgaļi.

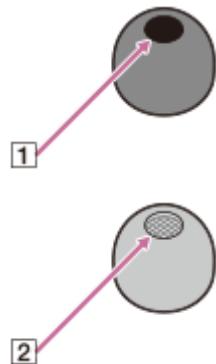

Standarta austiņu uzgaļiem ir nenosegts atvērums (1).

Austiņu uzgaļi peldēšanai caurumi ir pārklāti ar plānu plēvi (2). Tā neļauj ūdenim iekļūt iekšā.

### 2 Atlasiet Austiņu uzgaļi peldēšanai ar atbilstošu izmēru.


Komplektā ir 4 dažāda lielumi (S/M/L/LL)

Atlasiet izmēru, kas pieguļ ciešāk nekā standarta tipa uzgaļi.


Atlasiet atbilstošo lielumu katrai ausij.

### 3 Piestipriniet austiņām austiņu uzgaļus peldēšanai.

Uzbīdiet uzgaļus stingri uz austiņām. Savietojiet uzgaļu malas (3) ar 4 austiņām.

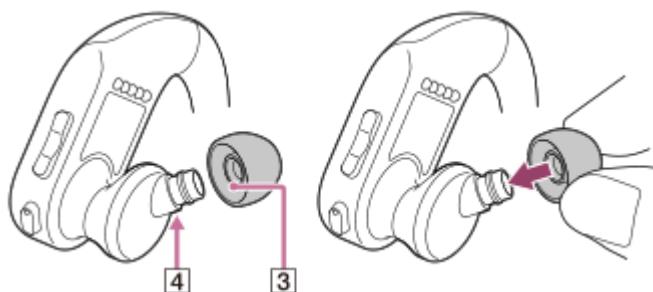

Lai novērstu uzgaļu atvienošanos vai iestrēgšanu ausīs, pārliecinieties, ka uzgaļi ir pareizi pievienoti.

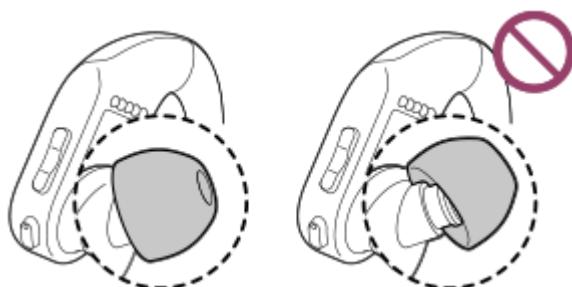

## **Padoms**

- Ja uzgali kļūst netīri, noņemiet tos no austiņām. Pēc tam mazgājiet uzgalus ar rokām, izmantojot neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc mazgāšanas izžāvējiet un atkārtoti piestipriniet uzgalus.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## **Saistītās tēmas**


- [Šī Walkman atskaitotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem](#)
- [Atšķirības starp standarta tipa uzgaliem un austiņu uzgaliem peldēšanai](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Kāpēc peldēšanas laikā skaņa tiek apslāpēta?

Skaņu var kļūt slāpēts šādās situācijās.

- Zonā starp jūsu ausīm un austiņām ir iekļuvis ūdens (1). Uzgaļi var cieši nepiegulēt jūsu ausīm. Atlasiet uzgaļus ar atbilstošo lielumu katrai ausij.
- Austiņu iekšpusē ir iekļuvis un uzkrājies ūdens (2). Ja jūs izmantojat standarta tipa uzgaļus, jāpārslēdzas uz Austiņu uzgaļi peldēšanai.

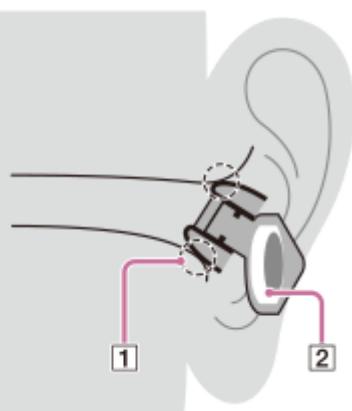



## || Kā atbrīvoties no ūdens, ja skaņa kļūst apslāpēti

Ja skaņa kļūst apslāpēti, atbrīvojieties no ūdens šādi.

- Atbrīvojieties no ausīs iekļuvušā ūdens.



- Izslaukiet ūdeni no austiņām.  
Noņemiet uzgaļus no austiņām. Pēc tam pasitiet austiņas viegli 5 līdz 10 reizes pret sausu drāniņu.

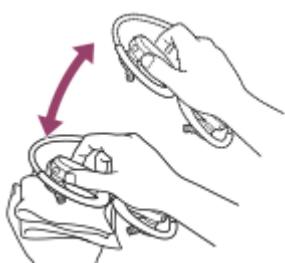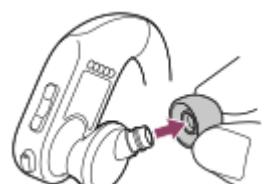

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Walkman noņemšana](#)
- [Austiņu uzgaļu nomaiņa pret austiņu uzgaljiem peldēšanai](#)
- [Apkope](#)


4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

- Walkman atskanotāju nedrīkst lietot vietās, kur ir daudz ūdu, vai apstākļos, kur apkārtnes skaņu nedzirdēšana var būt bīstama.
- Ja lietojat Walkman atskanotāju publiskā vai privātā peldvietā, ievērojiet peldvietas noteikumus.
- Austiņu uzgaļi veido izolāciju jūsu auss kanālā. Tādēļ gadījumā, ja uz austiņu uzgaļiem tiek izdarīts liels spiediens vai ja austiņu uzgaļi tiek strauji izņemti no ausīm, pastāv risks traumēt ausis vai bungādiņu. Šī riska dēļ neveiciet īpaši enerģiskus vingrojumus, nenirstiet peldbaseinā un neveiciet tamlīdzīgas aktivitātes, kamēr valkājat Walkman atskanotāju.
- Nelejiet karstu ūdeni tieši uz Walkman atskanotāja, kā arī nepūtiet karstu gaisu no matu fēna un citām ierīcēm tieši virsū Walkman atskanotājam. Nekad neizmantojiet Walkman atskanotāju vietās ar paaugstinātu temperatūru, piemēram, sauna vai krāsns tuvumā.
- Walkman atskanotāju nedrīkst lietot vai atstāt vidē, kur pastāv šādi apstākļi:
  - vietās, kur temperatūra pārsniedz 45 °C , piemēram, spilgtos saules staros, automašīnā, siltā ūdenī vai citur, kur ir augsta temperatūra un liels mitrums;
  - vietās, kur temperatūra ir zemāka par –5 °C .
- Ja nevar izvairīties no Walkman atskanotāja atstāšanas vietā, kur tas ir pakļauts tiešiem saules stariem, nosedziet Walkman atskanotāju ar dvieli vai kaut ko citu.
- Peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi nodrošina mazāku skaņas skājumu nekā standarta austiņu uzgaļi. Pēc nepieciešamības palieliniet skājumu.
- Nomainot peldēšanai paredzētos austiņu uzgaļus pret standarta austiņu uzgaļiem, skaņa kļūst spēcīgāka. Regulējiet skājumu tā, lai netiktu traumēta auss bungādiņa.
- Aktīvu vingrinājumu un citu kustību laikā Walkman atskanotājs var atvienoties un nokrist.
- Ja Walkman atskanotājs iekrīt ūdenī, tas grimst.
- Radio viļņi nepārraida pa ūdeni. Zem ūdens jūs nevarat veikt šādas operācijas, izmantojot Bluetooth savienojumu.
  - Klausīties mūziku viedtālrunī.
  - Atbildēt uz zvanu.
  - Lietot universālās tālvadības pulti (tikai NW-WS625).

## Piezīmes par apkārtnes skaņu režīmu

- Kad ir pieštiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, apkārtnes skaņas nevar dzirdēt tik labi kā laikā, kad ir pieštiprināti standarta austiņu uzgaļi.
- Apkārtnes skaņas nevar labi dzirdēt pēc tam, kad Walkman atskanotājs ir lietots peldbaseinā vai okeānā. Pret sausu drānu vairākkārt, aptuveni 30 reizes uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman atskanotāja pogām. Pēc tam Walkman novietojiet uz sausas drānas istabas temperatūrā uz 2 līdz 3 stundām, lai nodrošinātu, ka pirms nākamās lietošanas reizes tas izžūst pilnībā.

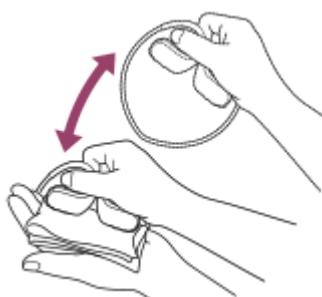

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## **Saistītās tēmas**

- [Šī Walkman atskanotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem](#)
- [Atšķirības starp standarta tipa uzgajiem un austiņu uzgajiem peldēšanai](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas


- Pirms akumulatora uzlādes pārliecinieties, ka Walkman ir sauss.
- Ja Walkman ir mitrs, pilnībā noslaukiet mitrumu un Jaujiet Walkman nožūt istabas temperatūrā. Pirms jūs uzlādējet akumulatoru, pārliecinieties, vai nav mitruma uz Walkman.
- USB ligzda (komplektā) nav ūdensizturīga.
  - Nepieskarieties USB ligzdai ar mitrām rokām.
  - Neizmantojiet USB ligzdu, ja Walkman ir mitrs.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Šī Walkman atskaitotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem](#)
- [Atšķirības starp standarta tipa uzgaiļiem un austiņu uzgaiļiem peldēšanai](#)
- [Apkope](#)
- [Piezīmes par akumulatora uzlādi](#)

## Skaluma regulēšana

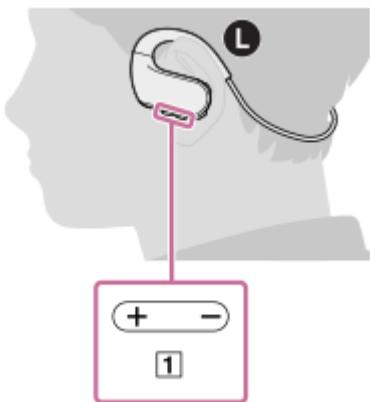

- 1 Nospiediet pogu (1), lai regulētu skalumu.**

Ir 31 skaluma līmeņi, no 0 līdz 30 (noklusējuma skalums: 10).

### Padoms

- Ja, klausoties mūziku austiņu režīmā, balss norādījumi ir pārāk skaļi, rīkojieties šādi.
  - Samaziniet skalumu Walkman un tad palieliniet skalumu viedtālrunī.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības celvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Skaluma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām](#)

## Skaļuma regulēšana saskaņā ar Eiropas un Korejas direktīvām

- Eiropas klientiem
- Korejas klientiem

Balss norādījums "Check the volume level" ir paredzēts, lai aizsargātu jūsu ausis. Jūs dzirdēsiet šo balss norādījumu sākumā pēc skaļuma palielināšanas līdz kaitīgam līmenim. Nospiediet jebkuru pogu, lai atceltu trauksmes un brīdinājuma signālus.

### Piezīme

- Pēc trauksmes signāla un brīdinājuma atcelšanas varat palielināt skaļuma iestatījumu.
- Pēc sākotnējā brīdinājuma signāls un brīdinājums tiek atkārtoti ikreiz, kad kopējais laiks, cik ilgi skaļums ir bijis iestatīts uz dzirdei kaitīgu līmeni, sasniedz 20 stundas. Tādā gadījumā skaļums automātiski tiks samazināts.
- Ja izslēdzat Walkman pēc tam, kad ir iestatīts liels skaļums, kas var bojāt jūsu bungādījas, skaļuma līmeni automātiski tiks samazināts, ieslēdzot Walkman nākamajā reizē.
- Signāls netiek atskanošs, kad Walkman ir austiņu režīmā.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Skaļuma regulēšana](#)

## Mūzikas satura sagatavošana

Pirms mūzikas satura pārsūtīšanas uz Walkman, jums ir nepieciešams sagatavot saturu. Šī tēma ietver norādījumus tālāk norādītajām darbībām.

- Satura importēšana no audio kompaktdiska programmatūrā Music Center for PC.
- Datorā glabāta satura importēšana programmatūrā Music Center for PC.
- Ārējas multivides ierīces satura importēšana datorā.
- Satura iegādāšanās tiešsaistes mūzikas pakalpojumos.

Tālāk redzamie norādījumi attiecas uz Music Center for PC izmantošanu. Music Center for PC ir ieteicamā lietojumprogramma Walkman ierīcēm. Instalējiet Music Center for PC iepriekš.

### Piezīme

- Importētais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.
- Ja lietojat Mac datoru, izmantojiet Content Transfer.

### Satura importēšana no audio kompaktdiska programmatūrā Music Center for PC

1. Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.
2. Palaidiet Music Center for PC.
3. Datora diskdzinī ievietojiet audio kompaktdisku.  
Audio kompaktdiska saturs parādīsies Music Center for PC ekrānā.  
Formāta iestatījumu kompaktdisku importēšanai var mainīt, ja nepieciešams.
  - Lai iegūtu augstāku skaņas kvalitāti: FLAC
  - Parastā kvalitātē: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)
4. Importējiet audio kompaktdiskā esošo mūzikas saturu lietojumprogrammā Music Center for PC.

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC balsta vietnē.  
(<http://www.sony.net/smca4pc/>)

### Padoms

- Audio kompaktdisku importēšanai var izmantot arī iTunes, ne tikai Music Center for PC.

### Datorā glabāta satura importēšana programmatūrā Music Center for PC

1. Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.
2. Palaidiet Music Center for PC.
3. No kreisās rūts Music Center for PC ekrānā, atlasiet izvēlni lai veiktu saturu importēšanu no datora.  
Varat norādīt mapi, kuru vēlaties saturu importēt.
4. Sākt saturu importēšanu.

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC atbalsta vietnē.  
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

## Ārējas multivides ierīces satura importēšana datorā.

Izmantojiet ārējo multivides ierīci, kurā ir mūzikas saturs.

Šie norādījumi izmantošanai programmā Windows Explorer. Ja lietojat Mac datoru, izmantojiet Finder.

1. Pievienojiet ārējo multivides ierīci datoram.
2. Atveriet ārējo multivides ierīci programmā Windows Explorer.
3. Atveriet [Music] mapi datorā, izmantojot Windows Explorer.
4. Velciet un nometiet mapes vai failus no ārējās multivides ierīces [Music] mapē datorā.

## Satura iegādāšanās tiešsaistes mūzikas pakalpojumos

Mūzikas saturu varat iegādāties tiešsaistes mūzikas pakalpojumos.

Pārbaudiet savu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu rokasgrāmatu. Katram pakalpojumu sniedzējam ir atšķirīgas lejupielādes procedūras, saderīgi faila formāti un maksājumu metodes. Nemiet vērā, ka pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties pārtraukt vai izbeigt pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

### Saistītās tēmas

- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder](#)
- [Mūzikas atskaņošana](#)

## Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC

Varat pārsūtīt saturu, kas tiek glabāts Windows datorā, uz Walkman, izmantojot Music Center for PC.

**1 Izmantojet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.**

**2 Palaidiet Music Center for PC.**

**3 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.**



**4 Noklikšķiniet uz programmatūrā Music Center for PC kreisajā apakšējā stūrī, lai atvērtu Walkman satura sarakstu.**

**5 Atlaist [Music Library], lai atvērtu satura sarakstu Music Center for PC.**

**6 Atlaist albumu vai ierakstus, kurus vēlaties pārsūtīt.**

**7 Noklikšķiniet uz , lai pārsūtītu.**

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC balsta vietnē.  
(<http://www.sony.net/sm4pc/>)

### Piezīme

- Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.
- Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas


- Programmatūras Music Center for PC (Windows) instalēšana
- Mūzikas satura sagatavošana
- Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer
- Mūzikas atskanošana

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer

Varat pārsūtīt saturu tieši, velkot un nometot to no Windows Explorer.

- 1 Savienojet Walkman ar datoru, izmantojot USB.

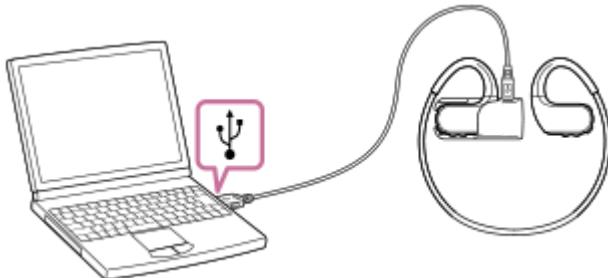


- 2 Atveriet [WALKMAN] mapi, kā minēts tālāk.

- Windows 10:  
Atveriet [Failu pārlūks] izvēlnē [Sākums]. Atlasiet [WALKMAN] no kreisās rūts.
- Windows 8.1:  
Atveriet [Failu pārlūks] no [Darbvirasma]. Atlasiet [WALKMAN] no saraksta sadaļā [Šis dators].
- Windows 7:  
Atlasiet [Sākt], [Dators] un pēc tam [WALKMAN].

- 3 Atveriet [WALKMAN] mapi [MUSIC].

- 4 Velciet un nometiet failus vai mapes, kas atrodas datorā, mapē [MUSIC].

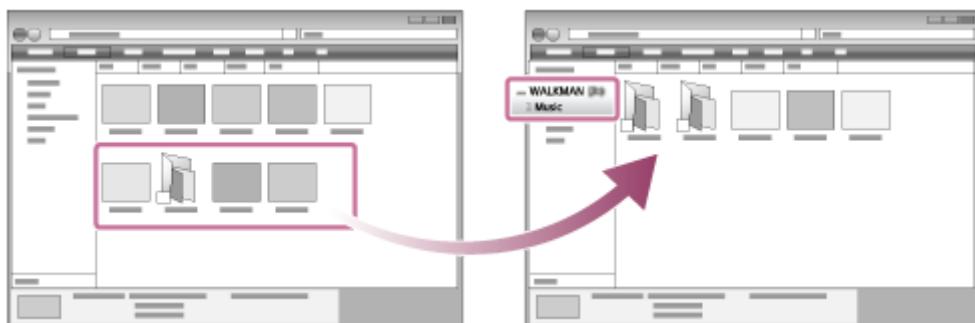

Pārliecinieties, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

### Piezīme

- Ievērojet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā, iespējams, Walkman nevarēs atskanot failus.
  - Nemainiet saknes mapju nosaukumus (piemēram, [MUSIC]).
  - Pārsūtiet failus tikai uz mapi [MUSIC].
  - Datu pārsūtīšanas laikā neatvienojiet USB kabeli.
  - Neformatējiet Walkman atmiņu datorā.
- Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

- Neatvienojiet Walkman, kad mirgo OPR indikators. Pretējā gadījumā pārsūtītie vai Walkman glabātie dati var tikt bojāti. Ja Walkman failu pārsūtīšanas laikā tiek atvienots, Walkman var tikt saglabāti nevajadzīgi faili. Ja tā notiek, pārsūtiet lietojamos failus atpakaļ uz datoru un formatējiet Walkman.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Mūzikas atskānošana](#)


4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Satura importēšana no Walkman uz Music Center for PC

**1 Izmantojiet datoru, kurā ir instalēta Music Center for PC.**

**2 Palaidiet Music Center for PC.**

**3 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.**

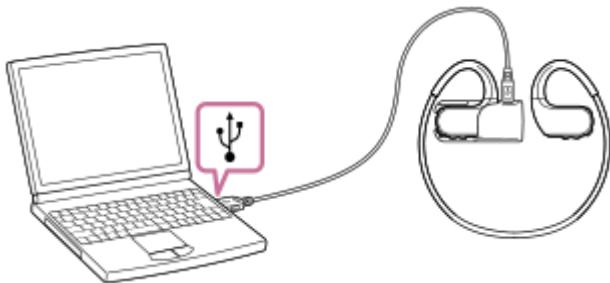

**4 Noklikšķiniet uz ➔ apakšējā kreisajā stūrī Music Center for PC, lai atvērtu Walkman satura sarakstu.**

**5 Walkman satura sarakstā, izvēlieties saturu, kuru vēlaties importēt uz Music Center for PC.**

**6 Noklikšķiniet uz ← programmatūrā Music Center for PC.**

Detalizētu informāciju par šo procedūru skatiet [How to use] Music Center for PC balsta vietnē.  
(<http://www.sony.net/smca4pc/>)

### Piezīme

- Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.
- Importētais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Mūzikas atskānošana](#)
- [Atbalstītie formāti](#)



## Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer


Varat izmantot Content Transfer. Nevar pārsūtīt saturu, kuru aizsargā autortiesības.

- 1 Izmantojet datoru, kurā ir instalēta Content Transfer.

- 2 Palaidiet Content Transfer.



- 3 Savienojiet Walkman ar datoru, izmantojot USB.

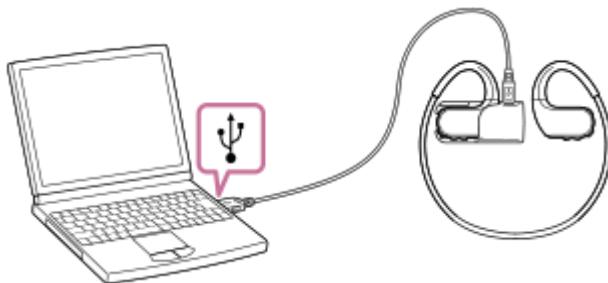

- 4 Atveriet Finder vai iTunes. Pēc tam atlasiet saturu.

- 5 Velciet un nometiet saturu programmā Content Transfer.



Apstipriniet, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

### Piezīme

- Darbība netiek garantēta; tas atkarīgs no iTunes versijas.

- Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā. Pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.
- Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)
- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Mūzikas atskanošana](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


## Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder

Varat pārsūtīt saturu tieši, velkot to no Finder un nometot.

- 1 Savienojet Walkman ar ieslēgtu datoru, izmantojot USB.



- 2 Programmas Finder sānu joslā atlasiet [WALKMAN].
- 3 Atveriet [MUSIC] mapi [WALKMAN] ierīcē.
- 4 Velciet vēlamos failus vai mapes (1) un nometiet tās [WALKMAN] mapē [MUSIC] (2).

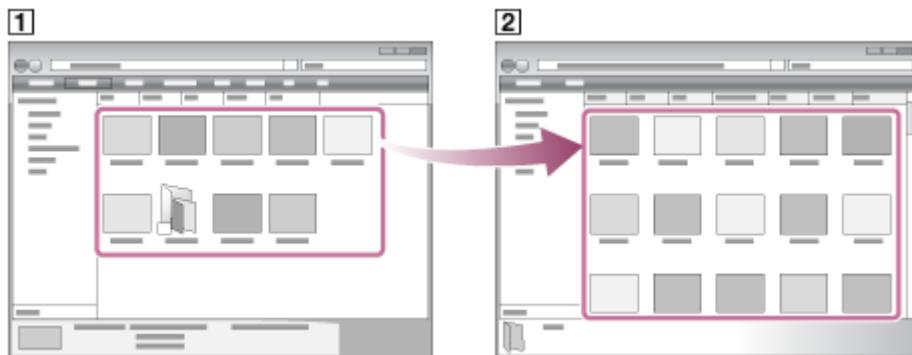

Apstipriniet, ka pārsūtīšana ir pabeigta. Atvienojiet Walkman no datora.

### Piezīme

- Ievērojet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā Walkman, iespējams, nevarēs atskanot failus.
  - Nemainiet saknes mapju nosaukumus (piemēram, [MUSIC]).
  - Pārsūtiet failus tikai uz mapi [MUSIC].
  - Neatvienojiet USB kabeli datu pārsūtīšanas laikā.
  - Neformatējiet Walkman atmiņu datorā.
- Pārsūtītais saturs ir paredzēts tikai privātai lietošanai. Lai saturu izmantotu citiem nolūkiem, nepieciešama autortiesību īpašnieku atļauja.
- Neatvienojiet Walkman, kad mirgo OPR indikators. Pretējā gadījumā pārsūtītie vai Walkman glabātie dati var tikt bojāti. Ja Walkman failu pārsūtīšanas laikā tiek atvienots, Walkman var tikt saglabāti nevajadzīgi faili. Ja tā notiek, pārsūtiet lietojamos failus atpakaļ uz datoru un formatējiet Walkman.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Programmatūras Content Transfer \(Mac\) instalēšana](#)
- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Mūzikas atskanošana](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Atskanošanas saraksta izveide datorā

Nevar izveidot atskanošanas sarakstu, izmantojot Walkman. Izveidojet atskanošanas sarakstu datorā un pārsūtiet to uz Walkman.

### Windows:

- Izveidojet atskanošanas sarakstu, izmantojot Music Center for PC, un pārsūtiet to uz Walkman.
- Izveidojet atskanošanas sarakstu, izmantojot iTunes. Importējet atskanošanas sarakstu un pārsūtiet to uz Walkman, izmantojot Music Center for PC.

### Mac:

- Izveidojet atskanošanas sarakstu, izmantojot iTunes, un pārsūtiet to uz Walkman, izmantojot Content Transfer.

### Padoms

- Detalizētas instrukcijas skatiet programmatūras tiešsaistes palīdzības informācijā.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---


### Saistītās tēmas

- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu \(mapi/atskanošanas sarakstu/albumu\)](#)
- [Atskanošanas diapazona mainīšana \(mapi/atskanošanas saraksta/albums\)](#)

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Piezīmes par saturu pārsūtīšana no datora

Velciet un nometiet saturu pareizā mapē, kā parādīts turpmākajos attēlos. Walkman var atskanot saturu, kas ir saglabāts no pirmā līdz septītajam katras mapes līmenim.

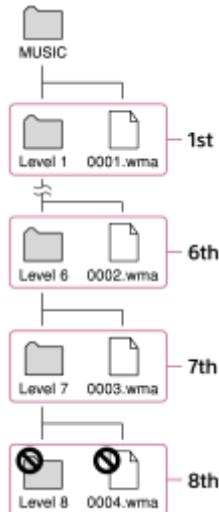

### Piezīme

- Nepārdēvējiet šādas noklusējuma mapes. Pretējā gadījumā Walkman neatpazīs mapes.
  - MUSIC

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Mūzikas atskanošana


Jums ir nepieciešams pārsūtīt mūzikas saturu no datora uz Walkman iepriekš.

### Izmantojot datoru ar sistēmu Windows

- Lietojiet Music Center for PC, lai pārsūtītu saturu no kompaktdiska vai datora uz Walkman.
- Velciet un nometiet saturu no Windows Explorer.

### Mac datorā

- Izmantojet Content Transfer, lai pārsūtītu saturu no iTunes.
- Velciet un nometiet saturu no Finder.

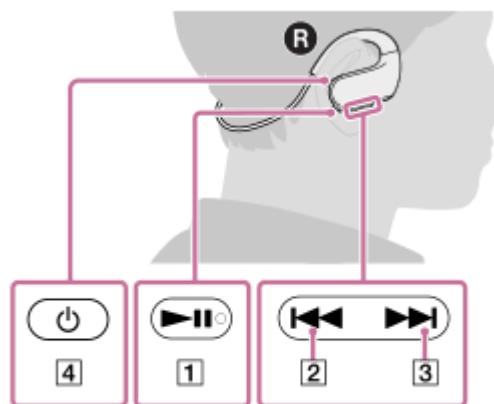

#### **1 Nospiediet pogu (1), lai sāktu atskanošanu.**

Vēlreiz nospiediet pogu (1), lai apturētu atskanošanu.

Darbību poga	Funkcija
▶■ (1)	Nospiediet pogu, lai sāktu vai apturētu atskanošanu.
◀◀ (2)	Nospiediet pogu, lai pārietu uz pašreizējā ieraksta sākumu vai iepriekšējo ierakstu. Turiet nospiestu pogu, lai ātri attītu ierakstu atskanošanas laikā.
▶▶ (3)	Nospiediet pogu, lai pārietu uz nākamā ieraksta sākumu. Turiet nospiestu pogu, lai ierakstu ātri pātītu uz priekšu atskanošanas laikā.

### Padoms

- Walkman automātiski izslēgsies, ja nelietosiet Walkman 30 minūtes (tikai, ja atskanošana ir apturēta). Turiet nospiestu pogu (4) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.
- Pēc tam, kad Walkman atskano pēdējo dziesmu, Walkman automātiski atsāk atskanošanu no pirmā ieraksta secīgā kārtībā.

### Piezīme

- Atkarībā no tā, kādā veidā ieraksti tika pārsūtīti uz Walkman, Walkman var atskanot ierakstus tādā secībā, kas atšķiras no ierakstu secības datorā. Lai norādītu ierakstu secību, izveidojet atskanošanas sarakstu, izmantojot Music Center for PC vai iTunes, un pārsūtiet to uz Walkman.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


---

## Saistītās tēmas

- [Atskanošanas saraksta izveide datorā](#)
- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Programmatūras Music Center for PC \(Windows\) instalēšana](#)
- [Mūzikas satura sagatavošana](#)
- [Satura pārsūtīšana no Windows datora, izmantojot Music Center for PC](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot programmu Windows Explorer](#)
- [Satura pārsūtīšana no Mac datora, izmantojot Content Transfer](#)
- [Satura pārsūtīšana, izmantojot Mac Finder](#)
- [Skaļuma regulēšana](#)
- [Atskanošanas režīma maiņa \(atkārtot/jaukta secība\)](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu (mapi/atskaņošanas sarakstu/albumu)

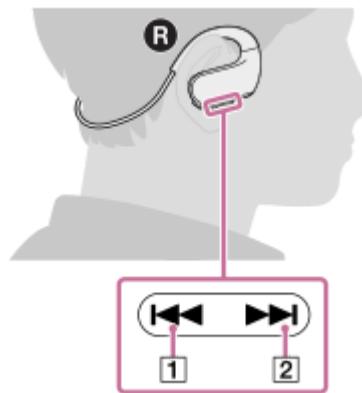

### 1 Veiciet dubultklikšķi uz pogas (1 vai 2).

- Veiciet dubultklikšķi uz pogas (2), lai pārietu uz nākamā vienumā (mapes/atskaņošanas saraksta/albuma) sākumu.  
Jūs dzirdēsiet balss norādījumus (Next Folder, Next Playlist, Next Album).
- Veiciet dubultklikšķi uz pogas (1), lai atgrieztos pie pirmā ieraksta pašreizējā vienumā (mapē/atskaņošanas sarakstā/albumā).  
Jūs dzirdēsiet balss norādījumus (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).
- Vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas (1), lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējā vienumā (mapes/atskaņošanas saraksta/albuma) sākumu.  
Jūs dzirdēsiet balss norādījumus (Previous Folder, Previous Playlist, Previous Album).

### Padoms

- Lai atskanotu ierakstus atskanošanas sarakstā, jums iepriekš jāpārsūta atskanošanas sarakstu uz Walkman. Izveidojet un pārsūtiet atskanošanas sarakstus uz Walkman, izmantojot programmatūru, piem., Music Center for PC.

### Piezīme

- Nevar pāriet uz iepriekšējo vai nākamo vienumu austiņu atskanošanas režīmā.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Mūzikas atskanošana](#)
- [Atskanošanas diapazona mainīšana \(mapi/atskaņošanas saraksta/albums\)](#)
- [Atskanošanas saraksta izveide datorā](#)




## Atskaņošanas režīma maiņa (atkārtot/jaukta secība)

Atskaņošanas režīmam var atlasīt kādu no šādām iespējām. Walkman atskaņo ierakstus parastā atskaņošanas režīmā, pēc noklusējuma.

Atskaņošanas režīmu nevar mainīt, kad atskaņošana notiek austiņu režīmā.

- Parasta atskaņošana
- Atkārtota atskaņošana
- Atskaņošana jauktā secībā
- Visu ierakstu atskaņošana jauktā secībā
- Viena ieraksta atkārtota atskaņošana

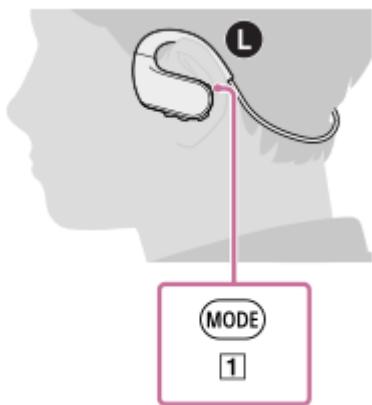

### Atkārtota atskaņošana

Walkman atkārtoti atskaņo ierakstus. Varat mainīt atskaņošanas diapazonu.

#### 1. Nospiediet pogu (1) vairākas reizes, līdz atskan [Repeat Play].

Ikreiz, kad nospiežat pogu (1), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskaņošanas režīms tiks mainīts tālāk norādītajā secībā.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Lai pārslēgtu uz nākamo atskaņošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

#### Padoms

- Lai atkārtoti atskanotu pašreizējo ierakstu, veiciet dubultklikšķi uz pogas (1) atskaņošanas laikā.
- Atskaņošanas diapazonam ir iestatīts [Folder Mode] kā noklusējums. Lai atkārtoti atskanotu ierakstus no albuma, iestatiet atskaņošanas diapazonam [Album Mode]. Ja vēlaties atskanot visus ierakstus atkārtoti, iestatiet atskaņošanas diapazonam [Folder Mode] un izvēlieties [Normal Play] kā atskaņošanas režīmu.

### Atskaņošana jauktā secībā

Walkman atskaņo ierakstus atlasītajā atskaņošanas vienumā jauktā secībā. Varat mainīt atskaņošanas diapazonu.

#### 1. Nospiediet pogu (1) vairākas reizes, līdz atskan [Shuffle Play].

Ikreiz, kad nospiežat pogu (1), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskaņošanas režīmā mainās šādā secībā.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Lai pārslēgtu uz nākamo atskaņošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

#### Padoms

- Atskanošanas diapazonam ir iestatīts [Folder Mode] kā noklusējums. Lai atskanotu dziesmas no albuma jauktā secībā, iestatiet atskanošanas diapazonam [Album Mode]. Ja jūs vēlaties atskanot visus ierakstus jauktā secībā, iestatiet atskanošanas režīmam [Shuffle All].

## Visu ierakstu atskanošana jauktā secībā

Walkman atskano visus ierakstus jauktā secībā.

- Nospiediet pogu (1) vairākas reizes, līdz atskan [Shuffle All].

Ikreiz, kad nospiežat pogu (1), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskanošanas režīms tiks mainīts tālāk norādītajā secībā.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Lai pārslēgtu uz nākamo atskanošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

### Piezīme

- Atskanošanas diapazonu nevar mainīt atskanošanas laikā.
- Iepriekšējo vai nākamo mapi/albumu nevar izlaist atskanošanas laikā.

## Viena ieraksta atkārtota atskanošana

Walkman atkārtoti atskano pašreizējo ierakstu.

- Veiciet dubultklikšķi uz pogas (1) atskanošanas laikā.

Lai atceltu viena ieraksta atkārtotas atskanošanas režīmu, vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas (1).

### Piezīme

- Vieno dziesmas atkārtotas atskanošanas laikā nevar mainīt atskanošanas diapazonu.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


---

### Saistītās tēmas

- [Mūzikas atskanošana](#)
- [Atskanošanas diapazona mainīšana \(mapi/atskanošanas saraksta/albums\)](#)

## Atskānošanas diapazona mainīšana (mapi/atskānošanas saraksta/albums)

Varat mainīt atskānošanas diapazonu. Walkman pēc noklusējuma atskāno ierakstus pēc mapēm.

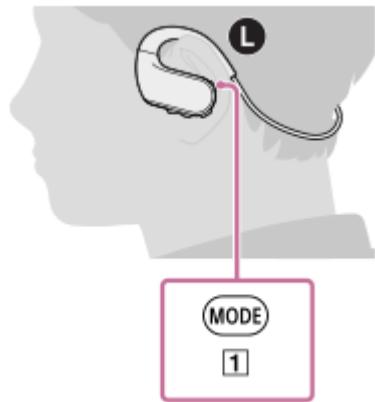

### 1 Turiet nospiestu pogu (1) 3 sekundes, lai atlasītu vēlamo diapazonu.

Katrā reizi, kad jūs turiet nospiestu pogu (1) 3 sekundes, jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskānošanas diapazons mainīsies šādā secībā.

[Folder Mode] – [Playlist Mode] – [Album Mode] – [Folder Mode]...

Lai pārslēgtu uz nākamo atskānošanas diapazonu, pagaidiet, līdz beidzas balss norādījumi.

#### ● Folder Mode

Walkman atskāno ierakstus pēc mapes. Mapes ir ierakstu grupas, ko var skatīt programmā Windows Explorer vai MacFinder.

#### ● Playlist Mode

Walkman atskāno ierakstus pēc atskānošanas saraksta. Izveidojet atskānošanas sarakstus, izmantojot programmatūru (piemēram, Music Center for PC vai iTunes), lai ierakstus atskānotu jūsu izvēlētajā secībā. Ja neviens atskānošanas saraksts nav pārsūtīts, šo diapazonu nevar atlasīt.

#### ● Album Mode

Walkman atskāno ierakstus pēc albumiem. Albumi ir ierakstu grupas, kas sakārtotas, pamatojoties uz albuma informāciju.

### Piezīme

- Atskānošanas diapazonu nevar mainīt austiņu atskānošanas režīmā.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- Mūzikas atskānošana

● Atskaņošanas saraksta izveide datorā

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Walkman ierakstu dzēšana

Jūs nevarat dzēst ierakstus, izmantojot Walkman.

Lai izdzēstu ierakstu no Walkman, lietojet programmatūru datorā.

Windows: izmantojiet Windows Explorer.

Mac: izmantojiet Mac Finder.

### Padoms

- Walkman ierīcē ir iepriekš instalēts mūzikas paraugs. Lietojet programmatūru datorā, lai dzēstu parauga mūziku.

### Piezīme

- Dzēšot ierakstus, izmantojot datoru, nedzēsiet vai nepārdēvējiet saknes mapi (piemēram, [MUSIC]). Pretējā gadījumā Walkman neatpazīs saturu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Ko jūs varat darīt ar Bluetooth funkciju

Walkman izmanto Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.


Ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūs varat veikt šādas darbības.

- Klausīties mūziku Bluetooth ierīcē, izmantojot bezvadu savienojumu.
- Atbildēt un beigt tālruņa zvanu viedtālrunī, izmantojot bezvadu savienojumu.

### Mūzikas klausīšanās

Jūs varat saņemt audio signālus no Bluetooth ierīcēm (\* 1), lai baudītu mūziku, izmantojot bezvadu savienojumu.

\* 1 viedtālruni, mobilie tālruni, vai mūzikas atskanotāji, u.c.

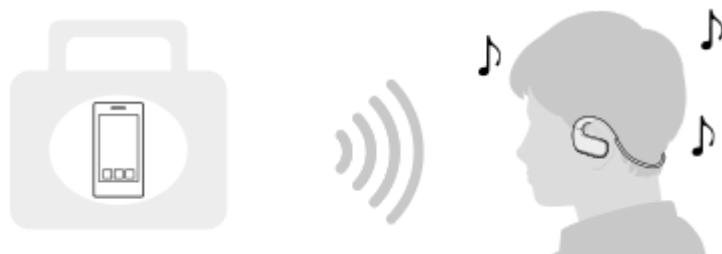

### Atbildēšana uz tālruņa zvanu

Var atbildēt un beigt tālruņa sarunu, izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu.



Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)



## Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu

Pieskaroties ar Walkman viedtālrunim, Walkman ieslēdzas un automātiski veido pāra savienojumu ar viedtālruni. Var izveidot Bluetooth savienojumu ar vienkāršu darbību.


### Saderīgie viedtālruņi

NFC saderīgi viedtālruņi ar operētājsistēmu Android4.1 vai jaunāku

### NFC

NFC (Near Field Communication) tehnoloģija nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu saziņu starp dažādām ierīcēm (piem., viedtālruņiem un ierīcēm ar mikroshēmām). Izmantojot NFC tehnoloģiju, datu apmaiņu (\* 1) var viegli realizēt, vienkārši saliekot NFC saderīgas ierīces kopā (piem., ar N-zīmes simbolu vai vietā, kas norādīta uz katras ierīces).

\*1 Bluetooth savienojums pārī, u.c

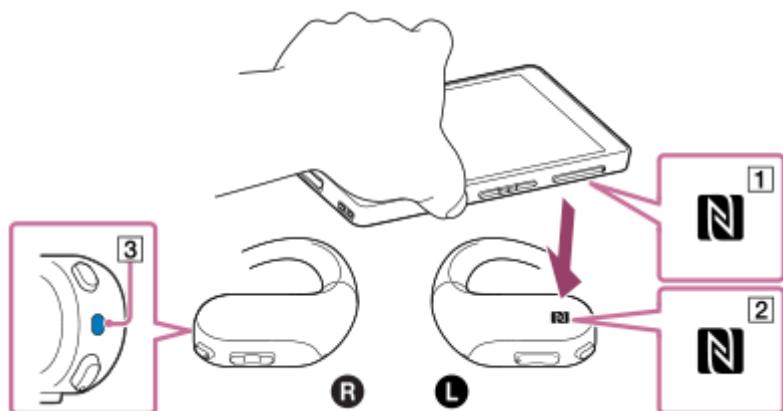

**1 Atbloķējiet viedtālruņa ekrāns.**

**2 Viedtālrunī ieslēdziet NFC funkciju.**


Plašāku informāciju skatiet viedtālruņa lietošanas pamācībā.

**3 Pielieciet viedtālruņa N atzīmi (1) pie Walkman ierīces N atzīmes (2).**

- Turiet Walkman un viedtālrunis kopā, līdz brīdim kad viedtālrunis reaģē.
- Ja jūs nevarat atrast viedtālruņa N atzīmi, skatiet viedtālruņa lietošanas pamācību.

**4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu savienošanu pārī.**

Kad Walkman izveido savienojumu ar viedtālruni, indikators (3) iedegas.

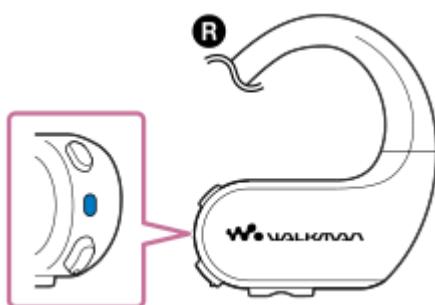

## Walkman un viedtālruņa savienojuma pārtraukšana

Vēlreiz pieskarieties ar Walkman viedtālrunim.

Atvienojot Walkman no viedtālruņa, saliekot ierīces kopā, Walkman pārslēdzas uz Walkman režīmu.

### Padoms

- Ja nevar pievienot Walkman viedtālrunim, mēģiniet veikt šādas darbības:
  - Ja viedtālruņa ekrāns ir bloķēts, atbloķējiet ekrānu.
  - Lēnām virziet viedtālruni virs Walkman N zīmes (2).
  - Ja jūsu viedtālrunis ir futrālī, izņemiet to no futrāja.

### Piezīme

- Ja ar tālruni pieskaras Walkman N atzīmei (2), kad tiek izmantota Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625), Universālā tālvadības pults var izslēgties. Šajā gadījumā atkārtoti ieslēdziet universālo tālvadības pulti.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


---

### Saistītās tēmas

- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)
- [Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru](#)


## Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi

Savienojot Walkman ar Android viedtālruni, varat klausīties mūziku viedtālrunī. Pirms izmantojat Walkman ar Android viedtālruni, savienojet pārī Walkman un viedtālruni. Tiekšķīdz Walkman un viedtālrunis ir savienoti pārī, jūs varat viegli savienot Walkman un viedtālruni arī turpmāk.

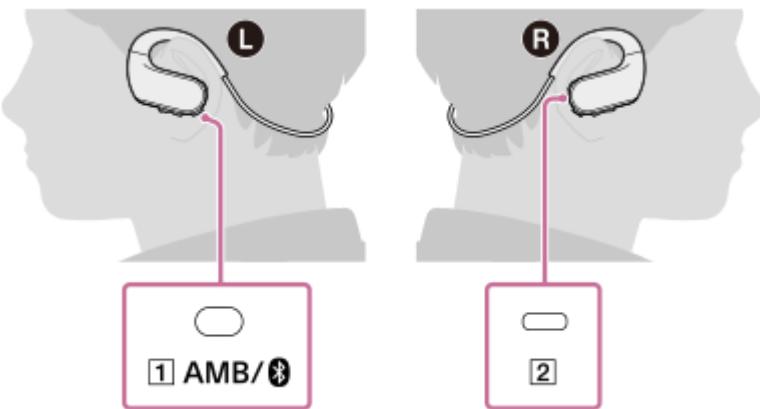


### 1 Pārliecinieties, ka Walkman ir ieslēgts un ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.

Ja Bluetooth funkcija ir ieslēgta, turiet nospiestu pogu (1) 2 sekundes. Indikatora krāsa (2) mainīsies.

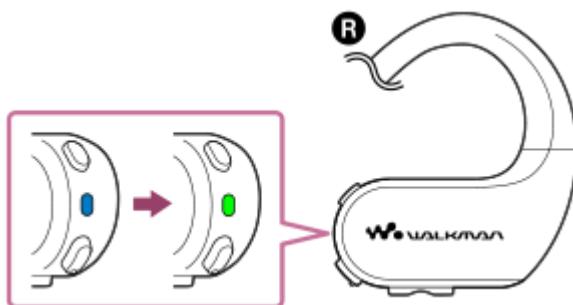


### 2 Turiet nospiestu pogu (1) uz 7 sekundēm.


Indikators (2) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

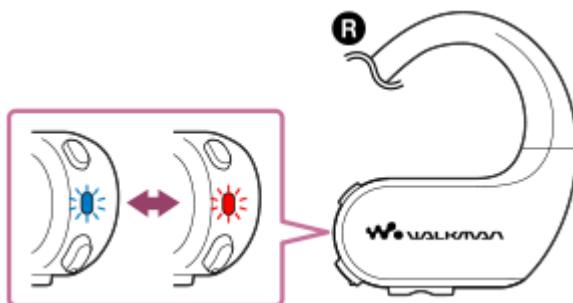

### 3 Viedtālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju.

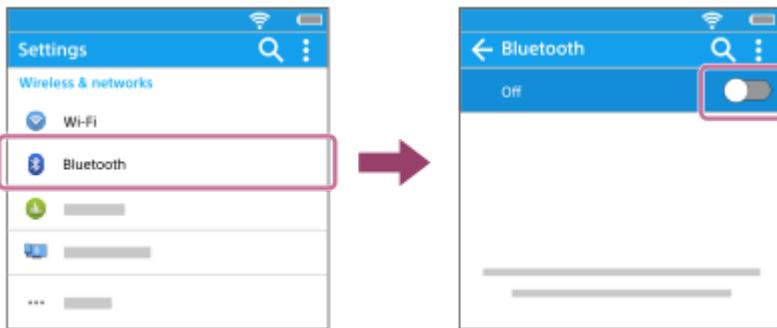


#### 4 Pieskarieties Walkman modeļa nosaukumam. ([NW-WS623] vai [NW-WS625])

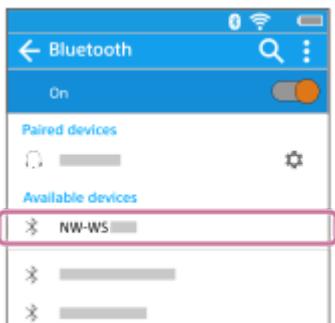

Atkarībā no izmantotā viedtālruņa meklēšana var tikt sākta automātiski.

Ja nepieciešams ievadīt piekļuves atslēgu, ievadiet "0000". "Piekļuves atslēga" var tikt nosaukta arī par "Piekļuves kodu", "PIN kodu", "PIN skaitli" vai "Paroli".

Pārliecinieties, ka Walkman un viedtālrunis ir savienoti pārī. Kad savienojums ir izveidots, iedegsies indikators (2).

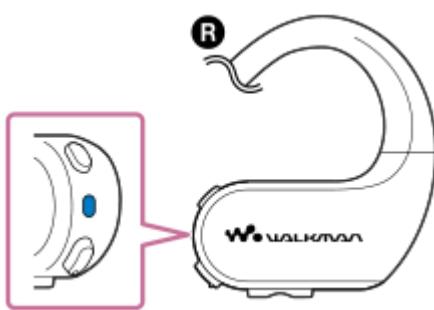

#### Padoms

- Ja viedtālrunim ir NFC funkcija, ierīces var savienot pārī un izveidot savienojumu, saliekot tās kopā.

#### Piezīme

- Kad savienošana pārī ir veiksmīgi pabeigta, lai turpmāk izveidotu savienojumu starp ierīcēm, tās nav atkārtoti jāsavieno pārī.
- Iepriekš minētā procedūra ir piemērs. Detalizētu informāciju skatiet Androidviedtālruņa lietošanas pamācībā.
- Ja Walkman un viedtālrunis savienojat pārī, izmantojot Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625), Universālā tālvadības pults var izslēgties. Šajā gadījumā atkārtoti ieslēdziet universālo tālvadības pulti.

---


## Saistītās tēmas

- Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana
- Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni
- Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu
- Piezīmes par funkciju Bluetooth.
- Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


## Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi

Izveidojot savienojumu starp Walkman un iPhone, varat klausīties mūziku iPhone. Pirms izmantojat Walkman ar iPhone, savienojiet Walkman un iPhone pārī. Tiekdz iPhone un Walkman ir savienoti pārī, jūs varat viegli izveidot savienojumu starp Walkman un iPhone arī turpmāk.

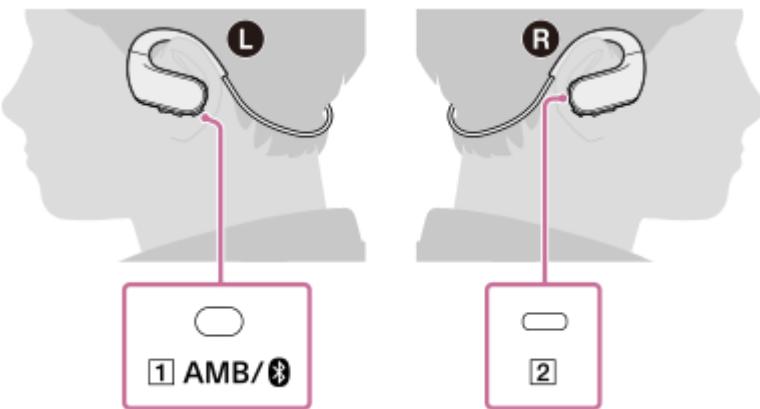


### 1 Pārliecinieties, ka Walkman ir ieslēgts un ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.

Ja Bluetooth funkcija ir ieslēgta, turiet nospiestu pogu (1) 2 sekundes. Indikatora krāsa (2) mainīsies.

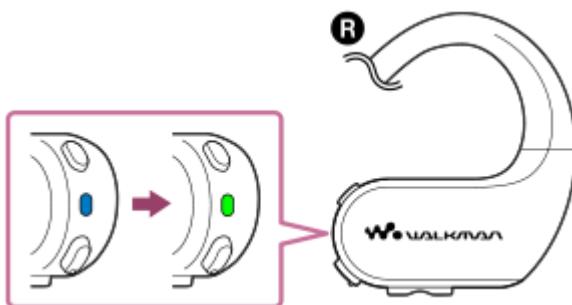

### 2 Turiet nospiestu pogu (1) uz 7 sekundēm.


Indikators (2) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

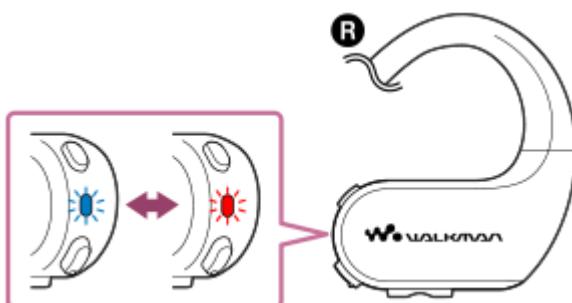

### 3 iPhone tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju.




**4 Pieskarieties savu Walkman modeļa nosaukumam. ([NW-WS623] vai [NW-WS625])**

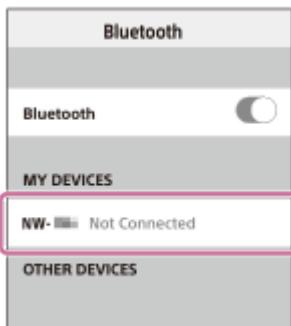

Ja nepieciešams ievadīt piekļuves atslēgu, ievadiet "0000". Piekļuves atslēga var tikt dēvēta arī par piekļuves kodu, PIN kodu, PIN skaitli vai paroli.

Pārliecinieties, ka Walkman un iPhone ir savienoti pārī. Kad savienojums ir izveidots, iedegsies indikators (2).

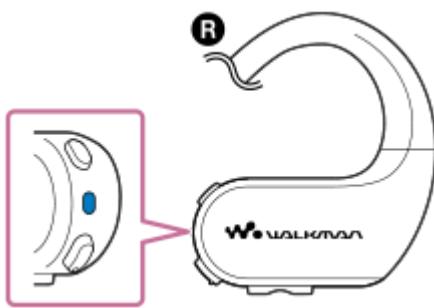

**Piezīme**

- Kad savienošana pārī ir veiksmīgi pabeigta, lai turpmāk izveidotu savienojumu starp ierīcēm, tās nav atkārtoti jāsavieno pārī.
- Iepriekš minētā procedūra ir piemērs. Detalizētu informāciju skatiet iPhone lietošanas pamācībā.
- Ja Walkman un iPhone tiek savienoti pārī, izmantojot universālo tālvadības pulti (tikai NW-WS625), Universālā tālvadības pults var izslēgties. Šādā gadījumā atkārtoti ieslēdziet universālo tālvadības pulti.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

**Saistītās tēmas**


- Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana
- Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni

- Piezīmes par funkciju Bluetooth.
- Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni


Ja esat savienojis pārī Walkman un viedtālrunis pirms Walkman ir reģistrēts viedtālrunī. Walkman varat viegli savienot ar viedtālruni.

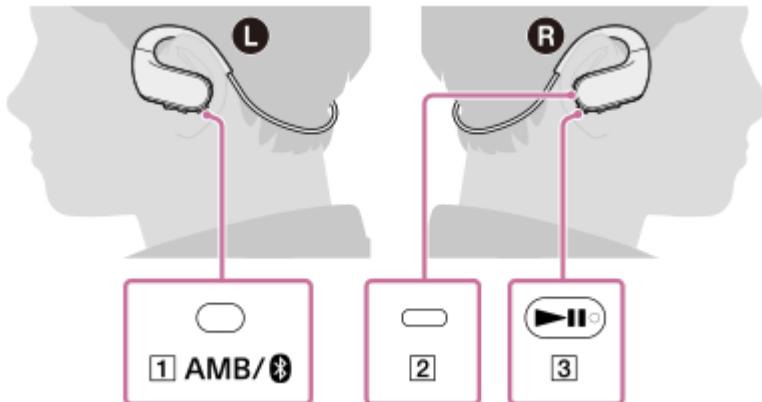

- 1** Ieslēdziet Bluetooth funkciju pēdējā pievienotajā viedtālrunī.
- 2** Pārliecinieties, ka Walkman atskanotājs ir ieslēgts.
- 3** Turiet nospiestu pogu (**[1]**) **2 sekundes**, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju.

Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad ieslēgsit Walkman.

Walkman izveidos savienojumu ar pēdējo pievienoto viedtālruni. Būs dzirdami balss norādījumi un iedegsies indikators (**[2]**).

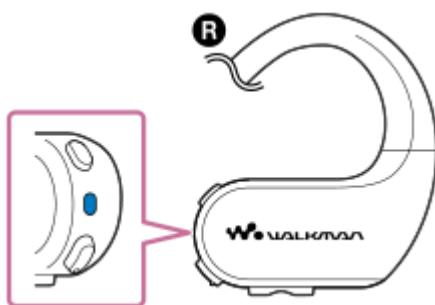

### Padoms

- Kad Walkman izveido savienojumu ar viedtālruni, viedtālruņa ekrānā tiek parādīts Walkman modeļa nosaukums. Ja nav šis Walkman nav pievienots, pieskarieties modeļa nosaukumam.
- Lai klausītos mūziku, kas saglabāta Walkman, kamēr Walkman ir savienots ar viedtālruni, turiet nospiestu pogu (**[3]**) uz 2 sekundēm, lai pārslēgtos uz Walkman režīmu.
- Ja savienojuma izveide neizdodas, mēģiniet veikt šādas darbības.
  - Izslēdziet Bluetooth funkciju Walkman ierīcē, un atkal to ieslēdziet.
  - Izslēdziet Bluetooth funkciju viedtālrunī, un atkal to ieslēdziet.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


---

## Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi](#)
- [Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi](#)
- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)
- [Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru](#)
- [Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


## Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana

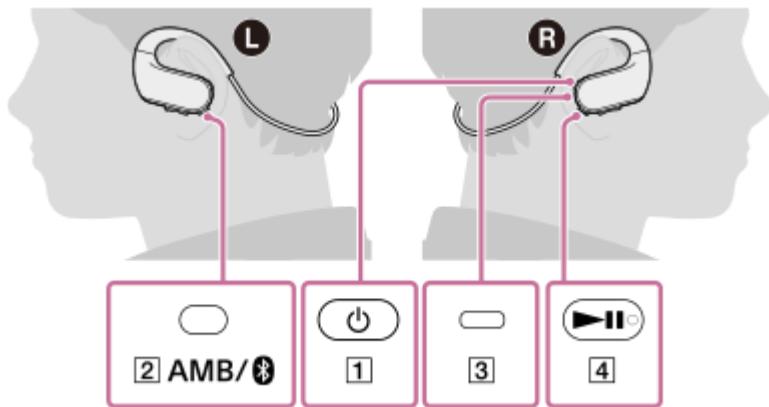

**1** Turiet nospiestu pogu (①) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.


**2** Turiet nospiestu pogu (②) 2 sekundes, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju.

Indikators (③) sāks mirgot. Walkman automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci, un pēc tam iedegsies indikators.

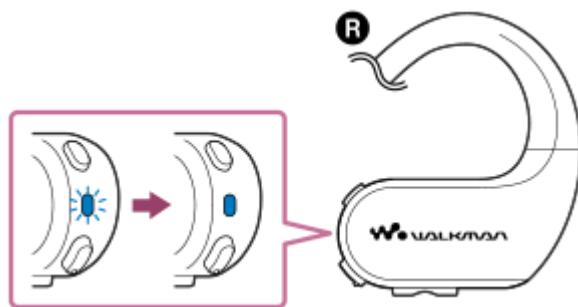

### Bluetooth funkcijas izslēgšana

Atkārtoti turiet nospiestu pogu (②) 2 sekundes. Indikatora krāsa (③) mainīsies.

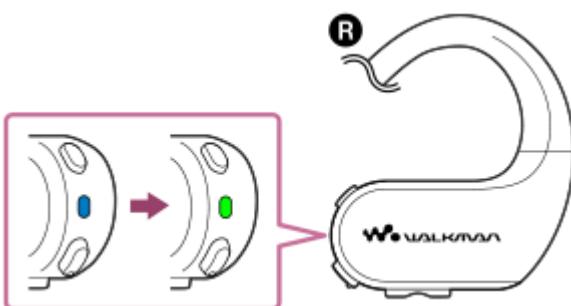

#### Padoms

- Akumulatora darbības laiks kļūst ievērojami īsāks, kad Bluetooth funkcija ir aktīva.
- Kad Walkman savienojat ar Bluetooth ierīci, Walkman automātiski aktivizē austīņa režīmu. Lai pārslēgtos uz Walkman režīmu, turiet nospiestu pogu (④) 2 sekundes. Kad Walkman aktivizē Walkman režīmu, Bluetooth ierīces mūzikas atskalošana tiek pārtraukta automātiski.

- Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad ieslēgsit Walkman.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---


## Saistītās tēmas

- Savienojuma izveide ar viedtālruni (NFC) ar vienu pieskārienu
- Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi
- Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi
- Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni
- Piezīmes par funkciju Bluetooth.
- Viedtālrunī glabātās mūzikas atskanošana
- Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru
- Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Viedtālrunī glabātās mūzikas atskanošana


Izmantojot Bluetooth savienojumu, var atskanot mūziku, kas saglabāta par viedtālrunī.

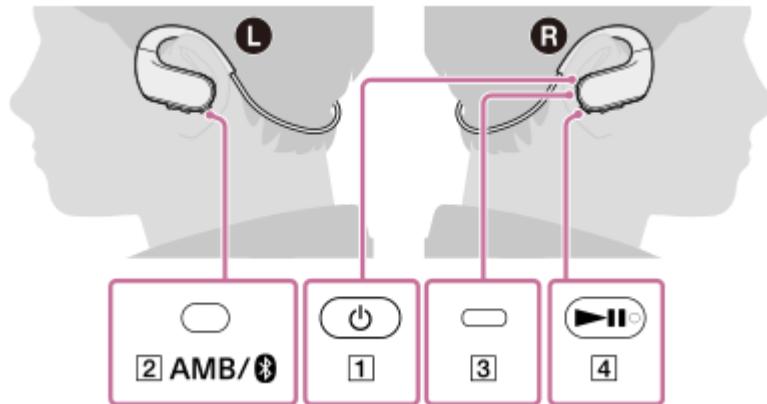

**1** Turiet nospiestu pogu (1) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.

**2** Turiet nospiestu pogu (2) 2 sekundes, lai ieslēgtu Bluetooth funkciju.

Indikators (3) sāks mirgot. Walkman automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pievienoto viedtālruni, un pēc tam iedegsies indikators.

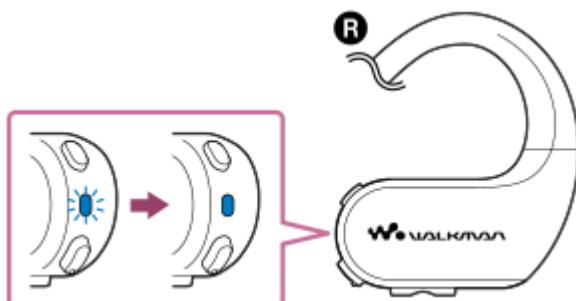

**3** Nospiediet pogu (4), lai sāktu atskanošanu.

Tiks sākta viedtālrunī pieejamās mūzikas atskanošana. Lai apturētu atskanošanu, nospiediet pogu (4).

### Padoms

- Lai klausītos mūziku, kas saglabāta Walkman, kad Walkman ir savienots ar viedtālruni, turiet nospiestu pogu (4) uz 2 sekundēm, lai pārslēgtos uz Walkman režīmu.
- Var veikt atskanošanas darbības (piem., sākt vai pauzēt atskanošanu), izmantojot Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625).
- Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad ieslēgsit Walkman.
- Ja balss norādījumi ir pārāk skaļi, lai atskanotu mūziku, mēģiniet veikt šādas darbības.
  - Samaziniet skaļumu Walkman un tad palieliniet skaļumu viedtālrunī.

### Piezīme

- Atkarībā no viedtālruņa, kuru izmantojat, iespējams, nevarēs atskanot mūziku, izmantojot Walkman. Šajā gadījumā atskanojiet mūziku, izmantojot viedtālruni.
- Kad Walkman ir austiņu režīmā, nevar veikt šādas darbības.
  - Pāriešana uz iepriekšējo vai nākamo vienumu (mapi/atskaņošanas sarakstu/albumu).
  - Atskanēšanas režīma maiņa (atkārtot/jaukta secība).
  - Atskanēšanas diapazona maiņa (mapi/atskaņošanas saraksta/albums).

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi](#)
- [Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi](#)
- [Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni](#)
- [Bezvadu atskanēšanas kvalitātes atlasīšana](#)
- [Piezīmes par funkciju Bluetooth.](#)
- [Pārliecināšanās par statusu, izmantojot OPR indikatoru](#)
- [Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu](#)
- [Universālās tālvadības pults izmantošana](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Walkman vai viedtālruņa atlasīšana kā skaņas avotu


Ja Walkman ir savienots ar viedtālruni, vienu no tiem var atlasīt kā skaņas avotu.

### ● Walkman režīms

- Jūs varat klausīties mūziku Walkman ierīcē.
- Kamēr jūs klausāties mūziku uz Walkman, varat arī atbildēt uz zvanu viedtālrunī.

### ● Austiņu režīms

- Izmantojot Walkman, jūs varat klausīties viedtālruņa mūziku.
- Varat atbildēt uz zvaniem viedtālrunī vai beigt zvanu.

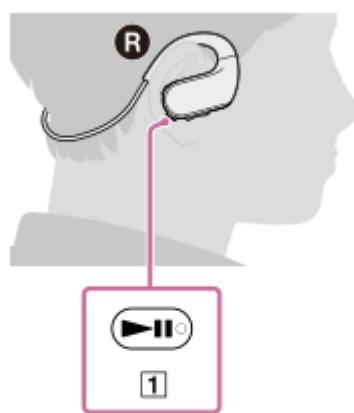

#### 1 Turiet nospiestu pogu (1) 2 sekundes, kad ir aktivizēta Bluetooth funkcija.

Katra reizi, kad jūs turat nospiestu pogu (1), režīms pārslēdzas.


### Padoms

- Kad Walkman savienojat ar Bluetooth ierīci, Walkman automātiski aktivizē austiņa režīmu. Mainot skaņas avotu no viedtālrunis uz Walkman, atskānošana viedtālrunī apstājas automātiski.
- Ja izslēdzat Walkman, kamēr Bluetooth funkcija ir aktīva, Bluetooth funkcija ieslēgsies automātiski nākamreiz, kad ieslēgsit Walkman.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Bezvadu atskanošanas kvalitātes atlasīšana

Varat iestatīt, vai piešķirt prioritāti skaņas kvalitātei vai savienojuma stabilitātei.

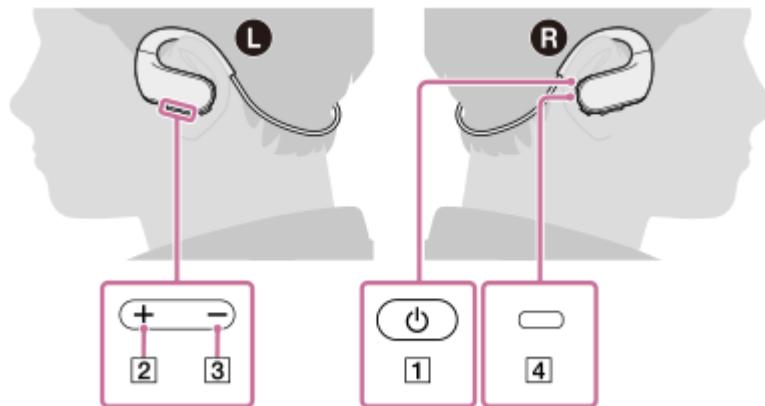

**1** Turiet nospiestu pogu (1) 3 sekundes, lai izslēgtu Walkman.

**2** Turiet nospiestu pogu (1) 3 sekundes, kamēr turat nospiestu pogu (2) vai (3).


Walkman ieslēgsies. Pēc tam indikators (4) mirgos un bezvadu atskanošanas kvalitāte mainīsies.

Kad mainīs bezvadu atskanošanas kvalitātes iestatījumi, indikators (4) mirgo atšķirīgi atkarībā no pašreizējā iestatījuma. Sīkāku informāciju skatiet tālāk aprakstītajā tabulā.

- Turot nospiestu pogu (2), iestatījums tiks mainīts šādā secībā.  
Savienojuma prioritāte – Standarta – Skaņas kvalitātes prioritāte  
Ja opcija Skaņas kvalitātes prioritāte jau ir atlasīta, iestatījums netiek mainīts.
- Turot nospiestu pogu (3), iestatījums tiks mainīts šādā secībā.  
Skaņas kvalitātes prioritāte – Standarta – Savienojuma prioritāte.  
Ja opcija Savienojuma prioritāte jau ir atlasīta, iestatījums netiek mainīts.

**3** Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, līdz Walkman ir iestatīts uz nepieciešamo iestatījumu.

### 3 iestatījumu apraksts

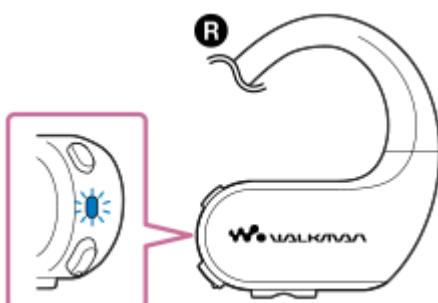

Iestatījums	Apraksts	Indikatora mirgošanas veids (4)

Iestatījums	Apraksts	Indikatora mirgošanas veids (4)
Savienojuma prioritāte (noklusējuma iestatījums)	Šis iestatījums stabilizē bezvadu savienojumu. Tomēr skaņas kvalitāte var būt zemāka nekā ar citiem iestatījumiem. Izmantojet šo iestatījumu, ja savienojums ir nestabila. (SBC)	Lampa nomirgo vienu reizi.
Standarta	Šis iestatījums stabilizē savienojumu un skaņas kvalitāti. (SBC)	Lampa nomirgo divreiz.
Skaņas kvalitātes prioritāte	Šis iestatījums pārraida skaņu augstā kvalitātē. Tomēr, savienojums var klūt nestabils. (AAC/SBC)	Lampa nomirgo 3 reizes.

### Padoms

- Atlasiet opciju Skaņas kvalitātes prioritāte, lai atskaitotu ierakstus, izmantojot AAC kodeku.

### Piezīme

- Mainot bezvadu atskanošanas kvalitātes iestatījumu, var nenotikt nekādas izmaiņas — tas atkarīgs no viedtālruņa iestatījumiem.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana](#)
- [Viedtālrunī glabātās mūzikas atskanošana](#)

## Piezīmes par funkciju Bluetooth.

- Lai optimizētu Bluetooth sakarus, jāievēro tālāk norādītais.
  - Novietojiet Walkman atskaitotāju un Bluetooth ierīci pēc iespējas tuvāk vienu otru. Bluetooth standarts nodrošina darbību līdz pat 10 metru attālumam .
  - Pagrieziet iebūvēto Bluetooth antenu pievienotās Bluetooth ierīces virzienā.
  - Nebloķējiet antenu ar metāla objektu.
  - Nebloķējiet antenu ar kādu ķermēņa daļu, piemēram, roku.
  - Nebloķējiet antenu , ievietojot Walkman vai universālo tālvadības pulti (tikai NW-WS625) mugursomā vai pleca somā.
  - Nebloķējiet antenu , izmantojot Walkman vai universālo tālvadības pulti (tikai NW-WS625) pārpildītā vietā.
  - Izvairieties no vietām, kur tiek izstaroti elektromagnētiskie vilņi. Piemēram, tuvu mikrovilņu krāsnīm, mobilajiem tālruniņiem, mobilajām spēļu ierīcēm vai bezvadu LAN tīkla vidē.
- Bluetooth bezvadu tehnoloģijas īpatnību dēļ, skaņa var nedaudz kavēties.
- Bluetooth starojums var ietekmēt elektronisku medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet Walkman vai universālo tālvadības pulti (tikai NW-WS625) un citas Bluetooth ierīces tālāk norādītajās vietās.
  - Slimnīcās
  - Prioritātes sēdvietu tuvumā vilcienos
  - Lidmašīnās
  - Vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas gāzes (degvielas uzpildes stacijas utt.)
  - Automātisko durvju tuvumā
  - Ugunsgrēka signalizāciju tuvumā
- Walkman atbalsta drošības funkcijas, kas atbilst Bluetooth standartam. Sony neuzņemas nekāda veida atbildību par informācijas noplūdēm, kas rodas Bluetooth savienojuma lietošanas dēļ.
- Pat tad, ja Bluetooth ierīce atbilst standartam, visi savienojumi un pareiza darbība netiek garantētas.
- Atkarībā no Bluetooth ierīces Bluetooth savienojuma izveide var aizņemt noteiktu laiku.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkkojumu.



### Saistītās tēmas

- [Dajas un vadības pogas](#)

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Piezīmes par viedtālruņa mūzikas atskalošanu

- Bluetooth tehnoloģijas īpatnību dēļ, jūsu ķermenis var bloķēt radio vīļu izplatīšanos. Tādēļ var tikt pārtraukta skaņa no viedtālruņa.
- Walkman labajā pusē ir iebūvēta Bluetooth antena. Ja skaņa tiek pārtraukta, mēģiniet rīkoties šādi:
  - Pārlieciet viedtālruni sev labajā pusē vai priekšpusē.
  - Pagriezt viedtālruni.

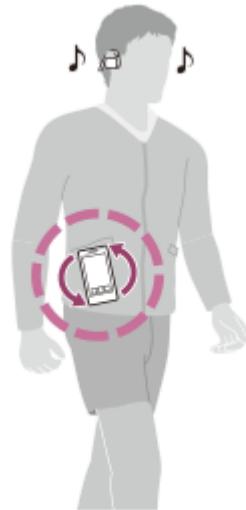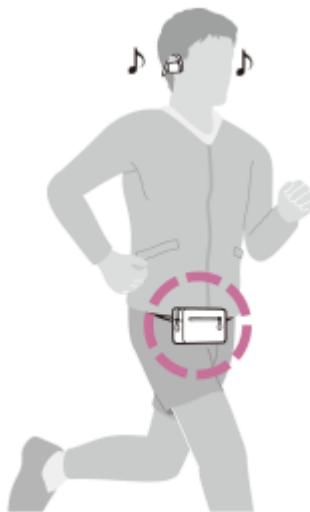

### Piezīme


- Lai uzzinātu, kā sev piestiprināt viedtālruni, skatiet viedtālruņa ekspluatācijas rokasgrāmatu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.



## Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana

Varat atbildēt arī uz zvanu jūsu viedtālrunī. Jums nepieciešams izveidot Bluetooth savienojumu starp Walkman un viedtālrunis jau iepriekš.

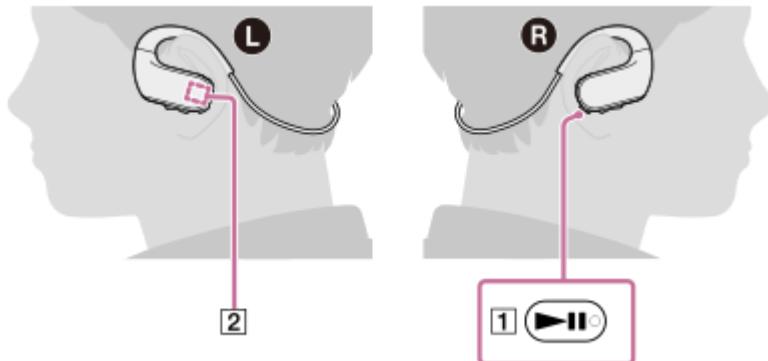

- 1 Nospiediet pogu (1), lai atbildētu uz zvanu**
- 2 Nospiediet pogu (1) lai pārtrauktu zvanu.**

### Padoms

- Atbildēt uz zvanu vai pārtraukt zvanu var, nospiežot pogu uz Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625).
- Kamēr jūs runājat pa tālrundi, Apkārtnes skaņu režīms ir izslēgts. Kad zvans tiek pārtraukts, apkārtnes skaņu režīms tiks automātiski ieslēgts

### Piezīme

- Kad sarunai izmantojat Walkman, neaizsedziet mikrofonu (2), ar rokām vai citu objektu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


### Saistītās tēmas

- [Walkman savienošana ar pārī nesavienotu Android viedtālruni pirmo reizi](#)
- [Walkman savienojuma izveide ar pārī nesavienotu iPhone ierīci pirmo reizi](#)
- [Walkman savienošana ar pārī savienotu viedtālruni](#)
- [Savienojuma izveide ar viedtālruni \(NFC\) ar vienu pieskārienu](#)
- [Piezīmes par skaļuma iestatījumu viedtālruna zvaniem](#)
- [Zvana atteikšana](#)



## Zvana atteikšana

Kad Walkman ir pievienots viedtālrunim, var noraidīt zvanu, izmantojot Walkman.

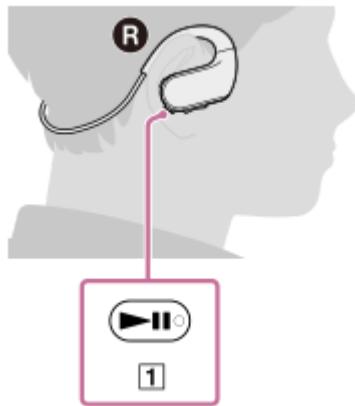

- 1** Turiet nospiestu pogu (1) 2 sekundes, kad saņemat zvanu.

### Padoms

- Zvanu var atteikt, turot nospiestu / pogu uz Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625) 2 sekundes.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana](#)

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Piezīmes par skaņuma iestatījumu viedtālruņa zvaniem

Mūzikas skaņuma un zvanu skaņuma iestatījumi ir neatkarīgi viens no otra. Skaņuma iestatījumu zvaniem var pielāgot, kamēr jūs runājat pa tālruni. Beidzot zvanu, skaņums atgriežas mūzikas klausīšanās līmenī.  
Ja AVLS funkcija ir aktīva, Walkman turpinās zvanu skaņumu vidējā līmenī.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Atbildēšana uz zvanu/zvana beigšana](#)
- [Skaņuma ierobežošana](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Kas ir apkārtnes skaņu režīms?

Apkārtnes skaņu režīms izmanto Walkman atskanotāja kreisajā un labajā pusē iebūvētos mikrofonus, lai jums ļautu dzirdēt apkārtējās skaņas pat austiņu lietošanas laikā. Pievērsiet uzmanību apkārtējām skaņām, lai mūzikas klausīšanos varētu baudīt droši.

### Piezīme


- Apkārtnes skaņu režīms jums ļauj dzirdēt apkārtējās skaņas pat austiņu lietošanas laikā. Tomēr ļemiet vērā, ka šis režīms jums neļauj dzirdēt visas apkārtējās skaņas. Apkārtnes skaņas var nebūt dzirdama labi, ļemot vērā apkārtējo vidi, Walkman atskanotās mūzikas tipu vai skajuma līmeni. Ir joti jāuzmanās, kad Walkman atskanotāju lietojat vietās, kur nespēja sadzirdēt apkārtējās skaņas varētu būt bīstama (piemēram, uz ceļiem, kur notiek automašīnu vai velosipēdu satiksme).
- Apkārtnes skaņu režīms var nedarboties pareizi, ja Walkman atskanotāju lietojat ar austiņu uzgaljiem, kas nav piemēroti jūsu ausīm. Izmantojiet atbilstoša lieluma austiņu uzgalus, kas jūsu ausīm pieguļ ērti un cieši.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas


- [Apkārtnes skaņu režīma lietošana](#)

## Apkārtnes skaņu režīma lietošana

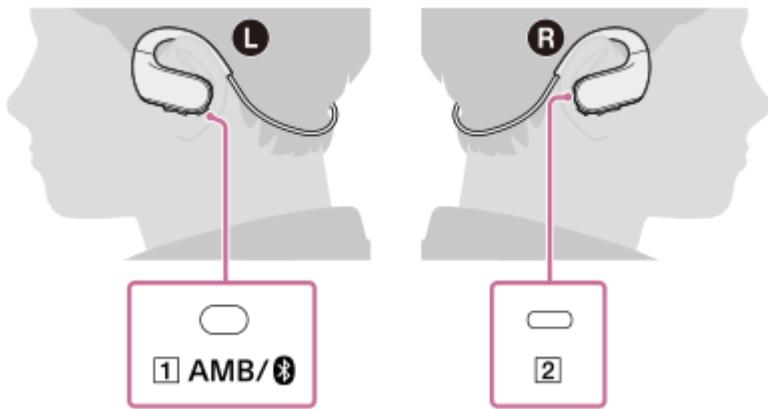

### 1 Nospiediet pogu (1), lai ieslēgtu apkārtnes skaņu režīmu.


Jūs dzirdēsiet pīkstošu skaņu. Indikators (2) nomirgo divreiz. Apkārtnes skaņu režīms ieslēgsies.

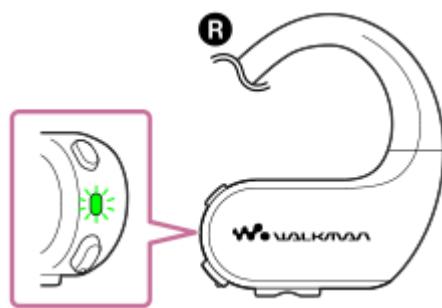

## Apkārtnes skaņu režīma izslēgšana

### 1. Nospiediet pogu (1).

Jūs dzirdēsiet pīkstošu skaņu. Indikators (2) nomirgo divreiz.

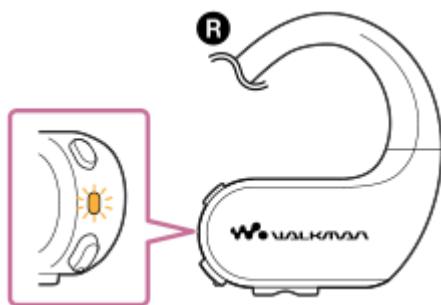

## Cita apkārtnes skaņu režīma atlasīšana

### 1. Nospiediet pogu (1), lai ieslēgtu apkārtnes skaņu režīmu.

### 2. Veiciet dubultklikšķi uz pogas (1) vairākas reizes, lai izvēlētos atbilstošu režīmu.

Attiecīgi tiks izmainīts apkārtnes skaņu skājums. Katru reizi, kad veiksiet dubultklikšķi uz pogas (1), jūs dzirdēsiet balss norādījumus un Apkārtnes skaņu režīms mainīsies šādā secībā.

[Mode A] (klusi) – [Mode B] (standarta) – [Mode C] (skaji) – [Mode A] (klusi)...  
Lai pārslēgtu uz nākamo režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss norādījumi.

### Piezīme

- Pat izslēdzot Walkman, atlasītais režīms tiks saglabāts.
- Kad jūs runājat pa viedtālruni, Apkārtnes skaņu režīms nedarbojas.
- Apkārtnes skaņu dzirdamība var būt pasliktināta, kad izmantojat peldēšanai paredzētos uzgaļus. Šajā gadījumā izmantojiet standarta uzgaļus.
- Apkārtnes skaņas nevar labi dzirdēt pēc tam, kad Walkman ir lietots peldbaseinā vai okeānā. Pret sausu drānu vairākkārt, aptuveni 30 reizes uzmanīgi pasitiet uz zonām ap pogām. Pēc tam atstājiet Walkman žūt uz sausu drāniņu istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas. Pārliecinieties, ka Walkman ir pilnīgi sauss pirms nākamās lietošanas reizes.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---


### Saistītās tēmas

- [Kas ir apkārtnes skaņu režīms?](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Komponenti un vadības pogas (universālā tālvadības pults)

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)

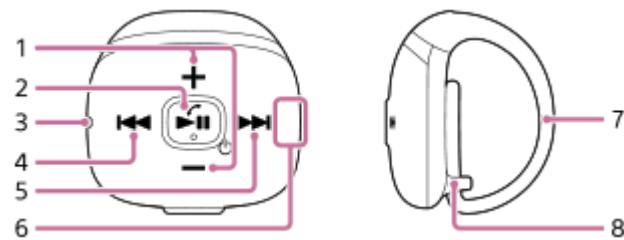

### 1. + /- (skalums) pogas

Nospiediet pogas, lai regulētu mūzikas atskanošanas vai zvana skaļumu.

### 2. ⏪/▶/⏸/⏴ pogas (\*1)

- Turiet nospiestu pogu uz 2 sekundēm, lai ieslēgtu universālo tālvadības pulti.
- Nospiediet pogu , lai sāktu vai apturētu atskanošanu.
- Nospiediet pogu, lai atbildētu vai beigtu zvanu, kamēr Walkman ir savienots ar viedtālruni.
- Turiet nospiestu pogu uz 2 sekundēm, lai atteiktu zvanu.
- Turiet nospiestu pogu uz 2 sekundēm, lai mainītu skaņas avotu (Walkman vai viedtālrunis).

### 3. Indikators (sarkans/zils)

- Indikatoram ir dažādas krāsas un mirgošanas veidi. Indikators norāda tālāk aprakstīto informāciju.
  - Universālā tālvadības pults ir ieslēgta.
  - Universālā tālvadības pults akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
  - Universālā tālvadības pults ir pievienota Walkman.
  - Notiek universālā tālvadības pults savienošana pārī ar Walkman.
- Nospiežot jebkuru pogu, iedegas indikators. Ja indikators neiedegas, šādi cēloņi ir iespējami.
  - Universālā tālvadības pults ir izslēgta.
  - Universālā tālvadības pults nav pievienota Walkman.
  - Akumulators ir izlādējies.

### 4. ⏪ (lepriekšējais) poga

- Nospiediet pogu, lai pašreizējā ierakstā pārieta atpakaļ vai lai pārietu uz lepriekšējo ierakstu.
- Turiet nospiestu šo pogu, lai ātri attītu atskanojamo ierakstu.
- Veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai atgrieztos pie pirmā ieraksta pašreizējā mapē vai albumā.
- Vēlreiz veiciet dubultklikšķi uz pogas, lai pārieta atpakaļ uz lepriekšējās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

### 5. ▶/▶ (nākamais) poga

- Nospiediet pogu, lai izlaistu nākamo ierakstu.
- Turiet nospiestu pogu, lai ātri patītu uz priekšu atskanojamo ierakstu.
- Veiciet dubultklikšķi uz šīs pogas, lai izlaistu nākamās mapes vai albuma pirmo ierakstu.

### 6. Iebūvētā antena

Neaizsedziet antennu, kamēr universālā tālvadības pults ir savienota ar Walkman. Pretējā gadījumā savienojums var tikt pārraukts.

## **7. Stīpa**

## **8. Stīpas cilpa**

\*1 Šeit atrodas izvirzījuma punkts. Izvirzījuma punkti var palīdzēt lietot pogas, neskatoties uz tām.

---


Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Universālās tālvadības pults izmantošana

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)

Universālā tālvadības pults dod iespēju vadīt Walkman, izmantojot bezvadu savienojumu. Universālā tālvadības pults un Walkman jau pēc noklusējuma ir savienoti pāri. Tādējādi varat izmantot Walkman un Universālā tālvadības pults tūlīt pēc tam, kad tos ieslēdzat.

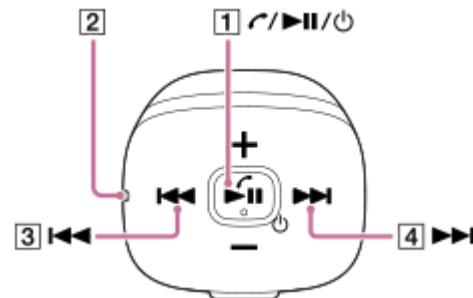

### 1 Uzlieciet universālo tālvadības pulsi uz pirksta.

Pielāgojiet lenti pirksta lielumam.



### 2 Pārliecinieties, ka Walkman atskanotājs ir ieslēgts.

### 3 Turiet nospiestu pogu (1) uz 2 sekundēm.

Universālā tālvadības pults ieslēgsies. Indikators (2) sāks mirgot.

Universālā tālvadības pults izveidos savienojumu ar Walkman automātiski. Pēc tam indikators (2) izslēgsies. Nospiediet jebkuru pogu uz Universālā tālvadības pults, lai pārbaudītu savienojumu. Indikators (2) iedegsies, ja Walkman un Universālā tālvadības pults ir savienoti.

### 4 Nospiediet vajadzīgo pogu, lai izmantotu Walkman funkcijas.

#### Padoms

- Universālā tālvadības pulti var izmantot, pat ja Walkman Bluetooth funkcija ir izslēgta.
- Universālo tālvadības pulti var izmantot, kamēr ir aktīvs Bluetooth savienojums starp Walkman un viedtālruni.
- Izslēdot Walkman, Universālā tālvadības pults tiek izslēgta.
- Ja Universālā tālvadības pults 2 stundas netiek izmantota, Universālā tālvadības pults tiks izslēgta automātiski.
- Ja atlikušais akumulatora enerģijas līmenis ir zems, indikatora (2) krāsa mainās uz sarkanu.

- Lai dzēstu pārī savienošanas informāciju, turiet pogas (3) un (4) 10 sekundes.

## Piezīme

- Walkman nevar ieslēgt vai izslēgt, izmantojot universālo tālvadības pulti.
- Ja Universālā tālvadības pults nav informācijas par savienojumiem pārī, tā automātiski aktivizēs pārī savienošanas režīmu, kad jūs to ieslēgsiet.
- Universālo tālvadības pulti nevar izmantot peldbaseinā.
- Ja jūs nomainīsiet Universālā tālvadības pults akumulatoru, pāra savienojuma informācija tiks izdzēsta. Šādā gadījumā vēlreiz jāsavieno pārī Walkman un Universālā tālvadības pults.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## Saistītās tēmas

- [Komponenti un vadības pogas \(universālā tālvadības pults\)](#)
- [Piezīmes par universālās tālvadības pults izmantošanu](#)
- [Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


## Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)

Pārī nesavienotu universālo tālvadības pulti var savienot ar Walkman, izmantojot Bluetooth funkciju. Savienošana pārī ir nepieciešams šādos gadījumos.

- Esat atiestatījis Walkman rūpnīcas iestatījumus un pāra savienojuma informācija tika dzēsta no Walkman.
  - Esat atiestatījis universālo tālvadības pulti.
- Nospiežot un turot gan **◀◀** pogu, gan **▶▶** pogu 10 sekundes, universālā tālvadības pults tiek atiestatīta.
- Izvēlieties universālā tālvadības pulti baterija.

Kad esat savienojujis pārī Universālā tālvadības pults un Walkman, jūs varat viegli tos savienot nākotnē.

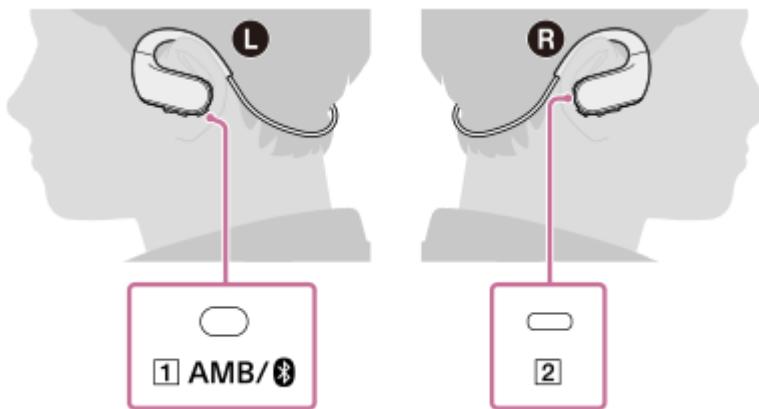

**1 Ieslēdziet universālo tālvadības pulti.**


Universālā tālvadības pults indikators pārmaiņus mirgos sarkanā un zilā krāsā.

**2 Walkman ierīcē pārliecieties, ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.**

Ja Bluetooth funkcija ir ieslēgta, turiet nospiestu pogu (1) 2 sekundes.

**3 Turiet nospiestu pogu (1) uz 7 sekundēm.**

Indikators (2) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

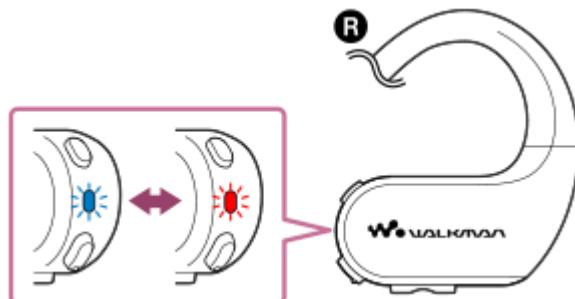

Kad ir izveidots savienojums, Universālā tālvadības pults indikators beidz mirgot.

- Lai dzēstu Universālās tālvadības pults pārī savienošanas informāciju, atiestatiet Walkman.

### Piezīme

- Ja pārī savienošanas laikā iestājas noildze, vēlreiz veiciet procedūru.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

### Saistītās tēmas

- [Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana](#)
- [Universālās tālvadības pults izmantošana](#)
- [Universālās tālvadības pults baterijas maiņa](#)
- [Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana](#)


4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Universālās tālvadības pults baterijas mainīga

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)

Kad indikators iedegas sarkanā krāsā, nomainiet universālās tālvadības pults bateriju. Izmantojiet tikai CR1620 litija podziņelementu.


Atverot baterijas vāciņu, putekļu un citu līdzīgu iemeslu dēļ var samazināties ūdensizturība. Lai izvairītos no ūdensizturības mazināšanās, par baterijas nomaiņu konsultējieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center (maksas pakalpojums).

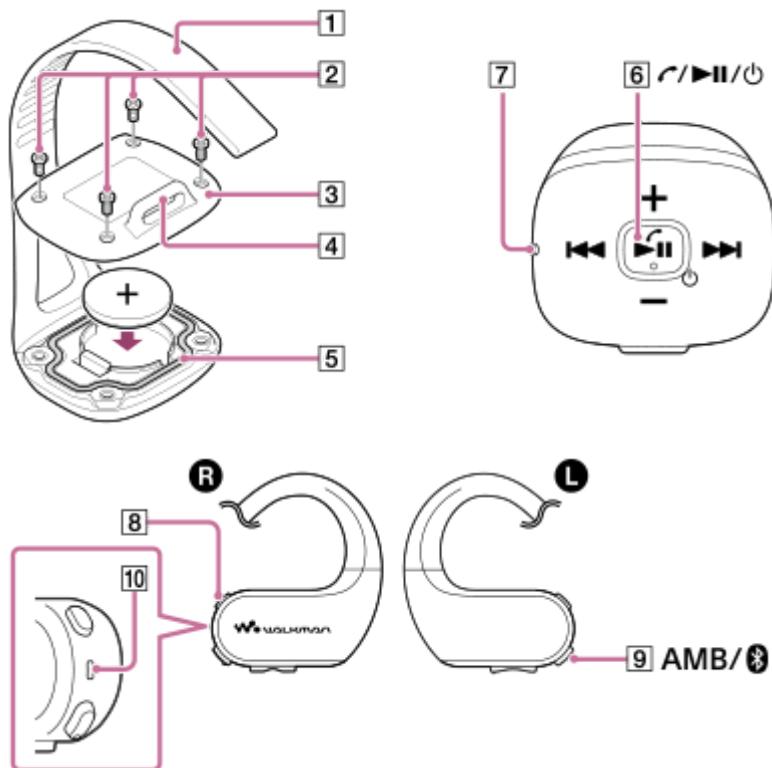

- 1** Pārliecinieties, ka universālā tālvadības pults ir izslēgta. Izņemiet siksniņu (1) no cilpas (4).
  - 2** Noņemiet 4 skrūves (2), izmantojot 0. izmēra krustveida skrūvgriezi.
  - 3** Atveriet vāciņu (3) un izņemiet bateriju. Pēc tam ievietojiet jaunu CR1620 bateriju ar pareizu polaritāti.
  - 4** Pārbaudiet, vai blīvējums (5) atrodas tam paredzētajā vietā un ir tīrs.
  - 5** Uzlieciet atpakaļ vāciņu (3) tam paredzētajā vietā un kārtīgi līdz galam ieskrūvējiet skrūves (2). Nepievelciet skrūves (2) pārāk cieši.
  - 6** Atkārtoti piestipriniet siksniņu (1) pie cilpas (4).
  - 7** Turiet nospiestu pogu (6) uz 2 sekundēm.
- Indikators (7) sāks mirgot. Universālā tālvadības pults ieslēgsies.

- 8** Turiet nospiestu pogu (**8**) 3 sekundes, lai ieslēgtu Walkman ierīci.
- 9** Turiet nospiestu pogu (**9**) 2 sekundes, lai izslēgtu funkciju Bluetooth.
- 10** Turiet nospiestu Walkman pogu (**9**) 7 sekundes.

Indikators (**10**) ātri mirgos un sāksies savienošana pārī.

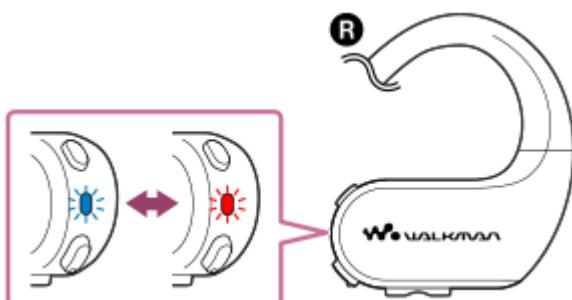

Kad ir izveidots savienojums, Universālās tālvadības pults indikators beidz mirgot.

#### Piezīme

- Nepazaudējiet vāciņu (**3**), skrūves (**2**) un blīvējumu (**5**).
- Iegādes brīdī komplektā iekļautās baterijas darbības laiks var būt īsāks, jo tā ir uzstādīta rūpnīcā ar mērķi pārbaudīt darbību.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

#### Saistītās tēmas

- [Walkman ieslēgšana vai izslēgšana](#)
- [Funkcijas Bluetooth ieslēgšana/izslēgšana](#)
- [Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulti](#)

## Piezīmes par universālās tālvadības pults izmantošanu

(Tikai modeļiem, kuru komplektācijā ietilpst universālā tālvadības pults)

- Šīs universālās tālvadības pults ūdensizturiņas īpašības atbilst standartam IEC 60529 "Aizsardzības pakāpes pret ūdens iekļuvi (IP kods)" IPX5(\*1), un universālās tālvadības pults specifikācijas aizsardzībai pret putekļiem atbilst standartam IEC 60529 "Aizsardzības pakāpe pret cietiem svešķermenejiem" IP6X(\*2).
- Radio viljni nepārraida pa ūdeni. Universālo tālvadības pulti nevar izmantot peldbaseinā.
- Universālo tālvadības pulti nevar izmantot, kad tā ir mitra.
- Antena ir iebūvēta universālajā tālvadības pultī.
- Universālā tālvadības pults var kljūt nelietojama, ja jūs to izmantosiet tālāk norādītajos apstākjos.
  - Vietās ar bezvadu LAN.
  - Netālu no ierīcēm (mikrovilņu krāsnis, mobilie tālruņi, mobilās spēļu ierīces u. tml.) ar aktīvo saziņas funkciju.
  - Vietās, kur tiek izstaroti elektromagnētiskie viljni.
  - Situācijās, kur cilvēki var bloķēt universālās tālvadības pults iebūvēto antenu (piemēram, pārpildītā vilcienā).
  - Ja aizsedzat iebūvēto antenu ar savu roku.
- Mazgājiet Universālo tālvadības pulti remdenā ūdenī, ja uz universālās tālvadības pults nokļūst sauļošanās eļļa vai sauļošanās krēms. Šīs vielas var izraisīt universālās tālvadības pults bojājumus, piem., krāsas maiņu un plaisas.
- Nesavelciet universālās tālvadības pults siksnu pārāk cieši. Pretējā gadījumā no traucētas gaisa piekļuves uz pirksta var rasties svīšanas radīti izsитumi.
- Universālā tālvadības pults siksnas kvalitāte pēc ilgstošas lietošanas vai uzglabāšanas var pasliktināties.

\*1 IPX5 (aizsardzība pret ūdens strūklām): Universālā tālvadības pults ir testēta un tās darbspēja saglabājas šādos testēšanas apstākjos: kad ierīce ir pakļauta tiešai ūdens strūklai no jebkura virziena, kad aptuveni 12,5 l/min ūdens pieplūst vairāk nekā 3 minūtes no aptuveni 3 m attāluma, izmantojot smidzinātājsprauslu, kurās iekšējais diametrs ir 6,3 mm.


\*2 IP6X (aizsardzība pret putekļiem): Universālā tālvadības pults ir testēta un tās darbspēja attiecībā uz aizsardzību pret putekļiem saglabājas pēc 8 stundu griešanās testēšanas ierīcē, kurā ir putekļu daļīgu diametrs ir līdz 75 µm.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Skaļuma ierobežošana

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija samazina bojājumu risku ausīm, ko rada liels skaļums. AVLS funkcija ierobežo maksimālo skaļumu. AVLS ir pieejamas šādās funkcijas.


- AVLS ierobežo skaļumu līdz noteiktam līmenim.
- AVLS novērš traucējumus citiem, ko izraisa liels skaļums.
- AVLS ļauj klausīties patīkamā skaļumā.

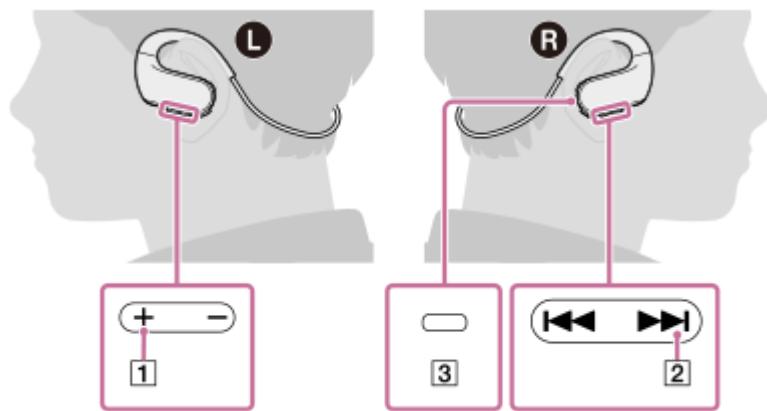

**1 Apturiet atskalošanu.**


**2 Turot nospiestu pogu (1), turiet nospiestu pogu (2) 5 sekundes.**

Indikators (3) iemirgosi divas reizes un AVLS funkcija ieslēgsies. Walkman skaļumam patstāvīgi tiks iestatīts vidējais līmenis.

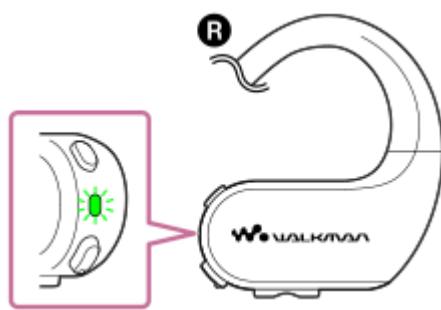

## Funkcijas AVLS izslēgšana

Turot nospiestu pogu (1), turiet nospiestu pogu (2) 5 sekundes.  
Indikators (3) nomirgo divreiz.

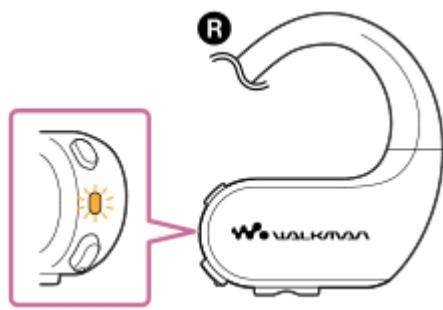

### Piezīme

- Kad Walkman ir austiņu režīmā, nevar ieslēgt AVLS funkciju.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---


### Saistītās tēmas

- [Skaņuma regulēšana](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Ierakstu skaņuma līmeņa atšķirību ierobežošana


Varat ierobežot ierakstu skaņuma atšķirības, lai samazinātu skaņuma līmeņa atšķirības (Dinamiskā normalizētāja funkcija).

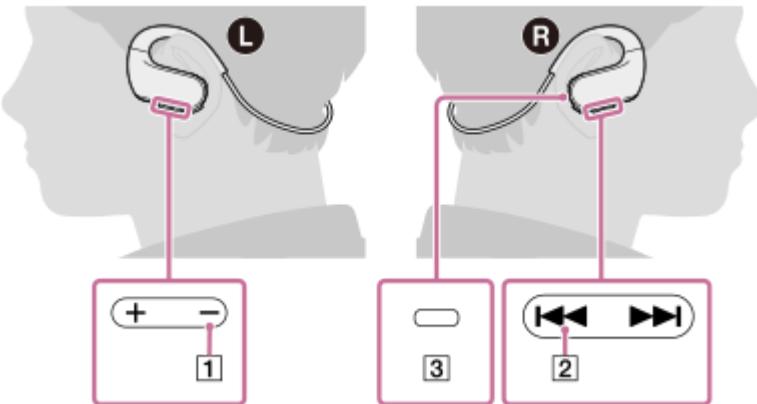

**1** Apturiet atskanošanu.

**2** Turot nospiestu pogu (**[1]**), turiet nospiestu pogu (**[2]**) 5 sekundes.


Indikators (**[3]**) sāks mirgot divas reizes un ieslēgsies dinamiskā normalizētāja funkcija.

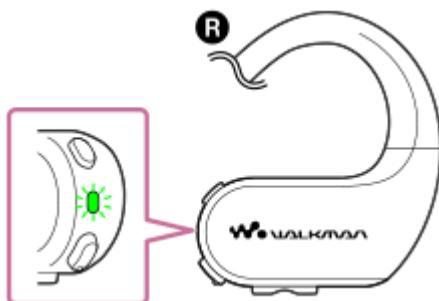

## Dinamiskā normalizētāja funkcijas ieslēgšana

Turot nospiestu pogu (**[1]**), turiet nospiestu pogu (**[2]**) 5 sekundes.

Indikators (**[3]**) nomirgo divreiz.

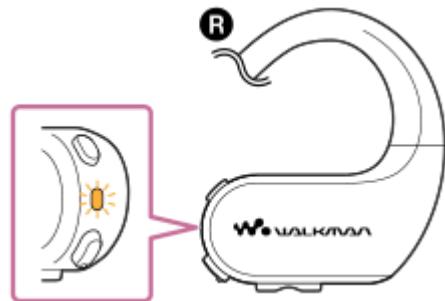

### Piezīme

- Kad Walkman ir austiņu režīmā, nevar ieslēgt dinamiskā normalizētāja funkciju.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625


## Walkman restartēšana

Restartējet Walkman, ja tā darbība klūst nestabila vai ja Walkman sastingst. Restartējot netiek izdzēsti esošie dati un pāra savienojuma informācija. Tomēr, veiciet tālāk norādītās darbības, pirms restartējat Walkman.

Pretējā gadījumā dati Walkman ierīcē var tikt bojāti.

- Atvienojiet Walkman no datora.
- Pārtrauciet atskanošanu.

**1** Turiet nospiestu pogu (1) 10 sekundes, līdz Walkman restartējas.

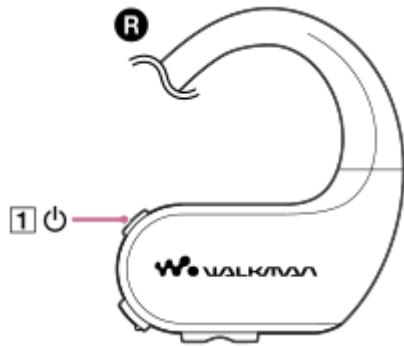

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.


### Saistītās tēmas

- [Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana](#)
- [Walkman atmiņas formatēšana](#)

## Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana


Šī darbība atiestata visu iestatījuma parametru uz noklusējuma iestatījumiem.

Ja atiestatāt Walkman, informācija par savienojumiem pār ar Universālo tālvadības pulti (NW-WS625tikai) un citām Bluetooth ierīcēm tiks dzēsta.

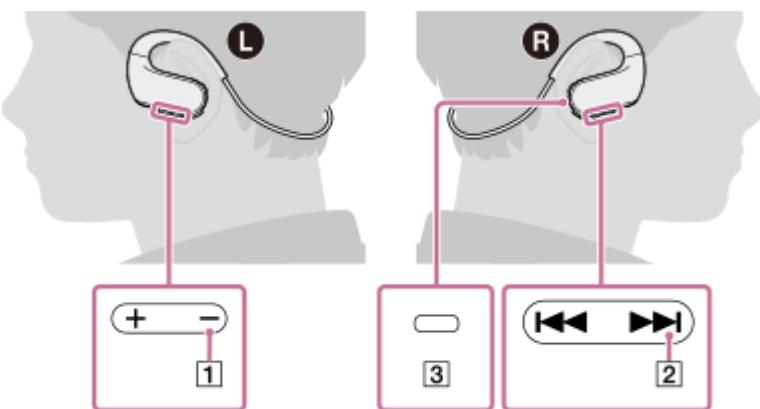

- 1 Apturiet atskalošanu.**
- 2 Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.**
- 3 Turot nospiestu pogu (1), turiet nospiestu pogu (2) 15 sekundes.**

Indikators (3) nomirgo divreiz. Atiestatīšana tagad ir pabeigta.

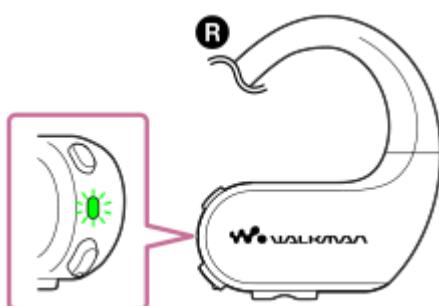

### Piezīme

- Kad Bluetooth savienojums ir aktīvs, Walkman nevar atiestatīt.

---


## Saistītās tēmas

- [Walkman restartēšana](#)
- [Walkman atmiņas formatēšana](#)
- [Walkman savienošana pārī ar universālo tālvadības pulci](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation


## Walkman atmiņas formatēšana

Šī darbība dzēš visus datus (tostarp datu paraugu un komplektācijā iekļauto programmatūras instalētāju), kas glabājas Walkman. Pirms jūs formatējat Walkman iekšējo atmiņu, saglabājiet svarīgu datu dublējumkopiju.

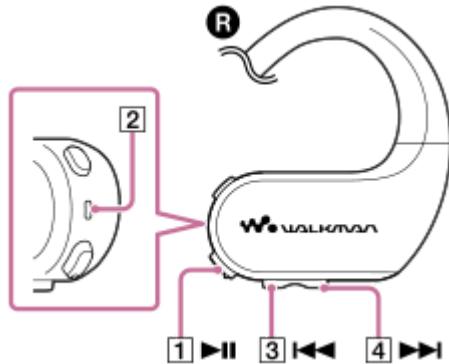


- 1 Apturiet atskanošanu.**
- 2 Pārliecinieties, ka Bluetooth funkcija ir izslēgta.**
- 3 Turiet nospiestu pogu (1) uz 15 sekundēm.**

Indikators (2) ātri mirgos.

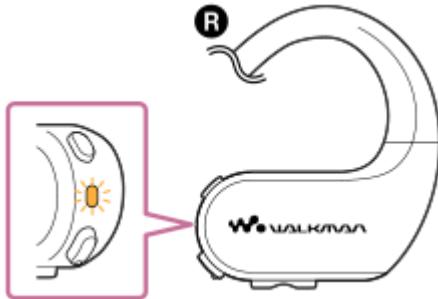

- 4 Atlaidiet pogu (1).**


Indikators (2) iedegsies.

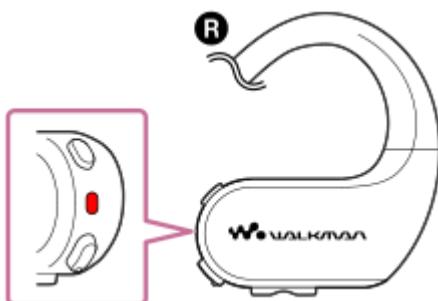

- 5 Nospiediet pogu (3) vai (4) 30 sekunžu laikā pēc indikatora (2) iedegšanās sarkanā krāsā.**


Indikatora krāsa (2) mainīsies uz zaļu.

Ja poga netiks nospiesta 30 sekunžu laikā, formatēšana tiek atceltas.

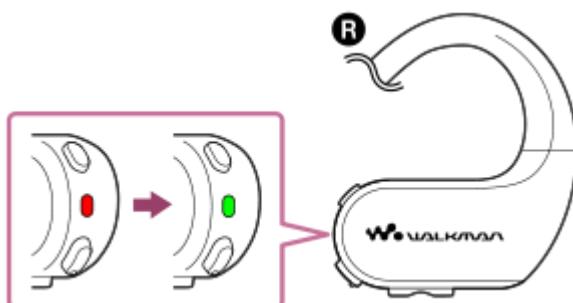

**6 Kamēr indikators (2) deg, nospiediet pogu (1).**

Indikators (2) sāks ātri mirgot un formatēšana tiks sākta. Kad formatēšana ir pabeigta, indikators (2) izslēgsies.

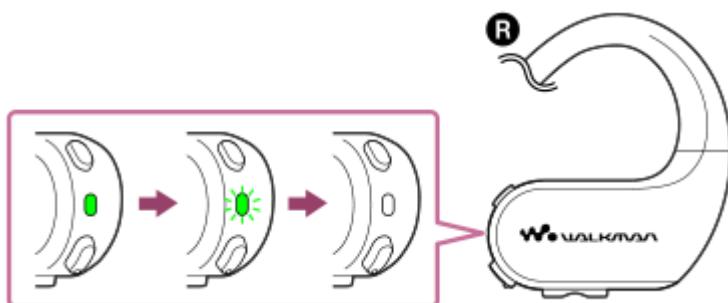

**Piezīme**

- Ja ir aktīvs Bluetooth savienojums, nevar formatēt Walkman atmiņu.
- Sony negarantē veikspēju, ja jūs pārformatējat Walkman atmiņu, izmantojot datoru.
- Informāciju par savienojumiem pārī paliek nemainīga pat tad, ja jūs formatētu atmiņu.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašintulkojumu.

**Saistītās tēmas**

- [Walkman restartēšana](#)
- [Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana](#)

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Walkman informācijas pārbaude

Kad Walkman ir pievienots datoram, jūs varat pārbaudīt Walkman sistēmas programmatūras versiju. Atveriet "Information.txt" mapē [WALKMAN] datorā. Jūs varat pārbaudīt šādu informāciju.

01: modeļa nosaukums

02: sistēmas programmatūras versija

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

### Saistītās tēmas

- [Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Walkman sistēmas programmatūras atjaunināšana

Varat atjaunināt Walkman programmatūru.

Jūs saņemsiet atjauninājumu paziņojumus tālāk norādītajos veidos.

- No Music Center for PC(atjauninājumu paziņojumi tiks parādīti automātiski.)
- No klientu atbalsta vietnes (apmeklējiet vietni manuāli, lai saņemtu atjauninājumu paziņojumus.)

Apmeklējiet klientu atbalsta vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju.

Tālāk norādītā procedūra apraksta, kā atjaunināt programmatūru no klientu atbalsta vietnes.

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā instalēt programmu, skatiet klientu atbalsta vietni.

- 1 Lejupielādējiet datorā atjaunināšanas programmu no tīmekļa vietnes.**
- 2 Savienojiet Walkman ar datoru.**
- 3 Palaidiet atjaunināšanas programmu.**
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.**

### Padoms

- Lai pārbaudītu Walkman versijas informāciju, pievienojiet Walkman datoram. Pēc tam atveriet "Information.txt" mapē [WALKMAN] datorā. Jūs varat pārbaudīt šādu informāciju.
  - 01: modeļa nosaukums
  - 02: sistēmas programmatūras versija

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Klientu atbalsta vietne](#)
- [Walkman restartēšana](#)
- [Walkman rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana](#)
- [Walkman atmiņas formatēšana](#)
- [Walkman informācijas pārbaude](#)

## Piezīmes par Walkman lietošanu

Lasiet tālāk norādītās piezīmes un izpildiet norādījumus, lai lietotu Walkman drošā veidā.

- Konsultējieties ar ārstu, ja gūstat ievainojumus vai apdegumus, lietojot šo produktu.
- Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center, ja Walkman nedarbojas pareizi.
- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts sprādziens, ugunsgrēks vai gūts elektriskās strāvas trieciens, apdegumi vai ievainojumi.
  - Nenovietojiet Walkman uguns tuvumā
  - Nepieļaujiet, ka Walkman ierīcē iekļūst metāliski priekšmeti.
  - Uzmanieties, lai neizraisītu ūssavienojumu, metāliskiem priekšmetiem saskaroties ar Walkman atskanotāja kontakttapiņām.
  - Neizjauciet un nepārveidojiet Walkman.
  - Nelietojiet Walkman, kad redzat zibenī vai dzirdat pērkonu.
  - Neizmantojiet Walkman, ja tas rada nepatīkamu ādas kairinājumu.
- Ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. Pretējā gadījumā var sabojāt korpusu vai izraisīt Walkman darbības traucējumus.
  - Nenovietojiet Walkman tiešā saules gaismā.
  - Nenovietojiet Walkman vietās, kur temperatūra ir ļoti augsta.
  - Neatstājiet Walkman tiešā saules gaismā. Neatstājiet Walkman automašīnā, kurā visi logi ir aizvērti, it tāpatīcīgi vasaras laikā.



- Nenovietojiet Walkman vietās, kur ierīce ir pakļauta vibrācijām.
- Nemetiet Walkman no augstuma.
- Nepakļaujiet Walkman pārmērīgam spēkam vai triecieniem.
- Nenovietojiet Walkman vietās, kur ir magnetizācija. Piemēram, nenovietojiet Walkman tuvu magnētam, skaļruniem vai televizoram.
- Neieslēdziet Walkman uzreiz pēc tam, kad pārvietojat to no aukstas apkārtējās vides siltā vidē.
- Neizmantojiet Walkman mitrās un karstās vietās, kur gaisa temperatūra pārsniedz 45 °C (piemēram, pirts).
- Neatstājiet Walkman uz nestabilas virsmas vai slīpā pozīcijā.
- Nesēdiet ar kabatā ievietotu Walkman.



- Neizmantojiet Walkman vietās, kur ir daudz putekļu.
  - Mazgāt Walkman remdenā ūdenī, ja uz Walkman ierīces nokļūst saujošanās eļļa vai krēms. Šīs vielas var izraisīt Walkman ierīces bojājumus, piemēram, krāsas maiņu un plāsas.
  - Uzgaļi vai pielāgošanas lentes pēc ilgas lietošanas vai glabāšanas var nolietoties.
  - Hidroizolācija nav efektīva pret noteiktiem šķidrumiem (ziepjūdenī, ūdeni, kas satur mazgāšanas līdzekli vai vannas piedevas, šampūns, karstā avota ūdens utt.).
- Rīkojieties atbilstīgi paziņojumiem attiecībā uz elektronisko ierīču lietošanu, kad esat lidmašīnā.

- Walkman var sakarst tālāk norādītajās situācijās, bet tas neliecina par kļūmi. Tomēr esiet uzmanīgs, jo pastāv risks gūt zemas temperatūras apdegumus.
  - Kamēr notiek akumulatora uzlāde.
  - Kad Walkman tiek atskanots ilgu laika periodu.
- Ierakstītais saturs paredzēts tikai personiskai lietošanai. Saskaņā ar autortiesību likumu saturu nevar izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Piezīmes par austiņām

### Drošība uz ceļa

Nelietojiet austiņas šādās situācijās.

- Kad braucat ar automašīnu, motociklu vai divriteni.
- Vietās, kur traucējumi dzirdei ir bīstami. Piemēram, uz dzelzceļa platformām, vietās, kur ir transportlīdzekļu satiksme, vai būvniecības vietu tuvumā.

### Dzirdes bojājumu novēršana

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai aizsargātu dzirdi.

- Saglabājiet skaņumu vidējā līmenī. Neklausieties audio saturu lielā skaņumā ilgu laika periodu.
- Nepalieliniet skaņumu strauji.

### Par ausīs ievietojamām austiņām

- Ja lietojat ieaušus ar augstu adhēziju, ķemiet vērā tālāko norādīto. Pretējā gadījumā varat ievainot ausis vai bungādiņas.
  - Neievietojiet uzgaļus ausīs ar spēku.
  - Neizņemiet uzgaļus no ausīm strauji. Noņemot austiņas, viegli pavirziet uzgaļus uz augšu un uz leju.
- Neguliet, atstājot austiņas ausīs.

### Līdzcilvēku vērā ņemšana

Izvairieties no Walkman lietošanas vidē, kur skaņa traucēs citiem.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Piezīmes par iebūvētu akumulatoru

Nepieskarieties uzlādējamam akumulatoram ar kailām rokām, ja akumulatoram ir noplūde. Akumulatora šķidrums var radīt apdegumus vai redzes zaudējumu. Ja šķidrums nokļūst uz ķermēja vai apģērba, nekavējoties nomazgājet šķidrumu ar tīru ūdeni.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Piezīmes par programmatūru

- Autortiesību likumi aizliez šādas darbības bez autortiesību īpašnieka atļaujas.
  - Programmatūras vai rokasgrāmatas pilnīga vai daļēja atveidošana
  - Programmatūras aizdošana
- Nekādā gadījumā Sony nav atbildīgs par jebkuru no šādiem negadījumiem, kas var rasties, izmantojot komplektā iekļauto programmatūru.
  - Finansiāls zaudējums
  - Peļņas zaudēšana
  - Trešo pušu prasības
- Komplektā iekļauto programmatūru nevar izmantot ierīcēm, kurām tā nav paredzēta.
- Lūdzu, īemiet vērā, ka programmatūras specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma kvalitātes uzlabojumiem.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie skaidrojumi tiek izmantoti, pieņemot, ka pārzināt datora pamatdarbības.
- Detalizētu informāciju par datoru un operētājsistēmu lietošanu skatiet to atbilstošajās rokasgrāmatās.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Piezīmes par datu paraugu

Parauga mūzika ir instalēta Walkman iepriekš, lai varētu izmēģināt klausīšanos.  
Pēc tam, kad esat izdzēsis datu paraugus no Walkman, tos nevar atjaunot. Mēs nesniegsim jaunus parauga datus.  
Dažās valstīs/reģionos pieejamajos atskaitotājos datu paraugs netiek instalēts.


4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Piezīmes par peldēm baseinā vai okeānā

- Walkman atskanotāju nedrīkst lietot vietās, kur ir daudz ūdu, vai apstākļos, kur apkārtnes skaņu nedzirdēšana var būt bīstama.
- Ja lietojat Walkman atskanotāju publiskā vai privātā peldvietā, ievērojiet peldvietas noteikumus.
- Austiņu uzgaļi veido izolāciju jūsu auss kanālā. Tādēļ gadījumā, ja uz austiņu uzgaļiem tiek izdarīts liels spiediens vai ja austiņu uzgaļi tiek strauji izņemti no ausīm, pastāv risks traumēt ausis vai bungādiņu. Šī riska dēļ neveiciet īpaši enerģiskus vingrojumus, nenirstiet peldbaseinā un neveiciet tamlīdzīgas aktivitātes, kamēr valkājat Walkman atskanotāju.
- Nelejiet karstu ūdeni tieši uz Walkman atskanotāja, kā arī nepūtiet karstu gaisu no matu fēna un citām ierīcēm tieši virsū Walkman atskanotājam. Nekad neizmantojiet Walkman atskanotāju vietās ar paaugstinātu temperatūru, piemēram, sauna vai krāsns tuvumā.
- Walkman atskanotāju nedrīkst lietot vai atstāt vidē, kur pastāv šādi apstākļi:
  - vietās, kur temperatūra pārsniedz 45 °C , piemēram, spilgtos saules staros, automašīnā, siltā ūdenī vai citur, kur ir augsta temperatūra un liels mitrums;
  - vietās, kur temperatūra ir zemāka par –5 °C .
- Ja nevar izvairīties no Walkman atskanotāja atstāšanas vietā, kur tas ir pakļauts tiešiem saules stariem, nosedziet Walkman atskanotāju ar dvieli vai kaut ko citu.
- Peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi nodrošina mazāku skaņas skājumu nekā standarta austiņu uzgaļi. Pēc nepieciešamības palieliniet skājumu.
- Nomainot peldēšanai paredzētos austiņu uzgaļus pret standarta austiņu uzgaļiem, skaņa kļūst spēcīgāka. Regulējiet skājumu tā, lai netiktu traumēta auss bungādiņa.
- Aktīvu vingrinājumu un citu kustību laikā Walkman atskanotājs var atvienoties un nokrist.
- Ja Walkman atskanotājs iekrīt ūdenī, tas grimst.
- Radio viļņi nepārraida pa ūdeni. Zem ūdens jūs nevarat veikt šādas operācijas, izmantojot Bluetooth savienojumu.
  - Klausīties mūziku viedtālrunī.
  - Atbildēt uz zvanu.
  - Lietot universālās tālvadības pulti (tikai NW-WS625).

## Piezīmes par apkārtnes skaņu režīmu

- Kad ir pieštiprināti peldēšanai paredzētie austiņu uzgaļi, apkārtnes skaņas nevar dzirdēt tik labi kā laikā, kad ir pieštiprināti standarta austiņu uzgaļi.
- Apkārtnes skaņas nevar labi dzirdēt pēc tam, kad Walkman atskanotājs ir lietots peldbaseinā vai okeānā. Pret sausu drānu vairākkārt, aptuveni 30 reizes uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman atskanotāja pogām. Pēc tam Walkman novietojiet uz sausas drānas istabas temperatūrā uz 2 līdz 3 stundām, lai nodrošinātu, ka pirms nākamās lietošanas reizes tas izžūst pilnībā.

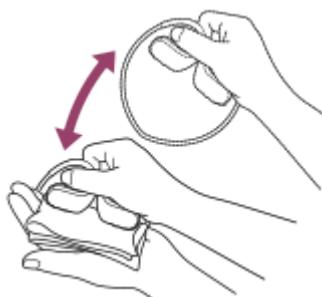

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

---

## **Saistītās tēmas**

- [Šī Walkman atskanotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem](#)
- [Atšķirības starp standarta tipa uzgajiem un austiņu uzgajiem peldēšanai](#)

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Piezīmes par akumulatora uzlādi pēc peldēšanas

- Pirms akumulatora uzlādes pārliecinieties, ka Walkman ir sauss.
- Ja Walkman ir mitrs, pilnībā noslaukiet mitrumu un Jaujiet Walkman nožūt istabas temperatūrā. Pirms jūs uzlādējet akumulatoru, pārliecinieties, vai nav mitruma uz Walkman.
- USB ligzda (komplektā) nav ūdensizturīga.
  - Nepieskarieties USB ligzdai ar mitrām rokām.
  - Neizmantojiet USB ligzdu, ja Walkman ir mitrs.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās. Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

### Saistītās tēmas

- [Šī Walkman atskaitotāja ūdensizturība un izturība pret putekļiem](#)
- [Atšķirības starp standarta tipa uzgaiļiem un austiņu uzgaiļiem peldēšanai](#)
- [Apkope](#)
- [Piezīmes par akumulatora uzlādi](#)

## Vispārīga informācija

- Uzlādes laiks un atskānošanas laiks ir atkarīgs no šādiem nosacījumiem.
  - Cik reižu ir uzlādēts akumulators
  - Darba temperatūra
- Ja akumulators ir pietiekami uzlādēts, bet akumulatora darbības laiks ir samazinājies līdz aptuveni pusei tā parastā darbības laika, akumulators var būt nolietots.
- Jūsu Walkman atskanotājā ir iebūvēts litija-jonu uzlādējams akumulators. Kad noglabājat Walkman uz ilgu laiku, ņemiet vērā tālāk norādīto, lai nepieļautu iebūvētā akumulatora nolietošanos.
  - Uzglabājiet Walkman temperatūrā no  $-5^{\circ}\text{C}$  līdz  $+45^{\circ}\text{C}$ .
  - Lai novērstu akumulatora darbības pasliktināšanos, uzlādējiet akumulatoru vismaz ik pēc 6 mēnešiem.



- Pie ausīm varat just nelielu kņudoņu, īpaši sausā gaisā.  
Tas notiek ķermenī uzkrātās statiskās elektrības dēļ.  
Šo efektu var samazināt, valkājot apgērbu no dabiskiem materiāliem.
- Sony neuzņemas atbildību par lietotāja datiem pat tad, ja tālāk norādītās problēmas rodas Walkman vai datora defektu dēļ.
  - Ierakstīšana vai datu lejupielāde ir nepilnīga.
  - Dati (piem., mūzikas) tiek bojāti vai izdzēsti.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Apkope

- Notīriet Walkman ar mīkstu drānu, piemēram, ar briļļu tīrišanas drānu.
- Lai notīrtu Walkman, kas ir kļuvis Joti netīrs, lietojiet nedaudz ar saudzīgu tīrišanas līdzekli samitrinātu drānu.
- Neizmantojiet tīrišanai šķīdinātājus, piemēram, spiritu, metanolu vai krāsas noņēmēju. Šādi šķīdinātāji var sabojāt Walkman virsmu.

### Apkope un tīrišana pēc peldes baseinā vai okeānā


Notīriet austiņu uzgaļus un Walkman pēc katras lietošanas reizes, kā minēts tālāk.

- Ja uz Walkman nokļūst sāls un smiltis, metāla daļas var sākt rūsēt vai uz ierīces uzkrāsies svešķermeni. Tā rezultātā Walkman, iespējams, pienācīgi neuzlādēsies vai dators, iespējams, nevar atpazīt Walkman.
- Mazgājiet Walkman remdenā ūdenī, ja uz Walkman nokļūst sauļošanās eļļa vai krēms. Šīs vielas var izraisīt Walkman ierīces bojājumus, piemēram, krāsas maiņu un plaisas.
- Nepieļaujiet, lai uz austiņām nokļūst svešas vielas (piem., ausu vasks). Šīs vielas var radīt skaņas zudumu un skaņas kvalitātes paslītināšanos.

1. Pēc Walkman lietošanas okeānā nekavējoties notīriet sāli un smiltis. Noskalojiet Walkman ar saldūdeni, piemēram, krāna ūdeni.
2. Iepildiet traukā vai spainī saldūdeni. Maigi sakratiet Walkman aptuveni 20 reizes. Pēc tam atstājiet Walkman mērcēties apmēram 30 minūtes.



3. Noņemiet uzgaļus no Walkman. Pēc tam mazgājiet uzgaļus ar rokām, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Pēc uzgaļu mazgāšanas tie ir pienācīgi jānožāvē.

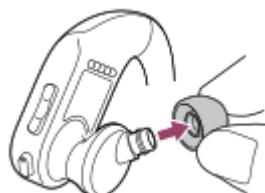


4. Noskalojiet Walkman kontaktapiņas (1) un sietiņu (2) lēni tekošā krāna ūdenī.  
Ja kontaktapiņas un sietiņš nav tīri, notīriet tos ar mīkstu birsti (piem., zobu suku).



5. Noslaukiet mitrumu no Walkman kontakttapiņām un virsmas ar mīkstu, sausu drāniņu.
6. Viegli pasitiet austiņas pret mīkstu, sausu drānu. Atkārtojiet šo darbību apmēram 20 reizes.



7. Pret sausu drānu uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman pogām. Atkārtojiet šo darbību apmēram 30 reizes.

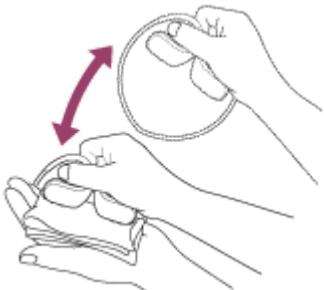

8. Novietojiet Walkman uz sausas drāniņas. Atstājiet Walkman istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas.

#### Piezīme

- Tīrot sietīju, nelietojiet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā sietīņš var tikt bojāts.
- Neberzējiet svešķermērus pret sietīju. Tādā veidā svešķermenī var iekļūt austiņās.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Klientu atbalsta vietne

Apmeklējiet savas valsts vai reģiona klientu atbalsta vietni šādās situācijās.

- Ja jums ir kādi jautājumi par Walkman.
- Ja jums ir problēma ar Walkman.
- Ja vēlaties iegūt informāciju par saderīgiem piederumiem.

### **Klientiem ASV:**

<http://www.sony.com/walkmansupport>

### **Klientiem Kanādā:**

**angļu valodā**

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

**franču valodā**

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

### **Klientiem Latīnamerikā:**

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

### **Klientiem Eiropā:**

<http://www.sony.eu/dna/wm/>

### **Klientiem Āzijā/Okeānijā/Tuvajos Austrumos/Āfrikā:**

**angļu valodā**

<http://www.sony-asia.com/support>

**korejiešu valodā**

<https://scs.sony.co.kr/scs/handler/ProductSupport>

**vienkāršotajā čīniešu valodā**

<https://service.sony.com.cn>

**tradicionālajā čīniešu valodā**

<http://service.sony.com.tw/>

### **Klientiem, kas iegādājušies citiem reģioniem paredzētus modeļus:**

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Specifikācijas

### Interfeiss

USB	Ātrdarbīgs USB (saderīgs ar USB 2.0)
-----	--------------------------------------

### Bluetooth

Bluetooth specifikācijas

Sakaru sistēma	Bluetooth specifikācijas versija 4.0
Frekvenču josla	2,4 GHz josla (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode	FHSS, citas
Saderīgi Bluetooth profili (*1)	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)
Atbalstītais kodeks (*2)	SBC (*3), AAC

\* 1 Bluetooth profili ir standartizētas atbilstoši Bluetooth ierīces mērķim.

\* 2 kodeks norāda skaņas signāla saspiešanas un pārvēršanas formātu.

\* 3 SBC apzīmē Subband Codec.

### Mikrofons

Stereo

### Izeja (austījas)

Frekvence	Frekvenču raksturlīkne 20Hz–20 000 Hz (atskaņojot datu failu, atsevišķs signāla mēriņums)
-----------	---

### Skaņas iestatījumi

Dinamiskais normalizētājs (ieslēgt/izslēgt)

### Vispārīgi

Barošanas avots	lebūvēts uzlādējams litija jonu akumulators USB barošana (no datora, izmantojot atskaitotāja USB ligzdu)
Uzlādes laiks	Uzlāde, izmantojot USB pieslēgvietu Apm. 1,5 stundas Ātra uzlāde

	Aptuveni 3 minūšu uzlādēšana sniedz līdz 60 minūšu atskaņošanas laiku.
Darba temperatūra	No -5 °C līdz +45 °C
Masa	Aptuveni 32 g
Ūdensizturība/izturība pret putekļiem	IP65/IP68 (IEC 60529) vai līdzvērtīgs * * ja ir piestiprināti austiņu uzgaļi peldēšanai

## Ietilpība

NW-WS623	4 GB
NW-WS625	16 GB

## Universālā tālvadības pults (tikai NW-WS625 komplektācijā)

### Bluetooth

Bluetooth specifikācijas

Sakaru sistēma	Bluetooth specifikācijas versija 4.0
Frekvenču josla	2,4 GHz josla (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulācijas metode	Cits

## Vispārīgi

Barošanas avots	CR1620 litija podziņelements (*1)
Darba temperatūra	No -5 °C līdz +45 °C
Masa	Aptuveni 11 g
Ūdensizturība/izturība pret putekļiem	IP65 (IEC 60529) vai līdzvērtīgs

\*1 legādes brīdī komplektā iekļautā akumulatora darbības laiks var būt īsāks, jo tā ir uzstādīta rūpnīcā ar mērķi pārbaudīt darbību.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Akumulatora darbības laiks

Tālāk minētās vērtības ir aptuvens akumulatora darbības laiks, nepārtraukti atskanojot saturu.

### Walkman akumulatora darbības laiks

#### Walkman režīms (apm.)

<b>MP3 128 Kb/s</b>	Apkārtnes skaņu režīms IESLĒGTS	8 stundas
	Apkārtnes skaņu režīms IZSLĒGTS	12 stundas
<b>Linear PCM 1411 kbps</b>	Apkārtnes skaņu režīms IESLĒGTS	7 stundas
	Apkārtnes skaņu režīms IZSLĒGTS	10 stundas

#### Austiņu režīmā (apm.)

Apkārtnes skaņu režīms IESLĒGTS	3,5 stundas
Apkārtnes skaņu režīms IZSLĒGTS	4 stundas

#### Piezīme

- Pat ja atskanotājs ir izslēgts ilgu laika periodu, joprojām tiek patērts neliels akumulatora enerģijas daudzums.
- Akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no skaņuma iestatījuma, lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.
- Akumulatora darbības laiku var kļūt 20 % īsāks, ja "Dinamiskā normalizētāja" iestatījums ir aktīvs.
- Akumulatora darbības laiks nepārtrauktas atskanošanas laikā, izmantojot Bluetooth savienojumu, var būt par 40 % līdz 70 % īsāks atkarībā no satura formāta vai pievienotās ierīces iestatījumiem.
- Akumulatora darbības laiku var kļūt aptuveni 20 % īsāks, kad Walkman ir savienots pāri ar Universālā tālvadības pults. (Šis ir NW-WS625 noklusējuma iestatījums.) Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, atiestatiet Walkman rūpnīcas iestatījumus, kā aprakstīts šajā tēmā. Ja izmantojat Universālā tālvadības pults, jums vēlreiz jāsavieno pāri Walkman un Universālā tālvadības pults. Skatiet rokasgrāmatā [Palīdzības ceļvedis] Sīkāku informāciju.

### Universālās tālvadības pults akumulatora darbības laiks (tikai NW-WS625 komplektācijā)

Apm. 18 mēneši (katru dienu lietojot 2 stundas) (\*1)

\*1 Tālāk norādītais akumulatora darbības laiks var atšķirties atkarībā no apkārtējās temperatūras vai lietošanas statusa. Norādītajai vērtībai ir tikai informatīva nozīme.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Maksimālais ierakstāmo dziesmu skaits

Aptuvenais ilgums tiek aprēķināts, pieņemot, ka pārsūtāt vai ierakstāt tikai 4 minūtes ilgas dziesmas.

### Skaits (aptuveni)

	<b>NW-WS623</b>	<b>NW-WS625</b>
<b>MP3 128 Kb/s</b>	880 dziesmas	3850 dziesmas
<b>Lineārā impulsu kodu modulācija (PCM) 1411 Kb/s</b>	75 dziesmas	350 dziesmas

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Atbalstītie formāti

### Mūzika (\* 1 \* 2 \* 3)

#### Audio formāti

##### MP3

Multivides failu formāts: MP3 (MPEG-1 Layer3) failu formāts

Failu paplašinājums: .mp3

Bitu pārraides ātrums: no 32 kb/s līdz 320 kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR))

Iztveršanas frekvence: 32, 44,1, 48 kHz

##### WMA

Multivides failu formāts: ASF failu formāts

Failu paplašinājums: .wma

Bitu pārraides ātrums: no 32 kb/s līdz 192 kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR))

Iztveršanas frekvence: 44,1 kHz

##### FLAC

Multivides failu formāts: FLAC failu formāts

Failu paplašinājums: .flac

Bitu dzījums: 16 biti

Iztveršanas frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

##### Lineārā impulsu kodu modulācija (PCM)

Multivides failu formāts: Wave-Riff failu formāts

Failu paplašinājums: .wav

Bitu pārraides ātrums: 1411 kb/s

Iztveršanas frekvence: 44,1 kHz

##### AAC

Multivides failu formāts: MP4 failu formāts

Failu paplašinājums: .mp4, .m4a, .3gp

Bitu pārraides ātrums: no 16 kb/s līdz 320 kb/s (atbalsta mainīgu bitu pārraides ātrumu (VBR))

Iztveršanas frekvence: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

\* 1 iztveršanas frekvence var neatbilst visiem kodētājiem.

\* 2 failus, kurus aizsargā autortiesības, nevar atskanot.

\* 3 nestandarta bitu pārraides ātrumi vai negarantēti bitu pārraides ātrumi ir iekļauti atkarībā no iztveršanas frekvences.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Sistēmas prasības

### Dators

- Windows® 10
- Windows® 8.1
- Windows® 7
- macOS™ v10.8–10.12

### Internets

Interneta savienojums

Mēs negarantējam darbību visos datoros.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Walkman nedarbojas. Nevar ieslēgt Walkman.

- Ja Walkman ir savienots ar datoru, atvienojiet Walkman no datora.
- Restartējiet Walkman.
- Ja problēma netiek novērsta, uzlādējiet akumulatoru 30 minūtes vai ilgāk, izmantojot USB ligzdu (komplektā).

Piezīme:

Kad uzlādes laikā iedegas operāciju indikators, varat izmantot Walkman. Pat ja Walkman ir savienots ar datoru, operāciju indikators var neiedegties, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Nevar uzlādēt akumulatoru.

- Ja Walkman kontakttapiņas ir netīras, var rasties šādas problēmas:
  - Nevar uzlādēt akumulatoru.
  - Datoru nevar atpazīt Walkman.
- Pievienojiet un atvienojiet Walkman no USB ligzdas vairākas reizes. Ja problēma joprojām pastāv, rīkojieties šādi:
  - Notīriet Walkman kontakttapiņas ar mitru un mīkstu zobu suka vai tml.
  - Kad Walkman notīrīts, noslaukiet mitrumu no Walkman kontakttapiņām ar mīkstu, sausu drāniņu. Nožāvējiet Walkman pilnīgi pirms lietošanas.
- Ja atlikušais akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, operāciju indikators var nav iedegties pat tad, ja Walkman pievieno datoram. Šādā gadījumā pievienojiet Walkman datoru uz 30 minūtēm vai ilgāk, līdz operācijas indikators iedegas.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## **Iebūvētais atkārtoti uzlādējamais akumulators ātri izlādējas pat tad, kad Walkman ir pilnībā uzlādēts.**

### **Ja akumulatora darbības laiks kļūst uz pusi īsāks nekā parasti, apsveriet akumulatora nomaiņu.**

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem, iestatījumiem un apkārtējās temperatūras.

Tālāk norādītās darbības samazina akumulatora darbības laiku daudz vairāk nekā ilgstoša Walkman lietošana.

- Bieža Walkman ieslēgšana vai izslēgšana.
- Bieža Walkman iestatījumu maiņa.
- Bieža atkārtota akumulatora uzlāde un izlādēšana.

Tas pakāpeniski samazina akumulatora darbības laiku. Tā rezultātā akumulators var ātri izlādēties arī pēc tam, kad tas ir pilnībā uzlādēts.

Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.

Akumulatoru var uzlādēt vidēji 500 reizes.

Tomēr baterijas kalpošanas ilgums ir atkarīgs no temperatūras un lietošanas vides.

Ja pilnībā uzlādēta akumulatora darbības laiks kļūst uz pusi īsāks nekā parasti, apsveriet akumulatora nomaiņu.

Lai nomainītu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju vai Sony Service Center.

Nemainiet akumulatoru pats. Akumulators ir iebūvēts Walkman ierīcē. Akumulatora nomaiņai ir nepieciešamas profesionālās zināšanas un prasmes.

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Dators neatpazīst pievienoto Walkman.

Mēģiniet veikt šādas darbības.

### **1. Pārbaudiet savienojumu starp Walkman un USB kabeli (USB ligzdā).**

Pārliecinieties, vai Walkman un dators ir savienoti pareizi ar USB kabeli (USB ligzdā) (komplektā).

Ja Walkman kontaktapiņas ir netīras, iespējams, nevarēsit uzlādēt akumulatoru vai dators neatpazīs Walkman.

Pievienojiet un atvienojiet Walkman un USB ligzdu vairākas reizes. Ja problēma joprojām pastāv, notīriet netīrumus no Walkman, izmantojot mitru un mīkstu zobu suku vai taml.


Tāpat Walkman savienošanai ar datoru izmantojiet USB kabeli (USB ligzdu) (komplektā).

### **2. Restartējet datoru.**

Atvienojiet Walkman no datora un restartējet datoru.

### **3. Restartējet Walkman.**

Turiet nospiestu pogu (1) 10 sekundes, līdz Walkman restartējas.

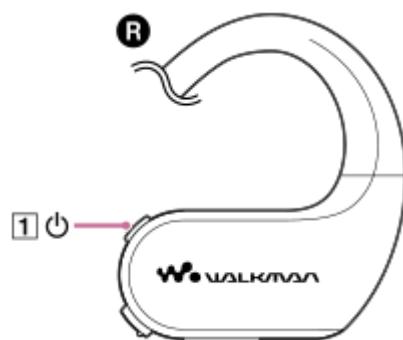

### **4. Pievienojiet Walkman citai datora USB pieslēgvietai.**

Pievienojiet Walkman citai USB pieslēgvietai, ja datoram ir vairākas USB pieslēgvietas. Pēc tam pārbaudiet, vai dators tagad atpazīst Walkman.

Ja bez Walkman datoram ir pievienotas citas ierīces, izmantojot USB pieslēgvietu, atvienojiet šīs ierīces.

Pievienojiet datoram tikai Walkman un pārbaudiet, vai Walkman un dators darbojas pareizi.

Ja jūs izmantojat kādu no tālāk norādītajām ierīcēm, nonemiet ierīci no datora. Pēc tam pievienojiet Walkman tieši datora USB pieslēgvietai.

- USB centrmezglu bez maiņstrāvas adaptera
- USB saskarnes karte

### **5. Atkārtoti instalējet ierīces draiveri.**

Ja ierīces draiveri datorā nedarbojas pareizi, dators var neatpazīt Walkman.

### **6. Deaktivizējet fona programmas un pēc tam pievienojiet Walkman datoram.**

Ja datorā darbojas fona programmas (piemēram, pretvīrusu programmatūra), dators var neatpazīt Walkman.

Pārtrauciet fona programmu darbību pirms pievienojat Walkman datoram.

Sīkāku informāciju par to, kā pārtraukt fona programmu darbību, veicot tālāk norādītās darbības.

- Pārbaudīt katras programmas palīdzības informāciju.
- Sazinieties ar programmas ražotāju.
- Sazinieties ar datora ražotāju.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation

## Skaņas klūst apslāpēti (klusāka). Nav skaņas.

Ja austiņas ieklūst svešķermenēi (piem., ausu vasks), var rasties šādas problēmas.

- Skaņas nav skaidrs.
- Skaņa ir klusa.

Notīriet sietiņu, izmantojot zobu suku, utt.

### 1. Noņemiet uzgaļus.

### 2. Noskalojiet Walkman kontakttapiņas un sietiņu lēni tekošā krāna ūdenī.

Iztīriet no sietiņa svešķermenēus, pagriežot austiņu uz sāniem un izmantojot mīkstu zobu suku.  
Tīrot sietiņu, nelietojiet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā sietiņš var tikt bojāts.



[1]: kontakttapiņas

[2]: sietiņš

### 3. Pēc tam, kad noņemat svešķermenēus, noslaukiet no virsmas Walkman mitrumu ar mīkstu, sausu drāniņu.

### 4. Viegli pasitiet austiņas pret sausu drānu. Atkārtojiet šo darbību apmēram 20 reizes.

Novietojiet Walkman uz sausas drāniņas. Atstājiet Walkman istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas.

### 5. Droši pievienojiet uzgaļus.

Pārbaudiet, vai skaņas ir normāli.

#### Padoms

- Ja skaņa ir klusa tikai tad, kad lietojat universālo tālvadības pulti (NW-WS625tikai), pārliecinieties, ka Universālā tālvadības pults ir sausa.
- Ja Universālā tālvadības pults ir mitra, noslaukiet Universālā tālvadības pults rūpīgi ar sausu drāniņu pirms lietošanas.



Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## Walkman neatskaņo ierakstus vēlamajā secībā.

Ja pārsūtāt ierakstus no datora uz Walkman, velkot un nometot ierakstus, ierakstu secība var atšķirties no albuma secības.

Šādā gadījumā mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

**1. Pievienojiet Walkman datoram.**

**2. Datorā atveriet [Dators] – [WALKMAN].**

Mac datora darbvirsmā atveriet [WALKMAN].

**3. Atveriet mapi [MUSIC] [WALKMAN] ierīcē.**

**4. Pievienojiet numura mapes mapes nosaukuma vai faila nosaukuma (ieraksta nosaukumu) sākumā.**

Piemēram: [001\_albuma nosaukums] vai [002\_dziesmas nosaukums], utt.

**5. Atvienojiet Walkman no datora.**

Walkman ierakstus atskāņos skaitiskā secībā.

### Padoms

- Pēc tam, kad Walkman atpazīst nosaukumus failiem un mapēm, Walkman atskaņo ierakstus šādā secībā.


- Vienbaita skaitļus
- Vienbaita alfabēta rakstzīmes
- Divu baitu hiragana
- Divu baitu katakana
- Ķīniešu rakstzīmes (kandži)
- Divu baitu skaitļus
- Divu baitu alfabēta rakstzīmes
- Viena baita katakana

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

Digital Music Player  
NW-WS623/WS625

## **Viens un tas pats ieraksts vai albums tiek atskanotots atkārtoti. Dziesmas tiek atskanotas jauktā secībā.**

Mainiet atskanošanas režīmu uz Normāls.

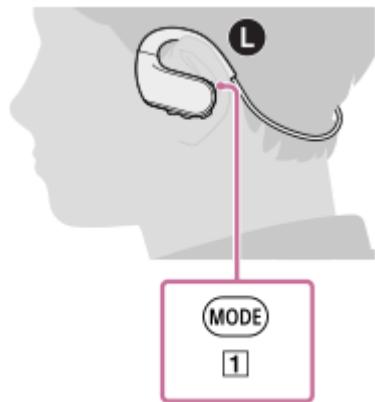

Ikreiz, kad nospiežat pogu (1), jūs dzirdēsit balss norādījumus un atskanošanas režīms tiks mainīts tālāk norādītajā secībā.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

Lai pārslēgtu uz nākamo atskanošanas režīmu, pagaidiet, līdz beidzas balss vadība.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

## Kā jāapkopj un jātira Walkman pēc sporta (peldēšana vai skriešana utt.)


Ja uz Walkman nokļūst sviedri, baseina ūdens, smiltis vai dubļi, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Noskalojiet Walkman kontaktapiņas un austiņas lēni tekošā krāna ūdenī.
- Rūpīgi nožāvējiet Walkman.

Ja kontaktapiņas ir netīras, elektrības kontaktdakšas, iespējams, nedarbosies. Arī, ja svešas vielas (piem., ausu vasks) iekļūst austiņās, skaņa var nebūt skaidra vai skaņa var būt klusa.

Noskalojiet Walkman ar ūdeni, noslaukiet ūdeni no Walkman un nožāvējiet Walkman, kā norādīts tālāk.


- 1. Notīriet sāli un smiltis no Walkman tūlīt pēc lietošanas. Noskalojiet Walkman ar saldūdeni, piemēram, krāna ūdeni.**
- 2. Iepildiet traukā vai spainī saldūdeni. Maigi sakratiet Walkman aptuveni 20 reizes. Pēc tam atstājiet Walkman mērcēties apmēram 30 minūtes.**

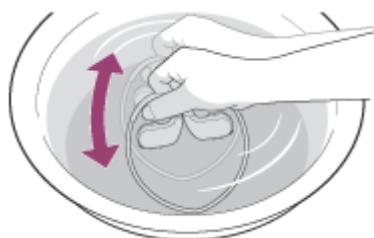

- 3. Noņemiet uzgaļus no Walkman. Pēc tam mazgājiet uzgaļus ar rokām, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Pēc uzgaļu mazgāšanas tie ir pienācīgi jānožāvē.**


- 4. Noskalojiet Walkman kontaktapiņas un sietiņu lēni tekošā krāna ūdenī.**

Ja kontaktapiņas (1) un sietiņš (2) nav tīri, iztīriet tos, izmantojot mīkstu birsti (piem., zobu suku).

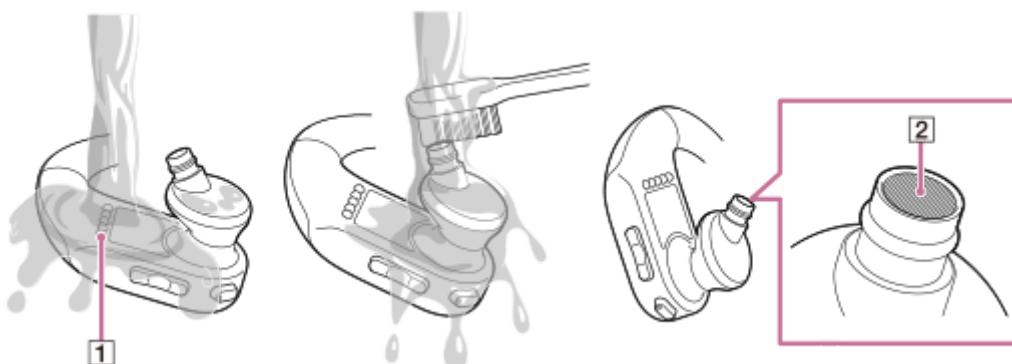


- 5. Noslaukiet mitrumu no Walkman kontaktapiņām un virsmas ar mīkstu, sausu drāniņu.**

- 6. Viegli pasitiet austiņas pret sausu drānu. Atkārtojiet šo darbību apmēram 20 reizes.**

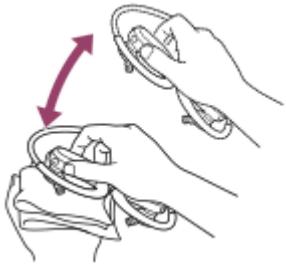

7. Pret sausu drānu uzmanīgi pasitiet uz zonām ap Walkman pogām. Atkārtojiet šo darbību apmēram 30 reizes.

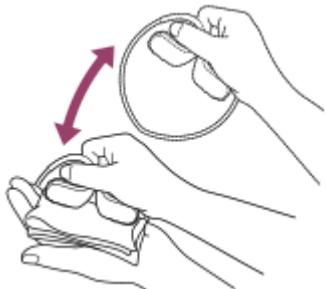

8. Novietojiet Walkman uz sausas drāniņas. Atstājiet Walkman istabas temperatūrā 2 līdz 3 stundas.

#### Piezīme

- Tīrot sietiņu, nelietojiet pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā sietiņš var tikt bojāts.
- Neberzējiet svešķermērus pret sietiņu. Tādā veidā svešķermenī var iekļūt austiņās.

---

Palīdzības ceļveža saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma atbilstoši izmaiņām produkta specifikācijās.  
Šis palīdzības ceļvedis ir tulkots, izmantojot mašīntulkojumu.

4-688-895-32(1) Copyright 2017 Sony Corporation