

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē **www.whirlpool.eu/register**




Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu** un sekojot norādēm šīs rokasgrāmatas aizmugurē.



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


IERĪCE

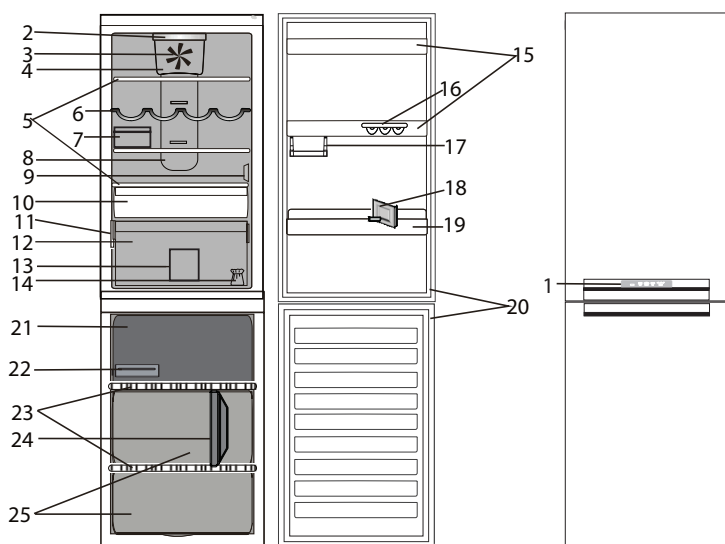

- | | |
|---|--|
| 1. Vadības panelis | 14. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai |
| Ledusskapja nodaļums | 15. Durvju plaukti |
| 2. LED apgaismojums | 16. Olu trauks * |
| 3. Ventilators | 17. Sānu plaukts nelieliem priekšmetiem * |
| 4. Ventilatora pārsegs un antibakteriālā filtra zona | 18. Pudeļu atdalītājs * |
| 5. Plaukti | 19. Pudeļu plaukts |
| 6. Pudeļu statīvs * | 20. Durvju blīvējums |
| 7. Siera trauks + vāks * | Saldētavas nodaļums |
| 8. Daudzplūsmu dzesēšanas zona | 20. Durvju blīvējums |
| 9. Sensora pārsegs | 21. Augšējā atvilktnē: vēsākā zona, kas vislabāk piemērota svaigas pārtikas sasaldēšanai |
| 10. Dzesētāja nodaļums (piemērotākā vieta gaļai un zivīm) | 22. Ledus paplātes |
| 11. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu | 23. Plaukti |
| 12. Augļu un dārzeņu atvilktnē | 24. Saldētavas atvilktnu atdalītājs * |
| 13. Ledusskapja atvilktnu atdalītājs * | 25. Saldētavas atvilktnes * |

* Skaits un novietojums atšķiras, tikai atsevišķiem modeļiem


VADĪBAS PANELIS

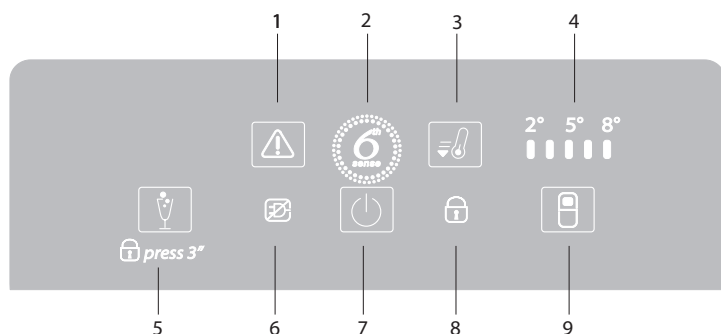

1. TRAUKSMES APTURĒŠANAS poga /TRAUKSMES indikators
2. 6th SENSE SVAIGUMA KONTROLES
3. ĀTRĀS ATDZESĒŠANAS poga
4. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRAS LED INDIKATORS
5. BALLĪTES REŽĪMA poga /TAUSTIŅU BLOKĒŠANAS poga
6. ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMA BRĪDINĀJUMS
7. IESLĒGŠANAS/GAIDSTĀVES REŽĪMA poga
8. TAUSTIŅU BLOKĒŠANAS indikators
9. LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRAS REGULĒŠANAS poga

PIEDERUMI


OLU TRAUKS *

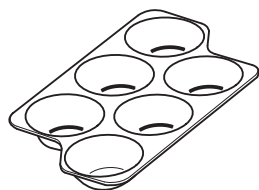


SIERA TRAUKS *




PUDEĻU STATĪVS *

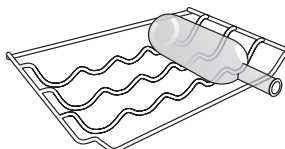


PUDEĻU ATDALĪTĀJS *

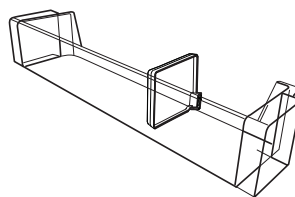


**SALDĒTAVAS ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS ***

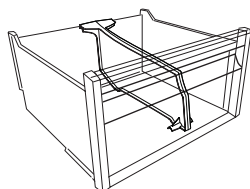

**LEDUSSKAPJA ATVILKTŅU
ATDALĪTĀJS ***

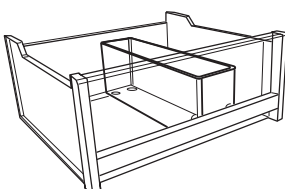

LEDUS TRAUKS

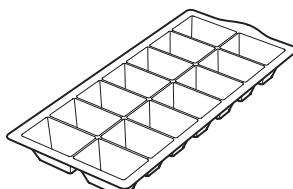

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

KĀ IEDARBINĀT IERĪCI

Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā automātiski ieslēdzas.
Kad ierīce sākusi darboties, nogaidiet vismaz 4-6 stundas pirms pārtikas ievietošanas ledusskapī un saldētavas nodalījumā.

Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā parādās visas ikonas. Izgaismojas ledusskapja nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas) vērtības.

DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM

Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma.



Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais šķidrums ieplūst caurulēs.



Rūcošā skaņa rodas no kompresora darbības.



Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens vārsts vai ventilators.



Krakšķēšana, kad ieslēdzas kompresors.



KLIKŠKIS rodas no termostata, kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas kompresoram.



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Lai uzzinātu vairāk par ierīces funkcijām, skatiet Lietošanas un apkopes instrukciju / lai uzzinātu, kā iegūt Lietošanas un apkopes instrukciju, skatiet pēdējo lappusi

FUNKCIJAS

IESLĒGŠANAS/GAIDSTĀVES FUNKCIJA

Lai iestatītu izstrādājumu gaidstāves režīmā, **nospiediet ieslēgšanas/gaidstāves pogu un turiet to 3 sekundes**. Izslēdzas visi indikatori, izņemot ieslēgšanas/gaidstāves indikatoru.

Nospiediet vēlreiz, lai atkārtoti ieslēgtu ierīci.

SMART DISPLAYS

Šo funkciju var izmantot enerģijas taupības nolūkā. Lai aktivizētu gudro displeju, 3 sekundes vienlaicīgi turiet nospiešanas ledusskapja nodalījuma temperatūras pogu un ballītes režīma pogu, līdz atskan signāls. Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtojiet šo darbību. Atcerieties, ka šī funkcija neatvieno ierīci no elektropadeves, bet tikai samazina ārējā ekrāna patērētās enerģijas daudzumu.

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI

Lai mainītu ledusskapja nodalījuma temperatūru, nospiediet ledusskapja nodalījuma temperatūras regulēšanas pogu. Ledusskapja temperatūru iespējams iestatīt no +2°C līdz +8°C, kā to attēlo ledusskapja temperatūras LED gaismas.

BALLĪTES REŽĪMS

Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ballītes režīma funkciju. Izmantojiet šo funkciju, lai saldētavas nodalījumā atdzesētu dzērienus.

Svarīgi! neatstājiet pudeli saldētavas nodalījumā ilgāk par funkcijas darbības laiku (30 minūtes)

TAUSTĪNU BLOKĒŠANA

Lai nobloķētu/atbloķētu vadības paneļa taustiņus, nospiediet ballītes režīma pogu un turiet to nospiešanu 3 sekundes: uz neilgu brīdi tiks parādīta taustiņu bloķēšanas ikona un tiks atskaņots skaņas signāls.

6TH SENSE SVAIGUMA KONTROLE

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus apstākļus ilgāai produktu uzglabāšanai. Ja radušās temperatūras izmaiņas, 6th Sense svaiguma kontroles nekavējoties atjauno ideālos apstākļus. Rezultāts ir izcils — svaigums visā ledusskapī saglabājas pat 4 reizes ilgāk.

ĀTRĀ DZESĒŠANA

Ar Ātrās dzesēšanas funkciju iespējams palielināt ledusskapja nodalījuma dzesēšanas jaudu. Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama, kad ledusskapja nodalījumā ievietots ļoti liels daudzums pārtikas produktu. Nospiediet ātrās dzesēšanas pogu, lai ieslēgtu šo funkciju. Kad tā ir ieslēgta, iedegas ātrās dzesēšanas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 6 stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, nospiežot saldētavas °C pogu.

LEDUSSKAPJA GAISMINA

Ledusskapja iekšējā nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas LED spuldzes, kas nodrošina labāku apgaismojumu, kā arī ļoti zemu enerģijas patēriņu. Ja LED gaismas sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.


Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 10 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.

VENTILATORS + ANTIBAKTERIĀLAIS FILTRS

Ventilators uzlabo vienmērīgu temperatūras izplatīšanu ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot ilgāku pārtikas uzglabāšanu.

Ja ierīcei ir ventilators, to var aprīkot arī ar antibakteriālo filtru. Izņemiet to no kastītes, kas ievietota augļu un dārzeņu nodalījumā, un ievietojiet ventilatora korpusā, kā parādīts attēlā.


Kārtība, kādā jāveic nomaiņa, parādīta filtra kastītē.

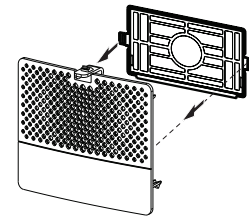

TRAUKSMES SIGNĀLA TABULA

TRAUKSMES SIGNĀLA VEIDS	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju trauksmes signāls	Trauksmes skaņas signāls ir ieslēgts un Trauksmes indikators mirgo.	Durvis bijušas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.	Aizveriet durvis vai nospiediet trauksmes apturēšanas pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.
Temperatūras brīdinājuma signāls	Brīdinājuma skaņas signāls ir ieslēgts un Brīdinājuma indikators mirgo.	Temperatūra saldētavā nav atbilstoša	Nospiediet brīdinājuma signāla Stop pogu; skaņas signāls tiek pārtraukts, bet brīdinājuma indikators paliek ieslēgts, līdz brīdim, kad tiks sasniegta < -10°C temperatūra.
Ballītes režīma brīdinājuma signāls	Ballītes režīma brīdinājuma indikators mirgo un skaņas signāls ir ieslēgts.	Ir pagājušas 30 minūtes kopš tika ieslēgts ballītes režīms. Laiks izņemt pudeles no saldētavas (lai saņemtu sīkāku informāciju apskatiet lietošanas un apkopes instrukciju).	Nospiediet trauksmes apturēšanas pogu, lai apturētu trauksmi.
Ilgstoša elektrības pārrāvuma brīdinājuma signāls	Elektrības pārrāvuma brīdinājuma signāla ikona ir ieslēgta un brīdinājuma indikators mirgo.	Pārāk ilga elektrības zuduma rezultātā ledusskapja iekšējā temperatūra var pieaugt līdz 0°C.	Nospiediet brīdinājuma signāla Stop pogu; skaņas signāls tiek pārtraukts.
Darbības traucējums	Displejā mirgo 3 galvenās ledusskapja temperatūras indikatora LED gaismas.	Izstrādājuma darbības traucējums.	Sazinieties ar pēcpārdošanas apkalpošanas centru.

KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS

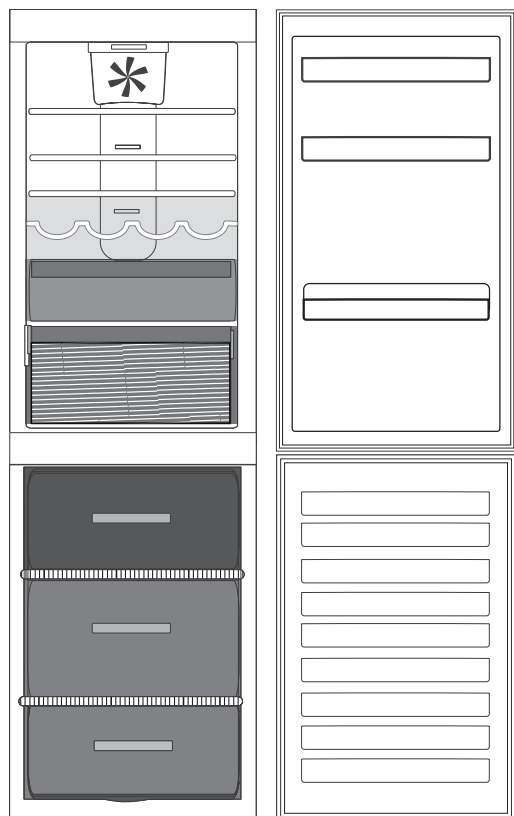


Apzīmējums



MĒRENĀ ZONA

Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārijuma uzglabāšanai



VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, piena produktu, delikatesu, jogurta uzglabāšanai



VĒSĀKĀ ZONA

Paredzēta gatavo gaļas produktu un desertu uzglabāšanai



AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE



SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.



SALDĒTAVAS ATVILKTNES

Piezīme: Apzīmējumā izmantotais pelēkais tonis nesakrīt ar atvilktnu krāsu

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo plēvi, lai iesaiņotu pārtikas produktus.

Šķidrumus un ēdienus, kas var izdalīt aromātu vai uzņemt citas smaržas vai garšas, vienmēr ievietojiet noslēgtos traukos, vai arī aplābīet tos.

Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiem, kas atrodas virs augļu un dārzeņu nodalījuma, jo tā ir vēsākā vieta

ledusskapja nodalījumā.

Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to, piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabāiet tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem.

Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot pudeļu turētāju (pieejams izvēlētajiem modeļiem).

Neuzglabāiet produktus pārāk cieši, tādējādi traucējot gaisa cirkulācijai.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu svaigus produktus saldētavas nodalījumā.

Maksimālais svaigu produktu svars, ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu plāksnītes (...kg/24h). Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma aukstākās zonas, respektīvi, augšējo zonu.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME

 Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejuplādēt tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU


>  Lejuplādējiet Lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu (izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.

> Alternatīvi varat sazināties ar klientu pēcpārdošanas servisu.



SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU

Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatīnā. Sazinoties ar pēcpārdošanas klientu servisu, lūdzu, nosauciēt kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

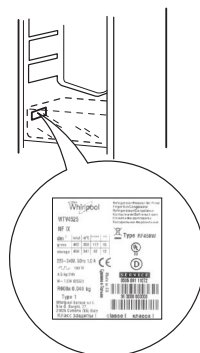

400011024992A

iespiests Itālijā



SENSING THE DIFFERENCE