

Lietošanas instrukcija

PUTEKĻU SŪCĒJS

TEHNISKIE DATI

Modeļi: RC-2200 sērija, RC-2202 sērija
RC-2230 sērija, RC2230SA,
RC-2230RA

Strāvas avots: 220 V, 50 Hz elektrotīkls

Jauda: 1600 W

Svars (neto): 4,1 kg


Izmēri (PlatumsxAugstumsxDziļums):
350x250x210 mm

Elektrības vada garums: 5 m


DAEWOO

ĀRĒJAIS IZSKATS UN PUTEKĻU SŪCĒJA DARBĪBA

PIEVENOŠANA UN ATVIEŅOŠANA

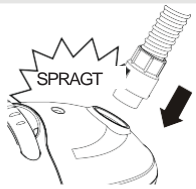


- Šļūtenes pievienošana: šļūteni līdz galam ievietojiet sūcēja korpusā. Fiksācijas laikā dzirdēsiet attiecīgu skaņu.

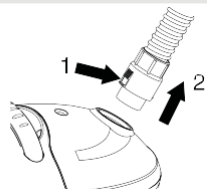


- Šļūtenes atvienošana: lai atvienotu šļūteni, nospiediet uz šļūtenē esošās pogas un izraujiet to.

JAUDAS REGULATORS

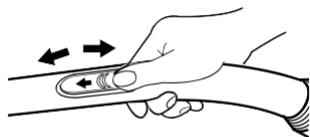


- Ar šļūtenes rokturī iebūvēta regulatora palīdzību Jums ir iespēja regulēt sūkšanas jaudu.

PAGARINOŠĀ CAURULE

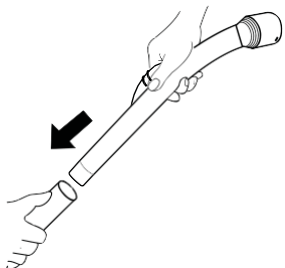

- Vienu caurules galu ievietojiet citas caurules platākajā galā.

UZGAĻI

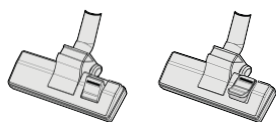


- Tīrot grīdu ar paklāja segumu vai bez tā, izmantojiet šo uzgali.

MĒBEĻU TĪRĪŠANAS UZGALIS



SPRAUGU TĪRĪŠANAS UZGALIS

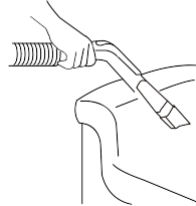

IESPĒJAMIE DARBĪBAS TRAUCĒJUMI UN TO NOVĒRŠANAS VEIDI

- Ja ir traucēta iekārtas darbība, pirms vēršanās tehniskajā apkalpošanas centrā izlasiet tabulā sniegto informāciju. Dažas problēmas var atrisināt patstāvīgi.

Problēma	Pārbaudāmais elements	Novēršanas veidi
Pārāk maza sūkšanas jauda	Putekļu savākšanas maisiņš	Nomainiet netīro putekļu maisiņu.
	Gaisa sūkšanas šļūtene	Ja iestrēga kāda lieta, izņemiet to ārā.
Putekļu sūcējs nedarbojas.	Elektrības vads	Pārliedzinieties, ka elektrības vada dakšiņa ir ieslēgta tīkla ligzdā,
	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Pārliedzinieties, ka poga ir ieslēgta pozīcijā „ieslēgts”.
Nav iespējams saritināt elektrības vadu.	Elektrības vads	Nedaudz pavelciet elektrības vadu un vēlreiz nospiediet elektrības vada saritināšanas pogu.

Tehniskie dati

Elektrotīkla parametri	220V, 50Hz
Jauda	1600 W
Izmēri (galv. bloks)	350x280x210 mm (PlatumsxAugstumsxDziļums)
Svars (galv. bloks)	4,1 kg
Elektrības vada garums	5 m

- ▣ Pastāvīgās produkta pilnveidošanas dēļ ierīces tehniskie dati var tikt mainīti bez atsevišķa brīdinājuma.

Veco elektroiekārtu un elektronisko ierīču utilizēšana



Šī zīme var būt attēlota uz ierīces vai tās iepakojuma. Ar šo zīmi apzīmēto ierīci nedrīkst utilizēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Nokalpojusi ierīce jānogādā uz veco iekārtu pieņemšanas punktu. Nepienācīgas nokalpojušās ierīces utilizēšanas gadījumā rodas apdraudējums cilvēku veselībai, kā arī tiek piesārņota vide.

Vides aizsardzības nolūkos visas nokalpojušās ierīces jāutilizē saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Pārstrādājot materiālus, tiek saudzēti dabas resursi. Plašāku informāciju par ierīces utilizēšanu Jums var sniegt pilsētas pašvaldībā, veco iekārtu pieņemšanas punkta pārstāvis vai veikalā, kurā iegādājāties šo ierīci.

ELEKTRĪBAS VADA SARITINĀŠANAS POGA

- Nospiežot šo pogu, tiks saritināts elektrības vads.

BAROŠANAS IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA

- Nospiežot šo pogu, ieslēdziet/izslēdziet putekļu sūcēju.

PUTEKĻU MAISIŅA POZĪCIJAS INDIKATORS

- Ja putekļu maisiņa pozīcijas indikators iedegsies sarkanā krāsā, nomainiet maisiņu.

IESTIPRINĀŠANA


Fiksators Atvere

- Ja putekļu sūkšanas laikā vēlaties atpūsties, ievietojiet uzgāļa fiksatoru putekļu sūcēja korpusā esošajā atverē.




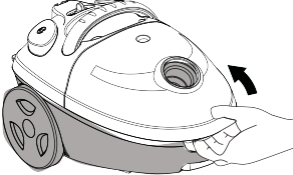
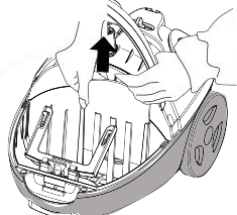

UZGLABĀŠANA

- Ievietojiet uzgāļa fiksatoru attiecīgajā putekļu sūcēja korpusa atverē.




SPRAUGU TĪRĪŠANAS UZGĀLIS

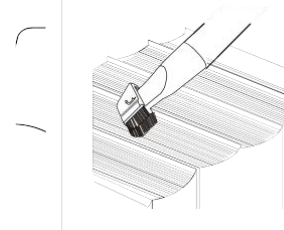

ĀRĒJAIS IZSKATS UN PUTEKĻU SŪCĒJA DARBĪBA
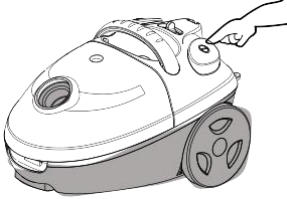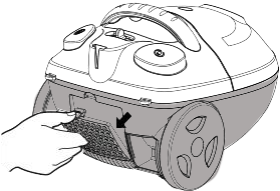
<p>Izvadāmā gaisa filtrs</p>  <ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet putekļu sūcēju no elektrības tīkla. 	 <ul style="list-style-type: none"> Velkot uz āru, izņemiet filtra bloku. 	 <ul style="list-style-type: none"> Izņemiet un izkراتiet piesārņoto izvadāmā gaisa filtru.
<p>Motora aizsargfiltrs</p>  <ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet putekļu sūcēju no elektrības tīkla un atveriet vāku. 	 <ul style="list-style-type: none"> Pieturot putekļu sūcēja vāku, izņemiet filtru. 	 <ul style="list-style-type: none"> Izkратiet piesārņoto motora aizsargfiltru.

PUTEKĻU MAISIŅA MAINĪŠANA

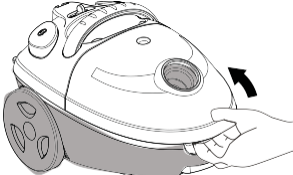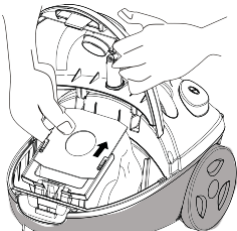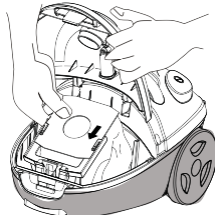 <ul style="list-style-type: none"> Atvienojiet putekļu sūcēju no elektrības tīkla un atveriet vāku. 	 <p>Pieturot putekļu sūcēja vāku, izņemiet maisiņu.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Ielieciet jaunu putekļu maisiņu tā, kā norādīts ilustrācijā. <p>Piezīme: ja putekļu maisiņu ievietosiet nepareizi, nevarēs aiztaisīt vāku.</p>
---	--	--


DROŠĪBAS PRASĪBAS

Ar šo putekļu sūcēju ir atļauts sūkt tikai sausus netīrumus.

Ražotājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, ja putekļu sūcēju lieto, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītās prasības.


Lietotājs zaudē ierīces garantijas apkalpošanas tiesības, ja putekļu sūcējs tika nepienācīgi izmantots vai tika izmantots citam mērķim.

Ar putekļu sūcēju aizliegts sūkt šķidrumus, asus un degošus priekšmetus (ūdens, skūšanās asmeņi, adatas, cigarešu izsmēķi). Pretējā gadījumā sūcējs var sabojāties vai izraisīt ugunsgrēku.

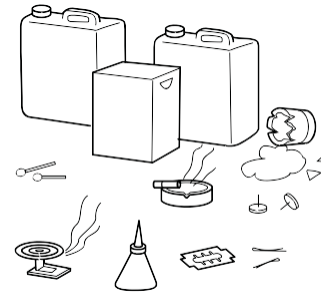


- Pirms elektrības vada saritināšanas pogas nospiešanas saņemiet elektrības vada dakšīgu. Pretējā gadījumā lielā ātrumā ritināmā elektrības vada dakšīga var Jūs savainot vai sabojāt tuvumā esošos priekšmetus.

- Aizliegts mēģināt izvilkāt garāku elektrības vadu, nekā ir norādīts tehnisko datu tabulā.

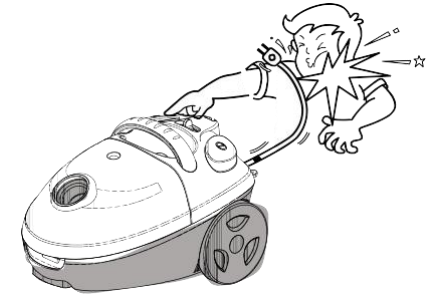

- Pirms putekļu sūkšanas pārlicinieties, ka putekļu maisiņa filtrs un motora filtrs ir ievietoti pareizajā vietā.

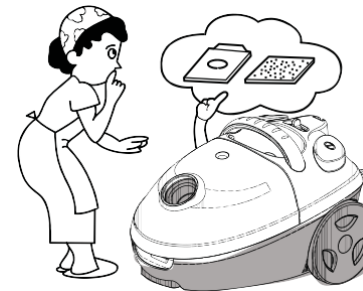

- Ja bija bojāts ierīces elektrības vads, tas jānomaina ražotāja pilnvarotajā sadzīves tehnikas apkalpošanas centrā.

