



MSM 63.. / 64.. / 65.. / 66.. / 67..

Iv Lietošanas instrukcija



Sadzīves Tehnika



MSM6600

BOSCH

Šis iemērcamais blenderis ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā, nevis rūpnieciskos nolūkos. Izmantojiet šo ierīci tikai mājsaimniecībai piemērota pārtikas daudzuma pārstrādāšanai piemērotā laikā. Šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem Lapās ar attēliem jūs atradīsies dažādus iemērcamu blenderu modeļus. Glabājiet lietošanas instrukciju drošā vietā. Nododot ierīci lietošanā trešajai personai, pievienojet arī lietošanas instrukciju.

Pārskats

Lūdzu, atlokiet ilustrētās lapas.

1 Blendera kājiņa/rīku stiprinājums

Piestipriniet blendera kājiņu/rīku stiprinājumu un nofiksējiet.

2 Ieslēgšanas pogas

- a ieslēgšanas poga ar apgrizezenu regulēšanas slēdzi (3) ātruma regulēšanai
- b Turbo ātruma ieslēgšanas poga.

Blenderis ir ieslēgts, kamēr ir piespiesta ieslēgšanas poga (a vai b).

3 Ātruma regulēšanas poga +/-

Ātrumu var regulēt pakāpeniski (tikai kopā ar pogu 2a).

- Pagriežot uz -, ātrums samazinās.
- Pagriežot uz +, ātrums palielinās.

4 Atbrīvošanas pogas

Šīs pogas paredzētas blenders kājiņas/piederumu turētāja noņemšanai, spiediet tās kopā.

5 Blendera kājiņa

Atkarībā no blenders modeļa kājiņa var būt plastmasas (a) vai metāla (b).

6 Putotājs ar piederumu turētāju

Putotājs (a) ir jānofiksē piederumu turētājā (b).

7 Blendera krūze ar vāku Blenders krūzes (a) izmantošana novērsīs produktu šķakstīšanos. Uzlieciet vāciņu (b) uz blenders krūzes, lai varētu uzglabāt apstrādātos produktus.

Dažos modeļos (skatiet modeļu pārskatu):

8 Universālais smalcinātājs (a) ar stiprinājumu (b), vāciņš (c) un ledus smalcināšanas asmens (d)

Uzlieciet smalcināšanas stiprinājumu uz universālā smalcinātāja un pagrieziet līdz galam pulksteņrādītāja virzienā, līdz ir dzirdams klikšķis. Uzlieciet vāciņu uz blenders krūzes, lai varētu uzglabāt apstrādātus produktus.

Ja universālais smalcinātājs nav pievienots blendersim (skatiet modeļu pārskatu), to var pasūtīt klientu apkalpošanas servisā, pasūt. nr. 48 0397; ledus smalcināšanas asmens nav iekļauts).

9 Sienas stiprinājums

Šis stiprinājums ir paredzēts blendera uzglabāšanai. Piestipriniet sienas stiprinājumu pie vertikālas virsmas ar 2 skrūvēm, kas iekļautas piegādes komplektā.

10 Modeļu pārskats

Drošības norādījumi

⚠ Strāvas trieciena risks!

Pieslēdziet un lietojet ierīci tikai saskaņā ar norādījumiem uz tehnisko specifikāciju plāksnītēs.

Nelietojet ierīci, ja ierīces tīkla vads vai pati ierīce ir bojāta.

Turiet bērnus atstatus no ierīces.

Pēc ierīces lietošanas, pirms tīrišanas, atstājot telpu, vai traucējumu gadījumā vienmēr izraujiet tīkla vadu no rozes.

Nepieļaujiet tīkla vada saskaršanos ar karstām virsmām, nevelciet to pār asiem stūriem. Lai izvairītos no savainojumiem, blendera remontu (piemēram, bojāta tīkla vada nomaiņu) uzticiet mūsu klientu apkalpošanas servisa speciālistam. Nelietojet ierīci ar slapjām rokām un nelietojet ierīci, ja tā ir tukša.

Lietojet ierīci ar oriģinālām detaļām. Uzmanīgi darbojieties ar karstiem šķidrumiem. Šķidrumi var šķakstīties.

Nedrīkst mērkt blenderi šķidrumā dzījāk par kājiņas un pamatnes savienojuma vietu.

Nekad nemērciet šķidrumā piederumu turētāju.

⚠ Risks savainoties ar aso asmeni/rotējošo pievadu!

Nekad neaiztieciet ar rokām blendera kājiņas asmeni/universā griezēja asmeni. Nekad netīriet blendera kājiņas asmeni/universā griezēja asmeni ar plikām rokām. Izmantojet birsti. Drīkst turēties tikai aiz smalcinātāja plastmasas roktura.

Svarīgi!

Blendera kājiņu, piederumu turētāju un universālā smalcinātāja piederumu var uzstādīt un noņemt tikai, kad blenderis ir pilnībā apstājies.

Norādes par utilizāciju

Par pašreizējām utilizācijas metodēm jautājiet izplatītājam vai vietējā pašvaldībā.

Ierīces lietošana

- Pilnīgi attiniet vadu.

Blendera kājiņa

Majonēzes, mērcu, dzērienu, bērnu pārtikas jaukšanai, sīpolu, ledus, vārītu dārzeņu un augļu griešanai.

i Rokas blenderis nav piemērots kartupeļu biezputras gatavošanai.

Attēls 5

- Ievietojet blendera kājiņu pamatnē un nofiksējiet.
- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
- Ielieciec produktus blendera krūzē.

- Iestatiet ātrumu. Pieturiet blenderi un krūzi.
Lai nepieļautu produktu šķakstīšanos, nespiediet ieslēgšanas pogu, kamēr blenders kājiņa nav ielikta produktos.

 Vienmēr izslēdziet blenders pirms izņemšanas no produktiem.

Putotājs

Krējuma putošanai, olu baltumu kulšanai un piena kokteiļu gatavošanai (vislabāk putojet aukstu pienu, 8 °C).

Attēls 7

- Ievietojet piederumu stiprinājumu pamatnē unnofiksējet.
- Ievietojet putotāju stiprinājumā unnofiksējet.
- Iesraudiet kontaktdakšu rozetē.
- Ielieciet produktus blenders krūzē.
- Iestatiet ātrumu (ieteicams liels apgrizienu skaits).
- Pieturiet blenders unkrūzi unpiespiediet ieslēgšanas pogu.

Universālais smalcinātājs

Augu, sīpolu, augļu, dārzeņu griešanai, ledus smalcināšanai, cieta siera un gaļas griešanai (skat. "Padomi par universālo smalcinātāju").

Jūs varat sasmalcināt ledu ar ledus smalcināšanas asmeni (dažos modejos). Optimālais apstrādes daudzums: 4-6 ledus gabaliņi.

Uzmanību!

Pirms gaļas griešanas izņemiet skrimšlus, kaulus un cīplas. Universālais smalcinātājs nav piemērots kafijas pupīju smalcināšanai un rutku griešanai. Lietojiet universālo smalcinātāju tikai ar maksimālo ātrumu.

Attēls 8

- Novietojiet universālo smalcinātāju uz līdzzenas, tīras darba virsmas un piespiediet.
- Ielieciet asmeni.
- Pievienojet produktus.
- Ielieciet universālajā smalcinātājā rīku stiprinājumu un pagrieziet līdz galam pulksteņrādītāja virzienā, līdz būs dzirdams klikšķis.
- Ielieciet blenders pamatni smalcinātāja stiprinājumā un turiet to piespiestu.
- Iesraudiet kontaktdakšu rozetē.
- Cieši turiet pamatni un universālo smalcinātāju un piespiediet ieslēgšanas pogu.

Pēc ierīces lietošanas / tīrišana

Uzmanību!

Nekad nemērciet pamatni un piederumu turētāju ūdenī un nemazgājet trauku mazgājamā mašīnā.

Nelietojiet tvaika tīritājus!

Blendera pamatnes tīrīšana

- Izraujiet kontaktdakšu no rozetes.
- Pies piediet atbrīvošanas pogas un izņemiet blendera kājiņu/piederumu turētāju no pamatnes.
- Noslaukiet pamatni ar mitru drēbi un pēc tam nožāvējiet.
- Blendera krūzi var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

i Apstrādājot, piemēram, sarkanās bietes, plastmasas daļas var nokrāsoties. Krāsu iespējams noņemt ar dažiem pilieniem augu eļļas.

Blendera kājiņas tīrīšana

- Blendera kājiņu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā vai ar birsti zem tekoša ūdens.
- Žāvējiet blendera kājiņu vertikālā stāvoklī (ar blendera asmeni uz augšu) tā, lai ūdens var iztečēt.

Putotāja tīrīšana

- Izņemiet putotāju no stiprinājuma.
- Putotāju var mazgāt trauku mazgāšanā, bet piederumu stiprinājumu noslaukiet tikai ar mitru drēbi.

Universālā smalcinātāja tīrīšana

Uzmanību!









Nekad nemērciet universālo smalcinātāju ūdenī un nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.



- Izraujiet kontaktdakšu no rozetes.
- Noņemiet pamatni no stiprinājuma.
- Pagrieziet stiprinājumu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet no universālā smalcinātāja.
- Paņemiet asmeni aiz plastmasas daļas un izņemiet no smalcinātāja.
- Universālo smalcinātāju un asmeni var mazgāt trauku mašīnā. Stiprinājumu drīkst noslaucti tikai ar mitru drēbi.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas.

Padomi par universālo smalcinātāju

	Maks. daudzums	Sagatavošana	Laiks (sekundes)
Pētersīļi	1 sašķītis	Izņemiet stiebrus	10-20
Sīpoli	100 g	Sadalīt ceturtdaļās	5-10
Bērnu pārtika	175 g	Uzvārīt un sagriezt gabaliņos	10-20
Vidēji ciets siers (piemēram, ementāles)	200 g	Atdzesēts (ledusskapī)	10
Ciets siers	100 g	Sagriezt 1 cm lielos kubījos	20-30
Sausa maize	150 g	Sagriezt gabaliņos	15-20
Gaļa	200 g	Sagriezt 1 cm lielos kubījos	15-25
Žāvēti augļi ($\frac{1}{4}$ vīges, $\frac{1}{4}$ plūmes, $\frac{2}{4}$ medus)	200 g	Atdzesēts (ledusskapī)	5

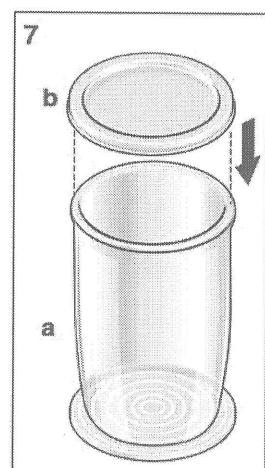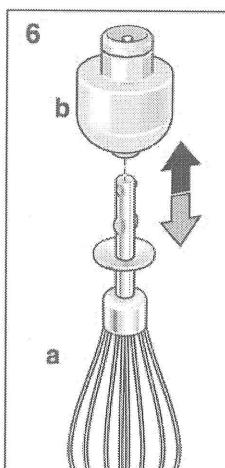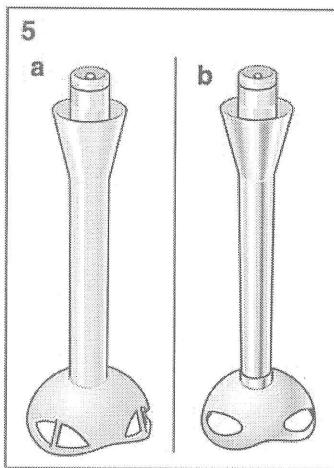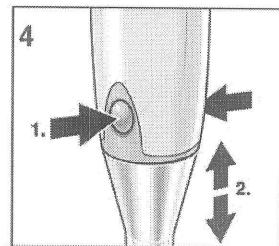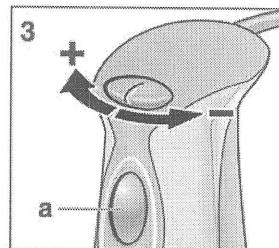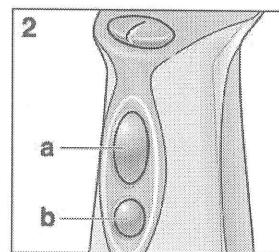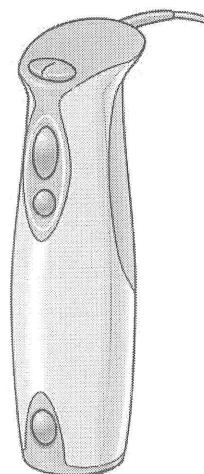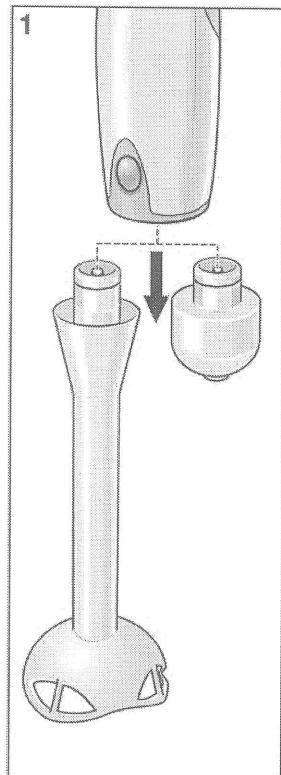

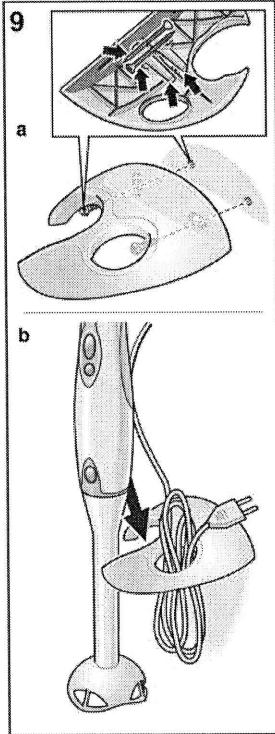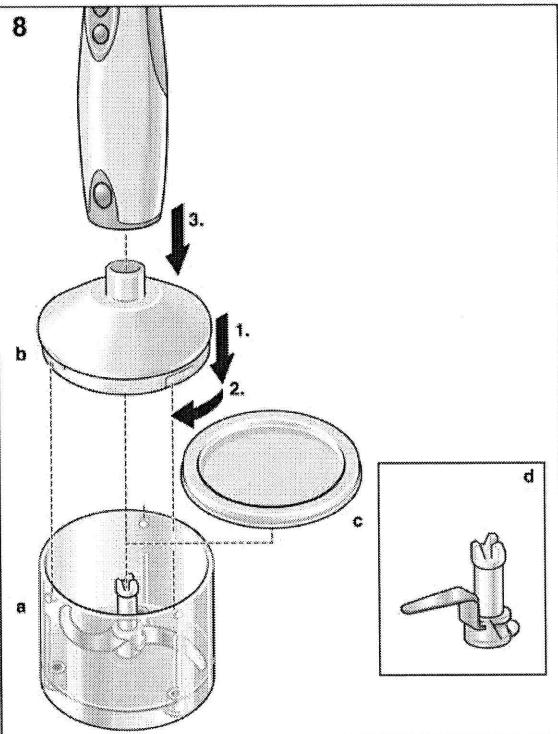

10

	5a	5b	6a	6b	7a	8a/b	7b/8c	8d	9
MSM 6300	X				X	X	X/X		X
MSM 6400	X		X	X	X		X/-		X
MSM 6500		X			X	X	X/X		X
MSM 6600	X		X	X	X	X	X/X	X	X
MSM 6700		X	X	X	X	X	X/X	X	X

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu sērvisa tehnīkiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehnika viziti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālās detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadalījumā jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

- Precīza jūsu adrese un telefona numurs
- Precīzs sūdzības apraksts
- Iegādes datums
- Produkta numurs (E-No.) uz specifikāciju etiketes
- Ražošanas datums (FD) uz specifikāciju etiketes

Specifikāciju etiketes piemērs



Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikāciju plāksnīte.

Šajā sadalījumā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves dajas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

Olimpeks Elektroniks Ltd.

Bullu street 70c
Riga, LV-1067
Latvia
tel. +371 674 252 32
fax. +371 674 733 00
e-mail: service@olimpeks.lv

Baltijas servisa centrs

Brīvības gatve 201
Riga LV-1039
Latvia
Tel: +371 670 705 20, +371 670 705 36
Fax: +371 670 705 24
e-mail: domoservice@elkor.lv

SIA Elektronika-Serviss

Tadaiku Str.4
Riga, LV-1004
Latvia
Tel.: +371 677 170 60
Fax: +371 676 012 35
e-mail: vj@elektronika.lv