

Trimmeris SilkFinish FG1100

Tips 5363

Paldies, ka iegādājāties Braun SilkFinish trimmeri. Tas droši un precīzi noskuj nevēlamos matiņus uz ķermeņa, sejas un bikini zonā. Mēs ceram, ka Jums patiks lietot šo ierīci. Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Brīdinājums!

Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Higiēnisku iemeslu dēļ nedodiet ierīci lietot citām personām. Nelietojiet ierīci, ja āda ir iekaisusi. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tās galviņa ir bojāta vai salauzta.

Apraksts

- 1 Aizsargvāciņš
- 2 Trimmera galviņa punktētai matiņu likvidācijai
- 3 Trimmera galviņa bikini zonai
- 3a Trimmera ķemme bikini zonai, 5mm
- 3b Trimmera ķemme bikini zonai, 8mm
- 4 "On"/"Off" (ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis (I/O)
- 5 Bateriju nodalījuma vāciņš
- 6 Birstīte

Baterijas ievietošana

Šī ierīce darbojas ar vienu AA 1,5 V bateriju. Labākam rezultātam, izmantojiet sārma bateriju (tips LR 03, AM4, AAA, piem. Duracell). Šī baterija nodrošina aptuveni 120 minūtes ilgu ierīces darbību. Bieža trimmera galviņas bikini zonai (3) izmantošana samazinās ierīces darbības laiku.

- Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu (5), pavelkot to uz leju (a).
- Ievietojiet bateriju atbilstoši norādītajai (+) un (-) zīmes pozīcijai.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.

Uzmanību: ja ierīce ilgu laiku netiek lietota, izņemiet bateriju (pretējā gadījumā pastāv baterijas šķīduma noplūdes risks). Izlietotā baterija ir jāizņem no ierīces nekavējoties.

Izlietotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu izmetiet tās izlietotiem akumulatoriem un baterijām paredzētos speciālos konteineros, kas ir pieejami lielveikalos.



Trimmera galviņu lietošana

SilkFinish komplektā ir iekļautas divas dažādas trimmera galviņas, kuras ir īpaši veidotas, lai likvidētu nevēlamos matiņus jebkurā Jūsu ķermeņa vietā, kā arī uz sejas un bikini zonā.

Uzsākšana

- Noņemiet aizsargvāciņu (1).
- Lai ieslēgtu ierīci, pabīdīet "on/off" slēdzi (4) uz augšu.
- Novietojiet trimmera galviņu pie matiņiem un virziet to lēnām pretēji matiņu augšanas virzienam. Labākam rezultātam, procesa laikā ar vienu roku nostiepiet ādu.
- Pirms trimmera galviņu nomainīšanas izslēdziet ierīci.
- Lai nomainītu trimmera galviņu, pagrieziet to par 90° pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pēc tam paceliet to (b). Lai pievienotu otru trimmera galviņu, ievietojiet to atverē, pēc tam pagrieziet galviņu par 90° pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā nostiprinās vietā.

Trimmera galviņa punktētai matiņu likvidācijai (2) ir ideāli piemērota uzacu formas korekcijai un atsevišķu matiņu nogriešanai.

Trimmera galviņa bikini zonai (3) ir ideāli piemērota izmantošanai bikini zonā, lai izveidotu precīzu bikini līniju.

Trimmera izmantošana bikini zonā

Lai noskūtu matiņus bikini zonā vienādā garumā, pievienojiet vienu no trimmera ķemmēm bikini zonai (3a,3b). Lai pievienotu trimmera ķemmi, uzbīdīet smailo ķemmes galu uz asmens, tad nospiediet apaļo galu uz trimmera galviņas bikini zonai, līdz ķemme nostiprinās vietā. Ierīces lietošanas laikā, trimmera ķemmei jāatrodas horizontāli attiecībā pret ādu (d).

Ierīces tīrīšana un apkope

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr izslēdziet to.

Tīriet ierīci pēc katras izmantošanas reizes:

- Lai notīrītu matiņus vai netīrumus, izmantojiet birstīti (6).
- Noņemtās trimmera galviņas var mazgāt siltā, tekošā ūdenī. Drīkst izmantot arī ziepes, ja vien tās nesatur mikrodaļiņas vai abrazīvas vielas. Noskalojiet putas.
- Pirms trimmera galviņas pievienošanas ierīcei pārļiecinieties, ka tā ir pilnībā nožuvusi.
- Pirms ierīces novietošanas glabāšanā uzlieciet aizsarguzgali (1).

Ieteicams ierīces asmeni ieeļļot ar nelielu daudzumu eļļas, kas paredzēta ierīcēm, divreiz gadā vai katru reizi pēc ierīces mazgāšanas ūdenī.


Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.

Ierīce atbilst EMC direktīvai 89/336/EEC.



Apkārtējās vides aizsardzība

Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās elektropreces, lūdzu, interesējieties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu, vai skatieties mājas lapu www.zalaispunkts.lv.

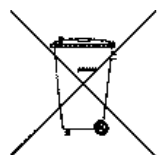

Servisa nodrošināšana

Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmainīt pret jaunu vai analogisku produktu. Šī garantija ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.

Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu; 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas.

Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzīgi ņemot ierīci, pirkuma čeku un servisa talonu.

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Ražotājs: Braun GmbH, Frankfurter StraÙe 145, Kronberg, Vācija.

Pārstāvniecība: Procter&Gamble, Kr. Valdemāra 21, Rīga, LV1010

Ražots Ķīnā.

Braun servisa centri:

Baltijas Servisa centrs, Brīvības 201, Rīga, LV-1039. Tel. 67070536 vai 67070520

Olimpeks Electronics, Bulļu 70C, LV-1067. Tel. 67425232 vai 26304860

Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com