



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Magic Remote tālvadības pulsts

Pirms tālvadības pulsts lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

AN-MR19BA


www.lg.com

Autortiesības © 2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.


PIEDERUMI

Attēlā redzamā tālvadības pults var atšķirties no faktiskā produkta.

(+Atkarīgs no valsts)

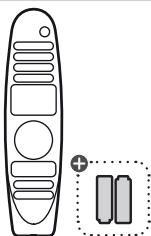

Magic Remote tālvadības pults un sārma akumulatori
(AA)

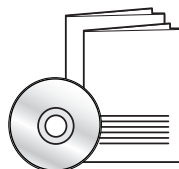


Lietotāja rokasgrāmata

- Šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek atjauninātas izstrādājuma funkcijas.

AKUMULATORI

1. Akumulatoru ievietošana

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Nospiediet uz akumulatoru nodalījuma vāciņa augšdaļas, bīdiet to atpakaļ un paceliet vāciņu, kā tas ir parādīts zemāk.
- Lai nomainītu akumulatorus, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet sārma akumulatorus (1,5 V, AA), ievietojot tos atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam ⊕ un ⊖ polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Tālvadības pulti pārvērsiet televizora tālvadības sensora virzienā.
- Lai izņemtu akumulatorus, veiciet to ievietošanas darbības pretējā secībā. Jaunus akumulatorus neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem. Cieši aizveriet vāciņu.
- **Atveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu, lai redzētu marķējumu.**

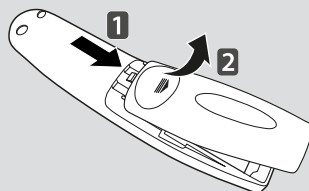


2. Piesardzības pasākumi

- Pēc akumulatoru nomaiņas izmantojiet tālvadības pulti, veicot savienošanu pāri atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā dotajiem norādījumiem.
- Ja pēc akumulatoru nomaiņas ierīce nedarbojas, veiciet savienošanu pāri vēlreiz, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, ieteicams izņemt akumulatoru.
- Neizjauciet akumulatorus un nepakļaujiet tos ārējiem karstuma avotiem.
- Nemetiet akumulatorus un nepakļaujiet lielam spiedienam. Tas var radīt bojājumus.
- Nemērciet akumulatorus ūdenī.
- Ievietojot akumulatorus nepareizi, tiek radīts sprādziena risks.
- Atbilstoši atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem.
- Akumulatora polaritāšu nepareiza savienošana var radīt akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārņojumu.

TĀLVADĪBAS PULTS APRAKSTS

- Attēlā redzamā tālvadības pults var atšķirties no faktiskā produkta.
- Apraksta secība var atšķirties no faktiskā produkta.
- Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.

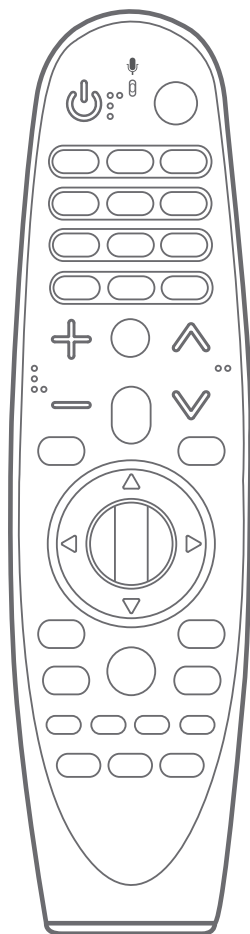

ieslēdz vai izslēdz televizoru.



Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizora pierīci, pievienojot televizora pierīci televizora universālajai tālvadības pultij.

Ciparu pogas

levada ciparus.



Atver sadaļu [Ātrā palīdzība].



ievieto **(DEFISI)** starp cipariem, piemēram, 2-1 un 2-2.



ieslēdz datu pārraidi. (Atkarīgs no valsts)



Pieklūst saglabātajiem kanāliem vai programmu sarakstam.

QUICK ACCESS *

Rediģē sadaļu QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve).

(QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve) ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto lietotni vai televīzijas tiešraidī tieši, turot nospiešanas ciparu pogas.)

••• (CITAS DARBĪBAS)

Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.

AD/SAP *


Tiek iespējota video/audio aprakstu funkcija. (Atkarīgs no valsts)

Funkciju SAP (Secondary Audio Program - sekundārā audio programma) var arī iespējot, nospiežot pogu ••• (Atkarīgs no valsts)



Regulē skaļuma līmeni.

* Lai lietotu pogu, nospiediet un turiet to ilgāk par 1 sekundi.

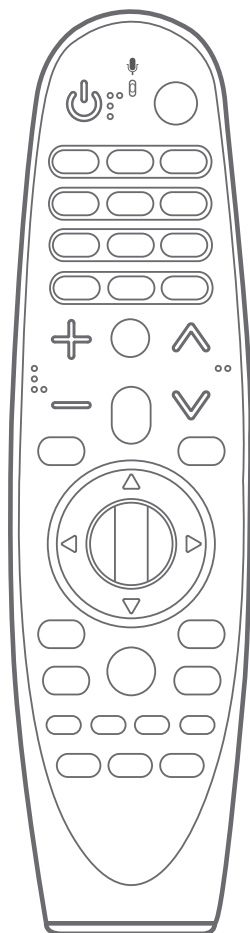

(Balss atpazīšana)*

Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, nepieciešams tīkla savienojums.
Kad balss displeja josla ir aktivizēta televizora ekrānā, nospiediet un turiet pogu un skaļi izrunājiet komandu.

(IZSLĒGT SKAŅU)

Izslēdz visas skaņas.

(IZSLĒGT SKAŅU)*

Pieļūve izvēlei [Pieejamība].

(CH/P)

Ritina saglabātos kanālus vai programmas.

(SĀKUMS)

Pieļūve sākuma izvēlei.

(SĀKUMS)*

Parāda vēsturi.


(Ātrie iestatījumi)

Pieļūst ātrajiem iestatījumiem.

(Ātrie iestatījumi)*

Parāda izvēlni [Visi iestatījumi].





Ritenītis (Labi)

Nospiediet pogas  **Ritenītis (Labi)** centru, lai izvēlētos izvēlni.


Jūs varat izvēlēties kanālus vai programmas, izmantojot pogu  **Ritenītis (Labi)**.

(augšup/lejup/pa kreisi/pa labi)

Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu izvēlni.

Nospiežot pogas     laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudīs no ekrāna un Magic tālvadības pults darbosies kā parasta tālvadības pults.

Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet Magic tālvadības pulti pa kreisi un pa labi.

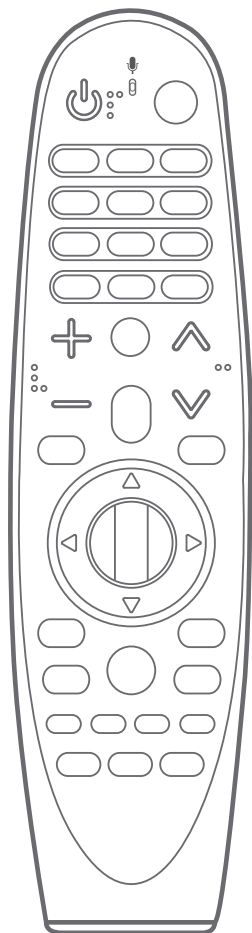

 / **GUIDE**


Rāda kanālu vai programmu ceļvedi.

 / **BACK**


Tiek parādīts iepriekšējais ekrāns.

 / **BACK ***

Ekrāna displeju aizvēršana un atgriešanās uz pēdējās ievades skatīšanu.

 (IEEJA)

Maina ieejas signāla avotu.

 (IEEJA)*

Atver sadaļu [Mājas informācijas panelis].

Straumēšanas pakalpojuma pogas

izveido savienojumu ar video straumēšanas pakalpojumu

 STB / **STB**
MENU / MENU

Parāda televizora pierīces sākuma izvēlni. (Kad neskatāties, izmantojot televizora pierīci, displejs mainās uz televizora pierīces ekrānu.)


 **RECENTS**

Parāda vēsturi. (Atkarīgs no valsts)



Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

*: Palaiž ieraksta funkciju. (Atkarīgs no valsts)


*: Atver uzmundrināšanas režīmu. (Atkarīgs no valsts)

 **Vadības pogas**

Vada multivides saturu.


LIETOŠANA


1. Kā reģistrēties vai atcelt reģistrēšanos

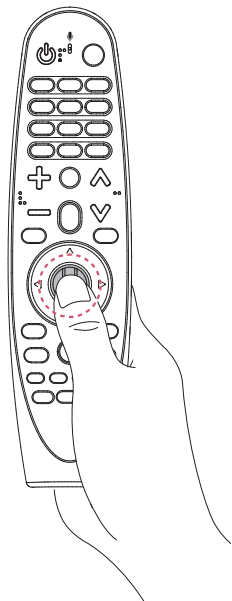



Kā reģistrēt Magic Remote tālvadības pulti

Lai lietu Magic Remote tālvadības pulti, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

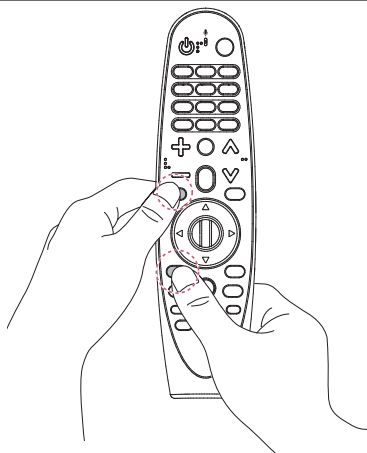1. Magic Remote tālvadības pultī ievietojiet akumulatorus un ieslēdziet televizoru.
 2. Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ritenītis (Labi)**.
- Ja televizors neregistrē Magic Remote tālvadības pulti, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.








Kā atcelt Magic Remote tālvadības pults reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas  **(SĀKUMS)** un  **/BACK** lai atceltu Magic Remote tālvadības pults un televizora savienošana pāri.

- Nospiežot pogu  **/GUIDE** un turot to nospiestu, varēsiet uzreiz atcelt un no jauna reģistrēt Magic Remote tālvadības pulti.

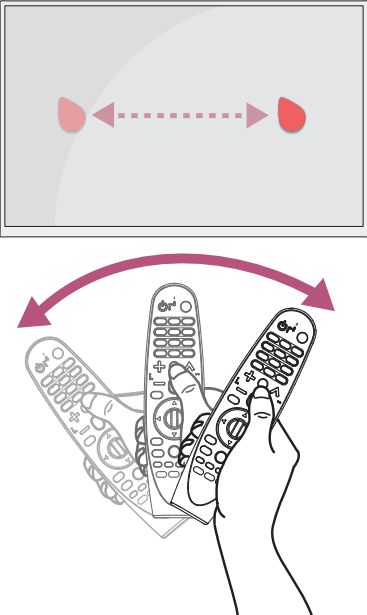2. Izmantošanas veids



- Viegli pakratiet Magic Remote tālvadības pulti pa labi un pa kreisi vai nospiediet pogas  (**SĀKUMS**),  (**IEEJA**),  (**Ātrie iestatījumi**), lai ekrānā parādītos rādītājs. (Atsevišķos televizoru modeļos rādītājs parādīsies, pagriežot pogu  **Ritenītis (Labi)**.)
- Ja rādītājs netiek izmantots noteiktu laika periodu vai Magic Remote tālvadības pults tiek novietota uz plakanas virsmas, rādītājs pazudīs.
- Ja rādītājs atbilstoši nereaģē, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz ekrāna malu.
- Magic Remote tālvadības pults akumulatoru enerģiju iztērē ātrāk nekā parasta tālvadības pults, jo tai ir papildu funkcijas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri).
Ja ierīci lietojat ārpus pārklājuma zonas vai pārklājuma zonā ir šķēršļi, var rasties sakaru problēmas.
- Atkarībā no piederumiem var rasties sakaru problēmas.
Tādas ierīces kā mikroviļņu krāns un bezvadu LAN darbojas tādā pašā frekvenču joslā (2,4 GHz) kā Magic Remote tālvadības pults. Tas var radīt sakaru problēmas.
- Magic Remote tālvadības pults var nedarboties pareizi, ja 0,2 metra attāluma robežās no televizora atrodas bezvadu maršrutētājs (AP). Bezvadu maršrutētājam jāatrodas tālāk kā 0,2 metru no televizora.
- Neizjauciet un nekarsējiet akumulatoru.
- Nenometiet akumulatoru. Sargiet akumulatoru no spēcīgiem triecieniem.
- Ja akumulators tiek ievietots nepareizi, var notikt eksplozija.

SPECIFIKĀCIJAS

KATEGORIJAS	INFORMĀCIJA
Modeļa Nr.	AN-MR19BA
Frekvenču diapazons	2,400 GHz līdz 2,4835 GHz
Izejas jauda (maks.)	4 dBm
Kanāls	40 kanāli
Barošanas avots	AA 1,5 V, 2 sārma akumulatori
Darba temperatūras diapazons	0 °C līdz 40 °C

