




LV Veļas mašīna


Lietošanas instrukcija

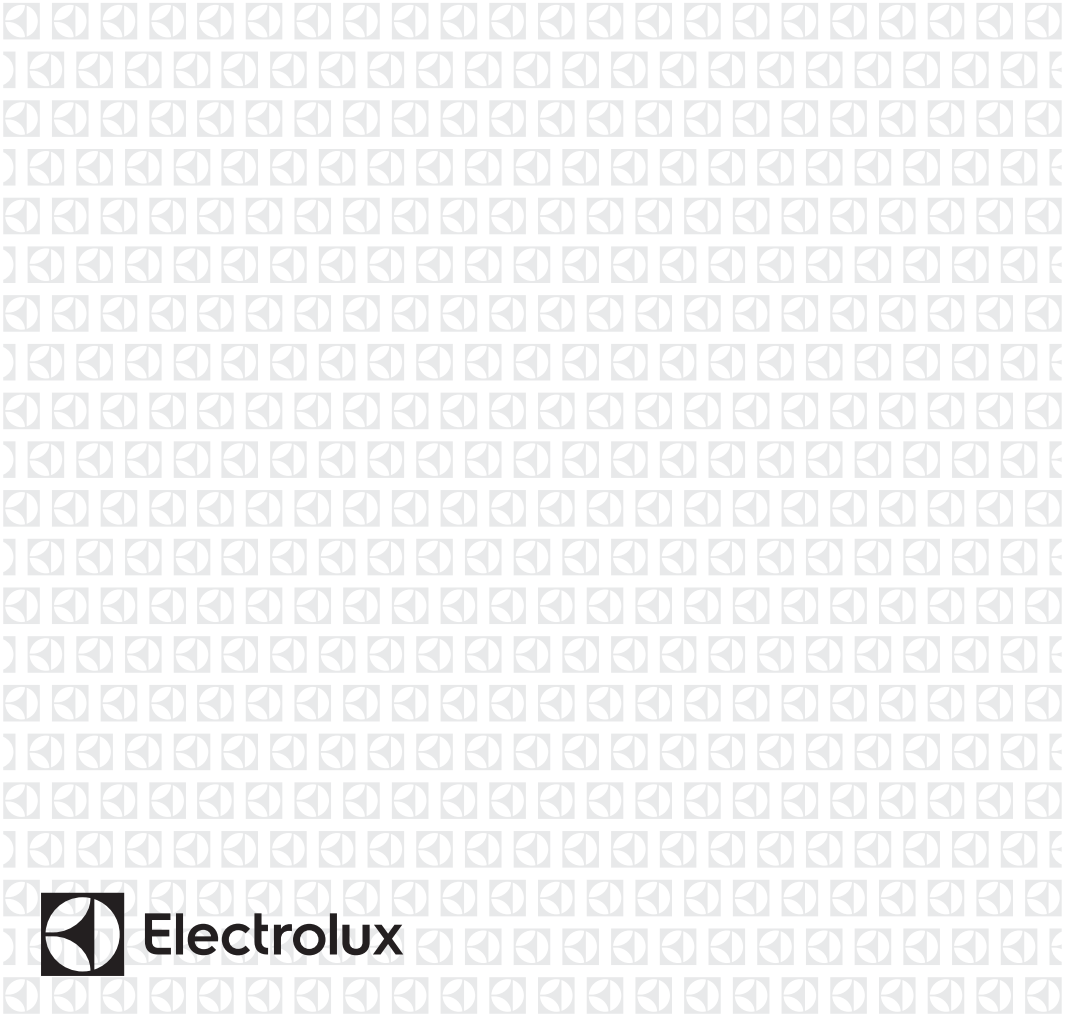

Electrolux

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	5
3. UZSTĀDĪŠANA.....	7
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	10
5. VADĪBAS PANELIS.....	11
6. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES.....	20
7. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA).....	20
8. PROGRAMMAS.....	27
9.  WI-FI SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA.....	33
10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	36
11. PADOMI UN IETEIKUMI.....	40
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	41
13. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	48
14. PATĒRIŅA DATI.....	52
15. TEHNISKIE DATI.....	53
16. PIEDERUMI.....	54
17. ĪSA PAMĀCĪBA	55
18. PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA SASKAŅĀ AR ES REGULU NR. 1369/2017.....	57

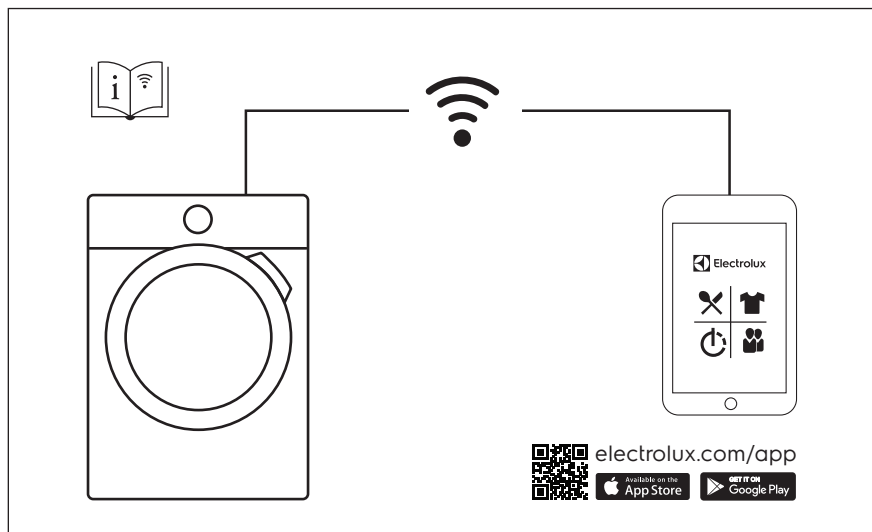

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus. Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu mājas lapu:



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:

www.electrolux.com/webselfservice



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:

www.registerelectrolux.com



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:

www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkopes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

⚠ Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

ℹ Vispārēja informācija un padomi

📄 Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

- Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvojties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Glabāiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Ierīce paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
 - darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
 - viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs;
 - komunālās teritorijās izmantošanai dzīvokļu blokos vai veļas mazgāšanas punktos.
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru 9 kg (skatiet sadaļu "Programmu tabula").
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar (0,8 MPa).
- Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā iekļautajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem jauniem šļūteņu komplektiem.

- Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Noņemiet visu iepakojumu un pārvadāšanas skrūves, ieskaitot gumijas ieliktni ar plastmasas starpliku.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.

- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.
- Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces lūkas.
- Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un nepakļaujiet to pārmērīgam mitrumam.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku ūdens savākšanai iespējamās noplūdes gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.2 Elektrības padeves pieslēgšana



BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktlīdzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Neaiztieciot strāvas kabeli vai spraudkontakta ar slapjām rokām.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

2.3 Ūdens padeves pieslēgšana

- Nesabojājiēt ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantošām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un skaidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes pirmās ierīces lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet šļūtenes pagarinājumu, ja ieplūdes šļūtene ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Jūs varat pagarināt aizplūdes šļūteni ne vairāk kā par 400 cm. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai saņemtu citu aizplūdes šļūteni un pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas krānam var brīvi piekļūt.

2.4 Izmantošana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Ievērojiet drošības norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tādējādi var sabojāt veļas mašīnas gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas veļas mašīnā, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.
- Nepieskarieties stikla durvīm, kamēr darbojas programma. Stikls var būt karsts.
- Pārļiecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.

2.5 Servisa izvēle

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

2.6 Ierīces utilizācija



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. UZSTĀDĪŠANA




BRĪDINĀJUMS!


Skatiet sadaļu "Drošība".

3.1 Izsaiņošana


1. Noņemiet iepakojuma plēvi. Ja nepieciešams, izmantojiet nazi.

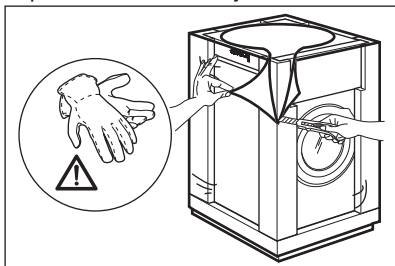


2. Noņemiet kartona virsmu un polistirola iepakojuma materiālus.

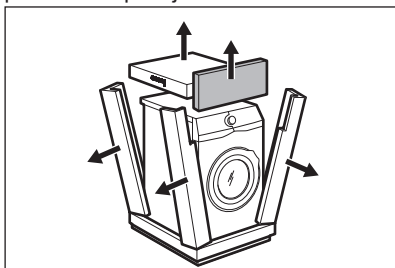


3. Atveriet durvis. Izņemiet visu no veļas tīlpnes.

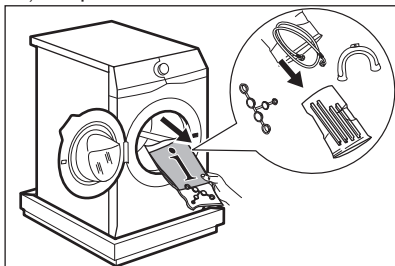


4. Novietojiet priekšējo polistirola iepakojuma daļu uz grīdas zem ierīces. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz aizmugurējās sienas.

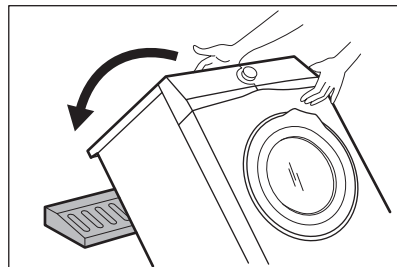

5. Noņemiet no apakšas polistirola pamatni. Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus.

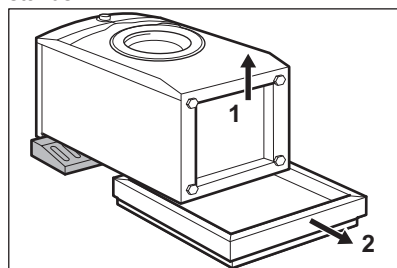


6. Atvienojiet strāvas padeves kabeli un aizplūdes šļūteni no šļūtenu turētājiem.

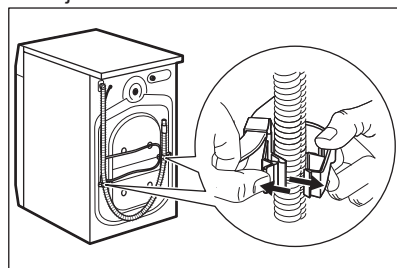


Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes šļūtenes. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.

7. Izņemiet trīs pārvadāšanas skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

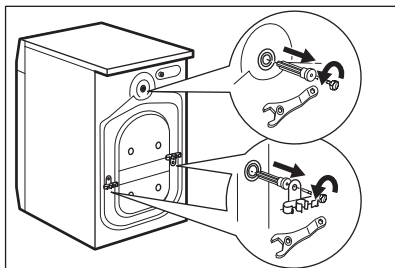

8. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami maišņā ar lietotāja rokasgrāmatu.

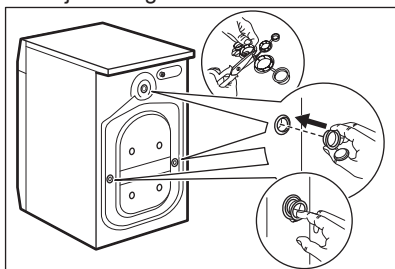

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvieta.

3.2 Uzstādīšanas informācija

Novietošana un līmeņošana

Noregulējiet ierīci pienācīgi, lai novērstu vibrāciju, troksni vai tās izkustēšanos darbības laikā.

1. Uzstādiet ierīci uz cietas un līdzenas grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem ierīces ir gaisa cirkulācija.

2. Nedaudz atskrūvējiet vai piegrieziet kājiņas, lai noregulētu līmeni. Visām kājiņām jābalstās kārtīgi pret zemi.



BRĪDINĀJUMS!


Nolīmeņojot ierīci, nenovietojiet zem tās kājiņām kartonu, koku vai līdzīgus materiālus.



UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka šļūtenes nav bojātas un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet šļūtenes pagarinājumu, ja ieklūdes šļūtene ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu citu ieklūdes šļūteni.

1. Pieslēdziet ūdens ieklūdes šļūteni ierīces aizmugurē.

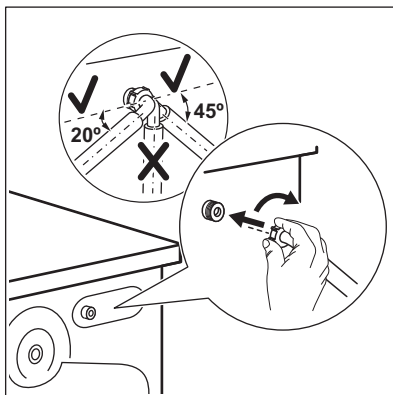

2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krāna stāvokļa. Gādājiēt, lai ieklūdes šļūtene neatrastos vertikālā stāvoklī.

3. Ja nepieciešams, atgrieziet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.

4. Pievienojiet ūdens ieklūdes šļūteni aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītņi.

Ūdens izsūkņēšana

Noplūdes šļūtenei jāpaliek augstumā, kas nav mazāks par 60 cm un nav lielāks par 100 cm.




Jūs varat pagarināt noplūdes šļūteni par ne vairāk kā 400 cm. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai saņemtu citu noplūdes šļūteni un pagarinājumu.


Noplūdes šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

Ieklūdes šļūtene

1. Izveidojiet U formu ar noplūdes šļūteni, un aplieciet to apkārt plastmasas šļūtenes vadīklai.

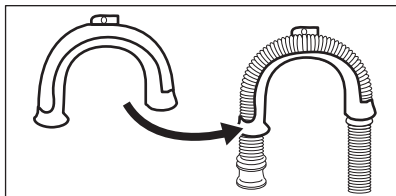


2. Izlietnes malā - piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.

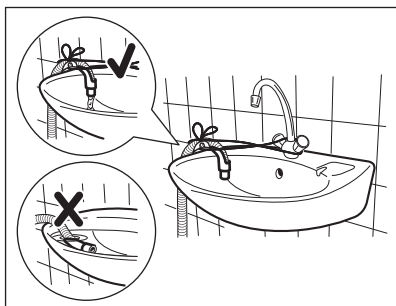


i Pārliecinieties, ka plastmasas vadītka nekustās, kad ierīce izsūknē ūdeni un ka izplūdes šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādi ierīcē var atpakaļ ieplūst netīrs ūdens.

3. Ja noplūdes šļūtenes gals izskatās šādi (skatiet attēlu), jūs to varat iebīdīt uzreiz stāvvadā.

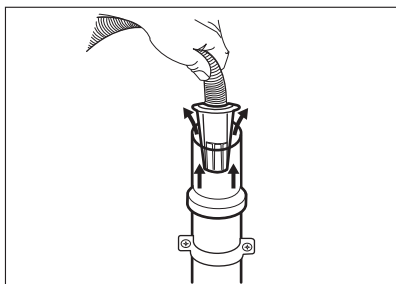


4. Pie stāvvada ar ventilācijas atveri - ievietojiet noplūdes šļūteni pašā novadcaurulē. Skatiet attēlu.

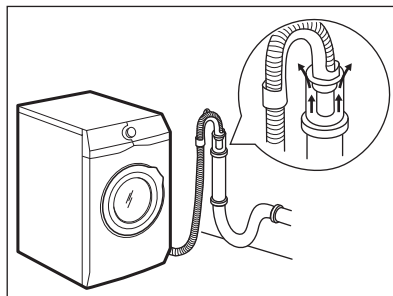


i Noplūdes šļūtenes galu vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., izlietnes novadcaurules diametram (min. 38 mm - min. 1,5") jābūt platākam nekā ūdens noplūdes šļūtenes ārējais diametrs.

5. Bez plastmasas šļūtenes vadīklas uz izlietnes sifonu- uzbīdīt izvades šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet ar skavu. Skatiet attēlu.

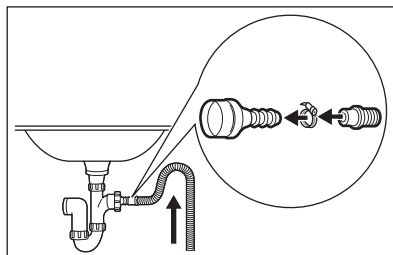


Pārliecinieties, ka noplūdes šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

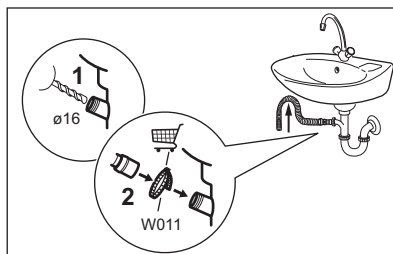

Pievienojiet izvades šļūteni sifonam un nostipriniet ar skavu. Pārliecinieties, ka noplūdes šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

6. Novietojiet šļūteni tieši uz iebūvētas novadcaurules istabas sienā, piestiprinot to ar savilci.

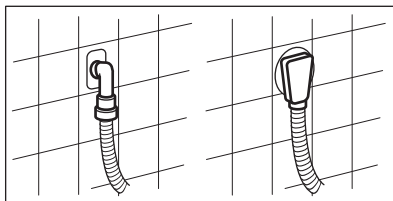

4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

4.1 Īpašas funkcijas


Jūsu jaunā veļas mašīna atbilst visjaunākajām prasībām efektīvai veļas apstrādei ar zemu ūdens, enerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī labai audumu aprūpei.

- **AutoDose** tehnoloģija automātiski padod nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu atbilstoši veļas ielādes daudzumam; atvilktnē ir divi integrēti nodalījumi (mazgāšanas līdzeklim + mīkstinātājam) un divi papildu nodalījumi mazgāšanas līdzeklim un papildlīdzekļiem manuālai ielādei. Tas piedāvā visplašāko lietošanas daudzveidību.
- **Wi-Fi savienojums** un **tālvadības starts** ļauj sākt ciklu, sazināties ar savu veļas mašīnu un pārbaudīt mazgāšanas cikla stāvokli tālvadības režīmā.
- **FreshScent sistēma**, pateicoties jaunajām **Cashmere** un **Freshscent** tvaika programmām, sniedz izcilu risinājumu pat vissmalkākās veļas atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Izmantojiet **ELECTROLUX** izstrādātās smalkās smaržas, lai līdz ar aromātu un kroku likvidēšanu piešķirtu apģērbiem arī "tikko mazgātas" veļas sajūtu.
- **UltraCare tehnoloģija** paredzēta auduma šķiedru pasargāšanai,

pateicoties dažādām iepriekšējās sajaukšanas fāzēm, kas vispirms izšķīdina mazgāšanas līdzekli un tad veļas mīkstinātāju ūdenī, pirms tie nonāk līdz veļai. Tādēļ tie nonāk līdz katrai šķiedrai, un katra šķiedra ir aprūpēta.

- Tvaiks kā ātrs un ērts veļas atsvaidzināšanas veids. Maigās tvaika programmas likvidē smakas un samazina sausu audumu burzīšanos, lai tos nevajadzētu gludināt. **Papildu tvaiks iespēja** pabeidz katru ciklu ar maigu tvaiku, kas atbrīvo šķiedras un samazina auduma burzīšanos. Gludināšana būs vienkāršāka!
- **Intensīva iespēja** iepriekš apstrādā grūti izmazgājamus traipus, optimizējot mazgāšanas efektivitāti.
- Pateicoties **Soft Plus iespējai**, veļas mīkstinātājs tiek vienmērīgi izplatīts visā veļā un iekļūst dziļi auduma šķiedrās, nodrošinot nevainojami mīkstu veļu.
- **SensiCare System** nosaka veļas ielādes daudzumu, no kā atkarīgs programmas ilgums, 30 sekunžu laikā. Mazgāšanas programma pielāgojas veļas daudzumam un auduma veidam, nepatērējot vairāk laika, enerģijas un ūdens, nekā tas ir nepieciešams.


4.2 Ierīces kopskats

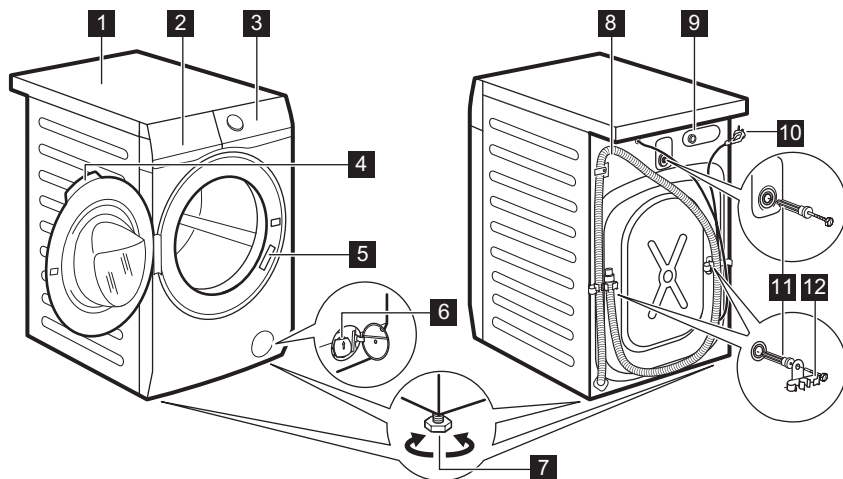

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Darba virsma | 7 Kājiņas ierīces līmeņošanai |
| 2 Mazgāšanas līdzekļa dozators ar AutoDose tvertnēm un manuāliem nodalījumiem | 8 Noplūdes šļūtene |
| 3 Vadības panelis | 9 Iepilūdes šļūtenes savienojums |
| 4 Lūkas rokturis | 10 Strāvas kabelis |
| 5 Datu plāksnīte | 11 Transportēšanai paredzētās skrūves |
| 6 Ūdens izsūkņēšanas sūknis | 12 Šļūtenes balsts |

5. VADĪBAS PANELIS

5.1 Vadības paneļa apraksts

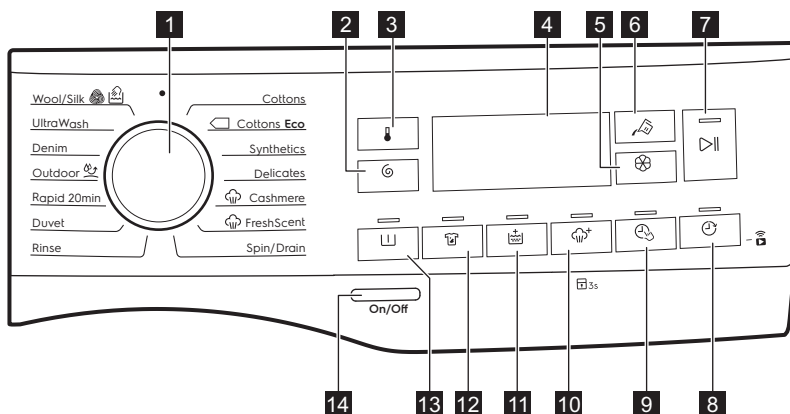



Iespējas nevar izvēlēties ar visām mazgāšanas programmām. Pārbaudiet iespēju un mazgāšanas programmu saderību rinkdopā "AutoDose un iespēju saderība ar programmām" sadaļā "Programmas". Kāda iespēja var izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas iespējas kopā.

Pārliedzinieties, ka ekrāns un skārienjutīgie taustiņi vienmēr ir tīri un sausi.

1	Programmu pārslēgs	Vajadzīgās mazgāšanas programmas izvēlei. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu "Programmas".
2	 Veļas izgriešana taustiņš	Iestatot programmu, ierīce automātiski izvēlas noklusējuma izgriešanas ātrumu. Pieskarieties šim taustiņam vairākkārt, lai: • Mainītu izgriešanas ātrumu. Displejā redzami tikai izgriešanas ātrumi, kas darbojas ar iestatīto programmu. • — — — Izvēlētos iespēju Bez veļas izgriešanas. Iestatiet šo iespēju visu veļas izgriešanas fāžu deaktivizēšanai. Ierīce veic tikai izvēlētais mazgāšanas programmas ūdens izsūkņēšanas fāzi. Iestatiet šo iespēju ļoti smalkiem audumiem. Dažām mazgāšanas programmām skalošanas fāze patērē vairāk ūdens.

Ar Veļas izgriešana  taustiņu varat arī iestatīt:

- **aktivizētu skalošanas pauzes iespēju.**

Pēdējās skalošanas laikā ūdens no veļas mašīnas netiks izsūkņēts, lai pasargātu veļu no krokošanās. Mazgāšanas programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens un pēdējā veļas izgriešanas fāze netiek veikta.

Displejā redzams indikators .

Durvis paliek bloķētas. Veļas tilpne griežas regulāri, lai samazinātu burzīšanos. Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūkņēt ūdeni.

Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze : ierīce veic veļas izgriešanas fāzi un izsūkņē ūdeni.

- **Aktivējiet Kluso iespēju.**

Visas veļas izgriešanas fāzes (izgriešana starplaikā un pašās beigās) tiek atceltas, un programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos. Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu.

Displejā redzams indikators .

Durvis paliek bloķētas. Veļas tilpne griežas regulāri, lai samazinātu burzīšanos. Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūkņēt ūdeni.

Pieskarieties Sākt/Pauze taustiņam  taustiņam: ierīce veic tikai ūdens izsūkņēšanas fāzi.



Ierīce izsūkņē ūdeni un izgriež veļu automātiski pēc aptuveni 18 stundām.

3	 Temperatūra skārienpoga	Izvēloties mazgāšanas programmu, ierīce automātiski iesaka noklusējuma temperatūru. Nospiediet šo taustiņu vairākkārt, līdz vēlamā temperatūra parādās displejā. Kad displejā redzami indikatori , ierīce nesilda ūdeni.
4	Displejs	Tas sniedz informāciju par programmas iestatīšanu. Papildu informāciju skatiet sadaļā "Programmas".
5	 AutoDose Auduma mīkstinātāja skārienpoga	Auduma mīkstinātāja automātiskās padeves aktivēšanai un deaktivēšanai. Papildu informāciju skatiet sadaļā "AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)".
6	 AutoDose Šķidrā mazgāšanas līdzekļa skārienpoga	Mazgāšanas līdzekļa automātiskās padeves aktivēšanai un deaktivēšanai. Papildu informāciju skatiet sadaļā "AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)".


7	 Sākt/Pauze skārienpoga	Pieskarieties pogai, lai iedarbinātu, nopauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.
8	 Attālinātā ieslēgšana/Atliktais starts skārienpoga	Piespiediet šo taustiņu vairākkārt, lai aktivizētu vienu no divām iespējām vai abas. Displejā iedegsies attiecīgais indikators.  Attālinātā ieslēgšana Izvēlieties šo iespēju, lai savienotu ierīci ar lietotni. Pieskaroties šai pogai, displejā uz dažām sekundēm ir redzams mirgojošs  indikators. Pēc pieskaršanās Sākt/Pauze  pogai displejā ir redzams  indikators, un Attālinātā ieslēgšana tiek apstiprināta.  Pieskaroties Sākt/Pauze  pogai, kad  indikators beidz mirgot, attālinātā iedarbināšana netiek aktivēta, bet iestatītā programma sāk darboties.  Atliktais starts Ar šo iespēju jūs varat atlikt programmas startu uz ērtāku laiku. Pieskarieties taustiņam vairākkārt, lai iestatītu nepieciešamo atliktā starta laiku. Laiks palielinās par 30 minūtēm līdz pat 90 minūtēm un no 2 stundām līdz 20 stundām. Pēc pieskaršanās Sākt/Pauze  taustiņam, displejā redzams indikators  un izvēlētais atliktā starta laiks, un ierīce uzsāk laika atskaiti.
9	 Time Manager skārienpoga	Ar šo iespēju var samazināt programmas ilgumu. Skatiet rindkopu "Time Manager".
10	 Papildu tvaiks skārienpoga	Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas programmas beigās seko īsa pretburzīšanās fāze. Tvaika fāze samazina auduma burzīšanos un atvieglo tā gludināšanu. Tvaika fāzes laikā displejā mirgo Indikators .  Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu. Kad programma beidz darboties, displejā ir redzams ,  indikators nodziest.  Mazgājot mazāku veļas daudzumu, rezultāts būs labāks.

 Bērnu drošības funkcija	Šī iespēja neļauj bērniem spēlēt ar vadības paneli. Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet nospiestu  taustiņu, līdz  iedegas/nodziest displejā. Ja tā ir aktīva, nospiežot jebkuru pogu, pogas gaismas indikators nomirgo 3 reizes.
 11 Papildu skalošana skārienpoga	Izmantojot šo iespēju, jūs varat pievienot izvēlētajai mazgāšanas programmai papildu skalošanas ciklus. Izmantojiet šo iespēju cilvēkiem ar alerģijām pret mazgāšanas līdzekļa atliekām un jūtīgu ādu.  Šī iespēja pagarina programmas ilgumu. Atbilstošais indikators virs spiedpogas izgaismojas un arī paliek degam laikā nākamo ciklu laikā līdz brīdim, kad šī iespēja ir izslēgta.
 Pastāvīgā Soft Plus iespēja	Iestatiet šo iespēju, lai optimizētu auduma mīkstinātāja izplatību un uzlabotu auduma mīkstumu. Ieteicama, lietojot auduma mīkstinātāju. Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet nospiestu Papildu skalošana  taustiņu, līdz  iedegas/nodziest displejā.  Šī iespēja pagarina programmas ilgumu. Šī iespēja paliek pastāvīgi ieslēgta nākamajiem cikliem līdz tās deaktivēšanai.

Pieskarieties šai pogai, lai pievienotu programmai intensīvo fāzi.

Iedegas attiecīgais indikators virs skārientaustiņa.

Nospiežot šo pogu, pie mazgāšanas līdzekļa simbola parādās + indikators un ierīce automātiski dozē papildu daudzumu mazgāšanas līdzekļa, kad ir iespējot automātiskā mazgāšanas līdzekļa tvertne.

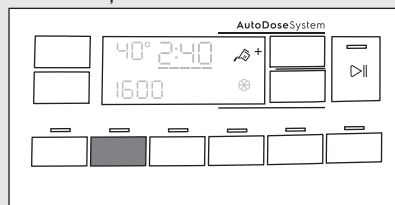

12



Intensīva skārienpoga

Ja automātiskā mazgāšanas līdzekļa tvertne ir izslēgta, ir iespējams darbināt šo iespēju kā tradicionālai veļas mašīnai, iepildot mazgāšanas līdzekli vai papildlīdzekli manuālajā nodalījumā.



Nospiežot mazgāšanas līdzekļa tvertnes pogu, kamēr ir aktīva Intensīva iespēja, AutoDose funkcija tiek izslēgta, taču Intensīva iespēja joprojām paliek aktīva manuālajā režīmā.



Šī iespēja pagarina programmas ilgumu.

13



Priekšmazgāšanas skārienpoga

Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.

Iedegas attiecīgais indikators virs skārientaustiņa.

Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekli, dubļi un citas cietas daļiņas.

Priekšmazgāšanas fāzē automātiski tiks pievienots papildu mazgāšanas līdzekļa daudzums.




Izvēloties priekšmazgāšanas fāzi, kad ir aktīva AutoDose, ierīce automātiski veic mazgāšanas līdzekļa dozēšanu. Kad AutoDose ir izslēgta, ievietojiet mazgāšanas līdzekli/papildlīdzekli dozēšanas bumbiņā veļas tilpnē.



Iespējas var pagarināt programmas ilgumu.

Skaņas signāli	Šī ierīce ir aprīkota ar dažādiem skaņas signāliem, kas darbojas, kad: - jūs aktivizējat ierīci (īpaša īsa melodija); - jūs deaktivizējat ierīci (īpaša īsa melodija); - jūs pieskaraties taustiņiem (klikšķis); - jūs veicat nepareizu izvēli (3 īsi klikšķi); - programma ir beigusies (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni 2 minūtes); - ierīces darbībā radušies traucējumi (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni 5 minūtes). Lai deaktivizētu/aktivizētu skaņas signālus, kad programma ir pabeigta, vienlaikus pieskarieties taustiņiem Priekšmazgāšana  un Intensīva  un turiet tos piespiestus aptuveni 6 sekundes.  Ja deaktivizējat skaņas signālus, ierīces darbības traucējumu gadījumā tie turpina skanēt.
14 On/Off spiedpoga	Piespiežot šo taustiņu dažas sekundes, jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan dažādas melodijas.  Tā kā gaidstāves funkcija automātiski deaktivizēs ierīci, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu atsevišķos gadījumos, jums, iespējams, vajadzēs atkal aktivizēt ierīci. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet rindkopu par gaidstāves iespēju sadaļā "Lietošana ikdienā".

5.2 Displejs

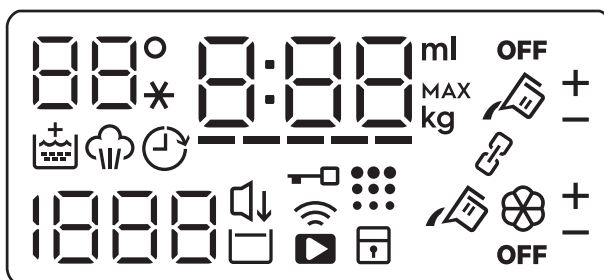

88°

Temperatūras lauks:
 88° Temperatūras indikators.
 --* Aukstā ūdens indikators.



Bērnu drošības slēdža indikators.

	Wi-Fi savienojuma indikators.
	Attālinātas ieslēgšanas indikators.
	Durvju bloķēšanas indikators.
	Atliktā starta indikators.
	Digitālais indikators var rādīt: • Programmas ilgums: piemēram, 2:40. • Atliktā starta iestatīšana: piemēram, 2h. • Cikla beigas: 000. • Brīdinājuma kodu: piem., E2 1. • Kļūdu indikators: - - -. • Citi iestatīšanas paziņojumi.
	Time Manager indikators.
	Soft Plus indikators.
	Tvaika fāzes indikators.
	Veļas tīrīšanas tīrīšanas indikators. Tas ir ieteikums veikt veļas tīrīšanu.
	Veļas izgriešanas lauks: Veļas izgriešanas ātruma indikators - - - Bez izgriešanas indikators. Izgriešanas fāze ir izslēgta.
	Kluss indikators.
	Skalošanas pauzes indikators.
	Maksimālā veļas svara indikators (skatiet sadaļas punktu "SensiCare System veļas daudzuma noteikšana"). MAX Tas mirgo, kad ievietotās veļas daudzums pārsniedz izvēlētajai programmai maksimālo atļauto daudzumu.
	Šķidro papildlīdzekļu daudzuma indikators (skatiet sadaļu "AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)").
	AutoDose mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators. Kad tas ir izgaismots, ierīce automātiski veic mazgāšanas līdzekļa dozēšanu.
	AutoDose auduma mīkstinātāja tvertnes indikators. Kad tas ir izgaismots, ierīce automātiski veic auduma mīkstinātāja dozēšanu.
OFF	AutoDose statusa indikators. Tas izgaismojas, kad AutoDose funkcija ir atspējota.



Savienotā režīma indikators. Tas izgaismojas, kad abos nodalījumos ir iepildīts vienāds mazgāšanas līdzeklis. AutoDose funkcija auduma mīkstinātājam ir atspējota.

5.3 Time Manager

Ar šo iespēju jūs varat samazināt programmas ilgumu atkarībā no veļas ielādes daudzuma un netīrības pakāpes.

Iestatot mazgāšanas programmu, displejā parādās noklusējuma ilgums un ----- defises.

Pieskarieties Time Manageri taustiņam, lai samazinātu programmas ilgumu pēc jūsu vajadzībām. Displejā redzams jaunais programmas ilgums un defīšu skaits attiecīgi samazināsies:

----- piemērots maksimālas ielādes vidēji netīras veļas mazgāšanai;

---- ātrais cikls maksimālas ielādes nedaudz netīras veļas mazgāšanai;

-- ļoti ātrs cikls mazākas ielādes nedaudz netīras veļas mazgāšanai (ieteicama maks. puse ielādes);

- īsākais cikls, lai atsvaidzinātu nelielu veļas daudzumu.

Time Manager ir pieejams tikai tabulas programmās.

indikators	Cottons	Cottons Eco	Synthetics
----- 1)	■	■	■

indikators	Cottons	Cottons Eco	Synthetics
-----	■	■	■
----	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Noklusējuma darbības ilgums visām programmām.

Time Manager ar tvaika programmām

Iestatot tvaika programmu, šis taustiņš ļauj izvēlēties no trim tvaika līmeņiem un programmas ilgums tiek attiecīgi samazināts:

- ---- : maksimums.
- -- : vidēji.
- - : minimums.

6. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES



Uzstādīšanas laikā vai pirms pirmās lietošanas reizes ierīcē var būt redzams ūdens. Tas ir pāri palikušais ūdens pēc rūpnīcā veiktās pilnās darbības pārbaudes, kuras mērķis ir nodrošināt, ka ierīce tiek piegādātam klientam nevainojamā darba kārtībā, un par to nav jāsatraucas.

1. Pārliecinieties, ka visas transportēšanai paredzētās skrūves ir izņemtas no ierīces.
2. Pārliecinieties, ka pieejama elektropadeve un ūdens krāns ir atvērts.

3. Obligāti uzpildiet AutoDose tvertnes ar šķidro mazgāšanas līdzekli  un auduma mīkstinātāju . Skatiet rindkopu "AutoDose pamata iestatījumi" sadaļā "AutoDose tehnoloģija".
4. Ielejiet veļas tilpnē 2 litrus ūdens. Šī darbība aktivizē ūdens izsūkņēšanas sistēmu.
5. Iestatiet un iedarbiniet kokvilnas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tilpnē veļu. Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie nefūrimi.

7. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA)




Rūpīgi izlasiet šo nodaļu.

7.1 Ievads

Pareiza mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja deva labāk kopj veļu un nodrošina labu mazgāšanas sniegumu.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums bojā drēbes, savukārt pārāk mazs daudzums nenodrošina vajadzīgo rezultātu.

Šī ierīce ir aprīkota ar automātisko dozēšanas sistēmu, kas spēj automātiski piegādāt pareizo mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja devu, lai saglabātu auduma viengabalainību un krāsu spilgtumu.

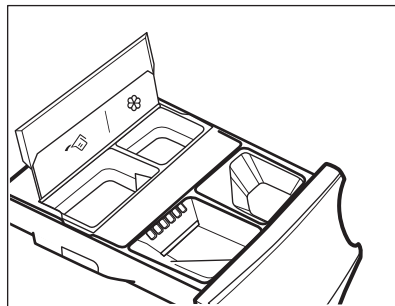

 AutoDose mazgāšanas līdzekļa tvertne.

 AutoDose veļas mīkstinātāja tvertne.

Ierīce ir iepriekš iestatīta rūpnīcā tā, lai tā būtu piemērota vairumam lietotāju.

Kad programma ir aktivizēta, ierīce automātiski pados vajadzīgo mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja daudzumu atbilstoši reālajam ievietotās veļas daudzumam, ja displejā redzams indikators  un/vai .

i Dažās programmās AutoDose ir **IZSLĒGTA** (**OFF** deg un indikatori  un/vai  nedeg displejā), jo ir apģērbi, kuriem nepieciešami speciāli mazgāšanas līdzekļi vai papildlīdzekļi. Kad **OFF** ir ieslēgts, ielejiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajā manuālās uzpildes nodalījumā. Skatiet sadaļu "AutoDose un iespēju saderība ar programmām" nodaļā "Programmas".


i Sīkāka informācija par AutoDose un papildu iestatījumu aktivizēšanu ir pieejama, lejupielādējot lietotni.

7.2 Mazgāšanas līdzekļa dozators ar AutoDose tvertnēm un manuāliem nodalījumiem

i Izmantojot mazgāšanas līdzekli un visus pārējos līdzekļus, vienmēr ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus uz iepakojuma. Mēs jebkurā gadījumā iesakām nepārsniegt katrā nodalījumā norādīto maksimālo līmeni (**MAX**).


Ja abas AutoDose tvertnes ir iespējotas iestatītajā programmā, šķidrās mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.

Ja viena AutoDose tvertne ir atspējota (OFF) iestatītajā programmā, uzpildiet produktu manuāli attiecīgajā nodalījumā.

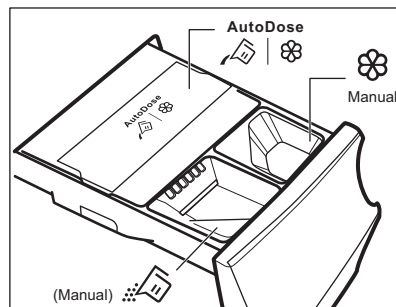

BRĪDINĀJUMS!
Nelieciet veļas pulveri AutoDose nodalījumā.

-  |  AutoDose Tvertnes šķidrajam mazgāšanas līdzeklim  un veļas mīkstinātājam .
-  Manuālais nodalījums mazgāšanas fāzei: **veļas pulveris vai šķidrās mazgāšanas līdzeklis.**

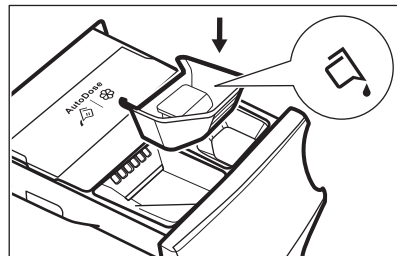

Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, pārliecinieties, ka **šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertne** ir ievietota. Skatiet rindkopu "Manuālā mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpildīšana" šajā nodaļā. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertne atrodas tilpnē.



- Manual Manuālais nodalījums **šķidriem** papildlīdzekļiem (veļas mīkstinātājam, cietei).

- **MAX** Maksimālais mazgāšanas līdzekļa/papildlīdzekļu daudzuma līmenis.

7.3 AutoDose pamata iestatījumi

Rūpnīcas iepriekš iestatītās devas lielai ielādei ir 90 ml mazgāšanas līdzekļa tvertnei un 25 ml veļas mīkstinātāja tvertnei: optimālā konfigurācija vairumā lietošanas gadījumu. Pamatojoties uz šo iestatījumu, ierīce aprēķinās precīzu devu katrai mazgāšanas reizei.

Tomēr netipiskos apstākļos (ļoti mīksts vai ļoti ciets ūdens) un konkrēta mazgāšanas līdzekļa (piemēram, ļoti blīvs) gadījumā mēs iesakām pielāgot iepriekš iestatīto devu, ievērojot uz mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja iepakojuma sniegtos norādījumus: piem., izmantojot īpaši blīvu mazgāšanas līdzekli, jums var nākties ievērojami samazināt iepriekš noteikto devu.

Ja mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši vai mazgāšanas laikā ir pārāk daudz putu, jūs varat mainīt rūpnīcas iestatījumu. Lasiet sadaļā "AutoDose konfigurēšanas režīms", kā mainīt pamatiestatījumu, bet vispirms:


1. **nosakiet ūdens cietības pakāpi**
Pārbaudiet ūdens cietības pakāpi savā rajonā. Pakāpes parasti ir norādītas kā: mīksts, vidējs un ciets. Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.
2. **Nosakiet pielāgotu mazgāšanas līdzekļa devu.**
Pārbaudiet etiķeti uz mazgāšanas līdzekļa/veļas mīkstinātāja tvertnes, lai noskaidrotu ieteikto daudzumu. Šo daudzumu nosaka, apvienojot trīs dažādus faktorus:
 - ūdens cietības pakāpi;
 - normālo netīrības pakāpi;
 - Nominālo ierīces ietilpību (piem., maksimālā ietilpība 9 kg). Ja nominālā ietilpība uz produkta tvertnes attiecas uz ierīcēm ar zemu ietilpību, pielāgotā deva jāpalielina.

7.4 AutoDose konfigurēšanas režīms




Atveriet AutoDose konfigurēšanas režīmu pirms programmu iestatīšanas. Konfigurēšanas režīms var atcelt pagaidu iestatījumus.

1. Dažas sekundes piespiediet taustiņu On/Off, lai ieslēgtu ierīci.
2. Uzgaidiet apmēram 10 sekundes, kamēr notiek ierīces iekšējā testēšana.
3. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, dažas sekundes vienlaikus turiet piespiestus taustiņus Temperatūra un Veļas izgriešana līdz displeja kreisajā pusē parādās **SEt** un displeja labajā pusē parādās mirgojoši mazgāšanas līdzekļa tvertnes un mīkstinātāja tvertnes indikatori.

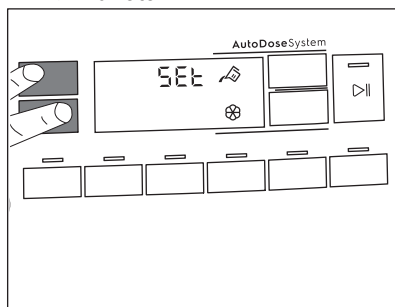


4. Piespiediet attiecīgo tvertņu taustiņus, lai ieslēgtu un izslēgtu funkciju. Displejs rāda OFF (izslēgts), kad tvertne ir atspējota, vai rāda – tvertnes indikatoru, kad tvertne ir iespējota.

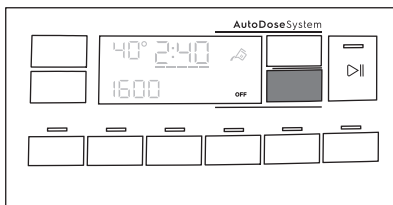

5. Lai iestatītu pamata devu, piespiediet attiecīgo tvertņu taustiņus, līdz displeja apakšā parādās noklusējuma dozēšanas veļas

mazgāšanas produkts un divas bultas. Vairākkārt piespiediet taustiņu **Temperatūra** , lai palielinātu devu, un taustiņu **Veļas izgriešana** , lai samazinātu devu. Minimālais solis ir 1 ml.

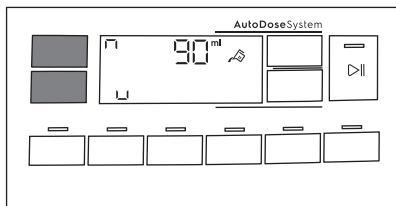


6. Pēc aptuveni 10 sekundēm displejā atkal redzams programmu informācijas ekrāns, vai arī vēlreiz piespiediet taustiņus **Temperatūra**  un **Veļas izgriešana** , lai uzreiz izietu no izvēlnes.


7.5 Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpilde AutoDose sistēmā

-  Izlasiet nodaļas “Padomi un ieteikumi” sadaļu “Mazgāšanas līdzekļi un citi līdzekļi”.
-  Iesakām nepārsniegt maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

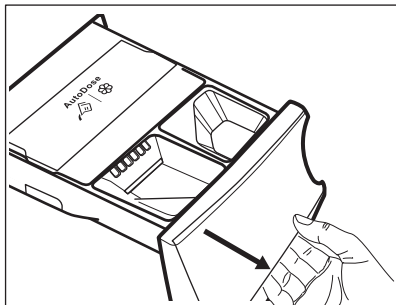


2. Paceliet AutoDose vāku.

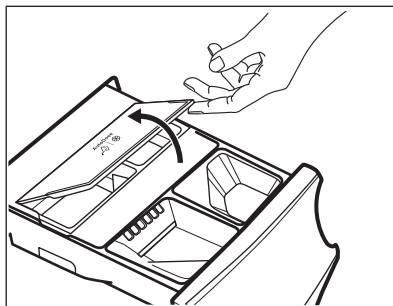


3. Rūpīgi ielejiet tikai šķidro mazgāšanas līdzekli AutoDose mazgāšanas līdzekļa tvertnē . Uzpildiet līdz norādītajai maksimālajai atzīmei **MAX**.

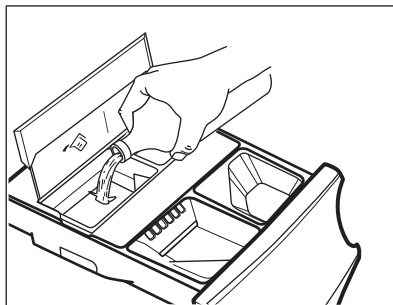


4. Rūpīgi ielejiet tikai šķidro veļas mīkstinātāju AutoDose mīkstinātāja tvertnē . Uzpildiet līdz norādītajai maksimālajai atzīmei **MAX**.

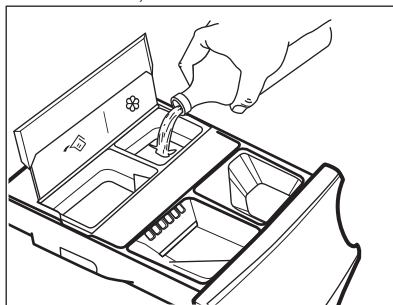

5. Paceliet AutoDose vāku.

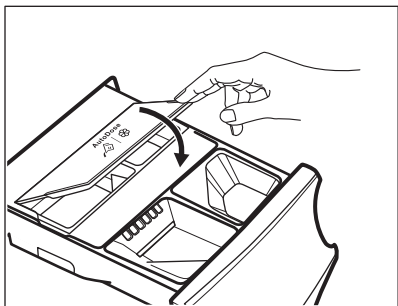

6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

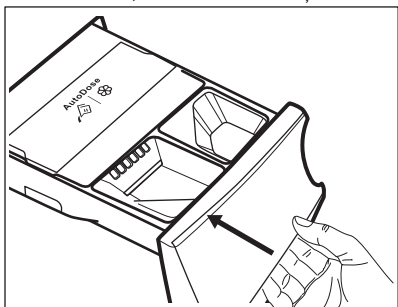

7.6 AutoDose zema līmeņa indikators



Neuzpildiet AutoDose tvertnes, ja vien ierīce norāda, ka viena vai abas tvertnes ir tukšas.

Kad aktivizētā tvertne sāk palikt tukša, ekrānā lēnām un ilgstoši mirgot attiecīgais indikators.

Tas pārstās mirgot, kad nodaļums ir uzpildīts.

Ja tvertne netiek uzpildīta, kad programma sāks darboties, indikators pārstās mirgot un visu laiku degs. Ka programma ir beigusies, tas atkal sāks mirgot.

Ja vien AutoDose funkcija nav izslēgta, ja nodaļumā līdzekļa nav palicis daudz, attiecīgajam nodaļumam iestatītā deva būs redzama displejā katru reizi, kad atvilkne tiek atvērta, lai atgādinātu, ka to nepieciešams uzpildīt.

Ja abās tvertnēs līdzekļa palicis maz, abi indikatori mirgos, taču tikai mazgāšanas līdzekļa iestatītā deva būs redzama displejā.



Ja tvertnes ir uzpildītas, pirms ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi, AutoDose indikators nemirgos.




Tvertnes jāuzpilda ar to pašu mazgāšanas līdzekli/veļas mīkstinātāju, kas tika izmantots iepriekš, pretējā gadījumā tvertnes pirms uzpildes jāiztīra.

7.7 Pārslēgšanās no AutoDose uz manuālo dozēšanu.


AutoDose funkciju var atspējot vienai vai abām tvertnēm, piespiežot attiecīgo taustiņu simbolu.

Piemēram:

- Lai izslēgtu audumu mīkstinātāja tvertni, piespiediet taustiņu , līdz displejā redzams **OFF** (izslēgts).

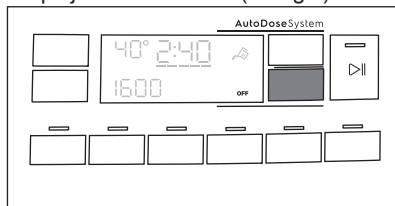

- Ja vēlaties lietot mazgāšanas līdzekli, kas nav iestatīts AutoDose tvertnēs, varat izslēgt mazgāšanas līdzekļa tvertni, piespiežot taustiņu , līdz displejā redzams **OFF** (izslēgts).

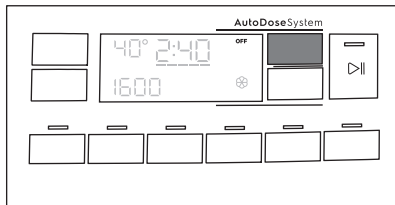

7.8 Deaktivizēšana AutoDose


Ja vēlaties izmantot nodaļumus manuālai uzpildei kā noklusējuma izvēli, jūs varat deaktivizēt AutoDose tvertnes pilnībā.

Kad ir aktivizēts AutoDose konfigurācijas režīms, piespiežot taustiņus **Temperatūra**

un **Veļas izgriešana**:

1. Pieskarieties  taustiņam vai  taustiņam, līdz displejā ir redzams

OFF: AutoDose ir atcelta pilnībā attiecīgajai tvertnei vai abām tvertnēm.

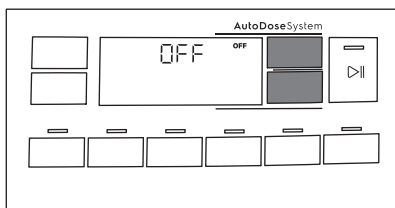


2. Pēc aptuveni 10 sekundēm displejā atkal redzams programmu informācijas ekrāns.

7.9 Manuāla mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpilde


Jums, iespējams, būs jālieto cits mazgāšanas līdzeklis vai veļas mīkstinātājs, kā tas, kas tiek izmantots AutoDose tvertnēs. Vispirms pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir atspējotas, tad manuālajos nodaļumos ielejiet mazgāšanas līdzekli un/vai citus papildlīdzekļus.

 Nepārsniedziet maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

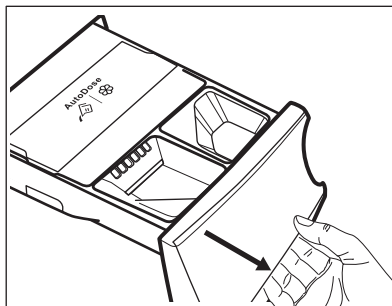


2. Ielejiet nodaļumā veļas pulveri . Ja izmantojat šķidrās mazgāšanas līdzekļus, skatiet sadaļu "Manuāla šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde".

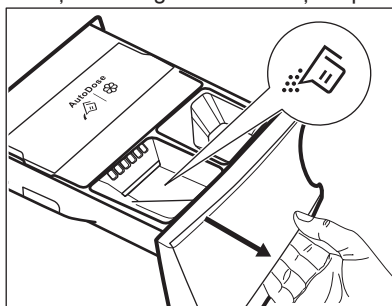

3. Ja vēlaties ielejiet veļas mīkstinātāju nodaļumā  Manual.

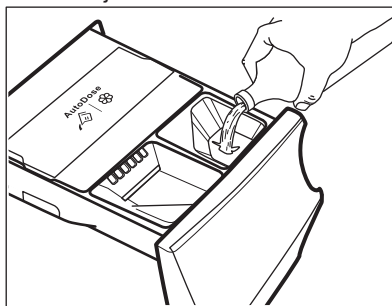


4. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

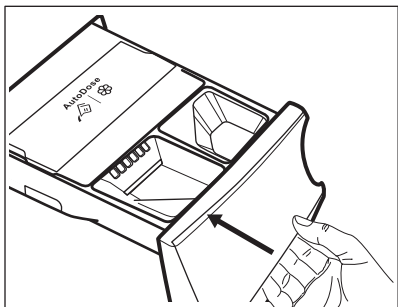


Manuāla šķidrā mazgāšanas līdzekļa uzpilde

1. Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tilpni.

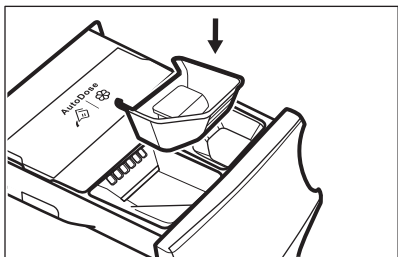

2. Ielejiet nodaļumā šķidro mazgāšanas līdzekli.

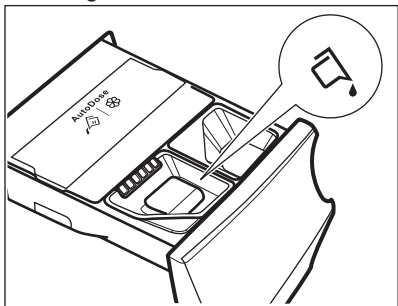

3. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.



Ja mašīna nav lietota ilgāk par 4 nedēļām un tvertnes bija uzpildītas, mazgāšanas līdzeklis/mikstinātājs var sabiezēt un izžūt. Nepieciešams iztīrīt atvilktni, kā tas norādīts nodaļā "Apkope un tīrīšana".

7.10 Atvērtas atvilktnes indikators

Kad programma darbojas, mazgāšanas līdzekļa atvilktni vienmēr jābūt aizvērtai.

Sensors atvilktnē nosaka, ja atvilktni ir atvērtu (vai nav pareizi aizvērtu), kad programma darbojas. Šādā gadījumā ierīces darbība tiks nekavējoties apturēta.

Ja piespiežat Sākt/Pauze ►|| taustiņu, atskan kļūdas signāls, un displejā izslēgsies viss, izņemot AutoDose simbols, kas degs dažas sekundes. Tad displejs pārslēgsies sākotnējā apturētā stāvoklī.

Tas notiks arī tad, ja AutoDose funkcija ir izslēgta.

Lai turpinātu programmas izpildi, pārliecinieties, ka atvilktni ir pareizi aizvērtu, un piespiediet taustiņu Sākt/Pauze ►||.

8. PROGRAMMAS

8.1 Programmu tabula

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapazons	Maksi- mālais veļas daudz- ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
Mazgāšanas programmas			
Cottons 40 °C 90 °C - mazgā- šana aukstā ūdenī	1600 apgr./min. (1600 - 400 apgr./ min.)	9 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi ko- kvilnas audumi. Vidēji, ļoti netīri vai nedaudz netīri.
 Cottons Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1600 apgr./min. 1600 apgr./min.	9 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi ko- kvilnas audumi. Vidēji netīri. Samazinās enerģijas patēriņš un palielinās mazgāšanas programmas ilgums, nodrošinot labus mazgā- šanas rezultātus.
Synthetics 40 °C 60 °C - mazgā- šana aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	4 kg	Sintētiskas vai jauktu audumu apģērbi. Vi- dēji netīri.
Delicates 30 °C 40 °C - mazgā- šana aukstā ūdenī	800 apgr./ min. (1200 - 400 apgr./ min.)	2 kg	Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāšana. Vidēji netīri.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapazons	Maksi- mālais veļas daudz- ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
Tvaika programmas  ar FreshScent sistēmu			
Tvaika programmas var izmantot, lai likvidētu saburzījumus un smakas ²⁾ veļas gaba- liem, kas tikai jāatsvaidzina, bez mazgāšanas. Auduma šķiedras tiek relaksētas un pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no ve- ļas tīlpnes ³⁾ . Tvaika programma neveic higiēniskas funkcijas. Neizmantojiet tvaika programmu šādiem drēbju veidiem:			
• apģērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai žāvētājā; • apģērba gabaliem, kas paredzēti tikai ķīmiskai tīrīšanai.			
ELECTROLUX smaržviela. Ja jūs izmantojat šo īpašo maigo smaržvielu, jūsu veļa smaržos, kā tikko mazgāta: ielejiet vienreizējas devas pudeli nodalījumā  un vien- kārši sāciet tvaika programmu. Samaziniet smaržvielas daudzumu mazākas veļas ie- lādes gadījumā. Ar pogas palīdzību Time Manager jūs varat samazināt programmas ilgumu apģērbiem, kuri jāmazgā zemā temperatūrā.			
NEMĒGINIET:			
• žāvēt veļas žāvētāja apģērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros; • izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti; • izmantot smaržvielu jauniem apģērbiem. Jauns apģērbs var saturēt apstrādes līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.			
 Smaržvielas devas pudelītes ir pieejamas ELECTROLUX Interneta vei- kalā vai pie oficiālā izplatītāja.			
 Cashmere	1 kg	Vilnas un kašmīra izstrādājumiem. Īsā pro- gramma, lai atsvaidzinātu ne vairāk kā 1 kg mašīnā un ar rokām mazgājamu vilnas un kašmīra apģērbus bez mazgāšanas. Apstrādā- jot mazāku daudzumu, programmas ilgums var vēlāk tikt samazināts, izmantojot iespēju Time Manager.	
			
		BRĪDINĀJUMS!	
		Neizmantojiet šo programmu vil- nas apģērba gabaliem, kas pare- dzēti tikai ķīmiskai tīrīšanai.	

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapazons	Maksi- mālais veļas daudz- ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
 Freshscent	-	1 kg	Kokvilna, sintētika, smalkveļa. Īsa un maiga programma pat smalkveļas, tostarp īpašas smalkveļas ar vizuļiem, mežģinēm, u.c., atsvaidzināšanai. Mazākas veļas daudzuma gadījumā programmas ilgumu iespējams samazināt, izmantojot iespēju Time Manager.  BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet šo programmu vilnas apģērba gabaliem un apģērbam, kas paredzēti tikai ķīmiskai tīrīšanai.
Īpašās programmas			
Spin/Drain	1600 apgr./min. (1600 - 400 apgr./ min.)	9 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkos audumus. Lai izgrieztu veļu un izsūknētu ūdeni no veļas tilpnes.
Rinse	1600 apgr./min. (1600 - 400 apgr./ min.)	9 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Ja nepieciešams, iestatiet Papildu skalošana iespēju, lai palielinātu skalošanas reižu skaitu. Izvēloties zemu izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
Papildu mazgāšanas programmas			
Duvet 40 °C 60 °C - mazgā- šana aukstā ūdenī	800 apgr./ min. (800 - 400 apgr./min.)	3 kg	Viena sintētiskā sega, drēbes ar polsterējumu, segas, dūnu jakas un līdzīgi priekšme- ti.
Rapid 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	3 kg	Sintētikas un jauktu audumu apģērbi. Ne- daudz netīri apģērbi un apģērbu atsvaidzinā- šana.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapazons	Maksi- mālais veļas daudz- ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
 Outdoor 30 °C 40 °C - mazgā- šana aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	2.5 kg ⁴⁾ 1 kg ⁵⁾	 Nelietojiet auduma mīkstinātāju un gādāji, lai mazgāšanas līdzekļa dozatorā nebūtu veļas mīkstinātāja atlieku. Sintētisku audumu sporta apģērbi. Programma paredzēta, lai maigi mazgātu modernus āra sporta apģērbus, kā arī ir piemērota tādiem sporta apģērbiem, kurus lieto sporta zālē, riteņbraukšanā, skriešanā u.c. Ieteicamā veļas ielāde ir 2.5 kg. Ūdensnecaurļaidīgi, ūdensnecaurļaidīgi un gaidu caurlaidīgi audumi, un ūdensizturīgi audumi. Šo programmu var arī lietot ūdensizturības atjaunošanai. Tā ir īpaši paredzēta drēbju ar hidrofobisko pārklājumu apstrādei. Lai veiktu šo ūdensizturības atjaunošanas ciklu, rīkojieties šādi: • Ielejiet nodalījumā mazgāšanas līdzekli . • Ielejiet speciālu audumu ūdensizturības atjaunošanas līdzekli atvilktnes veļas mīkstinātāja nodalījumā . • Samaziniet veļas ielādi līdz 1 kg.  Lai vēl vairāk uzlabotu ūdensizturības atjaunošanas darbību, žāvējiet veļu žāvētājā, iestatot Outdoor žāvēšanas programmu (ja tā pieejama un ja veļas informatīvās etiķetes norādīts, ka apģērbu var žāvēt žāvētājā).
Denim 30 °C 40 °C - mazgā- šana aukstā ūdenī	800 apgr./ min. (1200 - 400 apgr./ min.)	4 kg	Īpaša programma džinsu apģērbiem ar saudzīgu mazgāšanas fāzi, lai samazinātu krāsas izbalēšanu un plankumus. Labākiem mazgāšanas rezultātiem ir ieteicams mazāks veļas ielādes daudzums.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapazons	Maksi- mālais veļas daudz- ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
UltraWash 30 °C 60 °C - 30 °C	1600 apgr./min. (1600 - 400 apgr./ min.)	5 kg	Kokvilnas izstrādājumi. Intensīva program- ma, kas nodrošina labus mazgāšanas rezultā- tus īsā laikā.
 Wool/Silk 30 °C 40 °C - mazgā- šana aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	1.5 kg	Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vil- nas, ar rokām mazgājami vilnas un citi au- dumi ar kopšanas simbolu "mazgāt ar rok- ām". 6)

1) **Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei.** Saskaņā ar regulu 1061/2010 pro-
grammas Cottons Eco  ar temperatūru 60 °C un programmu Cottons Eco  ar tem-
peratūru 40 °C ar attiecīgi apzīmē par "Standarta 60 °C kokvilnas programmu" un "Standar-
ta 40 °C kokvilnas programmu". Tās ir visefektīvākās programmas attiecībā uz enerģijas un
ūdens patēriņu nedaudz netīras kokvilnas veļas mazgāšanai. Pulverveida mazgāšanas līdz-
eklis un veļas mīkstinātājs jāuzpilda parastajā manuālajā nodalījumā. Pārlicinieties, ka Au-
toDose tvertnes ir atspējotas.



Mazgāšanas fāzes ūdens temperatūra var atšķirties no atlasītajai programmai
norādītās temperatūras.

- 2) Tvaika programma nelikvidē īpaši spēcīgas smakas.
- 3) Pēc apstrādes ar tvaiku veļa varētu būt mitra. Izkariniet veļu uz dažām minūtēm.
- 4) Mazgāšanas programma.
- 5) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurļaidības atjaunošanas fāze.
- 6) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist,
ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.

8.2 AutoDose un iespēju saderība ar programmām



Lejupielādējot LIETOTNI, ir pieejamas papildu programmas un iestatījū-
mi.

	Cottons	Cottons Eco	Synthetics	Delicates		Spin/Drain	Rinse	Duvet	Rapid 20min	 Outdoor	Denim	UltraWash	 Wool/Silk
AutoDose													
 AutoDose Mazgāšanas līdzeklis	■	■	■	■					■	■	■	■	
 AutoDose Auduma mīk- stinātājs	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■
Citas													
 Veļas izgrie- šana	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
--- Bez veļas iz- griešanas	■	■	■	■		■ ¹⁾		■		■	■	■	■
 Skalošanas pauze	■	■	■	■			■			■	■	■	■
 Kluss	■		■	■							■		
 Priekšmaz- gāšana	■	■	■							■			
 Intensīva ²⁾	■	■	■								■		
 Papildu ska- lošana	■	■	■	■						■	■	■	
 Soft Plus	■	■	■	■				■			■	■	

	Cottons	Cottons Eco	Synthetics	Delicates		Spin/Drain	Rinse	Duvet	Rapid 20min	Outdoor	Denim	UltraWash	Wool/Silk
 Papildu tvaiks ³⁾	■	■	■								■		
 Time Manager	■	■			■								
 Atliktais starts	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ja ir iestatīta arī Bez veļas izgriešanas iespēja, ierīce veiks tikai ūdens izsūkņēšanu.

2) Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.

3) Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.

8.3 Woolmark Apparel Care - Zaļš



Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnas apgērbi, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie apgērbi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apgērbi etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem. Ievērojiet norādījumus par žāvēšanu un citus ar mazgāšanu saistītos norādījumus, kas norādīti uz veļas informatīvajām etiķetes. M1361

Woolmark simbols daudzās valstīs ir atzīts par sertifikācijas zīmi.

9. WI-FI SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat saņemt paziņojumus, pārvaldīt un uzraudzīt savu veļas mazgājamo mašīnu no mobilās ierīces.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Frekvence	2,412 - 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n divplūsmu radio
Maksimālā jauda	<20 dBm

9.1 Instalēšana un konfigurēšana "My Electrolux"

Pieslēdzot veļas mazgājamo mašīnu pie lietotnes, turiet viedierīci iekārtas tuvumā.

Pārliecinieties, ka viedierīce ir pieslēgta pie bezvadu tīkla.

1. Atveriet viedierīcē Lietotņu veikalu.
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni "My Electrolux".
3. Pārliecinieties, ka veļas mazgājamajā mašīnā aktivizējāt Wi-Fi savienojumu. Pretējā gadījumā izlasiet nākamo rindkopu "Mašīnas bezvadu savienojuma konfigurēšana".
4. Palaidiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un piesakieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, ievērojot norādījumus "My Electrolux".
5. Veļas mazgājamās mašīnas registrēšanai un konfigurēšanai ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.

9.2 Mašīnas bezvadu savienojuma konfigurēšana

1. Dažas sekundes piespiediet taustiņu On/Off, lai ieslēgtu ierīci. Pirms ķeraties pie bezvadu konfigurācijas, nogaidiet 10 sekundes.
2. Izvēlieties programmu, pagriežot programmu izvēles regulatoru.
3. Vienlaicīgi nospiediet un dažas sekundes turiet  un  taustiņus, līdz atskan "klikšķis". Atlaidiet taustiņus.  parādās displejā 5 sekundes, un sāk mirgot indikators .

Bezvadu modulis sāk aktivizēties.



-  Pārliecinieties, ka jūsu lietotne ir gatava savienojumam.

4. Pēc aptuveni 45 sekundēm displejā parādās  (**Access Point**) (Piekļuves punkts).



Piekļuves punkts būs atvērts aptuveni 3 minūtes.

-  Kad ierīce aktivizēta, tā centīsies pieslēgties, izmantojot saglabātos parametrus, līdz Wi-Fi ir deaktivizēts vai atiestata parametrus.

5. Konfigurējiet "My Electrolux" lietotni savā viedierīcē un izpildiet norādījumus, lai pieslēgtu ierīci Wi-Fi tīklam.
6. Ja pieslēgums ir konfigurēts, kad programmas informācijas ekrāns atkal būs redzams, displejā parādīsies indikators .



- i** Katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, tai būs nepieciešamas 45 sekundes, lai automātiski pieslēgtos pie tīkla. Kad indikators  parstāj mirgot, savienojums ir izveidots.

Lai izslēgtu bezvadu savienojumu, vienlaicīgi dažas sekundes pieskarieties  un  taustiņiem, līdz pirmajam akustiskajam signālam: **OFF** parādās displejā 5 sekundes.

- i** Ja jūs izslēdzat un atkal ieslēdzat ierīci, bezvadu savienojums automātiski izslēgsies.

Lai dzēstu bezvadu datus, vienlaicīgi nospiediet un 10 sekundes turiet  un  taustiņus, līdz otrajam akustiskajam signālam: **---** parādās displejā.


9.3 Attālinātā ieslēgšana

Attālinātā ieslēgšana ļauj ieslēgt ciklu ar tālvadību.

- i** Tālvadība ieslēdzas automātiski, kad piespiežat Sākt/Pauze  taustiņu, lai aktivizētu programmu, taču mazgāšanas programmu iespējams ieslēgt arī attālināti.

Kad lietotne ir instalēta un bezvadu savienojums ir izveidots, jūs varat aktivizēt attālināto ieslēgšanu:

1. Pieskarieties Attālinātā ieslēgšana taustiņam, un displejā uz dažām sekundēm parādīsies **APP** indikators.

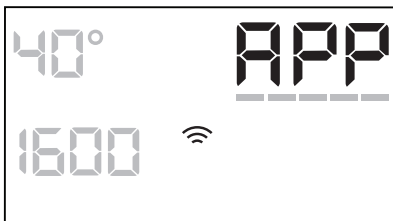

2. Pieskarieties pie taustiņa Sākt/Pauze , lai aktivizētu attālināto ieslēgšanu, pirms indikators **APP** pārtrauc mirgot.

Indikatori  un  parādās programmas kopsavilkuma ekrānā, un durvis ir slēgtas. Tagad programmu var aktivizēt attālināti.

- i** Pieskaroties Sākt/Pauze  taustiņam, pēc tam, kad indikators **APP** pārtrauc mirgot, attālinātā ieslēgšana nav aktivizēta, bet iestatīta programma sāk darboties.

Lai noņemtu attālināto ieslēgšanu, piespiediet taustiņu Attālinātā ieslēgšana  un apstipriniet izvēli, piespiežot taustiņu Sākt/Pauze .

- i** Atiestatīšanas pozīcija • deaktivizē attālināto ieslēgšanu.

9.4 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jaunu funkciju lejupielādei.

Atjauninājumam var piekrist tikai, izmantojot lietotni.

Ja programma darbojas, lietotne paziņo, ka atjauninājums sāksies programmas beigās.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda **UPD** displejā.

Ierīce būs atkal lietojama atjaunināšanas beigās, nesaņemot nekādu paziņojumu par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce rāda **Err** displejā: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


10.1 Ierīces ieslēgšana

1. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Dažas sekundes piespiediet taustiņu On/Off, lai ieslēgtu ierīci.

Atskan īss skaņas signāls.

10.2 Veļas ievietošana

1. Atveriet ierīces durvis.
 2. Iztukšojiet kabatas un atlokiel apģērba gabalus pirms to ievietošanas ierīcē.
 3. Ievietojiet veļu veļas tilpnē, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi.
- Neievietojiet veļas tilpnē pārāk daudz veļas.
4. Cieši aizveriet durvis.

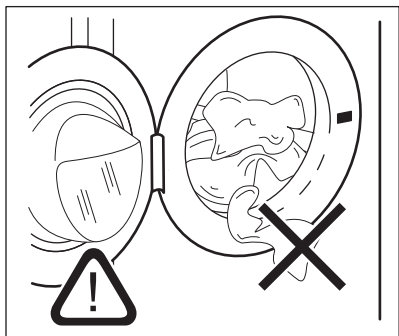

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka neviens apģērba gabals netiek iespiests starp blīvējumu un durvīm, lai izvairītos no ūdens noplūdes riska un veļas sabojāšanas.



Mazgājot ļoti netīru veļu ar eļļas traipiem, var nodarīt bojājumus veļas mašīnas gumijas daļām.

10.3 Mazgāšanas un citu līdzekļu lietošana

Ja abas AutoDose tvertnes ir iespējotas iestatītajā programmā, mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.

Ja viena AutoDose tvertne ir atspējota (OFF) iestatītajā programmā, uzpildiet produktu manuāli attiecīgajā nodaļumā.

10.4 Programmas iestatīšana



Ja vēlaties mainīt automātisko mazgāšanas līdzekļa vai auduma mīkstinātāja dozēšanu, atveriet AutoDose konfigurācijas režīmu, pirms turpināt programmas iestatīšanu. Konfigurācijas režīms var atcelt pagaidu iestatījumus. Skatiet rindkopu "AutoDose konfigurācijas režīms" sadaļā "AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)".

1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu izvēlētajā mazgāšanas programmas pozīcijā.

Mirgo taustiņa Sākt/Pauze  indikators. Displejā redzams norādošs programmas ilgums.

2. Lai mainītu temperatūru un/vai izgriešanas ātrumu, piespiediet attiecīgos taustiņus.
3. Ja vēlaties, iestatiet vienu vai vairākas iespējas, pieskaroties attiecīgajiem taustiņiem. Saistītie indikatori iedegas displeja un norādītā informācija attiecīgi mainās.



Ja izvēle nav **iespējama**, atskan skaņas signāls un displejā parādās — — —.

10.5 Programmas ieslēgšana



Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa dozators ir cieši aizvērts, jo pretējā gadījumā programma nesāks darboties.

Pieskarieties Sākt/Pauze  taustiņam, lai ieslēgtu programmu. Programmu nav iespējams palaist, kad taustiņa indikators ir izslēgts un nemirgo (t.i., programmu pārslēgs ir nepareizā stāvoklī). Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un paliek degam.

Programma sākas, durvis ir nobloķētas.

Displejā redzams indikators .



Ūdens izsūkņēšanas sūkns darbojas īsu brīdi, pirms ierīcē ieplūst ūdens.

10.6 Programmas aktivizēšana, izmantojot atlikto startu

1. Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts , līdz displejā redzams vēlamais atliktā starta laiks. Displejā indikators rāda .

2. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze . Ierīces durvis nobloķējas un sākas atliktā starta laika atskaite. Displejā

redzams indikators .

Kad laiks ir pagājis, programma automātiski aktivizējas.

Atliktā starta atcelšana laika atskaites laikā

Lai atceltu atlikto startu:

1. Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts , līdz displejā redzams vēlamais atliktā starta laiks. Displejā indikators rāda .

Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze . Ierīces durvis nobloķējas un sākas atliktā starta laika atskaite. Displejā redzams indikators .

Kad laiks ir pagājis, programma automātiski aktivizējas.

2. Piespiediet taustiņu Sākt/Pauze , lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot attiecīgais indikators.
3. Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts , līdz displejā redzams  un indikators  nodziest.
4. Piespiediet taustiņu Sākt/Pauze , atkārtoti, lai nekavējoties aktivizētu programmu.

Atliktā starta mainīšana laika atskaites laikā

Lai mainītu atlikto startu:

1. Piespiediet taustiņu Sākt/Pauze , lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts , līdz displejā redzams vēlamais atliktā starta laiks.
3. Vēlreiz piespiediet taustiņu Sākt/Pauze , lai aktivizētu jauno laika atskaiti.

10.7 SensiCare System ielādes noteikšana



Displejā redzamais programmas ilgums attiecas uz **vidēju/lielu ielādi**.

Pēc pieskaršanās Sākt/Pauze  taustiņam, maksimālās norādītās ielādes indikators izdziest, SensiCare System uzsāk veļas ielādes noteikšanu:

1. Ierīce konstatē ielādi pirmo 30 sekunžu laikā:  —  — indikators ieslēdzas, un **kg** indikators mirgo, veļas tilpne īslaicīgi pagriežas.
2. Ierīce automātiski pielāgo programmas ilgumu veļas daudzumam, lai iegūtu izcilu mazgāšanas rezultātu mazākajā iespējamajā laikā. Programmas ilgums var palielināties vai samazināties. Ielādes noteikšanas beigās, ja veļas ielāde ir zem maksimālā noteiktā svara izvēlētajai programmai, tiek attēlots cikla ilgums. Ierīce sāk

piepildīties ar ūdeni vēl pēc 30 sekundēm.

Ielādes noteikšanas beigās, **ja veļas tilpne ir pārslogota**, indikators **MAX** mirgo displejā:

Šādā gadījumā uz 30 sekundēm iespējams nopauzēt ierīci un izņemt lieko veļu.

Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties Sākt/Pauze  taustiņam, lai atkal iedarbinātu programmu. SensiCare fāzi var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat. 1. punktu).

Svarīgi! Ja veļas daudzumu nesamazina, mazgāšanas programma atsāk darbību jebkurā gadījumā, neskatoties uz to, ka ierīce ir pārslogota. Šādā gadījumā labākos mazgāšanas rezultātus nav iespējams garantēt.

 Aptuveni 20 minūtes pēc programmas sākuma programmas ilgumu var noregulēt atkal atkarībā no audumu ūdens uzsūkšanas spējām.

 SensiCare noteikšana notiek tikai ar pilnām mazgāšanas programmām un ja nav samazināts programmas ilgums ar Time Manager taustiņu.

10.8 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var **tikai dažas** iespējas:

1. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze .

Sāk mirgot attiecīgais indikators.

2. Mainiet iespējas. Displejā norādītā informācija attiecīgi mainās.

3. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze  vēlreiz.

Mazgāšanas programmas darbība turpinās.

10.9 Aktivizētās programmas atcelšana

1. Piespiediet taustiņu On/Off, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet taustiņu On/Off, lai ieslēgtu ierīci.

 Ja SensiCare System ir beigusies un ūdens iepilde ir jau sākusies, jaunā programma sākas **bez SensiCare System** atkārtoties. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūkņēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas. Displejā redzams programmas maksimālais ilgums, uzrādot jaunāko informāciju aptuveni 20 minūtes pēc jaunas programmas sākuma.

Ir arī alternatīvs atcelšanas veids:

1. Pagrieziet pārslēgu "Reset" (Atiestatīt)

pozīcijā .

2. Nogaidiet 1 sekundes. Displejā tiks parādīts .

Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.

10.10 Durvju atvēršana - apgērību pievienošana

 Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tilpnē ir pārāk augsti un/vai veļas tilpne joprojām griežas, durvis nevaradzētu atvērt.

Kad darbojas programma vai atliktais starts, ierīces durvis ir bloķētas. Displejā redzams indikators .

1. Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze .

Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators nodziest displejā.

2. Atveriet ierīces durvis. Ja nepieciešams, ievietojiet vai izņemiet priekšmetus. Aizveriet durvis un pieskarieties pie Sākt/Pauze  taustiņa.

Programma vai atliktais starts turpina darbību.

10.11 Programmas pabeigšana

Kad programmas darbība beigusies, ierīce automātiski izslēdzas. Atskan skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti. Displejā parādās .

Taustiņa Sākt/Pauze  indikators izdziest.

Durvis tiek atbloķētas, un indikators  izdziest.

1. Piespiediet taustiņu On/Off, lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pirms programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski deaktivizēs ierīci.



Kad atkal aktivizējat programmu, displejā redzamas iepriekšējās programmas beigas. Pagrieziet programmu pārlēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārliecinieties, ka veļas tīrplūne ir tukša.
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvīrus, lai ierīcē neveidotos pēlējums un smakas.

10.12 Ūdens izsūkņēšana cikla beigās

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūkņē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir pabeigta, taču:

- Laika joslā redzams  un displejā redzams, ka durvis ir nobloķētas .
 - Sāk mirgot taustiņa Sākt/Pauze  indikators.
 - Veļas tīrplūne regulāri griežas pēc regulāriem intervāliem, lai novērstu veļas burzīšanos.
 - Durvis paliek bloķētas.
 - Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūkņēt ūdeni:
1. Ja nepieciešams, pieskarieties taustiņam Veļas izgriešana , lai

samazinātu ierīces ierosināto veļas izgriešanas ātrumu.

2. Nospiediet Sākt/Pauze  taustiņu: ierīce izsūkņē ūdeni un izgriež veļu. Iespējas indikators Skalošanas pauze  vai  pazūd.



Ja esat iestatījis Kluss  un veļas izgriešanas ātrums netiek mainīts, nospiežot taustiņu Sākt/Pauze , ierīce tikai izsūkņēs ūdeni.

3. Kad programmas darbība beigusies un lūkas bloķēšanas indikators  ir izdzisis, jūs varat atvērt durvis.
4. Dažas sekundes piespiediet taustiņu On/Off, lai izslēgtu ierīci.

10.13 Gaidīšanas funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu, ja:

- Ierīci nevar izmantot 5 minūtes, kamēr neviena programma nedarbojas. Piespiediet taustiņu On/Off, lai atkal ieslēgtu ierīci.
- 5 minūtes pēc programmas beigām. Piespiediet taustiņu On/Off, lai atkal ieslēgtu ierīci. Displejs rāda beidzamās programmas beigu laiku. Pagrieziet programmu pārlēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

Ja pārlēgs ir pagriezts "Reset"

(Atiestatīt) pozīcijā , ierīce automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.



Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tīrplūnē, gaidstāves funkcija **neieslēdz ierīci**, lai atgādinātu, ka jāizsūkņē ūdens.



Tālvadības pults pārtrauc gaidstāves funkciju, bet pēc 15 minūtēm ierīce pāriet tīkla gaidstāves režīmā un displejā redzams tikai  indikators.

11. PADOMI UN IETEIKUMI




BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Veļas šķirošana

- Sadaliet veļu šādi: balta, krāsaina, sintētika, smalkveļa un vilna.
- Ievērojiet uz veļas etiķetēm norādītās mazgāšanas norādes.
- Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus apģērbus.
- Daži krāsoti apģērbi var zaudēt krāsu pirmās mazgāšanas laikā. Mēs iesakām sākmā dažas reizes mazgāt tos atsevišķi.
- Izgrieziet uz āru daudzslāņu audumus, vilnu un drēbes ar uzkrāsotām ilustrācijām.
- Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus traipus.
- Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu mazgāšanas līdzekli.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Noņemiet āķus vai ielieciet aizkarus mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
- Nemazgājiet apģērbu bez vilēm un apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet speciālo veļas mazgāšanas maisu maziem un/vai smalkiem apģērbiem (piem., krūšturus ar stipām, jostas, zeķbikses, kurpju šņores, lentes u.c.).
- Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes laikā, kas izraisa pārmērīgas vibrācijas. Ja tas notiek:
 - a. pārtrauciet programmu un atveriet durvis (skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana");
 - b. izkārtējiet veļu ar rokām, lai apģērba gabali būtu vienmērīgi izklāti veļas tilpnē;
 - c. piespiediet Sākt/Pauze taustiņu. Veļas izgriešanas fāze turpinās.
- Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet rāvējslēdzējus, āķišus un spiedpogas. Sasieniet jostas, auklas, kurpju šņores, lentes un jebkādu citus vaļīgus elementus.
- Iztukšojiet kabatas un atlokiet atloces.

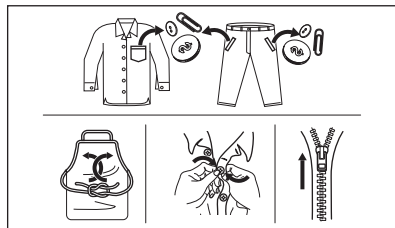

11.2 Nopietni traipi

Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

11.3 Mazgāšanas un citi līdzekļi

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus:
 - veļas pulverus visu veidu audumiem, izņemot smalkveļai. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai.
 - Šķidrās mazgāšanas līdzekļus programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk par ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ievērojiet norādījumus uz mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu iepakojuma, nepārsniedzot maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).
- Izmantojiet auduma veidam un krāsai, programmas temperatūrai un netīrības pakāpei ieteiktos mazgāšanas līdzekļus.

11.4 Ieteikumi vides aizsardzībai

- Iestatiet programmu bez priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu vidēji netīru veļu.
- Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
- Iepriekš apstrādājot traipus vai izmantojiet traipu tīrīšanas līdzekli, iestatiet programmu ar zemu temperatūru.
- Lai izmantotu pareizo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet sadaļu "Ūdens cietība".

11.5 Ūdens cietība

Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot veļas mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas līdzekli lietot nav nepieciešams.

Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes uzņēmumu.

Lietojiet pareizu ūdens mīkstinātāja daudzumu. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.



UZMANĪBU!
Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķīmikālijas.



UZMANĪBU!
Netīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes



Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

12.3 Apkopes mazgāšana

Atkārtoti un ilgstoši lietojot programmas ar zemu temperatūru, veļas tīlpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas un baktērijas. Tas var izraisīt sliktas smakas un pelējumu. Lai likvidētu šīs atliekas un iztīrītu ierīces iekšpusi, regulāri ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):



Skatiet sadaļu "Veļas tīlpnes tīrīšana".

12.2 Atkaļķošana




Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot veļas mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens atkaļķošanas līdzekli.

Regulāri pārbaudiet veļas tīlpni, lai pamanītu katlakmens veidošanos.

Parastie mazgāšanas līdzekļi jau satur ūdens mazgāšanas līdzekļus, taču mēs iesakām laiku pa laikam ieslēgt ciklu ar tukšu veļas tīlpni un atkaļķošanas līdzekli.

12.4 Durvju divkārsš blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīrīšanās drenāžas sistēma**, kas atdalījušās vieglās apgērību pūkas aizskalo kopā ar ūdeni, tādējādi lietotājam nav jāpiekļūst šai zonai regulāras apkopes vai tīrīšanas nolūkā.

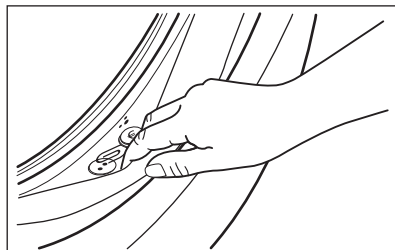

Regulāri pārbaudiet blīvējumu un izņemiet svešķermeņus no iekšējām detaļām. Monētas, pogas, citi mazi priekšmeti, kas tiek aizmirsti drēbju kabatās, mazgāšanas cikla laikā uzkrājas divkārsajā durvju blīvējumā, kur tos pēc tam var viegli savākt cikla beigās.

12.5 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulšņu veidošanos.

Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens

Iztīriet tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētiem līdzekļiem.

-  Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma. Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.

Rūpīgai tīrīšanai:

1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
2. Deaktivējiet AutoDose funkciju mazgāšanas līdzeklim un veļas mīkstinātājam.
3. Palaidiet Cottons programmu ar visaugstāko temperatūras iestatījumu.
4. Manuāli pievienojiet nelielu daudzumu pulverveida mazgāšanas līdzekļa vai specifiska produkta tukšā veļas tilpnē, lai izskatotu palikušās atliekas.

-  Reizēm cikla beigās displejā var būt redzama ikona : tas ir ieteikums veikt veļas tilpnes tīrīšanu. Tiklīdz veiksi veļas tilpnes tīrīšanu, ikona izzudīs.


12.6 Mazgāšanas līdzekļa dozatora un tvertņu AutoDose tīrīšana

-  Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka visi nodaļumi ir tukši.



Lai to novērstu izkaltoša mazgāšanas līdzekļa atlieku vai sarecējuša veļas mīkstinātāja pelējuma veidošanos mazgāšanas līdzekļa dozatorā un/vai sarecējuši šķidrie papildlīdzekļi AutoDose tvertnēs, **laiku pa laiku rīkojieties šādi:**

-  Ieteicams veikt tīrīšanu arī tad, kad tvertnēs tiek mainīti mazgāšanas līdzekļa, veļas mīkstinātāja vai papildlīdzekļu zīmols.


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Piespiediet atduri, kā tas norādīts attēlā, un izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

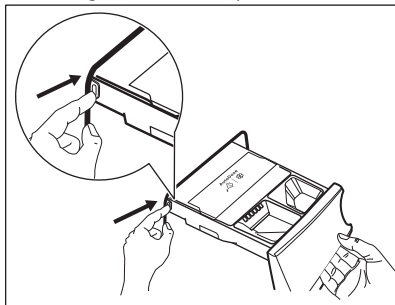



2. Izņemiet mīkstinātājam paredzēto ieliktni un, ja tas ir ievietots, šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni.

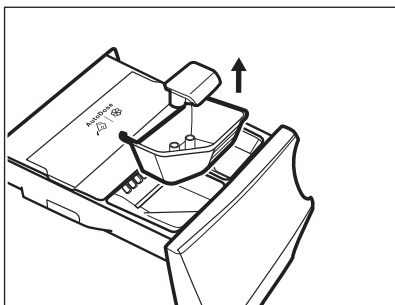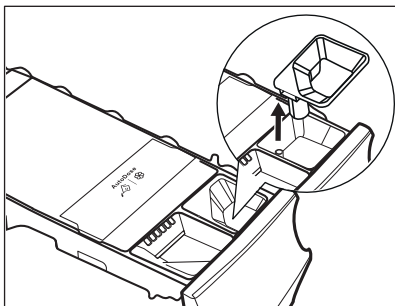


3. Atveriet katras tvertnes noplūdes aizbāzni un iztukšojiet tos izlietnē.

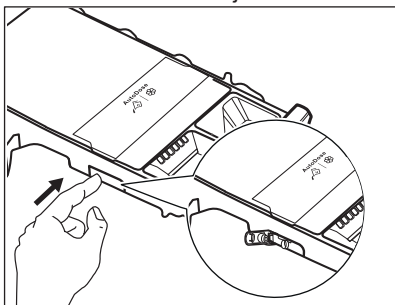

4. Piespiediet atduri aizmugurē, kā tas parādīts attēlā, un paceliet augšējo pārsegu, lai to noņemtu.

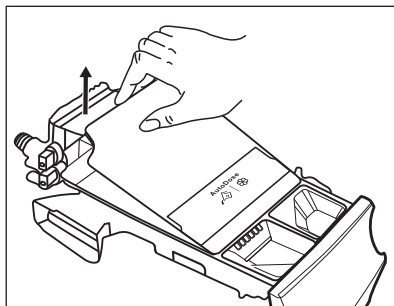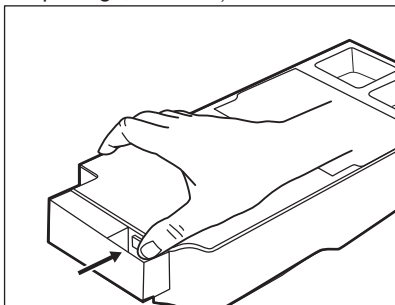


5. Mazgājiet atvilktni un visus ieliktnus zem tekoša ūdens.

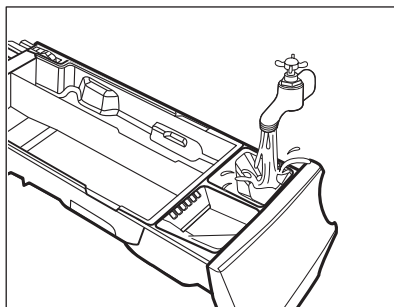


UZMANĪBU!

Nelietojiet asas vai metāla sukas vai sūkļus.


6. Apgrieziet dozatora otrādi un atveriet apakšējo pārsegu, kā parādīts attēlā.

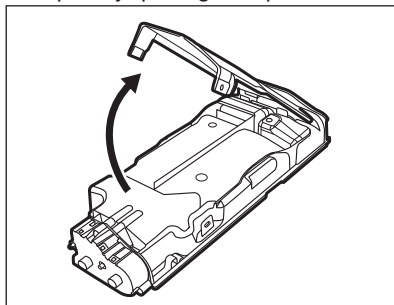


7. Pārliecinieties, ka visas mazgāšanas līdzekļa atliekas ir iztīrītas no tvertnes. Lietojiet tikai mīkstu, mitru drānu.
8. Uzlieciet apakšējo pārsegu atpakaļ, izlīdzinot atveres atvilktnes āķus, kā tas parādīts attēlā. Aizveriet, līdz atskan klikšķis.

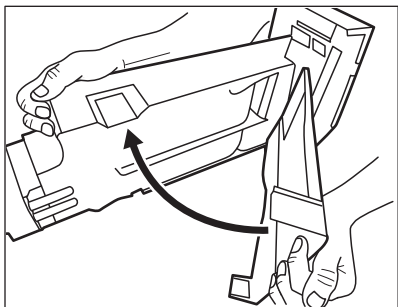**BRĪDINĀJUMS!**


Netīriet ar asām vai metāla sukām, rīkiem vai sūkņiem, jo mazgāšanas līdzekļa atvilktnes aizmugurē atrodas sensori. Ja nepieciešams, lietojiet tikai mīkstu, mitru drānu.

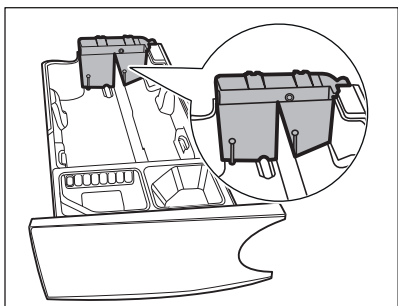**BRĪDINĀJUMS!**


Ja tvertnu dziļumā paliek kādas atliekas, mērcējiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni siltā ūdenī. Netīriet to ar rīkiem. Pirms mērcēšanas noņemiet rokturi, iespiežot sarkano podu un izvelkot rokturi, kā parādīts attēlā.

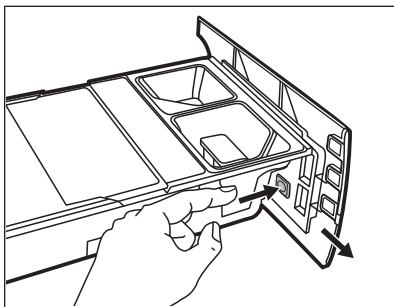


9. Pārbaudiet, vai visas mazgāšanas līdzekļa atliekas tiek izņemtas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

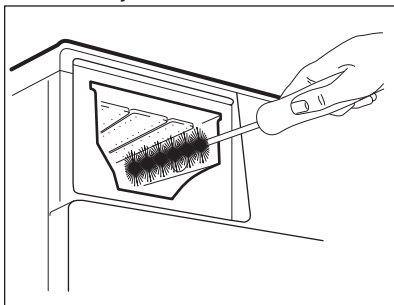

10. Atkārtoti samontējiet atvilktni šādi:
- uzlieciet rokturi, ja tas bija noņemts;
 - uzlieciet virsū apakšējo pārsegu un piespiediet, līdz atskan klikšķis;
 - uzlieciet virsū augšējo pārsegu uz tvertnes nodalījuma un piespiediet, līdz atskan klikšķis;
 - uzlieciet atpakaļ manuālā nodalījuma detaļas.
11. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru vadotnēs un saudzīgi aizveriet to, līdz atskan klikšķis. Ieslēdziet skalošanas programmu, neievietojot veļu tvertnē.

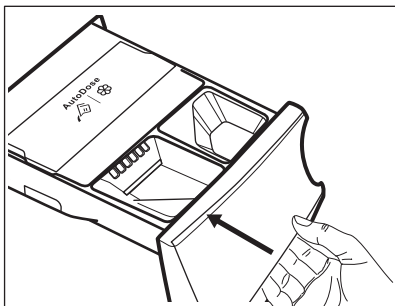

Lai atjaunotu funkcionalitāti, uzpildiet tvertnes ar mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju. Ja uzpildāt tvertnes ar nepareiziem papildlīdzekļiem, to var viegli labot, izmantojot noplūdes aizbāzni abās atvilktnes pusēs. Pirms atverat noplūdes aizbāžņus, novietojiet apakšā bļodu, tvertni vai piemērotu konteineru. Pirms uzpildīšanas rūpīgi aizveriet aizbāžņus.

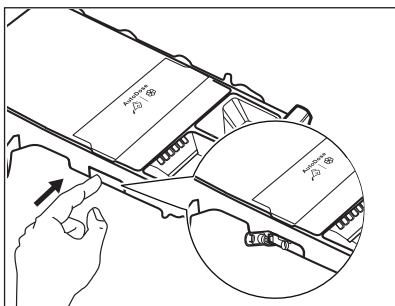

12.7 Tīriet ūdens izsūkņēšanas sūkni



BRĪDINĀJUMS!

Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.



Regulāri pārbaudiet aizplūdes filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Tīriet sūkni, ja:

- ierīce neizsūknē ūdeni.
- veļas tīpne negriežas;
- no ierīces atskan neparasts trokšnis, kuru rada aizsērējis sūknis;
- ekrānā parādās brīdinājuma kods **E2**!




BRĪDINĀJUMS!


- Neizņemiet filtru, kamēr ierīce darbojas.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.

Lai iztīrītu sūkni, rīkojieties šādi:


1. Atveriet sūkņa vāku.

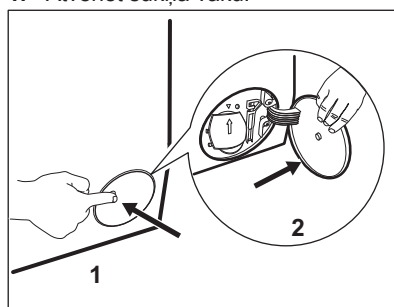


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.
3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

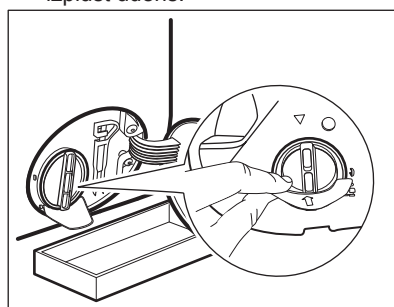


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.

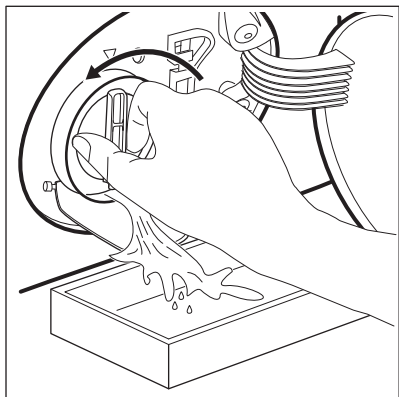


5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

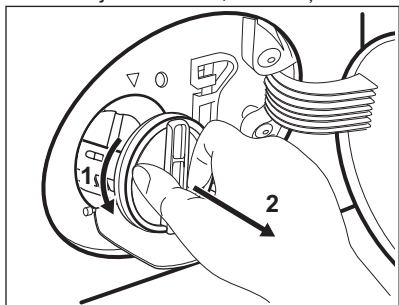


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārliecinieties, ka sūkņa lāpstiņritenis griežas. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

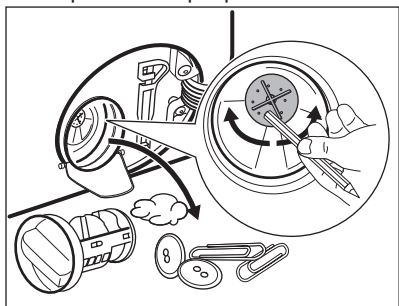


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

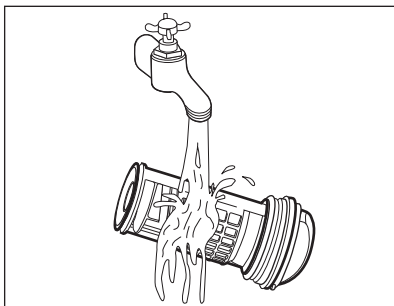

11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.

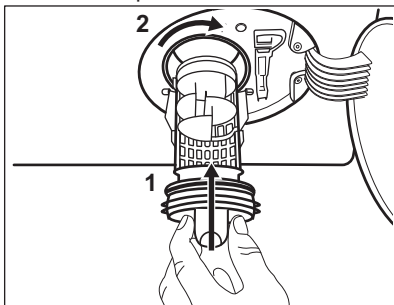





12. Aizveriet sūkņa vāku.

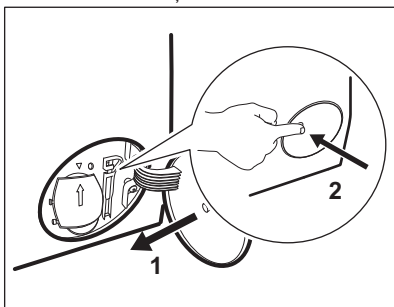

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

- a. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodaļījumā 2 litrus ūdens.
- b. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

12.8 Ieplūdes šļūtenes un filtra vārsta tīrīšana

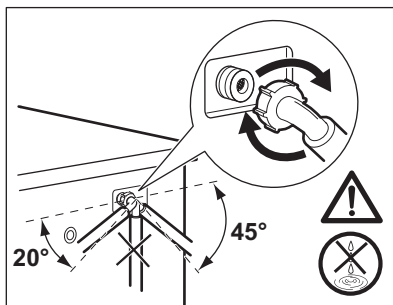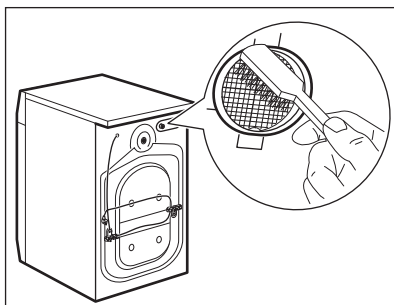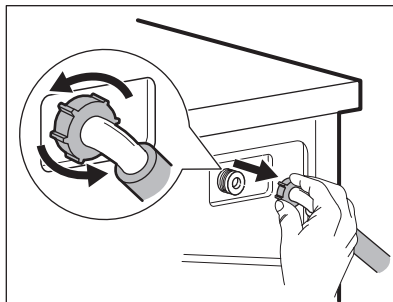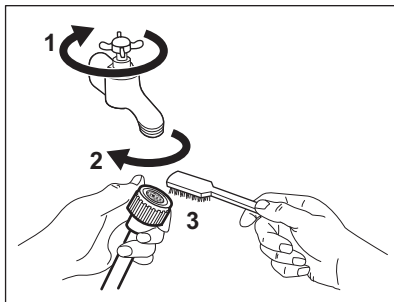

12.9 Avārijas ūdens izsūkņš

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu procedūru, kas aprakstīta rindkopā "Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

12.10 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo

ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni.



BRĪDINĀJUMS!

Pārļiecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.

Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

13. PROBLĒMRISINĀŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

13.1 Ievads

Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.

Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.



BRĪDINĀJUMS!

Pirms pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.


Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņa signāli, displejā redzams

brīdinājuma kods un Sākt/Pauze ►|| taustiņš var mirgot nepārtraukti:

- **E4 1** - strāvas padeves frekvence ārpus diapazona;
- **E42** - strāvas spriegums ir par augstu;
- **E43** - Strāvas spriegums ir par zemu;
- **E9 1** - iekšējie darbības traucējumi. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet to. Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Ja brīdinājuma kods parādās vēlreiz, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru un informējiet par brīdinājumu.
- **E 1 1** - Ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni. Pēc pārbaudes atkal palaidiet ierīci, nospiežot Sākt/Pauze ►|| taustiņu, ierīce mēģinās atsākt ciklu. Ja kļūme turpinās pastāvēt, brīdinājuma kods atkārtosies.
- **E2 1** - Ierīce neizsūknē ūdeni.
- **E4 1** - Ierīces durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas pareizi. Lūdzu, pārbaudiet durvis!



Ja ierīcē ir ievietots par daudz veļas, izņemiet dažus apgērba gabalus no veļas tīlpnes un/vai turiet durvis piespiestas, pieskaroties Sākt/Pauze ►|| taustiņam, līdz indikators  pārstāj mirgot (skat. attēlu zemāk).

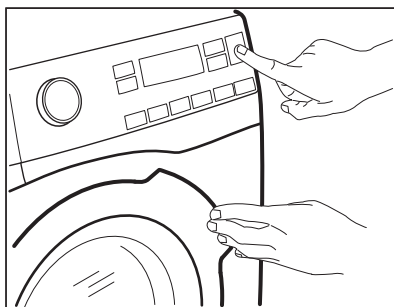

13.2 Iespējamās kļūmes

Problēma	Iespējamais risinājums
Programma neaktivizējas.	- Pārbaudiet, vai kontaktspraudnis pieslēgts kontaktligzdai. - Pārliedzinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas. - Pārliedzinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju blokā. - Pārliedzinieties, vai pieskārties Sākt/Pauze . - Ja iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. - Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. - Pārbaudiet izvēlētās programmas regulatoru.
Ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni.	- Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts. - Pārliedzinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdens apgādes dienestu. - Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsprostots. - Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes šļūtene nav salocījusi, bojāta vai saliekta. - Pārliedzinieties, vai ūdens ieplūdes šļūtenes pieslēgums ir pareizs. - Pārbaudiet, vai nav aizsērējis ieplūdes šļūtenes filtrs vai vārsta filtrs. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Ierīce piepildās ar ūdeni un tad uzreiz to izsūk-nē.	Pārliedzinieties, ka izvades šļūtene ir pareizā pozīcijā. Iespējams, šļūtene atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norādes".
Ierīce neizsūknē ūdeni.	- Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis. - Pārbaudiet, vai ūdens izplūdes šļūtene nav sagriezusies vai saliekta. - Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana". - Pārliedzinieties, vai ūdens noplūdes šļūtenes pieslēgums ir pareizs. - Iestatot programmu bez ūdens izsūkņēšanas fāzes, iestatiet ūdens izsūkņēšanas programmu. - Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūkņēšanas programmu.
Nedarbojas veļas iz-griešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā parasti.	- Iestatiet izgriešanas programmu. - Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis. Tīriet filtru, ja nepieciešams. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana". - Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies līdzsvara trūkuma dēļ.

Problēma	Iespējamais risinājums
Uz grīdas ir ūdens.	- Pārbaudiet, vai ūdens šļūteņu savienotājdetaļas ir cieši pievilktas un nav ūdens noplūdes. - Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šļūtene vai ūdens izsūk-nēšanas šļūtene nav bojātas. - Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdz-eklis un pareizā daudzumā.
Ierīces durvis nevar at-vērt.	- Pārliecinieties, ka ir izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. - Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies. - Ja veļas tilpnē palicis ūdens iestatiet ūdens izsūk-nēšanas vai veļas izgriešanas programmu. - Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta barošanai. - Šo problēmu, iespējams, radījusi ierīces darbības kļūme. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. - Ja nepieciešams atvērt durvis, rūpīgi izlasiet sadaļu "Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā". - Pārliecinieties, ka nav aktivizēta tālvadības palaišana. Izslēdziet to.
Displejā nav redzams bezvadu indikators  .	- Pārbaudiet bezvadu signālu. - Nodrošiniet, ka bezvadu savienojums ir aktīvs. Skatiet sadaļu "Veļas mašīnas bezvadu savienojuma konfigurē-šana" nodaļā "Wi-Fi — savienojuma izveide". - Pārbaudiet savu mājas tīklu un rūteri. - Restartējiet rūteri. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu no-drošinātāju, ja saglabājas problēmas ar bezvadu tīklu.
Aplikācija nevar savie-noties ar ierīci.	- Pārbaudiet bezvadu signālu. - Pārbaudiet, vai jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. - Pārbaudiet savu mājas tīklu un rūteri. - Restartējiet rūteri. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu no-drošinātāju, ja saglabājas problēmas ar bezvadu tīklu. - Ierīce, viedierīce vai abas ierīces ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns rūteris vai ir mainīta rūtera konfi-gurācija.
Aplikācija bieži nevar savienoties ar ierīci.	- Pārliecinieties, ka bezvadu signāls sasniedz ierīci. Mēģi-niet pārvietot mājas rūteri pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja ie-gādi. - Pārliecinieties, ka bezvadu signālam netraucē mikroviļ-ņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vien-laicīgi izmantot mikroviļņu krāsni un tālvadības vadību.

Problēma	Iespējamais risinājums
Mašīna rada neparastus trokšņus un vibrē.	- Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norādes". - Pārļiecinieties, ka noņemti visi iesaiņojuma materiāli un/vai izņemtas visas pārvietošanas laikā izmantotās skrūves. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norādes". - Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.
Programmas darbības ilgums pieaug vai samazinās programmas darbības laikā.	SensiCare System var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet rindkopu "SensiCare System veļas daudzuma noteikšana" sadaļā "Lietošana ikdienā".
Mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši.	- Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu mazgāšanas līdzekli. - Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus, lai likvidētu grūti iztīrāmus traipus. - Pārļiecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru. - Samaziniet veļas daudzumu. - Izmantojot AutoDose tvertnes, pārļiecinieties, ka tās nav tukšas. - Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozēšanu. Skatiet rindkopu "Pamatīestatījumi" sadaļā "AutoDose tehnoloģija".
Pārāk daudz putu veļas tilpnē mazgāšanas cikla laikā.	- Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu. - Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozēšanu. Skatiet rindkopu "Pamatīestatījumi" sadaļā "AutoDose tehnoloģija".
Mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja līmenis AutoDose tvertnēs pēc mazgāšanas nepazeminās.	Tas ir normāli: tvertnes ir diezgan lielas, un mazgāšanas līdzekļa patēriņš var nebūt uzreiz pamanāms.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

13.3 Avārijas durvju atvēršana

Elektrības padeves pārtraukuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīces durvis paliek bloķētas. Mazgāšanas programma turpinās pēc elektrības padeves atjaunošanas. Ja durvis paliek bloķētas darbības traucējumu gadījumā, tās ir iespējams atvērt, izmantojot avārijas atvēršanas funkciju.

Pirms durvju atvēršanas:



UZMANĪBU!
Apdedzināšanās
bīstamība! Pārļiecinieties,
vai ūdens temperatūra nav
pārāk augsta un vai veļa
nav karsta. Ja
nepieciešams, pagaidiet,
līdz tie atdziest.

**UZMANĪBU!**

Pastāv savainošanās risks! Pārļiecinieties, vai veļas tīlpne negriežas. Ja nepieciešams, līdz veļas tīlpne pārstāj griezties.




Pārļiecinieties, ka ūdens līmenis veļas tīlpnē nav pārāk augsts. Ja nepieciešams, veiciet ārkārtas iztukšošanu (skatiet punktu "Ārkārtas iztukšošana" sadaļā "Kopšana un tīrīšana").

Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:

1. Piespiediet taustiņu On/Off, lai izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

3. Atveriet filtra vāciņu.
4. Vienu reizi pavelciet uz leju avārijas atvēršanas sviru.. Vēlreiz pavelciet to uz leju, turiet to piespiestu un vienlaicīgi atveriet ierīces durvis.

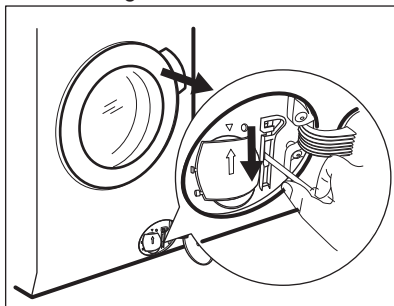

5. Izņemiet veļu un aizveriet ierīces durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.

14. PATĒRIŅA DATI



Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši standartiem. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids un apkārtējās vides temperatūra. Ūdens spiediens, barošanas spriegums un ietilpības ūdens temperatūra arī var ietekmēt mazgāšanas programmas ilgumu.



Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu produkta kvalitāti.

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens patēriņš (litri)	Aptuvenais programmas ilgums (minūtēs)	Atlikušais mitrums (%) ¹⁾
Cottons 60 °C	9	1.87	85	240	44
Cottons 40 °C	9	1.27	84	225	44
Synthetics 40 °C	4	0.80	54	140	35
Delicates 40 °C	2	0.54	58	60	35

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens patēriņš (litri)	Aptuvenais programmas ilgums (minūtēs)	Atlikušais mitrums (%) ¹⁾
Wool/Silk 30 °C	1.5	0.31	64	75	30
Standarta kokvilnas programmas 					
Standarta 60 °C kokvilna 	9	0.58	55	270	44
Standarta 60 °C kokvilna 	4.5	0.40	39	220	44
Standarta 40 °C kokvilna 	4.5	0.40	39	220	44

1) Izgriešanas programmas beigās.

Izslēgtā režīmā (W)	Atstāts ieslēgtā režīmā (W)
0,30	0,30

Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā (W)	Laiks līdz tīkla gaidstāvei (min.)
2,00	15

Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īsteno direktīvu 2009/125/EK, un ES Komisijas regulu Nr. 1275/2008.

15. TEHNISKIE DATI

Izmērs	Platums / augstums / dziļums / kopējais dziļums	600 mm/ 850 mm/ 631 mm/ 660 mm
Elektrības padeves pieslēgšana	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitruma izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības no mitruma		IPX4
Ūdens pievada spiediens	Minimums Maksimums	0,5 bāri (0,05 MPa) 8 bāri (0,8 MPa)
Ūdens padeve ¹⁾		Aukstais ūdens

Maksimālais veļas daudzums	Kokvilna	9 kg
Elektroenerģijas patēriņa klase		A+++
Izgriešanas ātrums	Maksimālais veļas izgriešanas ātrums	1551 apgriezieni minūtē

1) Pievienojiet ūdens ieklūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītņi.

16. PIEDERUMI

16.1 Pieejams vietnē www.electrolux.com/shop vai no autorizēta izplatītāja



Tikai papildpiederumi, kurus apstiprinājis ELECTROLUX, nodrošina ierīces drošības standartus. Ja tiks izmantotas neapstiprinātas detaļas, jebkādas prasības būs spēkā neesošas.


16.2 Montāžas plākšņu komplekts (4055171146)

Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja.

Uzstādot ierīci uz pamatnes, nostipriniet to ar montāžas plāksnēm.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.

16.3 Komplekts žāvētāja novietošanai uz veļas mazgājamās mašīnas

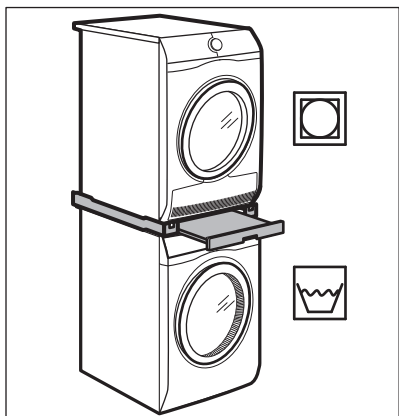

Žāvētāju var novietot uz veļas mazgājamās mašīnas, **tikai izmantojot pareizo komplektu žāvētāja novietošanai uz veļas mazgājamās**

mašīnas, kuru ražoji un apstiprinājis ELECTROLUX.



Pārbaudiet saderīgo komplektu žāvētāja novietošanai uz veļas mazgājamās mašīnas, pārbaudot jūsu ierīču dziļumu.

Komplektu žāvētāja novietošanai uz veļas mašīnas var izmantot tikai kopā ar ierīcēm, kas norādītas tā brošūrā.


Uzmanīgi izlasiet ar ierīci un piederumu kopā piegādātas instrukcijas.



BRĪDINĀJUMS!

Nenovietojiet veļas žāvētāju zem veļas mašīnas.

16.4 Pamatne ar atvilktni

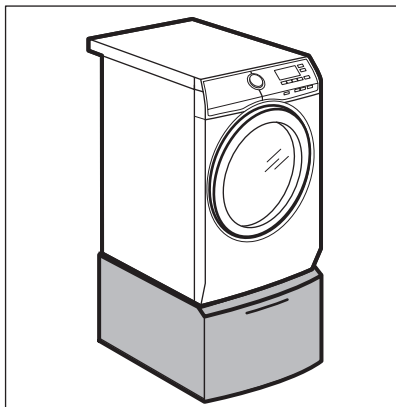


Lai paceltu ierīci augstāk un atvieglotu veļas ielādi un izņemšanu.

Atvilktni var izmantot veļas glabāšanai, piem., lai glabātu dvieļus, tīrīšanas izstrādājumus u.c.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.

17. ĪSA PAMĀCĪBA

17.1 Ierīces izmantošana ikdienā

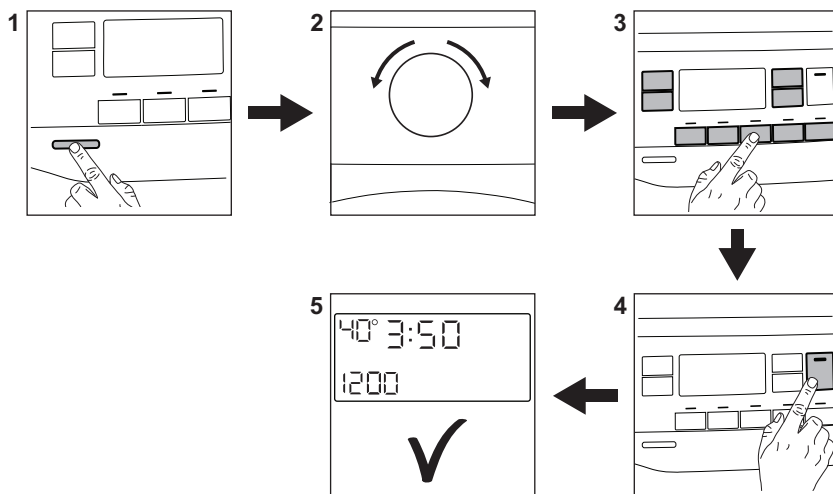

Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai.

Atgrieziet ūdens krānu.

Ievietojiet veļu.

Izmantojot AutoDose tvertnes, mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek uzpildīti automātiski. Pārliecinieties, ka tvertnes nav tukšas.


Izmantojot manuālos nodaļumus, ielejiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajos nodaļumos.



Izmantojot šķidro mazgāšanas līdzekli manuālajā nodaļumā, ievietojiet šķidram mazgāšanas līdzeklim paredzēto tvertni.

1. Nospiediet **On/Off** pogu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
3. Pieskaroties attiecīgajiem skārientaustiņiem, iestatiet vēlamās papildiespējas.
4. Lai aktivizētu programmu, pieskarieties pie taustiņa **Sākt/Pauze** .
5. Ierīce ieslēdzas. Pēc programmas beigām izņemiet veļu. Nospiediet **On/Off** pogu, lai izslēgtu ierīci.

17.2 Ūdens izsūkņēšanas sūkņa filtra tīrīšana

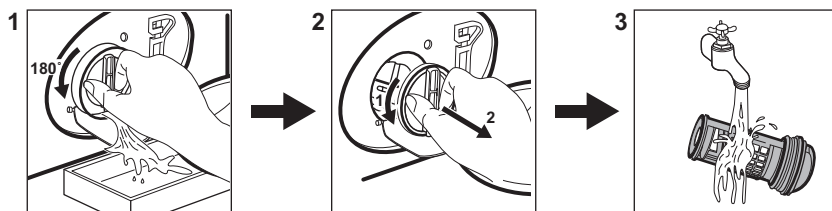

Regulāri iztīriet šo filtru, īpaši, ja displejā parādās brīdinājuma kods **E2**.

17.3 Programmas

Programmas	Ielāde	Produkta apraksts
Cottons	9 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi.
 Cottons Eco	9 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi. Standarta programmas enerģijas patēriņa uzlīmei.
Synthetics	4 kg	Sintētiskas vai jauktu audumu apģērbi.
Delicates	2 kg	Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze, poliesters.
 Cashmere	1 kg	Tvaika programma vilnai un kašmiram.
 Freshscent	1 kg	Tvaika programma kokvilnai, sintētikai un smalkveļai.
Spin/Drain	9 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas izgriešanai un ūdens izsūkņēšanai.

Programmas	Ielāde	Produkta apraksts
Rinse	9 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma skalošanai un veļas izgriešanai.
Duvet	3 kg	Viena sintētiskā sega, gultas pārklājs, biežā sega.
Rapid 20min	3 kg	Sintētika un jaukti audumi. Nedaudz netīri apģērbi un apģērbu atsvaidzināšana.
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderni āra sporta apģērbi.
Denim	3 kg	Džinsu apģērbi.
UltraWash	5 kg	Krāsaina kokvilna un sintētika. Īpaša programma krāsas aizsardzībai pie zemas temperatūras.
 Wool/Silk	1.5 kg	Vilnas audumiem, kurus var mazgāt veļas mašīnā, vilnas un smalkiem audumiem, kurus jāmazgā ar rokām.

1) Mazgāšanas programma.

2) Mazgāšanas programma un ūdensnecaurlaidības atjaunošanas fāze.

18. PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA SASKAŅĀ AR ES REGULU NR. 1369/2017

Produkta informācijas lapa	
Preču zīme	ELECTROLUX
Modelis	EW8F169SA, PNC914555434
Nominālā ietilpība kg	9
Energoefektivitātes klase	A+++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz enerģijas patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē un enerģijas patēriņu mazjaudas režimos. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.	108,0
Enerģijas patēriņš kWh kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē	0.58


Enerģijas patēriņš kWh kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē	0.40
Enerģijas patēriņš kWh kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā daļējā noslodzē	0.40
Jaudas patēriņš W "izslēgtā režīmā"	0,30
Jaudas patēriņš W "ieslēgtā režīmā"	0,30
Ūdens patēriņš litros gadā, pamatojoties uz ūdens patēriņu 220 standarta mazgāšanas cikliem kokvilnas programmās 60 °C un 40 °C temperatūrā pilnā un daļējā noslodzē. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.	10500
Centrifugēšanas efektivitātes klase skalā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā efektivitāte)	A
Maksimālais griešanās ātrums, izteikts apgr./min	1551
Atlikušā mitruma saturs, izteikts %	44
"Kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programma 60 °C temperatūrā" un "kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programma 40 °C temperatūrā" ir standarta mazgāšanas programmas, uz kurām attiecas marķējumā un datu lapā norādītā informācija, šīs programmas ir piemērotas vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai un ir visefektīvākās programmas enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā.	-
Programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā pilnā noslodzē, izteikts minūtēs	270
Programmas laiks kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 60 °C temperatūrā daļējā noslodzē, izteikts minūtēs	220
Programmas laiks "kokvilnas izstrādājumu standarta mazgāšanas programmā 40 °C temperatūrā" daļējā noslodzē, izteikts minūtēs	220
Laiks ieslēgtā režīmā, izteikts minūtēs	5
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A), mazgāšanai	47
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisija, izteikta dB(A), centrifugēšanai	75
Lebūvējama ierīce J/N	Nē

Tabulā iepriekš minētā informācija ir saskaņā ar ES Komisijas regulu 1015/2010, ar ko īsteno direktīvu 2009/125/EK.

19. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājāsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

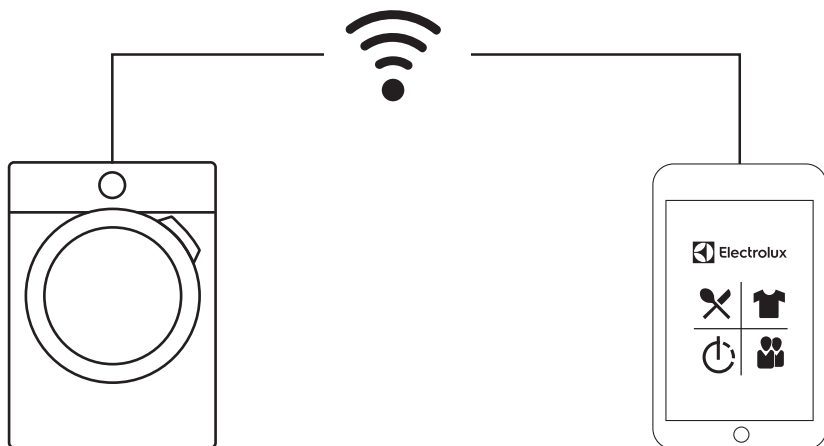

electrolux.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zlib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com>.

