

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.indesit.com/register




Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni docs.indesit.eu un sekojot norādēm šīs rokasgrāmatas aizmugurē.



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

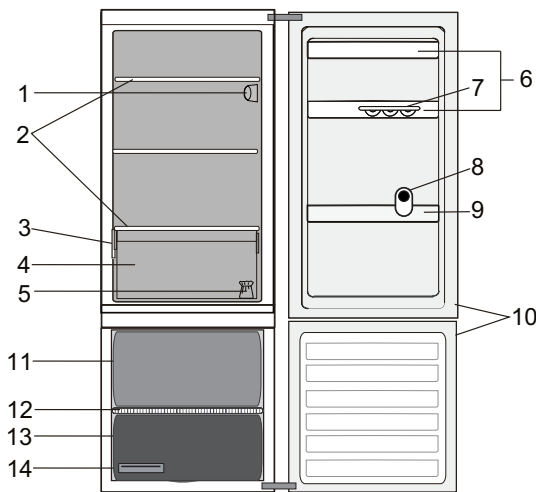

Ledusskapja nodaļums

1. Elektroniskais vadības panelis / apgaismojuma vienība
2. Plaukti
3. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu
4. Augļu un dārzeņu atvilktnē
5. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai
6. Durvju plaukti
7. Olu trauks
8. Pudeļu turētājs
9. Pudeļu plaukts
10. Durvju blīvējums

Saldētavas nodaļums


10. Durvju blīvējumi
11. Saldētavas atvilktnes
12. Plaukti
13. Apakšējā atvilktnē: vēsākā zona, kas vislabākā piemērota svaigas pārtikas sasaldēšanai
14. Ledus trauks

VADĪBAS PANELIS

B. Termostata slēdzis



- A. Gaismas spuldze
- B. Termostata slēdzis
- C. Termostata iestatījumu indikators
- D. Gaismas poga

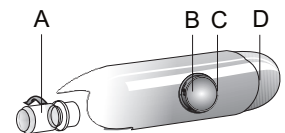

TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA


Termostats iestatīts uz **MIN.**: zema dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīts starp **MIN** un **MAX**: dzesēšanas intensitāti iespējams pielāgot atkarībā no iestatījumiem.
Termostats iestatīts uz **MAX**: maksimāla dzesēšanas intensitāte.

Labākai pārtikas produktu uzglabāšanai ieteicama pozīcija MED.


*Termostats iestatīts uz • : dzesēšana un apgaismojums ir izslēgts.
Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru visā ledusskapī.*

PIEDERUMI


OLU TRAUKS

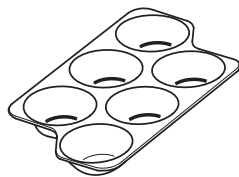

PUDEĻU TURĒTĀJS

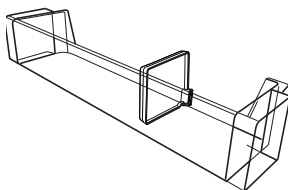

LEDUS TRAUKS

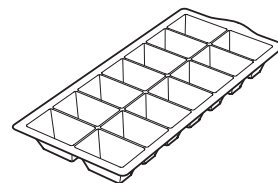

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

KĀ IEDARBINĀT IERĪCI

Pēc ierīces pievienošanas strāvai, pagrieziet termostata slēdzi, lai ierīci ieslēgtu: tiks sākta dzesēšana un ieslēgta gaisma; ar slēdzi iestatiet vajadzīgo jaudas līmeni (skatiet sadaļu „Vadības panelis” 1. lappusē).

Kad ierīce sāks darboties, nogaidiet vismaz 4-6 stundas pirms pārtikas ievietošanas ledusskapī un saldētavas nodalījumā.

LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS

Lai izņemtu spuldzi, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, kā parādīts attēlā:



Pārbaudiet spuldzi. Ja nepieciešams, izskrūvējiet saplīsušo spuldzi un nomainiet to pret tāda paša veida LED spuldzi, kas pieejama tikai mūsu pēcpārdošanas servisā un pie izstrādājuma pārdevēja.

Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad ledusskapja durvis tiek atvērtas.

DAŽS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM

Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma.



Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais šķidrums ieplūst caurulēs.



Rūcoša skaņa rodas no kompresora darbības.



Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens vārsts vai ventilators.



Krakšķēšana, kad ieslēdzas kompresors.




KLIKŠKIS rodas no termostata, kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas kompresoram.



PROBLĒMU RISINĀŠANA

<i>Problēma</i>	<i>Iespējamais cēlonis</i>	<i>Risinājums</i>
IERĪCE NEDARBOJAS	Iespējama ierīces energopadeves problēma.	<ul style="list-style-type: none"> › Pārliedzieties, vai elektrības padeves vads ir ievietots tīklam pieslēgtā kontaktrozetē ar atbilstošu spriegumu. › Pārbaudiet elektrosistēmas drošības iekārtas un drošinātājus jūsu mājās
ATKAUSĒŠANAS TEKNĒ IR ŪDENS	Tas ir normāli silts, mitros laikapstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	<ul style="list-style-type: none"> › Pārliedzieties, vai ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārpļūstu.
IERĪCES KORPUSA STŪRI, KAS SASKARAS AR DURVJU BLĪVĒJUMU, IR SILTI	Tas nav defekts. Tas ir normāli silts laikapstākļos un kompresora darbības laikā.	
GAISMA NEDARBOJAS	Iespējams jānomaina spuldzīte. Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika režīmā	<ul style="list-style-type: none"> › Pārliedzieties, vai elektrosistēmas drošības iekārtas un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi. › Pārliedzieties, vai elektrības padeves vads ir ievietots tīklam pievienotā kontaktrozetē ar atbilstošu spriegumu. › Ja saplīsušas LED spuldzītes, lietotājam jāzvana uz servisu, lai nomainītu tās pret tāda paša veida spuldzītēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas servisā un pie izstrādājuma pārdevēja.
MOTORS DARBOJAS PĀRĀK ILGI	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādām lietām: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none"> › Pārliedzieties, ka ierīces iestatījumi ir uzstādīti pareizi. › Pārliedzieties, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas. › Pārliedzieties, vai durvis netiek atvērtas pārāk bieži. › Pārliedzieties, vai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.
IERĪCES TEMPERATŪRA IR PĀRĀK AUGSTA	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet „Risinājumi”)	<ul style="list-style-type: none"> › Pārliedzieties, vai kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļi un pūkas. › Pārliedzieties, vai ierīces durvis ir rūpīgi aizvērtas. › Pārliedzieties, vai ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums. › Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk. › Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai tajā ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atvēsinātu ierīces iekšpusi.
IERĪCES TEMPERATŪRA IR PĀRĀK AUGSTA	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet „Risinājumi”)	<ul style="list-style-type: none"> › Pārliedzieties, vai kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļi un pūkas. › Pārliedzieties, vai ierīces durvis ir rūpīgi aizvērtas. › Pārliedzieties, vai ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums. › Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk. › Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai tajā ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atvēsinātu ierīces iekšpusi.
DURVIS NEATVERAS UN NEAIZVERAS PAREIZI	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet „Risinājumi”)	<ul style="list-style-type: none"> › Pārliedzieties, vai pārtikas iepakojumi netraucē durvīm. › Pārliedzieties, vai iekšējās detaļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas istajā vietā. › Pārliedzieties, vai durvis nav netīras vai lipīgas. › Ierīce ir nolīmeņota.

KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS

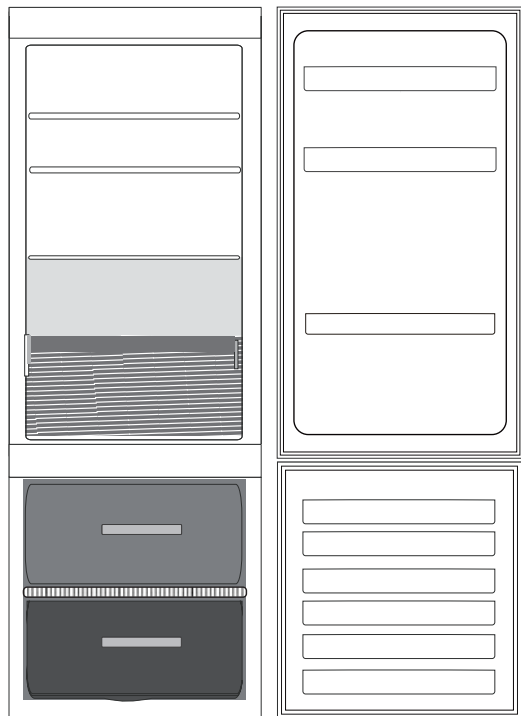


Apzīmējums




MĒRENĀ ZONA

Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķiņu, sviesta, ievārijuma uzglabāšanai



VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, piena produktu, delikatešu, jogurta, gatavo gaļas produktu, desertu uzglabāšanai



AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE



PARASTAS SALDĒTAVAS ATVILKTNES



SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.

Piezīme: Apzīmējumā izmantotais pelēkais tonis nesakrīt ar atvilktnu krāsu

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Lietojiet atsevišķi izmantojamus plastmasas, metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo plēvi, lai iesaiņotu pārtikas produktus.

Šķidrums un ēdienus, kas var izdalīt aromātu vai uzņemt citas smaržas vai garšas, vienmēr ievietojiet noslēgtos traukos, vai arī aplājiet tos.

Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiem, kas atrodas virs augļu un dārzeņu nodalījuma, jo tā ir vēsākā vieta

ledusskapja nodalījumā.

Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to, piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājat tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem.

Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot pudeļu turētāju (pieejams izvēlētajiem modeļiem).

Neuzglabājat produktus pārāk cieši, tādējādi traucējot gaisa cirkulācijai.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Saldētava ir īstā vieta, lai uzglabātu saldētus produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu svaigus produktus saldētavas nodalījumā.


Maksimālais svaigu produktu kilogramu skaits, ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu plāksnītes (...kg/24h).

Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma aukstākās zonas, respektīvi, apakšējā zonu.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME

 Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejuplādēt tīmekļa vietnē <http://docs.indesit.eu>

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU

>  Lejuplādējiet Lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē docs.indesit.eu (izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.


> Alternatīvi varat sazināties ar klientu pēcpārdošanas servisu.



SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU

Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatīņā.

Sazinoties ar pēcpārdošanas klientu servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē

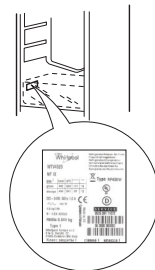

400010874917

lespiests Itālijā

