



iegūstiet vislabāko no jūsu ierīces

Jūsu digitālajai rokasgrāmatai,
videomateriāliem un atbalstam apmeklējiet
electrolux.com/getstarted



MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux!

Apmeklējiet mūsu mājas lapu:



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:

www.electrolux.com/webselfservice



Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:

www.registerelectrolux.com



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:

www.electrolux.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.



Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai



Vispārēja informācija un padomi



Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA	5
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība.....	5
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi.....	5
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	7
2.1 Uzstādīšana.....	7
2.2 Elektriskais savienojums.....	7
2.3 Izmantošana.....	7
2.4 Gatavošana ar tvaiku.....	8
2.5 Aprūpe un tīrīšana.....	8
2.6 Iekšējais apgaismojums.....	9
2.7 Servisa izvēlne.....	9
2.8 Ierīces utilizācija.....	9
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS	10
3.1 Vispārējs pārskats.....	10
3.2 Piederumi.....	10
4. KĀ IESLĒGT UN IZSLĒGT CEPEŠKRĀSNI	12
4.1 Vadības panelis.....	12
4.2 Displejs.....	12
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES	15
5.1 Pirmā tīrīšana.....	15
5.2 Pirmā pieslēgšana.....	15
5.3 Bezvadu savienojums.....	15
5.4 Programmatūras licences.....	16
5.5 Iestatīšana: Ūdens cieģība.....	16
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ	18
6.1 Kā iestatīt: Karsēšanas funkcijas.....	18
6.2 Kā iestatīt: Steamify - Gatavošana ar tvaiku.....	18
6.3 Kā iestatīt: Gatavošanas palīgs.....	20
6.4 Karsēšanas funkcijas.....	21
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS	24
7.1 Pulksteņa funkciju apraksts.....	24
7.2 Iestatīšana: Pulksteņa funkcijas.....	24
8. IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI	28
8.1 piederumu ievietošana.....	28
8.2 Termozonde.....	28
8.3 Teleskopisko vadotņu izmantošana.....	31
9. PAPILDFUNKCIJAS	33
9.1 Automātiskā izslēgšanās.....	33
9.2 Dzesēšanas ventilators.....	33
10. PADOMI UN IETEIKUMI	34
10.1 Gatavošanas ieteikumi.....	34
10.2 Ventilatora kars. ar mitrumu.....	34
10.3 Ventilatora kars. ar mitrumu - ieteicamie piederumi.....	35
10.4 Gatavošanas tabulas pārbaudes iestādēm.....	35

11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	39
11.1 Piezīmes par tīrīšanu.....	39
11.2 Ieteicamie tīrīšanas līdzekļi.....	39
11.3 Noņemšana: Plauktu balsti.....	39
11.4 Lietošana: Tīrīšana ar tvaiku.....	40
11.5 Lietošana: Tīrīšanas Atgādinājums.....	40
11.6 Lietošana: Atkaļķošana.....	41
11.7 Lietošana: Atkaļķošanas atgādinājums.....	41
11.8 Izmantošana: Tvaika ģeneratora sistēma - Skalošana.....	41
11.9 Izmantošana: Žāvēšanas atgādinājums.....	42
11.10 Izmantošana: Žāvēšana.....	42
11.11 Izmantošana: Tvertnes iztukšošana.....	42
11.12 Izņemšana un uzstādīšana: Durvis.....	42
11.13 Kā nomainīt: Spuldze.....	44
12. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	46
12.1 Ko darīt, ja.....	46
12.2 Kā pārvaldīt: kļūdu kodus.....	47
12.3 Apkopes dati.....	48
13. ENERGOEFĒKTIVITĀTE.....	49
13.1 Produkta informācijas lapa.....	49
13.2 Enerģijas taupīšana.....	49
14. IZVĒLNES STRUKTŪRA.....	51
14.1 Izvēlne.....	51
14.2 Apakšizvēlne: Tīrīšana.....	51
14.3 Apakšizvēlne: Iespējas.....	52
14.4 Apakšizvēlne: Savienojums.....	52
14.5 Apakšizvēlne: Uzstādīšana.....	52
14.6 Apakšizvēlne: Servisa izvēlne.....	53
15. TAS IR VIENKĀRŠI!.....	54
16. IZVĒLIETIES ĪSĀKO CEĻU!.....	57

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un mobilām ierīcēm ar My Electrolux.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas laikā.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt vadu.
- BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.

- Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- **BRĪDINĀJUMS!** Pirms lampas mainīšanas pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
- Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
- Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
- Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru (temperatūras sensoru).

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiēt un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Uzstādiēt ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.

2.2 Elektriskais savienojums

BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeliem saskarties ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā darbojas vai durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

2.3 Izmantošana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājās.
- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
- Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
- Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un gaisa maisījumu.
- Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Neizpauziet savu Wi-Fi paroli



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
 - neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas;
 - novietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas;
 - neļaujiet ūdeni karstā ierīcē;
 - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām;
 - izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus traipus.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
- Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērtā mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.

2.4 Gatavošana ar tvaiku



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv apdegumu un ierīces bojājumu risks.

- Izplūstošais tvaiks var izraisīt apdegumus:
 - Atverot ierīces durvis, kad ir aktivizēta funkcija, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst tvaiks.
 - Pēc gatavošanas ar tvaiku atveriet ierīces durvis piesardzīgi.

2.5 Aprūpe un tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārlicinieties, ka ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneli var iepļīst.

- Ja durvju stikla paneli tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties uzmanīgi. Durvis ir smagas!
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanos.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
- Neīriet katalītisko emaljas pārklājumu (ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas līdzekli.

2.6 Iekšējais apgaismojums

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.

- Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze ir paredzēta tikai mājāsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
- Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

2.7 Servisa izvēlne

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

2.8 Ierīces utilizācija


BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties velas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.


3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

3.1 Vispārējs pārskats

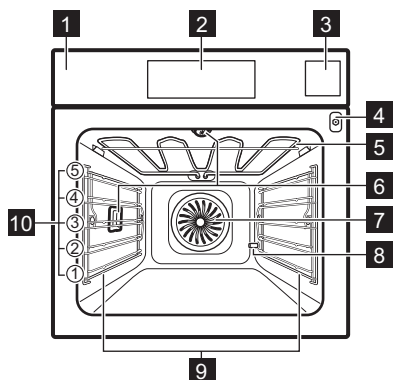


- 1** Vadības panelis
- 2** Displejs
- 3** Ūdens atvilktnē
- 4** Kontaktligzda pārtikas sensoram
- 5** Sildelements
- 6** Lampa
- 7** Ventilators
- 8** Atkaļķošanas caurules izeja
- 9** Izņemams plaukta atbalsts
- 10** Plauktu pozīcijas

3.2 Piederumi

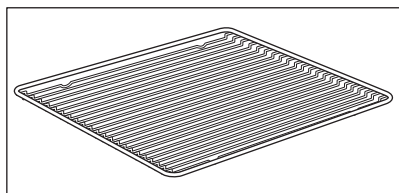


Restots plaukts

Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un cepešu formām.

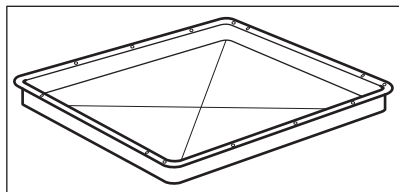


Cepamā paplāte

Kūkām un cepumiem.

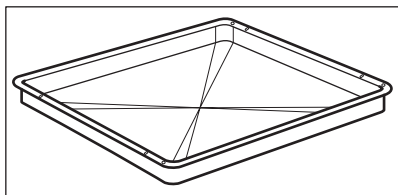


Grīls-/ Cepamā panna

Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.

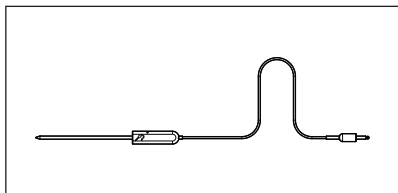


Termozonde

Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.

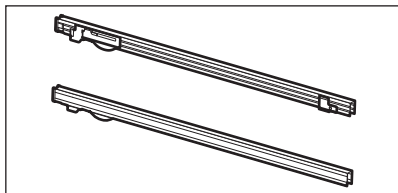

Teleskopiskās vadotnes

Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un restoto plauktu.

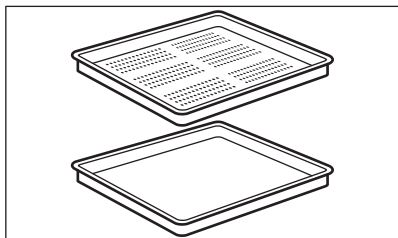

Komplekts gatavošanai ar tvaiku


Viens neperforēts un viens perforēta pārtikas trauks.

Gatavojot ar tvaiku, tvaika komplekts kondensēto ūdeni ļauj novadīt no ēdiena.

Izmantojiet dārzenus, zivs, vistu krūtiņu pagatavošanai. Komplekts nav piemērots ēdienam, kas jāgatavo ūdenī (piem., rīsiem, polentai, makaroniem).

4. KĀ IESLĒGT UN IZSLĒGT CEPEŠKRĀSNI

4.1 Vadības panelis

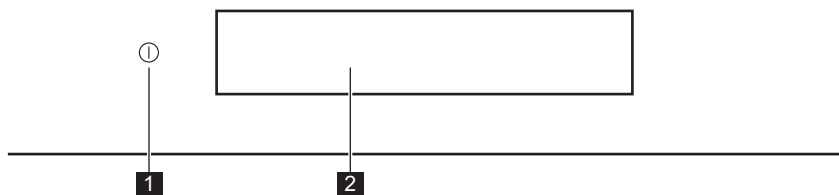

	Funkcija	Komentāri
1	Ieslēgts / Izslēgts	Nospiediet un turiet nospiešanu, lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsni.
2	Displejs	Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.


Rīcības

 Nospiediet	 Pavirziet	 Nospiediet un turiet nospiešanu
Pieskarieties virsmai ar pirksta galu.	Slidiniet pirksta galu pa virsmu, nezaudējot saskari.	Pieskarieties virsmai uz 3 sekundēm.

4.2 Displejs

<p>Conventional cooking 10:50 ⓘ 170°C ↕ START ⌚</p>	Pēc ieslēgšanas displejā ir redzams galvenais ekrāns ar karsēšanas funkcijām un noklusējuma temperatūru.
<p>12:03 ⓘ ⌚</p>	Ja nelietojat cepeškrāsni 2 minūtes, displejs pārslēdzas gaidstāves režīmā.
<p>Conventional cooking 10:50 ⓘ 170°C ↕ STOP 3m1s ⌚</p>	Galavošanas laikā displejs attēlo iestatītās funkcijas un citas pieejamās iespējas.

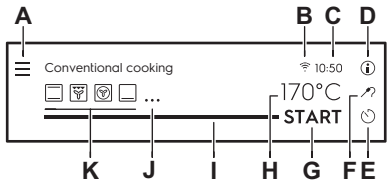


KĀ IESLĒGT UN IZSLĒGT CEPEŠKRĀSNI

 <p>The diagram shows a control panel with the following elements labeled:</p> <ul style="list-style-type: none"> A: Menu icon (three horizontal lines) B: Wi-Fi icon C: Time display showing 10:50 D: Information icon (i) E: Clock icon F: Start button (START) G: Temperature display showing 170°C H: Temperature up/down arrows I: Progress bar J: Cook function icons (oven, grill, etc.) K: Function selection icons 	<p>Displejs ar maksimālo iestatīto funkciju skaitu.</p>
--	---




- A. Izvēlne / Atpakaļ
- B. Wi-Fi
- C. Diennakts laiks
- D. Informācija
- E. Taimers
- F. Termozonde
- G. SĀKT/APTURĒT
- H. Temperatūra
- I. Progresas josla / Slīdnis
- J. Vairāk
- K. Karsēšanas funkcijas

Displeja indikatori

Pamata indikatori - lai pārvietotos displejā.









<p>OK</p> <p>Lai apstiprinātu izvēli/iestatījumu.</p>	<p></p> <p>Lai apstiprinātu izvēli/iestatījumu vai pārietu vienu līmeni atpakaļ izvēlnē.</p>	<p></p> <p>Lai pārietu vienu līmeni atpakaļ izvēlnē/atceltu pēdējo darbību.</p>	<p></p> <p>Lai ieslēgtu un izslēgtu iespējas.</p>
--	---	--	--

Atskaņot signālu funkcijas indikatori - kad iestatītais gatavošanas laiks būs beidzies, atskanēs signāls.

<p></p> <p>Funkcija ir ieslēgta.</p>	<p></p> <p>Funkcija ir ieslēgta. Gatavošana beidzas automātiski.</p>	<p></p> <p>Skaņas brīdinājums ir izslēgts.</p>
---	---	---

Taimera indikatori

KĀ IESLĒGT UN IZSLĒGT CEPEŠKRĀSNI




Displeja indikatori				
 Lai iestatītu funkciju: lestaftīt sākuma laiku.	 Lai atceltu iestatījumu.	 Taimeris sāk darboties pēc cepeškrāsns durvju aizvēršanas.	 Taimeris sāk darboties, kad cepeškrāsns sasniedz iestatīto temperatūru.	 Taimeris sākas, sākoties gatavošanai.
Durvju funkciju indikatori				
 Cepeškrāsns durvis ir bloķētas.				
Wi-Fi indikatori - cepeškrāsns var pievienot Wi-Fi.				
 Wi-Fi savienojums ir ieslēgts.		 Wi-Fi savienojums ir izslēgts.		

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Pirmā tīrīšana

		
1. solis Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu balstus no cepeškrāsns.	2. solis Iztīriet cepeškrāsnsi un noīriet piederumus pirms pirmās lietošanas. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".	3. solis Ievietojiet piederumus un izņemamos plauktu balstus atpakaļ to sākotnējā atrašanās vietā.

5.2 Pirmā pieslēgšana


Displejs rāda "Laiņi lūdzam!" ziņojumu pēc pirmās pieslēgšanas.


Ir jāiestata: Valoda, Displeja spilgtums, Skaņas signāla skaļums, Ūdens cietība, Diennakts laiks.

5.3 Bezvadu savienojums

Cepeškrāsns pievienošanai nepieciešams:

- Bezvadu tīkls ar interneta savienojumu.

1. solis	Ieslēdziet cepeškrāsnsi.
2. solis	Nospiediet Izvēlne / Iestatījumi / Savienojums.
3. solis	Pabīdīet vai nospiediet  , lai ieslēgtu Wi-Fi.
4. solis	Izvēlieties bezvadu tīklu ar interneta savienojumu. Cepeškrāsns bezvadu modulis ieslēgsies 90 sekunžu laikā.

Lai konfigurētu bezvadu savienojumu jebkurā citā laikā, piespiediet uz displeja .

Īsceļš!



Frekvence	2412 – 2484 MHz
-----------	-----------------

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Protokols	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Maksimālā jauda	EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Programmatūras licences


Cepeškrāsns programmatūra ietver programmatūru, kuras autortiesības ir aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.
Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Pamata iestatījumi / Servisa izvēlne / Licence.
Atklātās pirmkoda programmatūras pirmkodu var lejupielādēt, izmantot hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas lapā.
Meklējiet cepeškrāsns modeļa un Wi-Fi Moduļa programmatūras versiju http://electrolux.opensoftwarerepository.com "NIUX" mapē.

5.5 Iestatīšana: Ūdens cietība

Kad pieslēdzat cepeškrāsni elektrotīklam, jums jāiestata ūdens cietības līmenis. Tālāk esošā tabula norādīts ūdens cietības diapazonu (dH) ar atbilstošajām kalcija nogulsnēm un ūdens kvalitāti.



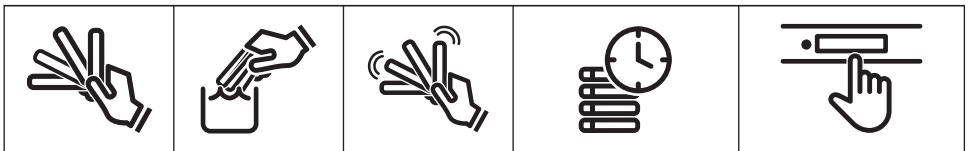

Ūdens cietība		Kalcija nogulsnes (mmol/l)	Kalcija nogulsnes (mg/l)	Ūdens klasifikācija
Klase	dH			
1	0 - 7	0 - 1,3	0 - 50	Mīksts
2	7 - 14	1,3 - 2,5	50 - 100	Vidēji ciets
3	14 - 21	2,5 - 3,8	100 - 150	Ciets
4	virs 21	virs 3,8	virs 150	Ļoti ciets

Kad ūdens cietība pārsniedz tabulā norādīto vērtību, iepildiet ūdens atvilktnē pudelēs iepildītu ūdeni.



PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

<p>1. solis Paņemiet četrus krāsus testerus, kas iekļauts cepeškrāsns tvaika komplektā.</p>	<p>2. solis Ievietojiet visas joslas reakcijas zonas ūdenī uz aptuveni vienu sekundi. Neievietojiet testerus tekošā ūdenī!</p>	<p>3. solis Nopuriniet no testera lieko ūdeni.</p>	<p>4. solis Nogaidiet vienu minūti un pārbaudiet ūdens cietību pēc iepriekš sniegtās tabulas. Reakcijas zonu krāsas turpina mainīties. Nepārbaudiet ūdens cietību mazāk nekā vienu minūti pēc testa veikšanas.</p>	<p>5. solis Iestatiet ūdens cietības pakāpi: Izvēlne / Iestatījumi / Uzstādīšana / Ūdens cietība.</p>
--	---	---	---	--

Testeris	Ūdens cietība
	1
	2
	3
	4
<p>Jūs varat mainīt ūdens cietību izvēlnē: Iestatījumi / Uzstādīšana / Ūdens cietība.</p>	


6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


6.1 Kā iestatīt: Karsēšanas funkcijas

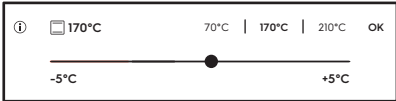1. solis	Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis	Iestatiet karsēšanas funkciju. Displejs rāda noklusējuma sildīšanas funkcijas. Lai redzētu vairāk karsēšanas funkciju, nospiediet ● ● ● .
3. solis	Nospiediet °C. Displejā būs redzami temperatūras iestatījumi. 
4. solis	Virziet pirkstu pa slīdni, lai iestatītu temperatūru.
5. solis	Nospiediet OK.
6. solis	Nospiediet START . Termozonde var iespraust jebkurā brīdī pirms ēdiena gatavošanas vai tā laikā.
7. solis	Nospiediet STOP , lai izslēgtu karsēšanas funkciju.
8. solis	Izslēdziet cepeškrāsni.

Izvēlieties īsāko ceļu!



6.2 Kā iestatīt: Steamify - Gatavošana ar tvaiku


1. solis	Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis	Nospiediet  , lai iestatītu tvaika karsēšanas funkciju.
3. solis	Nospiediet °C, lai iestatītu temperatūru. Displejā būs redzami temperatūras iestatījumi.

4. solis	Virziet pirkstu pa slīdni, lai iestatītu temperatūru. Tvaika karsēšanas funkcijas veids ir atkarīgs no iestatītās temperatūras.
Tvaiks tvaicēšanai 50 - 100 °C	Dārzeņu, graudu, pākšaugu, jūras produktu, teriņu un desertu karotē tvaicēšanai.
Tvaiks sautēšanai 105 - 130 °C	Sautētas un sutinātas gaļas vai zivs, maizes un putnu gaļas, kā arī siera kūku un sautējumu gatavošanai.
Tvaiks vieglai graudzēšanai 135 - 150 °C	Gaļai, sautējumiem, pildītiem dāržeņiem, zivij un sacepumiem. Pateicoties tvaika un karstuma kombinācijai, gaļa kļūst mīksta un sulīga ar kraukšķīgu virsmu. Iestatot taimerī, grila funkcija ieslēdzas automātiski gatavošanas procesa pēdējās minūtēs, lai nodrošinātu ēdienam maigu garozu.
Tvaiks cepšanai un graudzēšanai 155 - 230 °C	Ceptiem ēdieniem, gaļai, zivij, putna gaļai, pildītiem kārtainās mīklas ēdieniem, tartēm, mafīniem, sacepumiem, dāržeņiem un maizes izstrādājumiem. Iestatot taimerī un novietojot ēdienu pirmajā plaukta līmenī, karsēšanas no apakšas funkcija ieslēdzas automātiski gatavošanas procesa pēdējās minūtēs, lai nodrošinātu ēdienam kraukšķīgu apakšējo garozu.
5. solis	Apstipriniet ar OK .
6. solis	Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim (aptuveni 950 ml ūdens) ar aukstu ūdeni, līdz atskan skaņas signāls vai displejā parādās ziņojums. Ūdens padeve pietiks apmēram 50 minūtēm. Neuzpildiet ūdens atvilktni pāri tās maksimālajai ietilpībai. Pastāv ūdens noplūdes, pārplūdes un mēbeļu bojājumu risks. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">⚠ BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai aukstu krāna ūdeni. Nelietojiet filtrētu ūdeni (demineralizētu) vai destilētu ūdeni. Nelietojiet citus šķidrumus. Nelejiet uzliesmojošas vai spirta šķidrumus ūdens atvilktnē.</div>
7. solis	Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
8. solis	Nospiediet START . Tvaiks parādās apmēram pēc 2 minūtēm. Cepeškrāsnij sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls.

IZMANTOŠANA IKDIENĀ

9. solis	Ja ūdens atvilktnē beidzas ūdens, atskanēs skaņas signāls. Uzpildiet ūdens atvilktni. Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
10. solis	Izslēdziet cepeškrāsni.
11. solis	Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet ūdeni no atvilktnes. Skatiet tīrīšanas funkciju: Tvertnes iztukšošana.
12. solis	Atlikušais ūdens var kondensēties cepeškrāsns iekšpusē. Pēc gatavošanas uzmanīgi atveriet durvis, lai izvairītos no ūdens izšļakstīšanās. Kad cepeškrāsns ir auksts, noīriet iekšieni ar mīkstu drānu.

Izvēlieties īsāko ceļu!



6.3 Kā iestatīt: Gatavošanas palīgs

Katram ēdienam šajā apakšizvēlnē ir ieteikta funkcija un temperatūra. Temperatūru un laiku var regulēt manuāli saskaņā ar lietotāja vēlmēm.

Dažus ēdienus var gatavot arī ar:

- Automātisks svars
- Termozone









1. solis	Nospiediet
2. solis	Nospiediet , lai ieietu Gatavošanas palīgs.
3. solis	Izvēlieties ēdienu vai ēdiena veidu.
4. solis	Nospiediet START .

Izvēlieties īsāko ceļu!











6.4 Karsēšanas funkcijas







Standarta karsēšanas funkcijas.

Karsēšanas funkcija	Pielietojums
 Grils	Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.
 Infratermiskā grilēšana	Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu ar kauliem vienā plaukta pozīcijā. Lai pagatavotu sacepumus un aprūninātu.
 Karsēšana ar ventilatoru	Ēdiena vienlaicīgai gatavošanai trīs plaukta pozīcijās un ēdiena žāvēšanai. Iestatiet temperatūru par 20 - 40 °C zemāk nekā funkcijai Augš./Apakškarsēšana.
 Saldēta pārtika	Lai ceptu ātri pagatavojamo pārtiku kraukšķīgu (piem., kartupeļus frī, kartupeļu daiviņas vai pildītas pankūciņas).
 Augš./Apakškarsēšana	Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta pozīcijā.
 Picas funkcija	Lai ceptu picu. Lai kārtīgi aprūninātu un padarītu kraukšķīgu apakšu.
 Apakškarsēšana	Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai konservētu pārtiku.
 Steamify	Izmantojiet tvaiku tvaicēšanai, sautēšanai, maigai grauzdēšanai un cepšanai.

Īpašas karsēšanas funkcijas.

Karsēšanas funkcija	Pielietojums
 Konservēšana	Lai konservētu dārzeņus (piem., marinētos dārzeņus).
 Žāvēšana	Lai žāvētu augļus, dārzeņus un sēnes šķēlēs.
 Trauku uzsildīšana	Lai uzsildītu šķīvjus pirms ēdiena pasniegšanas.
 Atkausēšana	Lai atkausētu ēdienu (dārzeņus un augļus). Atkausēšanas laiks ir atkarīgs no produktu daudzuma un apjoma.
 Sacepums	Tādiem ēdieniem kā lazanja vai kartupeļu sacepums. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūninātu.
 Lēnā gatavošana	Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
 Siltuma uzturēšana	Lai saglabātu ēdienu siltu.
 Ventilatora kars. ar mitrumu	Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā. Gatavošanas norādījumus skatiet sadaļā "Ieteikumi un padomi", Ventilatora kars. ar mitrumu. Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un lai cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās temperatūras. Tiek izmantots atlikušais siltums. Karsēšanas jauda var tikt samazināta. Vispārīgus enerģijas taupīšanas ieteikumus skatiet sadaļā "Energoefektivitāte", Enerģijas taupīšana. Šī funkcija tika izmantota, lai noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar EN 60350-1. Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.

Tvaika cepeškrāsns funkcijas


Karsēšanas funkcija	Pielietojums
 <p>Ēdiena uzsildīšana ar tvaiku</p>	<p>Ēdienam, kas tiek atkārtoti uzsildīts ar tvaiku, virsējā kārtā nekļūst sausa. Karstums izplatās lēni un vienmērīgi, kas ļauj iegūt garšu un smaržu, kā tikko pagatavotam ēdienam. Šo funkciju var izmantot ēdiena uzsildīšanai tieši uz šķīvja. Izmantojot dažādus plauktu līmeņus, var uzsildīt vairākus šķīvjus vienlaicīgi.</p>
 <p>Maizes cepšana</p>	<p>Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu maizi un bulciņas ar svaigumu, krāsu un garozas spīdumu kā profesionāla konditora izpildījumā.</p>
 <p>Mīklas raudzēšana</p>	<p>Lai paātrinātu rauga mīklas uzraudzēšanu. Tā novērš rauga mīklas virspuses izžūšanu un saglabā mīklas elastību.</p>
 <p>Tikai Tvaicēšana</p>	<p>Dārzeņu, piedevu vai zivju tvaicēšanai.</p>
 <p>Augsts mitrums</p>	<p>Šī funkcija ir piemērota smalku ēdienu, piemēram, olu krēmu, pīrāgu, teiņu un zivju pagatavošanai.</p>
 <p>Zems mitrums</p>	<p>Šī funkcija ir piemērota gaļai, putnu gaļai, cepeškrāsns ēdieniem un sautējumiem teiņē. Pateicoties tvaika un karstuma kombinācijai, gaļa kļūst mīksta un sulīga ar kraukšķīgu virsmu.</p>


7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

7.1 Pulksteņa funkciju apraksts


Pulksteņa funkcija	Pielietojums
Gatavošanas laiks	Lai iestatītu gatavošanas laiku. Maksimums 23 h 59 min.
Starta kritērijs	Lai iestatītu, kad taimeris sākas laika atskaite.
Beigu kritērijs	Lai iestatītu, kas notiks, kad taimerim beigsies laika atskaite.
Iestatīt sākuma laiku	Kā atlikt startu un/vai gatavošanas beigas.
Laika regulēšana	Lai paildzinātu gatavošanas laiku.
Atgādinājums	Laika atskaites iestatīšanai. Maksimums 23 h 59 min. Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.



7.2 Iestatīšana: Pulksteņa funkcijas



Kā iestatīt pulksteni	
1. solis	Izvēlieties  displejā.
2. solis	Piespiediet: Iestatījumi / Uzstādīšana / Diennakts laiks.
3. solis	Slidiniet un nospiediet, lai iestatītu pulksteni.




Gatavošanas laika iestatīšana	
1. solis	Izvēlieties cepeškrāsns funkciju un iestatiet temperatūru.
2. solis	Nospiediet  , lai iestatītu gatavošanas laiku.
3. solis	Virziet punktu uz slīdņa vai nospiediet vēlamo laika ikonu.
4. solis	Piespiediet OK. Taimeris sāk laika atskaiti nekavējoties.

Izvēlieties saīsni!




Kā izvēlēties gatavošanas sākuma / beigu iespēju	
1. solis	Izvēlieties cepeškrāsns funkciju un iestatiet temperatūru.
2. solis	Piespiediet  , lai iestatītu gatavošanas laiku.
3. solis	Piespiediet ● ● ● .
4. solis	Nospiediet Starta kritērijs / Beigu kritērijs.
5. solis	Izvēlieties vēlamo Starta kritērijs / Beigu kritērijs.
6. solis	Nospiediet OK vai <.
Nospiediet  , lai atceltu izvēlēto sākuma vai beigu iespēju.	

Sākuma kritēriji	Komentāri
-	Taimeris sākas, kad to ieslēdzat.
	Taimeris sākas pēc durvju aizvēršanas.
→	Taimeris sākas, sākoties gatavošanai.
	Taimeris sākas, sasniedzot iestatīto temperatūru.


Beigu darbība	Komentāri
	Kad iestatītais gatavošanas laiks beigsies, atskanēs skaņas signāls.
	Kad iestatītais gatavošanas laiks beigsies, atskanēs skaņas signāls. Gatavošana beidzas automātiski.
	Kad iestatītais gatavošanas laiks beidzas, displejā redzams ziņojums bez skaņas signāla.

PULKSTEŅA FUNKCIJAS


Gatavošanas sākuma un beigu atlikšana

1. solis	Izvēlieties  displejā.
2. solis	Virziet punktu uz slīdņa vai nospiediet vēlamo laika ikonu.
3. solis	Piespiediet OK.

Izvēlieties saīsni!



Kā atlikt startu, neiestatot gatavošanas beigas

1. solis	Iestatiet sildīšanas funkciju un temperatūru.
2. solis	Piespiediet  .
3. solis	Piespiediet ● ● ● .
4. solis	Piespiediet lestaītīt sākuma laiku.
5. solis	Pavirziet kreiso punktu uz vēlamās vērtības.
6. solis	Piespiediet OK.

Kā iestatīt papildu laiku


Kad palikuši 10% no gatavošanas laika un ēdiens šķiet vēl negatavs, gatavošanas laiku ir iespējams pagarināt. Iespējams mainīt arī cepeškrāsns funkciju.

1. solis	Nospiediet vēlamo laika ikonu, lai palielinātu gatavošanas laiku.
2. solis	Arī nospiediet vēlamo cepeškrāsns funkciju, lai to mainītu.


Ja nu jāmaina papildu laiks?

Ir iespējams atiestatīt papildu laiku.



Kā iestatīt papildu laiku

1. solis	Piespiediet  .
2. solis	Virziet punktu uz slīdņa vai nospiediet uz vienas no vēlamajām laika ikonām, lai iestatītu laiku.
3. solis	Piespiediet OK .

Kā mainīt taimera iestatījumus

1. solis	Virziet punktu uz slīdņa vai izmantojiet saīšnes, lai mainītu taimera vērtību.
2. solis	Nospiediet OK vai nospiediet  , lai atiestatītu izmaiņas.
Iestatīto laiku ir iespējams mainīt jebkurā brīdī gatavošanas laikā.	

Iestatīta taimera atcelšana

1. solis	Piespiediet  .
2. solis	Nospiediet  , lai atceltu iestatītu taimeri.
3. solis	Piespiediet OK .

Izvēlieties saīšni!



8. IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI


8.1 piederumu ievietošana

Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku sasvēršanos. Augstā mala ap plauktu neļauj ēdiena gatavošanas traukiem slīdēt.

Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var ielikt un izņemt vieglāk.


Restots plaukts:

Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem.

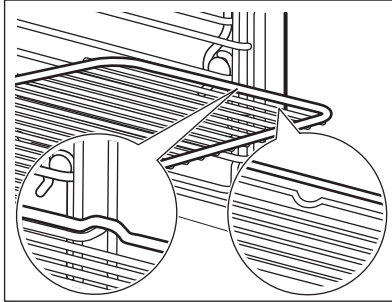


Cepamā paplāte / cepamā panna:

Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem.

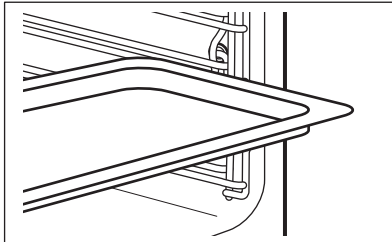

Restots plaukts un cepamā paplāte / cepamā pannakopā:

Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem augstāk.

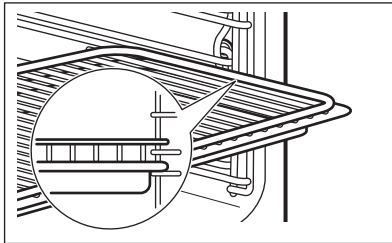

8.2 Termozonde

Termozonde mēra temperatūru ēdiena iekšienē. Termozonde var izmantot ar katru gatavošanas funkciju.

Var iestatīt divus temperatūras lielumus:

- cepeškrāsns temperatūru (minimālā 120 °C),
- pārtikas sensora temperatūru.

UZMANĪBU!

Lietojiet tikai piegādātos piederumus un oriģinālās rezerves daļas.

Norādījumi, lai gūtu labākos rezultātus:

- sastāvdaļām jābūt istabas temperatūrā;
- Termozonde nevar lietot šķidriem ēdieniem.
- Lietojiet ieteiktos pārtikas sensora temperatūras iestatījumus.

Gatavošanas laikā Termozonde jāiesprauž ligzdā un jāievieto ēdienā.

Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi".

Cepeškrāsns aprēķina aptuveno gatavošanas beigu laiku. Tas atkarīgs no produktu daudzuma, iestatītās cepeškrāsns funkcijas un temperatūras.



Gaļa, putnu gaļa un zivis

Lietošana: Termozonde	
1. solis	leslēdziet cepeškrāsni.
2. solis	lestatiet karsēšanas funkciju un, ja nepieciešams, cepeškrāsns temperatūru.
3. solis	levietojiet Termozonde.
Gaļa, putnu gaļa un zivis	Sautējums


IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI

Lietošana: Termozonde

Ievietojiet Termozonde galu gaļas, zivs centrā, vislabāk pašā biezākajā vietā. Gādājiet, lai vismaz 3/4 Termozonde atrastos ēdienā.

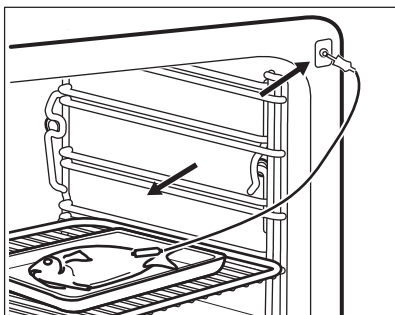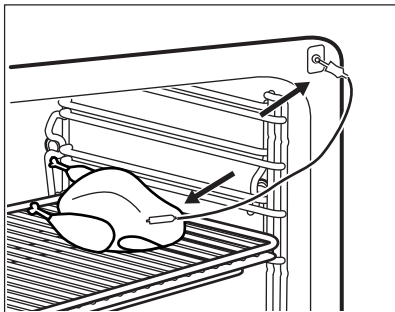

Ievietojiet Termozonde galu pašā sautējuma centrā. Cepšanas laikā Termozonde jābūt stabilam vienā vietā. Lai to panāktu, lietojiet cietu sastāvdaļu. Lai nostiprinātu silikona rokturi, atbalstiet Termozonde uz cepamā trauka malas. Termozonde gals nedrīkst pieskarties cepamā trauka apakšai. Pārklājiet Termozonde ar pārējām sastāvdaļām.

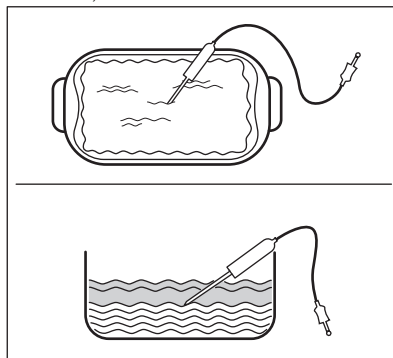

4. solis

Iespraudiet Termozonde cepeškrāsns priekšpusē esošajā ligzdā. Displejs rāda pašreizējo Termozonde temperatūru.

5. solis

Nospiediet , lai iestatītu Termozonde temperatūru.

Nospiediet ● ● ●, lai iestatītu Termozonde iespējas:

- Skaņas signāls – ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
- Skaņas signāls – ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls un cepeškrāsns beigs darboties.
- Tikai rādīt temperatūru – displejs rāda pašreizējo temperatūru.

6. solis

Piespiediet iespēju, lai to izvēlētos. Nospiediet OK vai .

Lietošana: Termozonde	
7. solis	Nospiediet START . Ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls. Jūs varat izvēlēties pārtraukt vai turpināt gatavošanu, lai pārlicinātos, ka ēdiens ir kārtīgi izcepies.
8. solis	Izņemiet Termozonde kontaktspraudni no ligzdas un ēdienu no cepeškrāsns. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>⚠ BRĪDINĀJUMS! Kad Termozonde sakarst, var gūt apdegumus. Rīkojieties uzmanīgi, atvīnojot to un izņemot no ēdiena.</p> </div>


Izvēlieties īsāko ceļu!





8.3 Teleskopisko vadotņu izmantošana

Neelļojiet teleskopiskās vadotnes.

Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā iebīdītas cepeškrāsni.

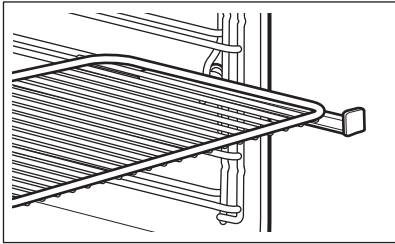Izmantojot teleskopiskās vadotnes, pannas var ielikt un izņemt vieglāk.	
Restots plaukts:	<p>Uzlieciet restes ar skatu uz leju uz teleskopiskajām vadotnēm.</p>  <p>Paaugstinātā apmale ap restoto plauktu ir papildu ietaise, kas neļauj ēdiena gatavošanas traukiem izslīdēt ārā.</p>

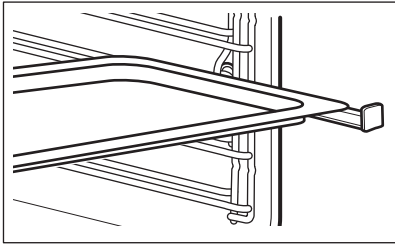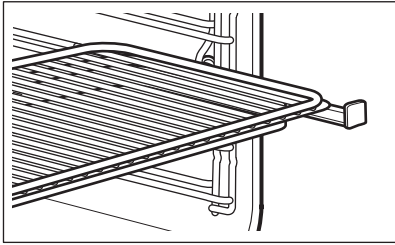

IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI

<p>Cepamā panna:</p>	<p>Uzlieciet cepamo pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.</p> 
<p>Restots plaukts un cepamā panna kopā:</p>	<p>Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.</p> 

9. PAPILDFUNKCIJAS

9.1 Automātiskā izslēgšanās

Drošības nolūkā cepeškrāsns automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas funkcija darbojas un jūs nemaināt nekādus iestatījumus.

 (°C)	 (st.)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 230	5,5

Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa), Termozonde, Darbības laiks, Beigu laiks.

9.2 Dzesēšanas ventilators

Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur cepeškrāsns virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsns, dzesēšanas ventilators turpinās darboties, līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.

10. PADOMI UN IETEIKUMI

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".






10.1 Gatavošanas ieteikumi

Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās attēloti ieteicamie temperatūras, gatavošanas laika un plauktu pozīciju iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.

Sīkākus gatavošanas ieteikumus skatiet gatavošanas tabulās, kas pieejamas mūsu vietnē. Lai atrastu Gatavošanas padomus, pārbaudiet izstrādājuma numuru uz ierīces datu plāksnītes cepeškrāsns iekšienes priekšpusē.


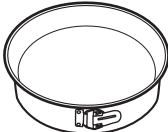


10.2 Ventilatora kars. ar mitrumu

Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus, kas uzskaitīti tabulā.

		 (°C)		 (min.)
Saldās bulciņas, 16 gabali	cepamā paplāte vai dziļā panna	180	2	25 - 35
Rulete	cepamā paplāte vai dziļā panna	180	2	15 - 25
Zivs, vesela, 0,2 kg	cepamā paplāte vai dziļā panna	180	3	15 - 25
Cepumi, 16 ga- bali	cepamā paplāte vai dziļā panna	180	2	20 - 30
Mandeļcepumi, 24 gabali	cepamā paplāte vai dziļā panna	160	2	25 - 35
Mufini, 12 gabali	cepamā paplāte vai dziļā panna	180	2	20 - 30
Pikantā mīkla, 20 gabali	cepamā paplāte vai dziļā panna	180	2	20 - 30
Smilšu mīklas cepumi, 20 ga- bali	cepamā paplāte vai dziļā panna	140	2	15 - 25
Smalkmaizītes (kanapē), 8 ga- bali	cepamā paplāte vai dziļā panna	180	2	15 - 25

10.3 Ventilatora kars. ar mitrumu - ieteicamie piederumi







Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas un atstarojošiem traukiem.

			
Picas panna	Cepamais trauks	Ramekini	Pīrāga pamatnes forma
Tumšs, neatstarojošs 28 cm diametrs	Tumšs, neatstarojošs 26 cm diametrs	Keramika 8 cm diametrs, 5 cm augstums	Tumšs, neatstarojošs 28 cm diametrs

10.4 Gatavošanas tabulas pārbaudes iestādēm

Informācija pārbaudes iestādēm

Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC 60350.

 CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās				
		 (°C)	 (min.)	
Biskvītkūka bez taukiem	Karsēšana ar ventilatoru	140 - 150	35 - 50	2
Biskvītkūka bez taukiem	Augš./Apakškar-sēšana / Augš./Apakškar-sēšana	160	35 - 50	2
Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm	Karsēšana ar ventilatoru	160	60 - 90	2
Ābolu kūka, 2 formas Ø20 cm	Augš./Apakškar-sēšana / Augš./Apakškar-sēšana	180	70 - 90	1





PADOMI UN IETEIKUMI



CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi








Izmantojiet trešo plaukta līmeni.

		 (°C)	 (min.)
Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi	Karsēšana ar ventilatoru	140	25 - 40
Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsi	Augš./Apakškarsēšana / Augš./Apakškarsēšana	160	20 - 30
Mazas kūciņas, 20 paplātē, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsi	Karsēšana ar ventilatoru	150	20 - 35
Mazas kūciņas, 20 paplātē, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsi	Augš./Apakškarsēšana / Augš./Apakškarsēšana	170	20 - 30



CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS Cepumi

		 (°C)	 (min.)		
				2 stāvokļi	3 stāvokļi
Smilšu mīkla / Konditorejas izstrādājumi	Karsēšana ar ventilatoru	140	25 - 45	1 / 4	1 / 3 / 5
Mazas kūciņas, 20 paplātē, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsi	Karsēšana ar ventilatoru	150	23 - 40	1 / 4	-



GRILS



Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.



Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.



(min.)



Grauzdiņš

Grils

1 - 3

5

Liellopa steiks, gatavošanas
laika vidū apgrieziet

Grils

24 - 30

4

Informācija pārbaudes iestādēm

Funkcijas pārbaudes: Tikai Tvaicēšana.

Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350.



Iestatiet temperatūru uz 100 °C.



Tvertne
(Gastro-
norm)



(g)



(min.)



Brokoļi, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni

1 x 2/3perforēts

300

3

8 - 9

Novietojiet cepamo paplāti pirmajā plaukta līmenī.

Brokoļi, iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni

1 x 2/3perforēts








maks.

3

10 - 11

Novietojiet cepamo paplāti pirmajā plaukta līmenī.

PADOMI UN IETEIKUMI




 Iestatiet temperatūru uz 100 °C.					
	 Tvertne (Gastro- norm)	 (g)		 (min.)	
Zirnīši, saldēti	2 x 2/3 perforēts	2 x 1500	2 un 4	Līdz temperatūra aukstākajā vietā sasniedz 85 °C.	Novietojiet cepamo paplāti pirmajā plaukta līmenī.

11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Piezīmes par tīrīšanu

 Tīrīšanas līdzekļi	Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
	Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
	Piekaltnus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli.
 Lietošana ikdienā	Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila paplātei.
	Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas reizes.
 Piederumi	Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
	Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem, asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.

11.2 Ieteicamie tīrīšanas līdzekļi

Neizmantojiet abrazīvus sūkļus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Tie bojā emaljas un nerūsējošā tērauda daļas.


Mūsu izstrādājumus var iegādāties vietnē www.electrolux.com/shop, kā arī labākos mazumtirdzniecības veikalos.

11.3 Noņemšana: Plauktu balsti

Pirms apkopes darbu veikšanas pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi. Pretējā gadījumā iespējams gūt apdegumus.

Lai tīrītu ierīci, izņemiet plauktu balstus.

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

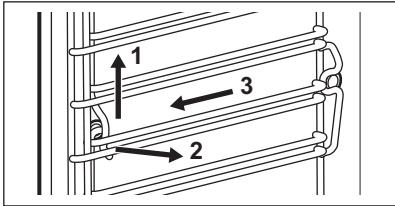1. solis	 <p>Uzmanīgi, velkot balstus uz augšu, izceliet tos no priekšējā fiksatora.</p>
2. solis	Pavelciet plauktu balstu priekšējo daļu nost no sānu sienas.
3. solis	Izvelciet balstus no aizmugurējā fiksatora.

Uzstādiat plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

11.4 Lietošana: Tīrīšana ar tvaiku

Kad cepeškrāsns ir auksta, likvidējiet ēdiena atliekas.

Izņemiet piederumus un plauktu balstu, lai notīrītu sānu sienas.

Tvaika tīrīšanas funkcijas palīdz tīrīt cepeškrāsns iekšpusi ar tvaiku.

Kad šī funkcija darbojas, lampa ir izslēgta.

1. solis	Pārlicinieties, ka cepeškrāsns ir auksta.	
2. solis	Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim.	
3. solis	Izvēlieties izvēlnē tvaika tīrīšanas funkciju: Tīrīšana	
	Tīrīšana ar tvaiku Ilgums: aptuveni 30 minūtes	Tvaika tīrīšanas Plus Ilgums: aptuveni 75 minūtes Apsmidziniet emaljas un tērauda daļas ar atbilstošu mazgāšanas līdzekli.
4. solis	Ieslēdziet vēlamo funkciju.	
5. solis	Pēc tīrīšanas izslaukiet iekšpusi ar mīkstu drānu.	
6. solis	Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens atvilktnes.	
7. solis	Atstājiet cepeškrāsns durvis atvērtas vismaz 1 stundu. Uzgaidiet, līdz cepeškrāsns ir izžuvusi.	

11.5 Lietošana: Tīrīšanas Atgādinājums

Tīrīšana ir nepieciešama, kad parādās atgādinājums. Veiciet funkciju Tvaika tīrīšanas Plus.

11.6 Lietošana: Atkaļķošana

Pirmās daļas ilgums: apmēram 1 stunda 40 minūtes	
1. solis	Pārbaudiet, vai ūdens atvilktnē ir tukša.
2. solis	Izņemiet piederumus. Atstājiet tikai grilu/cepešpannu pirmajā cepšanas līmenī.
3. solis	Ielejiet ūdens atvilktnē 250 ml atkaļķošanas līdzekļa.
4. solis	Uzpildiet atlikušo ūdens atvilktnes daļu ar ūdeni līdz maksimāla līmeņa atzīmei.
5. solis	Ievietojiet ūdens atvilktni.
6. solis	Izvēlieties funkciju no izvēlnes: Tīrīšana. Ievērojiet displejā redzamās norādes.
Iztukšojiet grilu/cepamo pannu pēc šīs pirmās daļas beigām un ievietojiet to atpakaļ pirmā plaukta pozīcijā.	
Otrās daļas ilgums: apmēram 35 minūtes	
7. solis	Uzpildiet ūdens atvilktni ar svaigu ūdeni. Gādājiet, lai ūdens atvilktnē nebūtu palicis atkaļķošanas līdzeklis.
8. solis	Ievietojiet ūdens atvilktni.
9. solis	Pēc tīrīšanas beigām izņemiet grilu/cepamo paplāti.
10. solis	Nosusiniet cepeškrāsni ar mīkstu drānu. Atstājiet cepeškrāsni durvis atvērtas vismaz 1 stundu. Uzgaidiet, līdz cepeškrāsni ir izžuvusi.

Kad šī funkcija darbojas, lampa ir izslēgta.

Ja šī funkcija netiek veikta pareizi, displejā būs redzams paziņojums, kurā tiks teikts to atkārtot.

11.7 Lietošana: Atkaļķošanas atgādinājums

Pastāv divi atkaļķošanas atgādinājumi, kas atgādina, ka jums jāiedarbina funkcija: Atkaļķošana.

Maigais atgādinājums atgādina un iesaka jums veikt atkaļķošanu.

Stiprais atgādinājums uzliek jums par pienākumu veikt atkaļķošanu.

Ja jūs neveicat cepeškrāsni atkaļķošanu, kad darbojas stiprais atgādinājums, jūs nevarat lietot tvaika funkcijas.

Atkaļķošanas atgādinājumu nevar izslēgt.

11.8 Izmantošana: Tvaika ģeneratora sistēma - Skalošana

1. solis	Izņemiet visus piederumus. Pirmajā plaukta līmenī atstājiet tikai cepamo paplāti.
-----------------	---

2. solis	Uzpildiet ūdens atvilktni ar svaigu ūdeni.
3. solis	Izvēlieties funkciju no izvēlnes: Tīrīšana. Lietotāja saskarne sniegs norādījumus par procedūru. Funkcijas ilgums: aptuveni 30 minūtes. Kad šī funkcija darbojas, lampa ir izslēgta.
4. solis	Kad funkcijas darbība beidzas, izņemiet cepamo paplāti.

11.9 Izmantošana: Žāvēšanas atgādinājums

Pēc gatavošanas ar tvaiku displejā redzams paziņojums par to, ka jāizzāvē cepeškrāsns. Spiediet JĀ, lai izžāvētu cepeškrāsni.

11.10 Izmantošana: Žāvēšana

Pēc gatavošanas ar tvaiku vai tīrīšanas ar tvaiku, tilpni var izžāvēt ar šo funkciju.

1. solis	Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir auksta.
2. solis	Izņemiet visus piederumus.
3. solis	Atveriet izvēlni: Tīrīšana.
4. solis	Izvēlieties Žāvēšana.
5. solis	Ievērojiet ekrānā redzamās norādes.

11.11 Izmantošana: Tvertnes iztukšošana

Izņemiet visus piederumus.

Tīrīšanas funkcija nolej atlikušo ūdeni no ūdens atvilktnes. Izmantojiet šo funkciju pēc tvaika gatavošanas funkcijas lietošanas.

Izvēlieties tīrīšanas funkciju no izvēlnes: Tīrīšana. Lietotāja saskarne sniegs norādījumus par procedūru.

Funkcija ilgst aptuveni 6 minūtes.

Procedūras laikā cepeškrāsns lampa ir izslēgta.

Novietojiet cepamo paplāti pirmajā plaukta līmenī.




Pēc procedūras beigām izņemiet cepamo paplāti.

11.12 Izņemšana un uzstādīšana: Durvis


Lai notīrītu, var noņemt durvis un iekšējos stikla paneļus. Stikla paneļu skaits atkarīgs no specifiskā modeļa.

Durvis ir smagas.

1. solis	Atveriet durvis līdz galam.
-----------------	-----------------------------
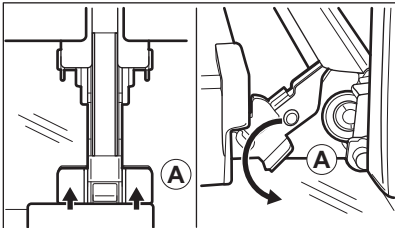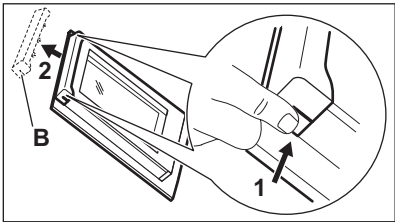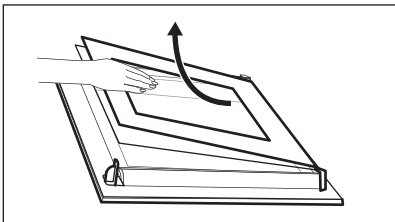
<p>2. solis</p>	 <p>Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu stiprinājuma sviras (A).</p>
<p>3. solis</p>	<p>Aizveriet cepeškrāsns durvis līdz pirmajai atvēršanas pozīcijai (aptuveni 70° leņķī).</p>
<p>4. solis</p>	 <p>Satveriet durvju apmali (B) durvju augšējās malas abās pusēs un spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu fiksatoru.</p>
<p>5. solis</p>	<p>Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to izceltu.</p>
<p>6. solis</p>	 <p>Turiet durvju stikla paneļus aiz augšējās malas un velciet tos ārā vienu pēc otra virzienā uz augšu.</p>
<p>7. solis</p>	<p>Notīriet stikla paneli ar ziepjūdeni. Uzmanīgi noslaukiet stikla paneli.</p>
<p>8. solis</p>	<p>Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās darbības pretējā secībā.</p>
<p>9. solis</p>	<p>Pirmo uzstādiet mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.</p>

10. solis

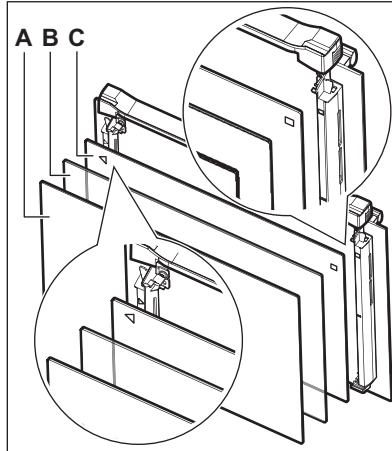

Pārbaudiet, vai stikla paneļi (C, B un A) ir ievietoti pareizā secībā. Vispirms ievietojiet C paneli, kuram ir kvadrāta apdruka kreisajā pusē un trijstūris labajā pusē. Tādi paši simboli ir arī durvju rāmī. Trijstūra simbolam jāsakrīt ar trijstūri durvju rāmī un kvadrātam ar kvadrātu. Pēc tam ievietojiet pārējos divus stikla paneļus.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka stikli ir ievietoti pareizi, pretējā gadījumā durvju virsma var pārkarst.


11.13 Kā nomainīt: Spuldze

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks saņemt elektrošoku.
Lampa var būt karsta.

1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no elektrotīkla.
3. Iekļājiet cepeškrāsns iekšienes apakšā audumu.

Augšējā lampa
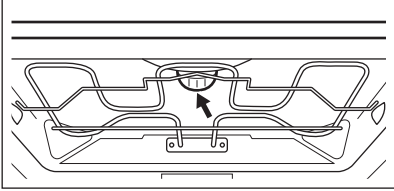
<p>1. solis</p>	 <p>Pagrieziet lampas pārsegu, lai to izņemtu.</p>
<p>2. solis</p>	<p>Noīriiet stikla pārsegu.</p>
<p>3. solis</p>	<p>Noņemiet metāla gredzenu un noīriiet stikla apvalku.</p>
<p>4. solis</p>	<p>Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.</p>
<p>5. solis</p>	<p>Uzstādiet metāla gredzenu uz stikla apvalka.</p>
<p>6. solis</p>	<p>Uzstādiet atpakaļ spuldzes stikla pārsegu.</p>

Sānu lampa

<p>1. solis</p>	<p>Lai piekļūtu lampai, izņemiet kreisās puses plaukta balstu.</p>
<p>2. solis</p>	<p>Lai noņemtu apvalku, izmantojiet 20. izmēra krustiņa skrūvgriezi.</p>
<p>3. solis</p>	<p>Noņemiet un noīriiet metāla vāciņu un blīvi.</p>
<p>4. solis</p>	<p>Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.</p>
<p>5. solis</p>	<p>Uzstādiet metāla vāciņu un blīvi. Pievelciet skrūves.</p>
<p>6. solis</p>	<p>Uzstādiet kreisās puses plaukta balstu.</p>

12. PROBLĒMRISINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Ko darīt, ja ...



Cepeškrāsns neieslēdzas vai nesakarst



Iespējamie iemesli



Risinājums

Cepeškrāsns nav pieslēgta elektrotīklam vai nav pieslēgta pareizi.

Pārbaudiet, vai cepeškrāsns ir pareizi pievienota strāvas piegādei.

Nav iestatīts pulkstenis.

Iestatiet pulksteni, sīkāk skatiet "Pulksteņa funkcijas" nodaļā "Kā iestatīt: Pulksteņa funkcijas".

Durvis nav pareizi aizvērtas.

Cieši aizveriet durvis.

Izdedzis drošinātājs.

Pārliedcinieties, ka ierīces darbības traucējums nav saistīts ar drošinātāju. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Cepeškrāsns Bērnu drošības funkcija ir ieslēgta.

Skatiet nodaļu "Izvēlne", Apakšizvēlne: iespējas.



Jānomaina detaļas



Apraksts






Risinājums

Spuldze ir izdegusi.



Nomainiet spuldzi, sīkāk skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana", Kā nomainīt: lampu.

Elektropadeves pārtraukums vienmēr aptur tīrīšanu. Atkārtojiet tīrīšanu, ja noticis elektrības padeves pārtraukums.



 Problēmas ar Wi-Fi signālu	
 Iespējamie iemesli	 Risinājums
Problēmas ar bezvadu signālu.	Pārbaudiet savu bezvadu tīklu un rūteri. Restartējiet rūteri.
Uzstādīts jauns rūteris vai rūtera konfigurācija ir mainīta.	Lai vēlreiz konfigurētu cepeškrāsni un mobilo ierīci, skatiet nodaļu "Pirms pirmās lietošanas", Bezvadu savienojums.
Bezvadu tīkla signāls ir vājš.	Novietojiet rūteri pēc iespējas tuvāk cepeškrāsniņij.
Bezvadu signālam traucē mikroviļņu ierīce, kas atrodas cepeškrāsns tuvumā.	Izslēdziet mikroviļņu krāsni.

12.2 Kā pārvaldīt: kļūdu kodus

Rodoties programmatūras kļūdai, displejā parādās kļūdas ziņojums. Šajā sadaļā atradīsiet sarakstu ar problēmām, kuras pats varat novērst.

 Kods un apraksts	 Kas jādara
F111 - Termozonde nav pareizi ievietots ligzdā.	Pilnībā iespraudiet Termozonde ligzdā.
F240, F439 - skārienlauki displejā nedarbojas pareizi.	Noīriet displeja virsmu. Pārliecinieties, ka uz skārienlaukiem nav netīrumu.
F601 - problēma ar Wi-Fi signālu.	Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet sadaļu "Pirms pirmās izmantošanas", Bezvadu savienojums.
F604 - pirmais savienojums ar Wi-Fi neizdevās.	Izslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni un mēģiniet vēlreiz. Skatiet sadaļu "Pirms pirmās izmantošanas", Bezvadu savienojums.
F908 - cepeškrāsns sistēma nevar savienoties ar vadības paneli.	Izslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni.

Šajā sadaļā atradīsiet sarakstu ar problēmām, kuras jānovērš kvalificētam tehniķim.

 Kods un apraksts	 Kas jā dara
F602, F603 - Wi-Fi nav pieejams.	Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni.

Ja kāds no šīm kļūdas ziņojumiem turpina parādīties displejā, tas nozīmē, ka kļūdainā apakšsistēma var būt atspējota. Šādā gadījumā sazinieties ar tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru. Ja rodas kāda no šīm kļūdām, pārējās cepeškrāsns funkcijas turpinās darboties kā parasti.

12.3 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru. Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

Iesakām pierakstīt datus šeit:	
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
Izstrādājuma numurs (PNC)
Sērijas numurs (S.N.)

13. ENERGOEFEKTIVITĀTE

13.1 Produkta informācijas lapa

Produkta informācija atbilstoši ES 65-66/2014

Ražotāja nosaukums	Electrolux
Modeļa identifikācija	EOB9S31WX 944184831
Energoefektivitātes indekss	61,9
Energoefektivitātes klase	A++
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais režīms	1,09 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilācijas režīms	0,52 kWh/ciklā
Kameru skaits	1
Siltuma avots	Elektrība
Tilpums	70 l
Cepeškrāsns veids	Iebūvējama cepeškrāsns
Masa	40.0 kg

EN 60350-1 - Elektriskās mājāsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plīts, cepeškrāsns, tvaika cepeškrāsns un grīli. Veiktspējas mērīšanas metodes.

13.2 Enerģijas taupīšana



Cepeškrāsns ir aprīkota ar funkcijām, kas ļauj taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.

Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas vietā.

Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.

Ja iespējams, neveiciet cepeškrāsns iepriekšēju uzsildīšanu pirms gatavošanas.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.

Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

Atlikušais siltums

Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir aktivizēta programma ar funkciju Darbības laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes, uzkaršanās elementi automātiski izslēdzas ātrāk.

Ventilators un lampa turpina darboties. Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.

Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 minūtes, samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz minimumam 3-10 minūtes pirms gatavošanas beigām. Atlikušais siltums cepeškrāsni turpinās gatavot ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.

Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu siltu. Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra tiek parādīta displejā.

Gatavošana ar izslēgtu lampu

Gatavošanas laikā izslēdziet lampu. Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.

Ventilatora kars. ar mitrumu

Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā.

Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās paredzamos enerģijas ietaupījumus.


Gaidstāves režīms

Pēc 2 minūtēm displejs pārslēdzas gaidstāves režīmā.

14. IZVĒLNES STRUKTŪRA

14.1 Izvēlne

Pieskarities pie  displejā, lai atvērtu Izvēlne.



Izvēlne

Izvēlnes pozīcija		Pielietojums
Gatavošanas palīgs		Ietver automātisko programmu sarakstu.
Tīrīšana		Ietver tīrīšanas programmu sarakstu.
Iespējas		Cepeškrāsns konfigurācijas iestatīšanai.
Iestatījumi	Savienojums	Tīkla konfigurācijas iestatīšanai.
	Uzstādīšana	Cepeškrāsns konfigurācijas iestatīšanai.
	Servisa izvēlne	Rāda programmatūras versiju un konfigurāciju.

14.2 Apakšizvēlne: Tīrīšana

Apakšizvēlne	Pielietojums
Tīrīšana ar tvaiku	Viegļā tīrīšana.
Tvaika tīrīšanas Plus	Rūpīga tīrīšana.
Atkaļķošana	Tvaika ģenerators kontūra tīrīšana, lai likvidētu kaļķakmens atliekas.
Tvertnes iztukšošana	Atlikušā ūdens novadīšanas no ūdens atvilktnes kārtība pēc tvaika funkcijas lietošanas.
Skalošana	Tvaika ģenerators kontūra tīrīšana. Pēc biežas gatavošanas ar tvaiku lietojiet skalošanu.
Žāvēšana	Kārtība, kādā tīrīšana tiek žāvēta, lai likvidētu kondensāciju, kas rodas pēc tvaika funkciju lietošanas.
Tīrīšanas Atgādinājums	Atgādina, kad jātīra cepeškrāsns.

14.3 Apakšizvēlne: Iespējas

Apakšizvēlne	Pielietojums
Apgaismojums (lampa)	Lai ieslēgtu un izslēgtu lampu.
Lampas ikona redzama	Ekrānā parādās lampas ikona.
Bērnu drošības funkcija	Novērš nejaušu cepeškrāsns ieslēgšanu. Kad iespēja ir ieslēgta, displejā parādās teksts "Bērnu drošības funkcija", kad ieslēdzat cepeškrāsns. Lai cepeškrāsns varētu lietot, ievadiet koda burtus alfabētiskā secībā.
Ātrā uzsīšana	Samazina uzkarsēšanas laiku. Ņemiet vērā, ka iespēja pieejama tikai dažām cepeškrāsns funkcijām.
ECO režīms	Izslēdz Wi-Fi un displeju, lai ietaupītu pēc iespējas vairāk jaudas.

14.4 Apakšizvēlne: Savienojums

Apakšizvēlne	Apraksts
Wi-Fi	Lai iespējotu un atspējotu Wi-Fi.
Tīkls	Lai pārbaudītu tīkla statusu un Wi-Fi signāla stiprumu.
Aizmirst tīklu	Lai atslēgtu pašreizējo tīklu no automātiskās pieslēgšanās cepeškrāsnij.

14.5 Apakšizvēlne: Uzstādīšana

Apakšizvēlne	Apraksts
Valoda	Iestata cepeškrāsns valodu.
Diennakts laiks	Iestata pašreizējo laiku un datumu.
Laika indikācija	Ieslēdz un izslēdz cepeškrāsns.
Ciparu pulkstenis	Maina attēlotā laika formātu.
Tīrīšanas Atgādinājums	Ieslēdz un izslēdz atgādinājumu.

Apakšizvēlne	Apraksts
Taustiņu skaņa	Ieslēdz un izslēdz sensoru lauku skaņu. Ieslēgšanas/izslēgšanas un apturēšanas skaņu nevar izslēgt.
Kļūdas signāls	Ieslēdz un izslēdz brīdinājuma skaņas signālus.
Skaņas signāla skaļums	Regulē taustiņu skaņas un signālu skaļumu.
Displeja spilgtums	Regulē displeja spilgtumu.
Ūdens cietība	Iestata ūdens cietības pakāpi.

14.6 Apakšizvēlne: Servisa izvēlne

Apakšizvēlne	Apraksts
Demo režīms	Aktivizēšanas/deaktivizēšanas kods: 2468
Licence	Informācija par licencēm.
Programmatūras versija	Informācija par programmatūras versiju.
Nodzēst visus iestatījumus	Atjauno rūpnīcas iestatījumus.
Nodzēst visus Pop up	Atjauno visu oriģinālo iestatījumu uznirstošos elementus.

15. TAS IR VIENKĀRŠI!




Pirms pirmās lietošanas reizes jāiestata:

Valoda	Displeja spilgtums	Skaņas signāla skaļums	Ūdens cietība	Pulkstenis	Bezvadu savienojums
--------	--------------------	------------------------	---------------	------------	---------------------





Iepazīstieties ar galvenajām ikonām vadības panelī un uz displeja:

 Ie-slēgts / Izslēgts	 Izvēlne / At-pakaļ	 Wi-Fi	 Informācija	 START Taimers	START / STOP	 Vairāk
--	--	---	---	---	--------------	---

Sāciet lietot cepeškrāsni

Ātrā uzsākšana	Ieslēdziet cepeškrāsni un sāciet gatavot, izmantojot funkcijas noklusējuma temperatūru un laiku.	1. solis	2. solis	3. solis
		Nospiediet un turiet  .	Piespiediet vēlamo funkciju  ...	Piespiediet START .
Ātrā izslēgšana	Izslēgt cepeškrāsni, jebkuru ekrānu vai ziņojumu jebkurā laikā.	Nospiediet un turiet nospiestu  , līdz cepeškrāsns izslēdzas.		



Sāciet gatavot





1. solis	2. solis	3. solis	4. solis	5. solis	6. solis
 Piespiediet, lai ieslēgtu cepeškrāsni.	 ... Piespiediet izvēlēto funkciju.	 Piespiediet, lai atvērtu temperatūras iestatījumus.	 Velciet pirkstu pa slīdni, lai iestatītu temperatūru.	OK Nospiediet, lai apstiprinātu izvēli.	START Nospiediet, lai sāktu gatavošanu.



Lietojiet Steamify - gatavošana ar tvaiku

Velciet pirkstu pa slīdni, lai iestatītu temperatūru. Karsēšanas ar tvaiku funkcijas veids atkarīgs no iestatītās temperatūras.

Lietojiet Steamify - gatavošana ar tvaiku			
Tvaiks tvaicēšanai	Tvaiks sautēšanai	Tvaiks vieglai graudzēšanai	Tvaiks cepšanai un graudzēšanai
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C

Uzziniet, kā gatavot ātri			
Lietojiet Automātiskās programmas, lai ātri pagatavotu ēdienu, izmantojot noklusējuma iestatījumus:			
Gatavošanas palīgs	1. solis	2. solis	3. solis
	Piespiediet  .	Piespiediet  Gatavošanas palīgs.	Izvēlieties ēdienu.

Izmantojiet ātrās funkcijas, lai iestatītu gatavošanas laiku vai mainītu gatavošanas funkciju.		
Ātrie taimera iestatījumi Izmantojiet visbiežāk lietotos iestatījumus, izvēloties saišnes.	1. solis	2. solis
	Piespiediet  .	Piespiediet vēlamo laika vērtību.
Funkcija "10% Finish Assist" Izmantojiet funkciju "10% Finish Assist", lai palielinātu laiku vai mainītu gatavošanas funkciju, kad atlikuši 10 % gatavošanas laika.	Papildu laiks: Piespiediet vēlamo papildu laiku +1 min +5 min +10 min .	
	Funkcijas maiņa: Piespiediet vēlamo funkciju   	

Tīriet cepeškrāsni, izmantojot tīrīšanu ar tvaiku		
1. solis Piespiediet  .	2. solis Piespiediet  .	3. solis Izvēlieties režīmu:
Tīrīšana ar tvaiku	Vieglai tīrīšanai.	
Tvaika tīrīšanas Plus	Rūpīgai tīrīšanai.	
Atkalģošana	Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšana, lai likvidētu kalķakmens atliekas.	

TAS IR VIENKĀRŠI!

Tīriet cepeškrāsni, izmantojot tīrīšanu ar tvaiku


Skalošana

Tvaika ģeneratora kontūra skalošana un tīrīšana pēc biežas tvaika funkciju izmantošanas.

16. IZVĒLIETIES ĪSĀKO CEĻU!

Šeit jūs varat redzēt visas noderīgās saīsnas. Tās ir arī atrodamas attiecīgās lietošanas instrukcijas sadaļās.


Bezvadu savienojums



Kā iestatīt: Cepeškrāsns funkcijas




Kā iestatīt: Steamify – Gatavošana ar karsto gaisu un tvaiku



Kā iestatīt: Gatavošanas palīgu



Kā iestatīt gatavošanas laiku



Kā atlikt startu un gatavošanas beigas





Kā atcelt iestatītu taimeri



Kā lietot: Pārtikas sensoru



17. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

www.electrolux.com/shop



867352791-A-132019