



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Mikroviļņu krāsns



BFL523MS0 BFL524MS0 BFL524MB0 BFL524MW0

[lv] Lietošanas instrukcija

Mikroviļņu krāsns

Satura rādītājs

| | | |
|--|---|-----------|
|  | Mērķim atbilstīga lietošana | 4 |
|  | Svarīgi drošības norādījumi | 4 |
| | Vispārīgi | 4 |
| | Mikroviļņu krāsns | 5 |
|  | Uzstādīšana un pieslēgšana | 6 |
|  | Bojājumu iemesli | 7 |
|  | Vides aizsardzība | 7 |
| | Videi nekaitīga utilizācija | 7 |
|  | Ierīces apraksts | 7 |
| | Vadības panelis | 7 |
| | Vadības elementi | 8 |
| | Signāla ilguma izmaiņas | 8 |
|  | Aprīkojums | 8 |
| | Papildpiederumi | 8 |
|  | Pirms pirmās lietošanas reizes | 9 |
| | Gatavošanas nodalījuma tīrīšana un rotējošā paliktņa ievietošana | 9 |
| | Pulksteņa laika iestatīšana | 9 |
| | Gatavošanas telpas un piederumu tīrīšana | 9 |
|  | Mikroviļņu krāsns | 9 |
| | Trauki | 9 |
| | Mikroviļņu jauda | 10 |
| | Mikroviļņu krāsns iestatīšana | 10 |
| M | Atmiņa | 11 |
| | Saglabāšana atmiņā | 11 |
| | Atmiņas aktivizēšana | 11 |
|  | Programmas | 11 |
| | Programmas iestatīšana | 11 |
| | Atkausēšana ar programmu automātiku | 12 |
| | Gatavošana ar programmu automātiku | 12 |
|  | Pamatiestatījumi | 13 |
|  | Mazgāšana | 13 |
| | Tīrīšanas līdzekļi | 13 |
|  | Traucējumi. Kā rīkoties? | 14 |
|  | Klientu apkalpošanas dienests | 15 |
| | E numurs un FD numurs | 15 |
| | Tehniskie dati | 15 |

| | | |
|---|---|-----------|
|  | Pārbaudīts mūsu pavāru studijā | 16 |
| | Piemēroti trauki | 16 |
| | Nepiemēroti trauki | 16 |
| | Atkausēšana | 16 |
| | Saldēto ēdienu uzsildīšana | 17 |
| | Ēdienu sildīšana | 18 |
| | Padomi mikroviļņu krāsns lietošanai | 19 |
|  | Pārbaudes ēdieni | 19 |

Vairāk informācijas par produktiem, piederumiem, rezerves daļām un servisu atrodas tīmekļa vietnē:
www.bosch-home.com un tiešsaistes veikalā:
www.bosch-eshop.com

Mērķim atbilstīga lietošana

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Šī ierīce ir paredzēta tikai kā iebūvēta detaļa. Ievērojiet īpašo uzstādīšanas pamācību.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportējot radušies bojājumi, ierīci nedrīkst pieslēgt.

Ierīces bez spraudņa drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas.

Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātajās māsaimniecībās un mājas apstākļos. Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Uzraugiet ierīci tās darbības laikā. Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 4000 metrus virs jūras līmeņa.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai bez pieredzes vai atbilstīgām zināšanām var lietot ierīci tikai citu cilvēku uzraudzībā, kuri ir atbildīgi par viņu drošību, vai pēc tam, kad ir apmācīti lietot ierīci droši un apzinās iespējamus riskus.

Bērni nedrīkst spēlēt ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja veiktu apkopi bērni drīkst veikt tikai tad, ja tie ir sasnieguši 15 gadu vecumu un tas tiek veikts pieaugušo uzraudzībā.

Raugieties, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nebūtu ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Piederumus krāsnī vienmēr ievietojiet pareizi.

→ "Pirms pirmās lietošanas reizes"

9. lappusē

Svarīgi drošības norādījumi

Vispārīgi

Brīdinājums – Aizdeģšanās risks!

- Gatavošanas telpā atstāti ugunsnedroši priekšmeti var aizdegties. Neuzglabājiet gatavošanas telpā degošus priekšmetus. Nekad neatveriet ierīces durtiņas, ja ierīcē veidojas dūmi. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē.
- Ierīce ļoti sakarst. Ja ierīci uzstāda iebūvētā mēbelē ar dekoratīvām durtiņām, tad gadījumā, kad ir aizvērtas durtiņas, veidojas siltuma blīvēšanās. Lietojiet ierīci tikai ar atvērtām durtiņām.

Brīdinājums – Strāvas trieciena risks!

- Nepareizi veikts remonts ir bīstams. Remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu drīkst veikt tikai mūsu apmācīts klientu servisa tehniķis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Pie karstām ierīces daļām var izkust elektrisko ierīču kabeļu izolācija. Nekad nenovietojiet elektrisko ierīču pieslēguma kabeļus pie karstām ierīces daļām.
- Ierīcē iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.
- Mitrums iekļūstot var radīt strāvas triecienu. Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam! Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu iekārtu. Atvienojiet kontaktdakšu no ligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Ierīce darbojas ar augstspriegumu. Nekādā gadījumā nenoņemiet korpusu!

Brīdinājums – Ugunsbīstamība!

- Ierīce ļoti sakarst. Ņemiet vērā norādes par minimālo attālumu no ierīces virspuses.
 - 6 lpp.
 - Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm.
 - Ierīci nedrīkst uzstādīt iebūves mēbelē.
 Tas ir bīstami pārkaršanas dēļ.

- Piederumi vai trauki ļoti uzkarst. Karstus traukus vai piederumus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Alkohola tvaiki karstā gatavošanas telpā var aizdegties. Negatavojiet ēdienu, kura sastāvā ir liels daudzums stipra alkoholiskā dzēriena. Izmantojiet tikai nelielas augstprocentīgu dzērienu devas. Ierīces durtiņas atveriet uzmanīgi.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Atverot ierīces durtiņas, var izplūst karsts tvaiks. Ierīces durtiņas atveriet uzmanīgi. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.
- Ūdens siltā gatavošanas telpā var radīt siltus ūdens tvaikus. Nelejiet ūdeni karstā gatavošanas telpā.

⚠ Brīdinājums – Savainošanās risks!

Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Mikroviļņu krāsns

⚠ Brīdinājums – Aizdeģšanās risks!

- Izmantot ierīci neatbilstoši noteikumiem ir bīstami, turklāt šādi ierīci var bojāt. Ierīci nedrīkst izmantot ēdienu kaltēšanai un apgērba žāvēšanai, rītakurpju, spilvenu ar graudu vai labības sēnalu pildījumu, sūkļu, mitru tīrīšanas drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšanai. Piemēram, uzsildītas rītakurpes, spilveni ar graudu vai labības sēnalu pildījumu var uzliesmot arī pēc vairākām stundām. Izmantojiet ierīci tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai.
- Pārtikas produkti var aizdegties. Nekādā gadījumā nesildiet pārtikas produktus siltumu uzturošā iepakojumā! Nekādā gadījumā bez uzraudzības nesildiet pārtiku plastmasas, papīra vai cita degoša materiāla traukos! Neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu vai darbības ilgumu. Rīkojieties atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajai informācijai. Nekādā gadījumā, izmantojot mikroviļņus, nežāvējiet pārtikas produktus! Pārtikas produktus ar zemu ūdens saturu, piemēram, maizi, neatkausējiet vai nesildiet, izmantojot pārāk lielu mikroviļņu jaudu, un nedariet to ilgstoši.
- Pārtikas eļļa var aizdegties. Nekādā gadījumā mikroviļņos nekarsējiet tikai pārtikas eļļu.

⚠ Brīdinājums – Uzsprāgšanas risks!


Cieši aizvērti trauki, kuros atrodas šķidrums vai citi pārtikas produkti, var sasprāgt. Nekad nesildiet šķidrumus vai citi pārtikas produktus cieši slēgtos traukos.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu. Nekad nevāriet olas traukā vai nesildiet cieti vāritas olas. Nekad nevāriet griežveidīgos vai vēžveidīgos. Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu. Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desiņām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkaršēšanas ādu vai mizu sadurstiet.
- Siltums zīdaiņu pārtikā nesadalās vienmērīgi. Zīdaiņu barību nekad nesildiet noslēgtos traukos. Vienmēr noņemiet vāciņu vai knupīti. Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet vai sakratiet. Pirms ēdiena došanas bērnam pārbaudiet ēdiena temperatūru.
- Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst. Traukus vai piederumus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst. Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem. Ēdienus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Ierīces darbības laikā brīvi pieejamās detaļas kļūst karstas. Nepieskarieties karstajām detaļām. Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.
- Ierīces izmantošana neatbilstoši paredzētajam mērķim ir bīstama. Aizliegts žāvēt pārtikas produktus vai apgērbus, sildīt čības, graudu vai griķu spilvenus, sūkļus, mitras tīrīšanas drānas un tamlīdzīgus priekšmetus. Piemēram, pārkarsētu čību, graudu vai griķu spilvenu, sūkļu, mitru tīrīšanas drānu un tamlīdzīgu priekšmetu dēļ var gūt apdegumus.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Karsējot šķidrumus, var mainīties to vārīšanās temperatūra. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Pat pie niecīga trauka satricinājuma karstais šķidrumš pēkšņi var spēcīgi pārplūst un izšļakstīties. Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārīšanas temperatūras maiņa.

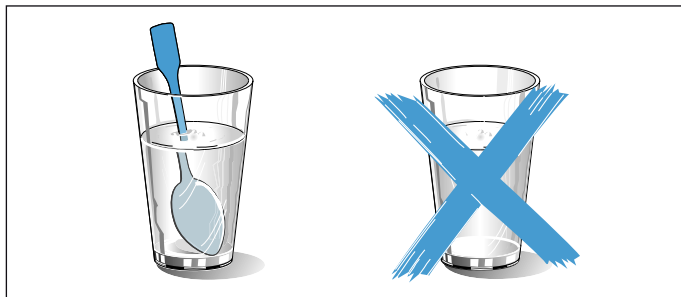

⚠ Brīdinājums – Savainošanās risks!

- Nepiemēroti trauki var saplīst. Porcelāna un keramikas trauku osās un vāciņos var būt mazi caurumiņi. Aiz šiem caurumiņiem ir dobums. Dobumā iekļuvīš mitrums var izraisīt trauka plīšanu. Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsniņ piemērotus traukus.
- Metāla trauki un tvertnes vai trauki ar metāla apmalēm tīrā mikroviļņu režīmā var radīt dzirksteles. Ierīce tiek bojāta. Izmantojot tīro mikroviļņu režīmu, nekad nelietojiet metāla traukus.

⚠ Brīdinājums – Savainošanās risks!

- Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nepiemēroti trauki var saplīst. Porcelāna un keramikas trauku osās un vāciņos var būt mazi caurumiņi. Aiz šiem caurumiņiem ir dobums. Dobumā iekļuvīš mitrums var izraisīt trauka plīšanu. Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsniņ piemērotus traukus.
- Metāla trauki un tvertnes vai trauki ar metāla apmalēm tīrā mikroviļņu režīmā var radīt dzirksteles. Ierīce tiek bojāta. Izmantojot tīro mikroviļņu režīmu, nekad nelietojiet metāla traukus.
- Rotējošais stikla paliktnis var saplīst. Nekad nēgrūdiet cietus priekšmetus pret rotējošo paliktni.
- Ieplaisājusi vai salūzusi stikla plāksne ir bīstama. Rīkojieties uzmanīgi ar rotējošo paliktni.

⚠ Brīdinājums – Elektriskā trieciena risks!

Ierīce darbojas ar augstspriegumu. Nekādā gadījumā nēnoņemiet korpusu!

⚠ Brīdinājums – Bīstami veselībai!

- Nepietiekamas tīrīšanas rezultātā ierīces virsmu var sabojāt. No ierīces var izplūst mikroviļņu enerģija. Regulāri tīriet ierīci un nekavējoties notīriet ēdienu atlikumus. Rūpējieties, lai gatavošanas telpa, durtiņu blīvējums, durtiņas un durtiņu atdure vienmēr būtu tīra. → "Mazgāšana" 13. lappusē
- Caur bojātām gatavošanas telpas durtiņām vai durtiņu blīvējumu var izplūst mikroviļņu enerģija. Nelietojiet ierīci, ja gatavošanas telpas durtiņas vai durtiņu blīvējums ir bojāts. Izsaučiet klientu servisu.
- No ierīcēm bez korpusa apšuvuma izplūst mikroviļņu enerģija. Nekad nēnoņemiet korpusa apšuvumu. Apkopes vai remonta darbu veikšanai izsaučiet klientu servisu.

🔧 Uzstādīšana un pieslēgšana

Šo iekārtu paredzēts izmantot tikai privātās mājsaimniecībās.

Iekārta ir paredzēta tikai iebūvei.

Lūdzu, ievērojiet īpašo montāžas instrukciju.

Iekārta ir gatava pievienošanai, un to drīkst pievienot tikai atbilstoši instalētai, iezemētai kontaktligzdai. Nepieciešamā drošinātāja jauda ir 10 ampēri (L vai B automāts). Tīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kas norādīts datu plāksnītē.

Pārlikt kontaktligzdas vai nomainīt pieslēguma vadu drīkst tikai sertificēts elektriķis. Ja spraudnis pēc montāžas vairs nav pieejams, instalācijā jānodrošina visu polu sadalītājs ar kontaktu attālumu vismaz 3 mm.

Spraudņus ar vairākām izejām, kontaktligzdu sadalītājus un pagarinātājus izmantot nēdrīkst. Pārslodzes dēļ var notikt aizdegšanās.

Iekārtu var iebūvēt 60 cm platā augšējā skapī (vismaz 30 cm dziļš un 85 cm virs grīdas).

Bojājumu iemesli

Uzmanību!

- **Ļoti netīrs blīvējums:** Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durtiņas darbības režīmā vairs labi nenoslēdzas. Šādā gadījumā var sabojāt tuvumā esošo mēbeļu virsmas. Turiet blīvējumu vienmēr tīru!
- **Mikroviļņu darbības režīms bez ēdieniem:** Iekārtas darbināšana bez ēdieniem gatavošanas telpā rada pārslodzi. Nekad neieslēdziet iekārtu bez ēdieniem gatavošanas telpā. Izņemot, ja veicat īslaicīgu trauku pārbaudi. → "Trauku pārbaude" 10. lappusē
- **Popkorns mikroviļņu krāsnī:** Neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu. Izmantojiet maksimāli 600 W. Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja. Stikla pamatne pārslodzes dēļ var iepīst.
- Pār trauka malām pārkļuvis šķidrums nedrīkst pa rotējošā paliktņa piedziņu nokļūt ierīces iekšpusē. Vērojiet vārīšanas procesu. Sākotnēji uzstādiet īsāku vārīšanas laiku un, ja nepieciešams, pagariniet to.
- Nekad neizmantojiet ierīci bez rotējošā paliktņa.
- **Dzirksteļu veidošanās:** Metālam, piemēram, karotei glāzē, jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no cepeškrāsns sienām un durvju iekšpuses. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.
- **Alumīnija paplātes:** Neizmantojiet alumīnija paplātes gatavošanai ar šo ierīci! Pretējā gadījumā izdalīsies dzirksteles un tiks bojāta ierīce.
- **Ierīces atdzesēšana ar atvērtām durtiņām:** Gatavošanas telpu drīkst atdzesēt tikai aizvērtu. Neiespiediet priekšmetus ierīces durtiņās. Arī tad, ja durtiņas ir tikai mazliet pavērtas, blakus esošo mēbeļu virsmu ar laiku var sabojāt.
- **Kondensāts gatavošanas telpā:** Uz durvju stikla, iekšējām sienām un gatavošanas telpas pamatnes var parādīties kondensāts. Tā ir normāla parādība, kas neietekmē mikroviļņu darbību. Lai nepieļautu korozijas rašanos, ikreiz pēc ēdiena gatavošanas noslaukiet kondensāta mitrumu.

Vides aizsardzība

Videi nekaitīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši ES Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šī direktīva ES mērogā paredz noteikumus par vecu iekārtu pieņemšanu un pārstrādi.

Ierīces apraksts


Šajā nodaļā aprakstīti displeja rādījumi un vadības elementi. Turklāt ir aprakstītas dažādās iekārtas funkcijas.

Norādījums: Atbilstīgi ierīces veidam iespējamas atšķirības krāsās un atsevišķos elementos.

Vadības panelis

Izmantojot vadības paneli, var iestatīt dažādas iekārtas funkcijas. Rādījums attēlo pašreizējos iestatījumus.

Pārskatā redzams ieslēgtas iekārtas vadības panelis ar izvēlētu pulksteņa laiku.

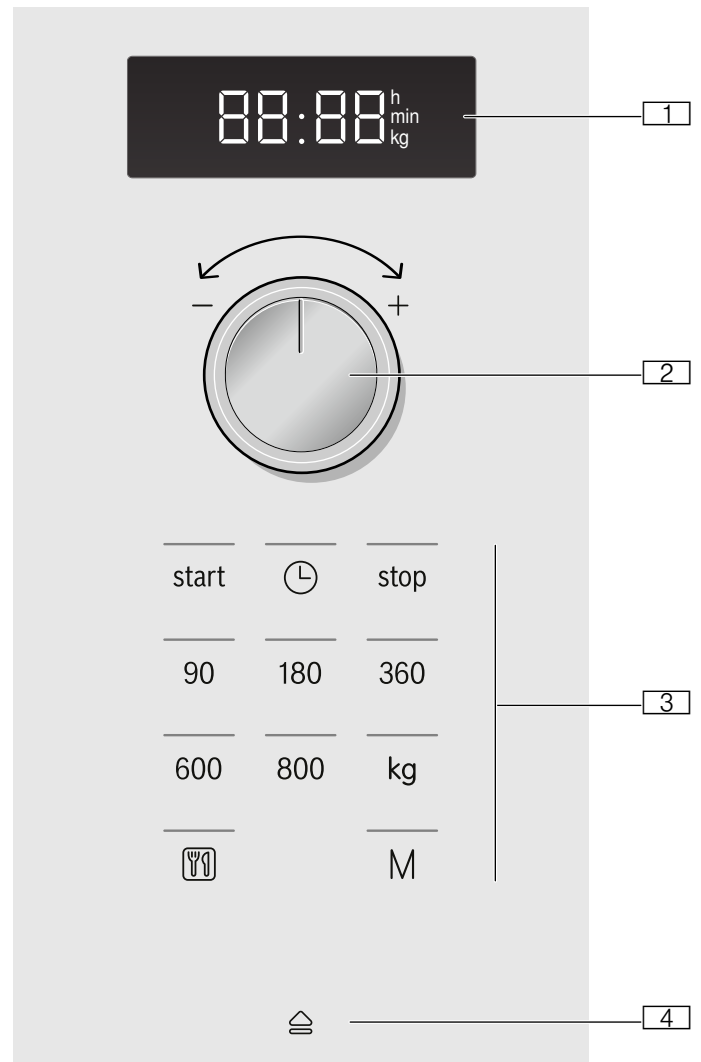

- 1 **Rādījums**
laika un ilguma atveidei
- 2 **Grozāmais izvēles slēdzis**
lai iestatītu pulksteņa laiku un ilgumu vai lai iestatītu automātisko programmu
- 3 **Taustiņi**
- 4 **Automātiskais durvju atvērējs**

Vadības elementi

Tālāk īsi aprakstīta dažādo taustiņu nozīme. Tā jūs varat ierīci iestatīt ātri un nekavējoties.

Taustiņi un to nozīme

Tālāk īsi aprakstīta dažādo taustiņu nozīme.

| Taustiņi | Nozīme |
|------------------|--|
| Marķējums | |
| starts | Darbības režīma palaišana |
| ⌚ | Pulksteņa laika iestatīšana |
| stop | Darbības režīma apturēšana vai aizturēšana |
| 90 | Mikroviļņu jaudas 90 W izvēle |
| 180 | Mikroviļņu jaudas 180 W izvēle |
| 360 | Mikroviļņu jaudas 360 W izvēle |
| 600 | Mikroviļņu jaudas 600 W izvēle |
| 800 | Mikroviļņu jaudas 800 W izvēle |
| kg | Programmas svara izvēle |
| 📅 | Automātiskās programmas izvēle |
| M | Atmiņas izvēle |
| 🔒 | Ierīces durvju atvēršana |

Grozāmais izvēles slēdzis

Ar pagriežamo izvēles slēdzi var mainīt visas piedāvātās un iestatījumu vērtības.

Pagriežamais izvēles slēdzis ir iegremdējams. Pagriežamā izvēles slēdža iebīdīšanai vai izbīdīšanai nospiediet to.

Automātiska durvju atvēršana

Ierīces durvis nedaudz atveras, ja ir iestatīta automātiskā durvju atvēršana. Ierīces durvis pilnībā varat atvērt ar roku.

Ja ir bijis elektroenerģijas padeves pārtraukums, automātiskā durvju atvēršana nedarbojas. Tad varat atvērt durvis ar roku.

Norādījumi

- Ja atverat ierīces durvis darbības režīma laikā, tas tiek pārtraukts.
- Ja ierīces durvis aizver, darbības režīms neturpinās. Tad darbības režīms jāieslēdz manuāli.
- Ja ierīce ilgāku laiku bijusi izslēgta, ierīces durvis atveras novēloti.

Dzesējošais ventilators

Ierīce ir aprīkota ar dzesējošo ventilatoru. Ventilators var turpināt darboties arī tad, kad ierīce ir izslēgta.

Norādījumi

- Mikroviļņu darba režīmā gatavošanas telpa nesakarst. Tomēr ieslēdzas dzesējošais ventilators. Tas var turpināt darboties arī tad, kad mikroviļņu režīms ir beidzis darbību.
- Uz durvju stikla, iekšējām sienām un gatavošanas telpas grīdas var parādīties kondensāts. Tā ir normāla parādība, kas neietekmē mikroviļņu darbību. Kad pabeidzat gatavošanu, noslaukiet kondensātu.

Signāla ilguma izmaiņas

Brīdī, kad iekārta izslēdzas, atskan signāls. Signāla ilgumu varat mainīt jebkurā laikā.

Turiet taustiņu „Start” nospiestu aptuveni 6 sekundes.

Tiek saglabāts jauns signāla ilgums.

Atkal ir redzams laiks.

Iespējams:

Īss signāls – 3 toņi

Garš signāls – 30 toņi.

Aprīkojums

Tālāk aprakstīti piegādes komplektācijā iekļautie piederumi un to pareiza lietošana.

Uzmanību!


Izņemot trauku, raugiet, lai neizbīdītu no vietas rotējošo paliktni. Raugiet, lai rotējošais paliktnis būtu pareizi nostiprināts. Rotējošais paliktnis var griezties ap savu asi virzienā pa kreisi vai pa labi.

Rotējošais paliktnis



Norādījums: Izmantojiet iekārtu tikai ar ievietotu rotējošo paliktni. Raugiet, lai tas būtu pareizi nostiprināts. Rotējošais paliktnis var griezties ap savu asi virzienā pa kreisi vai pa labi.

Gredzens ar rullīšiem



Papildpiederumi

Īpašos piederumus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā, specializētā veikalā vai tīmeklī. Plašu piederumu klāstu varat skatīt mūsu brošūrās vai tīmeklī.

Preču pieejamība un pasūtīšanas iespējas internetā dažādās valstīs atšķiras. Šo informāciju skatiet pirkuma dokumentos.

Norādījums: Ne katrs papildpiederums der katrai iekārtai. Veicot pirkumu, vienmēr norādiet savas ierīces precīzu apzīmējumu (E Nr.). → "Klientu apkalpošanas dienests" 15. lappusē

Tvaicēšanai paredzēti trauki

Rīsu, kartupeļu un dārzeņu gatavošanai

Pirms pirmās lietošanas reizes

Turpinājumā uzzināsiet, kas jādara, pirms pirmo reizi sākat gatavot ēdienus šajā mikroviļņu krāsnī. Vispirms izlasiet nodaļu "Drošības noteikumi". → "Svarīgi drošības norādījumi" 4. lappusē


Pirms sākat lietot savu jauno iekārtu, pareizi jāievieto rotējošais paliktņis. Tāpat arī iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

Gatavošanas nodalījuma tīrīšana un rotējošā paliktņa ievietošana

Pirms iekārtā pirmoreiz gatavojat ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

Rotējošo paliktņi iestata šādā veidā

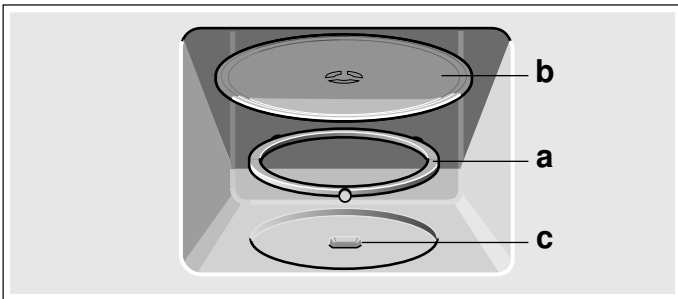


1. Ievietojiet gredzenu **a** ar rullīšiem gatavošanas telpas padziļinājumā.
2. Raugiet, lai rotējošais paliktņis **b** būtu nostiprināts piedziņā **c**, gatavošanas telpas pamatnes vidusdaļā.




Norādījums: Izmantojiet iekārtu tikai ar ievietotu rotējošo paliktņi. Raugiet, lai tas būtu pareizi nostiprināts. Rotējošais paliktņis var griezties ap savu asi virzienā pa kreisi vai pa labi.

Pulksteņa laika iestatīšana


Ja iekārta ir pievienota vai noticis strāvas padeves pārtraukums, displejā ir izgaismotas trīs nulles.

1. Nospiediet taustiņu .
 - Displejā parādās **12:00^h** un deg displeja apgaismojums virs taustiņa .
 2. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet pulksteņa laiku.
 3. Atkārtoti nospiediet taustiņu .
- Pareizais laiks ir uzstādīts.

Laika rādījuma izslēgšana

Nospiediet taustiņu  un tad nospiediet „Stop”. Rādījums ir tumšs.

Laika atiestatīšana

Nospiediet taustiņu . Displejā redzams 12:00. Turpiniet veikt iestatīšanu atbilstoši norādēm 2. un 3. punktā.

Laika maiņa, piemēram, no ziemas uz vasaras laiku

Veiciet iestatījumus atbilstoši norādēm 1.–3. punktā.

Gatavošanas telpas un piederumu tīrīšana

Lai novērstu jauno smaržu, izskalojiet tukšo gatavošanas telpu ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. → "Mazgāšana" 13. lappusē

Padoms: Raugieties, lai gatavošanās telpā neatrastos iepakojuma atlikumi, piem., putuplasta lodītes. Noslaukiet gatavošanas nodalījuma gludās virsmas ar mīkstu, mitru drānu.

Piederumu tīrīšana

Tīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un skalošanas drāniņu vai mīkstu suku.

Mikroviļņu krāsns

Ar mikroviļņu krāsnī ēdienu varat pagatavot, uzsildīt vai atkausēt īpaši ātri.

Lai izmantotu mikroviļņu krāsnī pēc iespējas atbilstīgi, ievērojiet norādes uz traukiem un informāciju lietošanas tabulā, kas atrodas lietošanas pamācības beigās. → "Pārbaudīts mūsu pavāru studijā" 16. lappusē

Izmēģiniet mikroviļņu krāsnī jau tūlīt. Piemēram, uzkaršējiet krūzi ūdens savai tējai.


Nemiet lielu krūzi bez zelta vai sudraba dekoratīvajiem elementiem un ielieciet tajā tējkaroti. Novietojiet krūzi ar ūdeni uz rotējošā paliktņa nedaudz novirzīti no vidus.

1. Nospiediet taustiņu 800 W.
2. Grozāmo izvēles slēdzi iestatiet 1:30 min.
3. Nospiediet taustiņu „Start”.

Pēc 1 minūtes un 30 sekundēm atskan signāls. Ūdens ir karsts.

Brīdinājums – Apgdegumu risks!

Karsējot šķidrumus, var mainīties to vārīšanās temperatūra. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Pat pie niecīga trauka satricinājuma karstais šķidrumš pēkšņi var spēcīgi pārplūst un izšļakstīties. Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārīšanas temperatūras maiņa.

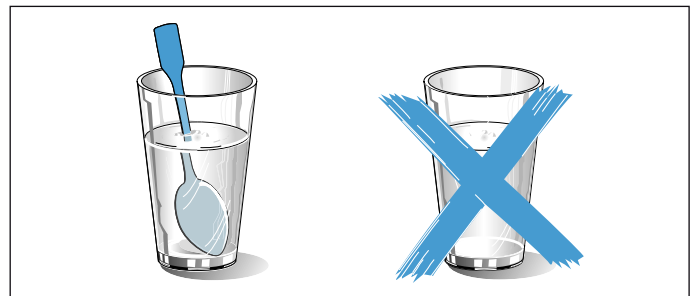

Trauki

Visi trauki nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Lai uzsildītu ēdienu un nebojātu ierīci, izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

Piemēroti trauki

Piemēroti ir karstumizturīgie trauki no stikla, stikla keramikas, porcelāna, keramikas vai karstumizturīgas plastmasas. Šie materiāli neaiztur mikroviļņus.

Jūs varat izmantot arī ēdienu servēšanai paredzētus traukus. Tad ēdienu nevajadzēs pārlīkt citā traukā. Traukus ar zelta un sudraba rotājumu varat izmantot tikai tad, ja ražotājs garantē to piemērotību mikroviļņiem.

Nepiemēroti trauki

Nepiemēroti ir metāla trauki. Metāls aiztur mikroviļņus. Slēgtos metāla traukos ēdieni paliek auksti.

Uzmanību!

Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas telpas sienām un durvju iekšpusēs. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.

Trauku pārbaude

Nekad neieslēdziet mikroviļņu krāsni, ja tajā nav ievietots ēdiens. Vienīgais izņēmums ir īsa trauku pārbaude.

Ja nezināt, vai jūsu trauki ir piemēroti mikroviļņiem, veiciet tālāk minēto pārbaudi.

1. Gatavošanas telpā uz 30 līdz 60 sekundēm ievietojiet tukšu trauku un ieslēdziet maksimālo jaudu.
2. Palaikam pārbaudiet trauka temperatūru. Traukam jāpaliek aukstam vai siltam.

Ja trauks kļūst karsts vai rodas dzirksteles, tas nav piemērots. Pārtrauciet pārbaudi.

⚠ Brīdinājums – Audegumu risks!

Ierīces darbības laikā brīvi pieejamās detaļas kļūst karstas. Nepieskarieties karstajām detaļām. Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.

Mikroviļņu jauda

Ar taustiņiem iestatiet vēlamo mikroviļņu jaudu.


| | |
|-------|---|
| 90 W | jūtīgu produktu atkausēšanai |
| 180 W | atkausēšanai un tālākai gatavošanai |
| 360 W | gaļas sautēšanai un maigu ēdienu uzsildīšanai |
| 600 W | ēdienu uzkaršēšanai un gatavošanai |
| 800 W | šķidrumu uzkaršēšanai |

Norādījums: 800 W mikroviļņu jaudu var iestatīt uz 30 minūtēm, 600 W jaudu – uz 1 stundu, pārējās jaudas uz attiecīgi 1 stundu un 39 minūtēm.

Mikroviļņu krāsns iestatīšana

Piemērs, mikroviļņu jauda 600 vatu, 5 minūtes

1. Iestatiet vēlamo mikroviļņu jaudu. Deg indikators virs taustiņa.
2. Ar pagriežamo izvēles slēdzi var iestatīt ilgumu.

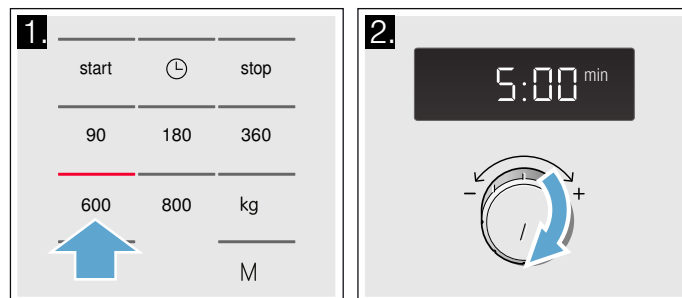

3. Nospiediet taustiņu „Start”. Displejā redzama gatavošanas laika atskaite.

Gatavošanas ilgums ir beidzies.

atskan signāls. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet „Stop”. Atkal redzams laiks.

Ilguma mainīšana

To var izdarīt jebkurā laikā. Ar pagriežamo izvēles slēdzi mainiet ilgumu.

Apturēšana

Vienreiz pieskarieties laukum „Stop” vai atveriet ierīces durvis. Darba režīms tiek apturēts. Deg indikators virs taustiņa „Stop”. Pēc aizvēršanas atkal pieskarieties laukum „Start”.

Darba režīma pārtraukšana

Divas reizes nospiediet taustiņu „Stop” vai atveriet durvis un vienreiz nospiediet taustiņu „Stop”.

Norādījums: Jūs varat arī vispirms iestatīt ilgumu un tad mikroviļņu jaudu.

M Atmiņa


Izmantojot iestatījumu „Memory”, varat saglabāt ēdiena gatavošanas iestatījumus un jebkurā laikā tos nolaist.

Atmiņas funkcija ir īpaši lietderīga, ja bieži gatavojat kādu ēdienu.

Saglabāšana atmiņā

Piemērs: 360 W, 25 minūtes

1. Nospiediet taustiņu **M**.
Deg indikators virs taustiņa.
2. Iestatiet vēlamo mikroviļņu jaudu.
Deg displeja apgaismojums virs taustiņa un displejā parādās 1:00 min.
3. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet gatavošanas laiku.

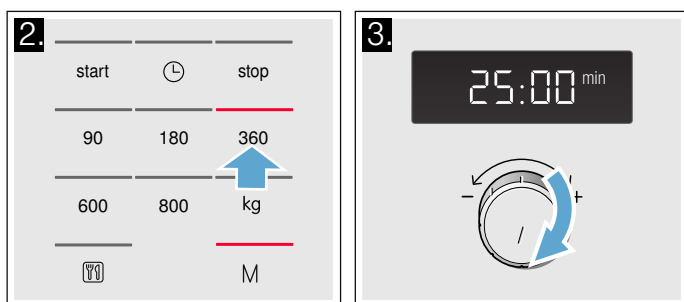

4. Apstipriniet ar taustiņu **M**.
Atkal tiek parādīts pulksteņa laiks. Iestatījums ir saglabāts.

Norādījumi

- Saglabāt vairākus mikroviļņu jaudas iestatījumus pēc kārtas nav iespējams.
- Automātiskās programmas saglabāt nav iespējams.
- Iestatījumu „Memory” jūs varat arī saglabāt un nekavējoties aktivizēt. Beigās spiediet nevis **M**, bet gan „Start”.
- **Jauns iestatījuma „Memory” ieraksts:** nospiediet taustiņu **M**. Tiek parādīti iepriekšējie iestatījumi. Saglabājiet jauno programmu atbilstoši norādēm 1. līdz 4. punktā.

Atmiņas aktivizēšana

Saglabātās programmas darbību var sākt pavisam viegli. Ievietojiet traukus iekārtā. Aizveriet iekārtas durvis.

1. Nospiediet taustiņu **M**.
Tiek parādīti saglabātie iestatījumi.
2. Nospiediet taustiņu „Start”.
Displejā redzama gatavošanas laika atskaite.

Gatavošanas ilgums ir beidzies.

atskan signāls. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet „Stop”. Atkal redzams laiks.

Apturēšana

Vienreiz pieskarities laukum „Stop” vai atveriet ierīces durvis. Darba režīms tiek apturēts. Deg indikators virs

taustiņa „Stop”. Pēc aizvēršanas atkal pieskarities laukum „Start”.

Dzēšana

Divas reizes nospiediet taustiņu „Stop” vai atveriet durvis un vienreiz nospiediet taustiņu „Stop”.

P Programmas


Izmantojot programmas, ēdiena gatavošana ir pavisam vienkārša. Izvēlieties programmu un ievadiet ēdiena svaru. Programma izvēlas optimālāko iestatījumu.

Norādījums: Jūs varat izvēlēties vienu no 7 programmām.


Programmas iestatīšana

Kad ir izvēlēta programma, iestatiet to tālāk aprakstītajā veidā:

1. Spiediet taustiņu **00**, līdz tiek parādīts nepieciešamais programmas numurs.
Deg indikators virs taustiņa.
2. Nospiediet taustiņu **kg**.
Deg indikators virs taustiņa, un tiek parādīts piedāvātais svars.

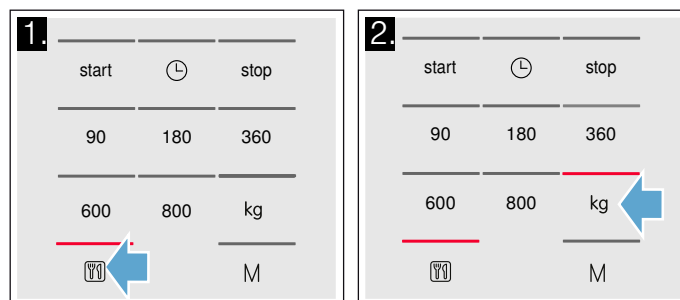

3. Iestatiet ēdiena svaru ar pagriežamo izvēles slēdzi.
4. Nospiediet taustiņu „Start”.

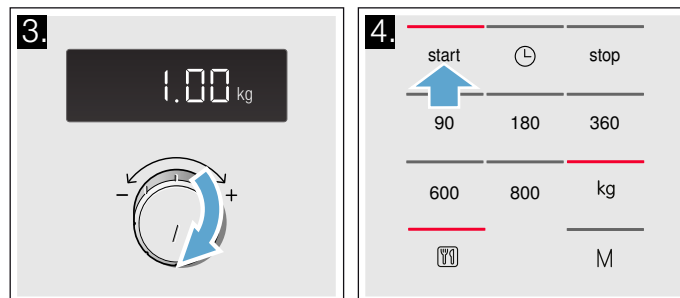

Redzama programmas darbības laika atskaite.

Gatavošanas ilgums ir beidzies.

atskan signāls. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet „Stop”. Atkal redzams laiks.

Labojums

Divreiz nospiediet taustiņu „Stop” un veiciet iestatījumu no jauna.


Apturēšana

Vienreiz pieskarieties laukam „Stop” vai atveriet ierīces durvis. Darba režīms tiek apturēts. Deg indikators virs taustiņa „Stop”. Pēc aizvēršanas atkal pieskarieties laukam „Start”.

Dzēšana

Divas reizes nospiediet taustiņu „Stop” vai atveriet durvis un vienreiz nospiediet taustiņu „Stop”.

Norādījumi

- Dažām programmām pēc noteikta laika atskan signāls. Atveriet iekārtas durvis un apmaisiet ēdienes vai apgrieziet otrādi gaļu vai putna gaļu. Pēc aizvēršanas atkal nospiediet taustiņu „start”.
- Programmas numuru un svaru jūs varat pieprasīt ar  vai kg. Pieprasītā vērtība ir redzama ekrānā 3 sekundes.

Atkausēšana ar programmu automātiku

Ar 4 atkausēšanas programmām jūs varat atkausēt gaļu, putnu gaļu un maizi.

Norādījumi

- **Produktu sagatavošana**
Sasaldējiet pārtikas produktus, novietojot tos pēc iespējas plakaniskā veidā un sadalot tos porcijās - 18 °C temperatūrā. Pilnībā izņemiet atkausējamo pārtiku no iepakojuma un nosveriet to. Svārs ir jāzina, lai iestatītu programmu.
- Atkausējot zivis un putna gaļu, rodas šķidrums. Apgriešanas laikā tas ir jāizsmeļ un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot pārtikā vai ļaut tam nonākt saskarē ar pārtikas produktiem.
- **Trauki**
Novietojiet pārtikas produktu uz, piemēram, lēzena stikla vai porcelāna šķīvja, un neuzlieciet vāku.
- **Temperatūras izlīdzināšanas laiks**
Neizņemiet atkausēto produktu vēl 10 līdz 30 minūtes, lai izlīdzinātos temperatūra. Lielākiem gaļas gabaliem nepieciešams ilgāks temperatūras izlīdzināšanas laiks. Plakani un maltas gaļas gabali pirms temperatūras izlīdzināšanas laika ir jāatdala cits no cita. Pēc tam produktu apstrādi varat turpināt arī tad, ja biezu gaļas gabalu vidusdaļa vēl ir sasalusi. Putniem jūs tagad varat izņemt iekšas.
- **Signāls**
Dažām programmām pēc noteikta laika atskan signāls. Atveriet iekārtas durvis un apmaisiet ēdienes vai apgrieziet otrādi gaļu vai putna gaļu. Pēc aizvēršanas nospiediet taustiņu „Start”.

| Programmas Nr. | Svara diapazons, kg | |
|----------------|----------------------------|-------------|
| | Atkausēšana | |
| P 01 | Maltā gaļa | 0,20 - 1,00 |
| P 02 | Gaļas gabali | 0,20 - 1,00 |
| P 03 | Vista, vistas gaļas gabali | 0,40 - 1,80 |
| P 04 | Maize | 0,20 - 1,00 |

Gatavošana ar programmu automātiku

Ar trīs gatavošanas programmām jūs varat pagatavot rīsus, kartupeļus vai dārzeņus.

Norādījumi

- **Trauki**
Gatavojiet produktu tikai mikroviļņu krāsnij piemērotos traukos ar vāku. Rīsu gatavošanai izmantojiet lielu, augstas formas trauku.
- **Produktu sagatavošana**
Nosveriet produktu. Svārs nepieciešams, lai iestatītu programmu.
Rīsi:
Neizmantojiet rīsus paciņās. Pievienojiet nepieciešamo ūdens daudzumu atbilstoši ražotāja norādei uz iepakojuma. Parasti tas atbilst divkāršai vai trīskāršai rīsu svara vērtībai.
Kartupeļi:
Iai pagatavotu vārītus kartupeļus, sagrieziet nomizotos kartupeļus mazos, vienādos gabalos. 100 g vārītu kartupeļu pievienojiet vienu ēdamkaroti ūdens un nedaudz sāls.
Svaigi dārzeņi
Nosveriet svaigus, nomazgātus dārzeņus. Sagrieziet dārzeņus mazos, vienādos gabalos. 100 g dārzeņu pievienojiet vienu ēdamkaroti ūdens.
- **Signāls**
Programmas darbības laikā pēc noteikta intervāla atskan signāls. Apmaisiet ēdienu.
- **Temperatūras izlīdzināšanas laiks**
Pēc programmas darbības beigām vēlreiz apmaisiet ēdienu. Neizņemiet to vēl 5 līdz 10 minūtes, lai izlīdzinātos temperatūra. Gatavošanas rezultāti ir atkarīgi no produktu kvalitātes un īpašībām.

| Programmas Nr. | Svara diapazons, kg | |
|----------------|---------------------|------------|
| | Gatavošana | |
| P 05 | Rīsi | 0,05 - 0,2 |
| P 06 | kartupeļi | 0,15 - 1,0 |
| P 07 | Dārzeņi | 0,15 - 1,0 |

Pamatiestatījumi

Jūsu ierīcei ir pamata iestatījums, kuru nepieciešamības gadījumā varat izmainīt.

| lestatīšana | Izvēle |
|-------------------------|--|
| 1 Taustiņu tonis | On* ieslēgts OFF izslēgts (taustiņu tonis taustiņiem starts un stop paliek aktīvs) |
| 2 Demonstrēšanas režīms | DEO Ierīce ir izslēgta. Varat izmantot taustiņus un rādījumus, bet taustiņiem nav funkciju - tā kā, piemēram, mikroviļņu krāsniņ nav jaudas. Demonstrācijas režīmu pārsvarā izmanto tirgotāji. |

* Rūpnīcas iestatījumi (atkarībā no ierīces veida rūpnīcas iestatījumi var atšķirties)

Nepieciešamības gadījumā varat izmainīt savas ierīces taustiņu toni.

Taustiņu toņa mainīšana

Nosacījums: ierīcei jābūt izslēgtai.

1. Dažas sekundes turiet vienlaikus nospiešot taustiņus **starts** un **stop**.
Displejā parādās 1.
2. Pieskarieties taustiņam **starts**.
Displejā mirgo On.
3. Ar grozāmo slēdzi pārejiet uz OFF.
4. Pieskarieties taustiņam **starts**.
Iestatījums ir saglabāts.
5. Pieskarieties taustiņam **stop**.
Taustiņu tonis ir izslēgts.

Iestatījumu varat atkārtoti mainīt jebkurā laikā.

Mazgāšana

Ja veiksiet rūpīgu apkopi un tīrīšanu, jūsu ierīce ilgi saglabāsies skaista un darbosies nevainojami. Kā pareizi veikt ierīces apkopi un tīrīšanu – aprakstīts tālāk.

Brīdinājums – Strāvas trieciena risks!

Ierīcē iekļūvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.

Brīdinājums – Savainošanās risks!

Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Brīdinājums – Bīstami veselībai!

Nepietiekamas tīrīšanas rezultātā ierīces virsmu var sabojāt. No iekārtas var izplūst mikroviļņu enerģija. Regulāri tīriet ierīci un nekavējoties notīriet ēdienu atlikumus. → "Tīrīšanas līdzekļi" 13. lappusē

Brīdinājums – Elektriskā trieciena risks!

Neiegremdējiet iekārtu ūdenī un nemazgājiet zem ūdens strūkļas.

Norādījums: Nepatīkamas smakas, piem., pēc zivs gatavošanas, var pavisam vienkārši novērst. Ielejiet ūdens traukā dažus pilienus citrona sulas. Vienmēr ielieciet traukā karoti, lai novērstu pārvārišanos. Karsējiet ūdeni 1 līdz 2 minūtes ar maksimālo mikroviļņu jaudas līmeni.

Tīrīšanas līdzekļi

Lai nesabojātu dažādās virsmas, lietojot nepareizus tīrīšanas līdzekļus, lūdzu, ievērojiet tabulā sniegto informāciju.

Neizmantojiet:

- asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus,
- durvju stikla tīrīšanai neizmantojiet metāla vai stikla skrāpi,
- metāla vai stikla skrāpjus durvju blīvējuma tīrīšanai,
- cietus stieples tīrītājus un tīrīšanas sūkļus.
- tīrīšanas līdzekļus ar augstu alkohola saturu.

Jaunas sūkļveida drānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

| Zona | Tīrīšanas līdzeklis |
|---|---|
| Ierīces priekšpuse | Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums – tīriet ar mitru drānu un nosusiniet ar mīkstu drānu. Tīrīšanai neizmantojiet metāla vai stikla skrāpi. |
| Iekārtas priekšpuse no nerūsējoša tērauda | Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums – tīriet ar mitru drānu un nosusiniet ar mīkstu drānu. Nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cietes vai olbaltuma traipus. Zem šādiem traipiem var veidoties rūsa. Klientu apkalpošanas dienestā vai specializētās tirdzniecības vietās var iegādāties īpašus nerūsējoša tērauda virsmu tīrīšanas līdzekļus. Tīrīšanai nelietojiet stikla tīrīšanas līdzekļus, metāla vai stikla skrāpjus. |

| Zona | Tīrīšanas līdzeklis |
|--|--|
| Gatavošanas telpa no nerūsošā tērauda | Karsts mazgāšanas šķīdums vai etiķūdens: tīriet ar mitru drānu un nosusiniet ar mikstu dvieli. Neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas aerosolus, kodīgus cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus līdzekļus. Tīrīšanai nav piemēroti arī stieples tīrītāji, raupji sūkļi un katlu tīrītāji. Šādi līdzekļi saskrāpē virsmu. Rūpīgi nosusiniet virsmas iekšpusē. |
| Gatavošanas telpas padziļinājums | Mitra drāna: ūdens nedrīkst iekļūt iekārtas iekšpusē pa rotējošā paliktņa piedziņu. Nosusiniet rotējošā paliktņa piedziņu ar drānu. |
| Rotējošais paliktņš un gredzens ar rullīšiem | Karsts mazgāšanas līdzeklis: ievietojot rotējošo paliktņi atpakaļ, raugiet, lai tas nostiprinātos pareizi. |
| Durvju stikla plāksnes | Stikla tīrīšanas līdzeklis – tīriet ar mazgāšanas drānu. Neizmantojiet stikla skrāpi. |

? Traucējumi. Kā rīkoties?

Bieži vien traucējumu iemesli ir mazi. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, mēģiniet novērst traucējumus saviem spēkiem, izmantojot tabulu.

Padoms: Ja ēdiens neizdodas tik labi kā iecerēts, skatiet nākamo nodaļu. Tajā aprakstīti vairāki padomi un norādes atbilstīgiem iestatījumiem. → *"Pārbaudīts mūsu pavāru studijā" 16. lappusē*

Traucējumu tabula

| Traucējums | Iespējamais iemesls | Risinājumi/norādījumi |
|--|---|---|
| Iekārta nedarbojas | Nav iesprausta kontaktdakša | Pieslēdziet ierīci pie elektrotīkla |
| | Strāvas padeves pārtraukums | Pārbaudiet, vai darbojas citas virtuves ierīces |
| | Bojāts drošinātājs | Drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai nav bojāts iekārtas drošinātājs |
| | Nepareiza lietošana | Drošinātāju kārbā izslēdziet iekārtas drošinātāju un pēc apm. 10 sekundēm atkal ieslēdziet. |
| Rādījumā deg trīs nulles. | Strāvas padeves pārtraukums | Vēlreiz iestatiet pareizu pulksteņa laiku. |
| Ierīce netiek lietota. Displejā redzams ilguma rādījums. | Grozāmais slēdzis tika nejauši aizskarts. | Nospiediet taustiņu „Stop”. |
| | Pēc iestatīšanas netika nospiests taustiņš „start”. | Nospiediet taustiņu „start” vai dzēsiet iestatījumus ar taustiņu „stop”. |
| Mikroviļņu funkcija nedarbojas. | Durvis nav līdz galam aizvērtas. | Pārbaudiet, vai durvju ailē nav palikuši svešķermeņi vai ēdiena atliekas. |
| | Taustiņš „Start” netika nospiests. | Nospiediet taustiņu „Start”. |
| Ēdieni uzkarst lēnāk nekā iepriekš | Iestatīta pārāk maza mikroviļņu jauda. | Iestatiet lielāku mikroviļņu jaudu. |
| | Iekārtā ielikts lielāks ēdiena daudzums nekā parasti. | Divkāršs daudzums – divkāršs laiks. |
| | Ēdieni bija aukstāki nekā parasti. | Gatavošanas laikā apmaisiet vai apgroziet ēdienu. |
| Rotējošais paliktņš rada skrapstošu vai slīdošu skaņu. | Rotējošā paliktņa darbības zonā atrodas netīrumi vai svešķermeņi. | Gatavošanas telpā nepieciešams iztīrīt rotējošo gredzenu un padziļinājumu. |
| Mikroviļņu krāsns pārstāj darboties bez redzama iemesla. | Traucējumi mikroviļņu krāsns darbībā. | Ja kļūme notiek atkārtoti, zvaniet klientu apkalpošanas centram. |
| Rādījumā ir redzams M . | Iekārta darbojas demonstrācijas režīmā | Izslēdziet demonstrācijas režīmu. → <i>"Pamatiestatījumi" 13. lappusē</i> |

⚠ Brīdinājums – Strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams. Remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu drīkst veikt tikai mūsu apmācīts klientu servisa tehniķis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.


| | | |
|---------------------------|--|---|
| Kļūdas paziņojums "E - 3" | Durvju automātiskās atvēršanas sistēmas kļūda. | Ja redzams kļūdas paziņojums, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Ja paziņojums nodziest, problēma bija vienreizēja. Ja kļūda atkārtojas vai paziņojums neno-dziest, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu un paziņojiet kļūmes kodu. |
|---------------------------|--|---|

Klientu apkalpošanas dienests

Ja ierīce ir jāremontē, mūsu klientu apkalpošanas dienests ir jūsu rīcībā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgus klientu apkalpošanas dienesta personāla apmeklējumus.

E numurs un FD numurs

Lai saņemtu pilnvērtīgu konsultāciju, zvanot uz klientu apkalpošanas dienestu, lūdzam norādīt pilnīgu preces numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD Nr.). Datu plāksnīte ar numuriem atrodas labajā pusē, un to var redzēt, atverot gatavošanas telpas durvis.



Lai šie dati būtu uzreiz pieejami, savas ierīces datus un klientu apkalpošanas dienesta tālruna numuru varat ierakstīt tālāk paredzētajā vietā.

| | | | |
|--------------|--|---------------|--|
| E Nr. | | FD Nr. | |
|--------------|--|---------------|--|

Klientu apkalpošanas dienests 

Ievērojiet: ja iekārta ir lietota nepareizi, servisa tehniķa izsaukšana ir maksas pakalpojums arī garantijas laikā.

Visu pārējo valstu tuvākā pieejamā Klientu apkalpošanas dienesta kontaktdatus atradīsiet šeit vai pievienotajā Klientu apkalpošanas dienestu sarakstā.

Uzticieties ražotāja kompetencei. Tādējādi jūs varat būt drošs, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehniķi, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

Šī ierīce atbilst normatīvam EN 55011 jeb CISPR 11. Tas ir 2. grupas B klases produkts.

2. grupa nozīmē, ka mikroviļņi tiek radīti pārtikas sasildīšanai. B klase norāda, ka ierīce ir piemērota lietošanai privātā mājāsaimniecībā.

Tehniskie dati

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ieejas spriegums | AC 220–230 V, 50 Hz |
| Jaudas patēriņš | 1270 W |
| Maksimālā izejas jauda | 800 W (IEC 60705) |
| Mikroviļņu frekvence | 2450 MHz |
| Drošinātājs | 10 A |
| Izmēri (A/P/D) | |
| – iekārta | 382 x 594 x 317 mm |
| – gatavošanas nodalījums | 201 x 308 x 282 mm |
| Pārbaudīts „VDE“ | Jā |
| CE marķējums | Jā |

Pārbaudīts mūsu pavāru studijā

Šeit sniegta plaša ēdienu izvēle un norādīti to gatavošanai piemēroti iestatījumi. Paskaidrosim, kāds mikroviļņu jaudas līmenis ir vispiemērotākais jūsu izvēlētajam ēdienam. Jūs arī atradīsiet padomus par traukiem un ēdienu gatavošanu.

Norādījumi

- Laika vērtības tabulā ir aptuvenas. Tās ir atkarīgas no pārtikas kvalitātes un apstrādes pakāpes.
- Tabulās bieži ir norādīti laika periodi. Vispirms iestatiet īsāko laiku un pagariniet to, ja nepieciešams.
- Izņemot no gatavošanas telpas karstus traukus, vienmēr izmantojiet virtuves cimdus.

Iespējams, jums ir cits daudzums, nevis tabulā norādītais. Izmantojot mikroviļņu krāsni, pastāv vispārējais noteikums: divkāšs daudzums – gandrīz divkāšs ilgums, puse no daudzuma – puse no ilguma.

Traukus vienmēr novietojiet uz rotējošā paliktņa.

Tālākajās tabulās atradīsiet vairākus veidus, kā iestatīt mikroviļņus.

Piemēroti trauki

Piemēroti ir karstumizturīgie trauki no stikla, stikla keramikas, porcelāna, keramikas vai karstumizturīgas plastmasas. Šie materiāli neaiztur mikroviļņus.

Jūs varat izmantot arī galda traukus. Tad ēdienu nevajadzēs pārlikt citā traukā. Traukus ar zelta un sudraba rotājumu varat izmantot tikai tad, ja ražotājs garantē to piemērotību mikroviļņiem.

Nepiemēroti trauki

Nepiemēroti ir metāla trauki. Metāls nelaiž cauri mikroviļņus. Slēgtos metāla traukos ēdieni paliek auksti.

Uzmanību!

Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2cm attālumā no cepeškrāsns sienām un durtiņu iekšpusēs. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.

Atkausēšana

Sasaldētus produktus ievietojiet atvērtā traukā uz rotējošā paliktņa.

Ātri apdegošas daļas, piemēram, cāļa stilbus un spārniņus vai treknas cepeša daļas, varat apsegt ar nelieliem alumīnija folijas gabaliem. Foliya nedrīkst saskarties ar cepeškrāsns sienām. Kad pagājusi puse atkausēšanas laika, foliju varat noņemt.

Atkausējot zivis un putna gaļu, rodas šķidrums. Apgriešanas laikā tas ir jāizsmeļ, un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot pārtikā vai ļaut tam nonākt saskarē ar pārtikas produktiem.

Starplaikā produktus 1 līdz 2 reizes apgroziet vai apmaisiet. Lielus gabalus apgroziet vairākkārt.

Lai temperatūra izlīdzinātos, ļaujiet atkausētajam produktam 10 līdz 20 minūtes atrasties istabas temperatūrā. Putniem tagad var izņemt iekšas. Gaļu var turpināt apstrādāt arī tad, ja tās iekšpuse vēl ir sasalusi.

Padomi atkausēšanai

| | |
|---|--|
| Ēdiens iestatītā laika beigās vēl nav atkusis, nav karsts vai nav gatavs. | Iestatiet ilgāku laika intervālu. Lieļāku apjomu un augstumā biežāku ēdienu gatavošanai vajag vairāk laika. |
| Pēc gatavošanas laika beigām ēdiens malās ir pārkarsts, bet vidū vēl nav gatavs. | Ēdienu gatavošanas laikā apmaisiet un nākamajā reizē izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu un ilgāku gatavošanas laiku. |
| Pēc atkausēšanas putnu vai cita gaļa no ārpuses ir gatava, bet vidū vēl nav atkususi. | Nākamajā reizē izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu. Ja atkausējams produkts ir liels, atkausēšanas laikā to ieteicams vairākas reizes apgrozīt uz otru pusi. |

| Atkausēšana | Svars | Mikroviļņu jauda vatos | Laiks (min) | Norādījumi |
|--|--------|------------------------|-------------|---|
| Veseli liellopa, teļa un cūkas gaļas gabali (ar kauliem un bez tiem) | 800 g | 180 90 | 15 10-20 | - |
| | 1 kg | 180 90 | 20 15-25 | |
| | 1,5 kg | 180 90 | 30 20-30 | |
| Liellopa, teļa gaļa vai cūkgāļa gabalos vai šķēlēs | 200 g | 180 90 | 2 4-6 | apgrozot atdaliat atkusušās gaļas daļas |
| | 500 g | 180 90 | 5 5-10 | |
| | 800 g | 180 90 | 8 10-15 | |

| Atkausēšana | Svars | Mikroviļņu jauda vatos | Laiks (min) | Norādījumi |
|--|--------|------------------------|-------------|---|
| Maltā gaļa, jaukta | 200 g | 90 | 10 | Sasaldējiet pēc iespējas plakanākā stāvoklī Vairākkārt apgroziet, izņemiet atkusušās gaļas daļas |
| | 500 g | 180 90 | 5 10-15 | |
| | 800 g | 180 90 | 8 10-20 | |
| Putna gaļa vai putna gaļas gabali | 600 g | 180 90 | 8 10-20 | atdaliel atkusušās daļas |
| | 1,2 kg | 180 90 | 15 10-20 | |
| Zivs fileja, šķēles vai gabaliņi | 400 g | 180 90 | 5 10-15 | Atdaliel atkusušās daļas |
| Dārzeņi, piemēram, zirņi | 300 g | 180 | 10-15 | - |
| Augļi, piem., avenes | 300 g | 180 | 7-10 | palaikam uzmanīgi apmaisiet, atdaliel atkusušās daļas |
| | 500 g | 180 90 | 8 5-10 | |
| Sviesta kausēšana | 125 g | 180 90 | 1 2-3 | Pilnībā izņemiet no iepakojuma |
| | 250 g | 180 90 | 1 3-4 | |
| Maizes klaips | 500 g | 180 90 | 6 5-10 | - |
| | 1 kg | 180 90 | 12 10-20 | |
| Kūka, sausa, piemēram, biskvīta kūka | 500 g | 90 | 10-15 | Tikai kūkas bez glazūras, krējuma vai krēma, atdaliel kūkas gabalus citu no cita |
| | 750 g | 180 90 | 5 10-15 | |
| Kūka, sulīga, piemēram, augļu kūka, biezpiena kūka | 500 g | 180 90 | 5 15-20 | Tikai kūkām bez glazūras, krējuma vai želatīna |
| | 750 g | 180 90 | 7 15-20 | |

Saldēto ēdienu uzsildīšana

Norādījumi

- Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikroviļņiem piemērotā traukā tā sasils ātrāk un vienmērīgāk. Dažādas ēdiena sastāvdaļas var sasilt atšķirīgā ātrumā.
- Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens uzsilst ātrāk nekā biežā. Tādēļ lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā. Produkti nedrīkst būt salikti cits uz cita.

- Ēdienu vienmēr apsedziet. Ja neatrodāt traukam piemērotu vāku, paņemiet šķīvi vai speciālo mikroviļņu plēvi.
- Ēdienu laiku pa laikam 2-3 reizes vajadzētu apmaisīt vai apgrozīt.
- Pēc uzkaršanās ēdienu atstājiet vēl 2 līdz 5 minūtes iekārtā, lai temperatūra kļūtu vienmērīga.
- Izņemot traukus no ierīces, vienmēr lietojiet virtuves cimds vai speciālu siltumizolējošu lupatīņu.

| Saldētu ēdienu uzsildīšana | Svars | Mikroviļņu jauda vatos | Laiks (min) | Norādījumi |
|--|-----------|------------------------|-------------|---|
| Izvēlne, porcijās sadalīti, gatavi ēdieni (2 līdz 3 sastāvdaļas) | 300-400 g | 600 | 8-11 | - |
| Zupa | 400 g | 600 | 8-10 | - |
| Sautējumi | 500 g | 600 | 10-13 | - |
| Gaļas šķēles vai gabaliņi mērcē, piemēram, gulašs | 500 g | 600 | 12-17 | Samaisot, atdaliel gaļas gabalus citu no cita |
| Sacepumi, piemēram, lazanja, kaneloni | 450 g | 600 | 10-15 | - |

| Saldētu ēdienu uzsildīšana | Svars | Mikroviļņu jauda vatos | Laiks (min) | Norādījumi |
|--|-------|------------------------|-------------|---|
| Piedevas, piem., rīsi, nūdeles | 250 g | 600 | 2-5 | pievienojiet nedaudz šķidruma |
| | 500 g | 600 | 8-10 | |
| Dārzeni, piemēram, zirņi, brokoļi, burkāni | 300 g | 600 | 8-10 | Traukā ielejiet tik daudz ūdens, lai tas nosegtu pamatni. |
| | 600 g | 600 | 14-17 | |
| Saldie spināti | 450 g | 600 | 11-16 | Sautējiet, nepievienojot ūdeni |

Ēdienu sildīšana


Uzmanību!

Metālam, piemēram, karotei glāzē, jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no cepeškrāsns sienām un durvju iekšpuses. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.

Norādījumi

- Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikroviļņiem piemērotā traukā tā sasils ātrāk un vienmērīgāk. Dažādas ēdiena sastāvdaļas var sasilt atšķirīgā ātrumā.
- Ēdienu vienmēr apsedziet. Ja neatrodāt traukam piemērotu vāku, paņemiet šķīvi vai speciālu mikroviļņu plēvi.
- Ēdienu ik pa laikam vairākas reizes apmaisiet vai apgroziet. Kontrolējiet temperatūru.
- Pēc uzkarsēšanas ēdienu atstājiet vēl 2 līdz 5 minūtes iekārtā, lai temperatūra kļūtu vienmērīga.
- Izņemot traukus no ierīces, vienmēr lietojiet virtuves cimdus vai speciālu siltumizolējošu drāniņu.

traukā vienmēr ievietojiet karoti Šādi tiek novērsta vārīšanas temperatūras maiņa.

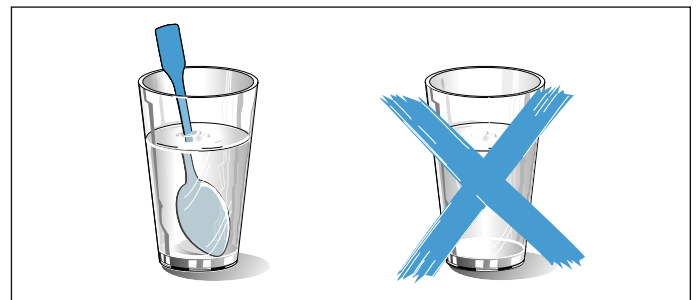

⚠ Brīdinājums – Apagegumu risks!

Karsējot šķidrumus, var mainīties to vārīšanās temperatūra. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Pat pie niecīga trauka satricinājuma karstais šķidrums pēkšņi var spēcīgi pārplūst un izšakstīties. Sildīšanas laikā

| Ēdienu uzsildīšana | Svars | Mikroviļņu jauda vatos | Laiks (min) | Norādījumi |
|--|-----------|------------------------|-------------|---|
| Dzērieni | 200 ml | 800 | 2-3 | Ielieciet glāzē karoti, alkoholiskos dzērienus nepārkarsējiet, ik pēc laika pārbaudiet |
| | 500 ml | 800 | 3-4 | |
| Zidaiņu barība, piemēram, pudelītes | 50 ml | 360 | apm. 1/2 | Bez knuķa vai vāciņa. Pēc karsēšanas vienmēr rūpīgi sakratiet. Obligāti pārbaudiet temperatūru! |
| | 100 ml | 360 | apm. 1 | |
| | 200 ml | 360 | 1 1/2 | |
| Zupa, 1 tase | 200 g | 600 | 2-3 | - |
| Zupa, 2 tases | 400 g | 600 | 4-5 | - |
| Izvēlne, porcijās sadalīti, gatavi ēdieni (2 līdz 3 sastāvdaļas) | 350-500 g | 600 | 4-8 | - |
| Gaļa mērcē | 500 g | 600 | 8-11 | Gaļas gabalus atdaliet citu no cita. |
| Sautējums | 400 g | 600 | 6-8 | - |
| | 800 g | 600 | 8-11 | - |
| Dārzeni, 1 porcija | 150 g | 600 | 2-3 | pievienojiet nedaudz šķidruma |
| Dārzeni, 2 porcijas | 300 g | 600 | 3-5 | |

Padomi mikroviļņu krāsns lietošanai

| | |
|---|--|
| Ja Jūs neatrodāt atbilstošu iestatījumu pagatavotajam ēdiena daudzumam. | Pagariniet vai saīsiniet gatavošanas laiku, ņemot vērā šādu noteikumu: divkārtšs daudzums = gandrīz divkārtšs laiks uz pusi mazāks daudzums = uz pusi mazāks laiks |
| Ēdiens ir kļuvis pārāk sauss. | Nākamajā gatavošanas reizē iestatiet īsāku gatavošanas laiku vai izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu. Uzlieciet ēdiena traukam vāku un pievienojiet vairāk šķidruma. |
| Ēdiens iestatītā laika beigās vēl nav atkusis, nav karsts vai nav gatavs. | Iestatiet ilgāku laika intervālu. Lielāku apjomu un augstāk novietotu ēdienu gatavošanai vajag vairāk laika. |
| Pēc iestatītā gatavošanas laika beigām ēdiens malās ir pārkarsēts, bet vidū vēl nav gatavs. | Ēdienu gatavošanas laikā apmaisiet un nākamajā reizē izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu un ilgāku gatavošanas laiku. |
| Pēc atkausēšanas putnu vai cita gaļa no ārpuses ir gatava, bet vidū vēl nav atkususi. | Nākamajā reizē izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu. Ja atkausējams produkts ir liels, atkausēšanas laikā to ieteicams vairākas reizes apgriezt uz otru pusi. |

Kondensāts

Uz durvju stikla, iekšējām sienām un gatavošanas telpas pamatnes var veidoties kondensāts. Tā tam ir

jābūt. Tas neietekmē mikroviļņu krāsns darbību. Pēc gatavošanas noslaukiet kondensātu.



Pārbaudes ēdieni

Šīs tabulas ir veidotas un paredzētas pārbaudes institūtiem, lai atvieglotu ierīces pārbaudi.

Saskaņā ar EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010 un EN 60350-1: 2013 un IEC 60350-1: 2011

Gatavošana mikroviļņu režīmā

| Ēdiens | Mikroviļņu jauda, W, ilgums minūtēs | Norāde |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| Olas ar pienu, 750 g | 360 W, 12–17 min. + 90 W, 20–25 Min. | Novietojiet 20x25 cm "Pyrex" formu uz rotējošā paliktņa. |
| Biskvīts | 600 W, 8–10 min. | Novietojiet Ø22 cm "Pyrex" formu uz rotējošā paliktņa. |
| Maltas gaļas cepetis | 600 W, 20–25 min. | Novietojiet „Pyrex” formu uz rotējošā paliktņa. |

Atkausēšana mikroviļņu režīmā

| Ēdiens | Mikroviļņu jauda, W, ilgums minūtēs | Norāde |
|--------|-------------------------------------|--|
| Gaļa | 180 W, 5–7 min. + 90 W, 10–15 min. | Novietojiet Ø22 cm "Pyrex" formu uz rotējošā paliktņa. |



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001339675

980827(04)