

Mēs pateicamies Jums par veikto pirkumu

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

#### SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms skaņas sistēmas lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Izmantojiet skaņas sistēmu tikai paredzētajiem mērķiem un instrukcijā norādītajā veidā.
- Lai izvairītos no pārkaršanas, neaizklājiet ierīces ventilācijas atveres.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avotu tuvumā (pie radiatoriem, krāsnīm u.c.).
- Nelieciet uz ierīces priekšmetus ar atklātu liesmu, piemēram, sveces.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pērkona negaisa laikā.
- Nepieļaujiet ierīces tiešu saskari ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Patvaļīgi neatveriet korpusu un neremontējiet ierīci.
- Nepievienojiet ierīci sistēmai, kurā ir jebkādi bojājumi.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgai pārkaršanai, piemēram, saules, uguns vai citu karstuma avotu ietekmei.
- Regulāri apskatiet ierīci un lādētāju. Ja ir redzami bojājumi, vērsieties autorizētā servisā, lai novērstu bojājumus.
- Sargājiet ierīci no asiem triecieniem, spēcīgas vibrācijas, netīrumiem, mitruma, pārmērīga karstuma (virs 40°C).
- Pirms kabeļu pievienošanas/atvienošanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Nepakļaujiet vadus stipriem rāvieniem, biežiem asiem izliekumiem.
- Drošības apsvērumu dēļ neļaujiet bērniem rotaļāties ar lādētāju, vadiem un ar iesaiņojuma materiāliem.
- Nemēģiniet nomainīt skaņas sistēmas akumulatoru pats. Šādi var sabojāt akumulatoru un tas, savukārt, var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos un traumas.
- Lai izvairītos no dzirdes pasliktināšanās riska, neklausieties skaļruni ilgstoši lielā skaļumā.

#### APRAKSTS


Portatīva skaņas sistēma ar FM radio. Bluetooth funkcija bezvadu savienošanai ar viedtālruni. Barošana ar 9V lādētāju. Iebūvētas RGB gaismas.

#### Komplekta saturs:

- DOPING S8
- Uzlādēšanas adapteris-lādētājs
- Dinamiskais mikrofons ar kabeli (2gab.)
- Quick Start Guide (Lietošanas instrukcija)

#### FUNKCIJAS

- Skaņas sistēma aprīkota ar USB zibatmiņas, microSD, lineārās ieejas 3.5mm un divām 6.3mm mikrofona ligzdām.
- Nolasa microSD, microSDHC atmiņas kartes un USB zibatmiņas (Flash) ierakstus MP3, FLAC, WMA, WAV formātā.
- Displejs ataino izvēlēto darba režīmu.
- Pilns FM diapazona pārklājums (87.5 -108.0 MHz).
- Frekvences un skaņdarba leģaumēšanas funkcija.
- Pēc pārstartēšanas atjauno frekvenci un skaņdarbu.
- Litija akumulatoru baterija nodrošina ierīces autonomu izmantošanu.
- Stilīgs un atraktīvs dizains, LED apgaismojums ar ritmiskiem krāsu maiņas efektiem.
- Ierakstīšanas no mikrofona USB zibatmiņā vai microSD atmiņas kartē.
- Masīvs korpus nodrošina kvalitatīvu skaņu.

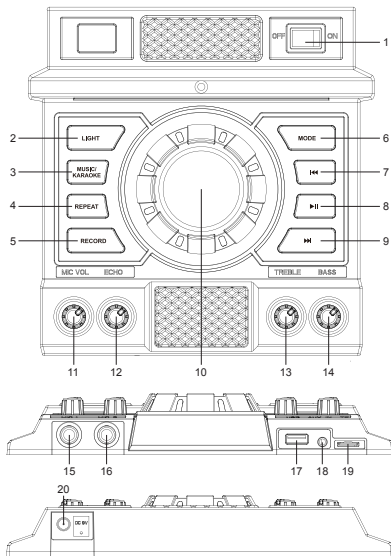

### Vadības panelis

#### SAGATAVOŠANA (sastāvdaļu numerāciju skatiet attēlā)

##### Izsaiņošana

- Izņemiet ierīci no iepakojuma.
- Noņemiet visus iesaiņojuma materiālus un stiprinājumus.

##### Akumulatora uzlādēšana

- Komplektā esošā lādētāja kabeļa spraudni ievietojiet skaņas sistēmas ligzdā **DC 9V** (20), ievietojiet adapteri-lādētāju elektrotilkla rozetē, iedegsies sarkans uzlādēšanas režīma indikators **DC 9V**.

**UZMANĪBU:** Pirmajā reizē akumulatoru uzlādējiet vismaz 12 stundas!

- Pēc tam akumulatora uzlādēšanas laiks ir 6-7 stundas.
- Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, uzlādējiet akumulatoru ik pēc 3 mēnešiem!

Kad indikators **DC 9V** izdzisis, akumulators būs uzlādēts.

##### PIEBILDES:

- Ja uzlādēšanas laikā ierīce ir ieslēgta, akumulatora uzlādes laiks palielinās.
- Ja displejā parādās tukšas baterijas simbols, akumulators ir jāuzlādē.

### LIETOŠANA

##### Ieslēgšana:

Lai ieslēgtu ierīci, pārslēdziet galveno slēdzi **OFF/ON** (1) stāvoklī **ON**.

**Skaluma regulēšana:**

Griežot skaluma regulatora pogu (10), varat izmainīt skaluma līmeni.

**Digitālo ierakstu (MP3) atskaņošana:**

1. Ievietojiet USB zibatmiņu vai microSD atmiņas karti ar digitāliem ierakstiem atbilstošā ligzdā (17/19).

Ja USB zibatmiņa/microSD karte tiks ievietota vai izņemta no ieslēgtas skaņas sistēmas, tad iespējami informācijas vai/un ierīces bojājumi!

Lai normāli darbotos atmiņas karte, pirms ierīces ieslēgšanas ar slēdzi **OFF/ON** (1) stāvoklī **ON**, pārliecinieties, vai ir ievietota USB zibatmiņa/microSD. Ierīces darbības laikā neizņemiet un neievietojiet USB zibatmiņu/microSD. Lai to darītu, ierīce ir jāizslēdz ar slēdzi **OFF/ON** stāvoklī **OFF**.

2. Ar slēdzi **OFF/ON** ieslēdziet ierīci. Sāksies MP3 ieraksta atskaņošana.

- Ja iepriekš ir izmantots cits režīms (*bLUE*, *U/TF*, *AUH*), tad, nospiežot taustiņu [MODE] (6), izvēlieties MP3 režīmu (*U/TF*).

- Nospiežot taustiņu [▶||] (8), varat ieslēgt pauzes režīmu - atskaņošana tiks apturēta.

- Ja vēlreiz nospiedīsiet taustiņu [▶||] (8), skaņdarbs atsāks skanēt no apturētās vietas.

- Nākošā vai iepriekšējā ieraksta izvēle:

↵ Išlaicīgi nospiežot taustiņu [▶▶] (9).

↵ Išlaicīgi nospiežot taustiņu [◀◀] (7).

3. Pēc ierakstu klausīšanās nospiediet taustiņu [▶||] (8).

4. Pārbīdot galveno slēdzi **OFF/ON** stāvoklī **OFF**, izslēdziet ierīci.

5. Izņemiet USB zibatmiņu vai microSD atmiņas karti.

**Atkārtšanas/atkaņošanas režīma izvēle**

Nospiežot taustiņu [REPEAT] (4), varat izvēlēties kādu no šādiem režīmiem:

ONE: atkārtot vienu skaņdarbu.

FoLd: esošās mapes cikliska atkārtošana.

rAn: atskaņo nejaušas izvēles veidā.

ALL: atskaņo visus skaņdarbus.

**Analogā signāla atskaņošana no ārējā avota:**

1. Ievietojiet komplektā esošā kabeļa spraudni 3.5mm ligzdā **AUX IN** (18), otru kabeļa spraudni ievietojiet signāla avota (piemēram, viedtālruna, planšetdatora, MP3/MP4 pleijera utt.) **LINE OUT** vai austiņu ligzdā.

2. Ieslēdziet ierīci un ar taustiņu [MODE] (6) izvēlieties režīmu **AUH**.

3. Noregulējiet skaļumu.

**Bluetooth bezvadu savienojums:****PIEBILDES:**

• Bluetooth ir tehnoloģija, kas izmanto bezvadu radioviļņu savienojumu, savienojot ierīces, kas atrodas nelielā attālumā.

• Ņemot vērā, ka ir dažādi ierīču ražotāji, modeļi un programmatūras versijas, nevar tikt garantēta pilnīga funkcionalitāte.

**Ierīču sapārošana**

a. Pārliecinieties, ka jūsu mobilajā ierīcē (piemēram, viedtālrunī) aktivizēta Bluetooth funkcija. Lai to izdarītu, iepazīstieties ar jūsu mobilās ierīces lietošanas instrukciju.

b. Ar slēdzi **OFF/ON** (1) ieslēdziet ierīci.

c. Nospiežot taustiņu [MODE] (6), ieslēdziet Bluetooth režīmu.

Notiek skaņas sistēmas mēģinājums savienoties ar ierīci ar kuru bija iepriekš sapārota. Ja skaņas sistēma atrod sapāroto ierīci, atskan signāls. Ja sapārota ierīce netiek atrasta, skaņas sistēma ir gatava jaunai sapārošanai.

d. Atrodiet savā mobilajā ierīcē "Bluetooth" izvēlni un reģistrējiet ierīci savā mobilajā

ierīcē. Lai to paveiktu, izmantojiet mobilās ierīces instrukciju. Jūsu mobilās ierīces displejā jāparādās informācijai par sapāroto ierīci (BT ID) ar nosaukumu "DOPING\_SB".

e. Ja tiek pieprasīta parole, ievadiet "0000" (vai citu atkarībā no jūsu mobilās ierīces modeļa vai programmatūras versijas).

**ZINĀŠANAI:** Izmantojiet mobilās ierīces vadības elementus, lai izvēlētos skaņdarbu, atskaņošanas režīmu un iestatītu sākuma skaļumu (skat. mobilās ierīces lietošanas instrukciju). Skaļumu varat regulēt ar skaņas sistēmas skaļuma regulatoru (1).

### 3. Atkārtota savienošana izmantojot Bluetooth

a. Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā mobilajā ierīcē.

b. Ieslēdziet skaņas sistēmu un izvēlieties režīmu **bBLUE**.

c. Ja jūsu mobilā ierīce bija sapārota vienīgi ar skaņas sistēmu, tad saslēgšanās notiks automātiski. Ja mobilā ierīce bija sapārota ar vairākām citām ierīcēm, tad saslēgšanās ar skaņas sistēmu jāveic manuāli.

#### PIEBILDES:

- Atkarībā no atskaņošanas ierīces ražotāja, var tikt pieprasīta atkārtota reģistrācija (sapārošana, PAIRING).

- Ja konstatējat problēmas, savienojot ar ierīci, deaktivējiet WiFi un mobilo datu funkcijas jūsu ierīcē.

- Bluetooth saderība nevar tikt nodrošināta ierīcēm (piemēram, mobilajiem tālruņiem), kas tiks ražotas nākotnē.

- Lai nodrošinātu optimālu savienojumu, pārliecinieties, ka jūsu ierīces baterija ir pilnībā uzlādēta.

- Dažām mobilajām ierīcēm ir enerģijas taupīšanas režīms. Deaktivējiet enerģijas taupīšanas režīmu, jo tas var radīt problēmas datu pārraidē Bluetooth režīmā.

#### **FM radiostaciju uztveršana:**

1. Nospiežot taustiņu [MODE] (6), ieslēdziet radio režīmu (*displejā FM radio frekvence*).

2. Nospiediet un 1 sekundi pieturiet taustiņu [▶||] (8), sāksies diapazona skenēšana un radiostaciju frekvenču ierakstīšana atmiņā un tiks atskaņots īss pārraides fragments.

Lai priekšlaicīgi apturētu FM raidstaciju meklēšanu, nospiediet taustiņu [▶||] (8).

Kad staciju meklēšana būs beigusies, tiks atskaņota pirmās atrastās radiostācijas pārraide.

3. Īslaicīgi nospiežot taustiņu [◀◀] (7) vai [▶▶] (9), izvēlieties kādu no atmiņā fiksētajām radiostacijām.

4. Noregulējiet skaļumu.

#### **Mikrofona pieslēgšana:**

1. Izslēdziet ierīci.

2. Pagrieziet skaļuma regulatoru (10) uz minimumu.

3. Ievietojiet mikrofona ligzdā **MIC 1** (15) vai **MIC 2** (16) dinamiskā mikrofona 6,3 mm spraudni (mikrofoni iekļauti komplektā).

**SVARĪGI:** Dinamiskā mikrofona slēdzi pārbīdīet stāvoklī **ON** (ieslēgts).

4. Ar slēdzi **OFF/ON** (1) ieslēdziet ierīci.

5. Runājiet mikrofonā un ar regulatoru (10) un **MIC VOL** (11) iestatiet vajadzīgo skaļumu.

#### **Karaoke funkcija:**

Lai izmantotu karaoke funkciju, vispirms pieslēdziet mikrofonu, kā aprakstīts sadaļā "Mikrofona pieslēgšana" un ievietojiet USB zibatmiņu/microSD ar mūzikas ierakstiem (par mūzikas avotu varat izmantot arī mobilo ierīci ar Bluetooth pieslēgumu vai kādu citu ārējo mūzikas atskaņotāju, kas pieslēgts ligzdai **AUX IN** (18)).

1. Ar slēdzi **OFF/ON** (1) ieslēdziet ierīci.

2. Nospiežot taustiņu [MODE] (6), izvēlieties mūzikas avotu (*bBLUE, FM, AUH*).

3. Noregulējiet mūzikas un mikrofona skaļumu. Ja izmantosiet *bBLUE* vai *AUH* režīmu, tad skaļumu regulējiet arī mobilajā ierīcē vai ārējā atskaņotājā.

**PIEBILDE:** Lai pieklusinātu mūziku mikrofona izmantošanas laikā, nospiediet taustiņu [MUSIC/KARAOKE].

#### **Ierakstīšana no mikrofona USB zibatminā/microSD atminās kartē:**

- Ierakstītā materiāla maksimālais ilgums atkarīgs no atmiņas ierīces ietilpības.
  - Ieraksti tiks saglabāti mapē **JL\_REC**.
1. Ar slēdzi **OFF/ON** (1) izslēdziet skaņas sistēmu.
  2. Ievietojiet USB zibatmiņu ligzdā **USB** (17) vai microSD/SDHC atmiņas karti ligzdā **TF**(19).
  3. Pagrieziet galveno skaļuma regulatoru (10) uz minimumu. Ar regulatoru **ECHO** (12), iestatiet atbalss līmeni uz minimumu.
  4. Mikrofona slēdzi pārbīdīet stāvoklī **ON** (ieslēgts).
    - 4.1 Ievietojiet mikrofona spraudni ligzdā **MIC 1** vai **MIC 2**.
  5. Ar slēdzi **OFF/ON** (1) ieslēdziet skaņas sistēmu.
    - Ja skaņas sistēma ir citā režīmā, nospiežot taustiņu [**MODE**] (6), ieslēdziet režīmu **U/TF**.
  6. Nospiediet un turiet taustiņu [**RECORD**] (5), līdz atskan divi skaņas signāli.
  7. Runājiet mikrofonā un ar regulatoru (10) un **MIC VOL** (11) iestatiet vajadzīgo skaļumu.
    - Īslaicīgi nospiežot taustiņu [**RECORD**], varat apturēt ierakstīšanu, vēlreiz īslaicīgi nospiežot taustiņu [**RECORD**], varat turpināt ierakstīšanu.
  8. Lai pabeigtu ierakstīšanu, nospiediet un turiet taustiņu [**RECORD**] (5). Ierakstītais tiks saglabāts zibatmiņā.
    - Ja ierakstīšanas neizdodas, pārbaudiet, vai zibatmiņā vēl ir brīva vieta.

#### **Mikrofona ierakstu atskaņošana**

Pēc ierakstīšanas pabeigšanas, pēdējais ieraksts tiks atskaņots automātiski. Ja vēlaties atskaņot citus mikrofona ierakstus, nospiediet taustiņu [**◀**] (7).

- Lai izietu no mikrofona ierakstu atskaņošanas režīma, īslaicīgi nospiediet taustiņu [**RECORD**] (5).
- Lai atskaņotu mikrofona ierakstus, **U/TF** režīmā īslaicīgi nospiediet taustiņu [**RECORD**].
  - Lai izietu no mikrofona ierakstu atskaņošanas, īslaicīgi nospiediet taustiņu [**RECORD**], sāks skanēt MP3 mūzikas ieraksti.

#### **Gaismas efekti:**

Ierīces priekšējais panelis var tikt izgaismots ar daudzkrāsainām LED gaismām (5 režīmi + izslēgts).

Šos gaismas efektus varat ieslēgt/izslēgt, nospiežot taustiņu [**LIGHT**] (2).

Lai pārslēgtu gaismas režīmus, nospiediet taustiņu [**LIGHT**] un turiet 2 sekundes.

**PIEBILDE:** gaismas režīmus nevar pārslēgt FM radio režīmā.

#### **PAREIZAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI**

Šī ir sarežģīta ierīce un ar to jāapietas saudzīgi. Lai ierīce kalpotu ilgi un uzticami, lūdzu, ievērojiet tālāk aprakstīto.

1. Nenovietojiet ierīci vietā, kur ir ļoti karsts (virs 40°C). Karstumā ātrāk bojājas elektroniskās ierīces, baterijas un var deformēties plastmasas daļas.
2. Nepieļaujiet ierīci saskari ar ūdeni vai jebkādiem citiem šķidrumiem.
3. Netuviniet ierīci spēcīgiem elektriskā lauka un statiskās elektrības avotiem.
4. Patvaļīgi neatveriet korpusu un neremontējiet ierīci.
5. Neievietojiet ierīcē nestandarta, nekvalitatīvas vai bojātas rezerves daļas, piederumus, baterijas.
6. Ja ierīce tiek ienesta no aukstuma siltā telpā, neieslēdziet to, bet ļaujiet aptuveni divas stundas nožūt norasojušām daļām.
7. Neļaujiet atvērt ierīci nekvalificētām personām.
8. Pasargājiet ierīci no triecieniem, kritieniem un stiprām vibrācijām.

9. Ja ierīce samirkusi, izslēdziet to, noslaukiet un ļaujiet siltā vietā žūt vismaz 24 stundas.

### TĪRĪŠANA

Ierīci tīriet ar mīkstu, sausu vai nedaudz samitrinātu drānu, tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus (benzīnu, acetonu, spirtu u.c.).

Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Pēc tīrīšanas kārtīgi nosusiniet ierīci.

### Tehniskie dati

Ieejas/izejas:	USB zibatmiņas ligzda, microSD/SDHC atmiņas kartes ligzda, dinamiskā mikrofona 6.3mm ieeja (x 2), lineārā 3.5mm ieeja,
FM radio:	87,5 - 108 MHz (40 kanāli)
Bezvadu savienojamība:	Bluetooth V4.2 + EDR
Skalruņi:	2 x 10" + 3" (2 x 254mm + 76mm)
Izejas jauda:	60W
Atskaņojamo frekvenču josta:	90Hz - 20kHz
Attiecība signāls/troksnis:	>60 dB
Uzlādēšanas barošanas avots:	ieeja: 100-240V~ 50/60Hz izeja: 9V, 1.3A līdzstrāva
Akumulatoru baterija:	Li-ion 7.4V, 3600mAh (4 x 18650)
Akumulatora uzlādēšanas ilgums:	aptuveni 6-7 stundas
Akumulatora darbības laiks*:	līdz 8 stundām
Atskaņojamo failu formāts:	MP3/WAV/WMA/FLAC
Apkārtējās vides temperatūra:	0°C līdz 40°C
Apkārtējās vides relatīvais gaisa mitrums:	20% - 90%
Izmēri:	297 x 888 x 321mm
Svars:	10,4kg

\*mērījums veikts pie 33% skaļuma, (LED gaismas izslēgtas) un tā rezultāts ir aptuvens (atkarīgs no zibatmiņas konstrukcijas un ieraksta satura).

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas bez iepriekšējas brīdināšanas.

Šis simbols norāda, ka atbilstoši vietējiem likumiem un noteikumiem no šī produkta un/vai tā akumulatora nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar majsaimniecības atkritumiem. Kad šis produkts ir sasniedzis lietošanas cikla beigas, nododiet to vietējās pašvaldības iestādes norādītā savākšanas vietā. Atbrīvošanās no šī produkta un/vai tā akumulatora, veicot atsevišķu savākšanu un pārstrādi, ļaus ietaupīt dabas resursus un nodrošinās, ka pārstrāde notiks veidā, kas aizsargā cilvēka veselību un dabu.



Dotās instrukcijas pavairošana komerciālos nolūkos nav atļauta.

