



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Trauku mazgājamā mašīna

SM...

SB...

[lv]

Lietošanas instrukcija

Satura rādītājs

Drošība	4	Aprīkojums	23
Vispārīgi norādījumi.....	4	Augšējais trauku grozs.....	24
Mērķim atbilstīga lietošana.....	4	Apakšējais trauku grozs.....	25
Lietotāju loka ierobežojums	4	Galda piederumu groziņš.....	25
Droša instalācija.....	5	Galda piederumu atvilktnē	26
Droša lietošana	6	Etažere	27
Bojāta iekārta	8	Atvāžamie balsteņi	27
Bīstamība bērniem	9	Sīko piederumu turētājs	28
Drošības sistēmas.....	10	Nažu plaukts.....	28
		Trauku groza augstumi	28
Izvaiņšanās no bojājumiem.....	11	Pirms pirmās lietošanas reizes	29
Droša instalācija.....	11	Pirmā lietošanas reize	29
Droša lietošana	11	Mīkstināšanas ierīce	29
Bērnu drošības funkcija¹	12	Ūdens cietības iestatījumu	
Durvju fiksators.....	12	pārskats.....	30
Vides aizsardzība un taupīšana ...	13	Mīkstināšanas ierīces iestatīšana...	30
Iepakojuma likvidācija	13	Speciālsāls	30
Elektroenerģijas taupīšana.....	13	Mīkstināšanas ierīces izslēgšana...	31
Ceolīta žāvēšana ②.....	13	Mīkstināšanas ierīces reģe-	
Ūdens sensors ¹	13	nerācija.....	31
Sensori	14	Skalotāja ierīce	32
Uzstādīšana un pieslēgšana	14	Skalotājs.....	32
Piegādes komplekts.....	14	Pievienotā skalotāja daudzuma	
Iekārtas uzstādīšana un pie-		iestatīšana	33
slēgšana	14	Skalotāja ierīces izslēgšana.....	33
Notekūdeņu pieslēgums	15	Tīrītājs	33
Dzeramā ūdens pieslēgums	15	Piemērotie tīrītāji.....	33
Elektropieslēgums	15	Nepiemēroti tīrītāji	34
Iepazīšana.....	16	Norādījumi par tīrītājiem	34
Iekārta.....	16	Tīrītāja iepilde	35
Vadības elementi.....	17	Trauki.....	35
Programmas	20	Glāžu bojājumi un trauku bojāju-	
Norādījumi pārbaudes iestādēm....	22	mi.....	36
Papildfunkcijas.....	23	Trauku ievietošana	36
		Trauku izņemšana	37

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Pamata lietošana.....	37	Kļūdas kods/kļūdas indikators/ signāls	50
lekārtas durvju atvēršana	37	Mazgāšanas rezultāts.....	52
lekārtas ieslēgšana	38	Home Connect problēma.....	59
Programmas iestatīšana.....	38	Norādījumi vadības panelī.....	59
Papildfunkcijas iestatīšana	38	Darbības traucējumi	60
Laika priekšizvēles iestatīšana	38	Mehānisks bojājums	61
Programmas palaide.....	38	Trokšņi.....	61
Programmas pārtraukšana.....	38	Notekūdeņu sūkņa tīrīšana	62
Programmas atcelšana	39		
Programmas informācijas skatīšana	39	Transportēšana, glabāšana un likvidācija.....	62
lekārtas izslēgšana.....	39	lekārtas demontāža.....	62
Pamatīestatījumi	40	lekārtas nodrošināšana pret salu...	62
Pamatīestatījumu pārskats	40	lekārtas transportēšana.....	63
Pamatīestatījumu maiņa	42	Nolietotas iekārtas likvidācija.....	63
Pulksteņa laika iestatīšana	42	Tehniskā servisa dienests.....	63
Home Connect	42	Ražojuma numurs (E-Nr.) un iz- gatavošanas numurs (FD).....	64
Lietotnes uzstādīšana.....	43	AQUA-STOP garantija ¹	64
lekārtas automātiska savienoša- na ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi)	43	Tehniskie dati	64
lekārtas manuāla savienošana ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi).....	43		
Home Connect iestatījumi	44		
Attālinātā palaide 	44		
Attālināta diagnostika	44		
Enerģijas pārvaldnieks 	45		
Datu aizsardzība.....	46		
Atbilstības deklarācija	46		
Tīrīšana un kopšana	47		
Mazgāšanas tvertnes tīrīšana.....	47		
Pašattīrošs iekšējais korpuss ¹	47		
Tīrīšanas līdzeklis	47		
lekārtas kopšanas padomi.....	47		
Mašīnas kopšana  ¹	47		
Sietu sistēma	48		
Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana	49		
Traucējumu novēršana.....	50		
lekārtas drošība.....	50		

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma



Drošība

Ievērojiet informāciju par drošību, lai varētu droši lietot savu iekārtu.

Vispārīgi norādījumi

Šeit atradīsiet vispārīgu informāciju par šo instrukciju.

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju. Tikai tad varēsiet droši un efektīvi lietot šo iekārtu.
- Šī instrukcija ir adresēta iekārtas lietotājam.
- Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājuma norādījumus.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet iekārtu. Ja ir transportēšanas bojājumi, nepieslēdziet iekārtu.

Mērķim atbilstīga lietošana

Lai droši un pareizi lietotu iekārtu, ievērojiet norādījumus par mērķim atbilstīgu lietošanu.

Izmantojiet šo iekārtu tikai:

- saskaņā ar šo lietošanas instrukciju;
- trauku mazgāšanai;
- privātā mājaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- augstumā, kas nepārsniedz 2500 metrus virs jūras līmeņa.

Lietotāju loka ierobežojums

Novērsiet riskus bērniem un apdraudētām personām.

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja pārvaldību bez uzraudzības.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Droša instalācija

Kad instalējat iekārtu, ievērojiet drošības norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!

Nepareizas instalācijas var izraisīt savainojumus.

- ▶ Uzstādot un pieslēdzot iekārtu, ievērojiet lietošanas instrukcijas un montāžas instrukcijas norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
- ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.
- ▶ Nekad neaprikojiet iekārtu ar ārēju slēgšanas mehānismu, piem., taimeru vai tālvadības pultu.
- ▶ Ja iekārta ir iebūvēta, elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai, vai, ja brīva pieeja nav iespējama, fiksēti ierīkotā elektroinstalācijā jāiebūvē visu polu atvienotājierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem.
- ▶ Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai netiktu iespiests vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Ugunsbīstamība!

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un nepstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss, sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

Ieplūdes šļūtenes pārdalīšana vai Aquastop vārsta iegremdēšana ūdenī ir bīstama.

- ▶ Nekad neiegremdējiet plastmasas korpusu ūdenī. Plastmasas korpusa ieplūdes šļūtenes vietā ir aprīkots ar elektrisko vārstu.
- ▶ Nekad nepārdaliet ieplūdes šļūteni. Ieplūdes šļūtenē atrodas elektrības pieslēguma vadi.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!

Iekārtas durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā kustas šarnīri, kas var izraisīt savainojumus.

- ▶ Ja zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas neatrodas niša un tādējādi ir pieejama sānu siena, šarnīru zonā sānos ir jāuzstāda apšuvums. Pārsegus var iegādāties specializētajos veikalos vai mūsu tehniskā servisa dienestā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgāšanās risks!

Nepareiza instalācija var izraisīt iekārtas apgāšanos.

- ▶ Zem iekārtas iebūvētās vai integrējamās iekārtas uzstādiet tikai zem vienlaidu darba virsmas, kas ir nekustīgi savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Nepareiza iekārtas instalācija var izraisīt apdegumus.

- ▶ Brīvstāvošām iekārtām ievērojiet, lai iekārtas ar aizmuguri atrastos pie sienas.

Droša lietošana

Kad lietojat iekārtu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietnu veselības traucējumu risks!

Uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojuma sniegto drošības norādījumu un lietošanas norādījumu neievērošana var izraisīt būtisku kaitējumu veselībai.

- ▶ Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mazgāšanas produktu un skalošanas produktu iepakojumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamība!

- Šķīdinātājs iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt sprādzienus.
 - ▶ Nepievienojiet iekārtas mazgāšanas korpusā šķīdinātāju.
- Ļoti sārmaini vai skābi tīrīšanas līdzekļi apvienojumā ar alumīnija detaļām iekārtas mazgāšanas korpusā var izraisīt eksploziju.
 - ▶ Nekad nelietojiet ļoti sārmainus vai skābus tīrīšanas līdzekļus, it īpaši profesionālos vai rūpnieciskos, piemēram, mašīnu kopšanas līdzekļus, apvienojumā ar alumīnija detaļām.
 - ▶ Neievietojiet iekārtas mazgāšanas korpusā alumīnija detaļas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!

- Atvērtas iekārtas durvis var izraisīt savainojumus.
 - ▶ Atveriet iekārtas durvis tikai trauku ielikšanai un izņemšanai, lai izvairītos no negadījumiem, piemēram, pakļūpot.
 - ▶ Nesēdīet un nestāviet uz atvērtām iekārtas durvīm.
- Naži un piederumi ar asiem galiem var izraisīt savainojumus.
 - ▶ Nažus un piederumus ar asiem galiem ielieciet galda piederumu groziņā, nažu paliktnī vai galda piederumu atvilknē ar aso galu uz leju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Atverot iekārtas durvis programmas norises laikā, karstais ūdens var izšļakstīties no iekārtas.

- ▶ Uzmanīgi atveriet iekārtas durvis programmas norises laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgāšanās risks!

Pārāk piekrauti trauku grozi ar izraisīt iekārtas apgāšanos.

- ▶ Brīvstāvošām iekārtām nekad pārmērīgi nepiekraujiet trauku grozus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

- Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.
 - ▶ Izmantojiet iekārtu tikai slēgtās telpās.

- ▶ Nekad nepakļaujiet iekārtu lielam karstumam un mitrumam.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.
- Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.
 - ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
 - ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar asiem galiem vai malām.
 - ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmainiet elektrotīkla pieslēguma vadu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Ceolīta tvertnes izpūtes atvere sakarst un var izraisīt apdegumus.

- ▶ Nekad nepieskarietis ceolīta tvertnes izpūtes atverei.

Bojāta iekārta

Ja iekārta ir bojāta, ievērojiet drošības norādījumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Strāvas trieciena risks!

- Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.
 - ▶ Nekad nelietojiet bojātu iekārtu.
 - ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
 - ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
 - ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē un aizveriet ūdens krānu.
 - ▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu. → *Lpp. 63*
 - ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.

- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
 - ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
 - ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
 - ▶ Ja ir bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, ko var saņemt no ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

Bīstamība bērniem

Ja jūsu mājāsaimniecībā dzīvo bērni, ievērojiet drošības norādījumus.

BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

- Bērni var uzvilkt iepakojuma materiālu sev galvā vai tajā ietīties un nosmakt.
 - ▶ Nolieciet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
 - ▶ Nolieciet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

BRĪDINĀJUMS – Bīstami veselībai!

Bērni var tikt ieslēgti iekārtā, apdraudot viņu dzīvību.

- ▶ Nolietotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.

BRĪDINĀJUMS – Saspiešanas risks!

Ausgtu iebūvētu iekārtu gadījumā bērni var gūt saspiedumus starp iekārtas durvīm un zem tām esošo skapīšu durvīm.

- ▶ Atverot un aizverot iekārtas durvis, pievērsiet uzmanību bērniem.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Ķīmisko apdegumu risks!

Skalotāji un tīrītāji var izraisīt mutes, rīkles un acu ķīmiskos apdegumus.

- ▶ Sargājiet no bērniem skalošanas un mazgāšanas produktus.
- ▶ Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu. Ūdens mazgāšanas korpusā nav dzeramais ūdens. Tajā vēl var būt tīrītāju un skalotāju atliekas.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Savainojumu risks!

Bērni var iespiest un savainot pirkstus tablešu ievietošanas tvertnes spraugās.

- ▶ Raugieties, lai atvērtas iekārtas tuvumā nebūtu bērnu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!

Bērni var ieslēgties iekārtā un nosmakt.

- ▶ Ja tāda ir, izmantojiet bērnu drošības funkciju.
- ▶ Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu vai to vadīt.

Drošības sistēmas

Sargājiet bērnus no riskiem, ko rada iekārta.

Atkarībā no iekārtas varianta aprīkojuma iekārtai ir

→ "*Bērnu drošības funkcija*¹", Lpp. 12.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Izvaiŗšanās no bojājumiem

Lai izvairĩtos no iekārtas, piederumu vai virtuves priekšmetu bojājumiem, ievērojiet ŗos norādījumus.

Droŗa instalācija

Kad instalējat iekārtu, ievērojiet norādījumus.

UZMANĪBU!

- Nepareiza iekārtas instalācija var izraisĩt bojājumus.
 - ▶ Ja trauku mazgājamā maŗina tiek iebūvēta zem vai virs citām mājsaimniecības iekārtām, ir jāievēro attiecĩgo mājsaimniecības iekārtu montāžas instrukcijā sniegtā informācija par iebūvi kombināciju ar trauku mazgājamo maŗinu.
 - ▶ Ja ŗadas informācijas nav vai montāžas instrukcijā nav atbilstoŗu norādĩjumu, vērsieties pie ŗo mājsaimniecības iekārtu raŗotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamo maŗinu var iebūvēt virs vai zem citām mājsaimniecības iekārtām.
 - ▶ Ja raŗotāja informācija nav pieejama, trauku mazgājamo maŗinu nedrĩkst iebūvēt virs vai zem ŗīm mājsaimniecības iekārtām.
 - ▶ Lai garantētu visu mājsaimniecības iekārtu droŗu darbību, ievērojiet trauku mazgājamās maŗinas montāžas instrukciju.
 - ▶ Neuzstādiet trauku mazgājamo maŗinu zem plĩts sildvirsmas.
 - ▶ Neinstalējiet trauku mazgājamo maŗinu siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltumakumulātoru, krāŗņu vai citu siltumierĩču, tuvumā.

- Izmaiņĩtas vai bojātas ŗdens ŗļūtenes var izraisĩt ģpaŗuma un iekārtas bojājumus.
 - ▶ Nekad nesalokiet, nesaspiediet, neizmaiņiet un nepārgrieziet elektroĩkla pieslēguma vadu.
 - ▶ Izmantojiet tikai komplektācijā pievienotās ŗdens ŗļūtenes vai oriģinālās rezerves ŗļūtenes.
 - ▶ Nekad atkārtoti neizmantojiet lietotas ŗdens ŗļūtenes.
- Pārāk zems vai augsts ŗdens spiediens var ietekmēt iekārtas darbību.
 - ▶ Pārliecinieties, ka ŗdens spiediens ŗdens apgādes sistēmā ir vismaz 50 kPa (0,5 bar) un ne vairāk kā 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ja ŗdens spiediens pārsniedz norādĩto maksimālo vērtību, starp dzeramā ŗdens pieslēgumu un iekārtas ŗļūtenes komplektu jāuzstāda spiediena ierobeŗotārvārstis.

Droŗa lietoŗana

Kad lietojat iekārtu, ievērojiet droŗības norādījumus.

UZMANĪBU!

- Izplūstoŗie ŗdens tvaiki var bojāt iebūvētās mēbeles.
 - ▶ Pēc programmas beigām pirms iekārtas durvju atvērŗanas ļaujiet tai nedaudz atdzist.
- Speciālsāls var bojāt mazgāŗanas tvertni ar koroziju.
 - ▶ Lai pārplūduŗu speciālsāli izskalotu no mazgāŗanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieŗi pirms programmas palāides.
- Tĩrĩtājs var bojāt mĩkstināŗanas ierĩci.
 - ▶ Uzpildiet mĩkstināŗanas ierĩces tvertni tikai ar trauku mazgājamo maŗinu speciālsāli.

iv Bērnu drošības funkcija

- Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtu.
 - ▶ Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīci.
 - ▶ Lai nesaskrāpētu iekārtas virsmu, nelietojiet sūkļus ar rupju virsmu un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
 - ▶ Lai izvairītos no korozijas, trauku mazgājamām mašīnām ar nerūsējošā tērauda priekšpusi nelietojiet porainās salvetes vai vairākas reizes rūpīgi izskalojiet to pirms pirmās lietošanas.

Bērnu drošības funkcija¹

Bērnu drošības funkcija sargā bērnus no riskiem, ko var radīt trauku mazgājamā mašīna. Atkarībā no iekārtas varianta iekārtai ir durvju fiksators.

Durvju fiksators

Durvju fiksators ir mehāniska drošības sistēma, kas apgrūtina iekārtas durvju atvēršanu. Durvju fiksatoru var aktivizēt vai deaktivizēt.

⚠ BRĪDINĀJUMS **Nosmakšanas risks!**

Bērni var ieslēgties iekārtā un tādējādi nosmakt.


- ▶ Aktivizējiet durvju fiksatoru un aizveriet iekārtas durvis.

→ "Iekārtas durvju atvēršana",
Lpp. 37

Durvju fiksatora aktivizēšana


Norādījums: Durvju fiksators paliek aktivizēts, līdz tas manuāli tiek deaktivizēts.

1. Atveriet iekārtas durvis.
2. Bērnu drošības funkcijai paredzēto mēlīti pavelciet uz priekšu ① un aizveriet iekārtas durvis ②.

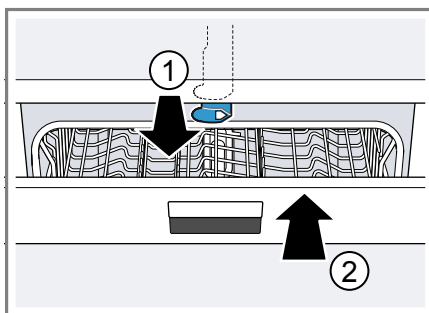

Durvju fiksatora deaktivizēšana

1. Atveriet iekārtas durvis.
2. Bērnu drošības funkcijai paredzēto mēlīti spiediet pa labi ① un bīdiet uz aizmuguri ②.

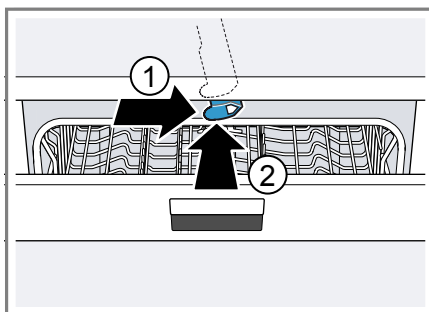

3. Aizveriet iekārtas durvis.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Vides aizsardzība un taupīšana

Saudzējiet vidi, lietojot iekārtu, saudzējot resursus un pareizi likvidējot atkārtoti izmantojamus materiālus.

Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.
Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.

Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas un ūdens patēriņš.

Izmantojiet programmu Eco 50°.

- + Programma Eco 50° taupa elektroenerģiju un ir saudzīga videi.
→ *"Programmas"*, Lpp. 20

Ja jāmazgā tikai neliels daudzums trauku, izmantojiet puspiepildījuma papildfunkciju.¹

- + Programma pielāgojas mazākam piepildījumam un samazina patēriņa rādītājus.
→ *"Papildfunkcijas"*, Lpp. 23

Mainiet sensora iestatījumu uz standartu.

- + Patēriņa rādītāji samazinās.
→ *"Sensori"*, Lpp. 14

Ceolīta žāvēšana automātiski palīdz ietaupīt elektroenerģiju.

+ → *"Ceolīta žāvēšana"*, Lpp. 13

Ceolīta žāvēšana

Iekārta ir aprīkota ar ceolīta tvertni. Ar ceolīta žāvēšanu var ietaupīt elektroenerģiju.

Ceolīts ir minerāls, kas saglabā mitrumu un siltumenerģiju un to var atkal atdot.

Mazgāšanas posmā tiek izmantota siltumenerģija, lai sakarsētu skalošanas ūdeni un nožāvētu minerālu. Žāvēšanas posma laikā mitrums no mazgāšanas korpusa nonāk minerālā un tiek atbrīvota siltumenerģija. Šī siltumenerģija tiek izpūsta mazgāšanas nodalījumā ar sausu gaisu. Līdz ar to iespējama ātra un uzlabota žāvēšana. Līdz ar to ceolīta žāvēšana ir ļoti energoefektīva.

Padoms: Lai neiespaidotu ceolīta žāvēšanas darbību, nelieciet traukus tieši priekšā iesūkšanas atverei un izpūtes atverei. Nelieciet pret temperatūru jutīgus traukus tieši priekšā ceolīta tvertnes izpūtes atverei.
→ *"Iekārta"*, Lpp. 16

Ūdens sensors¹

Ūdens sensors ir optiska mērierīce (fotorelejs), ar kuru tiek mērīts skalošanas ūdens duļķainums. Ar ūdens sensoru var taupīt ūdeni.

Ūdens sensors tiek izmantots atkarībā no programmas. Ja piesārņojums ir neliels, skalošanas ūdens tiek pārņemts nākamajā mazgāšanas ciklā un ūdens patēriņu var samazināt par 3-6 litriem. Ja piesārņojums ir lielāks, skalošanas ūdens tiek

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

lv Uzstādīšana un pieslēgšana

izsūknēts un nomainīts pret tīru ūdeni. Automātiskajās programmās netīrības pakāpei papildus tiek pielāgota temperatūra un darbības laiks.

Sensori

Sensori pielāgo programmas norisi un programmas stiprumu automātiskajās programmās atkarībā no netīrumu daudzuma un veida.

Sensoriem ir dažādas jutīguma pakāpes, ko var mainīt pamaties-tatījumos.

→ "Pamatiesstatījumu maiņa",

Lpp. 42

Sensora pakāpe Apraksts	
Standard	Optimālais iestatījums dažādu veidu traukiem un liela netīrumu daudzumam. Energoefektīvs un ūdens taupošs.
Sensitive	Pielāgo programmas stiprumu jau tad, ja ir neliels netīrumu daudzums, lai efektīvi notīrītu ēdienu atliekas. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek atbilstīgi pielāgots.
Very sensitive	Pielāgo programmas stiprumu apgrūtinātiem apstākļiem, piemēram, stipri piekaltušu ēdienu palieku gadījumā. Ieteicamais iestatījums, ja tiek izmantoti bioloģiskie vai ekoloģiskie mazgāšanas līdzekļi ar mažu aktīvo vielu daudzumu. Enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš tiek atbilstīgi pielāgots.

Uzstādīšana un pieslēgšana

Lai nodrošinātu pienācīgu darbību, pareizi pieslēdziet iekārtu elektrībai un ūdenim. Ievērojiet prasītos kritērijus un montāžas instrukciju.

Piegādes komplekts

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamās transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.

Ja konstatējat bojājumus, vērsieties pie pārdevēja, no kura iegādājaties iekārtu, vai tehniskā servisa dienestā.

Norādījums: Rūpnīcā ir rūpīgi pārbaudīta iekārtas nevainojama darbība. Šajā saistībā uz iekārtas var būt palikuši ūdens traipi. Ūdens traipi pazudīs pēc pirmā mazgāšanas cikla.

Piegādes komplektā ietilpst:

- Trauku mazgājamā mašīna
- Lietošanas instrukcija
- Montāžas instrukcija
- Garantija¹
- Montāžas materiāli
- Tvaika aizsargvāks¹
- Gumijas priekšauts¹
- Elektrotīkla vads
- Īsā instrukcija¹

Iekārtas uzstādīšana un pieslēgšana

Apakšā iebūvējamu iekārtu vai integrējamu iekārtu var iebūvēt virtuves blokā starp koka sienām un plastmasas sienām. Ja vēlāk uzstādāt iekārtu kā brīvstāvošu iekārtu, tā ir jānodrošina pret apgāšanos, piemēram, pieskrūvējot pie sienas vai iebūvējot

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

zem monolītas darba virsmas, kas ir cieši savienota ar blakus esošajiem skapīšiem.

1. Ievērojiet drošības norādījumus.
→ *Lpp. 4*
2. Ievērojiet elektropieslēguma norādījumus. → *Lpp. 15*
3. Pārbaudiet piegādes komplektu
→ *Lpp. 14* un iekārtas stāvokli.
4. Vajadzīgos iebūves izmērus skatiet montāžas instrukcijā.
5. Ar regulējamām kājiņām uzstādiet iekārtu horizontāli.
Ievērojiet, lai tā stāvētu stabili.
6. Instalējiet notekūdeņu pieslēgumu.
→ *Lpp. 15*
7. Instalējiet dzeramā ūdens pieslēgumu. → *Lpp. 15*
8. Pieslēdziet iekārtu strāvai.

Notekūdeņu pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu notekūdeņu pieslēgumam, lai varētu notecēt mazgāšanas ciklā piesārņotais ūdens.

Notekūdeņu pieslēguma instalēšana

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.
2. Izmantojot pievienotās detaļas, pievienojiet notekūdeņu šļūteni sifona notekas īscaurulei.
3. Ievērojiet, lai notekūdeņu šļūtene netiktu salocīta, saspiesta vai savīta.
4. Ievērojiet, vai nekāds vāciņš notekā netraucē ūdens noteci.

Dzeramā ūdens pieslēgums

Pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.

Dzeramā ūdens pieslēguma instalēšana

Norādījums: Ja nomaināt iekārtu, ir jāizmanto jauna ūdens iepilūdes šļūtene.

1. Vajadzīgās darbības skatiet pievienotajā montāžas instrukcijā.
2. Izmantojot pievienotās detaļas, pieslēdziet iekārtu dzeramā ūdens pieslēgumam.
Ievērojiet tehniskos datus
→ *Lpp. 64*.
3. Ievērojiet, lai dzeramā ūdens pieslēgums netiktu salocīts, saspiests vai savīts.

Elektropieslēgums

Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.

Iekārtas elektropieslēguma izveide

Norādījumi


- Ievērojiet drošības norādījumus
→ *Lpp. 5*.
 - Pieslēdziet iekārtu tikai maiņspriegumam 220 - 240 V un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā.
 - Ievērojiet, ka ūdens drošības sistēma darbojas tikai elektropiegādes gadījumā.
1. Iespraudiet iekārtā elektrotīkla pieslēguma vada spraudni.
 2. Iekārtas elektrotīkla kontaktdakšu iespraudiet kontakllīdzdā iekārtas tuvumā.
Iekārtas pieslēguma dati ir norādīti datu plāksnītē.
 3. Pārbaudiet kontaktdakšas nekustīgu pozīciju.

Iepazīšana

Iepazīstiet iekārtas komponentus.

Iekārta

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

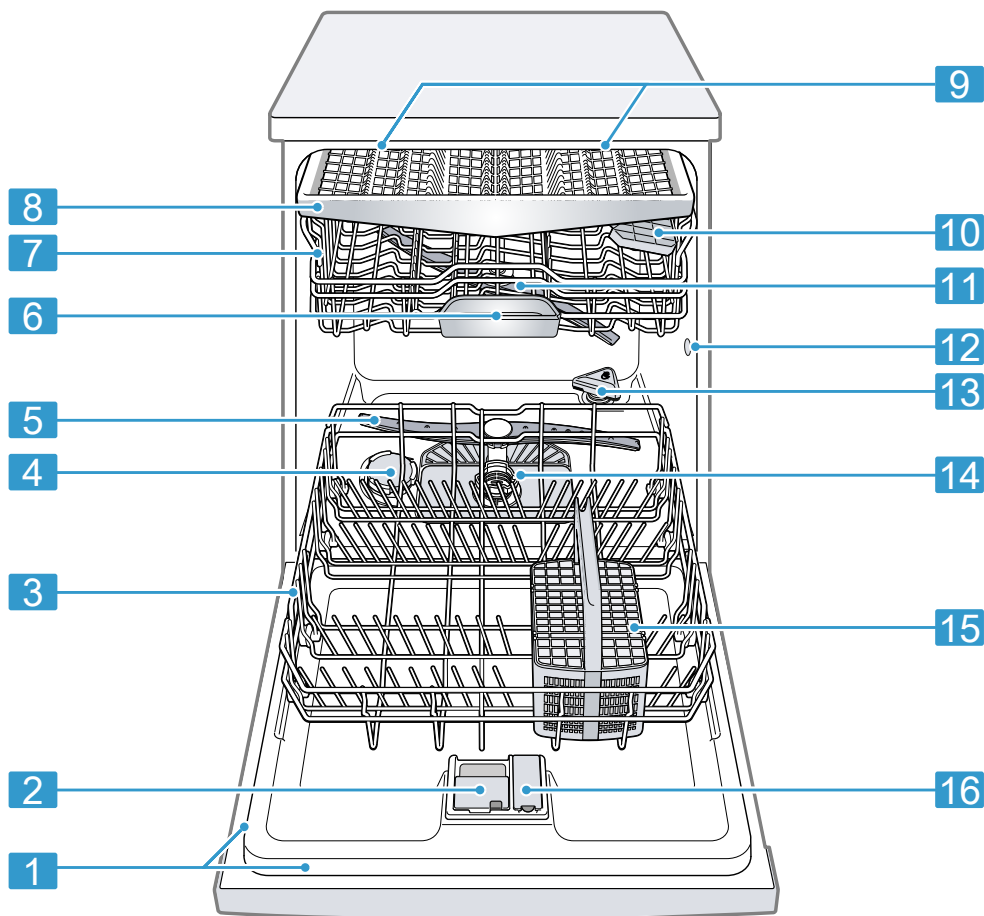

1 Datu plāksnīte

Datu plāksnīte ar E-numuru un FD-numuru
→ Lpp. 64.

Šie dati ir vajadzīgi tehniskā servisa dienestam
→ Lpp. 63.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

2	Tīrītāja kamera	Iepildiet tīrītāja kamerā tīrītāju → <i>Lpp. 33.</i>
3	Apakšējais trauku grozs	Apakšējais trauku grozs → <i>Lpp. 25</i>
4	Speciālsāls tvertne	Iepildiet speciālsāli mīkstināšanas ierīces → <i>Lpp. 29</i> speciālsāls tvertnē.
5	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa notīra traukus apakšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → <i>"Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana", Lpp. 49</i>
6	Tablešu ievietošanas tvertne	Mazgāšanas cikla laikā tabletes automātiski no tīrītāja kameras iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē, kur tās var optimāli izšķīst.
7	Augšējais trauku grozs	Augšējais trauku grozs → <i>Lpp. 24</i>
8	Galda piederumu atvilktnē ¹	Galda piederumu atvilktnē → <i>Lpp. 26</i>
9	EmotionLight ¹	Iekārtas iekšējais apgaismojums. → <i>"Pamatietstatījumu pārskats", Lpp. 40</i>
10	Etažere	Etažere → <i>Lpp. 27</i>
11	Augšējā skalošanas lāpstiņa	Augšējā skalošanas lāpstiņa notīra traukus augšējā trauku grozā. Ja trauki netiek optimāli notīrīti, notīriet smidzināšanas lāpstiņas. → <i>"Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana", Lpp. 49</i>
12	Ceolīta tvertnes iesūkšanas atvere	Iesūkšanas atvere ir vajadzīga ceolīta žāvēšanai → <i>Lpp. 13.</i>
13	Ceolīta tvertnes izpūtes atvere	Izpūtes atvere ir vajadzīga ceolīta žāvēšanai → <i>Lpp. 13.</i>
14	Sietu sistēma	Sietu sistēma → <i>Lpp. 48</i>
15	Galda piederumu groziņš ¹	Galda piederumu groziņš → <i>Lpp. 25</i>
16	Skalotāja tvertne	Skalotāja tvertnē iepildiet skalotāju skalotāja ierīcei → <i>Lpp. 32.</i>


¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Vadības elementi

Ar vadības elementiem iestatiet visas iekārtas funkcijas un iegūstiet informāciju par darba režīmu.

Ar dažiem taustiņiem var veikt dažādas funkcijas.

iv Iepazīšana

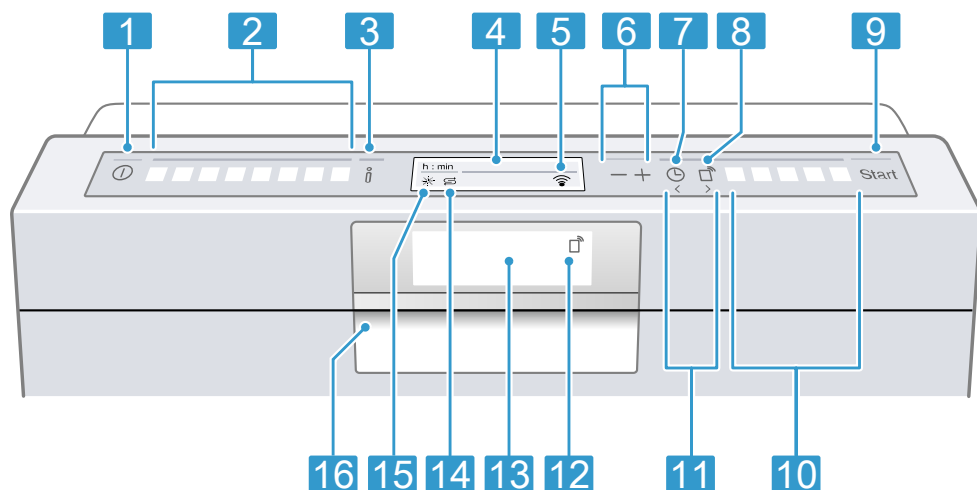

1	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš Ⓜ	Iekārtas ieslēgšana → Lpp. 38 Iekārtas izslēgšana → Lpp. 39
2	Programmu taustiņi	Programmas → Lpp. 20
3	Informācijas taustiņš i	Nospiežot i, displejā ir redzama informācija par izvēlētajām programmām, papildfunkcijām un pamatiestatījumiem. Spiežot i apm. 3 sekundes, atveras izvēlne. → "Pamatiestatījumu maiņa", Lpp. 42
4	Displejs	Displejā ir redzama informācija par programmām, papildfunkcijām vai pamatiestatījumiem. Ar displeju un iestatīšanas taustiņiem var mainīt pamatiestatījumus. → "Pamatiestatījumu maiņa", Lpp. 42
5	WiFi indikācija	Home Connect → Lpp. 42
6	Iestatīšanas taustiņi	Pamatiestatījumu maiņa → Lpp. 42
7	Laika priekšizvēle	Laika priekšizvēles iestatīšana → Lpp. 38
8	Attālinātās palaišanas taustiņš ⏻	Attālinātā palaišana → Lpp. 44
9	Palaišanas taustiņš Start un atiestādes taustiņš Reset 3 sec.	Programmas palaišana → Lpp. 38 Programmas atcelšana → Lpp. 39
10	Programmu taustiņi un papildfunkcijas	Programmas → Lpp. 20 Papildfunkcijas → Lpp. 23
11	Taustiņi <>	Ar šiem taustiņiem šķirstiet starp pamatiestatījumiem. → "Pamatiestatījumu maiņa", Lpp. 42

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

12	Attālinātās palaišanas indikācija ¹	Ja ir aktivizēta attālinātās palaišanas taustiņš un iekārta tiek vadīta pa Home Connect lietotni, mirdz attālinātās palaišanas indikācija.
13	Displejs ¹	Displejā ir redzama informācija par programmām, papildfunkcijām vai pamatiestatījumiem. Ar displeju un iestatīšanas taustiņiem var mainīt pamatiestatījumus. → "Pamatiestatījumu maiņa", Lpp. 42
14	Speciālsāls iepildes indikācija	Mikstināšanas ierīce → Lpp. 29
15	Skalotāja iepildes indikācija	Skalotāja ierīce → Lpp. 32
16	Durvju atvērējs ¹	Atveriet iekārtas durvis. → Lpp. 37

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma





Programmas






Šeit ir sniegts pārskats par iestatāmām programmām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas programmas, ko atradīsiet iekārtas vadības displejā.





Atkarībā no izvēlētās programmas darbības laiks var mainīties. Darbības laiks ir atkarīgs no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, netīrības pakāpes un izvēlētās papildfunkcijas

→ *Lpp. 23*. Ja ir izslēgta skalotāja ierīce vai trūkst skalotāja, darbības laiks mainās.

Patēriņa rādītājus skatiet īsajā instrukcijā. Patēriņa rādītāji attiecas uz normāliem apstākļiem un ūdens cietību 13 - 16 °dH. Atšķirīgi ietekmējošie faktori, piem., ūdens temperatūra vai cauruļvada spiediens, vai izraisīt novirzes.

Programma	Lietošana	Programmas norise	Papildfunkcijas
  Intensīva 70°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Katlu, pannu, izturīgu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stipri pielipušu, piedegušu, piekaltušu, cieti un olbaltumvielas saturošu ēdienu atlieku notīrīšana. Izmantojot pulverveida tīrītājus, papildus mazliet tīrītāja var uzbērt uz iekārtas durvīm.	Intensīva: <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalošana ■ Mazgāšana 70 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana 50 °C ■ Žāvēšana 	Visas → "Papildfunkcijas", <i>Lpp. 23</i>
  Automātiska 45°-65°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana. 	Optimizēta ar sensoriem: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tiek optimizēta ar sensoriem atkarībā no skalošanas ūdens piesārņojuma. 	Visas → "Papildfunkcijas", <i>Lpp. 23</i>

Programma	Lietošana	Programmas norise	Papildfunkcijas
 eco  Eco 50°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana. 	Ekonomiskākā programma: <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalošana ■ Mazgāšana 50 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana 35 °C ■ Žāvēšana 	Visas → "Papildfunkcijas", Lpp. 23
 Silence Klusa 50°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana. 	Optimizēts trokšņu līmenis: <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalošana ■ Mazgāšana 50 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana 35 °C ■ Žāvēšana 	Intensīvā zona Ar 1/2 no trauku iepildes HigiēnaPlus Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana → "Papildfunkcijas", Lpp. 23
 Stikls 40°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Trauslu trauku, galda piederumu, pret temperatūru jutīgas plastmasas, glāžu un vīna glāžu mazgāšana vīna glāžu grozā. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Maz pielipušu, svaigu ēdienu atlieku notīrīšana. 	Īpaši saudzīga: <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalošana ■ Mazgāšana 40 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana 50 °C ■ Žāvēšana 	Intensīvā zona VarioSpeedPlus Ar 1/2 no trauku iepildes Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana → "Papildfunkcijas", Lpp. 23
 Ātra Ātra 65°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana. 	Optimizēts laiks: <ul style="list-style-type: none"> ■ Mazgāšana 65 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana - °C ■ Žāvēšana 	Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana → "Papildfunkcijas", Lpp. 23




Programma	Lietošana	Programmas norise	Papildfunkcijas
 Īsā 60°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kombinētu trauku un galda piederumu mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Viegli piekaltušu, parastu mājsaimniecības ēdienu atlieku notīrīšana. 	Optimizēts laiks: <ul style="list-style-type: none"> ■ Mazgāšana 65 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana 50 °C ■ Žāvēšana 	Visas → "Papildfunkcijas", Lpp. 23
 Ātra 45°	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Trauslu trauku, galda piederumu, pret temperatūru jutīgas plastmasas un glāžu mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Maz pielipušu, svaigu ēdienu atlieku notīrīšana. 	Optimizēts laiks: <ul style="list-style-type: none"> ■ Mazgāšana 45 °C ■ Starpskalošana ■ Skalošana 50 °C 	Papildu žāvēšana Spīduma žāvēšana → "Papildfunkcijas", Lpp. 23
 Iepriekšskalošana	Trauki: <ul style="list-style-type: none"> ■ Visu veidu trauku mazgāšana. Netīrības pakāpe: <ul style="list-style-type: none"> ■ Auksta noskalošana, starpmazgāšana. 	Auksta noskalošana: <ul style="list-style-type: none"> ■ Noskalošana 	Nav
 Mašīnas kopšana	-	Mašīnas kopšana 70 °C	Nav




Norādījumi pārbaudes iestādēm

Pārbaudes iestādes saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm, piemēram, saskaņā ar EN60436. Šajos gadījumos runa ir par testu veikšanas nosacījumiem, nevis par rezultātiem vai patēriņa rādītājiem. Pieprasījumus sūtiet uz e-pastu: dishwasher@test-appliances.com Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodami datu plāksnītē uz iekārtas durvīm.

Papildfunkcijas

Šeit ir sniegts pārskats par iestatāmām papildfunkcijām. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas ir pieejamas dažādas papildfunkcijas, ko atradīsiet iekārtas vadības displejā.

Papildfunkcija	Lietošana
 VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> Atkarībā no mazgāšanas programmas darbības laiks tiek saīsināts par 20 līdz 66%. Ūdens patēriņš un enerģijas patēriņš tiek palielināts.
 Ar 1/2 no trauku iepildes	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet, ja ir maz trauku. Ievietojiet tīrītāja kamerā mazāk tīrītāja, nekā ieteicams tad, kad mašīna ir pilna. Darbības laiks samazinās. Ūdens patēriņš un enerģijas patēriņš samazinās.
 HigiēnaPlus	<ul style="list-style-type: none"> Lai iegūtu labāku iekārtas un trauku higiēnas statusu, temperatūra tiek palielināta un uzturēta ļoti ilgi. Īpaši piemērota virtuves dēlišu vai zīdaiņu pu-delišu mazgāšanai. Izmantojot šo funkciju nepārtraukti, tiek panākts paaugstināts higiēnas statuss. Tā palielinās darbības laiks un enerģijas patēriņš.


Papildfunkcija	Lietošana
 Intensīvā zona	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet ļoti netīru un nedaudz netīru trauku kombinācijas gadījumā, piem., apakšējā grozā ievietojiet netīrākus katlus un pannas, bet augšējā grozā - normāli netīrus traukus. Smidzināšanas spiediens apakšējā grozā palielinās un maksimālā programmas temperatūra tiek uzturēta ilgāk. Tā palielinās darbības laiks un enerģijas patēriņš.
 Papildu žāvēšana	<ul style="list-style-type: none"> Labākam žāvēšanas rezultātam skalošanas temperatūra tiek paaugstināta un žāvēšanas fāze tiek paildzināta. Īpaši piemērota plastmasas detaļu žāvēšanai. Enerģijas patēriņš un darbības laiks nedaudz palielinās.
 Spīduma žāvēšana	<ul style="list-style-type: none"> Lai izvairītos no traipiem un uzlabotu žāvēšanu, ūdens daudzums tiek palielināts un žāvēšanas fāze pagarinās. Enerģijas patēriņš tiek palielināts. Izmantojiet skalotāju.

Aprīkojums

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas iespējamā aprīkojuma un tā lietošanas pārskats. Aprīkojums ir atkarīgs no iekārtas varianta.

Augšējais trauku grozs

Ievietojiet tases un glāzes augšējā trauku grozā.

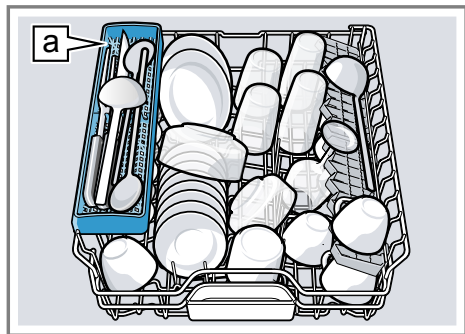


Nažu plaukts ^a

Lai iegūtu vietu lielākiem traukiem, var regulēt augšējā trauku groza augstumu.

Augšējā trauku groza ar sānu svīrām iestatišana


Lai trauku grozos nomazgātu lielus traukus, iestatiet augšējā trauku groza iebīdīšanas augstumu.

1. Izvelciet augšējo trauku grozu .
2. Lai izvairītos no straujas trauku groza nokrišanas lejā, pieturiet trauku grozu sānos pie augšmalas.
3. Spiediet uz iekšu svīru trauku groza ārpusē kreisajā un labajā pusē.

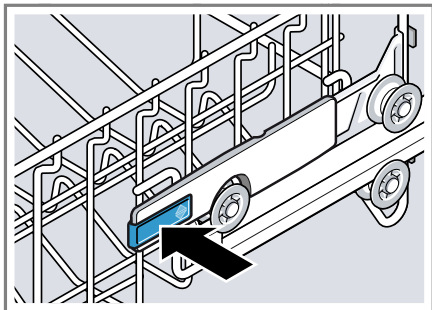

Trauku grozs ar viegli nolaisties.

4. Vienmērīgi nolaidiet vai paceliet trauku grozu piemērotā pakāpē.
→ "Trauku groza augstumi",
Lpp. 28

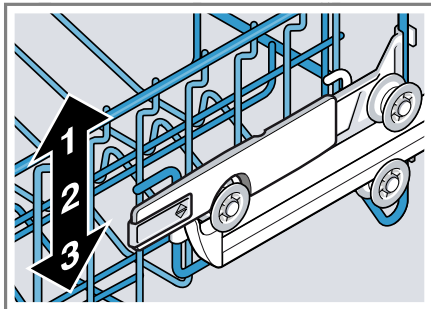


Pārliecinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.

5. Iebīdīet trauku grozu.

Augšējā trauku groza ar rullīšu pāriem iestatišana


Lai trauku grozos nomazgātu lielus traukus, iestatiet augšējā trauku groza iebīdīšanas augstumu.

1. Izvelciet augšējo trauku grozu .
2. Izņemiet trauku grozu.

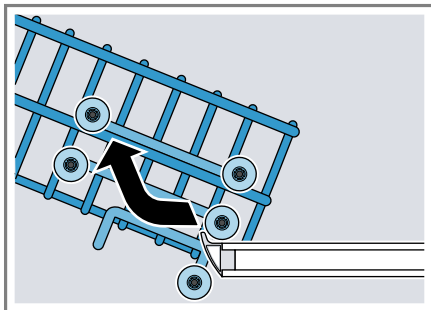

3. Iekariet trauku grozu atbilstīgā trauku groza augstumā.
→ "Trauku groza augstumi",
Lpp. 28

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

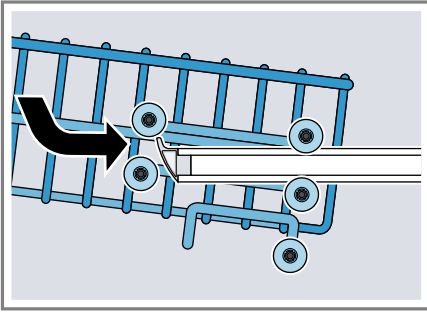


Pārliecinieties, vai augšējais trauku grozs abās pusēs atrodas vienādā augstumā.


4. Iebīdiet trauku grozu.

Apakšējais trauku grozs

Ievietojiet katlus un šķīvjus apakšējā trauku grozā.

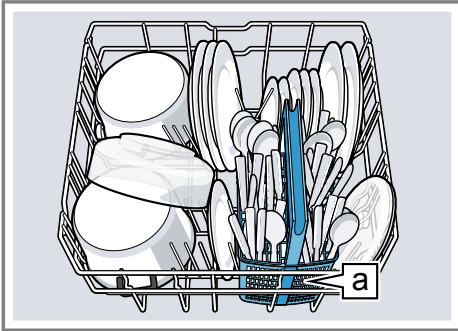


Galda piederumu groziņš **a**¹
 Lielus šķīvjus līdz 31/34 cm¹ diametram var ievietot, kā parādīts attēlā.

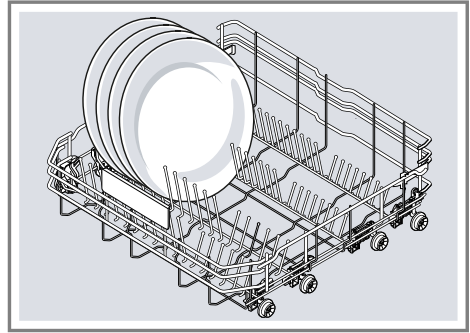

Galda piederumu groziņš


Galda piederumu groziņā vienmēr ievietojiet galda piederumus nešķirot un ar smailajiem galiem uz leju.

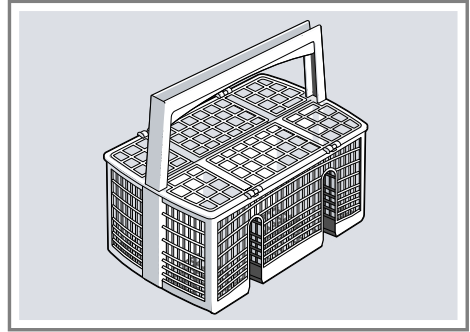

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Galda piederumu atvilktne

Galda piederumus ievietojiet galda piederumu atvilktnē.

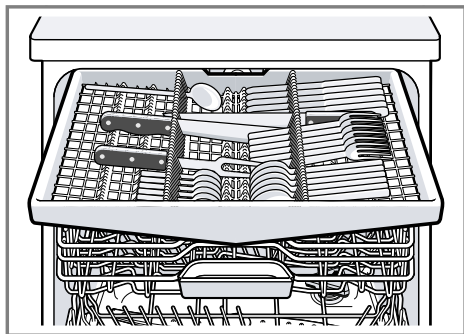


Ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju. Lai iegūtu vairāk vietas augstākiem un platākiem galda piederumiem, galda piederumu atvilktni var pārbūvēt.¹

Galda piederumu atvilktnes pārbūve¹


Lai iegūtu vairāk vietas augstākiem un platākiem galda piederumiem, var nolicīt uz leju sānu plauktus un nolikt priekšējās balsteņu rindas.

1. Lai nolocītu sānu plauktu, spiediet sviru uz priekšu ① un nolokiet uz leju sānu plauktu ②.
2. Lai noliektu priekšējās balsteņu rindas, spiediet sviru uz priekšu un nolieciet atvāžamos balsteņus ③.

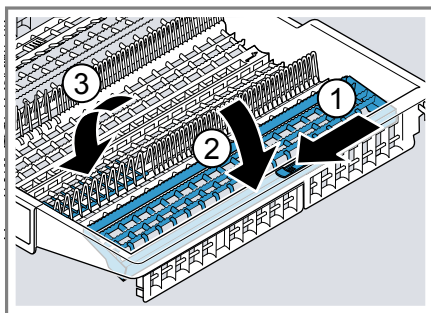

Padoms


Ja galda piederumu atvilktni vēlaties novietot oriģinālajā stāvoklī, atlokiet sānu plauktu uz augšu, līdz tas dzirdami nofiksējas.

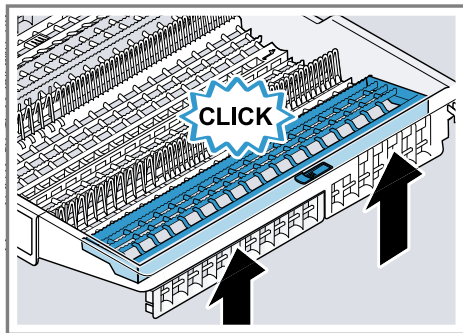

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Etažere

Etažeri un vietu zem tās izmantojiet mazām tasēm un glāzēm vai lielākiem galdā piederumiem, piem., zupas kausiem vai ēdienu pasniegšanas piederumiem.

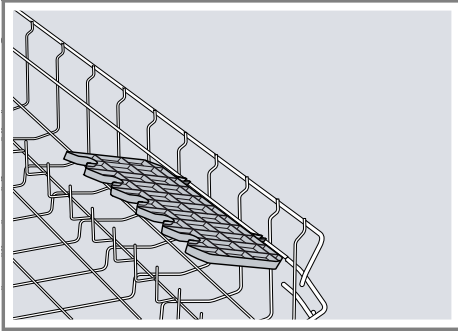


Var iestatīt etažeres augstumu.¹ Ja etažere nav nepieciešama, to var pacelt uz augšu.

Etažeres iestatīšana¹

Ir iespējams regulēt etažeres augstumu.


1. Etažeri novietojiet vertikāli un pavelciet uz augšu ①.

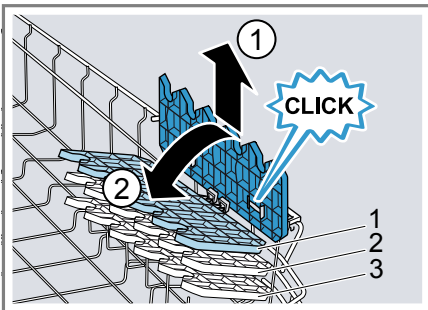

2. Novietojiet etažeri nedaudz slīpi un bīdīet piemērotā augstumā ②.
 3. Spiediet etažeri uz leju.
- ✓ Etažere dzirdami nofiksējas.

Atvāžamie balsteņi

Izmantojiet atvāžamos balsteņus trauku drošai sakārtošanai, piemēram, šķīvjņiem.

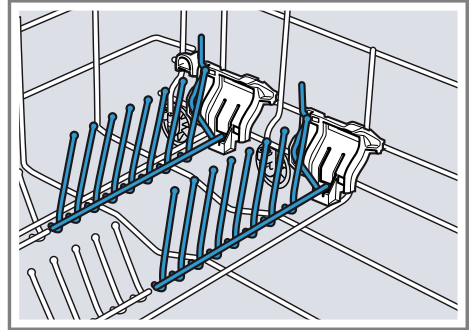


Lai labāk ievietotu katlus, bļodas un glāzes, atvāžamos balsteņus var salocīt.¹

Atvāzamo balsteņu noliekšana¹

Ja atvāžamie balsteņi nav vajadzīgi, nolieciet tos.

1. Spiediet sviru uz priekšu ① un nolieciet atvāžamos balsteņus ②.

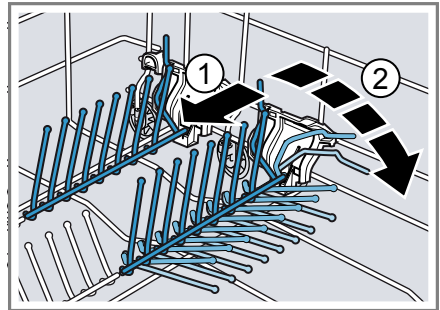


2. Lai atkal lietotu atvāžamos balsteņus, paceliet tos.
- ✓ Atvāžamie balsteņi dzirdami nofiksējas.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma


Sīko piederumu turētājs

Izmantojiet sīko piederumu turētāju, lai ievietotu mazākus traukus, piem., vieglas plastmasas detaļas.

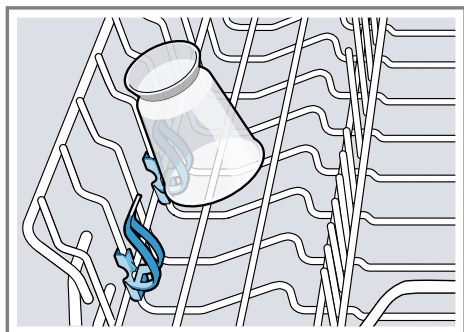

Nažu plaukts

Izmantojiet nažu plauktu gariem, asiem priekšmetiem un gariem galda piederumiem.

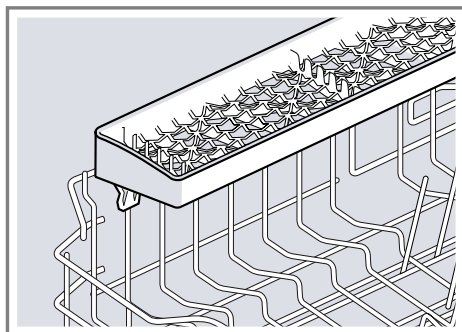

Trauku groza augstumi

Iestatiet trauku grozus piemērotā augstumā.

Iekārtas augstums 81,5 cm ar galda piederumu groziņu

Pakāpe	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1 maks. ø	22 cm	31 cm
2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	27 cm	25 cm

Iekārtas augstums 81,5 cm ar galda piederumu atvilktni

Pakāpe	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1 maks. ø	16 cm	31 cm
2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 maks. ø	21 cm	25 cm

Iekārtas augstums 86,5 cm ar galda piederumu groziņu

Pakāpe	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1 maks. ø	24 cm	34 cm
2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	29 cm	28 cm

Iekārtas augstums 86,5 cm ar galda piederumu atvilktni

Pakāpe	Augšējais grozs	Apakšējais grozs
1 maks. ø	18 cm	34 cm
2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 maks. ø	23 cm	28 cm

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus.

Pirmā lietošanas reize

Pirmajā lietošanas reizē vai pēc rūpnīcas iestatījumu atiestates ir jāveic iestatījumi.

Priekšnoteikums: Iekārta ir uzstādīta un pieslēgta. → *Lpp. 14*

1. Iepildiet speciālsāli. → *Lpp. 40*
2. Iepildiet skalotāju. → *Lpp. 32*
3. Ieslēdziet iekārtu.
- ✓ Displejā ir redzami iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.
4. Spiediet > tik bieži, līdz displejā ir redzams vajadzīgais iestatījums.

Norādījums: Ja pirmās lietošanas reizes iestatījumā izvēliesieties Home Connect, pārējos iestatījumus veiciet ar savas mobilās ierīces lietotni Home Connect.

- Valoda
- Pirmreizējā lietošanas sākšana
- Pulksteņa laika formāts
- Pulksteņa laika iestatījums
- Ūdens cietība
- Pievienotais skalotājs
- Ūdens pieslēgums¹

Šo iestatījumu un citus pamatiestatījumus → *Lpp. 40* jebkurā laikā var mainīt iekārtā vai ar mobilās ierīces Home Connect lietotni.

5. Spiediet — vai + tik bieži, līdz displejā ir redzama piemērota vērtība.
Jūs varat mainīt vairākus iestatījumus.
6. Lai saglabātu iestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet **i**.

Mīkstināšanas ierīce

Ciets, kaļķains ūdens atstāj kaļķa atliekas uz traukiem un mazgāšanas tvertnes un var nosprostot iekārtas daļas.

Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, ūdeni var mīkstināt ar mīkstināšanas ierīci un speciālsāli. Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, ūdens ar ūdens cietību virs 7 °dH ir jāmīkstina.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Ūdens cietības iestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par ūdens cietības iestatāmām vērtībām. Ūdens cietību var noskaidrot vietējā ūdensapgādes uzņēmumā vai ar ūdens cietības testerī.

Ūdens cietība °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Iestatītā vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	vidējs	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	vidējs	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	vidējs	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	ciets	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	ciets	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	ciets	5,5 - 8,9	31 - 50

Norādījums: Iestatiet savu iekārtu atbilstoši noteiktajai ūdens cietībai.



→ *"Mīkstināšanas ierīces iestatīšana"*, Lpp. 30

Ja ūdens cietība ir 0 - 6 °dH, varat atteikties no speciālsāls un izslēgt mīkstināšanas ierīci.

→ *"Mīkstināšanas ierīces izslēgšana"*, Lpp. 31

Mīkstināšanas ierīces iestatīšana

Iestatiet savu iekārtu atbilstoši ūdens cietībai.

1. Nosakiet ūdens cietību un piemēroto iestatījuma vērtību.
→ *"Ūdens cietības iestatījumu pārskats"*, Lpp. 30
2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
3. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Water hardness".
4. Spiediet — un + tik bieži, līdz displejā ir redzama piemērota ūdens cietība.
5. Lai saglabātu iestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .

Speciālsāls

Ar speciālsāli ūdeni var mīkstināt.


Speciālsāls iepilde

Ja mirdz speciālsāls iepildes indikācija, speciālsāls tvertnē iepildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaišanas. Vajadzīgais speciālsāls daudzums ir atkarīgs no ūdens cietības. Jo lielāka ūdens cietība, jo lielāks pievienotā speciālsāls daudzums.

UZMANĪBU!

- Tīrītājs var bojāt mīkstināšanas ierīci.
 - ▶ Uzpildiet mīkstināšanas ierīces tvertni tikai ar trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli.
 - Speciālsāls var bojāt mazgāšanas tvertni ar koroziju.
 - ▶ Lai pārplūdušu speciālsāli izskalotu no mazgāšanas tvertnes, speciālsāls tvertnē uzpildiet speciālsāli tieši pirms programmas palaišanas.
1. Atskrūvējiet un noņemiet speciālsāls tvertnes vāciņu.

2. Pirmajā lietošanas reizē: uzpildiet pilnu tvertni ar ūdeni.
3. **Norādījums:** Izmantojiet tikai trauku mazgājamo mašīnu speciālsāli. Nelietojiet sāls tabletes. Nelietojiet vārāmo sāli. Iepildiet speciālsāli tvertnē.

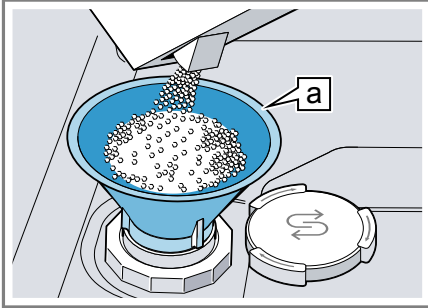Piltuve **a**¹

Uzpildiet pilnu tvertni ar speciālsāli. Ūdens tvertnē tiek izspiests un noplūst.

4. Uzlieciet vāciņu uz tvertnes uz aizskrūvējiet.

Mīkstināšanas ierīces izslēgšana

Ja sāls iepildes indikācija traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem, sāls iepildes indikāciju var izslēgt.

Norādījums

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, izslēdziet mīkstināšanas ierīci tikai šādos gadījumos:

- Ūdens cietība ir maksimāli 21 °dH un jūs lietojat kombinēto tīrītāju ar sāls aizvietotājiem. Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietotājiem, nepievienojot speciālsāli, vairumā gadījumu var lietot tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH.

- Ūdens cietība ir 0 - 6 °dH. Jūs varat nelietot speciālsāli.

1. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet **i**.
 2. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Water hardness".
 3. Spiediet — vai + tik bieži, līdz displejā redzams 0 - 6.
 4. Lai saglabātu iestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet **i**.
- ✓ Mīkstināšanas ierīce ir izslēgta un sāls iepildes indikācija ir deaktivizēta.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija

Lai saglabātu mīkstināšanas ierīces netraucētu darbību, iekārta regulāri veic mīkstināšanas ierīces reģenerāciju.

Mīkstināšanas ierīces reģenerācija visās programmās notiek pirms galvenā mazgāšanas cikla beigām. Palielinās darbības laiks un patēriņa rādītāji, piemēram, ūdenim un strāvai.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Patēriņa rādītāju mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā pārskats

Šeit ir sniegts pārskats par maksimālo papildu darbības laiku un patēriņa rādītājiem mīkstināšanas ierīces reģenerācijas laikā.

Attiecīgo aili savam iekārtas variantam skatiet pēc ūdens patēriņa programmā Eco 50° īsajā instrukcijā.

Ūdens patēriņš litros (atkarībā no iekārtas varianta)	Mīkstināšanas ierīces reģenerācija pēc x mazgāšanas cikliem	Papildu darbības laiks minūtēs	Ūdens papildu patēriņš litros	Strāvas papildu patēriņš kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
no 10,5	5	7	5	0,05

Norādītie patēriņa rādītāji ir laboratorijā iegūti mērījumi atbilstoši pašlaik spēkā esošajam standartam un ir aprēķināti, ņemot vērā programmu Eco 50°, kā arī rūpnīcā iestatīto ūdens cietību 13 - 16 °dH.

Skalotāja ierīce

Ar skalotāja ierīci un skalotāju traukus un glāzes var noskalot bez traipiem un tīrus.


Skalotājs

Lai sasniegtu optimālus žāvēšanas rezultātus, lietojiet skalotāju. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamaļai mašīnai paredzētu skalotāju.


Skalotāja iepilde

Ja displejā redzams "Please add rinse aid.", iepildiet skalotāju. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamaļai mašīnai paredzētu skalotāju.

1. Nospiediet skalotāja tvertnes vāciņa mēlīti ① un paceliet ②.

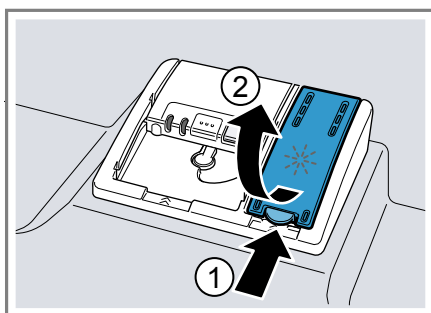

2. Iepildiet skalotāju līdz max atzīmei.

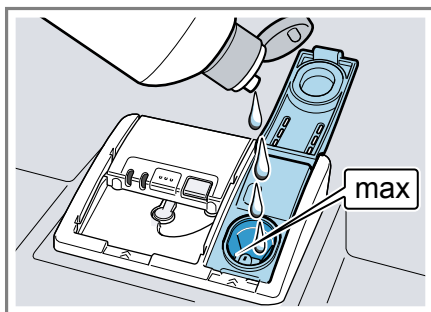



3. Ja skalotājs ir pārtecējis, notīriet to no mazgāšanas tvertnes.

Pārtecējis skalotājs var izraisīt pārmērīgu putošanu mazgāšanas ciklā.

4. Aizveriet skalotāja tvertnes vāciņu.
✓ Vāciņš dzirdami noklīksējas.

Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana


Ja uz traukiem palikušas svēdras vai ūdens traipi, mainiet pievienotā skalotāja daudzumu.


1. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
2. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Rinse aid dispenser".
3. Spiediet — vai + tik bieži, līdz ir iestatīts piemērots pievienotā skalotāja daudzums.
Rūpnīcā ir iestatīta vērtība 5.
 - Zemāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno mazāk skalotāja, samazinot svēdras uz traukiem.
 - Augstāka pakāpe mazgāšanas ciklam pievieno vairāk skalotāja, samazinot ūdens traipus un uzlabojot žāvēšanas rezultātu.
4. Lai saglabātu iestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .

Skalotāja ierīces izslēgšana

Ja skalotāja iepildes indikācija traucē, piem., ja lietojat kombinēto tīrītāju ar skalotāja komponentiem, skalotāja ierīci var izslēgt.

Padoms: Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties iegūsiet labākus rezultātus.

1. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
2. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Rinse aid dispenser".
3. Spiediet — vai + tik bieži, līdz displejā redzams pievienotā skalotāja daudzums 0.

4. Lai saglabātu iestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
- ✓ Skalotāja ierīce ir izslēgta un skalotāja iepildes indikācija ir deaktivizēta.

Tīrītājs

Uzziniet, kādi tīrītāji ir piemēroti jūsu iekārtai.

Piemērotie tīrītāji

Izmantojiet tikai tīrītāju, kas ir piemērots trauku mazgājamai mašīnai. Piemēroti ir gan solo tīrītāji, gan kombinētie tīrītāji.

Lai iegūtu optimālus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, lietojiet solo tīrītāju kopā ar atsevišķi lietotu speciālsāli → *Lpp. 30* un skalotāju → *Lpp. 32*.

Moderni, iedarbīgi tīrītāji pārsvarā izmanto zemu sārmu receptūru ar fermentiem. Fermenti noārda cieti un šķīdina olbaltumvielas. Krāsainu trauku, piem., tējas, tomātu biezeņu, iztīrīšanai parasti izmanto balinātājus uz skābekļa bāzes.

Norādījums: Katram tīrītājam ievērojiet ražotāja norādījumus.

Tīrītājs	Apraksts
Tabletes	Tabletes ir piemērotas visiem mazgāšanas uzdevumiem un nav jādozē. Saīsinātajās programmās tabletes var pilnībā neizšķīst un atstāt tīrītāja atliekas. Tas var ietekmēt mazgāšanas efektivitāti.
Pulvereida tīrītājs	Pulvereida tīrītāji ir ieteicami saīsinātajās programmās. Devu var pielāgot netīrības pakāpei.

Tīrītājs	Apraksts
Šķidrās tīrītājs	<p>Šķidrie tīrītāji iedarbojas ātrāk un ir ieteicami saīsinātājās programmās bez noskalšanas. Var gadīties, ka iepildīts šķidrās tīrītājs izplūst, neskatoties uz to, ka tīrītāja kamera ir aizvērta. Tas nav trūkums un nav kritiski, ja ievērojāt šos noteikumus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Izvēlieties tikai programmu bez noskalšanas. ■ Neiestatiet laika priekšizvēli programmas palaidei. <p>Devu var pielāgot netīrības pakāpei.</p>

Padoms: Piemērotus tīrīšanas līdzekļus var iegādāties tiešsaistē mūsu internetvietnē vai tehniskā servisa dienestā → *Lpp.* 63.

Solo tīrītāji

Solo tīrītāji ir produkti, kuri papildus tīrītājam nesatur nekādus citus komponentus, piemēram, pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju. Ar pulverveida tīrītāju un šķidro tīrītāju var individuāli pielāgot devu trauku netīrības pakāpei.

Lai iegūtu labāku mazgāšanas un žāvēšanas rezultātu un izvairītos no iekārtas bojājumiem, papildus izmantojiet speciālsāli → *Lpp.* 30 un skalotāju → *Lpp.* 32.

Kombinētie tīrītāji

Papildus standarta solo tīrītājiem tiek piedāvāti daudzi produkti ar papildfunkcijām. Šo produktu sastāvā papildus tīrītājam bieži vien ir arī skalotājs, sāls aizvietotāji (3in1 - trīs vienā) un atkarībā no kombinācijas (4in1 - četri vienā, 5in1 - pieci vienā

utt.) arī papildu komponenti, piem., stikla aizsardzības līdzeklis vai līdzeklis intensīvam mirdzumam. Saskaņā ar ražotāju norādēm kombinētie tīrītāji parasti iedarbojas tikai līdz ūdens cietībai 21 °dH. Virs ūdens cietības 21 °dH ir jāpievieno speciālsāls un skalotājs. Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izmantot speciālsāli un skalotāju. Ja izmantojat kombinētos tīrītājus, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās, lai iegūtu vislabākos mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus.

Nepiemēroti tīrītāji

Neizmantojiet tīrītājus, kas var izraisīt iekārtas bojājumus vai apdraudēt veselību.

Tīrītājs	Apraksts
Roku mazgāšanas līdzeklis	Roku mazgāšanas līdzeklis var izraisīt palielinātu putu veidošanos un iekārtas bojājumus.
Hloru saturoši tīrītāji	Hlora atliekas uz traukiem var apdraudēt veselību.

Norādījumi par tīrītājiem


Ikdienas lietošanā ievērojiet norādījumus par tīrītājiem.

- Lietojiet tīrīšanas produktus ar marķējumu "Bio" vai "Eko" (vides saudzēšanas dēļ), kuros parasti ir mazāk aktīvo vielu vai noteiktu sastāvdaļu nav nemaz. Mazgāšanas efektivitāte reizēm var būt ierobežota.
- Iestatiet skalotāja ierīci un mīkstināšanas ierīci atbilstoši lietojamajam solo tīrītājam vai kombinētajam tīrītājam.

- Saskaņā ar ražotāja norādījumiem kombinētos tīrītājus ar sāls aizvietošanai, nepievienojot speciālsāli, var lietot tikai līdz noteiktai ūdens cietībai, parasti 21 °dH. Tomēr vislabākajiem mazgāšanas un žāvēšanas rezultātiem, sākot no ūdens cietības 14 °dH, mēs iesakām izmantot speciālsāli.
- Lai izvairītos no saķepšanas, satveriet tīrītāju ar ūdeni šķīstošu aizsargvalku tikai ar sausām rokām un ievietojiet to tikai pilnīgi sausā tīrītāja kamerā.
- Pat ja mirdz skalotāja iepildes indikācija un speciālsāls iepildes indikācija, mazgāšanas programmas, izmantojot kombinētos tīrītājus, notiek nevainojami.
- Kombinēto tīrītāju sastāvā ietvertā skalotāja iedarbība parasti ir ierobežota. Ja izmantosiet skalotāju, lielākoties iegūsiet labākus rezultātus.
- Izmantojiet tabletes ar īpašu žāvēšanas efektivitāti.

Tīrītāja iepilde

1. Lai atvērtu tīrītāja kameru, nospiediet noslēgu.
2. Iepildiet tīrītāju sausā tīrītāja kamerā.

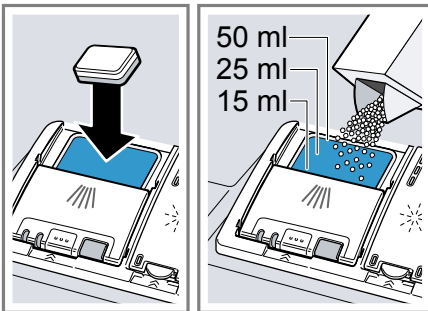


Izmantojot tabletes, ir pietiekami ar vienu tableti. Ielieciet tabletes šķērsām.

Izmantojot pulverveida tīrītāju vai šķidro tīrītāju, ievērojiet ražotāja dozēšanas norādījumus un dozēšanas iedalījumu tīrītāja kamerā.

Parasti normāli netīriem traukiem pietiek ar 20–25 ml tīrītāja. Ja trauki ir tikai nedaudz netīri, parasti pietiek ar mazliet mazāku tīrītāja daudzumu, nekā norādīts.

3. Aizveriet tīrītāja kameras vāciņu.

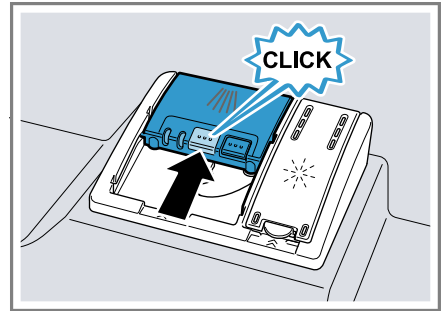

- ✓ Vāciņš dzirdami nofiksējas.
- ✓ Tīrītāja kamera atkarībā no programmas automātiski atveras optimālajā brīdī programmas norises laikā. Pulverveida tīrītājs vai šķidrāis tīrītājs sadalās mazgāšanas tvertnē un tiek izšķīdināti. Tabletes iekrīt tablešu ievietošanas tvertnē un dozēti izšķīst. Neievietojiet priekšmetus tablešu ievietošanas tvertnē, lai tablete varētu vienmērīgi izšķīst.

Trauki

Mazgājiet tikai traukus, kas ir piemēroti trauku mazgājamai mašīnai.

Norādījums: Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas laikā ir tendence izbalēt vai iekrāsoties. Trauslu veidu glāzes pēc dažiem mazgāšanas cikliem var kļūt nespodras.

Glāžu bojājumi un trauku bojājumi

Izvairieties no glāžu bojājumiem un trauku bojājumiem.

Cēlonis	Ieteikums
Šādi trauki nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Galda piederumi un trauki no koka ▪ Dekoratīvas glāzes, mākslinieciski un antīki trauki ▪ Karstumneizturīga plastmasa ▪ Vara un cinka trauki ▪ Ar pelniem, smērvielām un krāsām nosmērēti trauki ▪ Ļoti mazi trauki 	Mazgājiet tikai traukus, ko ražotājs ir marķējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Glāzes un trauki nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.	Mazgājiet tikai glāzes un porcelānu, ko ražotājs ir marķējis kā tādu, ko var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Tīrītāja ķīmiskais sastāvs izraisa bojājumus.	Izmantojiet tīrītāju, kuru ražotājs ir marķējis kā traukus saudzējošu.
Trauku mazgājamai mašīnai nav piemēroti ļoti sārmaini vai skābi tīrīšanas līdzekļi, it īpaši profesionālie vai rūpnieciskie, apvienojumā ar alumīniju.	Ja izmantojat ļoti sārmainus vai skābus tīrīšanas līdzekļus, it īpaši profesionālus vai rūpnieciskus, nelieciet iekārtas mazgāšanas korpusā alumīnija detaļas


Cēlonis	Ieteikums
Programmas ūdens temperatūra ir pārāk augsta.	Izvēlieties programmu ar zemākām temperatūrām. Izņemiet stiklu un galda piederumus no iekārtas drīz pēc programmas beigām.

Trauku ievietošana

Pareizi ievietojiet traukus, lai optimizētu mazgāšanas rezultātu un izvairītos no trauku un iekārtas bojājumiem.

Padomi


- Lietojot trauku mazgājamo mašīnu, tiek ietaupīta enerģija un ūdens salīdzinājumā ar mazgāšanu ar rokām.
- Mūsu internetvietnē ir pieejami bezmaksas piemēri par trauku efektīvu ievietošanu iekārtā.
- Lai taupītu enerģiju un ūdeni, ievietojiet traukus iekārtā līdz norādītajam standarta galda piederumu skaitam.
→ "Tehniskie dati", Lpp. 64
- Lai iegūtu labākus mazgāšanas un žāvēšanas rezultātus, ievietojiet traukus ar izvirzījumiem un padziļinājumiem slīpi, lai varētu notecēt ūdens.

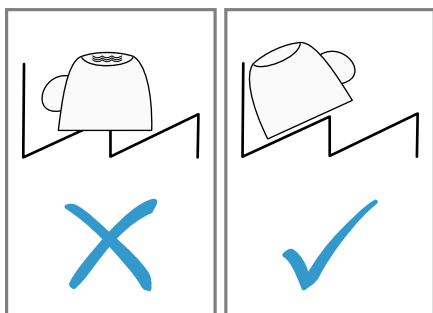

1. Notīriet lielas ēdienu atliekas.

Lai taupītu resursus, pirms tam noskalojiet traukus zem tekoša ūdens.

2. Ievietojiet traukus un ievērojiet:
 - Ļoti netīrus traukus ievietojiet apakšējā trauku grozā, piem., katlus. Pateicoties spēcīgākai smidzināšanas strūklai, tiek iegūts labāks mazgāšanas rezultāts.
 - Lai izvairītos no trauku bojājumiem, ievietojiet traukus ar drošu un stabilu pozīciju.
 - Lai izvairītos no savainojumiem, ievietojiet galda piederumus ar smailajiem un asajiem galiem uz leju.
 - Novietojiet traukus ar atvērumiem uz leju, lai traukā neuzkrātos ūdens.
 - Nenobloķējiet smidzināšanas lāpstiņas, lai tās varētu griezties.
 - Nelieciet sīkus priekšmetus tablešu ievietošanas tvertnē un nenobloķējiet to ar traukiem, lai nenobloķētu tīrītāja kameras vāciņu.

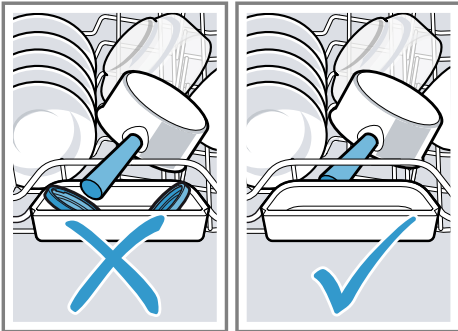

Trauku izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS **Savainojumu risks!**

Karsti trauki var izraisīt ādas apdegumus. Karsti trauki ir trieciendroši, var saplīst un izraisīt savainojumus.


- ▶ Pēc programmas beigām ļaujiet traukiem nedaudz atdzist un tikai tad izņemiet.
1. Lai izvairītos no krītošiem ūdens pilieniem uz traukiem, izņemiet traukus virzienā no apakšas uz augšu.
 2. Pārbaudiet mazgāšanas tvertni un piederumus, vai tie nav netīri, un pēc vajadzības iztīriet.
→ "Tīrīšana un kopšana", Lpp. 47

Pamata lietošana

Šeit uzzināsiet būtiskāko par savas iekārtas lietošanu.

Iekārtas durvju atvēršana

1. Ja nav aktivizēta bērnu drošības funkcija¹, atveriet iekārtas durvis.
2. Ja ir aktivizēta bērnu drošības funkcija¹, spiediet bērnu drošības funkcijas mēlīti pa labi ① un atveriet iekārtas durvis ②.

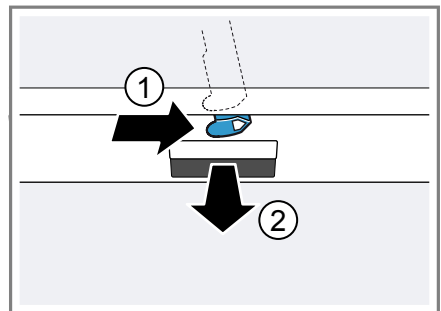

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Iekārtas ieslēgšana

- ▶ Nospiediet ①.

Iepriekš ir iestatīta programma Eco 50°.

Eco 50° programma ir īpaši videi nekaitīga programma, kas ir izcili piemērota normāli netīriem traukiem. Tā ir efektīvākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā šāda veida traukiem un apliecina atbilstību ES ekodizaina regulai. Ja iekārtu 15 minūtes nelieto, iekārta automātiski izslēdzas.

Programmas iestatīšana

Lai pielāgotu mazgāšanas ciklu trauku netīrības pakāpei, iestatiet piemērotu programmu.

- ▶ Nospiediet piemēroto programmas taustiņu.
→ "Programmas", Lpp. 20

Papildfunkcijas iestatīšana

Lai papildinātu izvēlēto mazgāšanas programmu, var iestatīt papildfunkcijas.

Norādījums: Ieslēdzamās papildfunkcijas ir atkarīgas no izvēlētajā programmas.

→ "Programmas", Lpp. 20

- ▶ Nospiediet piemērotās papildfunkcijas taustiņu.
→ "Papildfunkcijas", Lpp. 23
- ✓ Papildfunkcija ir iestatīta un mirgo papildfunkcijas taustiņš.

Laika priekšizvēles iestatīšana

Programmas palaidi var atlikt līdz pat 24 stundām.

1. Nospiediet ②.
2. Spiediet — vai + tik bieži, līdz displejā redzams piemērots laiks.

Atkarībā no laika indikācijas iestatījuma par programmas beigām tiek ziņots displejā ar "with display "Finish in"" (piemēram, 3h 25min) vai "or "Finish at"." (piemēram, plkst. 15:20). Iestatījumu var mainīt pamatiestatījumos → Lpp. 40.

3. Lai aktivizētu laika priekšizvēli, nospiediet Start.

Padoms: Lai deaktivizētu laika priekšizvēli, spiediet apm. 3 sekundes Reset 3 sec..

Programmas palaide

- ▶ Nospiediet Start.
- ✓ Displejā ir redzama programmas informācija.
- ✓ Programma ir pabeigta, ja displejā ir redzams "Finished".

Norādījumi

- Ja darbības laikā vēlaties ielikt papildu traukus, neizmantojiet tablešu ievietošanas tvertni kā augšējā groza rokturi. Jūs varat saskarties ar daļēji izšķīdušo tableti.
- Jūs varat mainīt uzsāktu programmu tikai, atceļot programmu.
→ "Programmas atcelšana", Lpp. 39
- Lai taupītu enerģiju, iekārta automātiski izslēdzas 1 minūti pēc programmas beigām. Atverot iekārtas durvis uzreiz pēc programmas beigām, iekārta izslēdzas pēc 4 sekundēm.

Programmas pārtraukšana

Norādījums: Ja sakarsētai iekārtai atverat iekārtas durvis, vispirms dažas minūtes paveriet iekārtas durvis un tad aizveriet. Tā jūs izvairīsieties no pārspiediena iekārtā un iekārtas durvju atvēršanās.

1. Nospiediet ①.
- ✓ Programma tiek saglabāta un iekārta izslēdzas.
2. Lai turpinātu programmu, nospiediet ①.

Programmas atcelšana

Lai priekšlaikus pabeigtu programmu vai pārietu uz uzsāktu programmu, tā ir jāatceļ.

- ▶ Apm. 3 sekundes spiediet Reset 3 sec..
- ✓ Programma tiek atcelta un pēc apm. 1. minūtes tiek pabeigta.
- ✓ Displejā ir redzams "Program was terminated." un pēc tam "Finished".

Programmas informācijas skatīšana

Displejā var skatīt informāciju par programmām un papildfunkcijām.

1. Nospiediet .
2. Nospiediet programmas taustiņu vai papildfunkciju.

Iekārtas izslēgšana

1. Ievērojiet norādījumus par drošu lietošanu → *Lpp. 11.*
2. Nospiediet ①.

Padoms: Nospiežot ① mazgāšanas cikla laikā, notiekošā programma tiek pārtraukta. Ieslēdzot iekārtu, programma automātiski tiek turpināta.

Pamatiestatījumi

Iekārtu varat pielāgot savām vajadzībām.

Pamatiestatījumu pārskats

Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Pamatiestatījums	Izvēle	Apraksts
Time setting	00:00 - 24:00	Iestatiet pašreizējo pulksteņa laiku. Iestatījums ir atkarīgs no iestatītā pulksteņa laika formāta.
Time format	12 h 24 h ¹	Iestatiet pulksteņa laika formātu.
Time display	In hours Time ¹	Iestatiet programmas beigu laika indikāciju. "with display "Finish in"" ir redzams programmas atlikušais ilgums, piem., 3h 25min. "or "Finish at"." ir redzams programmas beigu pulksteņa laiks, piem., plkst. 15:20.
Sprache/Language	Skatīt izvēli iekārtā.	Iestatiet izvēlnes valodu.
Water hardness	0 - 50 13 - 16 vidējs ¹	Iestatiet ūdens cietību. → "Ūdens cietības iestatījumu pārskats", Lpp. 30
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 ¹	Iestatiet vai izslēdziet pievienotā skalotāja daudzumu. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lpp. 33
Sensor setting	Standard ¹ Sensitive Very sensitive	Iestatiet ūdens sensoru netīrumu atpazīšanai. → "Sensori", Lpp. 14
Extra Dry	on off ¹	Izslēdziet vai izslēdziet papildu žāvēšanu katram režīmam. Lai iegūtu labāku žāvēšanas rezultātu, mazgāšanas procesa skalošanas posmā temperatūra tiek palielināta. Darbības laiks var mazliet paaugstināties. Pievērsiet uzmanību traušiem traukiem.
Water connection	Cold water ¹ Hot water	Iestatiet aukstā ūdens pieslēgumu vai siltā ūdens pieslēgumu. Iestatiet iekārtu tikai uz silto ūdeni, ja siltais ūdens tiek iegūts enerģētiski izdevīgi un ir pieejama piemērota instalācija, piem., saules enerģijas iekārta ar cirkulācijas vadu. Ūdens temperatūrai būtu jābūt vismaz 40 °C un ne vairāk kā 60 °C.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)




Pamatiestatījums	Izvēle	Apraksts
Eco forecast	on off ¹	Ieslēdziet vai izslēdziet ekoproгноzi. Programmas izvēles gadījumā displejā īslaicīgi ir redzams vidējais ūdens patēriņš un enerģijas patēriņš.
Emotion Light	on ¹ off	Ieslēdziet vai izslēdziet iekārtas iekšējo apgaismojumu. Ja ir atvērtas iekārtas durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski. Ja ir atvērtas iekārtas durvis, iekšējais apgaismojums automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm.
Front display	on ¹ off	Ieslēdziet vai izslēdziet priekšējā displeja indikāciju.
Time light	on ¹ off	Ieslēdziet vai izslēdziet timeLight. Programmas norises laikā uz grīdas zem iekārtas durvīm tiek projicēta statusa informācija, piem., atlikušais darbības laiks. Izvirzīta pamatnes balsta vai augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdzošu mēbeļu malu indikācija nav redzama.
Infolight	on ¹ off	Ieslēdziet vai izslēdziet infoLight. Programmas norises laikā uz grīdas zem iekārtas durvīm tiek projicēts gaismas punkts. Augstas iebūves gadījumā ar vienā līmenī noslēdzošu mēbeļu priekšmalu gaismas punkts nav redzams. Ja gaismas punkts mirgo, iekārtas durvis nav pilnīgi aizvērtas. Programma ir pabeigta, kad gaismas punkts uz grīdas vairs nav redzams.
Start programme	Eco 50°C ¹ Last programme	Iestatiet iepriekš definētu programmu, ieslēdzot iekārtu.
Tone volume	Skala ar vairākām pakāpēm.	Iestatiet signāla skaļumu programmas beigās. 0. pakāpe izslēdz skaņas signālus.
Button volume	Skala ar vairākām pakāpēm	Iestatiet taustiņu skaļumu vadības laikā. 0. pakāpe izslēdz taustiņu signālus.
Wi-Fi	on off ¹	Ieslēdziet vai izslēdziet bezvadu tīkla savienojumu.
Network login	Manual Autom./WPS	Piesakiet iekārtu tīklā. Ja maršrutētājs atbalsta WPS, iekārtu var automātiski pieteikt tīklā. Pieejams tikai tad, ja ir ieslēgts "Wi-Fi" pamatiestatījums.
Connect to App	Start with	Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci. Pieejams tikai tad, ja ir ieslēgts "Wi-Fi" pamatiestatījums un iekārta ir savienota ar tīklu.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)



Pamatiestatījums	Izvēle	Apraksts
Energy manager	Connect with +	Savienojiet iekārtu ar mājas sistēmas enerģijas pārvaldnieku. Pieejams tikai tad, ja iekārta ir savienota ar tīklu un Home Connect lietotni.
Greeting	on ¹ off	Ieslēdziet vai izslēdziet ražotāja logotipa attēlojumu, ieslēdzot iekārtu.
Factory setting	Reset	Atiestatiet izmainītus iestatījumus uz rūpnīcas stāvokli. Ir jāveic iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Pamatiestatījumu maiņa

1. Nospiediet .
2. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
3. Spiediet > tik bieži, līdz displejā ir redzams vajadzīgais iestatījums.
4. Spiediet — vai + tik bieži, līdz displejā ir redzama piemērota vērtība.
Jūs varat mainīt vairākus iestatījumus.
5. Lai saglabātu iestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
2. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Time setting".
3. Spiediet — vai + tik bieži, līdz displejā redzams vajadzīgais pulksteņa laiks.
Ilgāk spiežot — un +, iestatītās vērtības mainās pa 10 minūšu soļiem.
4. Lai saglabātu iestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .

Home Connect

Šo iekārtu var pieslēgt tīklam. Savienojiet iekārtu ar mobilo ierīci, lai no lietotnes vadītu funkcijas Home Connect.

Ne visās valstīs ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Home Connect funkcijas pieejamība ir atkarīga no tā, vai jūsu valstī ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Informāciju meklējiet: www.home-connect.com.

Lai varētu lietot Home Connect, vispirms izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi mājas tīklu (Wi-Fi¹) un ar Home Connect lietotni.

Atkarībā no iekārtas aprīkojuma jums ir pieejamas dažādas iespējas savienojumam ar mājas tīklu:

- → "Iekārtas automātiska savienošana ar Wi-Fi mājas tīklu (Wi-Fi)", Lpp. 43
- → "Iekārtas manuāla savienošana ar Wi-Fi mājas tīklu (Wi-Fi)", Lpp. 43

Lietotnē Home Connect veiciet visu pieteikšanās procesu. Veiciet lietotnē Home Connect norādītās darbības, lai veiktu iestatījumus.

¹ Wi-Fi ir uzņēmuma Wi-Fi Alliance reģistrēta prečzīme.

Padomi

- Šim nolūkam ievērojiet pievienotos Home Connect dokumentus.
- Ievērojiet arī norādījumus Home Connect lietotnē.

Norādījums: Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības norādījumus un pārliecinieties, ka tie tiek ievēroti arī tad, kad lietojat iekārtu ar Home Connect lietotni.

→ "Drošība", Lpp. 4

Lietotnes uzstādīšana


1. Home Connect lietotni instalējiet mobilajā ierīcē.
2. Ieslēdziet lietotni un izveidojiet Home Connect piekļuvi.
Lietotnē Home Connect veiciet visu pieteikšanās procesu.

Iekārtas automātiska savienošana ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi)

Ja jūsu maršrutētājam ir WPS funkcija, iekārtu var automātiski savienot ar savu WiFi mājas tīklu (Wi-Fi).

Priekšnoteikumi

- Ir aktivizēts maršrutētāja Wi-Fi.
- Iekārta uzstādīšanas vietā uztver WiFi mājas tīklu (Wi-Fi).
- Home Connect lietotne ir instalēta mobilajā ierīcē.

1. Nospiediet iekārtai .
2. Ievērojiet displejā sniegtos norādījumus, līdz displejā redzams "Press WPS button on the router".
- ✓ Iekārta uz 2 minūtēm ir gatava automātiskam savienojumam ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi).
3. Šajā laikā ieslēdziet maršrutētāja WPS funkciju.
- ✓ Ja iekārta ir savienota ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi), displejā ir redzams "Network login Successful" un "Connect to App".


- ✓ Ja iekārta nav savienota ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi), displejā ir redzams "Network login Failed".
- 4. Ja displejā redzams "Network login Failed", atkārtojiet darbību.
- 5. Nospiediet +, lai iekārtu savienotu ar lietotni.
- 6. Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- ✓ Ja iekārta ir savienota ar lietotni, displejā ir redzams "Network login Successful".
- ✓ Ja iekārta nav savienota ar lietotni, displejā ir redzams "Network login Failed".
- 7. Ja iekārta nav savienota ar lietotni, pārliecinieties, ka mobilā ierīce atrodas WiFi mājas tīklā (Wi-Fi), un atkārtojiet procesu.
- 8. Lai izietu no pieteikšanās, nospiediet +.

Iekārtas manuāla savienošana ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi)

Ja jūsu maršrutētājam nav WPS funkcijas, iekārtu var manuāli savienot ar savu WiFi mājas tīklu (Wi-Fi).

Priekšnoteikumi

- Ir aktivizēts maršrutētāja Wi-Fi.
- Ir aktivizēts Wi-Fi → Lpp. 41 pamatiestatījums iekārtā.
- Iekārta uzstādīšanas vietā uztver WiFi mājas tīklu (Wi-Fi).
- Home Connect lietotne ir instalēta mobilajā ierīcē.

1. Palaidiet Home Connect lietotni un ievērojiet norādījumus.
2. Tiklīdz lietotne aicina, apm. 3 sekundes spiediet iekārtā .
3. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Network login".
4. Nospiediet —, lai sāktu manuālu pieteikšanos tīklā.
- ✓ Iekārta īslaicīgi izveido savu Wi-Fi tīklu.

lv Home Connect

- ✓ Displejā redzams "Network login Manual" un "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".
- 5. Apstipriniet lietotnē un ievērojiet lietotnes norādījumus.
- ✓ Savienojuma izveide var ilgt līdz 1 minūtei.
- ✓ Ja iekārta ir savienota ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi), displejā ir redzams "Network login Successful".
- ✓ Ja iekārta nav savienota ar WiFi mājas tīklu (Wi-Fi), displejā ir redzams "Network login Failed".
- 6. Ja displejā redzams "Network login Failed", atkārtojiet darbību.
- 7. Nospiediet +.
- ✓ Displejā redzams "Connect to App".
- 8. Nospiediet +, lai iekārtu savienotu ar lietotni.
 - Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- ✓ Ja iekārta ir savienota ar lietotni, displejā ir redzams "Network login Successful".
- ✓ Ja iekārta nav savienota ar lietotni, displejā ir redzams "Network login Failed".
- 9. Ja iekārta nav savienota ar lietotni, pārliecinieties, ka mobilā ierīce atrodas WiFi mājas tīklā (Wi-Fi), un atkārtojiet procesu.
- 10. Lai izietu no pieteikšanās, nospiediet +.

Padoms: Apm. 3 sekundes spiežot Reset 3 sec., pieteikšanās process tiek atcelts.

Home Connect iestatījumi

Pielāgojiet Home Connect savām vajadzībām.

Home Connect iestatījumus meklējiet savas iekārtas pamatiestatījumos. Tas, kādi iestatījumi ir redzami displejā, ir atkarīgs no tā, vai Home Connect ir izveidota un vai iekārta ir savienota ar mājas tīklu.


Attālinātā palaide

Ar Home Connect lietotni varat palaist iekārtu ar savu mobilo ierīci.

Padoms: Ja uzsākat darbību iekārtā, attālinātā palaide automātiski tiek deaktivizēta.

Attālinātās palaišanas aktivizēšana


Priekšnoteikumi

- Iekārta ir savienota ar jūsu WiFi mājas tīklu. → *Lpp. 42*
- Iekārta ir savienota ar Home Connect lietotni.
- Programma ir iestatīta. → *Lpp. 38*
- ▶ Nospiediet .
- ✓ Displejā redzams "Remote start is activated."

Norādījums: Atverot iekārtas durvis, attālinātā palaide automātiski tiek deaktivizēta.

Attālinātās palaišanas deaktivizēšana

Priekšnoteikums: Attālinātā palaide ir aktivizēta. → *Lpp. 44*

- ▶ Nospiediet .
- ✓ Displejā redzams "Remote start was deactivated. Please re-activate."

Attālināta diagnostika

Tehniskā servisa dienests ar attālināto diagnostiku var piekļūt jūsu iekārtai, ja ar attiecīgu vēlmi vērsaties tehniskā servisa dienestā, jūsu iekārta ir savienota ar Home Connect serveri un jūsu valstī, kur izmantojat iekārtu, ir pieejama attālinātā diagnostika.


Padoms: Papildu informācija un norādījumi par attālinātās diagnostikas pieejamību jūsu valstī ir sniegti Servisa/Atbalsta sadaļā vietējā internetvietnē: www.home-connect.com


Enerģijas pārvaldnieks

Jūs varat savienot iekārtu ar savas mājas sistēmas enerģijas pārvaldību. Enerģijas pārvaldība pārvalda strāvu no jūsu standarta un alternatīvajiem enerģijas avotiem, piem., no saules baterijām. Ja jūsu alternatīvie enerģijas avoti iepriekš izvēlētā laikā ražo pietiekami daudz strāvas, enerģijas pārvaldnieks palaiž iekārtu. Ja jūsu alternatīvie enerģijas avoti neražo pietiekami daudz strāvas, iepriekš izvēlētā laika vēlākajā brīdī iekārta ieslēdzas ar strāvu no standarta enerģijas avotiem. Papildu informāciju un sistēmas prasības par enerģijas pārvaldnieka lietošanu skatiet Home Connect interneta vietnē.

Enerģijas pārvaldnieka savienošana ar mājas sistēmu


Priekšnoteikumi

- Iekārta ir savienota ar jūsu WiFi mājas tīklu. → *Lpp. 42*
 - Iekārta ir savienota ar Home Connect lietotni.
 - Ir aktivizēta savienojuma izveide mājas sistēmas enerģijas pārvaldībā. Ievērojiet savas mājas sistēmas lietošanas instrukciju.
1. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
 2. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Energy manager".
 3. Lai palaistu savienojumu, nospiediet +.
 4. Nākamo 2 minūšu laikā savienojiet iekārtu ar savas mājas sistēmas enerģijas pārvaldību.
- ✓ Ja iekārta ir savienota ar mājas sistēmas enerģijas pārvaldību, displejā ir redzams "Network login Successful".



- ✓ Ja iekārta nav savienota ar mājas sistēmas enerģijas pārvaldību, displejā ir redzams "Network login Failed".
5. Ja displejā redzams "Network login Failed", vēlreiz nospiediet +.
 6. Lai aizvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .

Enerģijas pārvaldnieka aktivizēšana

Priekšnoteikumi

- Enerģijas pārvaldnieks ir savienots ar jūsu mājas sistēmu. → *Lpp. 45*
 - Programma ir iestatīta. → *Lpp. 38*
 - Jūs esat iepriekš izvēlējis laiku. → *Lpp. 38*
- ▶ Nospiediet .
 - ✓ Displejā redzams "Flex".
 - ✓ Enerģijas pārvaldniekam ir piekļuve iekārtai, un tas to var palaist iepriekš izvēlētajā laikā.
 - ✓ Ja enerģijas pārvaldnieks palaiž iekārtu agrāk, tiek aktualizēta laika indikācija "with display "Finish in""/"or "Finish at".".

Enerģijas pārvaldnieka atvienošana no mājas sistēmas

1. Lai atvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .
2. Spiediet > tik bieži, līdz displejā redzams "Energy manager".
3. Lai pārtrauktu savienojumu, nospiediet +.
4. Lai aizvērtu pamatiestatījumus, apm. 3 sekundes spiediet .

Datu aizsardzība

Ievērojiet norādījumus par datu aizsardzību.

Pēc iekārtas pirmā savienojuma ar internetam piesaistītu mājas tīklu iekārta nosūta Home Connect serverim šādu kategoriju datus (pirmā reģistrācija):

- Nepārprotamu iekārtas identifikatoru (ko veido iekārtas kodi un iebūvētā Wi-Fi sakaru moduļa MAC adrese);
- Wi-Fi sakaru moduļa drošības sertifikātu (savienojuma informācijas tehniskai aizsardzībai);
- sadzīves tehnikas pašreizējo programmatūras un aparatūras versiju;
- iespējams, iepriekš veiktas atiestātes uz rūpnīcas iestatījumiem statusu.

Šī pirmā reģistrācija sagatavo Home Connect funkciju lietošanu un ir nepieciešama tikai brīdī, kad Home Connect funkcijas lietosiet pirmo reizi.

Norādījums: Ievērojiet, ka Home Connect funkcijas ir lietojamas tikai kopā ar Home Connect lietotni. Informāciju par datu aizsardzību var atvērt Home Connect lietotnē.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Robert Bosch Hausgeräte GmbH apliecina, ka iekārta ar Home Connect funkcijām atbilst Direktīvas 2014/53/EU pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Detalizēta RED atbilstības deklarācija ir pieejama internetvietnē www.bosch-home.com iekārtas produkta lapā pie papildu dokumentiem.



2,4 GHz diapazons: 100 mW maks.
5 GHz diapazons: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WiFi (Wi-Fi): tikai lietošanai telpās.

Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

Mazgāšanas tvertnes tīrīšana

BRĪDINĀJUMS **Bīstami veselībai!**

Hloru saturošu tīrītāju izmantošana var izraisīt kaitējumu veselībai.

► Nekad nelietojiet hloru saturošus tīrītājus.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
2. Iepildiet tīrītāja kamerā.
3. Izvēlieties programmu ar augstāko temperatūru.
→ "Programmas", Lpp. 20
4. Palaidiet programmu bez traukiem.
→ Lpp. 38

Pašattīrošs iekšējais korpus¹

Lai notīrītu nosēdumus, iekārta regulāri veic iekšējā korpusa pašattīrīšanos.

Pašattīrīšanās nolūkā programmas norise automātiski tiek pielāgota, piem., īslaicīgi tiek palielināta tīrīšanas temperatūra. Var palielināties patēriņa rādītāji, piem., ūdenim un strāvai.

Ja iekšējais korpus vairs pietiekami netiek pašattīrīts un rodas nosēdumi, ievērojiet šo informāciju:

→ "Mazgāšanas tvertnes tīrīšana", Lpp. 47.

Tīrīšanas līdzeklis

Izmantojiet tikai iekārtas tīrīšanai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

→ "Droša lietošana", Lpp. 11

Iekārtas kopšanas padomi

Ievērojiet iekārtas kopšanas padomus, lai ilgstoši saglabātu iekārtas darbību.

Rīcība	leguvums
Ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekli noslaukiet durvju blīves, trauku mazgājamās mašīnas priekšpusi un vadības displeju.	Iekārtas daļas paliek tīras un higiēniskas.
Ilgākas dikstāves laikā atstājiet iekārtas durvis pavērtas.	Tā neradīsies nepatīkama smaka.

Mašīnas kopšana

Nosēdumi, piem., tauki un kaļķis, var izraisīt iekārtas traucējumus. Lai izvairītos no traucējumiem un mazinātu iespējamās smakas, iesakām regulāri iztīrīt iekārtu.

Mašīnas kopšana kopā ar parastajiem mašīnas kopšanas līdzekļiem ir iekārtas kopšanai piemērotā programma.

Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikācija vai šāds aicinājums ir redzams displejā, veiciet Mašīnas kopšana bez traukiem. Pēc mašīnas kopšanas veikšanas indikācija nodziest. Ja iekārtai nav atmiņas funkcijas, ievērojiet lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļiem.


Mašīnas kopšana veikšana

Ja vadības displejā mirdz Mašīnas kopšana indikācija vai šāds aicinājums ir redzams displejā, veiciet programmu Mašīnas kopšana.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma


Norādījumi

- Izpildiet programmu Mašīnas kopšana bez ievietotiem traukiem.
- Izmantojiet tikai speciāli trauku mazgājamām mašīnām piemērotu mašīnas kopšanas līdzekli, nevis trauku tīrītāju. Ievērojiet ražotāja norādes.
- Raugieties, lai iekārtas mazgāšanas korpusā neatrastos alumīnija detaļas.
- Ja pēc 3 mazgāšanas cikliem nav veikta Mašīnas kopšana, Mašīnas kopšana indikācija automātiski nodziest.
- Ievērojiet drošības norādījumus un lietošanas norādījumus uz mašīnas kopšanas līdzekļu iepakojuma.

1. Ar mitru drānu iekšējā korpusā notīriet rupjos netīrumus.
 2. Iztīriet sietus.
 3. Iepildiet iekārtā mašīnas kopšanas līdzekli.
 4. Nospiediet .
 5. Nospiediet Start.
- ✓ Tiek veikta mašīnas kopšana.
 - ✓ Tiklīdz mašīnas kopšana ir pabeigta, nodziest Mašīnas kopšana indikācija.

Sietu sistēma

Sietu sistēma filtrē rupjos netīrumus no mazgāšanas cirkulācijas.

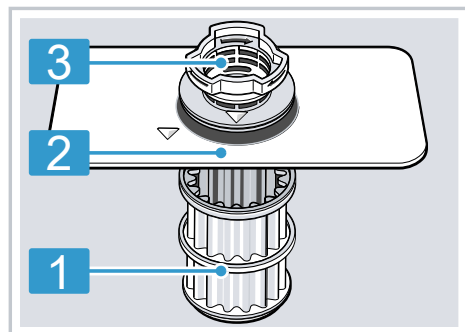

1 Mikrosiets


2 Smalkais siets

3 Rupjais siets


Sietu tīrīšana

Mazgāšanas ūdens netīrumi var nosprostot sietus.


1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet, vai sietos nav atlieku.
2. Pagrieziet rupjo sietu pretēji pulksteņrādītāja virzienam ① un izņemiet sietu sistēmu ②.
 - Ievērojiet, lai sūkņa korpusā neiekristu svešķermeņi.

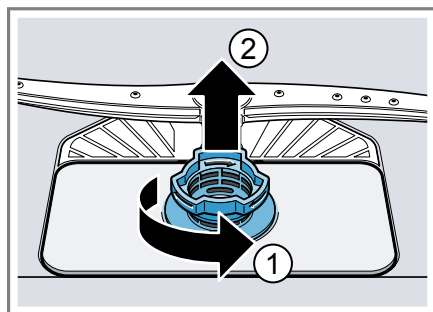

3. Uz leju noņemiet mikrosietu.

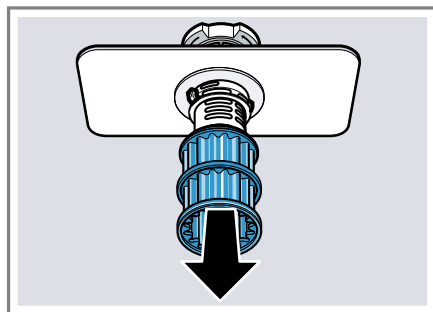

4. Saspiediet kopā sietu klipšus ① un uz augšu izņemiet rupjo sietu ②.

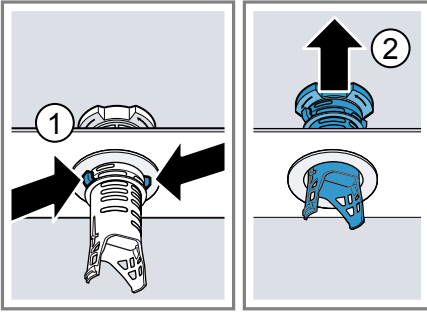

5. Izīriiet sietu elementus zem tekoša ūdens.

Rūpīgi notīriet netīro malu starp rupjo sietu un smalko sietu.


6. Salieciet kopā sietu sistēmu.

Ievērojiet, lai rupjais siets tiktu nofiksēts ar sieta klipšiem.

7. Ievietojiet sietu sistēmu iekārtā un pagrieziet rupjo sietu pulksteņrādītāja virzienā.

Ievērojiet, lai bultiņu marķējumi atrastos viens otram pretī.

2. Apakšējo smidzināšanas lāpstiņu noņemiet virzienā uz augšu.

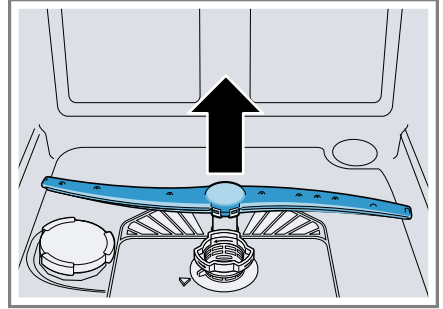

3. Zem tekoša ūdens pārbaudiet, vai nav nosprostotas smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslas, un pēc vajadzības izīriiet svešķermeņus.

4. Ievietojiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu.


- ✓ Smidzināšanas lāpstiņa dzirdami nofiksējas.

5. Ievietojiet un pieskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu.

Smidzināšanas lāpstiņu tīrīšana

Kaļķis un netīrumi mazgāšanas ūdenī var nosprostot smidzināšanas lāpstiņu sprauslas un gultņus. Regulāri notīriet smidzināšanas lāpstiņas.

1. Noskrūvējiet augšējo smidzināšanas lāpstiņu ① un noņemiet virzienā uz leju ②.

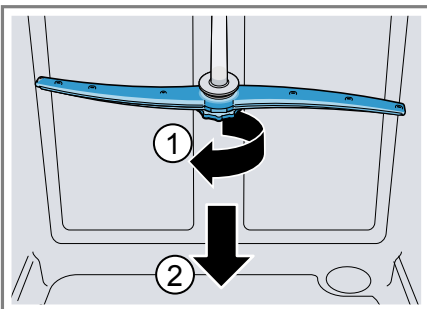

Traucējumu novēršana

Nelielus iekārtas traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar tehniskā servisa dienestu izlasiet informāciju par traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja ir bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu pieslēguma vadu, ko var saņemt no ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

Iekārtas drošība

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Iekārtas durvis nevar atvērt vai to ir grūti izdarīt.	Aktivēta bērnu drošības funkcija.	▶ Atveriet iekārtas durvis. → <i>Lpp. 37</i>



Kļūdas kods/kļūdas indikators/signāls

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Mirdz E:07.	Ceolīta tvertnes iesūkšanas atveri nosedz trauki.	▶ Ievietojiet traukus iekārtā tā, lai netiktu nosepta ceolīta tvertnes iesūkšanas atvere → <i>Lpp. 16.</i>
Mirdz E:12.	Apkaļķojies sildelements.	1. Atkaļķojiet iekārtu. 2. Darbiniet iekārtu ar mikstināšanas ierīci → <i>Lpp. 30.</i>
Mirdz E:14.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta.	1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lpp. 63.</i>
Mirdz E:15.	Ūdens aizsardzības sistēma ir aktivizēta.	1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lpp. 63.</i>
Mirdz E:16.	Ūdens pastāvīgi ieplūst iekārtā.	1. Aizveriet ūdens krānu. 2. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lpp. 63.</i>
Mirdz E:18 vai ūdens ieplūdes indikācija.	Ieplūdes šļūtene ir salocīta. Aizvērts ūdens krāns. Ūdens krāns ir bloķēts vai apkaļķojies.	▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni. ▶ Atveriet ūdens krānu. ▶ Atveriet ūdens krānu.



Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Mirdz E:18 vai ūdens ieplūdes indikācija.	Aizsērējis ūdens ieplūdes siets.	<p>Ja ūdens ieplūde ir atvērta, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt vismaz 10 l/min.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izslēdziet iekārtu. 2. Izvelciet kontaktdakšu. 3. Aizveriet ūdens krānu. 4. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 5. Izņemiet sietu no ieplūdes šļūtenes <div data-bbox="698 424 1042 668" style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 6. Iztīriet sietu. 7. Ielieciet sietu ieplūdes šļūtenē. 8. Pieskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 9. Pārbaudiet ūdens pieslēguma hermētiskumu. 10. Izveidojiet elektroapgādi. 11. Ieslēdziet iekārtu.
Mirdz E:22. ¹	Sieti ir netīri vai aizsērējuši.	<p>► Iztīriet sietus. → "Sietu tīrīšana", Lpp. 48</p>
Mirdz E:24.	Aizsērējusi vai salocīta notekūdeņu šļūtene.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Novietojiet notekūdeņu šļūteni, to nesalokot. 2. Notīriet atliekas.
	Sifona pieslēgums ir vēl noslēgts.	<p>► Pārbaudiet sifona pieslēgumu un pēc vajadzības atveriet.</p>
	Valīgs notekūdeņu sūkņa vāks.	<p>► Pareizi nofiksējiet notekūdeņu sūkņa → Lpp. 62 vāku.</p>
Mirdz E:25.	Bloķēts notekūdeņu sūknis.	<p>► Iztīriet notekūdeņu sūkni. → "Notekūdeņu sūkņa tīrīšana", Lpp. 62</p>
	Valīgs notekūdeņu sūkņa vāks	<p>► Pareizi nofiksējiet notekūdeņu sūkņa → Lpp. 62 vāku.</p>

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Mirdz E:27.	Pārāk zems elektrotīkla spriegums.	Nav iekārtas kļūdas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Izsauciet elektriķi. 2. Lieciet elektriķim pārbaudīt elektrotīkla spriegumu un elektroinstalāciju.
Indikācijā redzams cits kļūdas kods. E:01 līdz E:30	Radies tehnisks traucējums.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nospiediet . 2. Izņemiet iekārtas kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. 3. Gaidiet vismaz 2 minūtes. 4. Iespraudiet iekārtas kontaktdakšu kontaktligzdā vai ieslēdziet drošinātāju. 5. Ieslēdziet iekārtu. 6. Ja problēma rodas vēlreiz: <ul style="list-style-type: none"> - Nospiediet . - Aizveriet ūdens krānu. - Izvelciet kontaktdakšu. - Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu → <i>Lpp. 63</i> un nosauciet kļūdas kodu.

Mazgāšanas rezultāts

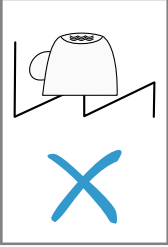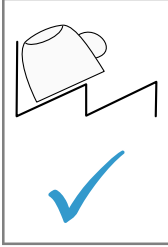Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Trauki nav sausi.	Nav lietots skalotājs vai pārāk zemu iestatīta deva.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iepildiet skalotāju → <i>Lpp. 32</i>. 2. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → "<i>Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana</i>", <i>Lpp. 33</i>
	Izvēlētajai programmai nav žāvēšanas fāzes	► Izvēlieties programmu ar žāvēšanu.
	Ūdens sakrājas trauku vai galda piederumu padziņinājumos.	► Pēc iespējas ievietojiet traukus slīpi.
		 

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Trauki nav sausi.	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas efektivitāte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izmantojiet skalotāju, lai palielinātu žāvēšanas efektivitāti. 2. Izmantojiet citu kombinēto tīrītāju ar labāku žāvēšanas efektivitāti.
	Nav aktivēta papildu žāvēšana žāvēšanas pastiprināšanai.	▶ Aktivizējiet papildu žāvēšanu → <i>Lpp. 40.</i>
	Trauki tika izņemti par agru vai žāvēšanas process vēl nebija pabeigts.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sagaidiet programmas beigas. 2. Izņemiet traukus tikai 30 minūtes pēc programmas beigām.
	Izmantotajam skalotājam ir ierobežota žāvēšanas efektivitāte.	▶ Izmantojiet zīmola skalotājus. Ekoloģiskajiem produktiem var būt ierobežota efektivitāte.
Plastmasas trauki nav sausi.	Tā nav kļūda. Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas spēja, tāpēc tā žūst sliktāk.	▶ To nav iespējams novērst.
Galda piederumi nav sausi.	Galda piederumi ir nepareizi sakārtoti galda piederumu groziņā vai galda piederumu atvilktnē.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet galda piederumus pareizi. → <i>"Trauku ievietošana", Lpp. 36</i> 2. Pēc iespējas ievietojiet galda piederumus atstātus vienu no otra. 3. Izvairieties no saskaršanās.
Iekārtas iekšējās sienas pēc mazgāšanas cikla ir slapjas.	Tā nav kļūda. Pateicoties kondensācijas žāvēšanas principam, ūdens pilieni mazgāšanas tvertnē ir fizikāli nosacīti un vēlami. Gaisa mitrums kondensējas pie iekārtas iekšējām sienām, notek un tiek izsūkņēts.	Īpaša rīcība nav nepieciešama.
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Trauki ievietoti pārāk cieši.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskaršanās.
	Trauku grozs ir pārpildīts.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievietojiet traukus, ievērojot pietiekami brīvu telpu. Smidzināšanas strūklām jāsasniedz trauku virsma. 2. Izvairieties no saskaršanās.

iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Ēdiena atliekas uz traukiem.	Bloķēta smidzināšanas lāpstiņu griešanās.	▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauki ne-traucētu smidzināšanas lāpstiņu griešanos.
	Aizsērējušas smidzināšanas lāpstiņu sprauslas.	▶ Notīriet smidzināšanas lāpstiņas → <i>Lpp. 49.</i>
	Netīri sieti.	▶ Iztīriet sietus. → <i>"Sietu tīrīšana", Lpp. 48</i>
	Sieti ievietoti nepareizi un/ vai nav nofiksējušies.	1. Ievietojiet sietus pareizi. → <i>"Sietu sistēma", Lpp. 48</i> 2. Nofiksējiet sietus.
	Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → <i>"Sensori", Lpp. 14</i>
	Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.	▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → <i>"Sensori", Lpp. 14</i>
	Augsti, šauri trauki stūru zonās netiek pietiekami labi mazgāti.	▶ Augstus, šaurus traukus neievietojiet pārāk slīpi un stūru zonās.
	Augšējais trauku grozs labajā un kreisajā pusē nav iestatīts vienādā augstumā.	▶ Augšējo trauku grozu kreisajā un labajā pusē iestatiet vienādā augstumā. → <i>"Augšējais trauku grozs", Lpp. 24</i>
Tīrītāja atliekas iekārtā	Tīrītāja kameras vāciņu bloķē trauki un tas neatveras.	1. Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → <i>"Trauku ievietošana", Lpp. 36</i> Trauki bloķē tīrītāja vāciņu. 2. Nelieciet traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē.
	Tīrītāja kameras vāciņu bloķē tablete un tas neatveras.	▶ Ielieciet tableti tīrītāja kamerā šķērsām, nevis stāvus.

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Tīrītāja atliekas iekārtā	Tabletes tiek izmantotas ātrajā programmā vai īsajā programmā. Netiek saņemts tablešu izšķīšanas laiks.	▶ Izvēlieties stiprāku programmu vai izmantojiet pulverveida tīrītāju → <i>Lpp. 33.</i>
	Tīrīšanas iedarbība un šķīšanas īpašības samazinās, ilgāk uzglabājot vai ja tīrītājs ir stipri kunkuļains.	▶ Nomainiet tīrītāju → <i>Lpp. 33.</i>
Uz plastmasas detaļām ir ūdens traipi.	Traipu veidošanās uz plastmasas virsmas fizikāli nav novēršama. Pēc nožūšanas ir redzami ūdens traipi.	▶ Izvēlieties stiprāku programmu. ▶ Ievietojiet traukus slīpi. → <i>"Trauku ievietošana", Lpp. 36</i> ▶ Izmantojiet skalotāju. → <i>"Skalotājs", Lpp. 32</i> ▶ Palieliniet mikstināšanas ierīces iestatījumu. → <i>"Mikstināšanas ierīces iestatīšana", Lpp. 30</i>
Noslaukāmi vai ūdenī šķīstoši aplikumi iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	Tīrītāja sastāvdaļas nogulsņējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski.	▶ Nomainiet tīrītāju → <i>Lpp. 33.</i> ▶ Tīriet iekārtu mehāniski.
	Balts aplikums iekārtas iekšējā korpusā.	1. Pareizi iestatiet mikstināšanas ierīci. → <i>"Mikstināšanas ierīces iestatīšana", Lpp. 30</i> Vairumā gadījumu iestatījums jāpalielina. 2. Pēc vajadzības nomainiet tīrītāju.
	Speciālsāls tvertne nav aizgriezta.	▶ Aizgrieziet speciālsāls tvertni.
Balti, grūti noņemami aplikumi uz traukiem, iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	Tīrītāja sastāvdaļas nogulsņējas. Šos aplikumus parasti nevar likvidēt ķīmiski.	▶ Nomainiet tīrītāju → <i>Lpp. 33.</i> ▶ Tīriet iekārtu mehāniski.
	Nepareizi iestatīts cietības diapazons vai ūdens cietība ir lielāka 50 °dH (8,9 mmol/l).	▶ Iestatiet mikstināšanas ierīci → <i>Lpp. 29</i> atbilstoši ūdens cietībai vai iepildiet speciālsāli.
	3in 1 (trīs vienā) tīrītājs, bio tīrītājs vai eko tīrītājs nav pietiekami iedarbīgi.	▶ Iestatiet mikstināšanas ierīci → <i>Lpp. 29</i> atbilstoši ūdens cietībai un izmantojiet atsevišķus līdzekļus (zīmola tīrītājs, speciālsāls, skalotājs).

iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Balti, grūti noņemami aplikumi uz traukiem, iekārtas iekšējā korpusā vai uz durvīm.	Tīrītāja deva ir pārāk maza.	▶ Palieliniet tīrītāja devu vai mainiet tīrītāju → <i>Lpp. 33.</i>
	Izvēlēta pārāk vāja mazgāšanas programma.	▶ Izvēlieties stiprāku mazgāšanas programmu. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → <i>"Sensori", Lpp. 14</i>
Tējas vai lūpukrāsas paliekas uz traukiem.	Pārāk zema mazgāšanas temperatūra.	▶ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Tīrītāja deva ir pārāk maza vai tas ir nepiemērots.	▶ Izmantojiet piemērotu tīrītāju → <i>Lpp. 33</i> un dozējiet to saskaņā ar ražotāja norādēm.
	Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņēmamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.	▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → <i>"Sensori", Lpp. 14</i>
Iekārtas iekšējā korpusā vai uz nerūsējošā tērauda traukiem krāsaini (zili, dzeltenī, brūni), grūti notīrāmi vai ne-notīrāmi aplikumi.	Rodas slānis, ko veido dārzeņu (kāpostu, seleriju, kartupeļu, nūdeju u.c.) vai ūdensvada ūdens sastāvdaļas (mangāns).	▶ Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrīt ar mehānisku tīrīšanu → <i>Lpp. 47</i> vai mašīnas tīrītāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrīt, taču tie nav kaitīgi veselībai.
	Rodas slānis, ko veido metāla sastāvdaļas uz sudraba vai alumīnija traukiem.	▶ Iztīriet iekārtu. Aplikumus var notīrīt ar mehānisku tīrīšanu → <i>Lpp. 47</i> vai mašīnas tīrītāju. Aplikumus ne vienmēr var pilnībā notīrīt, taču tie nav kaitīgi veselībai.
Krāsaini (dzeltenī, oranži, brūni) viegli noņemami aplikumi iekārtas iekšējā korpusā (galvenokārt pamatnes daļā).	Rodas slānis, ko veido ēdienu atlieku un ūdensvada ūdens sastāvdaļas (kaļķis), "ziepjuveida".	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="667 1061 1042 1176">1. Pārbaudiet mikstināšanas ierīces iestatījumu. → <i>"Mikstināšanas ierīces iestatīšana", Lpp. 30</i> <li data-bbox="667 1182 1005 1236">2. Iepildiet speciālsāli. → <i>"Speciālsāls iepilde", Lpp. 30</i> <li data-bbox="667 1243 1042 1418">3. Ja izmantojat kombinētos tīrītājus (tabletes), aktivizējiet mikstināšanas ierīci. Ievērojiet norādījumus par tīrītājiem. → <i>"Norādījumi par tīrītājiem", Lpp. 34</i>

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Plastmasas detaļu iekrāsošanās iekārtas iekšējā korpusā.	Plastmasas detaļas iekšējā korpusā var iekrāsoties trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā.	▶ Iekrāsošanās ir normāla parādība un neietekmē iekārtas darbību.
Plastmasas detaļas ir iekrāsojušās.	Pārāk zema mazgāšanas temperatūra.	▶ Izvēlieties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.
	Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.	▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → "Sensori", Lpp. 14
Likvidējamas svēdras uz glāzēm, metāliska izskata glāzēm un galda piederumiem.	Pievienotā skalotāja daudzums ir iestatīts pārāk liels.	▶ Iestatiet skalotāja ierīci uz zemāku pakāpi. → "Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lpp. 33
	Skalotājs nav iepildīts.	▶ → "Skalotāja iepilde", Lpp. 32
	Tīrītāja atliekas programmas posmā Skalošana. Ar traukiem nobloķēts tīrītāja kameras vāciņš, kas pilnībā neatveras.	1. Ievietojiet traukus augšējā trauku grozā tā, lai trauki nenobloķētu tablešu ievietošanas tvertni. → "Trauku ievietošana", Lpp. 36 Trauki bloķē tīrītāja vāciņu. 2. Nelieciet traukus un smaržvielas tablešu ievietošanas tvertnē.
	Trauki ir pārāk notīrīti iepriekš. Sensori izvēlas vājāku programmas norisi. Grūti izņemamus netīrumus daļēji nevar notīrīt.	▶ Notīriet tikai lielas ēdienu atliekas un nenoskalojiet traukus. ▶ Pielāgojiet sensoru jutīgumu. → "Sensori", Lpp. 14

iv Traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Neatgriezenisks glāžu nespodrums.	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā, bet tikai piemērotas trauku mazgājamai mašīnai.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izmantojiet glāzes, kas iztur mazgāšanu trauku mazgājamā mašīnā. ▶ Izvairieties no ilgās tvaika fāzes (dīkstāve) pēc mazgāšanas cikla beigām. ▶ Izmantojiet programmu ar zemāku temperatūru. ▶ Iestatiet mikstināšanas ierīci atbilstoši ūdens cietībai. → <i>"Mikstināšanas ierīces iestatīšana"</i>, Lpp. 30 ▶ Izmantojiet tīrītāju ar stikla aizsargkomponentu.
Rūsa uz galda piederumiem.	Galda piederumi nav pietiekami korozijizturīgi. Visvairāk cieš nažu asmeņi.	▶ Izmantojiet korozijizturīgus traukus.
	Galda piederumi rūsē arī tad, ja tiek mazgāti trauki ar rūsējošām detaļām.	▶ Nemazgājiet rūsējošas detaļas.
	Pārāk augsts sāls saturs mazgāšanas ūdenī.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iztīriet izbirušu speciālsāli no mazgāšanas tvertnes. 2. Cieši aizgrieziet speciālsāls tvertnes noslēgu.
Tīrītāja atliekas atrodas tīrītāja kamerā vai tablešu ievietošanas tvertnē.	Trauki bloķēja smidzināšanas lāpstiņas un tīrītājs netika izskalots.	▶ Pārliedcinieties, ka smidzināšanas lāpstiņas nav nobloķētas un var brīvi griezties.
	Tīrītāja iepildes laikā tīrītāja kamera bija mitra.	▶ Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamerā.
Neparasta putu veidošanās.	Roku mazgāšanas līdzeklis atrodas skalotāja tvertnē.	▶ Nekavējoties iepildiet skalotāju tvertnē. → <i>"Skalotāja iepilde"</i> , Lpp. 32
	Pārlijs skalotājs.	▶ Notīriet skalotāju ar drānu.
	Izmantotais tīrītājs vai iekārtas kopšanas līdzeklis rada pārāk daudz putu.	▶ Nomainiet tīrītāja marku.

Home Connect problēma

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Mājas tīkls neizveidojas.	Maršrutētājā nav aktīvs WiFi.	▶ Pārbaudiet maršrutētāja bezvadu tīkla savienojumu.
Mirgo WiFi indikācija.	Nav pieejams savienojums ar mājas tīklu.	▶ Aktivizējiet bezvadu tīkla savienojumu maršrutētājā.
Home Connect process neizdodas.	Nepareizi iestatīts Home Connect.	▶ Ievērojiet pievienotos Home Connect dokumentus.
	Radies tehnisks traucējums.	▶ Ievērojiet atbalsta informāciju pievienotajos Home Connect dokumentos.
Enerģijas pārvaldnieks nesavienojas ar mājas sistēmas enerģijas pārvaldnieku.	Nav pieejams savienojums ar mājas sistēmas enerģijas pārvaldnieku.	▶ Ievērojiet savas mājas sistēmas enerģijas pārvaldnieka ražotāja sniegto lietošanas instrukciju.

Norādījumi vadības panelī

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Mirdz speciālsāls iepildes indikācija.	Trūkst speciālsāls.	▶ Iepildiet speciālsāli → <i>Lpp. 30.</i>
	Sensors neatpazīst speciālsāls tabletes.	▶ Nelietojiet speciālsāls tabletes.
Nemirdz speciālsāls iepildes indikācija.	Mikstināšanas ierīce ir izslēgta.	▶ Mikstināšanas ierīces iestatīšana → <i>Lpp. 30</i>
Mirdz skalotāja iepildes indikācija.	Trūkst skalotāja.	1. Iepildiet skalotāju → <i>Lpp. 32.</i> 2. Iestatiet pievienotā skalotāja daudzumu. → <i>"Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lpp. 33</i>
Nemirdz skalotāja iepildes indikācija.	Skalotāja ierīce ir izslēgta.	▶ → <i>"Pievienotā skalotāja daudzuma iestatīšana", Lpp. 33</i>
Mirdz mašīnas kopšanas indikācija.	Ieteicams veikt mašīnas kopšanu.	▶ Veiciet mašīnas kopšanas programmu bez traukiem. – Izmantojiet speciālu mašīnas kopšanas līdzekli. Pēc 3 mazgāšanas cikliem indikācija automātiski nodziest, neveicot mašīnas kopšanu.

Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Pēc programmas beigām ūdens paliek iekārtā.	Aizsērējusi sietu sistēma vai zona zem sietiem.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iztīriet sietus → <i>Lpp. 48.</i> 2. Iztīriet notekūdeņu sūkni → <i>Lpp. 62.</i>
	Programma vēl nav pabeigta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sagaidiet programmas beigas vai atceliet programmu ar atiestati. ▶ → "<i>Programmas atcelšana</i>", <i>Lpp. 39</i>
Iekārtu nevar ieslēgt vai vadīt.	Iekārtas funkciju atteice.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izņemiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. 2. Gaidiet vismaz 2 minūtes. 3. Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam. 4. Ieslēdziet iekārtu.
Iekārta nesāk darboties.	Bojāts mājokļa drošinātājs.	▶ Pārbaudiet drošinātāju mājoklī.
	Nav iesprausts elektrotīkla vads.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pārbaudiet, vai darbojas kontakligzda. 2. Pārbaudiet, vai elektrotīkla vads ir pilnīgi iesprausts kontakligzdā un iekārtas mugursienā.
	Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis.	▶ Aizveriet iekārtas durvis.
Programma tiek palaista automātiski.	Nav sagaidītas programmas beigas.	▶ → " <i>Programmas atcelšana</i> ", <i>Lpp. 39</i>
Iekārta apstājas programmas laikā vai programma tiek pārtraukta.	Nav pilnībā aizvērtas iekārtas durvis.	▶ Aizveriet iekārtas durvis.
	Pārtraukta strāvas un/vai ūdens padeve.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pārbaudiet strāvas padevi. 2. Pārbaudiet ūdens padevi.
	Augšējais grozs tiek spiests pret durvju iekšpusi un traucē iekārtas durvju drošu aizvēršanu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pārbaudiet, vai iekārtas mugursiena netiek iespiesta ar kontakligzdu vai nedemontētu šļūtenes turētāju. ▶ Ievietojiet traukus tā, lai trauki neizvirzītos pāri trauku grozam un ne-traucētu droši aizvērt iekārtas durvis.

Mehānisks bojājums

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Nevar aizvērt iekārtas durvis.	Durvju slēdzene ir pagriezusies. Iebūves dēļ bloķēta durvju aizvēršana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aizveriet iekārtas durvis ar lielāku spēku. ▶ Pārbaudiet, vai iekārta ir pareizi iebūvēta. Iekārtas durvis, durvju dekors vai montāžas detaļas aizvēršanas laikā nedrīkst atdoties pret blakus esošajiem skapīšiem un darba virsmu.
Nevar aizvērt tīrīšanas kameras vāciņu.	Tīrītāja kameru vai vāciņu bloķē salīpuši tīrītāja atlikumi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Notīriet tīrītāja atliekas.

Trokšņi

Traucējums	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Iepildes vārsti izraisa sitienu troksni.	Atkarīgs no mājas instalācijas. Tā nav iekārtas kļūda. Neietekmē iekārtas darbību.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Novēršana iespējama tikai mājas instalācijā.
Sitoši vai klaboši trokšņi.	Smidzināšanas lāpstiņa atslīd pret traukiem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas lāpstiņas neatsistos pret traukiem.
	Ievietojot nelielu trauku daudzumu, ūdens strūkļas tieši saskaras ar mazgāšanas tvertni.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sadaliet traukus vienmērīgi. ▶ Ievietojiet iekārtā vairāk trauku.
	Viegli trauki mazgāšanas laikā kustas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vieglus traukus ievietojiet stabili.

Notekūdeņu sūkņa tīrīšana

Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi var nosprostot notekūdeņu sūkni. Tiklīdz mazgāšanas ūdens vairs pareizi nenotek, ir jāiztīra notekūdeņu sūkns.

⚠ BRĪDINĀJUMS **Savainojumu risks!**


Asi un smaili priekšmeti, piem., stikla lauskas, var nobloķēt notekūdeņu sūkni un izraisīt savainojumus.

► Uzmanīgi izņemiet svešķermeņus.


1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Izņemiet augšējo un apakšējo trauku grozu.
3. Izņemiet sietu sistēmu.
4. Izsmeliet esošo ūdeni.

Ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.

5. Ar karotes palīdzību izceliet sūkņa vāku un satveriet aiz tiltiņa.

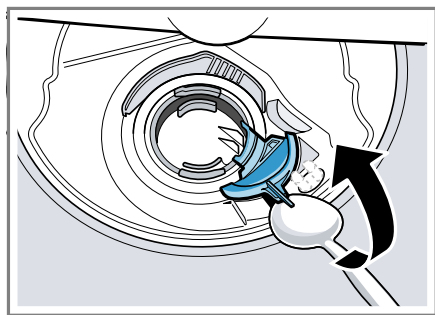

6. Sūkņa vāku paceliet slīpu uz iekšpusi un izņemiet.
7. Izņemiet ēdienu atliekas un svešķermeņus lāpstiņu rata zonā.
8. Ielieciet sūkņa vāku ① un spiediet uz leju ②.

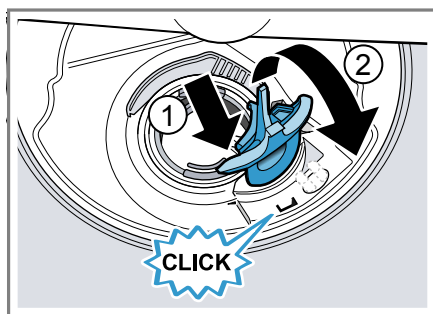

- ✓ Sūkņa vāks dzirdami nofiksējas.
9. Iebūvējiet sietu sistēmu.
 10. Ielieciet apakšējo un augšējo trauku grozu.

Transportēšana, glabāšana un likvidācija

Šeit uzzināsiet, kā sagatavot iekārtu transportēšanai un glabāšanai. Tāpat uzzināsiet par nolietotu iekārtu likvidāciju.

Iekārtas demontāža

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atvienojiet notekūdeņu pieslēgumu.
4. Atvienojiet dzeramā ūdens pieslēgumu.
5. Ja ir, atskrūvējiet mēbeļu detaļu stiprinātājskrūves.
6. Ja ir, demontējiet pamatnes paneli.
7. Uzmanīgi izvelciet iekārtu un velciet līdzī šūteni.

Iekārtas nodrošināšana pret salu

Ja iekārta atrodas sala apdraudētā telpa, piemēram, brīvdienu mājā, pilnībā iztukšojiet iekārtu.

► Iztukšojiet iekārtu. → Lpp. 63

Iekārtas transportēšana

Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, pirms transportēšanas iztukšojiet iekārtu.

Norādījums: Iekārtu transportējiet tikai vertikāli, lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt mašīnas vadības sistēmā un neizraisītu iekārtas bojājumus.

1. Izņemiet no iekārtas traukus.
2. Nostipriniet vaļīgas detaļas.
3. Ieslēdziet iekārtu. → *Lpp. 38*
4. Izvēlieties programmu ar visaugstāko temperatūru.
→ *"Programmas", Lpp. 20*
5. Palaidiet programmu. → *Lpp. 38*
6. Lai iztukšotu iekārtu, atceliet programmu pēc apm. 4 minūtēm.
→ *"Programmas atcelšana", Lpp. 39*
7. Izslēdziet iekārtu. → *Lpp. 39*
8. Aizgrieziet ūdens krānu.
9. Lai iztukšotu atlikušo ūdeni no iekārtas, atvienojiet ieplūdes šļūteni un ļaujiet iztecēt ūdenim.

Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

BRĪDINĀJUMS **Bīstami veselībai!**

Bērni var tikt ieslēgti iekārtā, apdraudot viņu dzīvību.

- ▶ Noliecotām iekārtām izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu, pēc tam pārgrieziet elektrotīkla pieslēguma vadu un sabojājiet iekārtas durvju slēdzeni, lai iekārtas durvis vairs nevarētu aizvērt.
1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.

2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Likvidējiet iekārtu atbilstoši vides noteikumiem.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Tehniskā servisa dienests

Ja jums ir jautājumi, ja nevarat novērst traucējumu saviem spēkiem vai iekārta ir jāremontē, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Daudzas problēmas varat novērst saviem spēkiem, šajā instrukcijā vai mūsu internetvietnē izlasot informāciju par traucējumu novēršanu. Ja tas neizdodas, sazinieties ar mūsu tehniskā servisa dienestu.

Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un mēģināsim novērst nevajadzīgu tehniķa izsaukšanu.

Mēs garantējam, ka garantijas gadījumā un pēc ražotāja garantijas beigām apmācīti tehniķi salabos jūsu iekārtu ar oriģinālajām rezerves daļām.

Ņemot vērā drošības apsvērumus, iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists. Garantijas tiesības zūd, ja remontu vai ieviešanu veic personas, ko mēs šim nolūkam neesam pilnvarējuši, vai ja mūsu iekārtas tiek aprīkotas rezerves daļām, papildinošām vai piederumu detaļām, kas nav oriģinālās detaļas, un tādējādi ir radies defekts.

lv Tehniskie dati

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu iegūsiet tehniskā servisa dienestā vismaz 10 gadus, sākot no iekārtas tirdzniecības uzsākšanas brīža Eiropas Ekonomikas zonā.

Norādījums: Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt tehniskā servisa dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu internetvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnīte atrodas iekārtas durvju iekšpusē.

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

AQUA-STOP garantija¹

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkuma līguma, un papildus mūsu ražotāja garantijai mēs veicam nomaiņu, ņemot vērā šādus noteikumus.

- Ja mūsu Aqua-Stop sistēmas bojājumu gadījumā rodas ūdens nodarīti zaudējumi, tad mēs kom-

pensējam privāto patērētāju zaudējumus. Lai nodrošinātu ūdensdrošību, iekārtai jābūt pieslēgtai pie elektrotīkla.

- Šī atbildības garantija ir spēkā uz visu iekārtas darbību.
- Garantija ir spēkā, ja ierīce ar Aqua-Stop sistēmu ir pareizi uzstādīta un pieslēgta pareizi atbilstoši mūsu instrukcijai; tā attiecas arī uz pareizi uzstādītu Aqua-Stop pagarinājumu (oriģinālais piederums). Mūsu garantija neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām līdz Aqua-Stop pieslēgumam pie ūdens krāna.
- Iekārtas ar Aqua-Stop principā nav jāuzrauga to darbības laikā vai pēc tam jānodrošina, aizverot ūdens krānu. Tomēr gadījumos, ja dodaties projām uz ilgāku laiku, piemēram, vairāku nedēļu atvaļinājumā, ūdens krāns jāaizver.

Tehniskie dati

Iekārtas skaitļus un faktus skatiet šeit.

Svars	Maks: 60 kg
Spriegums	220 - 240 V, 50 Hz vai 60 Hz
Kopējā patērējamā jauda	2000 - 2400 W
Drošinātājs	10 - 16 A

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Patērējamā jauda	Izslēgts stāvoklis/ gaidstāves stāvoklis: 0,50 W Neizslēgts stāvoklis: 0,50 W Tīkljerosas gatavības režīms: 2,00 W Neizslēgta stāvokļa il- gums: 0 min Laiks, pēc kura beigām iekārta pāriet tīkljerosas gatavības režīmā: 15 min Atbilst pašreizējām (ES) regulām par enerģijas marķējumu un ekodizainu tird- zniecības uzsākšanas laikā. Papildfunkcijas un ie- statījumi var palielināt patērējamo jaudu un norādīto laiku.
Ūdens spiediens	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ maks. 1 MPa (10 bar)
Ieplūdes daudzums	Vismaz 10 l/min
Ūdens temperatūra	Aukstais ūdens. Siltais ūdens maks.: 60 °C
Ietilpība:	12-15 standarta gal- da piederumi

Papildu informācija par jūsu modeli ir pieejama internetā <https://www.bsh-group.com/energylabel>¹. Šī internetvietne ir savienota ar ES produktu datubāzi EPREL, kuras internetvietne iespēšanas laikā vēl nebija publicēta. Lūdzu, ņemiet vērā modeļu meklēšanas norādījumus. Modeļa identifikators izriet no zīmēm pirms ražojuma numura (E-Nr.) slīpsvītras datu

plāksnītē. Alternatīvi modeļa identifikatoru atradīsiet arī ES enerģijas marķējuma pirmajā rindā.

¹ Attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm



A series of horizontal lines for writing, starting with a long line just below the pencil icon, followed by 22 shorter lines spaced evenly down the page.



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001478896 (000115) 642 TW

lv