

PHILIPS

DVD atskaņotājs

EP200


Lietotāja rokasgrāmata




Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu vietnē
www.philips.com/support



Pirms pievienojat šo DVD atskaņotāju, izlasiet un izprotiet visas pievienotās instrukcijas.

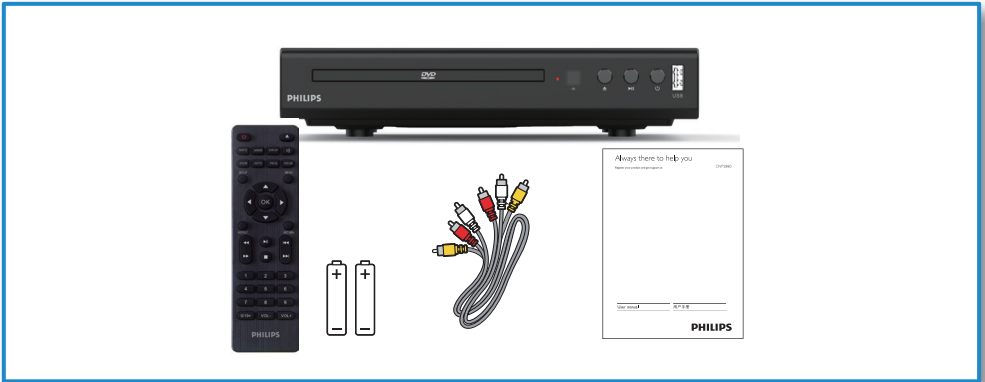

1

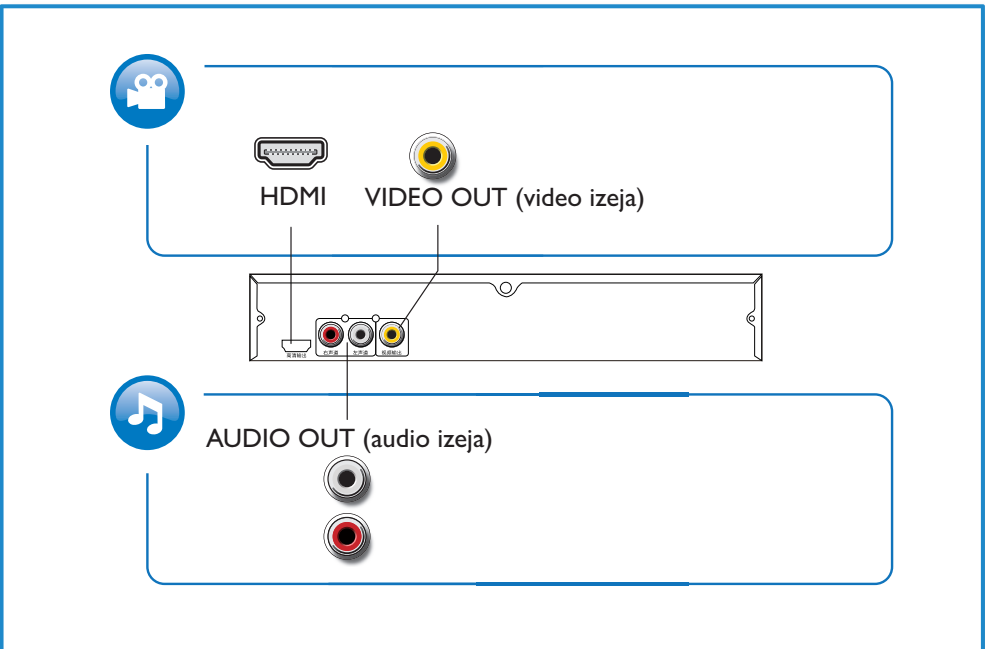

2



HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT (video izeja + audio izeja)



3



4

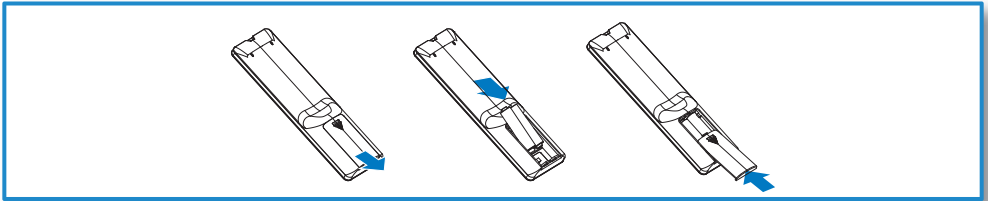

5



6



2




1

3

4



1

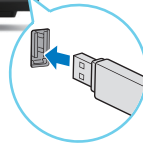

2

3

4




Saturs

1	Pievienot un atskaņot	2-6
2	DVD atskaņotāja lietošana	8
	Pamata atskaņošanas vadība	8
	Vadīt fotoattēlu atskaņošanu	9
	Atkārtot atskaņošanu	9
	Izlaist atskaņošanu	9
	DivX videoklipi	9
3	Mainīt iestatījumus	10
	Vispārīga informācija	11
	Valodu iestatījumi	11
	Skaņa	11
	Attēls	11
	Skajruņa iestatījumi	11
	Dolby digital iestatījumi	11
	Automātiskais gaidīšanas režīms	12
4	Programmatūras atjaunināšana	12
5	Specifikācijas	12
6	Problēmu novēršana	13
7	Drošība un svarīgs paziņojums	15
	Drošība	15
	Produkta kopšana	16
	Vides aizsardzība	16
	Atbilstība	16
	Autortiesības	16
	Preču zīmes	16

2 DVD atskaņotāja lietošana

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu precī vietnē: www.philips.com/welcome.

Pamata atskaņošanas vadība

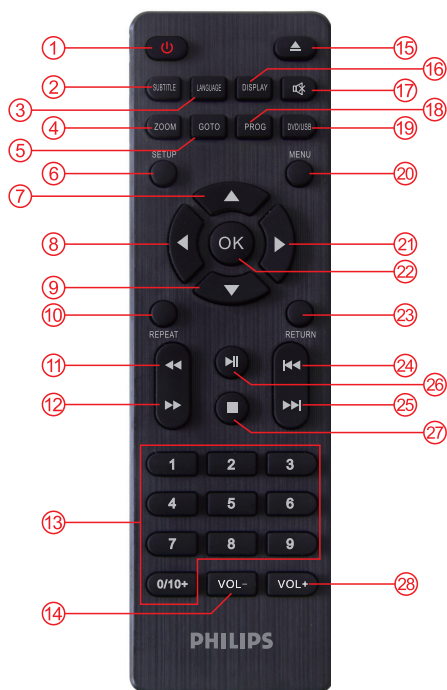

Atskaņošanas laikā nospiediet šīs pogas, lai vadītu atskaņotāju.

Poga	Darbība
1	Ieslēgt atskaņotāju vai pārslēgt atskaņotāju gaidstāves režīmā
2 SUBTITLE (subtitrs)	Atlasīt subtitru valodu
3 LANGUAGE (valoda)	Atskaņojot DVD disku ar vairāk nekā vienu audio straumi, nospieš valodas pogu līdz vajadzīgajai valodai
4 ZOOM (tālumaizmaiņa)	Pielāgot attēla displeju TV ekrānam
5 GOTO (iet uz)	Pāriet uz nosaukumu, nodaļu vai celiņu
6 SETUP (iestatīšana)	Ieiet vai iziet no iestatīšanas izvēlnes
7 ▲	Iestatīt izvēlni, kursora ir uz augšu, ja attēla formātā tam ir pagriešanas funkcija
8 ◀	Iestatīt izvēlni, kursora ir pa kreisi, ja attēla formātā tam ir pagriešanas funkcija
9 ▼	Iestatīt izvēlni, kursora ir uz leju, ja attēla formātā tam ir pagriešanas funkcija
10 REPEAT (atkārtot)	Nospieš šo pogu, lai atkārtotu ierakstu, nodaļu, celiņu vai visu disku
11 ◀◀	Nospieš šo pogu, lai ātri meklētu atpakaļ
12 ▶▶	Nospieš šo pogu, lai ātri meklētu uz priekšu
13 0-9	0-9 taustiņa numurs
14 VOL -:	Nospieš šo pogu, lai samazinātu skaļumu
15 ▲	Nospieš šo pogu, lai atvērtu vai aizvērtu diska nodalījumu
16 DISPLAY (rādīt)	Nospiežot šo pogu, var parādīt informāciju par ekrānu
17	Nospieš šo pogu, lai izslēgtu skaņu, vēlreiz nospieš šo pogu, lai izslēgtu skaņu
18 PROG	Ja disks satur 2 vai vairāk celiņus, nodaļas vai ierakstus, iestatiet atskaņošanu pēc jūsu izvēles, nospiežot šo pogu, lai atvērtu programmēšanas izvēlni
19 DVD/USB	Nospieš šo pogu, lai piekļūtu multivides izvēlnei, kurā varat atlasīt Disc (disku) vai USB
20 MENU (izvēlne)	Vienreiz nospieš šo pogu, lai atgrieztos diska galvenajā izvēlnē

21 ►	lestatot izvēlni, kursorš ir pa labi, ja attēla formātā tam ir pagriešanas funkcija
22 OK (labi)	Nospieš šo pogu, lai apstiprinātu izvēlētais opcijas
23 RETURN (atgriezies)	Nospieš šo pogu, lai atgrieztos iepriekšējā displeja izvēlnē
24 ◀◀	Pāriet uz iepriekšējo celiņu, nodaļu vai failu
25 ▶▶	Pāriet uz nākamo celiņu, nodaļu vai failu
26 ►	Atskaņojot disku, nospieš šo pogu, lai sāktu, apturētu vai atsāktu atskaņošanu
27 ■	Nospieš šo pogu, lai pārtrauktu atskaņošanu
28 VOL+	Nospieš šo pogu, lai palielinātu skaļumu

Vadīt fotoattēlu atskaņošanu

Fotoattēlu slaidrādes laikā vadīt atskaņošanu ar tālvadības pulti.

Poga	Darbība
▲ ▼	Pagriez attēlu horizontāli/vertikāli.
◀ ▶	Pagriez attēlu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
OK (labi)	Pieļūve, lai atlasītu [Fotoattēla priekšskatījums]
Zoom (tālumaīņa)	Fotoattēla tuvināšana vai tālināšana. Atskaņošanas pauzes tālummaiņas režīmā.
OK (labi)	Sākt vai atsākt atskaņošanu.
■	Apturēt atskaņošanu.

Atkārtot atskaņošanu

Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet **REPEAT (atkārtot)**, lai atlasītu atkārtotas atskaņošanas opciju.

- Atkārtojiet pašreizējo ierakstu, nodaļu, celiņu vai visu disku.
- Atkārtojiet visu diska vai USB atmiņas ierīces saturu.
- Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, nospiediet **REPEAT (atkārtot)**, līdz tiek parādīts **[Off (izslēgt)]**.

Izlaist atskaņošanu

Atskaņošanu var izlaist līdz noteiktam ierakstam, nodaļai, celiņam vai laikam.

- 1 Atskaņošanas laikā nospiediet **GOTO** (iet uz). Tiek parādīta ievades lauka josla, un mirgo "0". Kad tas ir atlasīts, nospiediet **OK (labi)**, lai atskaņotu.
- 2 Nospiediet cipara taustiņu **0-9**, lai izvēlētos ciparu kā ieraksta, nodaļas vai celiņa numuru.
- 3 Kad ir atlasīts cipars, nospiediet **◀ / ▶**, lai mainītu cipara pozīciju.
- 4 Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pabeigtu ieraksta, nodaļas vai celiņa numura ievadīšanu.
- 5 Nospiediet **OK (labi)**.
Atskaņošanu var izlaist līdz atlasītajam ierakstam, nodaļai, celiņam vai laikam.

DivX videoklipi

DivX videoklipus var atskaņot no diska vai USB atmiņas ierīces.

DivX subtitri

- Ja subtitri netiek parādīti pareizi, nomainiet rakstzīmju kopu, kas atbalsta DivX subtitrus. Atlasiet rakstzīmju kopu: nospiediet **SUBTITLE (subtitrs)** Pārlēdzieties starp subtitriem, līdz tiek atlasīta vēlamā rakstzīmju kopa.



Rakstzīmju kopa	Valodas
[Ķīniešu]	Vienkāršota ķīniešu valoda

Piezīme

- Lai izmantotu subtitrus, pārliecinieties, vai subtitru failam ir tāds pats nosaukums kā DivX videoklipa faila nosaukumam. Piemēram, ja DivX video faila nosaukums ir "movie.avi", saglabājiet subtitru failu kā "movie.srt" vai "movie.sub".
- Šis atskaņotājs var atskaņot subtitru failus šādos formātos: .srt, .sub, .ass, .smiand .ssa.

3 Mainīt iestatījumus

Šī sadaļa palīdz mainīt šī atskaņotāja iestatījumus.

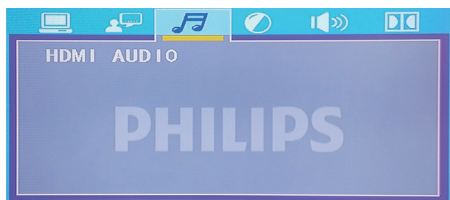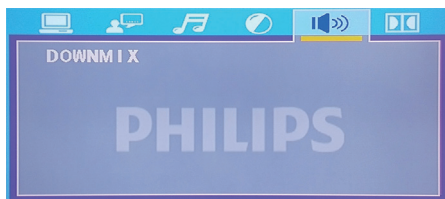

Piezīme

- Nevar mainīt pelēkā krāsā iezīmēto izvēlnes opciju.
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet **◀ / ▶**. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet **SETUP** (iestatīšana).

Vispārīga informācija

- 1 Nospiediet **SETUP** (iestatīšana).
- 2 Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Vispārīga informācija]**, lai piekļūtu vispārējām iestatīšanas opcijām.
 - **[TV sistēma]**: atlasīt jūsu TV atbilstošu TV sistēmu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst jūsu valstī izplatītajiem TV.
 - **[Ekrāna aizsardzība]**: atvērt vai aizvērt ekrāna aizsardzību.
 - **[HDMI izeja]**: atlasīt izšķirtspēju augstas izšķirtspējas videoklipiem.
 - **[TV tips]**: pielāgot ekrāna mērogu.
 - **[Parole]**: iestatīt vai nomainīt paroli, lai atskaņotu ierobežotu disku. Ievadiet "136900", ja jums nav paroles vai ja esat aizmirsis paroli.
 - **[Vērtējums]**: ja diskā ir līmeņa informācija, varat izmantot šo opciju, lai kontrolētu, vai to var atskaņot.
 - **[Noklusējums]**: atiestatīt visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot iestatījumus **[Diska bloķēšana]**, **[Vecāku kontrole]** un **[Parole]**.

Valodu iestatījumi

- 1 Nospiediet **SETUP** (iestatīšana).
- 2 Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Preference]**, lai piekļūtu vispārējām iestatīšanas opcijām.
 - **[Lapas parādīšana]**: atlasīt darbības lapas valodu videoklipam.
 - **[Audio]**: atlasīt audio valodu videoklipam.
 - **[Subtitrs]**: atlasīt subtitru valodu videoklipam.
 - **[Diska izvēle]**: atlasīt izvēlnes valodu videoklipam.
 - **[Atsākt atskaņošanu]**: izslēdziet DVD disku un restartējiet, jūs varat atgriezties atskaņošanas lapas augšējā daļā (daži diski, iespējams, neatbalsta šo funkciju).

Skaņa

- 1 Nospiediet **SETUP** (iestatīšana).
- 2 Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Audio]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas opcijām.
 - **[HDMI AUDIO]**: iestatīt augstas izšķirtspējas audio formātu.

Attēls

- 1 Nospiediet **SETUP** (iestatīšana).
- 2 Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Attēls]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas opcijām.
 - Izmantojiet **▲▼/◀▶/OK (labi)**, lai pielāgotu attēla spilgtumu, kontrastu, nokrāsu, piesātinājumu un asumu, lai uzlabotu kvalitāti.

Skaļruņa iestatījumi

- 1 Nospiediet **SETUP** (iestatīšana).
- 2 Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Skaļrunis]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas opcijām.
 - Pielāgojiet audio izvades formātu.

Dolby digital iestatījumi

- 1 Nospiediet **SETUP** (iestatīšana).
- 2 Atlasiet **[Iestatīšana]** > **[Dolby digital]**, lai piekļūtu audio iestatīšanas opcijām.
 - **[OP režīms]**: var pielāgot līnijas izeju un radiofrekvenču pārveidi no dolby digital.
 - **[Dinamiskais diapazons]**: kad saspiešanas režīms ir "līnijas izvade", atlasiet šo vienumu, lai pielāgotu lineāro saspiešanas pakāpi un iegūtu dažādu signālu saspiešanas efektu.
 - **[Dualais mono]**: atlasīt audio formātu skaņas izvadei.

Automātiskais gaidīšanas režīms

- Iespējot vai atspējot automātisko gaidīšanas režīmu. Ja tas ir iespējots, pēc 15 minūtēm bezdarbības šis atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā (piemēram, pauzes vai apturēšanas režīmā).

4 Programmatūras atjaunināšana

Piezīme

- Programmatūras atjaunināšanas laikā strāvas padevi nedrīkst pārtraukt.
- Ja strāvas padeve tiek pārtraukta, iekārtu vairs nevar izmantot.

Lai pārbaudītu atjauninājumus, Philips vietnē salīdziniet šī atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama).

1. Iejupielādējiet programmatūru no tīmekļa vietnes.
2. Nosauciet programmatūru kā DVDROM.BIN un pēc tam nokopējiet to uz USB.
3. Ieslēdziet DVD atskaņotāju. Ja diska nav, pievienojiet USB ar kopētu programmatūru, un iekārta tiks automātiski jaunināta.

5 Specifikācijas

Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma

Reģiona kods

Šis atskaņotājs var atskaņot diskus ar šādu reģiona kodu.

DVD reģiona kods	Valstis
	Eiropas

Atskaņojamie mediji

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (divslāņu), CD-R/-RW (maksimāli 64 māpes un 999 faili)
- USB atmiņas ierīce

Faila formāts

- Video: avi, divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

USB

- Savietojamība: Hi-Speed USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielapjoma atmiņas klase
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais albumu/mapju skaits: 64
- Maksimālais ceļiņu/ierakstu skaits: 999
- USB ports: 5 V \pm , 500 mA
- Atbalsta USB HDD (Hand Disc Drive - manuālais disku diskdzinis): var būt nepieciešams ārējs enerģijas avots

Videoklips

- Signālu sistēma: PAL, NTSC, Multi
- Kompozīta video izvade: 1 Vp-p (75 omi)
- HDMI izvade: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Audio

- 2 kanālu analogā izeja
 - Audio priekšējā L&R: 2 Vrms (47k omi)
- HDMI izvade
- Paraugu ņemšanas biežums:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Pastāvīgs bitu pārraides ātrums:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Galvenā iekārta

- Izmēri (P × A × Dz):
22,5 × 4,3 × 19,6 (cm)
- Neto svars: 0,92 kg

Jauda

- Barošanas avota nominālā vērtība:
100-240 V~, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: 15 W
- Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0,5 W

Piederumi komplektācijā

- Tālvadības pults un viena baterija
- AV kabeli
- Lietotāja rokasgrāmata

Lāzera specifikācija

- Tips: Pusvadītāju lāzers InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Staru novirze: 60 grādi

6 Problēmu novēršana

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet salabot atskaņotāju pašu spēkiem.

Ja rodas problēmas ar šī atskaņotāja lietošanu, pirms servisa pieprasījuma pārbaudiet šādus punktus. Ja joprojām problēma pastāv, reģistrējiet atskaņotāju un saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Sazinoties ar Philips, jums tiks lūgts norādīt šī atskaņotāja modeli un sērijas numuru. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas šī atskaņotāja aizmugurē. Rakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- TV video ievades kanāls nav pareizi izvēlēts (skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu).
- Ja esat mainījis TV sistēmas iestatījumu, pārslēdzieties atpakaļ uz noklusējuma iestatījumu.

HDMI savienojumā nav attēla.

- Ja TV nepārslēdzas uz HDMI režīmu.
- Ja HDMI kabelis ir bojāts, nomainiet to ar jaunu HDMI kabeli.
- Ja esat mainījis HDMI video izšķirtspējas iestatījumu, pārslēdzieties uz tā noklusējuma režīmu.

TV nav skaņas.

- Pārliedzieties, vai audio kabeli ir pareizi savienoti starp šo atskaņotāju un TV.

DivX videoklipa atskaņošanas laikā nav skaņas.

- Audio kodi netiek atbalstīti.

HDMI savienojumā nav skaņas.

- Ja pievienotā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI, no HDMI izejas nevar dzirdēt skaņu.
- Pārliedzieties, vai [HDMI Audio] ir iestatīts uz [On (ieslēgt)].

(sk. "DVD atskaņotāja lietošana"> "DivX video").

Nav audio izejas no pievienotās ārējās audio ierīces skaļruņiem (piemēram, stereo sistēma, pastiprinātāja uztvērējs).

- Pārliedzieties, ka audio kabeli vai koaksiālais kabelis ir pareizi pievienoti.
- Pārslēdziet ārējo audio ierīci, lai labotu audio ievades avotu.

Disku nevar nolasīt.

- Pārliedzieties, vai šis atskaņotājs atbalsta disku (sk. "Specifikācijas"> "Atskaņojamais datu nesējs").
- Ierakstīta diska gadījumā pārliedzieties, vai disks ir pabeigts.

USB atmiņas ierīci nevar nolasīt.

- Pārliedzieties, vai USB atmiņas ierīces formāts ir saderīgs ar šo atskaņotāju (sk. "Specifikācijas"> "USB").
- Pārliedzieties, vai šis atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces failu sistēmu (sk. "Specifikācijas"> "USB").

Failus nevar parādīt vai lasīt.

- Pārliedzieties, vai atskaņotājs atbalsta šos failus (sk. "Specifikācijas"> "Faila formāts").
- Pārliedzieties, vai failu vai mapju skaits nepārsniedz šī atskaņotāja atbalstīto ierobežojumu (maksimāli 64 mapes vai 999 faili).
- Ja maksimālais mapju skaits pārsniedz 64, failus, kas atrodas ārpus 64 mapēm, nevar nolasīt neatkarīgi no datu nesējā saglabāto failu kopskaita, kas nepārsniedz maksimālo failu skaitu.

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliedzieties, vai DivX video fails ir pilnīgs.
- Pārliedzieties, vai faila paplašinājums ir pareizs.

DivX subtitri netiek rādīti pareizi.

- Pārliedzieties, vai subtitru failam ir tāds pats nosaukums kā DivX video failam.
- Pārliedzieties, vai subtitru failam ir paplašinājuma nosaukums, kuru atbalsta šis atskaņotājs (.srt, .sub, .txt vai .ssa).
- Atlasiet rakstzīmju kopu, kas atbalsta subtitrus

7 Drošība un svarīgs paziņojums

Pirms lietojat šo DVD atskaņotāju, izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena risks!

- Nekad nenoņemiet atskaņotāja apvalku.
- Nekad nepakļaujiet produktu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma traukus, piemēram, vāzes, produkta tuvumā. Ja šķidrums izšļakstās uz produkta vai iekļūst tajā, nekavējoties atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas pārbaudītu produktu.
- Nekad nenovietojiet produktu un tā piederumus atklātās liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
- Nekad neievietojiet objektus ventilācijas spraugās vai citās produkta atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla kontakt Dakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (baterijas paka vai ievietotās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns iedarbībai vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Pirms zibens negaisa atvienojiet produktu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontakt Dakšu, nevis aiz kabeļa.

Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Pirms produkta pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārļiecinieties, vai strāvas

spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta produkta aizmugurē vai apakšā.

- Izvairieties no spiediena pielietošanas uz strāvas spraudņiem. Valīgas kontakt Dakšu var izraisīt elektriskās arkas vai ugunsgrēku.

Savainošanās vai produkta sabojāšanas risks!

- Lai izvairītos no lāzera starojuma iedarbības, neizjauciet to.
- Nepieskarieties optiskajam objektīvam diska nodalījuma iekšpusē.
- Nekad nelieciet produktu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām.
- Ja produktu pārvadā temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakoiet produktu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiēt šo produktu slēgtā telpā. Ap produktu vienmēr atstājiēt vismaz četru collu atstarpi ventilācijai. Pārļiecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad neapver produkta ventilācijas spraugas.

Piesārņojuma risks!

- Izņemiēt baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek izmantots.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas. No tām ir pareizi jāatbrīvojas.

Bateriju norīšanas risks!

- Produktā/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru var norīt. Vienmēr glabājiēt bateriju bērniem nepieejamā vietā!

Pieziēme

- Identifikācijas un padeves vērtējumam skatiet produkta plāksnīti ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārļiecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

**1. KLASE
LĀZERA PRODUKTS**

Produkta kopšana

- Neievietojiet disku nodalījumā citus priekšmetus, izņemot diskus.
- Neievietojiet izločītus vai saplaisājušus diskus disku nodalījumā.
- Izņemiet diskus no disku nodalījuma, ja nelietojat produktu ilgāku laiku.
- Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Nekad neizmetiet produktu kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju atsevišķu savākšanu. Šo produktu pareiza iznīcināšana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas uz vidi un cilvēku veselību.

Jūsu produktā ir baterijas, kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju iznīcināšana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.


Lūdzu, apmeklējiet vietni www.recycle.philips.com, lai iegūtu papildinformāciju par pārstrādes centru jūsu reģionā.

Atbilstība



Šis ir II KLASES aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargzemējuma.

Autortiesības



Šajā precē ir iekļauta aizsardzība pret kopēšanu, ko aizsargā ASV patenti, un citas Rovi Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Reversā inženierija un demontāža ir aizliegta.

Preču zīmes



HDMI, HDMI logotips un augstas izšķirtspējas multivides interfeiss ir HDMI licencēšanas LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Prece izgatavota ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation preču zīme.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Visas tiesības aizsargātas.

Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantētājs saistībā ar šo precī.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

