

**PHILIPS**

**DAB+Radio**

M2505

# Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

<b>1</b>	<b>Svarīgi.....</b>	<b>2</b>
	Drošība .....	2
	Paziņojums.....	2

---

<b>2</b>	<b>Jūsu Bluetooth skaļrunis.....</b>	<b>4</b>
	Galvenās ierīces pārskats.....	4
	Kārbas saturs .....	4
	Ievads.....	4
	Tālvadības pults pārskats .....	5

---

<b>3</b>	<b>Kā sākt .....</b>	<b>6</b>
	Radioantenas pievienošana .....	6
	Elektriskās barošanas padeves pievienošana.....	6
	Produkta novietošana.....	6
	Tālvadības pults sagatavošana .....	6
	IESLĒGŠANA: .....	7
	Pulksteņa iestatīšana ar tālvadības pulti.....	7

---

<b>4</b>	<b>Atskaņošana.....</b>	<b>7</b>
	Atskaņošana no ierīces ar iespējotu Bluetooth.....	7
	Otras ierīces savienošana pāri un pievienošana.....	7

---

<b>5</b>	<b>Radio klausīšanās .....</b>	<b>8</b>
	DAB+ radio klausīšanās.....	8
	FM radio klausīšanās.....	9

---

<b>6</b>	<b>Skaņas noregulēšana .....</b>	<b>10</b>
----------	----------------------------------	-----------

---

<b>7</b>	<b>Citas funkcijas.....</b>	<b>10</b>
	Modinātāja taimera iestatīšana .....	10
	Miega taimera iestatīšana.....	10
	Ārējās ierīces klausīšanās.....	10

---


<b>8</b>	<b>Informācija par produktu .....</b>	<b>11</b>
----------	---------------------------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Problēmu risināšana.....</b>	<b>12</b>
----------	---------------------------------	-----------

# 1 Svarīgi

## Drošība

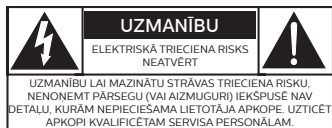

Šī "zibens bulta" norāda uz ierīces neizolētu materiālu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Ikvienas personas drošībai jūsu mājāsaimniecībā, lūdzu, nenonēmiat apvalku.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību īpašībām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa pievienotajā dokumentācijā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

**BRĪDINĀJUMS:** lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas triecienu risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.

**UZMANĪBU:** lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu. (Attiecas uz reģioniem ar polarizētu kontaktdakšu: lai novērstu elektriskās strāvas triecienu, ievietojiet platu kontaktdakšas tapu pilnībā platajā slotā.

### Brīdinājums

- Nekad nenonēmiat šīs ierīces apvalku.
  - Nekad neeļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
  - Nekad neskatieties lāzera starā tieši šīs ierīces iekšpusē.
  - Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citām elektriskām iekārtām.
  - Sargājiet šo ierīci no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma avotiem.
  - Pārliedzinieties, vai jums vienmēr ir viegli pieejams strāvas vads, kontaktdakša vai adapteris, lai atvienotu ierīci no strāvas.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakatām.
  - Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības izraisošus avotus (piem., ar šķidrumu uzpildītus priekšmetus, degošas sveces).
  - Ja kā atvienošanas ierīci izmanto TĪKLA kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli darbināmai.
  - Pārliedzinieties, vai ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
  - Baterijas lietošana UZMANĪBU - Lai novērstu akumulatora noplūdi, kas var izraisīt miesas bojājumus, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus, rīkojieties šādi.
    - Ievietojiet visas baterijas pareizi, ar + un -, kā norādīts uz ierīces.
    - Baterijas (iepakotas vai uzstādītas) nedrīkst tikt pakļautas pārmērīgi lielam karstumam, tādām kā saulesgaisma, liesmas vai tamlīdzīgi.

- Ja iekārta ilgstoši netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.



### Uzmanību

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kurā lielā skaļumā izmantojat austiņas, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošais klausīšanās laiks.

## Dzirdes drošība

Lietojot austiņas, noteikti ievērojiet šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļuma līmenī saprātīgu laika posmu.
- Uzmanieties un nepielāgojiet skaļumu, jo jūsu dzirde pielāgojas skaņas skaļuma līmenim.
- Nepielāgojiet skaļumu tik augstu, ka jūs nevarat dzirdēt, kas notiek apkār.
- Potenciāli bīstamās situācijās jums jārikojas piesardzīgi, vai arī uz laiku jāpārtrauc lietošana.
- Pārmērīgs spiediens ausiņās var izraisīt dzirdes zudumu.

## Paziņojums

Visas šajā ierīcē veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājis uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited, var anulēt lietotāja pilnvaras rīkoties ar aprīkojumu.

## Atbilstības deklarācija

Ar šo MMD HongKong Holding Limited paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vides aizsardzība

### Vecā produkta un baterijas utilizācija

Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz produktu attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.

Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko produktu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu produktu un bateriju likvidēšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.


### Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

## Vides informācija

Viss nevajadzīgais iepakojums ir izlaists. Mēs esam centušies izveidot iepakojumu, kas ir viegli sadalāms trijos materiālos: kartons (kaste), putu polistirols (buferis) un polietilēns (maisīni, aizsargājoša putu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja to izjauc specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un veco iekārtu utilizāciju.

 **Bluetooth** Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited jebkuru šādu preču zīmi var izmantot tikai ar licenci.

Materiālu, kas aizsargāti pret kopēšanu, neatļautu kopiju, ieskaitot datorprogrammas, .les, apraides un skaņu ierakstus, izgatavošana var būt autortiesību pārkāpums un kriminālnoziedzums. Šo iekārtu nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem.


### Piezīme






- Tipa plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

# 2 Jūsu Bluetooth skaļrunis

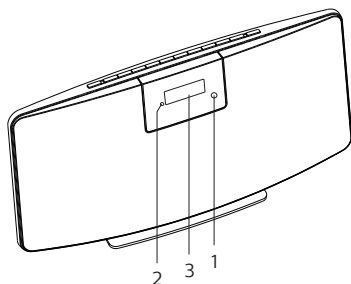Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu produktu vietnē: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Galvenās ierīces pārskats



1. IR sensors
2. LED indikators
  - Gaidīšanas režīma indikators: kļūst sarkans, kad šis produkts tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.
3. Displeja panelis
  - Parāda pašreizējo statusu.
4. 
  - Ieslēdziet šo produktu vai pārslēdziet to gaidīšanas režīmā.
5.  SAVIENOŠANA PĀRĪ
  - Nospiediet, lai atlasītu avotu: FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
  - Bluetooth režīmā nospiediet un turiet nospiešanu ilgāk nekā 2 sekundes, lai pārietu uz pāri savienošanas režīmu.
6. 
  - Austiņu ligzda.
7.  un 
  - Pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
  - Noskaņot uz radiostaciju.
  - Pielāgot laiku.
8. **SCAN / OK (skenēt/labi)**
  - DAB+ vai FM stacijas un skenēšanas atlase; un apstiprinājums.
9. **MENU / INFO (izvēlne/informācija)**
  - Atvērt vai aizvērt DAB+ izvēlni.

## Kārbas saturs



Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Galda statīvs
- 1 x AC strāvas adapteris
- 1 x radioantena
- Tālvadības pults (ar 2 X AAA baterijām)
- Drukāti materiāli

## Ievads


Ar šo ierīci varat:

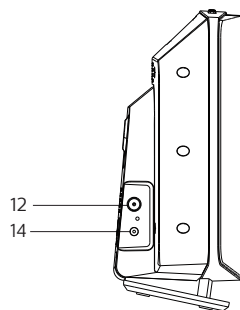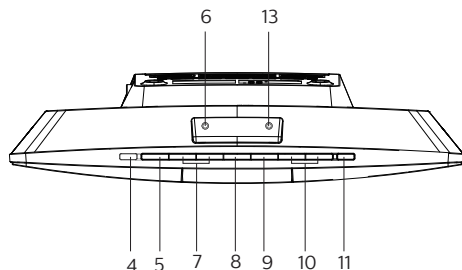










- baudīt audio no Bluetooth ierīcēm un citām ārējām ierīcēm;
- klausieties FM un radio digitālo audio apraidi (Digital Audio Broadcasting) + (DAB +)

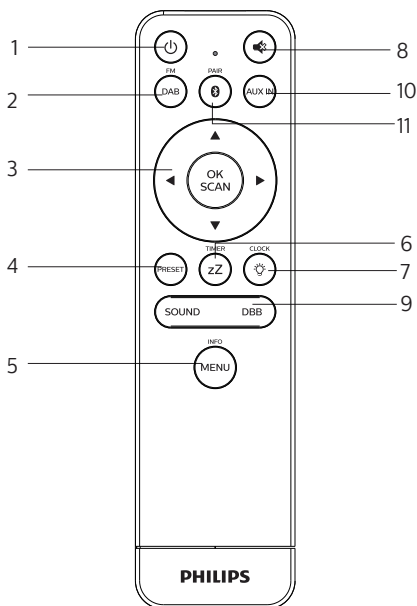

10. - **VOLUME** un **VOLUME +**
  - Regulēt skaļuma līmeni.
11. **Preset**
  - Atlasīt iepriekš iestatītu radiostaciju vai DAB + staciju.
12. **ANT**
  - Pievienot komplektā iekļautajai radioantennai.
13. **AUX IN**
  - Pievienot ārējās audio ierīces.
14. **DC IN** ligzda
  - Pievienot komplektā iekļautajam strāvas adapteram.

## Tālvadības pults pārskats



- 
  - Ieslēdziet šo produktu vai pārslēdziet to gaidīšanas režīmā.
- 
  - Atlasīt FM vai DAB + avotu.
- 
  - Atlasīt FM staciju.
  - Atlasīt DAB + staciju.
  - Programmēt radiostacijas.
  - Automātiski saglabāt radiostacijas.
  - Regulēt skaļuma līmeni.
- 
  - Atlasīt iepriekš iestatītu radiostaciju.
- 
  - Rādīt atskaņošanas vai radio pakalpojumu informāciju.
- 
  - Iestatīt miega taimeri.
  - Iestatīt modinātāja taimeri.
- 
  - Iestatīt pulksteni.
  - Skatīt informāciju par pulksteni.
- 
  - Izslēgt vai atjaunot skaļumu.
- 
  - Iepriekš iestatītu skaņas efektu atlase.
- 
  - Atlasīt AUX IN avotu.
- 
  - Atlasīt Bluetooth avotu.
  - Bluetooth režīmā nospiediet un turiet nospiedi ilgāk nekā 2 sekundes, lai pārietu uz pāri savienošanas režīmu.

# 3 Kā sākt



## Uzmanību

- Vadības ierīču vai pielāgojumu izmantošana vai procedūru, kas nav aprakstītas šeit, veikšana var izraisīt bīstamu starojuma iedarbību vai citu nedrošu darbību.


Vienmēr secīgi ievērojiet šīs nodaļas instrukcijas. Sazinoties ar Philips, jums tiks lūgts norādīt šī skaļruņa modeli un sērijas numuru. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas skaļruņa aizmugurē. Rakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_


## Radioantenas pievienošana

Pirms radio klausīšanās pievienojiet komplektācijā iekļauto radioantenu.

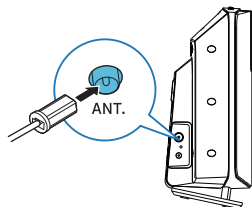

## Elektriskās barošanas padeves pievienošana

Pievienojiet strāvas kabeli sienas kontaktligzdai.

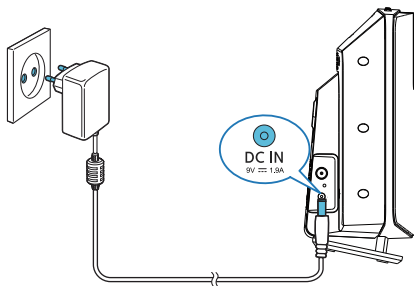


## Uzmanību

- Produkta sabojāšanas risks! Pārlicinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts ierīces aizmugurē vai apakšpusē.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas pārlicinieties, vai adaptera spraudņa pārveidotājs ir droši nofiksēts. Atvienojot maiņstrāvas adapteri, vienmēr velciet kontaktdakšu, nevis vadu.
- Pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas pārlicinieties, vai esat pabeidzis visu pārējo savienojumu izveidošanu.

## Produkta novietošana

Pirms novietojat šo produktu uz galda, pievienojiet komplektācijā iekļauto galda statīvu galvenajai ierīcei, kā parādīts zemāk.

Ieteikums: skatiet pievienoto sienas stiprinājuma lapu, lai uzzinātu kā uzstādīt šo produktu pie sienas.

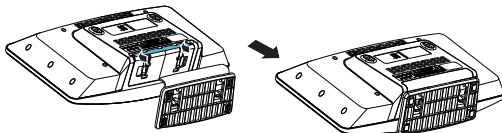


## Tālvadības pults sagatavošana




## Uzmanību

- Produkta sabojāšanas risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām ir atbilstoši jāatbrīvojas.


Lai ievietotu tālvadības pults bateriju:



1. Atveriet baterijas nodaļījumu.



2. Ievietojiet komplektācijā iekļauto AAA bateriju ar pareizu polaritāti (+/-), kā norādīts.




3. Aizveriet baterijas nodaļījumu.

## IESLĒGŠANA:

Nospiediet 

- produkts pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

### Pārslēgšana gaidstāves režīmā










Vēlreiz nospiediet un turiet nospiešanu , lai ieslēgtu produktu gaidstāves režīmā bez pulksteņa displeja vai gaidīšanas režīmā ar pulksteni.

- Iedegas sarkanais gaidīšanas režīma indikators.


### Piezīme

- Produkts pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 15 minūšu dīkstāves.

## Pulksteņa iestatīšana ar tālvadības pulti

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešanu  ilgāk nekā 2 sekundes, lai pārietu uz pulksteņa iestatīšanas režīmu.
  - vai tiek parādīts.
2. Nospiediet  , lai atlasītu [24H] vai [12H] stundu formātu, un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
  - Stundu cipari sāk mirgot.
3. Nospiediet  , lai iestatītu stundu, un pēc tam nospiediet, lai apstiprinātu.
  - Minūšu cipari sāk mirgot.
4. Nospiediet  , lai iestatītu minūtes, un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
  - Pulkstenis ir iestatīts.

### Piezīme




- Lai skatītu  ieslēgšanas režīmā, īsi nospiediet
- Ja pulksteņa displejs tiek ieslēgts gaidīšanas režīmā, palielinās enerģijas patēriņš.

## 4 Atskaņošana

### Piezīme

- Savietojamība ar visām Bluetooth ierīcēm nav garantēta.
- Jebkurš šķērslis starp vienību un ierīci var samazināt darbības diapazonu.
- Darbības diapazons starp vienību un ierīci, kas saistīta ar Bluetooth, ir aptuveni 10 metri (13 pēdas).
- Vienība var saglabāt līdz 8 iepriekš savienotām Bluetooth ierīcēm.

## Atskaņošana no ierīces ar iespējotu Bluetooth

1. Nospiediet , lai, izmantojot tālvadības pulti, atlasītu Bluetooth avotu.
  - Parādās **[BT]**.
  -  mirgo displejā.
2. Ierīcē, kas atbalsta Uzlabotās audio izplatīšanas profils (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP), iespējotiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot pāri (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).
3. Ierīcē, kas saistīta ar Bluetooth, atlasiet "**Philips M2505**" un, ja nepieciešams, ievadiet '0000' kā pāri savienošanas paroli.
  - Ja neizdodas atrast "**Philips M2505**" vai pāri savienoties ar šo produktu, nospiediet un turiet nospiešanu pogu **PAIRING** (savienošana pāri) ilgāk nekā 2 sekundes, lai pārietu uz pāri savienošanas režīmu.
  - Pēc veiksmīgas savienošanas pāri un savienojuma izveidošanas,  ekrānā kļūst vienmērīgs un atskan apstiprinājuma skaņa.
4. Pievienotajā ierīcē atskaņojiet audio.
  - Audio tiek pārraidīts no ierīces, kas saistīta ar Bluetooth, uz šo produktu.

Lai atvienotu ar Bluetooth saistīto ierīci:

- deaktivizējiet ierīci Bluetooth.

## Otras ierīces savienošana pāri un pievienošana

Vienlaicīgi ar šo produktu varat savienot pāri un pievienot ne vairāk kā divas ar Bluetooth saistītas ierīces.



1. Bluetooth režīmā pirmā pievienotā ierīce stāvoklī [PAUSE].
2. Ieslēdziet Bluetooth funkciju otrajā ierīcē.
3. Meklējiet un atlasiet otrajā ierīcē Bluetooth funkciju [Philips M2505]. Meklējiet un atlasiet Bluetooth funkciju otrajā ierīcē, lai izveidotu savienojumu.
4. Lai atskaņotu mūziku otrajā ierīcē, pirmajai ierīcei ir jābūt stāvoklī [PAUSE].

### Savienojuma izveidošana un atskaņošana no trešās ar Bluetooth saistītās ierīces

- Bluetooth režīmā nospiediet un turiet nospiestu **PAIRING** (savienošana pārī) ilgāk nekā 2 sekundes, lai pārietu uz pārī savienošanas režīmu.
  - Pirmā pievienotā ierīce vai ierīce, kurā netiek atskaņota mūzika, tiek atvienota.

## 5 Radio klausīšanās



### Piezīme

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV vai cita starojuma avota.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izstiepiet un noregulējiet antenas stāvokli.

Izmantojot šo produktu, jūs varat klausīties DAB + radio un FM radio.

### DAB+ radio klausīšanās

Digitālā audio apraide + (DAB +) ir veids, kā digitāli pārraidīt radio caur raidītāju tīklu. Tas nodrošina jums lielāku izvēli, labāku skaņas kvalitāti un vairāk informācijas.



### Piezīme

- DAB + apraidei laiku pa laikam tiek pievienotas jaunas stacijas un pakalpojumi. Lai padarītu pieejamas jaunas DAB + stacijas un pakalpojumus, veiciet regulāri skenēšanu.

### Automātiska DAB + radiostaciju saglabāšana

1. Atkārtoti nospiediet **DAB/FM**, lai atlasītu DAB + avotu.
  - Ja pirmo reizi ievadāt DAB + avotu vai arī, ja DAB + pakalpojums nav saglabāts, nospiediet taustiņu [**SCAN/OK**], lai aktivizētu programmas režīmu.
2. Nospiediet un turiet nospiestu [**SCAN/OK**] ilgāk nekā divas sekundes.
  - Produkts automātiski skenē un saglabā visas DAB + radiostacijas.
  - Pēc skenēšanas tiek pārraidīta pirmā pieejamā stacija.

### DAB + radiostaciju atlase

Pēc DAB + radiostaciju skenēšanas un saglabāšanas nospiediet ◀/▶, lai atlasītu DAB + staciju.

### Manuāla DAB + radiostaciju saglabāšana

1. Nospiediet **DAB/FM**, lai atlasītu DAB + radiostaciju.
2. Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes [**PRESET**], lai aktivizētu programmas režīmu.
3. Nospiediet ◀/▶, lai šai radiostacijai piešķirtu numuru no 1–20, un pēc tam nospiediet [**PRESET**], lai apstiprinātu.

4. Atkārtojiet 1. – 3. darbības, lai programmētu vairāk staciju. Iepriekš iestatītas DAB + radiostācijas atlasīšana DAB+ režīmā nospiediet ◀/▶.

### DAB + izvēlnes atlases un informācijas displejs

1. DAB + režīmā nospiediet **MENU / INFO** 2 sekundes, lai piekļūtu DAB + izvēlnei.
2. Nospiediet ◀/▶, lai pārslēgtu izvēlnes opcijas.

**[SCAN]:** skenēt un saglabāt visas pieejamās DAB + radiostācijas.

**[MANUAL]:** noskaņot DAB + staciju manuāli.

**[PRUNE]:** noņemt nederīgās stacijas no staciju saraksta.

**[SYSTEM]:** pielāgot sistēmas iestatījumus.

3. Lai atlasītu kādu opciju, nospiediet **SCAN / OK**.
4. Ja ir pieejama apakšizvēlne, atkārtojiet 2. – 3. darbību.
  - Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz nospiediet **MENU / INFO**.

Izvēlnē **[SYSTEM]** (sistēma)

- **[RESET]** (atīstatīt): atīstata visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- **[SW VER]** (programmatūras versija): parāda šī produkta programmatūras versiju.

### DAB + displeja informācija

Klausoties DAB + radio, atkārtoti nospiediet

**MENU / INFO**, lai parādītu dažādu informāciju (ja tāda ir pieejama), piemēram, frekvenci, signāla stiprumu, laiku, utt.

## FM radio klausīšanās

Noskaņojiet kādu FM radio staciju

1. Nospiediet **DAB/FM**, lai atlasītu FM radiostaciju.
2. Nospiediet un turiet nospiešu ◀/▶ ilgāk nekā 2 sekundes.
  - Radio automātiski noskaņojas uz stacijas ar spēcīgu uztveršanu.
3. Atkārtojiet 2. darbību, lai iestatītu vairāk staciju.

Noskaņošana uz vāju staciju: nospiediet atkārtoti ◀/▶, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

### Automātiska FM radiostaciju saglabāšana

#### Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radiostācijas.

1. Atkārtoti nospiediet **DAB/FM**, lai atlasītu FM avotu.
2. Nospiediet un turiet nospiešu **[SCAN/OK]** ilgāk nekā 2 sekundes.
  - Visas pieejamās stacijas tiek ieprogrammētas viļņu joslas uztveršanas stipruma secībā.

- Pirmā ieprogrammētā radiostacija tiek pārraidīta automātiski.

### Manuāla FM radiostaciju saglabāšana

1. Noskaņojiet kādu FM radio staciju.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu **[PRESET]**, un tiek parādīts **[PO1]**.
3. Nospiediet ◀/▶, lai šai radiostacijai piešķirtu numuru no 1–20, un pēc tam nospiediet **[PRESET]**, lai apstiprinātu, tiek parādīts **[STORED]**.
4. Atkārtojiet 1. – 3. darbības, lai programmētu vairāk staciju.

#### Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammēto staciju, tās vietā glabājiet citu staciju.

### Iepriekš iestatītas FM radiostācijas atlase

FM režīmā nospiediet **[PRESET]** un nospiediet ◀/▶, lai atlasītu iepriekš iestatītu numuru, pēc tam nospiediet **[OK/SCAN]**.

- Klausoties FM radio, varat nospiegt **SCAN/OK**, lai pārslēgtu stereo un mono skaņu.

### RDS displeja informācija

RDS (radio datu sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildu informāciju.

1. Noskaņojiet kādu FM radio staciju.
2. Atkārtoti nospiediet **MENU/INFO**, lai parādītu dažādu informāciju par RDS (ja tāda ir pieejama), piemēram, stacijas nosaukumu, programmu veidu, laiku, utt.

# 6 Skaņas noregulēšana

Visām atbalstītajām multivīdēm ir piemērojamas šādas darbības.

## Iepriekš iestatītu skaņas efektu atlase

- Atkārtoti nospiediet **SOUND**, lai atlasītu iepriekš iestatītu skaņas efektu.

## Skaņas līmeņa noregulēšana

- Tālvadības pultī atkārtoti nospiediet ▲ / ▼ (skaļums).

## Skaņas izslēgšana

- Nospiediet , lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.














# 7 Citas funkcijas

## Modinātāja taimera iestatīšana


Šo produktu var izmantot kā modinātāju.



### Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams režīmā **AUX IN**.

1. Pārlicinieties, vai esat iestatījis pulksteni.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiestu  ilgāk nekā 2 sekundes.
  - Stundu cipari mirgo.
3. Nospiediet atkārtoti  / , lai iestatītu stundu, un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
  - Minūšu cipari mirgo.
4. Nospiediet  / , lai iestatītu minūtes, un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
  - Mirgo pēdējais izvēlētais modinātāja avots.
5. Nospiediet  / , lai izvēlētos modinātāja avotu (FM vai DAB + radio, BT, Buzzer), un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.
  - XX mirgo (XX norāda modinātāja skaļuma līmeni).
6. Nospiediet  / , lai iestatītu modinātāja skaļumu, un pēc tam nospiediet , lai apstiprinātu.


## Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Gaidīšanas režīmā atkārtoti nospiediet , lai aktivizētu vai deaktivizētu taimeru.


- Ja ir aktivizēts taimeris, tiek parādīts .
- Gaidīšanas režīmā jūs varat nospiegt un turēt nospiestu , lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.

## Miega taimera iestatīšana

Šī mūzikas sistēma pēc noteikta laika var automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

- Ja mūzikas sistēma ir ieslēgta, atkārtoti nospiediet , lai atlasītu iestatīto laika periodu (minūtēs).
  - Ja ir aktivizēts miega taimeris, tiek parādīts zZ.

Miega taimera deaktivizēšana

- Atkārtoti nospiediet , līdz displejā parādās (miega taimeris izslēgts).
  - Ja miega taimeris tiek deaktivizēts, zZ pazūd.

## Ārējās ierīces klausīšanās

Izmantojot šo ierīci, ar MP3 saites kabeli varat klausīties ārēju ierīci.

1. Pievienojiet MP3 saites kabeli (nav iekļauts komplektā) savienojot:
  - produkta **AUX IN** ligzdu (3,5 mm),
  - un ārējās ierīces austiņu ligzdu.
2. Atkārtoti nospiediet **AUX IN**, lai atlasītu AUDIO IN avotu.
3. Sāciet atskaņošanu no ierīces (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

# 8 Informācija par produktu

## Piezīme

- Informācija par produktu var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Nominālā izejas jauda (pastiprinātājs):	kopā 10 W (maks.)
Akustiskās frekvences reakcija:	63 Hz - 20 kHz
Skaļruņa draiveris:	2 x 2,75 collas, pilns diapazons, 6 Ω
Basa skaņas uzlabošana:	2 x basa ports
Bluetooth versija:	V4.2
Bluetooth frekvences josla/izvades jauda:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc ≤ 4 dBm (2. klase)
Uztvērēja frekvenču diapazons 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Iepriekš iestatītas stacijas:	20
AUX IN ieejas līmenis:	1000 mV RMS
Austiņas:	3,5 mm domkrats

## Jauda

Modelis (Philips zīmola maiņstrāvas adapteris):	AS190-090-AD190
Ievade:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Izvade:	DC 9,0 V, 1,9 A
Darbības enerģijas patēriņš:	15 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā:	< 1 W
Izmēri (P x A x Dz):	400 x 206 x 100 mm (bez statīva)
Svars:	1,7 kg

# 9 Problēmu risināšana



## Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces apvalku.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot sistēmu pašu spēkiem. Ja, izmantojot šo ierīci, rodas problēmas, pirms pakalpojuma pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām nav atrisināta, dodieties uz Philips mājas lapu: ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas tuvumā un ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

## Nav strāvas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas vads ir pievienots pareizi.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas kontaktlīdždā ir strāvas padeve.
- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc tam, kad celiņa atskaņošana ir beigusies, un netiek darbināta neviena vadīkla.

## Nav skaņas

- Noregulēt skaļumu.

## No ierīces nav atbildes

- Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas kontaktdakšu, pēc tam ieslēdziet ierīci no jauna.
- Izmantojot enerģijas taupīšanas funkciju, sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc tam, kad celiņa atskaņošana ir beigusies, un netiek darbināta neviena vadīkla.

## Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms jebkuras funkcijas pogas nospiešanas, izmantojot tālvadības pulti, vispirms atlasiet pareizo avotu, nevis galveno ierīci.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/- zīmes), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

## Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un TV vai citiem starojuma avotiem.
- Pilnībā pagariniet radioantenu.
- Jūs varat iegādāties rezerves antenas kabeli ar L formas spraudni vienā galā, kā parādīts zemāk.
- Pievienojiet L veida spraudni šim produktam un ievietojiet kontaktdakšu otrā galā sienas kontaktlīdždā.

## Mūzikas atskaņošana šajā ierīcē nav pieejama pat pēc veiksmīga Bluetooth savienojuma izveidošanas.

- Ierīci nevar izmantot mūzikas atskaņošanai, izmantojot vienību bezvadu režīmā.

## Pēc savienojuma izveidošanas ar Bluetooth saistīto ierīci audio kvalitāte ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai vienībai vai noņemiet starp tām visus šķēršļus. Bluetooth nevar sasaitēt ar šo vienību.
- Ierīce neatbalsta šai vienībai nepieciešamos profilus.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Lai uzzinātu, kā iespējot šo funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Šī vienība neatrodas savienošanas pārī režīmā.
- Šī vienība jau ir savienota ar citu ierīci, kurai ir iespējots Bluetooth. Atvienojiet ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

## Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai vienībai vai noņemiet starp tām visus šķēršļus.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi savienoties un atvienoties, kad veicat vai pārtraucat zvanus. Tas nenorāda uz šīs vienības darbības traucējumiem.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts kā enerģijas taupīšanas līdzeklis.
- Tas nenorāda uz šīs vienības darbības traucējumiem.


## Taimeris nedarbojas

- Iestatiet pulksteni pareizi.
- Ieslēdziet taimeri. Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts.
- Strāvas padeve ir pārtraukta vai strāvas vads ir atvienots.
- Atiestatīt pulksteni/taimeri.

## Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Strāvas padeve ir pārtraukta vai strāvas vads ir atvienots.
- Atiestatīt pulksteni/taimeri.

## Kā gaidīšanas režīmā saglabāt pulksteņa rādījumu ieslēgtu vai izslēgtu?

- Gaidīšanas režīmā varat nospiegt un turēt nospiestu , lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.



2019 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo precī ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo precī.

