



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Drošībai un uzziņai

LED televizors*

* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED aizmugurgaismojumu.

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājet to turpmākai uzziņai.

www.lg.com

Autortiesības © 2020 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU!

ELEKTROTRIECENA RISKS.
NEATVĒRT!



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECENA RISKU, NENONEMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.

Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bistamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku personām.

Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECENA RISKU, NEPAKLĀUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.
- **Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:**
 - Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
 - Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā
 - Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīcu, tuvumā.
 - Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai eļļas iedarbibai.
 - Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbibai.
 - Nenovietojiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta vīrs izstrādājuma) ar šķidrumu pilnītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
 - Nenovietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu priekšmetu, piemēram, benzīnu vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet televizoru tiešā gaisa kondicionēšanas iekārtas iedarbibai.
 - Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugungrēka, elektrotrieciena, pašaizdegšanās/sprādzienas, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.


• Ventilācija

- Uzstādīet televizorū vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādīet to ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
- Neuzstādīet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
- Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotiklam, nebloķejet to un neapsedziet ar audumam vai ciitem materiāliem.
- Uzmanīties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.
- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehānikas nepareizas lietošanas — savērpšanas, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvis un samišanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktākās, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots elektrotiklam.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotikla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai atvienotu televizoru no elektrotikla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīci vienā elektrotikla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
- **Ierīces atvienošana no elektrotikla**
 - Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktākās. Ārkārtas situācijā kontaktākās ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
 - Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
 - **Āra antenas zemēšana** (var atskirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus. Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēkā kēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai kēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.

- **Zemējums** (izņemot ierīces, kas nav zemētas)
 - Televizors ar trijzaru zemētu elektrotīkla kontaktāku ir jāpievieno trīszaru zemētai elektrotīkla kontaktligzdi. Lai nepielāputu elektrotriecienu, pārliecinieties, vai ir pievienots zemējuma pievads.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona negaisa laikā. Pastāv elektrotriecienu risks.
- Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram un sienas kontaktligzdi. Pretējā gadījumā pastāv kontaktākšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
- Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermenis, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots elektrotīklam. Pastāv elektrotriecienu risks.
- **Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**
 - Ierice ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapteri, barošanas kabeli vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti
 - Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots. Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pulsi vai pogu, maiņstrāvas barošanas avots projopjām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.
 - Neizmantojiet augstspriguma elektroierices (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierici) televizora tūvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību.
 - Nemēģiniet nekādā veidā modifīcēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atlaujas. Pastāv nejaūšas aizdegšanās vai elektrotriecienu risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu. Nesankcionētas modifīcēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantom.
 - Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātās pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotriecienu, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
 - Nekad neizjaucti maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
 - Rikojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepielāputu tā nomēšanu un nepakļautu to trieciņiem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
 - Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotriecienu risku, nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa atzarojumi ir mitri vai puteklaini, pilnībā nosusiniet kontaktāku vai notiriet putekļus.
- **Akumulatori**
 - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
 - Nepielāujiet akumulatoru īssavienojuma rašanos, neizjauciet tos un nepielāujiet to pārkāršanu. Izmetot akumulatorus atkritumos, nedēdziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērigā karstumā.
 - Uzmanību! aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaīnai tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.
- **Pārvietošana**
 - Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotīkla un visi kabeļi būtu atvienoti. Ja televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami 2 vai vairāk cilvēki. Nepakļaujiet televizoru priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
 - Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
 - Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no trieciņiem.
 - Nepielāujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zimuli, un sargiet to no skrapējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- **Tirišana**
 - Pirms izstrādājuma tirišanas atvienojiet barošanas kabeli un uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausus drānu. Neapsmidziniet televizoru ar ūdeni vai ciitmērā ūdens ūdensdrānu. Nekad nelietojiet stikla tīrītājus, gaisa atsvaidzinātājus, insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvus līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spiritu utt., kas var radīt bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv elektrotriecienu un izstrādājuma bojājumu risks.

Sagatavošanās

- Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpničas, televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
- Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
- Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
- Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
- Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai, kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.
- Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītas ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeliem un USB ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un platus — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojet tādu pagarinājuma kabeli, kas atbalsta USB 2.0.

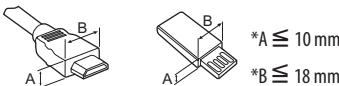

- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
- Ja neizmantisiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma klūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ultra ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis (3 m vai visāks)

Jāiegādājas atsevišķi

Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierices ir izmantojamas tikai kopā ar noteiktiem modeļiem.

Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai politikas.

Magic tālvadības pults

(Atkarībā no modeļa)


MR20GA

Bezvadu moduļa specifikāciju sadaļā skatiet, vai jūsu televizora modelis atbalsta Bluetooth, lai pārliecinātos, vai to var izmantot ar tālvadības pulti Magic Remote.

Sienas stiprinājuma kronšteins

(Atkarībā no modeļa)

Noteikti izmantojet skrūves un sienas stiprinājuma kronšteinu, kas atbilst VESA standartam. Tālāk redzamajā tabulā ir norādīti sienas stiprinājuma komplektu standarta izmēri.

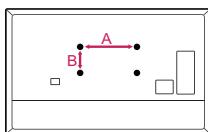

Modelis	43UN71* 43/50UN73* 43/50UN74* 43/50UN80* 43UN81* 50UN81*	49/55UN71* 49/55UN73* 49/55UN74* 55UN80* 55UN81*
VESA (A x B) (mm)	200 x 200	300 x 300
Standarta skrūve	M6	M6
Skrūvju skaits	4	4
Sienas stiprinājuma kronšteins	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240
Modelis	60/65UN71* 65UN73* 65UN74* 65UN80* 65UN81* 65UN85*	70/75UN71* 70UN73* 70UN74* 75UN81* 75/82/86UN85*
VESA (A x B) (mm)	300 x 300	600 x 400
Standarta skrūve	M6	M8
Skrūvju skaits	4	4
Sienas stiprinājuma kronšteins	OLW480B	LSW640B


Televizora celšana un pārvietošana

Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.

- Televizorū ieteicams pārvietot kastē vai iesaņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
- Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai neradītu tā bojājumus.



- Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu. Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restīšu vietas.

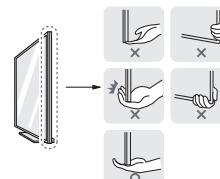

- Lielā izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
- Ja pārvietojet televizoru nesot, turiet to, kā redzams attēlā.



- Pārvadājot televizoru, sargiet to no trieciņiem un pārmērīgas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu, tādējādi sabojājot ekrānu.
- Rikojieties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās pogas.




- Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
- Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu lejup uz galda, kas pārkāts ar audumu, vai uz līdzzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.

Uzstādīšana uz galda

1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.

- Atstājiet vismaz 10 cm atstātumu līdz sienai, lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.

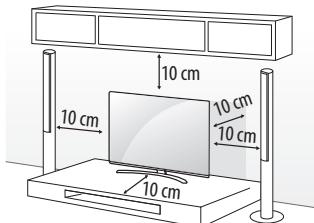


(Atkarībā no modeļa)

2 Pievienojet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.



- Saskaņojiet daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eljas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
- Ja uzstādāt televizoru uz statīpa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepielautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darbibu un ilgu darbmīzu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
- Pārbaudiet, vai skrūves ir ievietotas pareizi un stingri pievilktais. (Ja tās nav pienācīgi nostiprinātas, televizors pēc uzstādīšanas var atgāzties uz priekšu.) Nelietojiet pārāk daudz spēka, pievelkot skrūves; pretējā gadījumā skrūve var tikt bojāta un netikti pareizi pievilkta.

Televizora piestiprināšana pie sienas

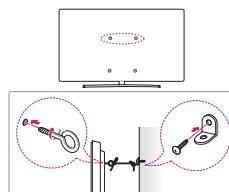

(Atkarībā no modeļa)

- 1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un skrūves televizora aizmugurējā daļā.

- Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet skrūves.


- 2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet sienas kronšteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora aizmugurējās daļas.
- 3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus. Nodrošiniet, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret plakano virsmu.

- Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgs un liels, lai droši atbalstītu televizoru.

- Kronšteini, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Uzstādīšana pie sienas

Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādīet sienas stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, līdzus, sazinieties ar kvalificētu speciālistu. LG iesaka stiprināšanu pie sienas veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālin. Mēs esam izmantot LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja krons̄teins ir ēri pārvietojams, kad kabeli ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas stiprināšanas krons̄teinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas krons̄teinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina pietiekamā daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai. Ieteicams savienot visus kabeļus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.

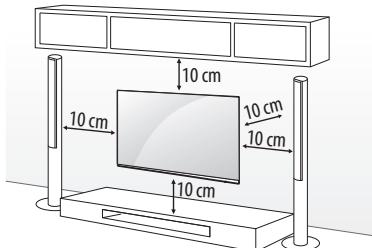


(Atkarībā no modeļa)




- Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā.
- Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas krons̄teinu skatiet atsevišķu detaļu iegādes nosacījumos.
- Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīcei pievienojat sienas stiprinājuma krons̄teinu komplektu (papildu detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
- Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas un signālu kabeļi nekarātos televizora aizmugurē.
- Neuzstādīet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt paklauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt produktu un izraisīt tā nokrišanu.

70UN74*


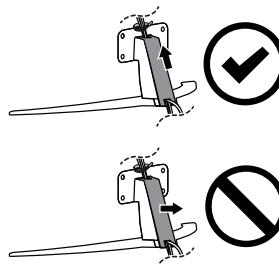


75UN81*

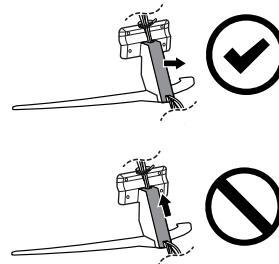

- Noņemot kabeļa pārsegū, neizmantojiet asu priekšmetu. Tādējādi varat sabojāt kabeli vai skapi. Tas var radīt ari traumas. (Atkarībā no modeļa)

- Uzstādot sienas stiprinājuma krons̄teinu, iesakām aizlīmēt statīva caurumu ar limīnti, lai pasargātu to no putekļu un kukaiņu ieklūšanas. (Atkarībā no modeļa)

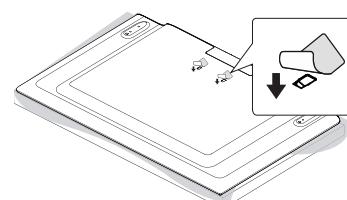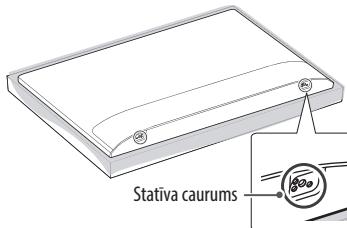

Savienojumi

Pievienojet televizoram dažadas ārējās ierīces un pārlēdziet ievades signāla režimus, lai atslītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektāciju iekļauto rokasgrāmatu.

Antena/kabelis

Pievienojet televizorū antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).

- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādīet signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt antennu pareizā virzienā.
- Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
- Vietā, kur ULTRA HD apraide netiek atbalstīta, šis televizors nevar tieši veikti ULTRA HD apraidi.

Satelīta televīzijas šķīvis

Pievienojet televizoru satelīta šķīvīm satelīta ligzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

CI modulis

Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
(Atkarībā no modeļa)

- Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora un PCMCIA kartes slota bojājumu.
- Ja televizors nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar vīrszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu operatoru.

Citi savienojumi

Pievienojet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēlu un audio kvalitāti, savienojet ārējo ierīci un televizori, izmantojot HDMI kabeli. Daži atsevišķi kabeli nav iekļauti komplektācijā.

HDMI

- Pievienojot HDMI kabeli, izstrādājumam un ārējām ierīcēm jābūt izslēgtām un atvienotām.
- Atbalstītās HDMI audio formāts :
 - (Atkarībā no modeļa)
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
 - → [Attēls] → [Papildu iestatījumi] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
(Tikai 86/82/75/65UN85*)
- Ieslēgt: Atbalsta 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),
<Tikai 3. un 4. ports> 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Izslēgt: Atbalsta 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
(Izņemot 86/82/75/65UN85*)
- Ieslēgt: Atbalsta 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Izslēgt: Atbalsta 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- Ja arī ierīce, kas pievienota ieejas portam, atbalsta tehnoloģiju Ultra HD Deep Colour, attēls var būt skaidrāks. Tomēr, ja ierīce šo tehnoloģiju neatbalsta, tā, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā izslēdziet televizora iestatījumu [HDMI ULTRA HD Deep Colour].

USB

Daži USB centrmezgli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB centrmezglu, pievienotā USB ierīce netiek atrausta, pievienojet to tieši televizora USB portam.

Ārējās ierīces

Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskajotājs, HD uztvērējs, DVD atskajotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.

- Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Pievienojet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu sečības.
- Ja ierakstāt televizijas pārraidi, izmantojot Blu-ray/DVD rakstītāju vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televizijas signāla ievades kabeli pievienoja televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
- Ārējās aparātūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā rokasgrāmatā.
- Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā iekļauto kabeli.
- Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē [Attēls] pielāgojet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
- Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbīsies pareizi.
- Ja ULTRA HD satus tiek atskajots datorā, video vai audio var kļūt saraustīts atkarībā no datora veikspējas. (Atkarībā no modeļa)
- Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN, ieteicams izmanto CAT 7 kabeli. (Tikai, ja ir nodrošināta LAN pieslēgvieta.)

Pogas izmantošana

Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu.



Pamatfunkcijas

	Ieslēgšana (Nospiediet) Izslegsana ¹ (Nospiediet un turiet nospiestu) Izvēlnes vadība (Nospiediet ²) Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu ³)
--	---

- 1 Visas darbojošās lietojumprogrammas tiks aizvērtas, un ierakšīšanas process tiks apturēts.(Atkarībā no valsts)
- 2 Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos izvēlnē.
- 3 Jūs varat izmantot funkciju, pieklūdot izvēlnes vadībai.

Izvēlnes pielāgošana

Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu . Jūs varat regulēt izvēlnes elementus, izmantojot pogu.

	Izsležd ierīci.
	Maina ievades avotu.
	Regulē skaluma līmeni.
	Ritinasaglabātās programmas.

Tālvadības pults Magic


Remote lietošana

(Atkarībā no modeja)

Apraksti Šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.

Ja ir redzams ziņojums „Zems tālvadības pults Magic Remote baterijas uzlādes līmenis. Lūdzu, nomainiet bateriju.”, ir jānomaina baterijas.

Lai tās nomainītu, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V AA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām polaritātēs norādēm \oplus un \ominus un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Pavērtiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizora tālvadības sensoru.

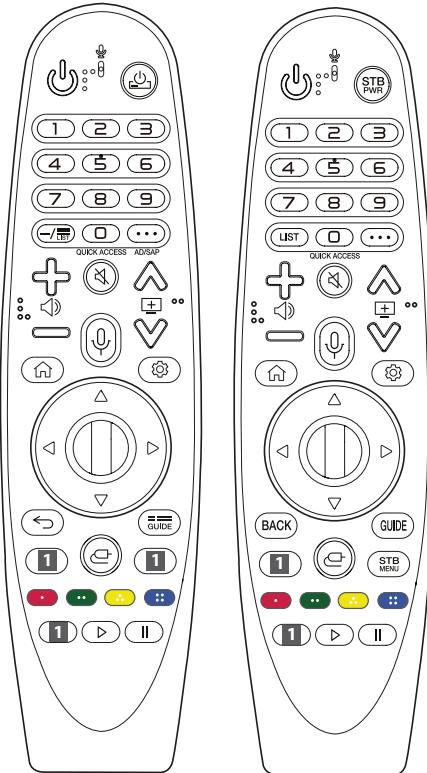

(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeja vai reģiona.)

** Lai lietotu pogu, nos piediet un turiet to ilgāk par 1 sekundi.

⊕ (IESLĒGŠANA/IZSLEĢŠANA) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.

⊕, STB Varat ieslēgt vai izslēgt televizora pierīci, pievienojot televizora pierīci televizora universālajai tālvadības pultī.

Ciparu pogas Ciparu ievade.

⊖ Atver sadaļu [Ātrā palidzība].

— (DEFISE) Ievieto — starp cipariem, piemēram, 2-1 un 2-2.

LIST Piekļūst saglabātās programmu sarakstam.

... (CITAS DARBĪBAS) Tieši parādītas citas tālvadības funkcijas.

QUICK ACCESS** Rediģē sadaļu QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve).

- QUICK ACCESS (Ātrā piekļuve) ir funkcija, kas ļauj atvērt norādīto lietotni vai televizijas tiešraidi tieši, turot nospiestas ciparu pogas.

AD/SAP** Tiks ieslēgtā audio aprakstu funkcija.

⊕ ⊖ Regulē skājuma līmeni.

⊖ (IZSLĒGT SKĀNU) Skaņas izslēgšana.

⊖ (IZSLĒGT SKĀNU) Piekļuve izvēlnei [Pieejamiba].

⊖ ⊕ ⊖ Ritinasa glabātās programmas.

⊖ (Balss atpazīšana) Lai lietotu balss atpazīšanas funkciju, ir nepieciešams tīkla savienojums.

Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)

⊖ (Balss atpazīšana) Runājiet, turot nospiestu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.

⌂ (SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnei.

⌂ (SĀKUMS) Parāda vēsturi.

⌚ (Ātrie iestatījumi) Piekļūstiet ātrajiem iestatījumiem.

⌚ (Ātrie iestatījumi) Parāda izvēlni [Visi iestatījumi].

⌚ Ripa (Labi) Nospiediet pogas ⌚ centru, lai izvēlētos izvēlni. Lai pārslēgtu programmas, izmantojiet ⌚ pogu.

△ ▽ ⊲ ⊳ (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Nospiediet pogu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, lai riņķinātu izvēlni. Nospiežot pogas △ ▽ ⊲ ⊳ laikā, kad tiek izmantots rādītājs, rādītājs pazudīs no ekrāna un tālvadības pults Magic Remote darbosies kā parasta tālvadības pulti. Lai ekrānā atkal parādītos rādītājs, pakratiet tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi.

⊲, BACK ļauj atgriezties iepriekšējā līmeni.

⊲, BACK** Ekrāna izvēlni aizvēršana un atgriešanās uz pēdējās ievades skatišanu.

GUIDE Parāda programmu celyedi.

⌚ Strāmēšanas pakalpojuma pogas Izveido savienojumu ar video strāmēšanas pakalpojumu.

(IEEJA) Maina ievades avotu.

** (IEEJA) Atver sadaļu [Mājas informācijas panelis].

STB Parāda televizora pierēces sākuma izvēlni.

- Kad neskatāties, izmantojot televizora pierīci: tiek parādīts televizora pierēces ekrāns.

Ľauj pieklūt dažu izvēļju īpašam funkcijām.

** Palaiž ieraksta funkciu.

▷, || (Vadības pogas) Vada multivides saturu.

Tālvadības pults Magic Remote reģistrēšana

Kā reģistrēt Magic tālvadības pulti

Lai lietotu tālvadības pulti Magic Remote, vispirms savienojet to pāri ar televizoru.

- 1 Tālvadības pulti Magic Remote ievietojiet baterijas un ieslēdziet televizoru.
- 2 Vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu Ripa (Labi).
- * Ja televizors nereģistrē tālvadības pulti Magic Remote, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt tālvadības pults Magic Remote reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet un piecas sekundes turiet pogas / BACK un (SĀKUMS), lai atceltu tālvadības pulti Magic Remote un televizorū savienošanu pāri.

- * Turiet / GUIDE pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, lai atvienotu un vienlaikus atkārtoti reģistrētu Magic Remote.



- Vienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju. Tas var veicināt bateriju pārkaršanu vai iztečēšanu.
- Akumulatora polaritāšu nepareiza saviņošana var radīt akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārnojumu.
- Šī ierīce darbojas ar akumulatoru. Iespējams, jūsu reģionā ir spēkā normatīvās prasības, kas nosaka akumulatoru pareizu izmēšanu atkritumos vides apsvērumu dēļ. Sazinieties ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju par izmēšanu atkritumos vai pārstrādi.
- Akumulatoru vai izstrādājuma iekšpusi nedrīkst pakļaut pārmērigam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamādzīgai iedarbībai.

Lietotāja rokasgrāmata

Plašāku informāciju par šo televizoru skatiet izstrādājuma komplektā ieķautajā LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ.

- Lai atvērtu sadaļu LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA → → [Atbalsts] → [Lietotāja ceļvedis]

Problēmu novēršana

Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.

- Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
- Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
- Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas (+ ar +, - ar -).

Nerāda attēlu, un nav skaņas.

- Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzai.
- Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.

Televizors pēkšņi izslēdzas.

- Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.
- Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija.
- Ja ieslēgts televizors nesāņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts 15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.

Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.


- Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
- Atkal pievienojet HDMI kabeli.
- Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.

Anormāls displejs

- Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdot tā var īsi nomirgot. Tas ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.
- Šis panelis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikseļu. Uz panela, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (sarkanus, zilus vai zaļus) punktiņus, kuru lielums ir 1 ppm. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veikspēju un drošumu.
Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neatniecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.
- Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa.
Tas rodas panela īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veikspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība.
- Ilgstoša nekustīga attēla rādišana var radīt attēla iedegšanu.
Izvairieties no fiksēta attēla rādišanas televizora ekrānā ilgstošu laiku periodu.



- Tirot izstrādājumu, uzmanieties, lai nekādi šķidrumi un svešķermenji neiekļūtu atverē starp paneļa augšējo, kreiso un labo malu un aizsargpaneli. (Atkarībā no modeļa)



- Izspiediet visu lieko ūdeni vai tīrišanas līdzekli no drānas.
- Nesmidziniet ūdeni vai tīrišanas līdzekli tieši uz televizora ekrāna.
- Uzsmedziniet nepieciešamo ūdens vai tīrišanas līdzekļa daudzumu uz sausas drānas, lai noslaucītu ekrānu.

Ierīces radītā skaņa

- Krakšķošs troksnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija.
- Elektroshēmas/paneļa dūkoja: Nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbibai nodrošina lielu strāvas apjomu.
Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras.
Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veikspēju vai drošumu.

Specifikācijas

(Atkarībā no valsts)

Apraides specifikācijas				
	Digitālā TV			Analogā TV
Televīzijas sistēma	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
Kanālu pārkājums (Josla)	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	No 46 līdz 862 MHz
	No 950 līdz 2150 MHz	No 46 līdz 890 MHz	VHF III: No 174 līdz 230 MHz UHF IV: No 470 līdz 606 MHz UHF V: No 606 līdz 862 MHz S diapazons II: No 230 līdz 300 MHz S diapazons III: No 300 līdz 470 MHz	
Maksimālais saglabājamo programmu skaits	6000		3000	
Ārējās antenas pilnā pretestība			75 Ω	
CI modulis (P x A x Dz)			100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	

(Tikai 86/82/75/65UN85*)

Bezvadu moduļa (LGSBWAC92) specifikācija	
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	18 dBm
No 5150 līdz 5725 MHz	18 dBm
No 5725 līdz 5850 MHz	12 dBm
Bluetooth	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	8 dBm
Tā kā joslas kanāli dažādās valstīs var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču tabulai.	
Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un ķermenī.	
* "IEEE 802.11ac" nav pieejams visās valstīs.	

(Izņemot 86/82/75/65UN85*)

Bezvadu moduļa (LGSBWAC02) specifikācija	
Bezvadu LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	17 dBm
No 5150 līdz 5725 MHz	19 dBm
No 5725 līdz 5850 MHz	10,5 dBm
Bluetooth	
Frekvenču diapazons	Izejas jauda (maks.)
No 2400 līdz 2483,5 MHz	8,5 dBm

Tā kā joslas kanāli dažādās valstis var atšķirties, lietotājs nevar mainīt vai pielāgot darba frekvenci. Šis produkts ir konfigurēts reģionālo frekvenču tabulai.

Lietotājam jāņem vērā, ka ierīce jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp ierīci un kerameni.

* "IEEE 802.11ac" nav pieejams visās valstīs.

Apkārtējās vides apstākļi	
Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā markējumā.
- Tipisku energopatēriņu mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.
 - * Dažiem modeļiem markējums ir norādīts ierīces savienojuma spaiļu ārējā vāka iekšpusē.
 - * Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatēriņš var nebūt norādīts markējumā.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

LATVIEŠU

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā iericē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekāsējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasā pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.

Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Licences



POWERED BY



(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Remote)





Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas
izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo
informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.