

EESTI	Kasutusjuhend	Lehekülg 4
LIETUVIŲ	Naudojimo instrukcijos	Puslapis 10
LATVIEŠU	Lietošanas norādījumi	Lappuse 16
POLSKI	Instrukcja obsługi	Strona 22

PIRMĀ LIETOŠANA

Pievienojiet ierīci elektrotīklam.


Modeļiem ar elektroniku var būt dzirdams skaņas signāls; tas nozīmē, ka ir aktivizēta temperatūras trauksme: nospiediet trauksmes skaņas signāla izslēgšanas pogu. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā.

Piezīme: Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–5 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra.

APKOPE UN TĪRĪŠANA — IERĪCE

Ierīci laiku pa laikam notīriet ar drāniņu un silta ūdens un neitrālu tīrīšanas līdzekļu šķīdumu, kas ir paredzēts tieši ledusskapja iekšpuses tīrīšanai. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Lai nodrošinātu konstantu un pareizu atkausēšanas ūdens plūsmu, regulāri iztīriet drenu, kas atrodas ledusskapja nodalījuma aizmugures sienā blakus augļu un dārzeņu atvilktni, izmantojot komplektā iekļauto piederumu (skatiet attēlu).

Pirms ierīces apkopes vai tīrīšanas atvienojiet to no rozetes vai elektrības padeves.

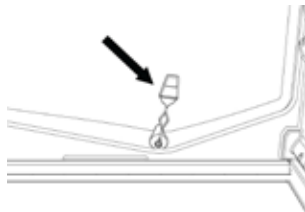

APGAISMOJUMA SPULDZES VAI GAIŠMAS DIODES NOMAĪŅA

(atkarībā no modeļa)

Pirms apgaismojuma spuldzes nomaiņas vienmēr atslēdziet ierīci no elektrības padeves. Pēc tam izpildiet norādījumus, pamatojoties uz sava produkta apgaismojuma spuldzes veidu.

Nomaiņai izmantojiet gaismas spuldzi ar tādām pašām īpašībām. Tā ir pieejama no tehniskās palīdzības dienesta un pilnvarotiem pārdevējiem.

Gaismas veids 1)

Lai gaismas spuldzi noņemtu, atskrūvējiet to, griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, kā redzams attēlā. Pirms atkārtoti pievienot ierīci, pagaidiet 5 minūtes.



- parastā gaismas spuldze (maks. 25 W)



Gaismas spuldze

vai

- Gaismas diožu apgaismojuma spuldze (ar tādām pašām īpašībām) pieejama tikai no tehniskās palīdzības dienesta




Gaismas diožu
gaismas spuldze

Gaismas veids 2)

Ja izstrādājumam ir gaismas diožu gaismas, kā parādīts nākamajos attēlos, nomaiņas nepieciešamības gadījumā sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu.

Gaismas diodes ir ilgoturīgākas nekā parastās gaismas spuldzes, uzlabo iekšējo redzamību un ir draudzīgas videi.



JA IERĪCE NETIEK LIETOTA

Atvienojiet ierīci no elektroapgādes, iztukšojiet, atkausējiet (ja nepieciešams) un iztīriet. Atstājiet durvis pavērtas, lai nodalījumos cirkulētu gaiss. Tādējādi var izvairīties no pelējuma un sliktu aromātu veidošanās.

RĪCĪBA ELEKTROAPGĀDES PĀRTRAUKUMA GADĪJUMĀ

Atstājiet durvis aizvērtas, lai produkti pēc iespējas ilgāk paliktu auksti. Atkārtoti nesaldējiet daļēji atkusušus produktus. Ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā var aktivizēties arī elektroapgādes pārtraukuma trauksme (produktiem ar elektroniku).

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapja nodalījumā var uzglabāt svaigu pārtiku un dzērienus.

Ledusskapja nodalījums tiek atkausēts pilnīgi automātiski.

Ja uz nodalījuma iekšējās aizmugures sienas reizēm redzami ūdens pilieni, tā ir automātiskās atkausēšanas posma pazīme. Atkausēšanas ūdens tiek aizvadīts uz drenu un pēc tam savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.

Atkarībā no modeļa izstrādājumam var būt uzstādīts īpašs „nulles grādu” nodalījums, kas ir ideāli piemērots svaigas gaļas un zivju uzglabāšanai.

Brīdinājums: ledusskapja piederumus nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.

Piezīme: vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces novietojums var ietekmēt iekšējo temperatūru abos nodalījumos. Iestatiet temperatūru atbilstoši šiem faktoriem.

Piezīme: ļoti mitros apstākļos ledusskapja nodalījumā var veidoties kondensāts, it īpaši uz stikla plauktiem. Šādā gadījumā ieteicams aizvērt konteinerus ar šķidrumiem (piemēram, buljona katlu) ietīt pārtiku ar augstu ūdens saturu (piemēram, dārzeņus) un ieslēgt ventilatoru (ja ir).

Augļu un dārzeņu atvilktnes izņemšana (atkarībā no modeļa)

Izvelciet atvilktni, cik iespējams, paceliet un izņemiet.

Lai atvieglotu augļu un dārzeņu atvilktnes izņemšanu, iespējams, jāiztukšo (un varbūt jāizņem) abi apakšējie durvju plaukti un pēc tam jāturpina atvilktnes izņemšana.

Ventilators un antibakteriālais aromāta novēršanas filtrs (atkarībā no modeļa)

Ventilators ļauj nodalījumos vienmērīgi sadalīt temperatūru un līdz ar to labāk saglabāt pārtiku un samazināt lieko mitrumu. Nenobloķējiet ventilācijas zonu. Ventilatoru var ieslēgt/izslēgt manuāli (skatiet īso pamācību); ja tas ir ieslēgts, tad darbojas automātiski pēc nepieciešamības.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Modelis ar atsevišķu saldētavas nodalījumu

Saldētavas nodalījumā **❄️❄️❄️** var uzglabāt saldētu pārtiku (uz iepakojuma norādītajā periodā) un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz nominālu plāksnītes. Svaigo pārtiku sakārtojiet saldēšanas zonā saldētavas nodalījumā (skatiet īso pamācību), atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt. Ieteicams atkārtoti nesaldēt daļēji atkusušus produktus. Ir svarīgi pārtiku ietīt tā, lai novērstu ūdens, mitruma vai kondensāta iekļūšanu.

Ledus kubiņu veidošanu


Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes (ja pieejama) ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavās nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

Atvilktnu izņemšana (atkarībā no modeļa)

Izvelciet atvilktnes, cik iespējams, paceliet un izņemiet. Lai būtu vairāk vietas, saldētavas nodalījumu var izmantot bez atvilktnēm.

Pēc produktu novietošanas atpakaļ uz režģiem/plauktiem, pārliedziniet, vai durvis ir kārtīgi aizvērtas.

Modeļi ar iekšējo produktu nodalījumu




1. attēls

Saldētavas nodalījumā **❄️❄️❄️** var arī sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz nominālu plāksnītes.

Kā sasaldēt svaigu pārtiku:

- sakārtojiet pārtiku uz režģa, ja tāds ir (1. attēls), vai tieši nodalījuma apakšā (2. attēls);
- novietojiet pārtiku **❄️❄️❄️** nodalījuma vidū tā, lai tā nesaskartos ar jau sasaldētu pārtiku, proti, apmēram, 20 mm atstatumā (1. un 2. attēls).

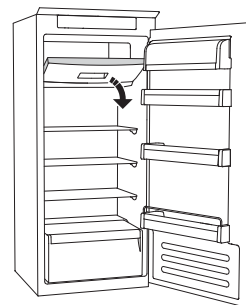

2. attēls

ATKAUSĒŠANA SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

(atkarībā no modeļa)

Modeļiem, kuros neveidojas sarma, atkausēšanas procedūras nav jāveic.

Citiem modeļiem sarmas uzkrāšanās ir normāla parādība.

Sarmas uzkrāšanās daudzums un ātrums ir atšķirīgs atkarībā no vides apstākļiem un durvju atvēršanas biežuma. Ieteicams iestatīt zemāku temperatūru vai, ja pieejams, ieslēgt ātrās saldēšanas funkciju (skatiet ātro pamācību) četras stundas pirms pārtikas izņemšanas no saldētavas nodalījuma, lai paildzinātu produktu saglabāšanu atkausēšanas posma laikā. Pirms atkausēšanas izslēdziet ierīci un izņemiet atvilktnes. Sasalušo pārtiku nolieciet vēsā vietā. Atstājiet durvis atvērtas, lai izkustu sarma. Lai atkausēšanas laikā nerastos ūdens noplūde, ieteicams saldētavas nodalījuma apakšā noklāt absorbējošu drānu un to regulāri izgriezt.

Iztīriet un rūpīgi nosusiniet saldētavas nodalījuma iekšpusi.

Atkal ieslēdziet ierīci un ievietojiet produktus.

SARMAS APTURĒŠANAS SISTĒMA


(atkarībā no modeļa)

SARMAS APTURĒŠANAS SISTĒMA (pieejama atkarībā no modeļa) atvieglo saldētavas nodalījuma atkausēšanas procedūru. SARMAS APTURĒŠANAS piederums (1. attēls) ir paredzēts saldētavas nodalījumā radušās sarmas daļējai savākšanai, un tas ir viegli noņemams un notīrāms, tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams atkausēšanai saldētavas nodalījumā.

Lai noņemtu sarmu no SARMAS APTURĒŠANAS piederuma, veiciet tālāk parādīto tīrīšanas procedūru.

SARMAS APTURĒŠANAS PIEDERUMA TĪRĪŠANAS PROCEDŪRA

- Atveriet saldētavas nodalījuma durtiņas un izņemiet augšējo atvilktni (2. attēls).
- Atbrīvojiet SARMAS APTURĒŠANAS piederumu (3. attēls) un izņemiet to (4. attēls), cenšoties to nenomest uz stikla plaukta, kas atrodas zem tā. Piezīme: ja piederums ir iesprūdis vai grūti izņemams, neturpiniet tā izņemšanu, bet pilnībā atkausējiet saldētavas nodalījumu.
- Aizveriet durvis uz saldētavas nodalījumu.
- Noņemiet sarmu no piederuma, to noskalojot zem tekoša (ne karsta) ūdens (5. attēls).
- Ļaujiet piederumam notecēt un noslaukiet plastmasas daļas ar mīkstu drānu.
- Ielieciet piederumu atpakaļ, aizmugurējo daļu novietojot uz attēlā 7-A redzamajiem izvirzījumiem, pēc tam piederuma rokturi nostipriniet pie augšējām skavām (attēls 7-B).
- Ievietojiet augšējo atvilktni un aizveriet saldētavas nodalījuma durtiņas.

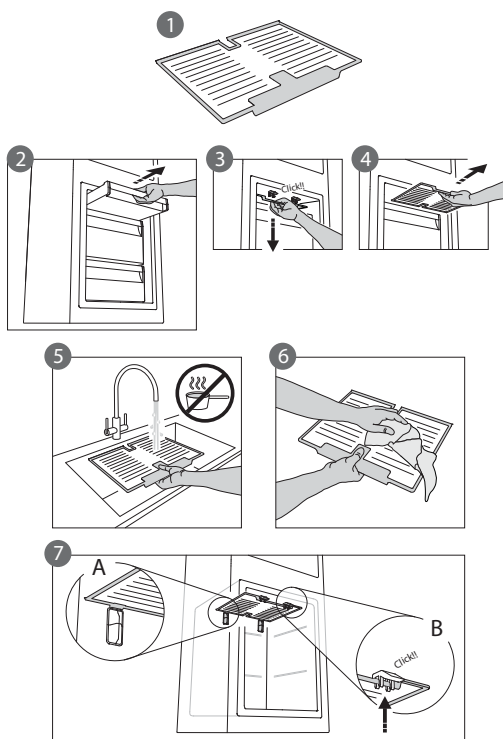

SARMAS APTURĒŠANAS piederumu var notīrīt atsevišķi, neveicot pilnīgu saldētavas nodalījuma atkausēšanu. Regulāri tīrot SARMAS APTURĒŠANAS piederumu, var samazināt saldētavas pilnīgas atkausēšanas nepieciešamību.


Piezīme: Izstrādājuma specifikācijas, tostarp tilpums un enerģija, ir aprēķinātas bez SARMAS APTURĒŠANAS piederuma.

„NULLES GRĀDU” NODALĪJUMS

(atkarībā no modeļa)

„Nulles grādu” nodalījuma specifiskais izstrādes nolūks ir zemas temperatūras un pareiza mitruma uzturēšana, lai produktus ilgāk uzturētu svaigus (piemēram, gaļu, zivis, augļus un ziemas dārzeņus).


Mitruma kontroles tehnoloģija kopā ar Activ0°, nodrošina vislabāko ēdiena uzglabāšanu, kad tas nav pilnībā iepakots.

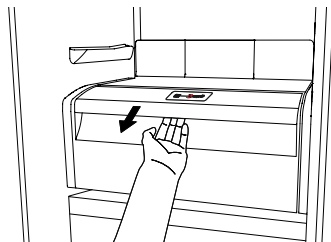

Nodalījuma ieslēgšana un izslēgšana

Kad nodalījums ir ieslēgts, tā iekšējā temperatūra ir apmēram 0°.

Lai nodalījumu ieslēgtu, nospiediet attēlā redzamo pogu vairāk nekā uz sekundi, līdz iedegas simbols.



Ja simbols ir izgaismots, nodalījums darbojas. Lai nodalījumu izslēgtu, atkal nospiediet pogu uz vairāk nekā vienu sekundi. Lai nodalījumu izslēgtu pilnībā, jāizņem atvilktnē.

„Nulles grādu” nodalījuma pareizai darbībai nepieciešamie apstākļi:

- ieslēgts ledusskapja nodalījums;
- temperatūra ir starp **+2 °C** un **+6 °C**;
- lai „Nulles grādu” nodalījumu ieslēgtu, jābūt ievietotai atvilktnē;
- nav atlasīta viena no šīm speciālajām funkcijām: dīkstāve, dzesēšana izslēgta, atvaļinājums (ja ir); šādā gadījumā izņemiet ievietoto pārtiku.

Piezīme:

- ja, ieslēdzot nodalījumu, simbols neizgaismojas, pārbaudiet, vai atvilktnē ir pareizi ievietota; ja problēma saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu;
- ja nodalījums ir ieslēgts un atvilktnē atvērta, simbols vadības panelī var automātiski izslēgties. Pēc atvilktnes ievietošanas simbols atkal iedegas
- neraugoties uz nodalījuma stāvokli, var būt dzirdams neliels troksnis, kas ir normāla parādība;
- ja nodalījums nedarbojas, temperatūra tā iekšpusē ir atkarīga no ledusskapja nodalījuma vispārējās temperatūras. Šādā gadījumā ieteicams tajā neuzglabāt pret aukstumu jutīgus augļus un dārzeņus (piemēram, ogas, ābolus, aprikozes, burkānus, spinātus, salātus).

Svarīgi: ja nodalījums ir ieslēgts un tajā ir produkti ar augstu ūdens saturu, uz plauktiem var veidoties kondensāts. Šādā gadījumā īslaicīgi izslēdziet funkciju.

„Nulles grādu” nodalījuma augšējā plauktā novietojot mazus produktus un konteinerus, rīkojieties uzmanīgi, lai tie nejauši neiekrīstu starp ledusskapja nodalījuma plauktu un aizmugurējo sienu.

„Nulles grādu” nodalījuma izņemšana

Veiciet šādas darbības:

- lai atvieglotu nodalījuma izņemšanu, ieteicams iztukšot (un, iespējams, izņemt) apakšējos durvju plauktus;
- izslēdziet nodalījumu;
- izņemiet nodalījumu, to pagriežot augšup;
- izņemiet balto plastmasas plauktu zem nodalījuma.

Piezīme: augšējo plauktu un sānu balstus nevar izņemt.

Lai atkal izņemtu „Nulles grādu” nodalījumu, uzmanīgi pārvietojiet balto plastmasas plauktu zem nodalījuma pirms atvilktnes ievietošanas un atkārtotas funkcijas ieslēgšanas.

Lai palielinātu ledusskapja ietilpību un samazinātu enerģijas patēriņu, ieteicams izslēgt „Nulles grādu” nodalījumu un noņemt nodalījumu.

Nodalījumu un tā komponentus laiku pa laikam notīriet ar drāniņu un silta ūdens un neitrālu tīrīšanas līdzekļu šķīdumu, kas ir paredzēts tieši ledusskapja iekšpuses tīrīšanai (centieties balto plastmasas plauktu neiegremdēt zem atvilktnes). Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Pirms nodalījuma tīrīšanas (arī ārēji) atvilktnē jāizņem, lai nodalījumam atvienotu elektropadevi.

TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS

Pirms sazināties ar tehniskās palīdzības dienestu:

Restartējiet ierīci, lai pārbaudītu, vai problēma ir novērsta. Ja nē, atkal atvienojiet ierīci un atkārtojiet procedūru pēc vienas stundas. Ja pēc tam, kad esat veicis pamācībā norādītās pārbaudes un restartējis ierīci, tā turpina darboties nepareizi, sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu, skaidri aprakstot problēmu un norādot:

- disfunkcijas veidu;
- modeli;

- ierīces veidu un sērijas numuru (uzrakstīts uz nominālu plāksnītes);
- servisa numurs (ja pieejams) (numurs pēc vārda SERVISS uz datu plāksnītes ierīces iekšpusē).

SERVICE 0000 000 00000



Piezīme:

Ja ierīces durvju reversēšanu veic tehniskās palīdzības dienests, tā nav uzskatāma par garantijas prasību.