


Whirlpool



Lietotāja rokasgrāmata

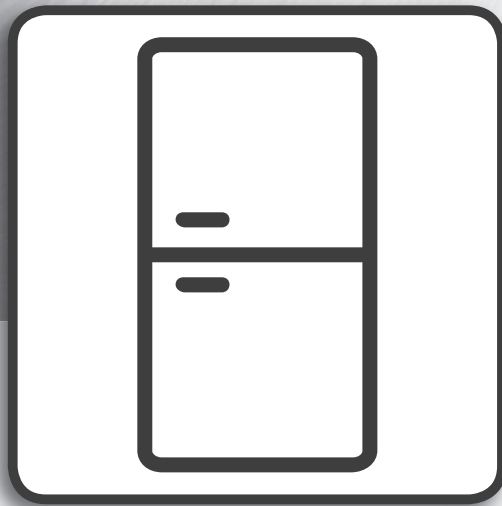

www.whirlpool.eu/register



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.


Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē

www.whirlpool.eu/register

RĀDĪTĀJS

Lietošana & Apkopes instrukcija	2
Izstrādājuma apraksts	2
Piederumi *	2
Vadības panelis un temperatūras iestatīšana	3
LED gaisma	4
6 th Sense	4
Mitruma līmeņa vadība*	4
Izvelkams plaukts *	4
Stikla plaukts *	4
Viegli pieejama paplāte saldētavā *	5
Plaukti	5
Durvis	5
Ledusskapja nodalījums ar tehnoloģiju „No Frost”	5
Fresh Box 0°	5
Saldētava ar tehnoloģiju No frost	5
Kā lietot ierīci	6
Pirmā lietošanas reize	6
Ledusskapja nodalījums un pārtikas uzglabāšana	6
Kā uzglabāt svaigus pārtikas produktus un dzērienus	6
Saldētava un pārtikas uzglabāšana	7
Saldētavas atvilktnes izņemšana	7
Ieteikumi svaigu produktu saldēšanai un glabāšanai	7
Sasaldēti pārtikas produkti: iepirkšanās padomi	7
Uzglabāšanas ilgums sasaldētai pārtikai	8
Darbības skaņas	8
Trauksmes signālu tabula	9
Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā	9
Tīrīšana un apkope	10
Problēmu novēršana	11
Klientu apkalpošanas dienests	12

Izstrādājuma apraksts

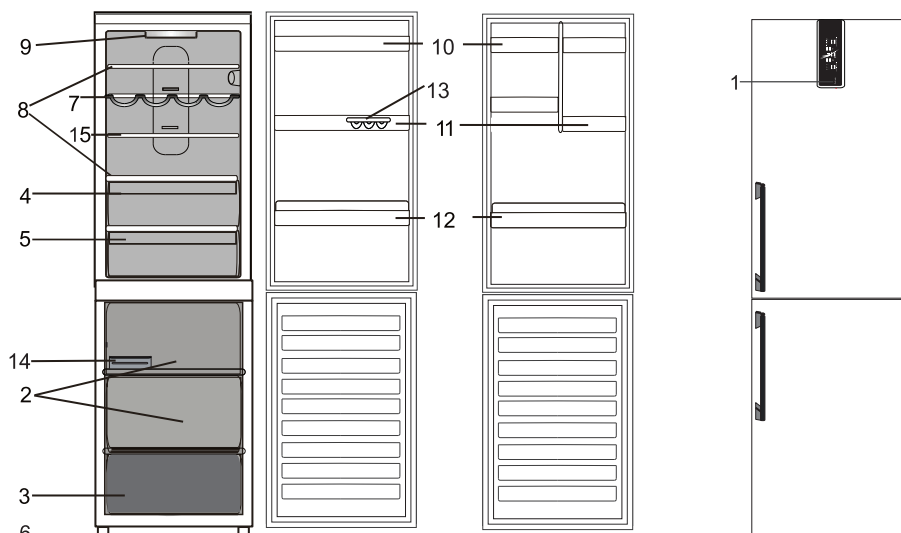


Ledusskapja nodaļums

- | | |
|--|---|
| 1. Vadības panelis | 9. Apgaismojuma spuldze |
| 2. Uzglabāšanas nodaļumi | 10. Izvelkams uzglabāšanas plaukts ar pārsegu * |
| 3. Saldēšanas un uzglabāšanas nodaļums | 11. Izņemami daudzfunkcionāli plaukti |
| 4. Augļu un dārzeņu atvilktnē | 12. Pudeļu plaukts |
| 5. Dzesēšanas nodaļums | 13. Olu trauks |
| 6. Līmeņošanas kājiņas | 14. Ātra ledus pagatavošana/ledus trauks* |
| 7. Vīna pudeļu statīvs* | 15. Stikla plaukts * |
| 8. Plaukti | |


* Skaitis un novietojums atšķiras, tikai atsevišķiem modeļiem.

Piederumi *


OLU TRAUKS

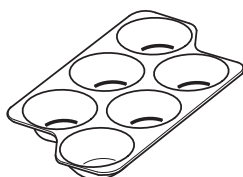


MITRUMA LĪMEŅA KONTROLE

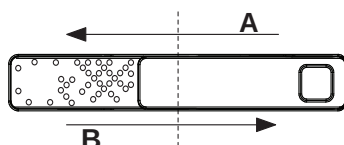


PUDEĻU STATĪVS

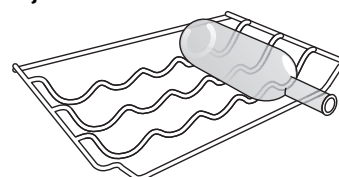

LEDUS TRAUKS

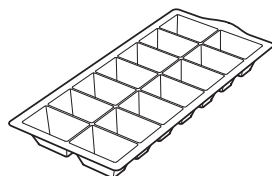


STIKLA PLAUKTS

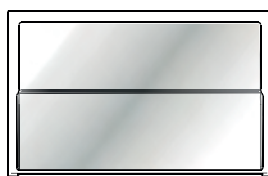

* Tikai atsevišķiem modeļiem

Vadības panelis un temperatūras iestatīšana

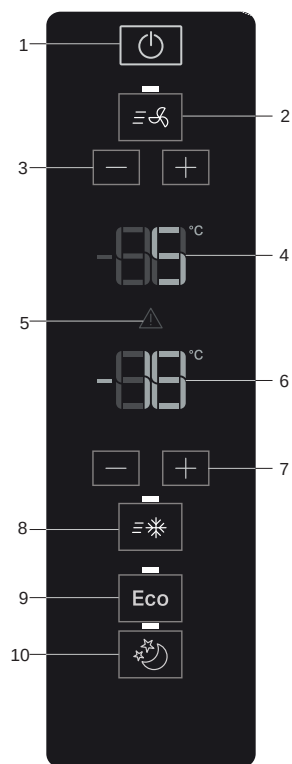

1. Iesl./Izsl.
2. Ātrā dzesēšana
3. Ledusskapja - un + temperatūras regulēšana
4. Ledusskapja displejs
5. Brīdinājums
6. Saldētavas displejs
7. Saldētavas - un + temperatūras regulēšana
8. Ātrā saldēšana
9. Ekonomija
10. Good night (Ar labu nakti)

Iesl./Izsl.

Nospiežot šo pogu, var ieslēgt visu ierīci (gan ledusskapja un saldētavas nodalījumu).

Ātrā dzesēšana

Varat iespējot vai atspējot ātrās dzesēšanas funkciju (ātra gan svaigas, gan tikko pagatavotas pārtikas atdzesēšana). Gan tastatūrā, gan ledusskapja displejā iedegas Fast cool Led (Ātrās dzesēšanas gaismas diode).

Ledusskapja - un + temperatūras regulēšana

Izmanto, lai mainītu ledusskapja temperatūras iestatījumu; displejā redzams apstiprinājums attiecībā uz atlasīto temperatūras vērtību.

Ledusskapja displejs

Parāda ledusskapja nodalījumam iestatīto temperatūru.

Brīdinājums

Ierīcē konstatēta trauksmes situācija (skat. sadaļu Problēmu risināšana).

Saldētavas displejs

Parāda saldētavas nodalījumam iestatīto temperatūru.

Saldētavas - un + temperatūras regulēšana

Izmanto, lai mainītu saldētavas temperatūras iestatījumu; displejā redzams apstiprinājums attiecībā uz atlasīto temperatūras vērtību.

Ātrā saldēšana

Pateicoties funkcijai Fast Freeze (Ātrā sasaldēšana), "tikko pagatavotu" ēdienu saldēšanu varat veikt piemērotā nodalījumā (70 °C temperatūrā) (sk. zemāk pievienoto attēlu). Šis saldēšanas posms norit par 50 % ātrāk nekā tas būtu standarta saldētavā, un šādi tiek nodrošināts tūlītējs ieguvums attiecībā uz ēdiena konsistenci. Produkti tiek papildus aizsargāti un netiek pieļauta baktēriju vairošanās. Saldēšanas beigās temperatūra atgriežas ieprogrammētās vērtības robežās. Lai rezultāts būtu vēl labāks, iesakām ieslēgt šo funkciju 1 stundu pirms sākat ievietot pārtiku saldētavas nodalījumā. Šī funkcija darbojas maks. 24 stundas.

Ekonomija

Kontrolē ECO funkcijas (optimāla darbības temperatūra minimālam enerģijas patēriņam) ieslēgšanu un izslēgšanu. Patēriņš tiks optimizēts 24 h pēc funkcijas iespējošanas. Ieslēdzot šo funkciju, papildtastatūrā iedegas ECO funkcijas gaismas diodes indikators. 8 sekundes turiet nospiestu pogu ECO, līdz sāk mirgot attiecīgs gaismas diodes indikators; Šādi varēsiet iestatīt temperatūru ledusskapja un saldētavas nodalījumā. Divas minūtes pēc tam, kad lietotājs pēdējo reizi lietojis displeju, tas ieslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā. Lai atceltu enerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet jebkuru pogu vai atveriet ledusskapja durvis.

Good night (Ar labu nakti)

Funkcija Good Night (Arlabunakti) ļauj samazināt troksni, vienlaikus nodrošinot piemērotu uzglabāšanu. Kompresors darbosies ar mazāko jaudu, ko iespējams iestatīt. Ieslēdzot šo funkciju, displejs pāries gaidlaika režīmā un iedegsies attiecīgā Good Night (Arlabunakti) ikona. Funkcija Good Night (Arlabunakti) automātiski izslēgsies ne vēlā kā pēc 6 stundām vai tad, kad ierīces darbību, šai funkcijai esot ieslēgtai, vairs nevar nodrošināt vairāku iemeslu dēļ.

Lai apturētu funkciju manuāli, nospiediet pogu vēlreiz vai izslēdziet iekārtu; mēs iesakām ieslēgt funkciju nakts stundās, vai samazināt jebkādas darbības ar ledusskapī, lai funkcija neapstātos automātiski.

LED gaisma

Ja LED apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad ledusskapja durvis tiek atvērtas. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēgsies.

6th Sense


6th
sense

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus apstākļus ilgākai produktu uzglabāšanai. „6th Sense” funkcija tiek automātiski ieslēgta, kad:

- ledusskapī ievietots liels daudzums pārtikas produktu
- ledusskapja durvis bijušas atvērtas pārāk ilgu laiku
- pārāk ilga elektropadeves traucējuma dēļ ierīces iekšējā temperatūra palielinājusies līdz tādai, kas negarantē pārtikas produktu drošu uzglabāšanu.


Mitruma līmeņa vadība*

Atveriet mitruma līmeņa regulatoru (pozīcija B), ja vēlaties produktus uzglabāt sausākā vidē (piemēram, augļus), vai aizveriet to (pozīcija A), lai uzglabātu produktus mitrākā vidē (piemēram, dārzeņus).

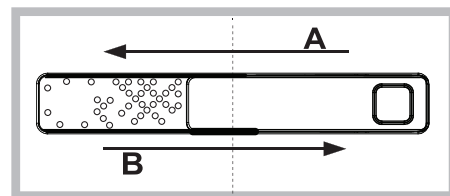

Izvelkams plaukts *

Pateicoties īpašajiem stiprinājumiem, plauktus var izņemt, kā arī iespējams pielāgot to augstumu, nodrošinot iespēju uzglabāt liela izmēra traukus un produktus. Augstumu var regulēt, pilnībā neizņemot plauktu.

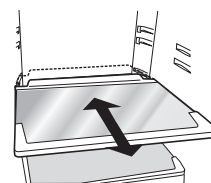

Stikla plaukts *

Pateicoties slīdes sistēmai, šo plauktu var pastumt zem priekšējās daļas, nodrošinot papildu telpu augstu pudeļu vai krūku glabāšanai.

* Tikai atsevišķiem modeļiem

Viegli pieejama paplāte saldētavā *

Saldētavas paplāte ir noderīga, lai viegli varētu piekļūtu bieži izmantotajiem produktiem, sasaldētu vai vienkārši uzglabātu pārpalikušo pārtiku vai nelielus priekšmetus.

Plaukti

Visi plaukti, nolaižamās malas un izvelkamie grozi ir izņemami.

Durvis

Durvju atvēršanas virziena maiņa

Piezīme: Durvju atvēruma virzienu var mainīt. Ja šo darbību veic pēcpārdošanas apkalpošanas dienests, uz to neattiecas garantija. Ja nepieciešams mainīt durvju vēršanās virzienu, lūdzu, sazinieties ar tehniskās palīdzības centru.

Ledusskapja nodalījums ar tehnoloģiju „No Frost”

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski. Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda uz to, ka notiek automātiskā atkausēšana.

Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz drenāžas atveri un savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.

Fresh Box 0°

Fresh Box 0° nodalījums nodrošina temperatūras diapazonu no -2 °C līdz 3 °C atkarībā no izvēlēta ledusskapja temperatūras iestatījuma, kas ir lieliski piemērots:

- gaļas, zivju un ātri bojājošās pārtikas glabāšanai;
- karstu pārtikas produktu ātrai dzesēšanai;
- produktu ar zemu temperatūru atkausēšanai (tas kavē mikroorganismu izplatīšanos)

0°C temperatūru varat iegūt normālos apstākļos, ja ledusskapja nodalījumā iestatīta minimālā temperatūra. Atcerieties, ka mainot ledusskapja nodalījuma temperatūru varat mainīt arī Fresh Zone 0° nodalījuma temperatūru. Paturiet prātā, ka Fresh Box 0° nodalījums ir mehāniska funkcija, kas darbojas visu laiku, to nevar izslēgt.

Saldētava ar tehnoloģiju No frost

Saldētavas ar „No frost” tehnoloģiju nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju apkārt uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā izslēdzot nepieciešamību atkausēt.

Saldētie produkti nepielip pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas telpa saglabājas glīta un tīra.

* Tikai atsevišķiem modeļiem

Kā lietot ierīci

Pirmā lietošanas reize

Pirms pieslēgt ledusskapi, iztīriet tā nodalījumus un piederumus ar remdenu ūdeni un bikarbonātu.

Kad ierīce pievienota elektrotīklam, tā automātiski ieslēdzas.

4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē nekādus pārtikas produktus.

Kad ierīce ir pievienota elektrības padevei, displejs tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā parādās visas ikonas. Izgaismojas ledusskapja nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas) vērtības.

Ledusskapja nodalījums un pārtikas uzglabāšana

Ledusskapja nodalījumā var uzglabāt svaigu pārtiku un dzērienus. Ledusskapja nodalījums tiek atkausēts pilnīgi automātiski. Ja uz nodalījuma iekšējās aizmugures sienas reizēm redzami ūdens pilieni, tā ir automātiskās atkausēšanas posma pazīme. Atkausēšanas ūdens tiek aizvadīts uz drenu un pēc tam savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.


Piezīme: vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces novietojums var ietekmēt abu nodalījumu iekšējo temperatūru. Iestatiet temperatūru atbilstoši šiem faktoriem. Ļoti mitros apstākļos ledusskapja nodalījumā var veidoties kondensāts, it īpaši uz stikla plauktiem. Šādā gadījumā ieteicams aizvērt konteinerus ar šķidrumiem (piemēram, buljona katlu) ietīt pārtiku ar augstu ūdens saturu (piemēram, dārzeņus) un ieslēgt ventilatoru (ja ir). Visas atvilktnes, durvju plauktus un plauktus var izņemt.

Gaisa ventilācija

Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā rada zonas ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā temperatūra ir tieši virs augļu un dārzeņu atvilktnes un pie aizmugurējās sienas. Augstākā temperatūra ir nodalījuma augšā, priekšpusē. Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas patēriņu un pasliktināt ledusskapja darbību.

Kā uzglabāt svaigus pārtikas produktus un dzērienus

Pārtiku, kas izdala etilēna gāzi (āboli, aprikozes, bumbieri, persiki, avokado, vīģes, žāvētas plūmes, mellenes, melones, pupiņas) vai ir jutīgi pret to, piemēram, augļi, dārzeņi un salāti, ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājat tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem. Neuzglabājat produktus pārāk cieši, tādējādi traucējot gaisa cirkulācijai. Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo plēvi, lai iesaiņotu pārtikas produktus. Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiem, kas atrodas virs augļu un dārzeņu nodalījuma, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapja nodalījumā. Šķidrumus un ēdienus, kas var izdalīt aromātu vai uzņemt citas smaržas vai garšas, vienmēr ievietojiet noslēgtos traukos, vai arī aplājiet tos. Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot pudeļu turētāju (pieejams izvēlētajiem modeļiem).

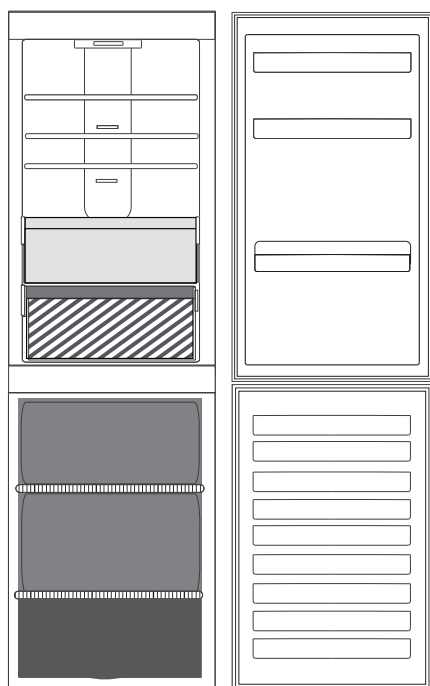

Apzīmējums

- MĒRENĀ ZONA**
Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārījuma uzglabāšanai
- AUGĻU UN DĀRŽEŅU ATVILKTNE**
- VĒSĀ ZONA**
Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatesu, jogurta uzglabāšanai


Saldētava un pārtikas uzglabāšana

Saldētavas nodalījumā var uzglabāt saldētu pārtiku (uz iepakojuma norādītajā periodā) un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz nominālu plāksnītes. Svaigo pārtiku sakārtojiet saldēšanas zonā saldētavas nodalījumā (skatiet Īso pamācību), atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt. Ieteicams atkārtoti nesaldēt daļēji atkusušus produktus. Ir svarīgi pārtiku ietīt tā, lai novērstu ūdens, mitruma vai kondensāta iekļūšanu.

Lai būtu vairāk vietas, saldētavas nodalījumu var izmantot bez režģa. Pārbaudiet, vai durvis ir kārtīgi aizvērtas.

Ledus kubiņi

Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavās nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

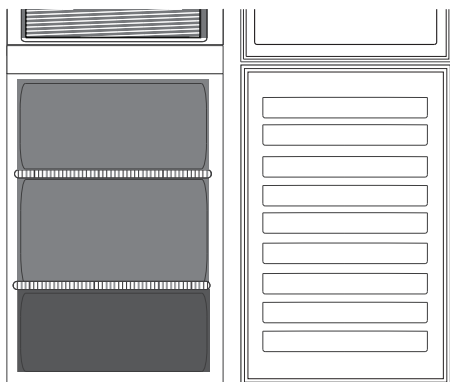


Apzīmējums

-  **SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNĒ**
(Visvēsākā zona)
Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.
-  **SALDĒTAVAS ATVILKTNES**

Saldētavas atvilktnes izņemšana

- Atveriet saldētavas durvis.
- Paceliet augšējo atvilktni uz augšu, turot to aiz labā un kreisā stūra (1).
- Izņemiet atvilktni (2).
- Ievietojiet augšējo atvilktni pretējā virzienā.

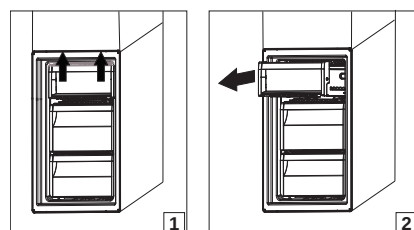

Ieteikumi svaigu produktu saldēšanai un glabāšanai

- Iesakām uz saldētajiem produktiem pielīmēt uzlīmes ar aprakstu un datumu. Šāda uzlīme ļaus jums atpazīt produktus un noteikt to derīguma termiņu. Nav ieteicams atkārtoti sasaldēt atkausētus produktus.
- Pirms saldēšanas svaigo pārtiku ietiniet un cieši noslēdziet: alumīnija folijā, pārtikas plēvē, gaisa un ūdens necaurlaidīgos plastmasas maisiņos, polietilēna trauciņos ar vāciņiem, ja tie ir piemēroti svaigu produktu saldēšanai.
- Lai iegūtu augstas kvalitātes sasaldētu pārtiku, produktiem jābūt svaigiem, nobriedušiem un izcilā kvalitātē.
- Svaigus dārzeņus un augļus ieteicams saldēt uzreiz pēc novākšanas, lai pilnībā saglabātu to sākotnējo uzturvērtību, konsistenci, krāsu un garšu. Dažus gaļas izstrādājumus, īpaši medījumus, pirms saldēšanas ieteicams pakārt.
- Karstu ēdienu vienmēr atdzesējiet pirms ievietošanas saldētavā.
- pilnībā vai daļēji atkausētu pārtiku lietojiet nekavējoties. Nesaldējiet produktus atkārtoti, ja vien pēc atkuššanas tie nav termiski apstrādāti. Atkausētu pārtiku pēc pagatavošanas var sasaldēt atkārtoti.
- Nesasaldējiet pudeles ar tajās esošu šķidrumu.

Sasaldēti pārtikas produkti: iepirkšanās padomi

Iegādājoties saldētus pārtikas produktus:

- Pārbaudiet, vai nav bojāts iesaiņojums (saldēta pārtika bojātā iesaiņojumā var būt bojāta). Ja iesaiņojums ir uzpūties vai uz tā ir mitri traipi, tas, iespējams, nav uzglabāts optimālās apstākļos un ir sācis atkust.
- Saldētos produktus iegādājieties iepirkšanās beigās un pārvietojiet tos termiski noslēgtā somā.
- Mājās saldēto pārtiku nekavējoties ielieciet saldētavā.
- Ja produkts ir daļēji atkusis, nesaldējiet to atkārtoti. Izlietojiet 24 stundu laikā.
- Izvairieties no temperatūras maiņas vai to pēc iespējas samaziniet. Ievērojiet uz iepakojuma norādīto beigu termiņa datumu.
- Vienmēr ņemiet vērā uz iesaiņojuma norādīto informāciju par uzglabāšanu.

Uzglabāšanas ilgums sasaldētai pārtikai

Produkts	Uzglabāšanas ilgums
Sviests vai margarīns	6 mēneši
Siers	3 mēneši
Zivis Vēžveidīgie	2/3 mēneši 1 mēnesis
Augļi (izņemot citrusaugļus)	8–12 mēneši
Saldējums vai šerbets	2/3 mēneši
Gaja Šķiņķis, desa Cepetis (liellopa gaļas, cūkgaļas, jēra gaļas) Steiki vai karbonādes (liellopa, jēra, cūkgaļas)	2 mēneši 8/12 mēneši 4 mēneši
Piens, svaigi šķidrumi	1–3 mēneši
Putnu gaļa (vistas, tītara)	5–7 mēneši
Dārzeņi	8–12 mēneši

Darbības skaņas


Skaņas, kas rodas ierīcē, ir normālas, jo tajā ir vairāki ventilatori un dzinēji, kas regulē darbību un automātiski ieslēdzas un izslēdzas.

Dažas no funkcionālajām skaņām iespējams samazināt:

- Nolīmeņojot ierīci un novietojot to uz gludas virsmas.
- Novietojot ierīci tā, lai tā nepieskartos mēbelēm.
- Pārliedzinoties, vai iekšējās detaļas ir ievietotas pareizi.
- Pārliedzinoties, vai pudeles un trauki nesaskaras viens ar otru.

Dažas no iespējamām funkcionālajām skaņām

1. Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma.
2. Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais šķidrums ieplūst caurulēs.
3. Rūcoša skaņa rodas kompresora darbības dēļ.
4. Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens vārsts vai ventilators.
5. Krakšķēšana, kad ieslēdzas kompresors.
6. KLIKŠĶĒŠANA rodas no termostata, kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas kompresoram.

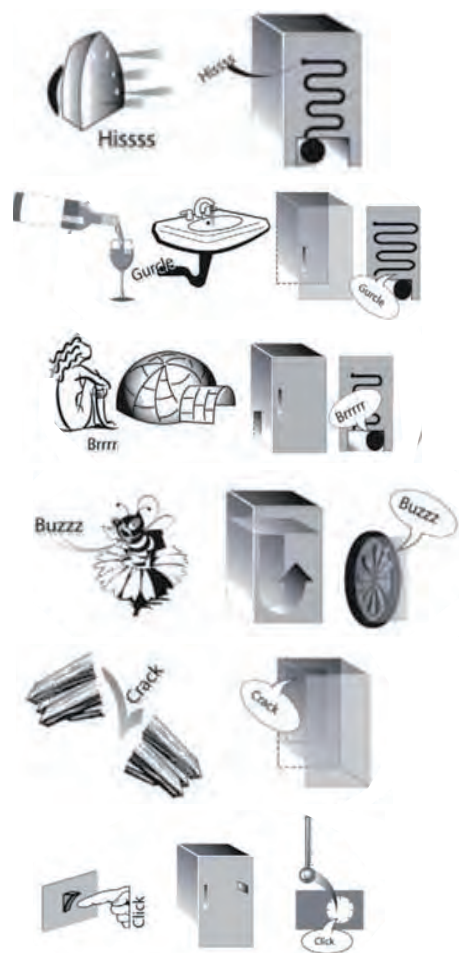

Trauksmes signālu tabula

TRAUKSMES VEIDS	SIGNĀLS	CĒLONIS	RISINĀJUMS
Atvērtu durvju brīdinājums.	Ieslēdzas skaņas signāls, mirgo gaismas indikators un displejā mirgo ledusskapī iestatītā temperatūra.	Ledusskapja durvis bijušas atvērtas ilgāk nekā divas minūtes.	Skaņas signāls pārstās skanēt, aizverot durvis.
Temperatūras brīdinājums.	Atskan trauksmes signāls un displejā mirgo TEMPERATURE ALARM (temperatūras brīdinājuma signāls) (SALDĒTAVAS temperatūras vietā redzams "A1").	Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. Saldētavā tiks uzturēta temperatūra apmēram 0 °C, lai pārtika atkārtoti nesasaltu, ļaujot to apēst 24 stundās vai to atkārtoti sasaldēt pēc pagatavošanas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nospiediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nospiediet šīs pogas otro reizi, lai saldētavas displejā parādītu iestatīto vērtību, izslēgtu temperatūras brīdinājuma signāla LED un atjaunotu normālu darbību.
Temperatūras brīdinājums.	Atskan trauksmes signāls un displejā mirgo temperatūras brīdinājuma signāls (SALDĒTAVAS temperatūras vietā redzams "A2").	Temperatūra saldētavā ir bīstami augsta: nodalījumā esošo pārtiku nedrīkst ēst. Saldētavā tiks uzturēta temperatūra apmēram -18 °C.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nospiediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nospiediet šīs pogas otro reizi, lai saldētavas displejā parādītu iestatīto vērtību, izslēgtu temperatūras brīdinājuma signāla LED un atjaunotu normālu darbību.

Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā

Ja ierīce netiek izmantota

Atvienojiet ierīci no elektroapgādes, iztukšojiet, atkausējiet (ja nepieciešams) un iztīriet.

Atstājiet durvis pavērtas, lai nodalījumos cirkulētu gaiss. Tādējādi var izvairīties no pelējuma un sliktu aromātu veidošanās.

Rīcība elektroapgādes pārtraukuma gadījumā

Atstājiet durvis aizvērtas, lai produkti pēc iespējas ilgāk paliktu auksti. Atkārtoti nesaldējiet daļēji atkusušus produktus. Ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā var aktivizēties arī elektroapgādes pārtraukuma trauksme (produktiem ar elektroniku).

Tīrīšana un apkope

Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.

Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.

Neizmantojiet tvaika tīrītājus.

Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.


- ▶ Laiku pa laikam iztīriet ierīci ar drānu un remdēna ūdens un neitrāla tīrīšanas līdzekļa, kas paredzēts tieši ledusskapju iekšpuses tīrīšanai, maisījumu.
- ▶ Izņemamos piederumus var iegremdēt siltā ūdenī, kam pievienotas ziepes vai trauku mazgājamais līdzeklis. Uzmanīgi noskalojiet un nosusiniet.
- ▶ Ierīces ārpusi un durvju blīvējumu notīriet ar mitru drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
- ▶ Ledusskapja aizmugurē esošo kondensatoru ieteicams regulāri iztīrīt ar putekļu sūcēju.
- ▶ Ierīces piederumi nav mazgājami trauku mazgājamā mašīnā, ja vien nav norādīts citādi.



Svarīgi!

- ▶ Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
- ▶ Ledusskapja cauruļu sistēma novietota tuvu atkausēšanas plāksnei un var kļūt karsta. Laiku pa laikam iztīriet to ar putekļu sūcēju.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un pareizu atkausēšanas ūdens plūsmu, izmantojot pievienoto darbarīku, regulāri iztīriet drenāžas atveri, kas atrodas ledusskapja aizmugurē pie augļu un dārzeņu atvilktnes*.

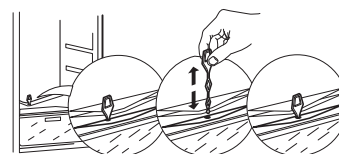

Problēmu novēršana

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Elektroapgāde ierīcei var būt traucēta.	- Pārliedzinieties, vai elektrības padeves vads ir ievietots tīklam pieslēgtā kontaktrozetē ar atbilstošo spriegumu. - Pārliedzinieties, vai elektrosistēmas drošības iekārtas un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi
Atkausēšanas tekne ir ūdens.	Tas ir normāli siltos, mitros laikapstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	Pārliedzinieties, vai ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, pieskaroties šķiet silti.	Tas nav defekts. Tas ir normāli siltos laikapstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Spuldze var būt jānomaina. Ierīce var būt ieslēgtā/gaidlaika režīmā.	- Pārliedzinieties, vai elektrosistēmas drošības iekārtas un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi. - Pārliedzinieties, vai elektrības padeves vads ir ievietots tīklam pievienotā kontaktrozetē ar atbilstošo spriegumu - Gadījumā, ja LED gaismas ir bojātas, lietotājam ir jāsaazinās ar servisa centru, lai apmainītu pret tāda paša veida LED gaismām, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas servisa centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.
Motors darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādām lietām: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	- Pārliedzinieties, ka ierīces vadības elementi ir uzstādīti pareizi. - Pārliedzinieties, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas. - Pārliedzinieties, vai durvis netiek atvērtas pārāk bieži. - Pārliedzinieties, vai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu „Risinājumi”).	- Pārliedzinieties, vai kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļi un pūkas. - Pārliedzinieties, vai ierīces durvis ir rūpīgi aizvērtas. - Pārliedzinieties, vai ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums. - Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk. - Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai tajā ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atvēsinātu ierīces iekšpusi.
Durvis neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu „Risinājumi”).	- Pārliedzinieties, vai pārtikas iepakojumi netraucē durvīm. - Pārliedzinieties, vai iekšējās detaļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas istajā vietā. - Pārliedzinieties, vai durvis nav netīras vai lipīgas. - Pārliedzinieties, vai ierīce ir nolīmeņota.

Klientu apkalpošanas dienests

PIRMS SAZINĀTIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTU

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo **PROBLĒMU NOVĒRŠANA**.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārlicinātos, ka problēma ir novērsta.

JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTĀJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTU.

Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē

www.whirlpool.eu

Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr norādiet:

- īsu kļūdas aprakstu;
- precīzu ierīces veidu un modeli;
- servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda Service). servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
- savu pilno adresi;
- savu tālruņa numuru.

Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas dienestu (lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiek veikts pareizi).



SERVICE 0000 000 00000



400011334349