

Bissell®



VAC & STEAM™

1977N

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

PIRMS LIETOT SAVU IEKĀRTU, IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS.

Lietojot elektroierīci, jāievēro pamata piesardzības pasākumi, ieskaitot sekojošo:

BRĪDINĀJUMS

LAI SAMAZINĀTU AIZDEĢŠANĀS, ELEKTROŠOKA VAI TRAUMU RISKU:

- » Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai kurām nav pieredzes un zināšanu, ja tām nodrošina uzraudzību vai apmācību par ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar ierīces lietošanu saistītos riskus. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- » Bērni jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
- » Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju, lai izvairītos no apdraudējuma.
- » Nedrīkst pieļaut matu, plandošu drēbju, pirkstu un citu ķermeņa daļu atrašanos ierīces atvērumu un kustīgo detaļu, kā arī piederumu tuvumā.
- » Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta strāvai.
- » Ja ierīci nelieto, kā arī pirms tās apkopes tā ir jāatvieno no elektriskās strāvas rozetes.
- » Neļaujiet uz izmantot kā rotaļlietu.
- » Izmantot tikai, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- » Izmantot tikai ražotāja ieteiktos piederumus.
- » Nelietot kopā ar bojātu kabeli vai kontaktdakšu.
- » Aizliegts iegremdēt ūdenī vai šķidrumsos.
- » Ja ierīce nedarbojas, kā nākas, ir nomesta, bojāta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī, nemēģiniet to lietot, bet atgrieziet to servisa centrā.
- » Aizliegts vilkt vai nest, turot aiz vada, izmantot vadu kā rokturi, aizvērt durvītas uz vada, vai vilkt vadu ap asām malām vai stūriem.
- » Nevadīt ierīci pāri vadam.
- » Turiet vadu prom no karstām virsmām.
- » Aizliegts atvienot no rozetes, velkot aiz vada.
- » Lai atvienotu no rozetes, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu.

- » Nelietojiet kontaktdakšu vai ierīci ar slapjām rokām.
- » Neievietojiet nekādus priekšmetus atverēs.
- » Nelietojiet, ja kāda no atverēm ir bloķēta; neļaujiet, lai tajās nonāk putekļi, plūksnas, mati vai jebkas cits, kas var mazināt gaisa plūsmu.
- » Pirms atvienot no strāvas padeves, atslēdziet visus vadības rīkus.
- » Tīrot kāpnes, ievērojiet īpašu uzmanību.
- » Nelietojiet, lai savāktu viegli uzliesmojošus vai degošus šķidrums, piemēram, petroleju, vai nelietojiet vietās, kur tādi var būt.
- » Nesavāciet ar ierīci toksiskus materiālus (hloru saturošus balinātājus, amonjaku, ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, utt.)
- » Nelietojiet ierīci slēgtā telpā, kura ir piepildīta ar eļļas krāsu, krāsu šķīdinātāja, kožu apkaršanas vielu izdalītiem tvaikiem, viegli uzliesmojošiem putekļiem vai citiem sprādzienbīstamiem vai toksiskiem tvaikiem.
- » Aizliegts ar to savākt cietus vai asus priekšmetus, piemēram, stiklu, naglas, skrūves, monētas, utt.
- » Izmantot tikai uz sausām iekšējelpu virsmām.
- » Ierīce jāatrodas uz līdzena virsmas.
- » Aizliegts savākt jebko, kas ir degošs vai dūmojošs, piemēram, cigaretes, sērkokļus vai karstus pelnus.
- » Nelietot bez ievietotiem putekļu maisiņiem un/vai filtriem.
- » Nelietot ārpus telpām vai uz mitrām virsmām.
- » Šī ierīce ir aprīkota ar dubulto izolāciju. Izmantot tikai identiskas rezerves daļas.
- » Neatstājiet ierīci darbojamies vienā vietā, ja tā neatrodas pilnīgi vertikāli.
- » Ierīci nedrīkst lietot, ja tā ir nomesta, tai ir redzamas bojājumu pazīmes vai noplūdes.
- » Ja ierīce ir sakarsusī vai atdziest, neturiet to bērniem pieejamā vietā.
- » Lietošanas laikā pamatnes virsmas var sakarst.
- » Aizliegts pavērst tvaiku strūklu uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai ierīcēm, kas satur elektriskas sastāvdaļas.
- » Nelietot uz ādas, vaskotām mēbeļiem vai grīdām, sintētiskiem audumiem, samta vai citiem smalkiem, pret tvaiku jūtīgiem materiāliem.



BRĪDINĀJUMS

DRĪKST PIESLĒGT TIKAI PIE SAZEMĒTAS ROZETES.



BRĪDINĀJUMS

ŠĶIDRUMU VAI TVAIKU NEDRĪKST PAVĒRST PRET IERĪCĒM, KAS SATUR ELEKTRISKAS SASTĀVDAĻAS.



BRĪDINĀJUMS

VIRSMA VAR SAKARST. IZVAIRIETIES NO SASKARSMES.



**ŠIS SIMBOLS NOZĪMĒ BRĪDINĀJUMU:
APPLAUČĒŠANĀS RISKS**

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

LIETOT TIKAI KOPĀ AR 220-240 VOLTU MAIŅSTRĀVAS 50-60 HZ BAROŠANAS AVOTU.
Šis modelis ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaiņniecībā.


Pateicamies, ka iegādājāties BISSELL cieto grīdas segumu tīrītāju!

Mēs priecājamies, ka iegādājāties BISSELL cieto grīdas segumu tīrītāju. Izstrādājot šo pilnvērtīgo, moderno mājas tīrīšanas sistēmu, mēs izmantojām visas savas zināšanas par grīdu kopšanu.

Jūsu BISSELL cieto grīdas segumu tīrītājs ir kvalitatīvi ražots, un mēs tam nodrošinām ierobežotu divu gadu garantiju. Mēs arī piedāvājam zinoša un lojāla Klientu apkalpošanas departamenta pakalpojumus, lai gadījumā, ja jums rastos kāda problēma, jūs varētu saņemt operatīvu un pārdomātu palīdzību.

Mans vecvectēvs izgudroja grīdas tīrītāju 1876. gadā. Šodien BISSELL ir globālais līderis augstas kvalitātes mājas kopšanas izstrādājumu – kā, piemēram, jūsu BISSELL cieto grīdas segumu tīrītāja – izstrādē, ražošanā un apkalpošanā.

Visa BISSELL komanda
jums vēlreiz pateicas!



Marks Dž. Bissels
Priekšsēdētājs un izpilddirektors

Drošības instrukcijas.....	2
Produkta apskats	4
Montāža	5
Darbība	6-7
Apkope.....	8-10
Garantija	11
Rūpes par lietotājiem.....	11

EN	1-12
CZ	12-22
DK	23-33
DE	34-44
ES	45-55
FI	56-66
FR	67-77
HR	78-88
HU	89-99
IT	100-110
NL	111-121
NO	122-132
PL	133-143
PT	144-154
RU	155-165
SK	166-176
SE	177-187

Produkta apskats

- 1 Tvaika mēlīte
- 2 Easy Touch digitālās vadības rīki –
LO/Hi Steam & Vac ieslēgšana/izslēgšana
- 3 Vada klipsis
- 4 Rokturis
- 5 Ūdens krūzīte
- 6 25° strāvas vads
- 7 Ūdens tvertne ar Easy Fill atveri
- 8 Putekļsūcēja filtrs
- 9 Drop-IT sistēma
- 10 Apakšējā netīrumu izpukšošana
- 11 Mikrosķiedras slaucīšanas paliktņi
- 12 Atrās atdalīšanas paliktņa turētājs
- 13 Ūdens filtrs
- 14 Smaržvielu disks
- 15 Vakuuma sprausla



⚠ BRĪDINĀJUMS

Celofāna plēve var būt bīstama. Lai izvairītos no nosmakšanas riska, neturiet to zīdaiņu un bērnu tuvumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Aizliegts pievienot cieto grīdas segumu tīrītāju strāvas padevei, kamēr nesat iepazinies ar visām instrukcijām un lietošanas procedūram.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku, izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, pirms veikt apkopi.

Montāža

Jūsu cieto grīdas segumu tīrītājs ir viegls un ātri samontējams, un tam nav nepieciešami nekādi darba rīki.

Samontējiet savu Vac & Steam™

Ievietojiet korpusu pamatnē, līdz atskan fiksējošās cilnes klikšķis. Ievietojiet rokturi ierīces korpusā, līdz atskan fiksējošās cilnes klikšķis.



Īpašās funkcijas

Easy Touch digitālās vadības rīki

Skārienjūtīgās vadības rīki atrodas roktura priekšpusē. Iestatījumi ietver sevī:

(HI) – High Steam (Intensīvs tvaiks) – lietošanai uz izturīgām grīdām vai grūti notīrāmiem netīrumiem. Lai ieslēgtu tvaiku, piespiediet vienreiz. Noklikšķiniet vēlreiz, lai izslēgtu tvaiku. Var izmantot vienlaikus ar putekļsūcēja funkciju vai atsevišķi tikai kā tvaika slotu.

(LO) – Low Steam (Vājš tvaiks) – lietošanai uz smalkiem grīdas segumiem vai vieglai ikdienas tīrīšanai. Lai ieslēgtu tvaiku, piespiediet vienreiz. Noklikšķiniet vēlreiz, lai izslēgtu tvaiku. Var izmantot vienlaicīgi ar putekļsūcēja funkciju vai atsevišķi tikai kā tvaika slotu.

PIEZĪME: Jums vispirms jāizvēlas tvaika iestatījums un tad jātur piespiesta mēlīte, lai rastos tvaiks.

(VAC) – Putekļu sūcēja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Var izmantot vienlaicīgi ar tvaika funkciju vai tikai kā parasto putekļsūcēju.

PIEZĪME: Visus iestatījumus var izmantot atsevišķi vai jebkuru tvaika iestatījumu var izmantot vienlaicīgi ar putekļsūcēja iestatījumu.

Mikrošķiedras slotas paliktņi

Atkārtoti lietojamie mikrošķiedru slotas paliktņi ir mazgājami veļas mašīnā un droši uz praktiski visām cieto grīdas segumu virsmām. Baltais mikrošķiedru paliktņis ir vislabāk piemērots uz smalkiem grīdas segumiem, piemēram, lakots parkets un lamināts. Pelēko un balti svītrotu paliktņi var izmantot, lai tīrītu īpaši netīras grīdas un pieķepušus netīrumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Aizliegts pievienot cieto grīdas segumu tīrītāju strāvas padevei, kamēr nesat iepazinies ar visām instrukcijām un lietošanas procedūrām.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet Vac & Steam™ uz parketa grīdām, ievērojiet īpašu uzmanību. Ilgstoša tvaika lietošana vienā zonā palielina koka grīdas bojājumu risku. Notestējiet tvaika slotu mazāk redzamā vietā, pirms tīrīt lielāku platību. Tvaika slotā rada karstu tvaiku, tādēļ, piespiežot mēlīti, nepārtraukti jāpārvieto ierīce. Mēlīte nav jāspiež visu laiku. Regulāra pārvietošanās un tieša saulesgaisma var veicināt koka grīdas virsmu nodilšanu, padarot to jutīgāku pret tvaika radītajiem bojājumiem. Pirms lietot tvaika slotu, sazinieties ar savu koka grīdu apstrādes un pielietojuma speciālistu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ierīce nespēj savākt kritņus, stikla lodītes un citus lielus priekšmetus.

Padoms

» Nemēģiniet lietot cieto grīdu tīrītāju tvaika iestatījumā, ja ūdens tvērtne nav ūdens. Atskanēs klikšķoša skaņa, norādot, ka nav ūdens.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Saskaroties ar šķidrumu uz grīdas, izslēdziet putekļsūcēja režīmu.

Darbība

Sagatavošanās

Slotas paliktņi var tikt piegādāti ar jau piestiprinātu slotas paliktņa turētāju pie ierīces pamatnes. Ja tā nav, lūdzam sekot 1. punktā sniegtajām norādēm.

Lai izmantotu mikrošķiedru slotas paliktņus, lūdzam veikt šādas darbības:

1. Pievienojiet slotas paliktņi.

- Uzkāpiet uz slotas paliktņa turētāja pamatnes atdalīšanas sviras un noceliet ierīci no turētāja.
- Dažas ierīces ir aprīkotas ar gaisa atsvaidzināšanas diskus. Ievietojiet gaisa atsvaidzināšanas disku slotas paliktņa tīkļņveida kabatiņā. Izmantojiet visu disku atsvaidzinošas smaržas izdalīšanai vai sagrieziet uz pusēm, lai izdalītu vieglu smaržu.

- Aptiniet slotas paliktņi ap turētāja apakšdaļu, pārliecinoties, ka pelēkās šuves atrodas priekšpusē, bet ātrās atdalīšanas cilne aizmugurē.
- Novietojiet slotas paliktņa turētāju atpakaļ uz grīdas un uzstādiet atpakaļ ierīci. Tā ar klikšķi nofiksēsies vietā.

2. Uzpildiet ūdens tvertni.

- Ierīces aizmugurējā daļā atveriet ūdens tvertnes Easy Fill atveri un izmantojiet komplektā iekļauto ūdens krūzīti, lai uzpildītu tvertni ar ūdeni. Nepārpildiet par daudz ūdens, lai tas neizšļakstītos no tvertnes. Labāku rezultātu panākšanai ūdenim jābūt istabas temperatūrā.
- Aiztaisiet Easy Fill atveri.
- Ūdens tvertnes tilpums ir 384 mL un tas pietiks aptuveni 15 minūšu darbībai atkarībā no tīrīšanas laikā izmantotā tvaika daudzuma.

3. Pavelciet un atiniet Ātrās atdalīšanas vada tinēju pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai pilnībā atritinātu strāvas vadu, un pievienojiet kontaktdakšu rozetei, kā aprakstīts Svarīgajās drošības instrukcijās 2. lappusē.

PIEZĪME: Pirmo reizi lietojot Vac & Steam™ vai pirmo reizi lietojot to pēc ūdens tvertnes uzpildīšanu, sūknis var radīt klikšķošu skaņu. Tas ir normāli un var ilgt līdz 30 sekundēm.

Padoms

» Ieteicams izmantot destilētu ūdeni, lai paātrinātu sava cieto grīdas segumu tīrītāja mūžu.

Mikrošķiedru slotas paliktņi

1a.



1b.



1c.



2.



BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet ierīci ar mitriem vai slapjiem filtriem vai bez filtriem.



BRĪDINĀJUMS

Krāsainās plāksnes uz pamatnes var sakarst, lietojot tvaika slotu. Nepieskarieties tām, kamēr tās ir karstas.



BRĪDINĀJUMS

Aizliegts ieliet tvaika tīrītājā atkalģošanas līdzekļus, spirtu saturošus vai mazgāšanas līdzekļus, jo tā var sabojāt ierīci vai padarīt to nedrošu lietošanai.

Kā izmanto cieto grīdas segumu putekļsūcēju un tvaika slotu

Cieto grīdas segumu tīrītāju var izmantot kā vertikālu putekļsūcēju un tvaika slotu vienlaicīgi vai atsevišķi. Lai panāktu labākus rezultātus un ietaupītu laiku, izmantojiet jaudīgo putekļsūcēju, lai atfūrītu grīdu no putekļiem un sīkiem neīrūmiem, vienlaikus slaukot to ar tvaika slotu.

Cieto grīdas segumu tīrītājs ir paredzēts, lai tīrītu cietos grīdas segumus, piemēram, keramiskās flīzes, vinila, marmora, akmens un lakota koka parketa grīdas. Izmantojot to uz vaskotām vai nevaskotām grīdām, var samazināties to spīdums. Cieto grīdas segumu tīrītāju nedrīkst izmantot neapstrādātu koka grīdu tīrīšanai. Lai panāktu labākus rezultātus, notestējiet to uz mazāk redzamas vietas un izlasiet grīdas seguma ražotāja kopšanas instrukcijas.

1. Piepildiet ierīci ar ūdeni un tad pievienojiet kontaktdakšu rozetei, nogaidiet 30 sekundes, kamēr ierīce uzils. Izvēlieties tvaika līmeni savas grīdas tīrīšanai: **HI** (izturīgām grīdām vai pieķepušiem neīrūmiem) vai **LO** (smalkām grīdām vai ikdienas tīrīšanai).

2. Piespiediet tvaika mēlīti, kas atrodas roktura apakšpusē, lai izdalītu tvaiku.

3. Nospiediet leju VAC slēdzi, lai ieslēgtu putekļsūcēju.

4. Sāciet tīrīšanu, lēnām pārvietojot ierīci pāri grīdas virsmai, vienlaikus spiežot tvaika mēlīti, kas atrodas roktura apakšpusē. Lietojot ierīci tvaika režīmā, mitrums uz grīdas ir normāla parādība.

5. Kad cieto grīdas virsmu tīrītājs pārstāj izdalīt tvaiku, izslēdziet ierīci (gan tvaika slotas, gan putekļsūcēja funkcijas), un atvienojiet no rozetes. Atveriet ūdens tvertnes Easy Fill atveri un ar ūdens krūzīti iepildiet ūdeni tvertnē. Lai panāktu labākus rezultātus, ūdenim jābūt istabas temperatūrā. Tad aiztaisiet Easy Fill atveri, ieslēdziet ierīci atpakaļ un turpiniet tīrīšanu.

PIEZĪME: Lai rūpīgi notīrītu grīdas platību, izmantojiet mikrošķiedru paliktņus un lēnām, vienmērīgām kustībām pārvietojiet tvaika slotu uz priekšu un atpakaļ vismaz trīs reizes pāri visai platībai, izmantojot vienmērīgu tvaika daudzumu. atveri un ar ūdens krūzīti iepildiet ūdeni tvertnē. Lai panāktu labākus rezultātus, pēc lietošanas noņemiet paliktņus un izmazgājiet tos.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku, izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, pirms veikt apkopes vai problēmu risināšanas pārbaudes.



1.



2.

Apkope

Visu slotas paliktņu noņemšana

1. Atvienojiet cieto grīdas segumu tīrītāju no elektrības rozetes.
2. Uzķāpiet uz slotas paliktņa turētāja pamatnes atdalīšanas sviras un noceliet ierīci no turētāja.
3. Uzmanīgi noņemiet slotas paliktņi no tā turētāja, izmantojot Ātrās atdalīšanas cilni. Slotas paliktņis un turētājs var būt karsti.
4. Novietojiet slotas paliktņa turētāju atpakaļ uz grīdas un uzstādiet atpakaļ ierīci. Tā ar klikšķi nofiksēsies vietā.
5. Mikrošķiedru slotas paliktņus var mazgāt veļas mašīnā siltā ūdenī. Izmantojiet tikai šķīdros mazgāšanas līdzekļus. Nelietojiet veļas mīkstinātājus vai balinātājus. Lai panāktu labāku rezultātu, žāvējiet izkarinot.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku, izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet kontaktakšņu no rozetes, pirms veikt apkopes vai problēmu risināšanas pārbaudes.

UZMANĪBU

Glabājot tīrītāju vertikālā pozīcijā ar mitru slotas paliktņi, uz grīdas var veidoties balti nospiedumi. Lai nofiksētu šīs baltos nospiedumus, izmantojiet etiķi.

2.



Netīrumu tvertnes iztukšošana

Netīrumu tvertne ir jāiztukšo, kad netīrumi sasniedz tvertnes sānos esošo līniju ar apzīmējumu "Full" (Pilns).

1. Atvienojiet cieto grīdas segumu tīrītāju no elektrības rozetes.
2. Izņemiet Easy Empty netīrumu tvertni no ierīces, pavirzot fiksatora pogu, kas atrodas ierīces priekšpusē, pa kreisi.
3. Nospiediet apakšējā vāka attaisīšanas pogu, kas atrodas netīrumu tvertnes aizmugurē, lai iztukšotu netīrumus.
4. Netīrumu tvertnē ir iebūvēta Drop-IT sistēma, kas atvieglo netīrumu iztukšošanu.
 - a. Putekļsūcēja filtra, kas piestiprināts netīrumu tvertnes augšdaļai, vidū atrodas krāsains stienis.
 - b. Pavelciet stieni augšup un nofiksējiet to vietā, griežot to pulksteņa rādītāja virzienā.
 - c. Nospiediet sviru leļup, lai izspiestu iekārušos netīrumus.
 - d. Pēc tam pagrieziet krāsaino stieni pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un nospiediet to leļup, lai tas atgrieztos savā sākotnējā pozīcijā.
5. Aiztaisiet apakšējo vāku un ievietojiet Easy Empty netīrumu tvertni atpakaļ putekļsūcēja pamatnē, un nospiediet fiksatora pogu pa labi, līdz tā atrodas ierīces priekšpuses vidū.

PIEZĪME: Netīrumu tvertni var izmazgāt siltā ūdenī, kam pievienots viegls mazgāšanas līdzeklis. Pārlicinieties, ka tā ir pilnībā sausa, pirms to uzstādīt atpakaļ.

2.



3.



4b.



4c.



Putekļsūcēja filtra tīršana un nomaiņa

Maksimālas veiktspējas galvenais nosacījums ir tīrs filtrs. Filtra tīršana pēc katras lietošanas palīdzēs jūsu putekļsūcējam darboties maksimāli efektīvi.

Lai iztīrītu filtru:

1. Izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet ierīci no rozetes.
2. Izņemiet netīrumu tvertni no ierīces, kā norādīts iepriekš.
3. Izņemiet filtru un stingri pasitiet pret atkritumu tvertnes iekšpusi, izkratot jebkādu redzamu netīrumu.
4. Ievietojiet filtru atpakaļ netīrumu tvertnē un piestipriniet netīrumu tvertni pie ierīces pamatnes. Pabīdiet sviru pa labi, lai nofiksētu to.

PIEZĪME:

Pēc intensīvas lietošanas var iztīrīt faltēto filtru, uzmanīgi mazgājot to ar rokām.

Termiskais aizsargs

Iekšējais termiskais aizsargs ir iestrādāts putekļsūcējā, lai pasargātu to no pārkaršanas. Kad termiskais aizsargs iedarbojas, putekļsūcēja motors pārstās darboties. Ja tas notiek:

1. Izslēdziet tīrītāju un atvienojiet no elektrības rozetes.
2. Iztukšojiet netīrumu tvertni, pārbaudiet filtrus un gaisa kanālus, vai tajos nav sakrājušies netīrumi.
3. Termiskais aizsargs automātiski atiestatās pēc aptuveni 2 stundām. Ja termiskais aizsargs neveic atiestatīšanu.

Ūdens filtra nomaiņa

Ieteicams uzpildīt ierīci tikai ar destilētu ūdeni. Periodiski pārbaudiet ūdens filtru. Ja zaļās šķiedras paliek zilas, nomainiet ūdens filtru.

Ja filtrs netiek nomainīts attiecīgajā laikā, uz sildītāja var uzkrāties kaļķa nogulsnes, izraisot bojājumus un samazinot veiktspēju.

Lai nomainītu filtru:

1. Izmantojot satvērējrokturus filtra sānos, izvelciet filtru no ierīces.
2. Stingri iestumiet filtru ierīcē, līdz tas nofiksējas savā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku, izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, pirms veikt apkopes vai problēmu risināšanas pārbaudes.

2.



⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku, izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, pirms veikt apkopes vai problēmu risināšanas pārbaudes.



Ūdens filtrs

Apkope

Caurulīšu tīrīšana

1. Satveriet caurulītes apakšdaļu un pavelciet tās apakšējo daļu prom no korpusa.
2. Sadaliet caurulīti divās daļās.
3. Izmazgājiet to un nogaidiet, kamēr tā nožūst.
4. Noregulējiet caurulītes augšdaļu pret ierīces caurulītes atveres gropēm.
5. Sagrieziet caurulīti leļup, lai ievietotu tās apakšējo daļu ierīcē.
6. Pārlicinieties, ka caurulīte stingri ievietojas ierīcē.



BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku, izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet kontaktakšū no rozetes, pirms veikt apkopes vai problēmu risināšanas pārbaudes.


1.



3.



5.

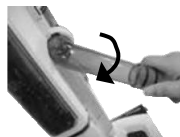

6.



Ierīces pamatnes tīrīšana

1. Lai notīrītu pamatni un birstes, piespiediet atdalīšanas pogu, kas atrodas grozāmā savienojuma aizmugurē un pavelciet pamatni, lai atdalītu to no ierīces.
2. Nomazgājiet pamatnes apakšdaļu un birstes aukstā ūdenī.
3. Pārbaudiet, vai tvaika sprausla nav aizsērējusi. Lai iztīrītu to, nomazgājiet to zem tekošas ūdens strūkļas.

PIEZĪME: Pirms pievienot ierīci, pārlicinieties, ka pamatne un birstes ir sausas.

4. Lai pievienotu pamatni atpakaļ pie ierīces: novietojiet pamatni uz grīdas, iespiediet ierīci atpakaļ pamatnē un tad nogaidiet, kamēr atskan klikšķa skaņa, kas norāda, ka savienojums ir izdevies.

2.



Patērētāja garantija

Šī garantija attiecas tikai uz ASV un Kanādu. To nodrošina BISSELL International Trading Company BV ("BISSELL").

Šo garantiju nodrošina BISSELL. Tā dod jums īpašas tiesības. Tā tiek piedāvāta kā papildu ieguvums jūsu tiesībām, kas noteiktas likumā. Jums ir arī citas likumā noteiktās tiesības, kas dažādās valstīs var atšķirties. Par savām likumīgajām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem varat uzzināt, sazinoties ar vietējo patērētāju konsultāciju dienestu. Nekas šajā garantijā neaizstāj vai mazina jūsu likumīgās tiesības vai aizsardzības līdzekļus. Ja jums nepieciešama papildu instrukcija par šo garantiju vai jums ir jautājumi par to, uz ko tā attiecas, lūdz, sazinoties ar BISSELL klientu apkalpošanas centru vai sazinoties ar vietējo izplatītāju.

Šī garantija tiek piešķirta produkta sākotnējam pircējam no jauna un nav nododama citiem. Lai varētu pretendēt uz šo garantiju, jums jāspēj pierādīt pirkuma datumu.

Ierobežota 2 gadu garantija no pirkuma datuma sākotnējam pircējam

Ievērojot zemāk norādītos *IZNĒMUMUS UN IZSLĒGŠANU, BISSELL apņemas salabot vai nomainīt (ar jaunām vai atjaunotām sastāvdaļām vai izstrādājumiem) pēc saviem ieskatiem, bez maksas jebkuru bojātu vai nedarbojošos detaļu vai izstrādājumu.

BISSELL iesaka saglabāt oriģinālo iepakojumu un pirkuma datuma pierādījumu visā garantijas periodā, ja rastos nepieciešamība iesniegt garantijas prasību. Oriģinālā iepakojuma saglabāšana palīdzēs, ja būs nepieciešama atkārtota iepakojšana un transportēšana, bet tā nav garantijas nosacījums.

Ja BISSELL saskaņā ar šo garantiju nomaina jūsu izstrādājumu, uz jauno priekšmetu attieksies šīs garantijas atlikušais periods (aprēķināts no oriģinālā pirkuma datuma). Šis garantijas periods netiks pagarināts neatkarīgi no tā, vai jūsu izstrādājums tiek labots vai nomainīts.

*IZNĒMUMI UN IZSLĒGŠANA NO GARANTIJAS NOSACĪJUMIEM

Šī garantija attiecas uz produktiem, ko izmanto personīgai lietošanai mājās, nevis komerciāliem vai nomas nolūkiem. Šī garantija neattiecas uz tādiem izejmateriāliem kā filtri, siksnas un slotas paliktņi, kas lietotājam laiku pa laikam jāmaina vai jāapkopj.

Šī garantija neattiecas uz jebkādiem defektiem, kas radušies normāla nodiluma dēļ. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem vai nepareizu darbību, ko izraisījis lietotājs vai kāda trešā persona negādīguma, ļaunprātīgas izmantošanas, nolaidības vai jebkādas citas lietošanas rezultātā, kas neatbilst lietotāja rokasgrāmatai.

Neatļauts remonts (vai remonta mēģinājums) var anulēt šo garantiju neatkarīgi no tā, vai ar šo remontu / mēģinājumu ir nodarīti bojājumi.

Produkta vērtējuma etiķetes noņemšana vai ietaukšanās produktā, vai etiķetes padarīšana par nesalasāmu šo garantiju anulēs.

IZNĒMOT, KĀ NOTEIKTS ZEMĀK, BISSELL UN TĀ IZPLATĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS NAV PAREDZAMS, VAI PAR JEBKĀDU NEJAUŠU VAI IZRIETOŠU KAITĒJUMU, KAS SAISTĪTS AR ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANU, TAI SKAITĀ, BEZ IEREOBEŽOJUMA – NEGŪTO PELŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS ZAUDĒŠANU, PĀRTRAUKUMU, IESPĒJU ZAUDĒJUMU, RAIZES, NEĒRTĪBU VAI VIŠĀNOS. IZNĒMOT, KĀ NOTEIKTS ZEMĀK, BISSELL ATBILDĪBA NEPĀRSNIEGS IZSTRĀDĀJUMA IEGĀDES VĒRTĪBU.

BISSELL NEIZSLĒDZ VAI NEKĀDĀ VEIDĀ NEIEREOBĒŽO SAVU ATBILDĪBU PAR (A) NĀVI VAI MIESAS BOJĀJUMIEM, KO IZRAISA MŪSU VAI MŪSU DARBINIEKU, AGENTU VAI APAKŠUZŅĒMĒJU NOLAI DĪBA; (B) KRĀPŠANA VAI MALDĪNĪŠI, NEPATIESI APLIECINĀJUMI; (C) VAI JEBKĀDA CITA LIETA, KO NEVAR IZSLĒGT VAI IEREOBĒŽOT SASKAŅĀ AR LIKUMU.

Rūpes par patērētājiem

Ja jūsu BISSELL izstrādājumam nepieciešams serviss vai, lai iesniegtu ierobežotās garantijas prasību, lūdzam sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

Mājaslapa:

www.BISSELL.com

E-pasts:

Customers.Bitco@bissell.com

Pasta adrese:

BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
The Netherlands

SERVISS BISSELL International Trading company

CALL CENTRE

Latvia : +371 67873412

Lithuania : [+370 37467446](tel:+37037467446)

Estonia: [+372 6094009](tel:+3726094009)

ALL EU :

<https://www.bissell.eu/service/contact-information/>

Apmeklējiet BISSELL mājaslapu: www.BISSELL.com

Sazinoties ar BISSELL, piefiksējiet tīrītāja modeļa numuru.

Lūdzam ierakstīt modeļa numuru: _____ Lūdzam ierakstīt pirkuma datumu: _____

PIEZĪME: Lūdzam saglabāt oriģinālo pārdošanas čeku. Tas kalpo par pirkuma datuma pierādījumu, iesniedzot garantijas prasību. Skatīt sīkāku informāciju garantijā.



©2016 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
Visas tiesības atrunātas. Drukāts Ķīnā.
Detāļas Nr. 160-9926 12/16 Rev C
Apmeklējiet mūsu mājaslapu: www.BISSELL.com