


EW7W447W



---

**LV** Veļas mašīna-žāvētājs

Lietošanas instrukcija

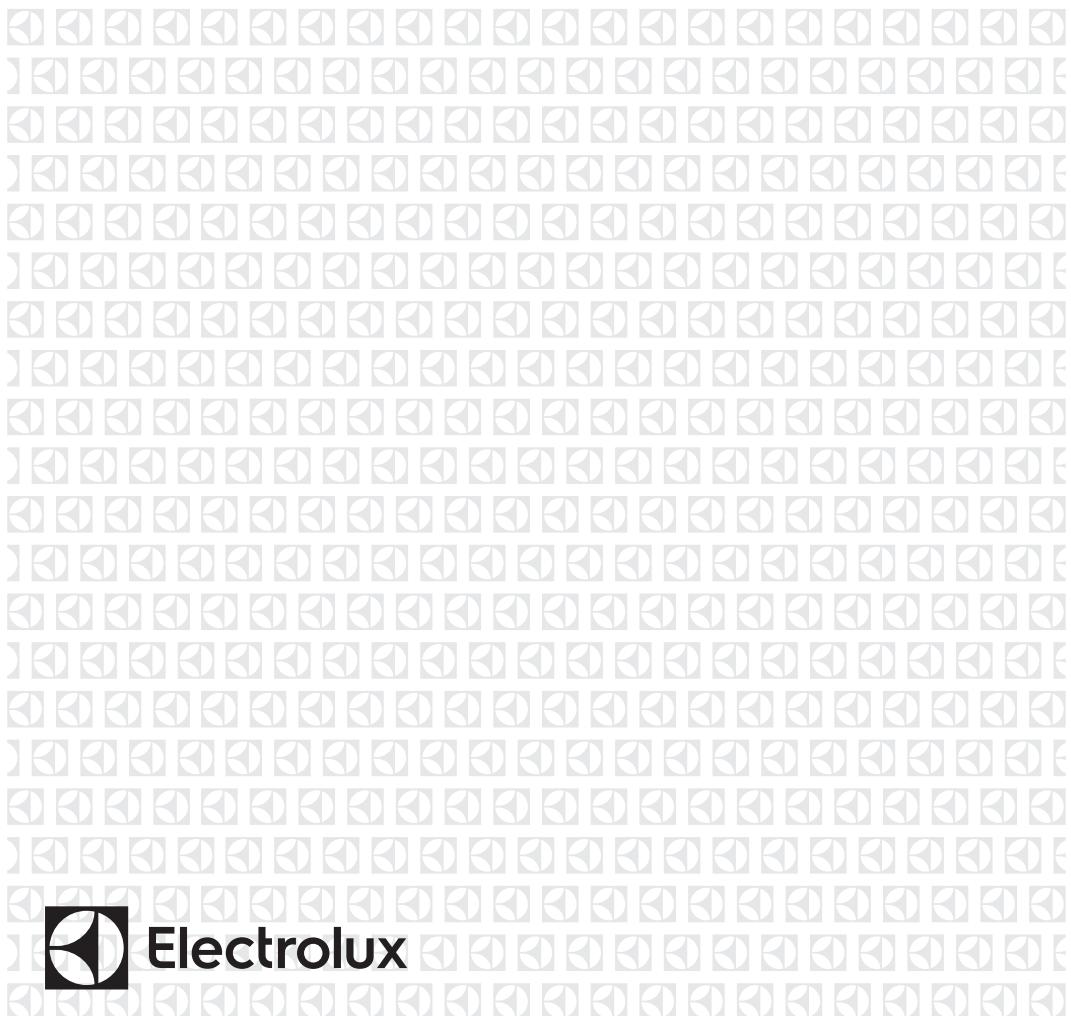

# SATURS

<b>1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....</b>	<b>6</b>
<b>3. UZSTĀDĪŠANA.....</b>	<b>7</b>
<b>4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....</b>	<b>11</b>
<b>5. VADĪBAS PANELIS.....</b>	<b>11</b>
<b>6. TASTATŪRA UN POGAS.....</b>	<b>14</b>
<b>7. PROGRAMMAS.....</b>	<b>17</b>
<b>8. IESTATĪTIE PARAMETRI.....</b>	<b>25</b>
<b>9. PIRMS IESLĒGŠANAS.....</b>	<b>26</b>
<b>10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA.....</b>	<b>26</b>
<b>11. IZMANTOŠANA IKDIENĀ – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA.....</b>	<b>31</b>
<b>12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI ŽĀVĒŠANA.....</b>	<b>32</b>
<b>13. APĢĒRBU PŪKAS.....</b>	<b>33</b>
<b>14. PADOMI UN IETEIKUMI.....</b>	<b>34</b>
<b>15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....</b>	<b>36</b>
<b>16. PROBLĒMRISINĀŠANA.....</b>	<b>40</b>
<b>17. PATĒRIŅA DATI.....</b>	<b>44</b>
<b>18. TEHNISKIE DATI.....</b>	<b>45</b>
<b>19. PIEDERUMI.....</b>	<b>45</b>

## MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā uzkrāta gadu desmitiņu ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.

Laipri lūdzam Electrolux!

**Apmeklējet mūsu mājas lapu:**



Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu un apkopi:

[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)



Reģistrējet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI

Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis, izstrādājuma Nr., sērijas numurs.

Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai

Vispārēja informācija un padomi

Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. △DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

### 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība



#### BRĪDINĀJUMS!

Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar īoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekluve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam bez uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, ja ierīces durvis ir atvērtas.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

### 1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

- Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

- Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem mērķiem, piemēram:
  - darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vietās;
  - viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs;
  - Koplietošanas telpās dzīvokļu mājās vai pašapkalpošanās veļas mazgātavās.
- Ierīce jāuzstāda kā brīvstāvošs produkts vai zem virtuves darba virsmas, ja ir pietiekoši vietas.
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja ierīces durvis tā rezultātā nevar pilnībā atvērt.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas elektrības kabeļa spraudkontakts ir ērti pieejams.
- Ventilācijas atveres pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- BRĪDINĀJUMS! Ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot sistēmai, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta ar ar utilizētprogrammu.
- Lai nepielautu gāzi vai citu kurināmo patērējošu ierīču gāzu, tostarp atklātu liesmu ieklūšanu atpakaļ telpā, pārbaudiet, vai telpā, kurā uzstādīta ierīce, ir nodrošināta atbilstoša ventilācija.
- Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, kur tiek novadīts izplūdes tvaiks no ierīcēm, kas dedzina gāzi vai citu degvielu.
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar (0,8 MPa).
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru – 7 kg (skatiet sadaļu "Programmu tabula").
- Ierīci pievieno ūdens padevei ar komplektā iekļautajiem jaunajiem šķūteņu cauruļu komplektiem

vai citiem pilnvarota servisa centra piegādātiem jauniem šķūteņu komplektiem.

- Jau lietotu cauruļu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības triecienu riska, to jānomaina ražotajam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu eļļas vai minerāleļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīritāji, terpentīns, vaski un vaska tīritāji, pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā ar palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Nelietojiet ierīci, ja apģērbs ir nosmērēts ar rūpnieciskajām ķimikālijām.
- Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt neizmazgātus priekšmetus.
- Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensdroši audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Veļas mīkstinātājus vai līdzvērtīgus izstrādājumus jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas vai sērkociņus.
- Nekad neapturiet veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai atlikušais siltums izvēdinātos.
- Žāvēšanas cikla beigu daļa notiek bez karstuma (dzesēšanas cikls), tas nodrošina to, ka visi priekšmeti sasniedz tādu temperatūru, kādā tiek netiek bojāti.

- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu un/vai tvaiku.
- Triet ierīci ar mitru drānu. Izmantojiet tikai neutrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.

## 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

### 2.1 Uzstādīšana



Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Nonemiet iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzlenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai nosifikētu tilpiņu, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cīmrus un ierīces komplektācijā iekļautos apavus.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu nepieciešamo atstarpi starp ierīci un grīdas segumu.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmenota, izmantojot spirta līmenirādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.

### 2.2 Elektriskie pieslēgumi



#### BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Ierīce jābūt iezemētai.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu, drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz barošanas kabēla. Vienmēr velciet aiz spraudkontakta.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai spraudkontaktu ar slapjām rokām.
- Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.

### 2.3 Ūdens padeves pieslēgšana

- Nesabojājiet ūdens šķūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, kamēr tas ir tīrs un skaidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes pirmās ierīces lietošanas reizes laikā un pēc tās.

## 2.4 Izmantošana



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātās priekšmetus.
- Neaiztieciet stikla durvis, kamēr darbojas programma. Stikls var būt karsts.
- Nežāvējiet bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Ja veļa ir mazgāta ar traipu tīrišanas līdzekli, veiciet papildu skalošanas ciklu pirms žāvēšanas cikla.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.
- Žāvējiet tikai tādus audumus, kurus drīkst žāvēt veļas mazgājamā mašīnā ar žāvētāju. Levērojet tīrišanas norādījumus uz apģērbu informatīvajām etiketēm.
- Plastmasas priekšmeti nav karstumizturīgi.
  - Ja tiek izmantota mazgāšanas līdzekļu bumbiņa, izņemiet to pirms žāvēšanas programmas.

## 3. UZSTĀDĪŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

- Ja tiek iestatīta nepārtrauktā programma, mazgāšanas līdzekļu bumbiņas nedrīkst izmantot.



### BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu vai ierīces bojājumu risks.

- Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Ierīcē nedrīkst žāvēt pilnīgi slapjus apģērbus, no kuriem tek ūdens.

## 2.5 Servisa izvēlne


- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Lietojet tikai oriģinālas rezerves daļas.

## 2.6 Ierīces utilizācija


- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnei un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

### 3.1 Izpakošana


- Noņemiet iepakojuma plēvi. Ja nepieciešams, izmantojiet nazi.

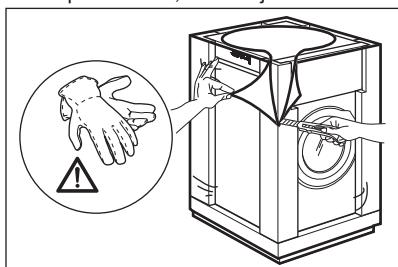


- Atveriet durvis. Izņemiet visu no vejas tilpnes.

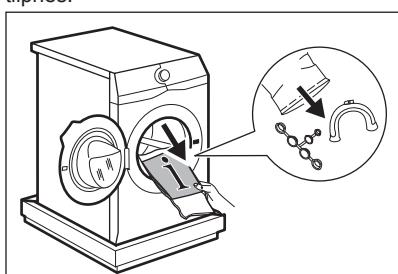


- Nonemiet no apakšas polistirola pamatni. Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus.

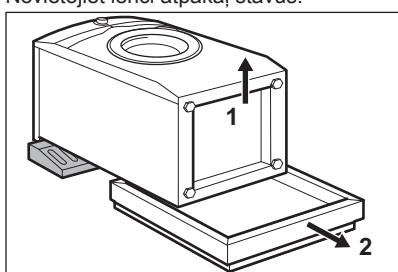


- Noņemiet kartona virsmu un polistirola iepakojuma materiālus.

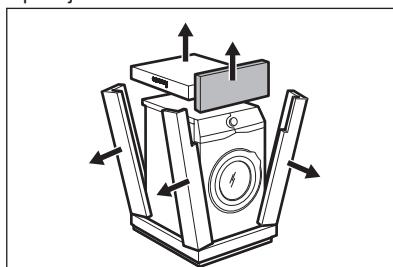


- Novietojiet priekšējo polistirola iepakojuma daļu uz gārda zem ierīces. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz aizmugurējās sienas.

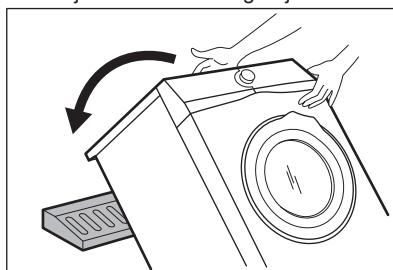


- Atvienojiet strāvas padeves kabeli un aizplūdes šķūteni no šķūtenu turētājiem. *Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.*

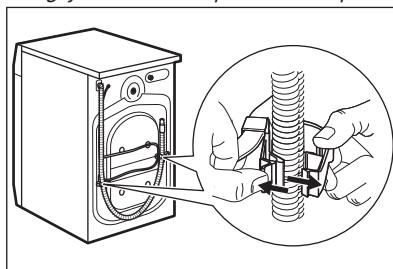

7. Izņemiet trīs pārvadāšanas skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

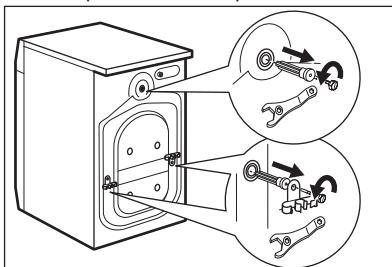

8. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami maisiņā ar lietotāja rokasgrāmatu.

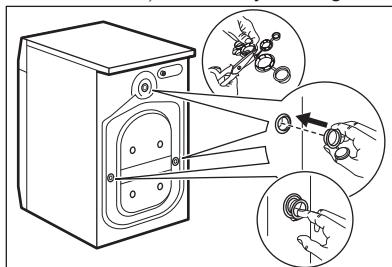

- i** Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvieto.


## 3.2 Uzstādišanas informācija

### 1. Novietošana un līmeñošana

Pareiza ierīces noregulēšana, lai tā būtu nolīmenota, novērš vibrācijas, trokšņus un ierīces pārvietošanos darbības laikā.

1. Uzstādiet ierīci uz cietas un līdzenu grīdas. Ierīcei jābūt nolīmenotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem ierīces ir gaisa cirkulācija.

2. Nedaudz atskrūvējiet vai piegrieziet kājiņas, lai noregulētu līmeni. Visām kājiņām jābalstās kārtīgi pret zemi.

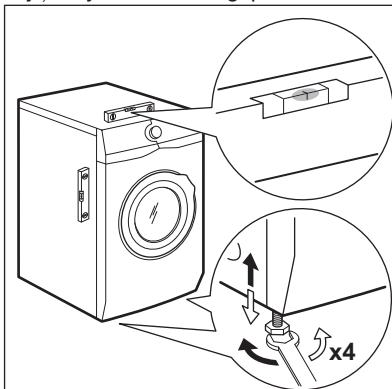


**BRĪDINĀJUMS!**  
Nolīmenojot ierīci, nenovietojiet zem tās kājiņām kartonu, koku vai līdzīgus materiālus.

### 2. Ieplūdes šķūtene

**UZMANĪBU!**  
Pārliecinieties, ka šķūtenes nav bojātas un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet šķūtenes pagarinājumu, ja ieplūdes šķūtene ir pārāk ūsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu citu ieplūdes šķūteni.

1. Pieslēdziet ūdens ieplūdes šķūteni ierīces aizmugurē.

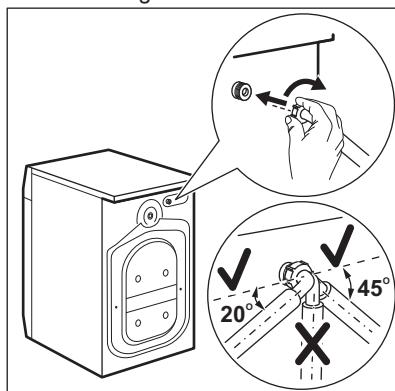

2. Novietojiet to pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krāna stāvokļa. Gādājiet, lai ieplūdes šķūtene neatrastos vertikālā stāvoklī.

3. Ja nepieciešams, atgrieziet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.

4. Pievienojiet ūdens iepļūdes šķūteni aukstā ūdens krānam ar 3/4" vītni.

### 3. Ūdens izsūknēšana


Noplūdes šķūtenei jāpaliek augstumā, kas nav mazāks par 60 cm un nav lielāks par 100 cm.




Jūs varat pagarināt noplūdes šķūteni par ne vairāk kā 400 cm. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai saņemtu citu noplūdes šķūteni un pagarinājumu.

Noplūdes šķūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

1. Izveidojiet U formu ar noplūdes šķūteni, un aplieciet to apkārt plastmasas šķūtenes vadīklai.

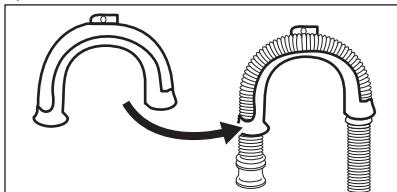


2. Izlietnes malā - piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.

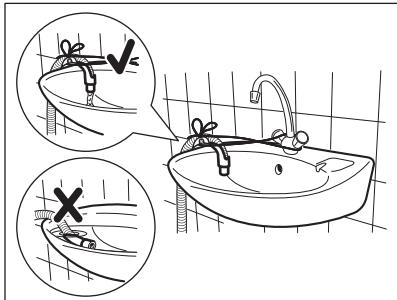


Pārliecinieties, ka plastmasas vadīkla nekustās, kad ierīce izsūknē ūdeni un ka izplūdes šķūtenes gals nav iemērķts ūdenī. Šādi ierīcē var atpakaļ ieplūst netīrs ūdens.

3. Ja noplūdes šķūtenes gals izskatās šādi (skatiet attēlu), jūs to varat iebīdīt uzreiz stāvvadā.

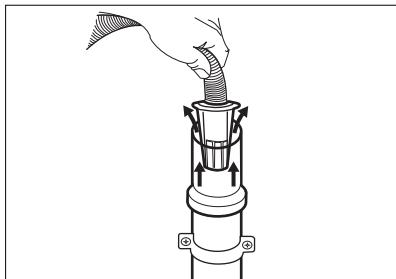


4. Pie stāvvada ar ventilācijas atveri - ievietojet noplūdes šķūteni pašā novadcaurulē. Skatiet attēlu.

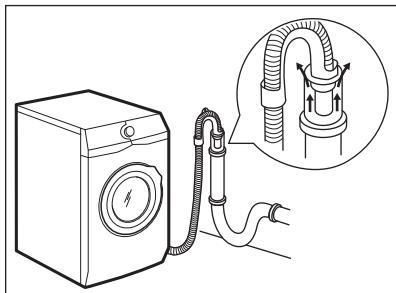

Noplūdes šķūtenes galu vienmēr jānodošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., izlietnes novadcaurules diametram (min. 38 mm - min. 1,5") jābūt platākam nekā ūdens noplūdes šķūtenes ārējam diametram.

5. Bez plastmasas šķūtenes vadīkas uz izlietnes sifonu- uzbūdiet izvades šķūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet ar skavu. Skatiet attēlu.

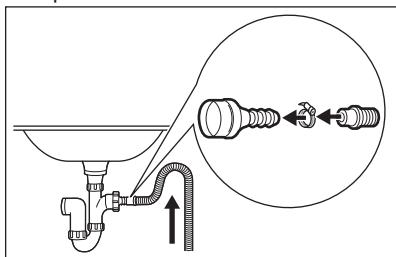


Pārliecinieties, ka noplūdes šķūtene veido

cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.


6. Novietojiet šķūteni tieši uz iebūvētas novadcaurules istabas sienāun

piestipriniet to ar skavu.

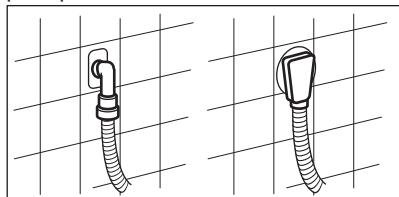

## 4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### 4.1 Ierīces kopskats

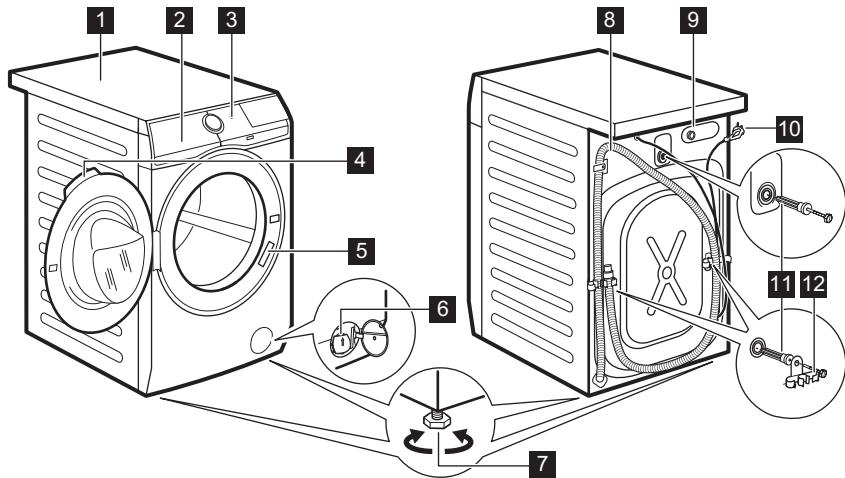

- 1** Darba virsma
- 2** Mazgāšanas līdzekļa dozators
- 3** Vadības panelis
- 4** Lūkas rokturis
- 5** Datu plāksnīte
- 6** Ūdens izsūknēšanas sūknis
- 7** Kājiņas ierīces līmeņošanai

- 8** Noplūdes šķūtene
- 9** Ieplūdes šķūtenes savienojums
- 10** Strāvas kabelis
- 11** Transportēšanai paredzētās skrūves
- 12** Šķūtenes balsts

## 5. VADĪBAS PANELIS

### 5.1 Īpašas funkcijas


Jūsu jaunā veļas mašīna ar žāvētāju atbilst visjaunākajām prasībām efektīvai veļas apstrādei ar zemu ūdens, energijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu, kā arī labai audumu aprūpei.

- **FreshScent sistēma**, pateicoties jaunajām **FreshScent** tvaika programmām, sniedz izcilu risinājumu pat viissmalkākās veļas atsvaidzināšanai bez mazgāšanas. Izmantojet **ELECTROLUX** izstrādātās smalkās smaržas, lai līdz ar aromātu un kroku likvidēšanai

- piešķirtu drēbēm arī "tikko mazgātas" veļas sajūtu.
- Pateicoties **Soft Plus iespējai**, veļas mīkstinātājs tiek vienmērīgi izplatīts visā veļā un ieklūst dzīli auduma šķiedrās, nodrošinot nevainojami mīkstu veļu.
  - SensiCare sistēma** nosaka veļas ielādes daudzumu, no kā atkarīgs

programmas ilgums, 30 sekunžu laikā. Mazgāšanas programma pielāgojas veļas daudzumam un auduma veidam, nepatērējot vairāk laika, enerģijas un ūdens, nekā tas ir nepieciešams.


## 5.2 Vadības paneļa apraksts

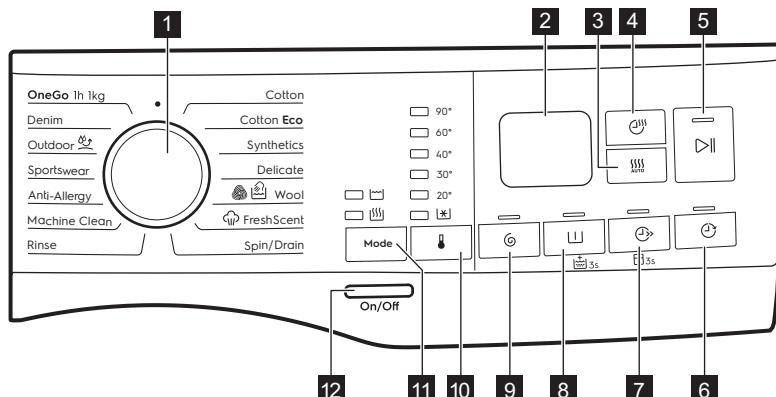

Pastāvīgās iespējas iestata, turot nospiestu attiecīgo taustiņu vismaz 3 sekundes.

- 1 Programmu pārslēgs
- 2 Displejs
- 3 Automātiskā žāvēšana skārienpoga <sub>AUTO</sub>
- 4 Žāvēšana uz laiku skārienpoga
- 5 Sākt/pauze skārienpoga
- 6 Atlikais starts skārienpoga
- 7 Funkcija Laika pārvaldnieks skārienpoga un pastāvīgā bērnu drošības iespēja 3s
- 8 Priekšmazgāšana skārienpoga un pastāvīgā papildu skalošanas iespēja 3s
- 9 Veļas izgriešana skārienpoga
- 10 Temperatūra skārienpoga
- 11 Režīms skārienpoga
  - Režīms - Mazgāšana
  - Režīms - Žāvēšana
- 12 Ieslēgt/izslēgt spiedpoga On/Off

## 5.3 Displejs

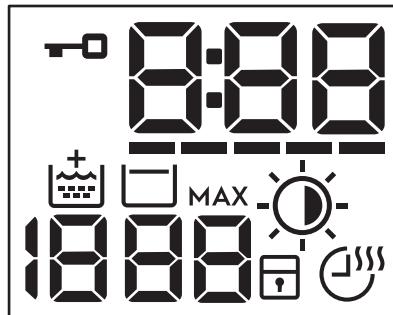


	Durvju bloķēšanas indikators.
	Digitālais indikatoris var rādīt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmas ilgums (piem., <b>2:40</b>, mazgāšanas un/vai žāvēšanas fāze).</li> <li>Atlikto laiku (piem., <b>2h</b>).</li> <li>Cikla beigas (<b>0:00</b>).</li> <li>Būdinājuma kodu (piem., <b>E20</b>).</li> <li>Klūdu indikatoru (---).</li> </ul>
-----	Funkcijas Laika pārvaldnieks indikators.
	Papildu skalošanas indikators.
	Veļas izgriešanas lauks: Veļas izgriešanas ātruma indikators --- Bez izgriešanas indikators. Izgriešanas fāze ir izslēgta.
	Skalošanas pauzes indikators.
	Pēc SensiCare sistēmas noteikšanas tas mirgo, kad ievietotās veļas daudzums pārsniedz izvēlētajai programmai maksimālo atlauto daudzumu. Skatiet sadaļu "SensiCare sistēmas ielādes noteikšana".
	Automātiskā žāvēšana indikators: ☀ Gludināšana ☀ Novietošanai drēbju skapī ☀ Īpaši sauss
	Bērnu drošības slēdža indikators.
	Žāvēšana uz laiku indikators.

## 5.4 Daudzvalodu uzlīmes

Kopā ar iekārtu piegādātas lipīgās uzlīmes vairākās valodās.

Vēlamo uzlīmi var pielīmēt pie programmu regulatora.

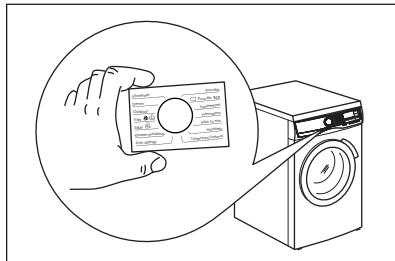

# 6. TASTATŪRA UN POGAS

## 6.1 Ievads



Iespējas/funkcijas nav pieejamas ar visām mazgāšanas programmām. Pārbaudiet iespēju/funkciju un mazgāšanas programmu saderību, aplūkojot "Programmu tabulu". Iespēja/funkcija var izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas iespējas/funkcijas.

## 6.2 Ieslēgt/izslēgt On/Off

Piespiediet šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan dažadas melodijas.

Tā kā gaidstāves funkcija automātiski deaktivizēs ierīci pēc dažām minūtēm, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu jums, iespējams, vajadzēs atkal aktivizēt ierīci.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rindkopu par gaidstāvi sadaļā "Lietošana ikdienā".

## 6.3 Režīms Mode

Pateicoties šim taustiņam, cikls var veikt:

- **Tikai mazgāšana:** Indikators deg (noklusējuma režīms).
- **Mazgāšana un žāvēšana:** un Indikatori deg.
- **Tikai žāvēšana:** Indikators deg.

## 6.4 Temperatūra

Izvēloties mazgāšanas programmu, ierīce automātiski iesaka noklusējuma temperatūru.

Pieskarieties šim taustiņam, lai mainītu ūdens temperatūru.

Iestatītās temperatūras indikators iedegas.

Indikators = auksts ūdens.

## 6.5 Veļas izgriešana

Iestatot programmu, ierīce automātiski iestata maksimālo izgriešanas ātrumu, izņemot Džinsu apgērbi programmu. Ar šo iespēju var samazināt noklusējuma veļas izgriešanas ātrumu.

Vairākkārt piespiediet taustiņu, lai:

- **samazinātu izgriešanas ātrumu.** Displejā redzami tikai izgriešanas ātrumi, kas darbojas ar iestatīto programmu.
- **Veļas izgriešanas papildiespējas Bez izgriešanas - - -.**

Iestatiet šo iespēju visu veļas izgriešanas fāžu deaktivizēšanai. Ierīce veic tikai izvēlētās mazgāšanas programmas ūdens izsūknēšanas fāzi. Iestatiet šo iespēju ļoti smalkiem audumiem. Dažām mazgāšanas programmām skalošanas fāze patērē vairāk ūdens.

- Ieslēdziet iespēju **Skalošanas pauze** .

Pēdējā skalošana netiks veikta.

Pēdējās skalošanas laikā ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai

pasargātu veļu no krokošanās. Mazgāšanas programma tiek pārtraukta ar ūdeni veļas tilpnē.

Deg  indikators. Durvis paliek aizslēgtas un veļas tilpne griežas regulāri, lai samazinātu burzīšanos. Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt ūdeni.

Ja pieskarsties Sākt/pauze  taustiņam, ierīce veiks veļas izgriešanas fāzi un izsūknēs ūdeni.

-  Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu automātiski pēc aptuveni 18 stundām.

## 6.6 Priekšmazgāšana

Ar šo iespēju var pievienot mazgāšanas programmai priekšmazgāšanas fāzi.

Ielegas attiecīgais indikators virs skārientaustiņa.

- Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.  
Šo iespēju ieteicams izmantot līoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekli, dubļi un citas cietas daļiņas.

-  Iespējas var pagarināt programmas ilgumu.

## 6.7 Pastāvīgā papildu skalošanas funkcija

Iestatot jaunu programmu, šī iespēja pastāvīgi nodrošinās papildu skalošanu.

Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju, turiet piespiest Priekšmazgāšana taustiņu 3 sekundes, līdz indikators  **ielegas/nodziest** displejā.

Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai maina/atiestata programmas.

-  Šī iespēja pagarina programmas ilgumu.

## 6.8 Funkcija Laika pārvaldnieks



Ar šo iespēju jūs varat samazināt programmas ilgumu atkarībā no veļas ielādes daudzuma un netīrības pakāpes.

Iestatot mazgāšanas programmu, displejā parādās noklusējuma ilgums un ----- defises.

Pieskarsties Funkcija Laika pārvaldnieks

 taustiņam, lai samazinātu programmas ilgumu pēc jūsu vajadzībām. Displejā redzams jaunais programmas ilgums un defišu skaits attiecīgi samazināsies:

---- piemērots maksimālas ielādes vidēji netīras veļas mazgāšanai.

--- ātrais cikls maksimālas ielādes nedaudz netīras veļas mazgāšanai.

-- līoti ātrs cikls mazākas ielādes nedaudz netīras veļas mazgāšanai (ieteicama maks. puse ielādes).

- īsākais cikls, lai atsvaidzinātu nelielu veļas daudzumu.

Laika pārvaldnieks ir pieejams tikai tabulas programmās.

### indikators

	Kokvilna Cotton	Kokvilnas ekonomiskā Cotton Eco	Sintētika Synthetics
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
---	■	■	■
---	■	■	■

indikators	Kokvilna Colton	Kokvilnas ekonomiskā Colton Eco	Sintētika	Synthetics
-	■	■	■	■

1) Noklusējuma darbības ilgums visām programmām.

### Funkcija Laika pārvaldnieks ar tvaika programmām

Iestatot tvaika programmu, šis taustiņš ļauj izvēlēties no trim tvaika līmeniem un programmas ilgums tiek attiecīgi samazināts:

- : maksimāli.
- : vidēji.
- : minimāli.

### 6.9 Ierīce bērnu aizsardzībai



Šī iespēja neļauj bērniem spēlēties ar vadības paneli.

Lai ieslēgtu/izslēgtu šo iespēju, turiet piespiestu Funkcija Laika pārvaldnieks taustiņu, līdz indikators  ielegas/nodziest displejā.

Kad tā ir aktivizēta, ierīce pārslēgsies uz šo iespēju pēc tam, kad to izslēdz vai maina/atiestata programmas. Nospiežot jebkuru taustiņu, indikators  mirgo, lai norādītu, ka taustiņi ir atspējoti.

### 6.10 Žāvēšana uz laiku

Nospiediet šo taustiņu, lai iestatītu laiku, kas piemērots žāvējamajam audumam (skatiet tabulu "Žāvēšana ar noteiktu laiku"). Displejā būs redzama iestatītā vērtība.

Katra reizi, nospiežot šo taustiņu, laika vērtība pieaug par 5 minūtēm.



Dažādiem audumu veidiem nevar iestatīt visas laika vērtības.

### 6.11 Automātiskā žāvēšana

Skriet šo taustiņu, lai iestatītu vienu no automātiskajām sausuma pakāpēm, kuras iesaka ierīce.

Displejā iedegas attiecīgais sausuma indikators:

-  **Gludināšana:** gludināmā veļa.
-  **Novietošanai drēbju skapī:** veļa, ko ievietos skapī.
-  **Īpaši sauss:** pilnīgi sausa veļa.



Katram auduma veidam nevar iestatīt visas automātiskās pakāpes.

### 6.12 Atliktais starts

Ar šo iespēju jūs varat atlikt programmas startu uz ērtāku laiku.

Pieskarieties taustiņam vairākkārt, lai iestatītu nepieciešamo atliktā starta laiku. Laika pieauguma solis no 1stundas līdz pat 20 stundām.

Iedegas attiecīgais indikators virs skārientaustiņa.

Displejā redzams atlasītais laika atskaites ilgums. Pēc pieskaršanās Sākt/pauze  taustiņam ierīce sāk laika atskaiti un durvis ir bloķētas.

### 6.13 Sākt/pauze

Pieskarieties Sākt/pauze  taustiņam, lai iedarbinātu, nopauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgtu programmu.

## 7. PROGRAMMAS

### 7.1 Programmu tabula

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapa- zons	Maksi- mālais veļas daudz- ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
<b>Veļas mazgāšanas programmas</b>			
<b>Cotton</b> Kokvilna 40 °C 90 °C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1400 apgr./min. (1400 - 400 apgr./ min.)	7 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi. Vidēji, ļoti netīri vai ne- daudz netīri.
<b>Cotton Eco</b> Kokvilnas ekono- miskā <sup>1)</sup> 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 apgr./min. (1400 - 400 apgr./ min.)	7 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi. Vidēji netīri. Samazinās enerģijas patēriņš un palielinās mazgāša- nas programmas ilgums.
<b>Synthetics</b> Sintētika 40 °C 60 °C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	3 kg	Sintētikas vai jauktu audumu apģērbi. Vi- dēji netīri.
<b>Delicate</b> Saudzīga mazgā- šana 40 °C 40 °C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	3 kg	Smalki audumi, tādi kā akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīga mazgāšana. Vidēji netīri.
 Vilnas izstrādāju- mi 40 °C 40 °C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	1.5 kg	Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vil- nas, ar rokām mazgājami vilnas un citi audumi ar kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām" <sup>2)</sup> .

<b>Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons</b>	<b>Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapa- zons</b>	<b>Maksi- mālais veļas daudz ums</b>	<b>Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)</b>
---	---	--	---

### Tvaika programmas ar FreshScent sistēmu

Tvaika programmas var izmantot, lai likvidētu saburžījumus un smakas<sup>3)</sup> veļas gabaliem, kas tikai jāatsvaidzina, bez mazgāšanas. Auduma šķiedras tiek relaksētas un pēc tam gludināšana ir vieglāka. Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no veļas tilpnes<sup>4)</sup>. Tvaika programmas neveic higiēniskas funkcijas. Neizmantojet šīs programmas šādiem drēbu veidiem:

- apgērbi, kas nav piemēroti žāvēšanai žāvētājā;
- apgērbi, kas satur plastmasas, metāla, koka vai līdzīgas detaļas.

**ELECTROLUX smaržviela.** Ja jūs izmantojat šo īpašo maigo smaržvielu, jūsu veļa smaržos, kā tikko mazgāta: ieļejet vienreizējas devas pudeli nodalījumā  un vienkārši sāciet tvaika programmu. Samaziniet smaržvielas daudzumu mazākas veļas ieļādes gadījumā. Ar pogas pašlīdzību Funkcija Laika pārvaldnieks jūs varat samazināt programmas ilgumu apgērbiem, kuri jāmazgā zemā temperatūrā.

#### NEMĒGINIET:

- žāvēt veļas žāvētāja apgērbus, kas apstrādāti ar smaržvielu. Tā izgaros;
- izmantot smaržvielu citiem mērķiem, kas šeit nav norādīti;
- izmantot smaržvielu jauniem apgērbiem. Jauns apgērbs var saturēt apstrādes līdzekļu atliekas, kas nav saderīgas ar smaržvielu.



Smaržvielas devas pudelītes ir pieejamas **ELECTROLUX** Interneta veikalā vai pie oficiālā izplatītāja.

 FreshScent	1 kg	<b>Kokvilna, sintētika, smalkveļa.</b> Šīa un maiga programma pat smalkveļas, tostarp īpašas smalkveļas ar vizuļiem, mežģīnēm, u.c., atsvaidzināšanai. Mazākas veļas daudzuma gadījumā programmas ilgumu iespējams samazināt, izmantojot iespējū Funkcija Laika pārvaldnieks.
-	-	 <b>BRĪDINĀJUMS!</b> Neizmantojet šo programmu vilnas apgērba gabaliem un apgērbam, kas paredzēti tikai kīmiskai tīrišanai.

<b>Spin/Drain</b>	1400 apgr./min. (1400 - 400 apgr./ min.)	7 kg	Lai izgrieztu veļu un izsūknētu ūdeni no veļas tilpnes. <b>Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkos audumus.</b>
-------------------	--	------	--

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapa- zons	Maksi- mālais veļas daudz ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
Rinse Skalošana	1400 apgr./min. (1400 - 400 apgr./ min.)	7 kg	<p><b>Visi audumi, izņemot vilnas izstrādāju- mus un smalkveļu.</b> Programma veļas ska- lošanai un izgriešanai. Noklusējuma izgrie- šanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu pro- grammām paredzētais ātrums. Samaziniet izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Ja nepieciešams, iestatiet Papildus skalo- šana iespēju, lai palielinātu skalošanas rei- žu skaitu. Izvēloties zemu izgriešanas ātru- mu, ierīce veic saudīgu skalošanu un ūslai- cīgu izgriešanu.</p>
Machine Clean Mašīnas tīrišana 60 °C	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	Apkopes cikls ar karstu ūdeni veļas tilpnes iztīrišanai un atsvaidzināšanai un smaku iz- raisošu nogulšņu likvidēšanai. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, lietojiet šo ciklu reizi mēnesi. Pirms šī cikla palaišanas izņemiet visus priekšmetus no veļas tilpnes. Novieto- jiet mazgāšanas līdzekļa dozatora mazgā- šanas fāzes nodalījumā esošo aizbūtni ver- tikāli. Ieļejet mazgāšanas fāzes nodalījumā glāzi hlora balinātāja vai veļas mašīnu tīriša- nas līdzekļa. <b>NELIETOJIET</b> abus.	<p> Pēc veļas tilpnes tīrišanas pa- laidiet skalošanas ciklu ar tukšu veļas tilpni un bez veļas maz- gāšanas līdzekļa, lai izskalotu balinātāja paliekas.</p> <p>Ja iestāta programmu ar Režīms - Žāvēša- na, ierīce izpilda pūku veidošanās novērša- nas funkciju. Skatiet sadāļu "Apģērbu pū- kas".</p>

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapa- zons	Maksi- mālais veļas daudz ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
<b>Anti-Allergy</b> Pretalerģiskais 60 °C	1400 apgr./min. (1400 - 400 apgr./ min.)	7 kg	<b>Baltiem kokvilnas izstrādājumiem.</b> Šī programma likvidē mikroorganismus, pateicoties mazgāšanas fāzei, kurā temperatūra dažas minūtes ir augstāka par 60 °C. Tas palīdz likvidēt mikrobus, baktērijas, mikroorganismus un daļīnas. Papiļdu skalošanas fāze palīdzēs pareizi likvidēt mazgāšanas līdzekļa atliekas un ziedpūtekšņus/alergijas veicinošus priekšmetus. Tas padara mazgāšanu efektīvāku.
<b>Sportswear</b> Sporta apgērbi 30 °C 40 °C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	3 kg	<b>Sintētisku audumu sporta apgērbi.</b> Pro- gramma paredzēta, lai maigi mazgātu mo- dernus āra sporta apgērbus, kā arī ir piemē- rota tādiem sporta apgērbiem, kurus lieto sporta zālē, riteņbraukšanā, skriešanā u.c.
 Āra drēbes 30 °C 40 °C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	2 kg	<p><b>Nelietojiet auduma mīkstinātāju</b> un gādājet, lai mazgāšanas līdzekļa dozatorā nebūtu veļas mīkstinātāja atlieku.</p> <p><b>Sauss āra apgērbs, tehniskais, sporta apgērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, tīsi virssvārki ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto oderi.</b></p> <p><b>Izpildot mazgāšanas un žāvē- šanas programmu bez apstā- šanās, žāvēšanas fāze darbo- jas arī kā ūdens atgrūdeļa at- jaunotājs. Pārliecinieties, ka apgērba kopšanas etikete at- lauj žāvēšanu žāvētājā.</b></p>
<b>Denim</b> Džinsu apgērbi 30 °C 40 °C - mazgāša- na aukstā ūdenī	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	3 kg	<b>Īpaša programma džinsu apgērbiem ar saudīgu mazgāšanas fāzi, lai samazinātu krāsas izbalēšanu un plankumus.</b> La- bākiem mazgāšanas rezultātiem ir ietei- cams mazāks veļas ielādes daudzums.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz- griešanas ātrums Veļas iz- griešanas ātruma diapa- zons	Maksi- mālais veļas daudz ums	Programmas apraksts (Veļas un netīrības pakāpes veids)
OneGo 1h 1kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 apgr./min. (1200 - 400 apgr./ min.)	1 kg	Jaukti audumi (kokvilnas un sintētikas drēbes). Pilnīga programma veļas mazgāšanai un žāvēšanai ar 1 kg ielādi vienā piegājiņā. Tā ilgst tikai 1 stundu.
• Atiestatiet pozīciju. Displejā tiek parādītas tikai svītras.			

- Enerģijas taupīšanas programma kokvilnas mazgāšanai.** Šī programma ar 60 °C un ar 7 kg veļas ielādi ir atsauces programma enerģijas uzlīmē minētajiem datiem saskaņā ar EEK 96/60 prasībām. Iestatiet šo programmu, lai gūtu labus rezultātus un samazinātu enerģijas patēriņu. Mazgāšanas programmas laiks tiek pagarināts.
- Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka veļas tilpne negriežas vai negriežas pietiekami, bet tas ir normāli šai programmai.
- Tvaika programma nelikvidē īpaši specīgas smakas.
- Pēc apstrādes ar tvaiku veļa varētu būt mitra. Izkariniet veļu uz dažām minūtēm.

### Programmu iespēju saderība

Programma	Veļas izgriešana	Bez izgriešanas	Priekšmazgāšana	Funkcija Laika pārvaldnieks	Atliktais starts
Cotton Kokvilna	■	■	■	■	■
Cotton Eco Kokvilnas ekonomiskā	■	■	■	■	■
Synthetics Sintētika	■	■	■	■	■

**Programma**

-- -- Bez izgriešanas

**Delicate**

Saudzīga mazgāšana

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Vilnas izstrādājumi

■ ■ ■ ■ ■ ■



FreshScent

■ ■

**Spin/Drain**Izgriešana / ūdens izsūk-  
nēšana

■ ■ 1)

■

**Rinse**

Skalošana

■ ■ ■ ■ ■ ■

**Machine Clean**

Mašīnas tīrīšana

■ ■ ■ ■ ■ ■

**Anti-Allergy**

Pretalerģiskais

■ ■ ■ ■ ■ ■

**Sportswear**

Sporta apģērbi

■ ■ ■ ■ ■ ■



Āra drēbes

■ ■ ■ ■ ■ ■

**Denim**

Džinsu apģērbi

■ ■ ■ ■ ■ ■

**OneGo 1h 1kg**

■

1) Ja ir iestatīta arī Bez veļas izgriešanas iespēja, ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanu.

## 7.2 Woolmark Apparel Care - Zils



- Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apģērbu, kuriem uz etiketes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar

nosacījumu, ka šie apģērbi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiketēm un velas mašīnas ražotāja norādījumiem. M1664

- Šīs velas mazgājamās mašīnas vilnas žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par labu atzina uzņēmums "Woolmark Company". Šīs cikls ir piemērots, lai žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus, kuriem uz etiketes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka tie mazgāti, izmantojot Woolmark apstiprinātu mazgāšanas ciklu apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un izķāvēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām. M1664

Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Honkongā un Indijā Woolmark simbols ir sertifikācijas zīme.

## 7.3 Automātiskā žāvēšana

Žāvēšanas pakāpe	Auduma veids	Ielāde
1) Īpaši sauss Dvieļu materiāli	Kokvilna un lins (peldmēteļi, vannas dvieli, u.c.)	līdz 4 kg
	Džīnsu apģērbi	līdz 3 kg

Žāvēšanas pakāpe	Auduma veids	Ielāde
 <b>Ievietošanai skapī<sup>2)</sup></b> Uzglabāšanai	<b>Kokvilna un lins</b> (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	līdz 4 kg
	<b>Sintētika un jauktie audumi</b> (džemperi, blūzes, apakšveļa, mājsaimniecībā izmantojamā un gultas veļa)	līdz 3 kg
	<b>Smalki audumi</b> (akriila, viskozes un smalki jaukti audumi)	līdz 2 kg
	<b>Vilnas izstrādājumi</b> (vilnas džemperi)	līdz 1 kg
	<b>Āra sporta apģērbs</b> (Āra apģērbs, darba, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un elpojoša auduma jakas, vējjakas)	līdz 2 kg
	<b>Džinsu apģērbi</b>	līdz 3 kg
	<b>Sporta apģērbi</b>	līdz 3 kg
 <b>Gludināšanai</b> Piemērots gludināšanai	<b>Kokvilna un lins</b> (palagi, galdauti, krekli utt.)	līdz 4 kg

1) Arī pieejams ar Pretalerģiskais un Kokvilnas ekonomiskā programmu.

2) **leteikumi pārbaudes institūcijām** Testu izpildi, saskaņā ar EN 50229, jāveic ar PIRMO maksimālo deklarēto žāvēšanas ielādi (ielādes sastāvs saskaņā ar EN61121), iestatot Kokvilnas ekonomiskā programmai AUTOMĀTISKO ŽĀVĒŠANU IEVIETOŠANAI SKAPĪ. Iestatot Kokvilnas ekonomiskā programmai AUTOMĀTISKO ŽĀVĒŠANU IEVIETOŠANAI SKAPĪ, jātestē OTRO žāvēšanas ielādi ar atlikušo ielādi.

## 7.4 Žāvēšana ar noteiktu laiku

Žāvēšanas pa- kāpe	Auduma veids	Ielā- de (kg)	Veļas iz- grie- ša- nas ātru ms (apgr./ min.)	Ieteicamais ilgums (min.)
<b>Īpaši sauss</b> Dvieļu materiāli	<b>Kokvilna un lins</b> (peldmētelī, vannas dvieļi, u.c.)	4	1400	190 - 210
		2	1400	105 - 120
		1	1400	60 - 70
	<b>Džinsu apģērbi</b>	3	1200	155
<b>Ievietošanai skapī</b> Uzglabāšanai	<b>Kokvilna un lins</b> (peldmētelī, vannas dvieļi, u.c.)	4	1400	180 - 200
		2	1400	95 - 110
		1	1400	50 - 60
<b>Sintētika un jauktie audumi</b> (džemperi, blūzes, apakšveļa, mājsaimniecībā izmantojamā un gultas veļa)		3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	<b>Smalkveļa</b> (akriila, viskozes un smalki jaukti au- dumi)	2	1200	150
	<b>Vilnas izstrādājumi</b> (vilnas džemperi)	1	1200	170 - 190
	<b>Āra sporta apģērbs</b> (Āra apģērbs, darba, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un elpojoša au- duma jakas, vējjakas)	2	1200	160
	<b>Džinsu apģērbi</b>	3	1200	145
	<b>Sporta apģērbi</b>	3	1200	140
<b>Gludināšanai</b> Piemērots glu- dināšanai	<b>Kokvilna un lins</b> (palagi, galdauti, krekli utt.)	4	1400	115 - 130
		2	1400	65 - 75
		1	1400	40 - 50

## 8. IESTATĪTIE PARAMETRI

### 8.1 Skaņas signāli

Šai ierīcei ir dažādi skaņas signāli, kas darbojas, kad:

- jūs aktivizējat ierīci (īpaša īsa melodija);
- jūs deaktivizējat ierīci (īpaša īsa melodija);
- jūs pieskaraties taustiņiem (klikšķis);

- jūs veicat nepareizu izvēli (3 īsi klikšķi);
- programma ir beigusies (secīgas skanas, kas dzirdamas aptuveni 2 minūtes);
- ierīces darbībā radušies traucējumi (secīgas skanas, kas dzirdamas aptuveni 5 minūtes).

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** skanas signālus, kad programma ir pabeigta,

vienlaikus pieskarieties taustiņiem

**Mode** un  un turiet tos piespiestus aptuveni 2 sekundes. Displejā redzams leslēgt vai Izslēgt.



Ja deaktivizējat skanas signālus, ierīces darbības traucējumu gadījumā tie turpina skanēt.

## 9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

1. Pārliecinieties, ka pieejama elektropadeve un ūdens krāns ir atvērts.
2. Ilejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā, kas apzīmēts ar .

Šī darbība aktivizē ūdens izsūknēšanas sistēmu.

3. Ilejiet nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu nodaļījumā, kas apzīmēts ar .

4. Iestatiet un iedarbīniet kokvilnas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tilpnē veļu. Šādi no veļas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

## 10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA




### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 10.1 Ierīces ieslēgšana

1. Pievienojet kontaktdakšu kontaktligzdai.
2. Atgrieziet ūdens krānu.
3. Dažas sekundes piespiediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai ieslēgtu ierīci.

Atskan ūss skanas signāls.

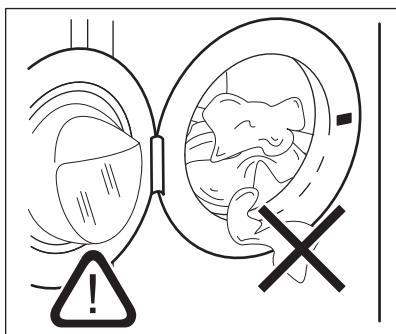

#### 10.2 Veļas ievietošana

1. Atveriet ierīces durvis.
2. Izpuriniet drēbes pirms to ievietošanas ierīcē.
3. Ievietojiet veļu veļas tilpnē, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi. Neievietojiet veļas tilpnē pārāk daudz veļas.
4. Cieši aizveriet durvis.




### UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka neviens apģērba gabals netiek iespiests stāp blīvējumu un durvīm, lai izvairītos no ūdens nooplūdes riska un veļas sabojāšanas.



Mazgājot ļoti netīru veļu ar eļļas traipiem, var nodarīt bojājumus veļas mašīnas gumijas daļām.

### 10.3 Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu uzpilde

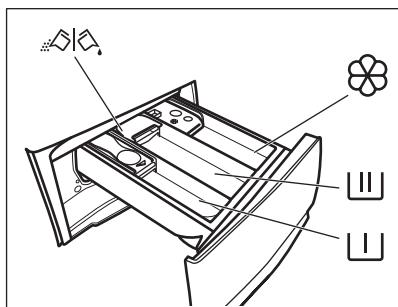

**U** - Nodalījums priekšmazgāšanas fāzei, mērķēšanas programmai vai traipi tīrīšanas līdzeklim.

**III** - Nodalījums mazgāšanas fāzei.


**◊** - Nodalījums veļas mīkstinātājam un ciemtiem šķidrajiem līdzekļiem (auduma mīkstinātājam, stērkelei).

**MAX** - Šķidro veļas kopšanas līdzekļu daudzuma maksimālais līmenis.


**◆** - Aizbīdnis pulverveida vai šķidram mazgāšanas līdzeklim.

**i** Vienmēr ievērojet norādījumus uz mazgāšana līdzekļa iepakojuma, taču mēs iesakām nepārsniegt maksimālo norādīto līmeni (**MAX**). Šis daudzums tomēr garantēs labākos mazgāšanas rezultātus.

**i** Pēc mazgāšanas cikla, ja nepieciešams, notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas no mazgāšanas līdzekļa dozatora.

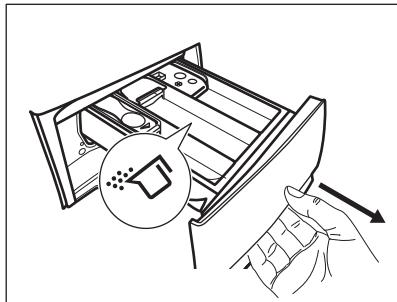

2. Nospiediet sviru uz leju, lai izņemtu dozatoru.
3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdiņu uz augšu.
4. Lai lietotu šķidro mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdiņu uz leju.

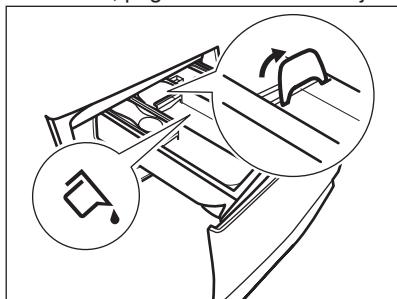


Kad aizbīdnis vērsts **UZ LEJU**:

- Nelietojet želatinveida vai biezus šķidros mazgāšanas līdzekļus;
- Nepārsniedziet šķidrā mazgāšanas līdzekļa devu, kas norādīta uz aizbīdņa.
- Neiestatiet priekšmazgāšanas fāzi;
- Neiestatiet atliktā starta funkciju.
- 5. Mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja iepildīšana.
- 6. Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

### 10.4 Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļa aizbīdņa pozīciju

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatoru līdz galam.

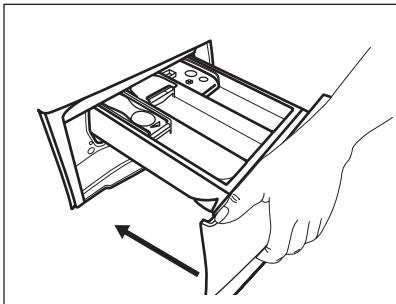

Gādājiet, lai aizbīdnis netraucētu, aizverot atvilktni.

## 10.5 Programmas iestatīšana

- Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu izvēlētās mazgāšanas programmas pozīcijā.

Mirgo taustiņa Režīms - Mazgāšana indikators.

Mirgo Sākt/pauze indikatora taustiņš. displejā tiek parādīts norādošs programmas ilgums un maksimālā slodze.

- Lai mainītu temperatūru un/vai izgriešanas ātrumu, piespiediet attiecīgos taustiņus.
- Ja vēlaties, iestatiet vienu vai vairākas iespējas, pieskaroties attiecīgajiem taustiņiem. Saistītie indikatori iedegas displeja un norādīta informācija attiecīgi mainās.



Ja izvēle **nav iespējama**, atskan skaņas signāls un displejā parādās .

## 10.6 Programmas ieslēgšana

Pieskarieties Sākt/pauze taustiņam, lai ieslēgtu programmu. Programmu nav iespējams palaist, kad taustiņa indikators ir izslēgts un nemirgo (t.i., durvis ir atvērtas).

Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un paliek degam.

Programma sākas, durvis ir nobloķētas.

Displejā redzams indikators .



Ūdens izsūknēšanas sūknis darbojas ūsu brīdi, pirms ierīcē ieplūst ūdens.

## 10.7 Programmas aktivizēšana, izmantojot atlīko startu

- Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts , līdz displejā redzams vēlamais atlīktā starta laiks. Iedegsies attiecīgais indikators.
- Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze . Ierīces durvis nobloķējas un sākas atlīktā starta laika atskaite. Displejā redzams indikators . Kad laiks ir pagājis, programma automātiiski aktivizējas.

## Atlīktā starta atcelšana laika atskaites laikā

Lai atceltu atlīktu startu:

- Piespiediet taustiņu Sākt/pauze , lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot attiecīgais indikators.
- Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts , līdz displejā parādās .
- Piespiediet taustiņu Sākt/pauze atkārtoti, lai nekavējoties aktivizētu programmu.

## Atlīktā starta mainīšana laika atskaites laikā

Lai mainītu atlīktu startu:

- Piespiediet taustiņu Sākt/pauze , lai nopauzētu ierīci. Sāk mirgot attiecīgais indikators.
- Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts , līdz displejā redzams vēlamais atlīktā starta laiks.
- Vēlreiz piespiediet taustiņu Sākt/pauze , lai aktivizētu jauno laiku atskaiti.

## 10.8 SensiCare sistēmas veļas daudzuma noteikšana



Displejā redzamais programmas ilgums attiecas uz **vidēju/lielu ielādi**.

Pieskaroties Sākt/pauze ▷|| taustiņam, ProSense sistēma sāk veļas ielādes noteikšanu:

1. Ierīce konstatē ielādi pirmo 30 sekunžu laikā. Fāzes laikā Funkcija Laika pārvaldnieks joslas ---- zem laika cipariem attēlo vienkāršu animāciju, veļas tilpne griežas neilgu laiku.
2. Programmas ilgums tiek attiecīgi pielāgots, un tas var palielināties vai samazināties. Ierīce sāk piepildīties ar ūdeni vēl pēc 30 sekundēm.

Ielādes noteikšanas beigās, ja veļas tilpne ir pārslogota, indikators **MAX** mirgo displejā:

Šādā gadījumā uz 30 sekundēm iespējams nopauzēt ierīci un izņemt lieko veju.

Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties Sākt/pauze ▷|| taustiņam, lai atkal iedarbinātu programmu. SensiCare fāzi var atkārtot ne vairāk kā trīs reizes (skat. 1. punktu).

**Svarīgi!** Ja veļas daudzumu nesamazina, mazgāšanas programma atsāk darbību jebkurā gadījumā, neskatoties uz to, ka ierīce ir pārslogota. Šādā gadījumā labākos mazgāšanas rezultātus nav iespējams garantēt.

 Aptuveni 20 minūtes pēc programmas sākuma programmas ilgumu var noregulēt atkal atkarībā no audumu ūdens uzsūkšanas spējām.

 SensiCare noteikšana notiek tikai ar pilnām mazgāšanas programmām un ja nav samazināts programmas ilgums ar Funkcija Laika pārvaldnieks taustiņu.

## 10.9 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var tikai **dažas** iespējas:

1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze ▷||.
2. Sāk mirgot attiecīgais indikators.
2. Mainiet iespējas. Displejā norādīta informācija attiecīgi mainās.
3. Pieskarieties vēlreiz Sākt/pauze ▷|| taustiņam. Mazgāšanas programmas darbība turpinās.



Lai vēlreiz palaistu programmu, pārliecinieties, ka programmu pārslēgs ir pareizi novietots pie pārtrauktās programmas un mirgo Sākt/pauze ▷|| taustiņa indikators.

## 10.10 Aktivizētās programmas atcelšana

1. Piespiediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
2. Vēlreiz piespiediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai ieslēgtu ierīci.



Ja SensiCare sistēma ir beigusies un ūdens iepilde ir jau sākusies, jaunā programma sākas **bez SensiCare sistēmas** atkārtotās. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūknēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas. Displejā redzams programmas maksimālais ilgums, uzrādot jaunāko informāciju aptuveni 20 minūtes pēc jaunas programmas sākuma.

Ir arī alternatīvs atcelšanas veids:

1. Pagrieziet pārslēgu "Reset" (Atestatīt) pozīcijā •.
2. Nogaidiet 1 sekundes. Displejā tiks parādīts --- . Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.

## 10.11 Durvju atvēršana - apģērbu pievienošana



Ja temperatūra vai ūdens līmenis velas tilpnē ir pārāk augsti un/vai velas tilpne joprojām griežas, durvis atvērt nav iespējams.

Kad darbojas programma vai atlīktais starts, ierīces durvis ir bloķētas.

1. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators nodzīst displejā.
2. Atveriet ierīces durvis. Ja nepieciešams, ievietojiet vai izņemiet priekšmetus.
3. Aizveriet durvis un pieskarieties pie Sākt/pauze taustiņa. Programma vai atlīktais starts turpina darbību.

## 10.12 Programmas pabeigšana

Kad programmas darbība beigusies, ierīce automātiski izslēdzas. Atskan skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti. Displejā tiks parādīts

Taustiņa Sākt/pauze indikators izdzīst.

Durvīs tiek atbloķētas, un indikators izdzīst.

1. Piespiediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pirms programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski deaktivizēs ierīci.



- Kad atkal aktivizējat programmu, displejā redzamas iepriekšējās programmas beigas. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.
2. Izņemiet veļu no ierīces.
  3. Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.
  4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirus, lai ierīce neveidotos pelējums un smakas.

5. Aizgrieziet ūdens krānu.

## 10.13 Ūdens izsūknēšana cikla beigās

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir pabeigta, taču:

- Laika joslā redzams un displejā redzams, ka durvis ir nobloķētas .
  - Sāk mirgot taustiņa Sākt/pauze indikators.
  - Velas tilpne regulāri griežas pēc regulāriem intervāliem, lai novērstu velas burzīšanos.
  - Durvis paliek bloķētas.
  - Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt ūdeni:
    1. Ja nepieciešams, pieskarieties taustiņam Velas izgriešana , lai samazinātu ierīces ierosināto velas izgriešanas ātrumu.
    2. Nospiediet Sākt/pauze taustiņu: ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu. Iespējas indikators Skalošanas pauze nodzīst.
- i** Ja ir iestatīta Bez velas izgriešanas iespēja — — —, ierīce veiks tikai ūdens izsūknēšanu.
3. Kad programmas darbība beigusies un lūkas bloķēšanas indikators ir izdzīsis, jūs varat atvērt durvis.
  4. Dažas sekundes piespiediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai izslēgtu ierīci.

## 10.14 Gaidīšanas funkcija

Gaidīšanas funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu energijas patēriņu, ja:

- Ierīci nevar izmantot 5 minūtes, kamēr neviena programma nedarbojas. Piespiediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai atkal ieslēgtu ierīci.
- 5 minūtes pēc programmas beigām. Piespiediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai atkal ieslēgtu ierīci. Displejs rāda beidzamās programmas beigu laiku.

Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.  
Ja pārslēgs ir pagriezts "Reset"  
(Atiestatīt) pozīcijā •, ierīce automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.



Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tilpnē, gaidstāvē funkcija **neieslēdz ierīci**, lai atgādinātu, ka jāizsūknē ūdens.

## 11. IZMANTOŠANA IKDIENĀ – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Šī ierīce ir automātiska veļas mazgājamā mašīna — veļas žāvētājs.

### 11.1 Nepārtraukta programma – Mazgāšana un žāvēšana



Ne visas programmas ir saderīgas ar žāvēšanas funkciju. Programma OneGo 1h 1kg jau ir pilnīga mazgāšanas un žāvēšanas programma.

Jūs varat mazgāt un žāvēt veļu, iestatot "nepārtraukto programmu". Rīkojieties šādi:

1. Pies piediet leslēgt/izslēgt taustiņu uz dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. levietojet veļu, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi.
3. Iepildiet attiecīgajā nodalījumā mazgāšanas līdzekli un piedevas.
4. Pagrieziet programmu pārslēgu mazgāšanas programmas pozīcijā. Ierīce ielet pēc noklusējuma tikai mazgāšanas režīmā, un Režīms - Mazgāšana indikatora taustiņš ir ieslēgts. Displejā parādās noklusējuma temperatūra un izgriešanas ātrums. Ja nepieciešams, mainiet tos atbilstoši ievietotajai veļai.
5. Iestatiet vēlamās iespējas, ja pieejamas.
6. Pieskarieties Režīms taustiņam, lai aktivizētu žāvēšanas funkciju. Ieslēdzas abi Režīms - Mazgāšana indikatori un Režīms - Žāvēšana

taustiņi. Indikators parādās displejā.

### 11.2 Automātiskās mazgāšanas un žāvēšanas pakāpes

1. Vairākkārt pies piediet taustiņu Automātiskā žāvēšana AUTO, līdz displejā redzama nepieciešamā sausuma pakāpe. Displejā iedegas atbilstošie indikatori:

- a. **Gludināšana**: kokvilnas apģērbiem;
- b. **Novietošanai drēbju skapī**: kokvilnas un sintētisko audumu izstrādājumiem;
- c. **Īpaši sauss**: kokvilnas apģērbiem.

Displejā redzamā laika vērtība atbilst mazgāšanas un žāvēšanas ciklu ilgumam, kas aprēķināti, par pamatu nemot noklusējuma veļas apjoma vērtību.



Lai nodrošinātu kvalitāti un žāvēšanu, izmantojot mazāk elektroenerģijas un īsākā laikā, ierīce neļauj iestatīt pārāk zemu izgriešanas ātrumu mazgājamajiem un žāvējamajiem apģērbiem.

2. Pieskarieties taustiņam Sākt/pauze , lai aktivizētu programmu. Sākas SensiCare noteikšana.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators.

Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

## 11.3 Mazgāšana un žāvēšana ar noteiktu laiku

- Vairākkārt piespiediet taustiņu Žāvēšana uz laiku , lai iestatītu vēlamo laika vērtību (skatiet "Noteiktā laika žāvēšana" tabulu un "Programmas" sadaļu). Žāvēšanas pakāpes indikators  nodziest un iedegas indikators .
- Katra reizi, nospiežot šo taustiņu, laika vērtība pieaug par 5 minūtēm. Displejā būs redzama iestatīta laika vērtība.
- Pieskarieties Sākt/pauze  taustiņam, lai ieslēgtu programmu. Sākas SensiCare noteikšana.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas  indikators.

Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

## 11.4 Žāvēšanas programmas beigās

- Ierīces darbība apstājas automātiski.

# 12. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI ŽĀVĒŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Šī ierīce ir automātiska vejas mazgājamā mašīna — vejas žāvētājs.

## 12.1 Sagatavošanās žāvēšanai

- Piespiediet ieslēgt/izslēgt taustiņu uz dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
- Ievietojiet velu, liekot katu apģērba gabalu atsevišķi.
- Pagrieziet programmu izvēles slēdzi tādas programmas pozīcijā, kas piemērota vejas žāvēšanai. Ierīce ieiet pēc noklusējuma tikai mazgāšanas režimā, un Režīms - Mazgāšana indikatora taustiņš ir ieslēgts.
- Divreiz pieskarieties Režīms taustiņam, lai veiktu tikai žāvēšanu. Režīms - Žāvēšana  taustiņa indikators iedegas, bet Režīms -

- Atskan skanas signāli (ja tie ir aktivizēti).
- Displejā iedegas .
- Taustiņa Sākt/pauze  indikators izdziest. Durvju bloķēšanas indikators  ir izdziest un durvis atbloķējas.
- Piespiediet ieslēgt/izslēgt taustiņu uz dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.



Dažas minūtes pirms programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēgs ierīci.

- Izņemiet velu no ierīces.
- Pārliecīnieties, ka vejas tilpne ir tukša.



Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt gaisa filtrus, vejas tilpni, blīvi un durvju iekšpusi ar mitru drānu.

Mazgāšana  taustiņa indikators nodziest.



Žāvējot lielu velu apjomu, lai gūtu labu žāvēšanas veikspēju, gādājiet, lai veļa nebūtu sarullējusies un lai tā būtu izvietota vejas tilpnē vienmērīgi.

## 12.2 Žāvēšana - automātiskas pakāpes

- Vairākkārt piespiediet taustiņu Automātiskā žāvēšana , līdz displejā redzama nepieciešamā sausuma pakāpe. Displejā iedegas atbilstošie indikatori:
  -  **Gludināšana:** kokvilnas apģērbiem;
  -  **Novietošanai drēbju skapī:** kokvilnas un sintētisko audumu izstrādājumiem;

- **Īpaši sauss:** kokvilnas apgērbiem.

**Displejā redzams žāvēšanas programmas ilgums.**

2. Pieskarieties Sākt/pauze taustīnam, lai ieslēgtu programmu.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators.

Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

### 12.3 Noteikts žāvēšanas laiks

1. Vairākkārt piespiediet taustīnu Žāvēšana uz laiku , lai iestatītu vēlamo laika vērtību (skatiet "Noteikta laika žāvēšana" tabulu un "Programmas" sadāļu). Žāvēšanas pakāpes indikators nodziest un iedegas indikators .

Katrreiz, nospiežot šo taustīnu, laika vērtība pieauga par 5 minūtēm. Displejā būs redzama iestatīta laika vērtība.

2. Pieskarieties taustījam Sākt/pauze , lai aktivizētu programmu.

Displejā iedegas durvju bloķēšanas indikators.

## 13. APGĒRBU PŪKAS

Mazgāšanas un/vai žāvēšanas cikla laikā dažu audumu izstrādājumiem kā, piemēram, sūkļiem, vilnas izstrādājumiem, sporta kreklkiem, veidojas pūkas.

Atdalījušās pūkas var pielipt velas izstrādājumiem nākamā cikla laikā.

Šī problēma palielinās ar tehniskajiem audumiem.

Lai novērstu pūku veidošanos, iesakām:

- nemazgāt tumšus apgērbus pēc gaišu un krāsainu audumu izstrādājumu (roku dvieļi, vilnas izstrādājumi, sporta kreklī) mazgāšanas un žāvēšanas un otrādi;
- šos audumu izstrādājumus žāvēt svaigā gaisā, ja tie tiek mazgāti pirmo reizi;

Displejā būs redzams arī programmas atlikušais laiks.

### 12.4 Žāvēšanas programmas beigās

- Ierīces darbība apstājas automātiski.
- Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti).
- Displejā iedegas .
- Taustīja Sākt/pauze indikators izdziest. Durvju bloķēšanas indikators ir izdziest un durvis atbloķējas.
- Piespiediet ieslēgt/izslēgt taustīnu uz dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci.

Dažas minūtes pirms programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēgs ierīci.

1. Izņemiet velu no ierīces.
2. Pārliecīnieties, ka velas tilpne ir tukša.

Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt gaisa filtrus, velas tilpni, blīvi un durvju iekšpusi ar mitru drānu.

- iztīrīt aizplūdes filtru.
- Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt tukšo velas tilpni un durvis ar mitru drānu.

**Lai liikvidētu pūkas velas tilpnē, iestatiet īpašu programmu:**

- Iztukšojet velas tilpni.
- Iztīriet velas tilpni, blīvi un durvis ar mitru drānu.
- Iestatiet Mašīnas tīršana programmu un Režīms - Žāvēšana režīmu kopā, lai ieslēgtu funkciju pūku veidošanās novēršanai.
- Pieskarieties Sākt/pauze taustīnam, lai ieslēgtu programmu.

Ja ierīce tiek lietota bieži, regulāri veiciet mazgāšanas programmu.

## 14. PADOMI UN IETEIKUMI



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 14.1 Veļas ielāde

- Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un vilnas izstrādājumi.
- levērojiet uz veļas etiketēm norādītās mazgāšanas norādes.
- Nemazgājiet kopā baltus un krāsinus apģērbus.
- Daži krāsaini apģērbi var zaudēt krāsu pirmajā mazgāšanas reizē. Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas pirmās reizes.
- Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet rāvējslēdzējus, āķīsus un spiedpogas. Sasniņiet jostas.
- Iztukšojet kabatas un atlokiet atloces.
- Izgrieziet uz āru daudzslānu audumus, vilnu un drēbes ar uzkrāsotām ilustrācijām.
- Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus traipus.
- Izmazgājiet nopietnus traipus ar īpašu mazgāšanas līdzekli.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Nonemiet ākus vai ielieci aizkarus mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.
- Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un apģērbu ar iegriezumiem.
- Izmantojiet speciālo veļas mazgāšanas maisu maziem un/vai smalkiem apģērbiem (piem., krūšturus ar stīpām, jostas, zebkikses u.c.).
- Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzvara problēmas izgriešanas fāzes laikā, kas izraisa pārmērīgas vibrācijas. Ja tas notiek:
  - a. pārtrauciet programmu un atveriet durvis (skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana");
  - b. izkārtojiet veļu ar rokām, lai apģērba gabali būtu vienmērīgi izklāti veļas tilpnē;
  - c. piespiediet Sākt/pauze taustiņu. Veļas izgriešanas fāze turpinās.

#### 14.2 Nopietni traipi

Dažiem traapiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

#### 14.3 Mazgāšanas un citi līdzekļi

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašinām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus:
  - veļas pulverus visu veidu audumiem, izņemot smalkveļai. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai.
  - Šķidrus mazgāšanas līdzekļus programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Lai saudzētu vidi, neizmantojiet vairāk par ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- levērojiet norādījumus uz mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu iepakojuma, nepārsniedzot maksimālo norādīto līmeni (**MAX**).
- Izmantojiet auduma veidam un krāsai, programmas temperatūrai un netīrības pakāpei ieteiktos mazgāšanas līdzekļus.

#### 14.4 Ieteikumi vides aizsardzībai

- Iestatiet programmu bez priekšmazgāšanas fāzes, lai mazgātu vidēji netīru velu.
- Vienmēr ieslēdziet mazgāšanas programmu, kad veļas mašīna ir pilna.
- Iepriekš apstrādājot traipus vai izmantojiet traipu tīršanas līdzekli, iestatiet programmu ar zemu temperatūru.
- Lai izmantoju pareizo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, noskaidrojiet ūdens cieflību savā mājoklī. Skatiet sadaļu "Ūdens cieflība".

## 14.5 Ūdens cietība

Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot vejas mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens mīkstināšanas līdzekli. Rajonos, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas līdzekli lietot nav nepieciešams.

Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes uzņēmumu.

Lietojet pareizu ūdens mīkstinātāja daudzumu. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

## 14.6 Ieteikumi žāvēšanai

### Žāvēšanas cikla sagatavošana

- Atgrieziet ūdens krānu.
- Pārbaudiet, vai kanalizācijas caurule ir kārtīgi pievienota. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu par uzstādīšanu.
- Skatiet žāvēšanas programmas tabulā informāciju par atlauto maksimālo velas daudzumu žāvēšanas programmai.

## 14.7 Veļa, kas nav piemērota žāvēšanai

### Neiestatiet žāvēšanas programmu šādiem veļas veidiem:

- Sintētiska auduma aizkariem;
- apgērba gabaliem ar metāla detaļām;
- neilonā zekēm;
- vatētām segām;
- gultas pārkājiem;
- Segām;
- siltām vējjakām;
- guļammaisiem.
- audumiem, kas satur losjonu, matu laku, nagu lakas notīrišanas šķidrumu vai tamīdzīgu šķidrumu paliekas;
- drebēm, kurās ir putugumija vai citi līdzīgi materiāli.

## 14.8 Apģērbu uzlīmes

Žāvējot veļu, ievērojiet arī apģērbu ražotāja uzlīmēs minēto informāciju:

- = apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā;
- = žāvēšanas ciklam ir augsta temperatūra;
- = žāvēšanas ciklam ir pazemināta temperatūra;
- = apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.

## 14.9 Žāvēšanas cikla ilgums

Žāvēšanas cikls ilgums var būt atkarīgs no:

- veļas beigu izgriešanas ātruma;
- sausuma pakāpes;
- veļas veida;
- ievietojamās veļas daudzuma.

## 14.10 Papildu žāvēšana

Ja veļa pēc žāvēšanas programmas pabeigšanas vēl arvien ir mitra, papildus izvēlieties vēl vienu īslaicīgu žāvēšanas ciklu.



**BRĪDINĀJUMS!**  
Lai izvairītos no veļas  
saburzīšanās un  
saraušanās, nepāržāvējiet  
to.

## 14.11 Vispārīgi ieteikumi

"Žāvēšanas programmu" tabulās atrodama informācija par **vidējiem** žāvēšanas laikiem.

Pieredze ļaus jums izžāvēt veļu labāk. Pierakstiet jau veikto ciklu laiku.

Lai žāvēšanas beigās nepieļautu statisko izlādi:

- Mazgāšanas ciklā izmantojiet audumu mīkstinātājus.
- Izmantojiet īpašus audumu mīkstinātājus žāvēšanas tvertnēs. Kad žāvēšanas programma ir beigusies, nekavējoties izņemiet veļu.

## 15. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

#### 15.1 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.



### UZMANĪBU!

Nelietojet alkoholu, šķīdinātājus vai kīmikālijas.



### UZMANĪBU!

Nešūriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hloru bāzes

#### 15.2 Atkalķošana



Ja ūdens jūsu rajonā ir ciets vai vidēji ciets, mēs iesakām izmantot veļas mazgājamām mašīnām paredzēto ūdens atkalķošanas līdzekli.

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu katlakmens veidošanos.

Parastie mazgāšanas līdzekļi jau satur ūdens mazgāšanas līdzekļus, taču mēs iesakām laiku pa laikam ieslēgt ciklu ar tukšu veļas tilpni un atkalķošanas līdzekli.



Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.


#### 15.3 Apkopes mazgāšana

Atkārtoti un ilgstoši lietojot programmas ar zemu temperatūru, veļas tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas un baktērijas. Tas var izraisīt sliktas smakas un pelējumu. Lai likvidētu šīs atliekas un iztīrītu ierīces iekšpusi, regulāri ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):



Skatiet sadaļu "Veļas tilpnes tīrīšana".

#### 15.4 Durvju blīvējums

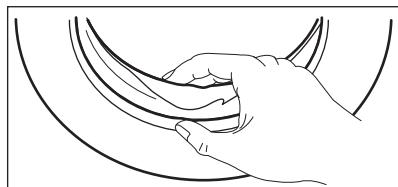

Regulāri pārbaudiet blīvējumu un izņemiet svešķermenus no iekšējām detaļām.

#### 15.5 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu rūsas veidošanos.

Iztīriet tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētiem līdzekļiem.



Vienmēr ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.



Rūpīgai tīrīšanai:

- Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
- Palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu. Sīkāku informāciju skatiet mazgāšanas programmu tabulā.


#### 15.6 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana

Lai to novērstu izkaltuša mazgāšanas līdzekļa vai sarecejuša auduma mīkstinātāja un/vai pelējuma veidošanos mazgāšanas līdzekļa dozatorā, laiku pa laikam rīkojieties šādi:


1. Atveriet atvilktni. Piespiediet atduri uz leju, kā tas norādīts attēlā, un izvelciet to.

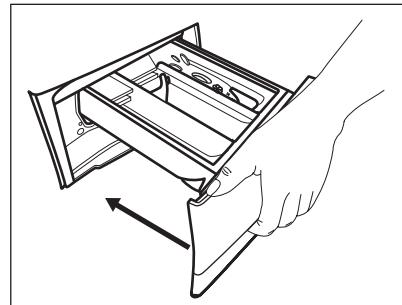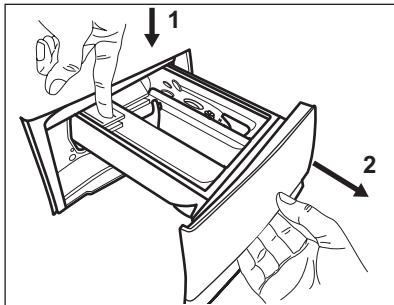

2. Lai atvieglotu tīrišanu, noņemiet papildpiedevu nodaļuma augšdaļu un izskalojiet to zem tekoša silta ūdens, likvidējot visas uzkrātā mazgāšanas līdzekļa atliekas. Pēc tīrišanas uzstādiet detaļu atpakaļ.

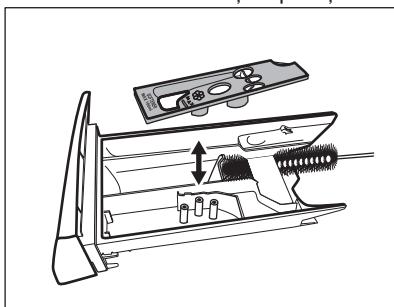

3. Pārbaudiet, vai visas mazgāšanas līdzekļa atliekas tiek izņemtas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrišanai izmantojiet nelielu suku.

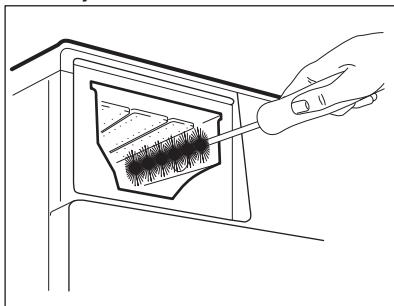

4. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru vadotnē un aizveriet to. Ieslēdziet skalošanas programmu, neievietojot veļu tilpnē.

## 15.7 Ūdens izsūknēšanas sūkņa tīrišana



### BRĪDINĀJUMS!

Atvienojet kontaktakciņu no kontaktligzdas.



Regulāri pārbaudiet aizplūdes filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Tīriet sūkni, ja:

- ierīce neizsūknē ūdeni;
- veļas tilpne negriežas;
- no ierīces atskan neparasts troksnis, kuru rada aizsērējis sūknis;
- ekrānā parādās brīdinājuma kods **E20**.




### BRĪDINĀJUMS!


- Neizņemiet filtru, kamēr ierīce darbojas.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīce ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisīs.

**Lai iztīrtu sūkni, rīkojieties šādi:**


1. Atveriet sūkņa vāku.

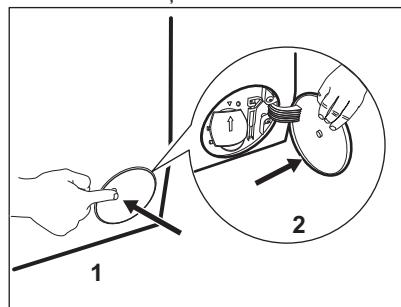


2. Novietojiet zem nooplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.
3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

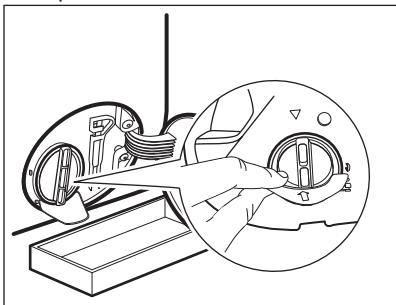


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulpsteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ľaujiet ūdenim izplūst.

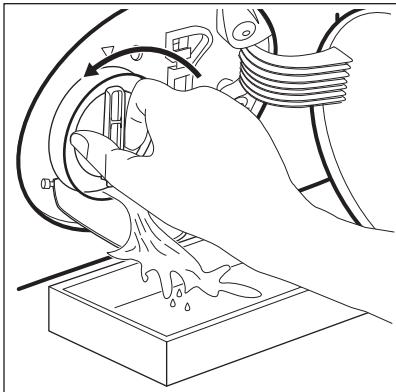


5. Kad traiks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējet filtru atpakaļ un iztukšojet trauku.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulpsteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

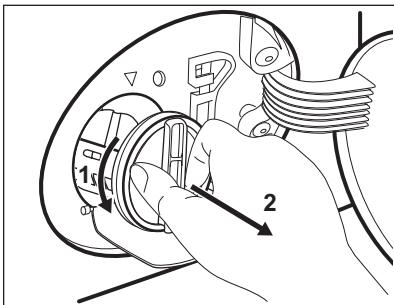


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārliecinieties, ka sūkņa lāpstīnitenis griežas. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

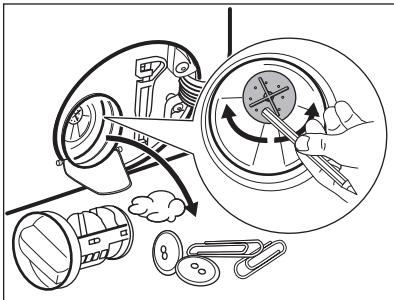


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

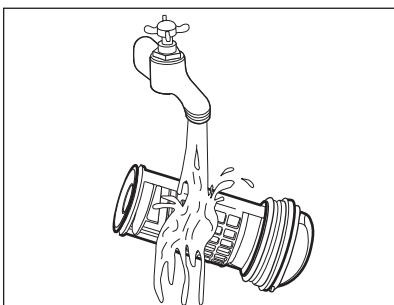





11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulpsteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens nooplūdes.

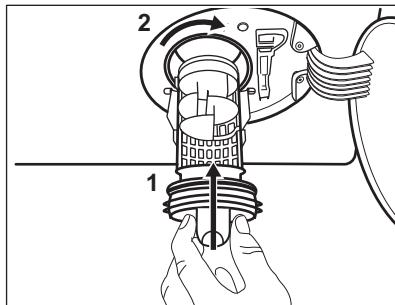

12. Aizveriet sūkņa vāku.

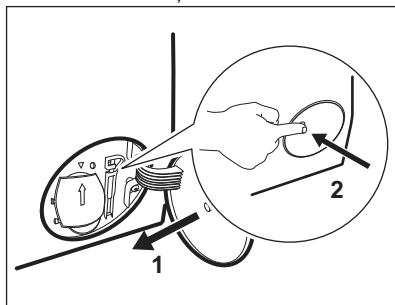

### 15.8 Ieplūdes šķūtenes un filtra vārsta tīrīšana

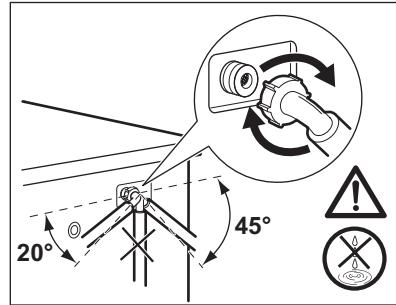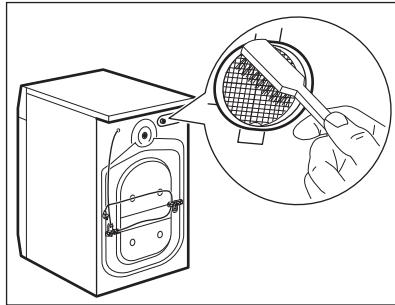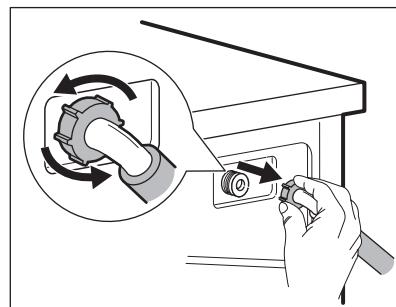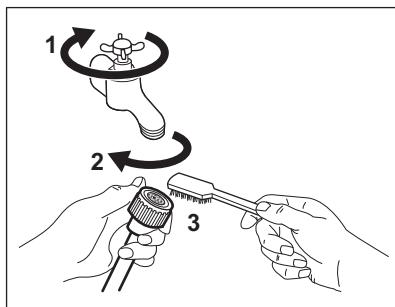

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadišanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

- lelejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
- Aktivizējet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

## 15.9 Avārijas ūdens izsūknēšana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu procedūru, kas aprakstīta rindkopā "Noplūdes sūkņa tīrišana". Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadišanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ieļejet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

## 15.10 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo

ūdeni no ieplūdes šķūtenes un izsūknējet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieliet ieplūdes šķūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šķūtenes.
4. Iztukšojet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadišanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šķūteni.



### BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.

Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

# 16. PROBLĒMRISINĀŠANA



### BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

## 16.1 levads


Ierīce neieslēdzas vai apstājas darbības laikā.

Vispirms mēģiniet atrast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

**Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņa signāli, displejā redzams brīdinājuma kods un Sākt/pauze ▷|| taustiņš var mirgot nepārtrauktī:**

- **E00** - Strāvas padeve ir nestabila. Pagaidiet, līdz strāvas padeve ir stabila.
- **E91** - nenotiek komunikācija starp ierīces elektroniskajiem elementiem. Izslēdziet to un ieslēdziet atkārtoti; Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Ja brīdinājuma kods atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- **E10** - ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni. Pēc pārbaudes atkal palaidiet ierīci, nospiežot Sākt/pauze ▷|| taustiņu, ierīce mēģinās atsākt ciklu. Ja klūme turpinās pastāvēt, brīdinājuma kods atkārtosies.
- **E20** - ierīce neizsūknē ūdeni.
- **E40** - ierīces durvis ir atvērtas vai nav aizvērtas pareizi. Lūdzu, pārbaudiet durvis!

- (i)** Ja ierīcē ir ievietots par daudz vejas, izņemiet dažus apgērba gabalus no vejas tilpnes un/vai turiet durvis piespiestas, pieskaroties Sākt/pauze  taustiņam, līdz indikators  pārstāj mirgot (skat. attēlu zemāk).

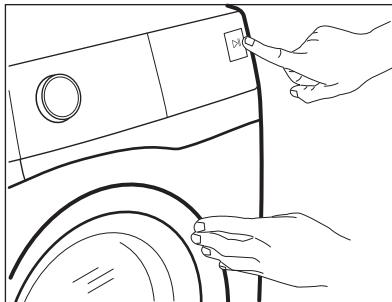**BRĪDINĀJUMS!**

Pirms pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

## 16.2 Iespējamās kļūmes

Problēmas	Iespējamais risinājums
Programma neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdati.</li> <li>Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvērtas.</li> <li>Pārliecinieties, vai nav bojāti drošinātāji drošinātāju blokā.</li> <li>Pārliecinieties, vai pieskārāties Sākt/pauze .</li> <li>Ja iestātīts atlīktais starts, atceliet iestātījumu vai gaidiet laika atskaites beigas.</li> <li>Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta.</li> <li>Pārbaudiet izvēlētās programmas regulatoru.</li> </ul>
Ierīce kārtīgi nepiepildās ar ūdeni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.</li> <li>Pārliecinieties, vai ūdens piegādes spiediens nav pārāk zems. Lai iegūtu šo informāciju, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes dienestu.</li> <li>Pārbaudiet, vai ūdens krāns nav aizsērējis.</li> <li>Pārbaudiet, vai nav aizsērējis iepļūdes šķūtenes filtrs vai vārsta filtrs. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrišana".</li> </ul>
Ierīce piepildās ar ūdeni un tad uzreiz to izsūknē	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka izvades šķūtene ir pareizā pozīcijā. Iespējams, šķūtene atrodas pārāk zemu. Skatiet sadaļu "Uzstādīšanas norādes".</li> </ul>

Problēmas	Iespējamais risinājums
Ierīce neizsūknē ūdeni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai izlietnes sifons nav aizsērējis.</li> <li>Pārbaudiet, vai ūdens izvades šķūtene nav samezglojušies vai saliekta.</li> <li>Pārliecinieties, vai ūdens noplūdes šķūtenes pieslēgums ir pareizs.</li> <li>Iestatot programmu bez ūdens izsūknēšanas fāzes, iestatiet ūdens izsūknēšanas programmu.</li> <li>Ja izvēlēta iespēja, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet ūdens izsūknēšanas programmu.</li> </ul>
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā parasti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iestatiet izgriešanas programmu.</li> <li>Ar rokām izkārtojiet drēbes tilpnē un iedarbiniet izgriešanas fāzi no sākuma. Šī problēma, iespējams, radusies līdzsvara trūkuma dēļ.</li> </ul>
Uz grīdas ir ūdens.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai ūdens šķūtēju savienotājdetālas ir cieši pievilkas un nav ūdens noplūdes.</li> <li>Pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes šķūtene vai ūdens izsūknēšanas šķūtene nav bojātas.</li> <li>Pārliecinieties, vai izmantots pareizais mazgāšanas līdzeklis un pareizā daudzumā.</li> </ul>
Ierīces durvis nevar atvērt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka ir izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē.</li> <li>Pārbaudiet, vai mazgāšanas programma beigusies.</li> <li>Ja ceļas tilpnē palicis ūdens iestatiet ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu.</li> <li>Pārliecinieties, vai ierīce ir pieslēgta barošanai.</li> <li>Šo problēmu, iespējams, radījusi ierīces darbības kļūme. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja nepieciešams atvērt durvis, rūpīgi izlasiet sadaļu "Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā".</li> </ul>
Mašīna rada neparatustus trokšņus un vibrē.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi noīmeņota. Skatiet sadaļu "Uzstādišanas norādes".</li> <li>Pārliecinieties, ka noņemti visi iesaiņojuma materiāli un/vai izņemtas visas pārvietošanas laikā izmantotās skrūves. Skatiet sadaļu "Uzstādišanas norādes".</li> <li>Ielieciet tilpnē vairāk veļas. Veļas var būt par maz.</li> </ul>
Programmas darbības ilgums pieaug vai samazinās programmas darbības laikā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare sistēma var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet rindkopu "SensiCare sistēmas veļas daudzuma noteikšana" sadaļā "Lietošana ikdienā".</li> </ul>
Mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu mazgāšanas līdzekli.</li> <li>Pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus izstrādājumus, lai likvidētu grūti iztīramus traipus.</li> <li>Pārliecinieties, ka iestatījāt pareizu temperatūru.</li> <li>Samaziniet veļas daudzumu.</li> </ul>

Problēmas	Iespējamais risinājums
Pārāk daudz putu veļas tilpnei mazgāšanas cikla laikā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.</li> </ul>
Pēc mazgāšanas cikla mazgāšanas līdzekļa dozatorā ir mazgāšanas līdzekļa atliekas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka aizdare ir pareizā pozīcijā (UZ AUG-ŠU veļas pulverim, UZ LEJU šķidram mazgāšanas līdzeklim).</li> <li>Pārliecinieties, ka izmantojāt mazgāšanas līdzekļa dozatoru atbilstoši šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.</li> </ul>
Ierīce nežāvē vai žāvē nepareizi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atgrieziet ūdens krānu.</li> <li>Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis.</li> <li>Samaziniet veļas daudzumu.</li> <li>Pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs cikls. Ja nepieciešams, vēlreiz iestatiet ūsu žāvēšanas laiku.</li> </ul>
Izmazgātā veļa ir pilna ar dažādas krāsas pūkām.	<p>No iepriekšējā cikla laikā mazgātām drēbēm atdalījušās dažādu krāsu pūkas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Žāvēšanas fāze palīdz likvidēt daļu pūku.</li> <li>Notīriet drēbes ar atpūkotāju.</li> </ul> <p>Ja veļas tilpnei ir pārāk daudz pūku, palaidiet speciālu programmu tās iztīrišanai (papildu informāciju skatiet sadaļā "Audumu pūkas").</p>

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma atsāksies no tās vietas, kur tā tika pārtraukta. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja displejā parādās brīdinājuma kodi, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

### 16.3 Avārijas durvju atvēršana

Elektrības padeves pārtraukuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīces durvis paliek bloķētas. Mazgāšanas programma turpinās pēc elektrības padeves atjaunošanas. Ja durvis paliek bloķētas darbības traucējumu gadījumā, tās ir iespējams atvērt, izmantojot avārijas atvēršanas funkciju.

Pirms durvju atvēršanas:



**UZMANĪBU!**  
Apdedzināšanās bīstamība! Pārliecinieties, vai ūdens temperatūra nav pārāk augsta vai veļa nav karsta. Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz tie atdziest.



**UZMANĪBU!**  
Pastāv savainošanās risks! Pārliecinieties, ka veļas tilpne negriežas. Ja nepieciešams, līdz veļas tilpne pārstāj griezties.




Pārliecinieties, ka ūdens līmenis veļas tilpnei nav pārāk augsts. Ja nepieciešams, veiciet ārkārtas iztukšošanu (skatiet punktu "Ārkārtas iztukšošana" sadaļā "Kopšana un tīrišana").

Lai atvērtu durvis, rīkojieties šādi:

- Pies piediet taustiņu leslēgt/izslēgt, lai izslēgtu ierīci.
- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Atveriet filtra vāciņu.

4. Divreiz pavelciet avārijas atvēršanas mēlīti uz leju un atveriet ierīces durvis.

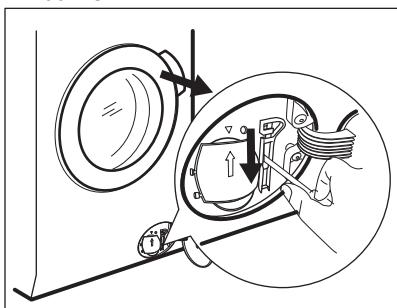

5. Izņemiet velu un aizveriet ierīces durvis.  
6. Aizveriet filtra vāciņu.

## 17. PATĒRIINA DATI



Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši standartiem. Datus var mainīt dažādi cēloņi: veļas daudzums un veids un apkārtējās vides temperatūra. Ūdens spiediens, barošanas spriegums un ieplūdes ūdens temperatūra arī var ietekmēt mazgāšanas programmas ilgumu.



Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu produkta kvalitāti.



Mazgāšanas programmas laikā ProSense tehnoloģija var mainīt mazgāšanas ilgumu un patēriņa vērtības. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rindkopu "ProSense ielādes noteikšana" sadaļā "Lietošana ikdienā".

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens patēriņš (litri)	Aptuvenais programmas ilgums (minūtēs)
Kokvilna 60°C	7	1.30	80	220
Kokvilnas ekonomiskā Enerģijas taupības programma kokvilnas mazgāšanai pie 60 °C <sup>1)</sup>	7	0.59	52	262
Kokvilna 40 °C	7	1.20	80	210
Sintētika 40 °C	3	0.80	60	140
Smalkveļa 40 °C	3	0.60	60	120

Programmas	Ielāde (kg)	Enerģijas patēriņš (kWh)	Ūdens pa- tēriņš (litri)	Aptuvenais pro- grammas ilgums (minūtēs)
Vilnas izstrādājumi / maz- gāšana ar rokām 30 °C	1.5	0.30	60	75

1) "Enerģijas taupības programma kokvilnas mazgāšanai" pie 60 °C un ar 7 kg veļas ielādi saskaņā ar Direktīvu 96/60/EK ir atsauces programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.

## 18. TEHNISKIE DATI

Izmērs	Platums / augstums / dzīlums / kopējais dzī- lums	597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm
Elektrības padeves pieslēgums	Spriegums Vispārējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un mitru- ma izplatīšanos, kuru nodrošina aizsargapvalks, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības no mitruma		IPX4
Ūdens padeve 1		Auksts ūdens
Ūdens padeves spie- diens	Minimums Maksimums	0,5 bāri (0,05 MPa) 8 bāri (0,8 MPa)
Maksimālais veļas daudzums	Kokvilna	7 kg
Maks. sausas veļas ie- lāde	Kokvilna Sintētika	4 kg 3 kg
Izgriešanas ātrums	Maksimums	1350 apgr./min.

1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šķūteni ūdens krānam ar 3/4" vītni.

## 19. PIEDERUMI

### 19.1 Pieejams vietnē [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) vai no autorizēta izplatītāja



Tikai papildpiederumi, kurus apstiprinājis ELECTROLUX, nodrošina  
ierīces drošības standartus. Ja tiks izmantotas neapstiprinātas detaļas,  
jebkādas prasības būs spēkā neesošas.

### 19.2 Montāžas plākšņu komplekts (4055171146)

Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja.

Uzstādot ierīci uz pamatnes, nostipriniet  
to ar montāžas plāksnēm.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā  
piegādātās instrukcijas.

## 20. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu , levietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



157016470-A-132018

CE

