

**PHILIPS**

DAB+ radio

5000 Sērija

R5005

# Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Saturs

---

<b>1</b>	<b>Svarīga informācija</b>	<b>2</b>
	Drošība	2

---

<b>2</b>	<b>FM/DAB radio</b>	<b>3</b>
	Ievads	3
	Kastes saturs	3
	Galvenās ierīces pārskats	4

---

<b>3</b>	<b>Lietošanas sākšana</b>	<b>5</b>
	Radio antenas sagatavošana	5
	Barošanas avota pievienošana	5
	Ieslēgšana	5
	Skaļuma līmeņa noregulēšana	5
	Gaidstāves režīma ieslēgšana	5

---

<b>4</b>	<b>DAB radio klausīšanās</b>	<b>6</b>
	DAB radiostaciju noskaņošana	6
	DAB radiostaciju saglabāšana	6
	Iepriekš iestatītās DAB radiostacijas izvēle	7
	Izvēlnes izmantošana DAB režīmā	7
	DAB informācijas parādīšana	7

---

<b>5</b>	<b>FM radio klausīšanās</b>	<b>8</b>
	FM radiostaciju noskaņošana	8
	FM radiostaciju saglabāšana	8
	Iepriekš iestatītās FM radiostacijas izvēle	8
	Izvēlnes izmantošana FM režīmā	9
	FM informācijas parādīšana	9

---

<b>6</b>	<b>FM radio klausīšanās</b>	<b>10</b>
	Modinātājpulksteņa taimera iestatīšana	10
	Izslēgšanās taimera iestatīšana	10

---

<b>7</b>	<b>Produkta informācija</b>	<b>11</b>
	Specifikācijas	11

---

<b>8</b>	<b>Traucējummeklēšana</b>	<b>12</b>
----------	---------------------------	-----------

---

<b>9</b>	<b>Paziņojums</b>	<b>13</b>
	Atbilstība	13

# 1 Svarīga informācija

## Drošība



### Brīdinājums

- Nekad neizņemiet radio no korpusa.
- Nekad neieļojiet nevienu šī radio daļu.
- Nekad nelieciet šo radio uz nekādas citas elektroiekārtas.
- Neturiet šo radio tiešā saules gaismā vai atklātas liesmas vai karstuma avota tuvumā.
- Pārliecinieties, ka jūs vienmēr varat viegli piekļūt strāvas vadam, spraudnīm vai adapterim, lai varētu atvienot radio no barošanas avota.

- Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas.
- Nodrošiniet, lai apkārt iekārtai ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai notiktu ventilācija.
- Uzticiet visu apkopes darbu veikšanu kvalificētiem tehniskās apkopes darbiniekiem. Tehniskā apkope ir nepieciešama tad, kad radio ir ticis kaut kādā veidā bojāts, piemēram, kad ir bojāts stāvas vads vai spraudnis, uz radio ir uzšakstījies šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, radio ir salijis vai kļuvis mitrs, normāli nedarbojas vai arī ir ticis nomests zemē.
- Lietojiet tikai ražotāja norādītās fiksētājielīces / papildu aprīkojumu.
- Lietojiet tikai ražotāja rokasgrāmatā norādītos barošanas blokus.
- Atvienojiet šo ierīci no barošanas avota pērkona negaisā laikā vai tad, kad tas netiks ilgstoši izmantots.

- Uz šīs ierīces nekas nedrīkst pilēt vai uzšakstīties.
- Nenovietojiet uz šīs ierīces neko tādu, kas rada apdraudējumu (piem., ar šķidrumu piepildītus traukus vai aizdedzinātas sveces).
- Ja tieši pievienojama spraudkontaktsavienotāja spraudnis tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli pieejamai.
- Neizmantojiet šo aparāturu ūdens tuvumā.
- Uzstādiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet nekādu tādu siltuma avotu tuvumā kā radiatoru, siltuma skaitītāji, plīti vai cita aparātūra (tostarp pastiprinātāji), kas rada siltumu.

## 2 FM/DAB radio

Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Ievads

Izmantojot šo radio, jūs varat darīt šādas lietas:



- klausīties FM un digitālās audio apraides (DAB) radio;
- uzzināt pareizu laiku;
- iestatīt divus modinātājpulksteņa zvana signālus.

### Kastes saturs

Pārbaudiet un identificējiet komplekta saturu:

- FM/DAB radio;
- strāvas adapteris;
- ātrās darba sākšanas rokasgrāmata;
- drošības noteikumu un garantijas lapiņa.

## Pulksteņa radio pārskats

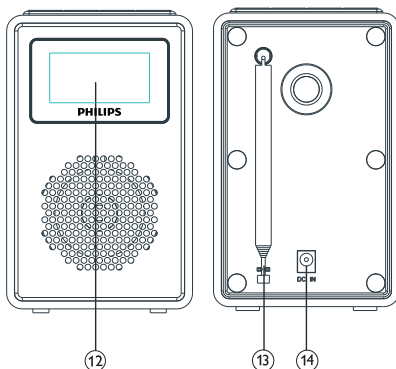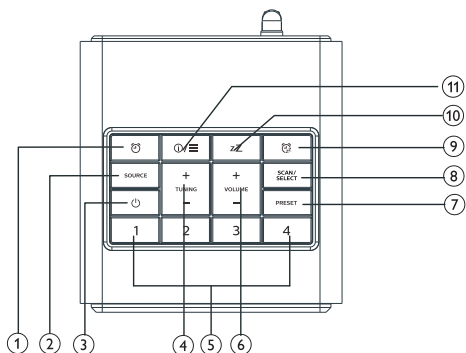

### ① Modinātājpulkstis

- Iestatiet modinātājpulksti.
- Aktivizējiet vai deaktivizējiet modinātājpulksteņa taimeru.

### ② SOURCE

- Atlasiet avotu: DAB vai FM radio.

### ③

- Ieslēdziet radio.
- Pārslēdziet uz gaidstāves režīmu.

### ④ TUNING +/-

- Noskaņojiet uz FM radiostaciju.
- Veiciet navigāciju uz DAB radiostaciju sarakstu.
- Veiciet navigāciju uz FM/DAB izvēlni.

### ⑤ Iepriekš iestatītās radiostacijas (1, 2, 3, 4)

- Saglabājiet / tieši atveriet iepriekšējos iestatījumus 1, 2, 3 vai 4.

### ⑥ VOLUME +/-

- Piespiediet, lai noregulētu skaļumu.

### ⑦ PRESET

- Saglabājiet radiostacijas.
- Apskatiet un atlasiet iepriekš iestatītās radiostacijas.

### ⑧ SCAN/SELECT

- Piespiediet, lai apstiprinātu atlasi.
- Piespiediet un turiet, lai automātiski meklētu visas radiostacijas FM noskaņošanas režīmā.

### ⑨ ATLIKŠANA

- Uz laiku apklusiniet modinātājpulksteņa zvani.

### ⑩ zZ MIEGA REŽĪMS

- Iestatiet izslēgšanās taimeru.

### ⑪ INFORMĀCIJA/IZVĒLNE

- Piespiediet, lai apskatītu informāciju FM/DAB režīmā.
- Darba režīmā piespiediet un turiet, lai atvērtu augšējo izvēlni.

### ⑫ DISPLEJA EKRĀNS

- Apskatiet pašreizējo statusu.

### ⑬ Radio antena

- Uzlabojiet radio uztveršanu.

### ⑭ DC IN

- Pievienojiet pie nodrošinātā strāvas adaptera.

# 3 Lietošanas sākšana

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā ietvertās instrukcijas.

## Radio antenas sagatavošana

Lai panāktu labāku radio uztveršanu, līdzi ņemiet ar sevi antenu un noregulējiet tās pozīciju.

### Piezīme

- Lai novērstu traucējumus, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no jebkuriem citiem starojuma avotiem.


## Barošanas avota pievienošana

### Uzmanību!


- Ierīces bojājuma risks! Pārļiecinieties, ka strāvas spriegums atbilst spriegumam, kas iespiests pulkstenā radio apakšā vai aizmugurē.
- Elektrotrieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas spraudni, vienmēr izvelciet no kontaktligzdas spraudni. Nekad nevelciet aiz vada.

1 Pievienojiet strāvas adapteri pie:

- **DC IN**; radio kontaktligzdas un sienas kontaktligzdas.

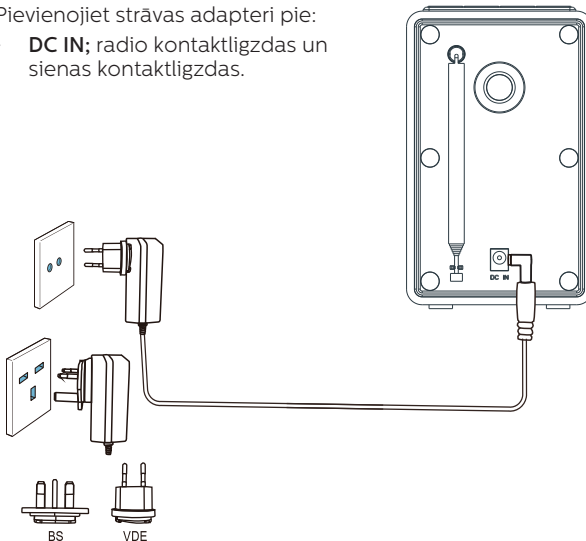


## leslēģšana

- Piespiediet pogu .
  - ↳ Radio pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

## Skaluma līmeņa noregulēšana

- Piespiediet pogu **VOLUME +/-** atkārtoti, lai noregulētu skaļumu.

## Pārslēģšana uz gaidstāves režīmu

- Vēlreiz piespiediet pogu .
  - ↳ Displeja panelis ir aptumšots.
  - ↳ Redzams laiks un datums (ja iestatīti).

### Piezīme

- Ja 15 minūtes notiek sistēmas dīkstāve, radio automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.

# 4 DAB radio klausīšanās

## DAB radiostaciju noskaņošana

Pirmo reizi pēc DAB radio režīma izvēles vai tad, ja radiostaciju saraksts ir tukšs, radio veic pilnīgu meklēšanu automātiski.

- Piespiediet pogu **SOURCE** atkārtoti, lai atlasītu **[DAB]** režīmu.
  - ↳ **Uzraksts [Scanning]** ir redzams displejā.Radio automātiski veic meklēšanu un saglabā visas DAB radiostacijas un pēc tam ieslēdz pirmo pieejamo radiostaciju.
- ↳ Radiostaciju saraksts tiek saglabāts radio atmiņā. Nākamo reizi pēc radio ieslēgšanas vairs nenotiek radiostaciju meklēšana.

Lai veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju no pieejamo radiostaciju saraksta:

- DAB režīmā piespiediet pogu **TUNING +/-**, lai veiktu navigāciju pa pieejamajām DAB radiostacijām.



### Ieteikums

- Radiostacijas var laiku pa laikam mainīties. Lai atjauninātu radiostaciju sarakstu, atlasiet izvēlni **[Full scan]**, lai veiktu pilnu meklēšanu.

## DAB radiostaciju saglabāšana



### Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimāli 20 DAB radiostacijas.

- 1 DAB režīmā veiciet noskaņošanu uz DAB radiostaciju.
- 2 Piespiediet un turiet pogu **PRESET** divas sekundes.
  - ↳ **Uzraksts [Preset store]** ir redzams displejā.
- 3 Piespiediet pogu **TUNING +/-**, lai atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu:
- 4 Piespiediet pogu **SCAN/SELECT**, lai apstiprinātu.
  - ↳ **Uzraksts [Preset stored]** ir redzams displejā.
  - ↳ Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.



### Piezīme

- 2. darbības laikā varat piespiest un turēt arī iepriekšējās iestatīšanas taustiņus 1, 2, 3 vai 4, lai tieši saglabātu pašreizējo radiostaciju atbilstošajā vietā.
- Lai izņemtu kādu iepriekš iestatītu DAB radiostaciju, saglabājiet tās vietā kādu citu.

## Iepriekš iestatītās DAB radiostacijas izvēle

DAB režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var atlasīt divos veidos.

### A opcija:

- 1 Piespiediet pogu **PRESET**.  
↳ **Uzraksts [Preset Recall]** ir redzams displejā.
- 2 Piespiediet pogu **TUNING +/-**, lai atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu taustiņu.
- 3 Piespiediet pogu **SCAN/SELECT**, lai apstiprinātu.

### B opcija:

- Tieši piespiediet ciparu taustiņu no 1 līdz 4.

## DAB informācijas parādīšana

Klausoties DAB radiostaciju, piespiediet pogu **Ⓞ/☰** atkārtoti, lai ritinātu tālāk norādīto informāciju (ja pieejama):

- ↳ Radio režīms
- ↳ Izslēgšanās taimeris
- ↳ Dinamiskais etiķetes segments (DLS)
- ↳ Signāla stiprums
- ↳ Programmas tips (PTY)
- ↳ Ansambļa nosaukums
- ↳ Frekvence
- ↳ Signāla kļūdu intensitāte
- ↳ Datu pārsūtīšanas ātrums un audio statuss
- ↳ Laiks
- ↳ Datums

## Izvēlnes izmantošana DAB režīmā

- 1 DAB režīmā piespiediet un turiet pogu **Ⓞ/☰**, lai piekļūtu DAB izvēlnei.
- 2 Piespiediet pogu **NOSKAŅOŠANA +/-**, lai ritinātu izvēlnes opcijas.
  - **[Full scan]**: visu pieejamo DAB radiostaciju noskaņošana un saglabāšana
  - **[Manual tune]**: konkrēta kanāla/frekvences manuāla noskaņošana un pievienošana radiostaciju sarakstam
  - **[DRC]**: radio signāla dinamiskā diapazona saspiešana, lai palielinātu kluso skaņu skaļumu un samazinātu skaļo skaņu skaļumu
  - **[Prune]**: visu nederīgo radiostaciju izņemšana no radiostaciju saraksta
  - **[Clock]**: datuma/laika iestatīšana, 12/24 h režīma izvēle un sinhronizācijas laika iestatīšana
  - **[Backlight]**: fona apgaismojuma iestatījumu pielāgošana (3 opcijas: Time out (Pārtraukums) / On level (Ieslēgta apgaism. līmenis) / Dim level (Samazināta apgaism. līmenis))
  - **[System]**: sistēmas iestatījumu noregulēšana:
    - **[Language]**: sistēmas valodas iestatīšana (English / Deutsch / Italiano / Francais / Nederlands / Norwegian)
    - **[Factory Reset]**: ierīces atiestatīšana
    - **[SW version]**: programmatūras versijas apskatīšana
- 3 Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu **SCAN/SELECT**.
- 4 Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.
  - lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet pogu **Ⓞ/☰**.



### Piezīme

- Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga, notiek izešana no izvēlnes.



# 5 FM radio klausīšanās

## FM radiostaciju noskaņošana

- 1 Piespiediet pogu **SOURCE** atkārtoti, lai atlasītu **[FM]** režīmu.
- 2 Piespiediet un turiet pogu **TUNING +/-**, divas sekundes.
  - ↳ Radio veic automātisku noskaņošanu uz FM radiostaciju ar vislabāko uztveramo signālu.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, lai noskaņotu vēl citas radiostacijas.

**Laī veiktu noskaņošanu uz kādu radiostaciju manuāli:**

- FM noskaņošanas režīmā piespiediet pogu **TUNING +/-** atkārtoti, lai atlasītu frekvenci.

## FM radiostaciju saglabāšana

### Piezīme

- Jūs varat saglabāt maksimums 20 FM radiostacijas.

- 1 FM režīmā veiciet noskaņošanu uz FM radiostaciju.
- 2 Piespiediet un turiet pogu **PRESET** divas sekundes.
  - ↳ **Uzraksts [Preset store]** ir redzams displejā.
- 3 Piespiediet pogu **TUNING +/-**, lai atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu taustiņu.
- 4 Piespiediet pogu **SCAN/SELECT**, lai apstiprinātu.
  - ↳ **Uzraksts [Preset stored]** ir redzams displejā.
  - ↳ Radiostacija ir saglabāta izvēlētajā vietā.

### FM radiostaciju automātiska saglabāšana

- Jūs varat nevis manuāli saglabāt radiostacijas, bet ļaut ierīcei automātiski saglabāt atrastās radiostacijas: Piespiediet un turiet pogu **SCAN/SELECT**, lai veiktu apraides radio kanālu automātisku meklēšanu; piespiediet to vēlreiz, lai apturētu automātisko meklēšanu.

### Piezīme

- 2. darbības laikā varat piespiest un pieturēt arī iepriekšējās iestatīšanas taustiņu 1, 2, 3 vai 4, lai tieši saglabātu pašreizējo radiostaciju atbilstošajā vietā.
- Lai izņemtu kādu iepriekš saglabātu FM radiostaciju, saglabājiet tās vietā kādu citu radiostaciju.

## Iepriekš iestatītās FM radiostacijas izvēle

FM režīmā iepriekš iestatītu radiostaciju var atlasīt divos veidos.




### A opcija:

- 1 Piespiediet pogu **PRESET**.
  - ↳ **Uzraksts [Preset Recall]** ir redzams displejā.
- 2 Piespiediet pogu **TUNING +/-**, lai atlasītu iepriekšējā iestatījuma ciparu taustiņu.
- 3 Piespiediet pogu **SCAN/SELECT**, lai apstiprinātu.

### B opcija:

- Tieši piespiediet ciparu taustiņu no 1 līdz 4.


## Izvēlnes izmantošana FM režīmā

- 1 FM režīmā piespiediet un turiet pogu /☰, lai atvērtu FM izvēlni.
- 2 Piespiediet pogu **TUNING +/-**, lai ritinātu izvēlnes opcijas.
  - **[Scan setting]:** meklēšanas jutīguma atlasīšana (tikai radiostacijas ar spēcīgu signālu vai visas radiostacijas)
  - **[Clock]:** datuma/laika iestatīšana, 12/24 h režīma izvēle un sinhronizācijas laika
  - **[Backlight]:** fona apgaismojuma iestatījumu pielāgošana (3 opcijas: Time out (Pārtraukums) / On level (Ieslēgta apgaism. līmenis) / Dim level (Samazināta apgaism. līmenis))
  - **[System]:** sistēmas iestatījumu noregulēšana:
    - **[Language]:** sistēmas valodas iestatīšana (English / Deutsch / Italiano / Francais / Nederlands / Norwegian)
    - **[Factory Reset]:** ierīces atiestatīšana
    - **[SW version]:** programmatūras versijas apskatīšana
- 3 Lai atlasītu kādu opciju, piespiediet pogu .
- 4 Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja zem vienas opcijas ir pieejama kāda cita pakārtota opcija.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, piespiediet pogu .

### Piezīme

- Ja 15 minūšu laikā netiek piespiesta neviena poga, notiek iziešana no izvēlnes.

## FM informācijas parādīšana

Klausoties FM radiostaciju, piespiediet pogu /☰ atkārtoti, lai ritinātu tālāk norādīto informāciju (ja pieejama):

- ↳ Radio režīms
- ↳ Izslēgšanās taimeris
- ↳ Radio teksta ziņojumi
- ↳ Programmas tips
- ↳ Nosaukums
- ↳ Laiks
- ↳ Datums

## 6 Citas funkcijas


### Modinātājpulksteņa taimera iestatīšana

#### Modinātājpulksteņa iestatīšana



- Jūs varat iestatīt divus modinātājpulksteņa zvanus dažādos laikos.

#### Piezīme


- Pārliecinieties, ka ir iestatīts pareizs pulksteņa laiks.

- Gaidstāves režīmā piespiediet un turiet pogu  divas sekundes, lai piekļūtu modinātājpulksteņa izvēlnei.
- Piespiediet pogu **TUNING +/-**, lai izvēlētos opciju Alarm 1 (1. modinātājpulksteņa zvans) vai Alarm 2 (2. Modinātājpulksteņa zvans).
- Piespiediet pogu **SCAN/SELECT**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet 2.-3. darbību, ja ir pieejama kāda pakārtota opcija (modinātājpulksteņa zvana laiks, ilgums, avots, dienas, skaļums, iesl./izsl.)


#### Modinātājpulksteņa taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

- Piespiediet pogu  atkārtoti, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājpulksteņa zvana taimeri.
  - ↳ Ja ir aktivizēts modinātājpulksteņa taimeris, uzraksts **[AL1]** vai **[AL2]** ir redzams displejā.
- Lai apklusinātu modinātājpulksteņa zvānu, piespiediet pogu .
  - ↳ Modinātājpulksteņa zvans turpina zvanīt visu nākamo dienu.

#### Modinātājpulksteņa zvana signāla atlikšana

- Kad atskan modinātājpulksteņa zvans, piespiediet pogu .
  - ↳ Modinātājpulksteņa zvans tiek apklusināts un atkal atskan pēc deviņām minūtēm.

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

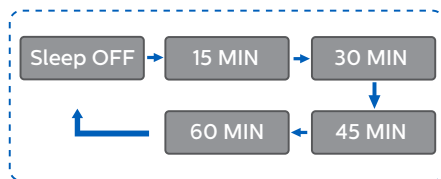

- Atlasiet izvēlni **[Sleep]**.
- Piespiediet pogu **TUNING +/-** atkārtoti, lai atlasītu izslēgšanās taimera periodu (minūtēs).
  - ↳ Kad uzraksts **[Sleep OFF]** ir redzams displejā, izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts.

# 7 Produkta informācija

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Nominālā jauda	1 W vid. kvadrātiska vērtība
Frekvenču raksturlīkne	95-20 000 Hz, ±3 dB
Signāla un trokšņu attiecība	> 65 dBA


### Noskaņošana

Noskaņošanas diapazons (FM)	87,5-108 MHz
Noskaņošanas diapazons (DAB)	174,928-239,2 MHz (III josla)

### Skaļrunis

Skaļruņa pilnā pretestība	4 omi
Jūtība	86 ± 3 dB/m/W

### Vispārīga informācija

Mainstrāva (jaudas adapteris)	Zīmola nosaukums: PHILIPS Ievade: 100-240V-, 50/60Hz Izvade: 5,0V  5,0A
Elektroenerģijas patēriņš darbības laikā	≤2,5W
Gaidstāves jauda	≤1W

### Izmēri

Galvenā ierīce (plat. x augst. x dziļ.)	95 x 154,5 x 109,5 mm
---	-----------------------

### Svars

Galvenā ierīce	0,52 kg
----------------	---------

# 8 Traucējummeklēšana



## Brīdinājums

- Nekad neizņemiet šo ierīci no korpusa.

Lai garantija būtu spēkā, nemēģiniet pats salabot šo sistēmu.

Ja rodas problēmas šīs ierīces lietošanas laikā, pirms apkopes pieprasīšanas pārbaudiet tālāk norādīto. Ja problēma nav novērsta, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Sazinoties ar Philips, parūpējieties, lai ierīce atrodas tuvumā un jums ir pieejams modeļa numurs un sērijas numurs.

### Nav barošanas

- Pārlicinieties, ka radio maiņstrāvas spraudkontakts ir pareizi pievienots pie radio.
- Pārlicinieties, ka maiņstrāvas kontaktlīgzdai ir nodrošināta barošana.

### Nav skaņas vai slikta skaņa.

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai radio skaņa ir izslēgta vai vēl arvien notiek radiostacijas buferizācija.
- Līdz galam izbīdīet radio antenu un noregulējiet tās pozīciju.
- Neturiet radio citu elektronisku ierīču tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.

### Netiek saņemta atbilde no radio.

- Atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas spraudkontakta un pēc tam atkal ieslēdziet radio.
- Pārbaudiet, vai radio ir gaidstāves režīmā. Ja jā, ieslēdziet radio.

### Slikta radio uztveršana

- Neturiet radio citu elektronisku ierīču tuvumā, lai izvairītos no radiotraucējumiem.
- Līdz galam izbīdīet radio antenu un noregulējiet tās pozīciju.

### Modinātājpulkstenis nedarbojas.

- Pareizi iestatiet pulksteni/modinātājpulksteni.

## 9 Paziņojums

Jebkuras uzņēmuma MMD Hong Kong Holding Limited tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai pārveidojumi var atcelt lietotāja tiesības izmantot šo ierīci.

### Atbilstība



Ar šo TP Vision Europe B.V paziņo, ka šis produkts atbilst būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem direktīvas **2014/53/ES** noteikumiem. Jūs varat atrast Atbilstības deklarāciju vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Rūpes par vidi

Atbrīvošanās no vecā produkta un baterijas



Jūsu produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz produkta norāda, ka uz produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka produktā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2013/56/ES un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko preču un bateriju dalītās savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet produktu un baterijas kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecajiem produktiem un baterijām palīdz novērst to nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Informāciju par vienreizlietojamo bateriju izņemšanu skatiet sadaļā par bateriju ievietošanu.

### Vides informācija

Nav izmantots nekāds nevajadzīgs iepakojums. Mēs esam mēģinājuši atvieglot šī iepakojuma sadalīšanu trīs šādos atsevišķos materiālos: kartons (kaste), putuplasts (bufervielā) un polietilēns (maisīni un putuplasta aizsargloksne). Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var otrreizēji pārstrādāt un atkārtoti izmantot, ja demontāžu veic specializēts uzņēmums. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, vecajām baterijām un vecā aprīkojuma.

### Paziņojums par preču zīmi



Bluetooth® vārdska zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un MMD Hong Kong Holding Limited veic šo preču zīmju jebkuru lietošanu saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir galvotājs par šo produktu.

