


PATEICAMIES PAR HOTPOINT IZSTRĀDĀJUMA IEGĀDI.



Lai saņemtu pilnīgāku palīdzību, lūdzu, reģistrējiet ierīci vietnē www.hotpoint.eu/register

VADĪBAS PANELIS

1. Poga IESLĒGT/IZSLĒGT
2. Poga ŽĀVĒŠANA
3. Poga TĪKAI ŽĀVĒŠANA
4. Poga VAIRĀKAS SKALOŠANAS
5. Poga OPCĪJA
6. Poga TIEŠA IESMIDZINĀŠANA
7. Poga SĀKT/PAUZE un indikatora gaismīņa
8. Poga TAUSTIŅU BLOKĒŠANA
9. Poga AIZKAVES TAIMERIS
10. Poga IZGRIEŠANA
11. Poga TEMPERATŪRA
12. Poga AUTOMĀTISKA TĪRĪŠANA
13. MAZGĀŠANAS CIKLA PĀRSLĒGA POGA

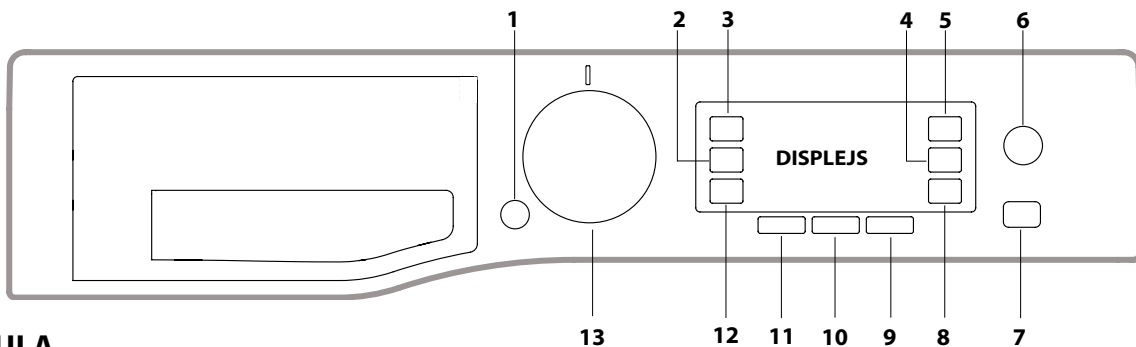

MAZGĀŠANAS CIKLU TABULA

Maksimālā slodze 11 kg Strāvas ievade izslēgšanas režīmā 0,5 W/stāvot ieslēgšanas režīmā 8 W									Mazgāšanas līdzekļi un piedevas		Ieteicamais maz- gāšanas līdzeklis		Atlikušais mit- rums % (****)	Enerģijas patē- riņš kWh	Kopējais ūdens apjoms l	Vēlams mazgāšanas temperatūra °C
Mazgāšanas cikls		Temperatūra		Maksimālais izgriešanas ā- trums (apgr./min.)	Mazgāša- nas maks. apjoms (kg)	Ilgums (h : m)	Žāvēšana	Žāvēšanas cikla maks. apjoms (kg)	Mazgā- šana	Vēlās mīk- stinātājs	Pulveris	Šķidrums				
		Iestatīšana	Diapazons						2	3						
1	Ātrā traipu tīrīšana	40 °C	☼ - 40 °C	1200	5.5	**	●	5.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Jaudīgā traipu tīrīšana	20 °C	☼ - 20 °C	1600	11.0	**	●	7.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
3	Kokvilna (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1600	11.0	3:55	●	7,0	●	○	✓	✓	49	1.14	107	45
4	Sintētika (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	5.5	2:55	●	5.5	●	○	✓	✓	35	0.83	80	43
5	Ātrais cikls	30 °C	☼ - 30 °C	800	5.5	0:30	****	5.5	●	○	-	✓	71	0.21	50	27
6	Mazgāšana un žāvēšana	40 °C	40 °C	800	3.5	**	●	3.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Kreklu mazgāšana un žāvēšana	40 °C	40 °C	1000	3.0	**	●	3.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Vilna	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.5	**	●	2.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	1551	11.0	4:00	●	7.0	●	○	✓	✓	44	1.00	60	32
				1551	5.5	3:00	●		●	○	✓	✓	44	0.75	63	32
				1551	2.75	2:15	●		●	○	✓	✓	44	0.53	43	32
10	20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1600	11.0	1:50	●	7.0	●	○	-	✓	54.5	0.20	95	22
11	Baltā veļa	60 °C	☼ - 90 °C	1600	11.0	2:40	●	7.0	●	○	✓	✓	54	1.90	100	55
12	Antialerģiskais	60°C	40°C - 60°C	1600	5.5	**	●	5.5	●	○	✓	✓	-	-	-	-
13	Tvaika atsvaidzināšana	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ļoti delikāta smalkveļa	30 °C	☼ - 30 °C	0	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Skalošana	-	-	1600	11.0	**	●	7.0	-	○	-	-	-	-	-	-
	Izgriešana + noliešana *	-	-	1600	11.0	**	●	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-
● Nepieciešamā deva ○ Papildu deva																
3	Ekonomiskā kokvilnai (4)	60 °C	60 °C	1600	11.0	4:50	●	7.0	●	○	✓	✓	44	1.21	70	-

Displejā vai instrukciju rokasgrāmatā norādītais cikla ilgums ir aptuvenš, pamatojoties uz standarta apstākļiem. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram, iepildītā ūdens temperatūras un spiediena, vides temperatūras, mazgāšanas līdzekļa daudzuma, veļas daudzuma un veida, daudzuma balansā un visām atlasītajām papildu opcijām. Vērtībām, kas norādītas programmām, izņemot Eco 40-60, ir tikai informatīvs nolūks.

1) Eco 40-60 (Mazgāšana) - Testa mazgāšanas cikls saskaņā ar ES Ekodizaina regulu 2019/2014.

Visefektīvākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai.

Piezīme: displejā redzamās centrifūgas ātruma vērtības var nedaudz atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.

Eco 40-60 (Žāvēšana) - Testa žāvēšanas cikls saskaņā ar ES Ekodizaina regulu 2019/2014. Lai piekļūtu ciklam "mazgāt un žāvēt", izvēlieties mazgāšanas programmu "Eco 40-60" un iestatiet "Drying" (Žāvēšanas) izvēles līmeni uz "Cupboard" (Skapis). Sorry first segment should be: Visefektīvākā programma enerģijas un ūdens patēriņa ziņā vidēji netīras kokvilnas veļas mazgāšanai un žāvēšanai. (Cikla ilgums: pilna slodze 9h:50' / pusslodze 6h).

Visām testēšanas iestādēm:

2) Garais kokvilnas cikls: iestatiet 3. ciklu 40 °C temperatūrā;

3) Garais sintētikas cikls: iestatiet 4. ciklu 40 °C temperatūrā.

4) Ekonomiskais kokvilnai - testa mazgāšanas cikli atbilstoši Regulai (ES) Nr. 1061/2010. Lai piekļūtu šim ciklam, iestatiet 3. mazgāšanas ciklu 60 °C temperatūrā.

* Atlasot ciklu un neizmantojot izgriešanas ciklu, veļas mazgājamā mašina tikai izlaiž ūdeni.

** Mazgāšanas ciklu ilgumu var pārbaudīt displejā.

*** Pēc programmas beigām un griešanās ar maksimāli izvēlētu centrifūgas ātrumu programmas noklusējuma iestatījumā.

**** Ja tiek ieprogrammēts arī žāvēšanas cikls, mašina darbosies programmā "mazgāt + žāvēt", kas ilgst 45 minūtes ar veļas daudzumu 1 kg.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA NODALĪJUMS

Nodalījums*:

šajā nodalījumā neiepildiet mazgāšanas līdzekli.

1. nodalījums: mazgāšanas līdzeklis (pulverveida vai šķidrums)

Lietojot šķidro mazgāšanas līdzekli, pareizai dozēšanai jāizmanto izņemamais plastmasas nodalījums **A** (iekļauts komplektā).


Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli, ievietojiet to nišā **B**.

2. nodalījums: piedevas (veļas mikstinātāji u. c.)

Veļas mikstinātāja daudzums nedrīkst pārsniegt līmeni "MAX" (Maksimums).


! Pulverveida mazgāšanas līdzekli izmantojiet baltai kokvilnai, priekšmazgāšanai un mazgāšanai temperatūrā virs 60 °C.

! Ievērojiet norādes uz mazgāšanas līdzekļa iesaiņojuma.

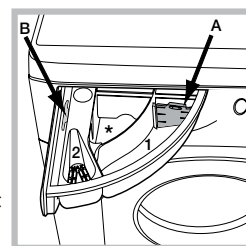

PRODUKTA APRAKSTS

1. Augšdaļa
2. Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījums
3. Vadības panelis
4. Rokturis
5. Priekšējās durvis
6. Drenāžas sūknis (aiz atbalsta rāmja)
7. Plintuss (noņemams)
8. Regulējamas kājas (2)

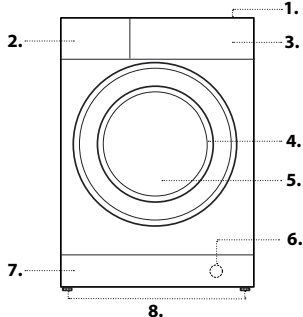

MAZGĀŠANAS CIKLI

Ievērojiet instrukcijas, ko norāda simboli uz apģērba mazgāšanas etiķetēm. Simbolā norādītā vērtība ir apģērba mazgāšanai ieteicamā maksimālā temperatūra.



Ātrā traupu tīrīšana

Šis 45 minūšu cikls ir lieliski piemērots ikdienas traupu mazgāšanai. Ideāli piemērots jauktiem un krāsainiem audumiem.

Jaudīgā traupu tīrīšana

Šī programma nodrošina maksimālu traupu tīrīšanu bez priekšējas apstrādes zemā ūdens temperatūrā, saudzējot audumus un krāsas.

Kokvilna

Piemērota tādas vidēji netīras un ļoti netīras veļas mazgāšanai, kas izgatavota no noturīga lina vai kokvilnas auduma, piemēram, dvieļi, apakšveļa vai galdauti.

Sintētika

Paredzēts sintētikas izstrādājumiem. Ja netīrumus ir grūti iztīrīt, temperatūru var paaugstināt līdz 60° un var izmantot arī pulvera mazgāšanas līdzekli.

Ātrais cikls

Mazliet netīru apģērbu mazgāšanai īsā laikā. Nav piemērota vilnai, zīdam un ar rokām mazgājamiem apģērbiem.

Mazgāšana un žāvēšana

Izmantojiet 6. programmu, lai mazgātu un žāvētu jauktus apģērbus (kokvilna un sintētika). Šo ciklu var izmantot, lai mazgātu un žāvētu veļas daudzumu līdz 3,5 kg; mēs iesakām izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli. Šajā programmā ir optimizēta tvaika izmantošana, lai samazinātu kroku veidošanos uz apģērba, padarot tos vieglāk gludināmus.

Kreklu mazgāšana un žāvēšana

Izmantojiet 7. programmu, lai mazgātu un žāvētu dažādu audumu un krāsu krekļus un T-krekļus, nodrošinot maksimālu kopšanu. Šo ciklu var izmantot, lai mazgātu un žāvētu veļu daudzumā līdz 3 kg. Lai sasniegtu optimālus rezultātus, izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli un iepriekš apstrādājiet aprocus, apkakles un trāpus. Šajā programmā ir optimizēta tvaika izmantošana, lai samazinātu kroku veidošanos uz apģērba, padarot tos vieglāk gludināmus.

Vilna Woolmark Apparel Care – Green:

Uzņēmums Woolmark Company ir apstiprinājis šīs veļas mašīnas vilnas mazgāšanas ciklu tādu vilnas izstrādājumu mazgāšanai, kas ir apzīmēti ar norādi "mazgāt ar rokām", nodrošinot, ka izstrādājumus mazgā saskaņā ar norādījumiem, kas ir sniegti uz izstrādājuma etiķetes, kā arī saskaņā ar norādījumiem, kurus ir sniedzis veļas mašīnas ražotājs. (M1135)



Eco 40–60

Vidēji netīra kokvilnas apģērba mazgāšanai 40°C vai 60°C temperatūrā vienā un tajā pašā ciklā. Tā ir standarta programma kokvilnai ar vislabāko ūdens un enerģijas patēriņa līmeni.

20°C

Nedaudz netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai 20°C temperatūrā.

Baltā veļa

Ļoti netīriem baltiem un noturīgu krāsu apģērbiem.

Antialergiskais

Piemērots galveno alergēnu, piemēram, ziedputekšņu, ērcīšu un kaķu/suņu spalvu, likvidēšanai.

Tvaika atsvaidzināšana

Apģērba atsvaidzināšanai, neitralizē nepatīkamās smakas un mīkstina šķiedras, ievadot cilindrā tvaiku. Cikla beigās veļa būs mitra.

Ļoti delikāta smalkveļa

Ļoti delikātu apģērbu mazgāšanai. Apģērbus pirms mazgāšanas ieteicams izgriezt ar kreiso pusi uz āru. Lai iegūtu optimālus rezultātus, smalkiem apģērbiem izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli. Pirms mazgāšanas iesakām apģērbus izgriezt ar kreiso pusi uz āru un mazus priekšmetus ievietot speciālajā smalkveļas mazgāšanai paredzētajā maisā. Lai iegūtu labāku rezultātu, smalkiem apģērbiem izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli.

Atlasot žāvēšanas funkciju tikai atkarībā no laika, žāvēšanas cikls tiek veikts mazgāšanas cikla beigās, kas ir īpaši delikāts, pateicoties vieglai apstrādei un ūdens strūkļas atbilstīgai temperatūras vadībai.

Ieteicamie ilgumi:

1 kg sintētisku apģērbu --> 165 min.

1 kg sintētisku un kokvilnas apģērbu --> 180 min.

1 kg kokvilnas apģērbu --> 180 min.

Sausuma līmenis ir atkarīgs no daudzuma un auduma sastāva.

Skalošana

Paredzēta skalošanai un izgriešanai.

Izgriešana + noliešana


Paredzēta ūdens izgriešanai un izlaišanai.

Ekonomiskais kokvilnai

Vidēji netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai 60°C temperatūrā.

DISPLEJS

Displejs ir noderīgs, programmējot mašīnu, un sniedz daudz informācijas.

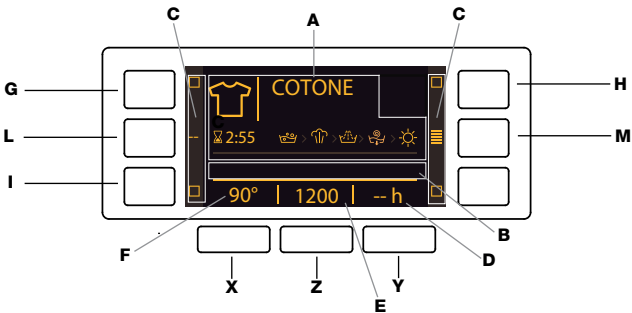

Zonā **A** tiks atspoguļota šāda informācija: izvēlētā ikona un programma, mazgāšanas un žāvēšanas fāzes un laiks, kas atlicis līdz cikla beigām. Zonā **B** būs atspoguļoti divi intensitātes līmeņi attiecībā uz TIEŠĀS IESMIDZINĀŠANAS iespēju. Indikatoru gaismas, kas norāda uz pieejamām funkcijām, ir izvietotas zonā **C**. Zonā **D** būs redzams laiks, kas atlicis līdz iestatītās programmas sākumam, ja iestatīta funkcija AIZKAVES TAIMERIS .

Zonā **E** tiks atspoguļots maksimālais pieejamais centrifūgas ātrums, pamatojoties uz iestatīto ciklu; ja ciklā nav iekļauts centrifūgas cikla iestatījums, zonā parādīsies vāji izgaismots "---" simbols.

Zonā **F** tiks atspoguļota temperatūras vērtība, kuru iespējams izvēlēties, pamatojoties uz iestatīto ciklu.

Ja ciklā nav iekļauts temperatūras iestatījums, zonā parādīsies vāji izgaismots "---" simbols.

! Kad mašīna tiek ieslēgta pirmoreiz, jums tiks prasīts izvēlēties valodu, un displejā automātiski tiks parādīta valodas atlasīšanas izvēlne.

Lai mainītu vēlamu valodu, nospiediet pogas **X** un **Y**; lai apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu **Z**.

Lai nomainītu valodu, izslēdziet mašīnu un vienlaikus nospiediet pogas **G**, **H**, **I**, līdz dzirdēsiet skaņas signālu: valodas atlasīšanas izvēlne tiks atkal atspoguļota displejā.

! Lai mainītu displeja spilgtumu, kas pēc noklusējuma ir iestatīts uz visaugstāko vērtību, izslēdziet mašīnu, vienlaikus nospiežot un turot pogas **G**, **L** un **M**, līdz dzirdēsiet skaņas signālu.

Lai izvēlētos vēlamu spilgtuma līmeni, nospiediet pogas **X** un **Y**, lai apstiprinātu, nospiediet pogu **Z**.

! Mazgāšanas cikla laikā vai tad, ja ir aktivizēta funkcija AIZKAVES TAIMERIS un lietotājs 1 minūti neizmanto displeju, aktivizējas EKRĀNSAUDZĒTĀJS. Lai atgrieztos iepriekšējā logā, vienkārši nospiediet jebkuru pogu.

BLOKĒTU DURVJU INDIKATORS

Ja šis simbols ir iedegts, durvis ir bloķētas. Lai nepieļautu bojājumus, pirms durvju atvēršanas pagaidiet, līdz simbols nodziest.

Lai cikla laikā atvērtu durvis, nospiediet pogu SĀKT/PAUZE ; ja  simbols nodziest, durvis var atvērt.

PIRMĀ LIETOŠANA

Pēc ierīces uzstādīšanas un pirms tās pirmās lietošanas palaidiet mazgāšanas ciklu ar mazgāšanas līdzekli un bez veļas, iestatot ciklu "Automātiskā tīrīšana".

LIETOŠANA IKDIENĀ

Sagatavojiet mazgājamo veļu, ievērojot ieteikumus, kas aprakstīti sadaļā "PADOMI UN IETEIKUMI".

- Nospiediet pogu IESLĒGT/IZSLĒGT ; Ekrānā parādīsies uzraksts "HOTPOINT"; SĀKT/PAUZE indikatora gaismiņa  sāks lēnām mīgot zaļā krāsā.

- Atveriet durvis. Ievietojiet veļu, nepārsniedzot mazgāšanas ciklu tabulā norādīto maksimālo daudzumu.

- Izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumu un iepildiet mazgāšanas līdzekli attiecīgajos nodalījumos, kā aprakstīts sadaļā "MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA NODALĪJUMS".

- Aizveriet durvis.

- Izmantojiet pārslēga pogu MAZGĀŠANAS CIKLS, lai atlasītu vajadzīgo mazgāšanas ciklu: displejā tiks atspoguļots cikla nosaukums; cikls tiks sasaistīts ar konkrētu temperatūru un izgriešanas ātrumu, ko var mainīt. Cikla ilgums tiek parādīts displejā.

- Mainiet temperatūru un/vai centrifūgas ātrumu: mašīna automātiski izvēlas maksimālo temperatūru un centrifūgas ātrumu, kas iestatīts izvēlētajam mazgāšanas ciklam; tāpēc šīs vērtības nevar palielināt. Nospiežot pogu , temperatūra pakāpeniski tiek samazināta līdz aukstās mazgāšanas iestatījumiem (displejā parādīsies "---" simbols). Nospiežot pogu , centrifūgas ātrums pakāpeniski tiek samazināts, līdz tas ir pilnībā atslēgts (displejā parādīsies "---" simbols). Turpinot pogu spiešanu, tiek atjaunotas atlasītajam ciklam maksimāli pieļaujamās vērtības.

- Atlasiet vajadzīgās opcijas.

Nospiediet pogu SĀKT/PAUZE , lai sāktu mazgāšanas ciklu; attiecīgā indikatora gaismiņa iedegsies zaļā krāsā un degs vienmērīgi, durvis bloķēsies (iedegts simbols ).

CIKLA PAUZĒŠANA

Lai mazgāšanas ciklu apturētu, vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE ; indikators mirgos dzeltenā krāsā. Lai mazgāšanas ciklu sāktu no vietas, kur tas tika pārtraukts, vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE .

PALAISTA MAZGĀŠANAS CIKLA MAINĪŠANA

Lai mazgāšanas ciklu mainītu tā norises laikā, apturiet veļas mazgājamās mašīnas darbību, izmantojot pogu SĀKT/PAUZE  (attiecīgā indikatora gaismiņa mirgos dzeltenā krāsā), pēc tam atlasiet vajadzīgo ciklu un vēlreiz nospiediet pogu SĀKT/PAUZE .

! Lai atceltu iesāktu ciklu, nospiediet un paturiet IESLĒGT/IZSLĒGT pogu . Cikls tiek apturēts, un mašīna tiek izslēgta.

MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS

Uz tām norāda vārds "CYCLE END" (Cikla beigas) displejā, kad simbols  izslēdzas, durvis var atvērt. Atveriet durvis un izslēdziet mašīnu. Ja netiek nospiesta poga IESLĒGT/IZSLĒGT , veļas mazgājamā mašīna apmēram pēc 10 minūtēm izslēdzas automātiski. Aizveriet ūdens krānu un iztukšojiet veļas mazgājamo mašīnu.

Atstājiet durvis vaļā, lai cilindrs nožūtu.

OPCIJAS

- Ja izvēlētā funkcija nav saderīga ar iestatīto mazgāšanas ciklu, attiecīgais indikators izgaismojas vāji; par nesaderību signalizēs arī skaņas signāls (tris pikstieni) un displejā parādīsies teksts "**No Selection**" (Nav atlasīts).
- Ja atlasītā funkcija nav saderīga ar kādu iepriekš iestatītu funkciju, displejā parādīsies teksts "**No Change**" (Bez izmaiņām), un funkcija netiks iespējota.

Higiēniskā tvaika funkcija

Šī opcija uzlabo mazgāšanas rezultātus, mazgāšanas cikla laikā radot tvaiku, lai likvidētu baktērijas, tajā pašā laikā apstrādājot šķiedras. Ievietojiet veļu cilindrā, izvēlieties atbilstošu programmu un atlasiet opciju  .
! Veļas mazgājamās mašīnas – žāvētāja darbības laikā generētais tvaiks var padarīt durvis miglainas.

Aizkaves taimeris

Lai atlasītajam ciklam iestatītu aizkavētu startu, vairākkārt nospiediet atbilstīgo pogu, līdz sasniedzat nepieciešamo atlikšanas periodu. Lai atliktā starta iestatījumu noņemtu, nospiediet pogu, līdz displejā tiek parādīts "-- h".

Temperatūra

Katram mazgāšanas ciklam ir iepriekš noteikta temperatūra. Lai mainītu temperatūru, nospiediet pogu  . Vērtība tiek parādīta displejā.

izgriešana

Katram mazgāšanas ciklam ir iepriekš noteikts izgriešanas ātrums. Lai mainītu izgriešanas ātrumu, nospiediet pogu  . Vērtība tiek parādīta displejā.

Tiešā iesmidzināšana

Veļas mazgājamā mašīna – žāvētājs ir aprīkots ar novatorisko tehnoloģiju "Tiešā iesmidzināšana", kas iepriekš sajauc ūdeni un mazgāšanas līdzekli, tādējādi nekavējoties aktivizējot mazgāšanas līdzekļa īpašības. Šī aktivā emulsija tiek tieši ievadīta veļas mazgājamās mašīnas – žāvētāja cilindrā un iedarbojas uz šķiedrām efektīvāk, pat zemā temperatūrā iztīrot ļoti netirus apgērbus, pilnībā saudzējot krāsas un audumus.

Režīms “Power” (Jauda) nodrošina vislabāko tīrīšanu, un režīms "Energy Saver” taupīšana” (Enerģijas taupīšana) ļauj ietaupīt vairāk enerģijas.

Žāvēšana

Vēlamo žāvēšanas ciklu iespējams iestatīt, vienu vai vairākas reizes nospiežot pogu ŽĀVĒŠANA  . Ir pieejamas divas izvēles:

A — Pamatojoties uz to, cik mitras drēbes ir pēc žāvēšanas:

Iron (Gludeklis): piemērots apgērbiem, kas pēc tam jāgludina. Atlikušais mitrums mīkstina krokas, atvieglojot gludināšanu.

Hanger (Pakaramais): ideāli piemērots apgērbiem, kas nav jāizžāvē pilnībā.

Cupboard (Skapis): piemērots veļai, ko var ievietot atpakaļ skapī negludinot.

Extra (Ļoti sauss): piemērots veļai, ko ir nepieciešams pilnībā izžāvēt, piemēram, sūkļiem un peldmēteliem.

B — pamatojoties uz iestatīto laika periodu: no **30** līdz **180** minūtēm.

Lai noņemtu atliktā starta iestatījumu, nospiediet pogu, līdz displejā tiek parādīts vārds "OFF" (Izslēgts).

Ja mazgājamās un žāvējamās veļas daudzums ievērojami pārsniedz maksimālo norādīto apjomu, veiciet mazgāšanas ciklu. Pēc cikla pabeigšanas sadaliet apgērbus grupās un daļu no tiem ievietojiet atpakaļ cilindrā. Šajā brīdī izpildiet norādes, kas attiecas uz ciklu "**Tikai žāvēšana**". Atkārtojiet šo procedūru atlikušajai veļai. Katra žāvēšanas cikla beigās vienmēr tiek pievienots atdzišanas periods.

Tikai žāvēšana

Lai izmantotu tikai žāvēšanas ciklu, nospiediet pogu  .

Pēc nepieciešamā cikla izvēles (saderīgs ar apgērba veidu) nospiediet pogu  , lai izslēgtu mazgāšanas fāzi un sāktu žāvēšanas fāzi izvēlētā cikla maksimālajā līmenī. Žāvēšanas līmeni vai laiku var iestatīt un mainīt, nospiežot žāvēšanas pogu  .

Vairākas skalošanas

Lai aizsargātu jutīgu ādu, šī iespēja ļauj atlasīt vēlamo skalošanas veidu. Lai iestatītu līmeni "**Extra +1**", nospiediet pogu vienu reizi. Tas ļauj atlasīt papildu skalošanu standarta cikla skalošanai un noņemt visas mazgāšanas līdzekļa pēdas. Lai iestatītu līmeni "**Extra +2**", nospiediet pogu vēlreiz. Tas ļauj atlasīt divas papildu skalošanas standarta cikla skalošanai; šis cikls ir ieteicams ļoti jutīgai ādai. Kad poga tiek nospiesta trešo reizi, tiek iestatīts līmenis "**Extra +3**", kas ļauj atlasīt trīs papildu skalošanas standarta cikla skalošanai. Sākot no cikliem ar 40°C temperatūru, šī opcija ļauj noņemt galvenos alerģēnus, piemēram, ziedputekšņus un kaķu vai suņu spalvas. Ar cikliem, kas darbojas temperatūrā, kas augstāka par 40°C, tiek sasniegts lielisks pretalerģijas aizsardzības līmenis. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atgrieztos skalošanas režīmā "**Normal Rinse**" (Normāla skalošana). Ja izvēlēto režīmu nav iespējams ne iestatīt, ne arī mainīt, displejā tiks atspoguļots ziņojums "**No Selection**" (Nav atlasīts) vai "**No Change**" (Bez izmaiņām).

TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Lai aktivizētu vadības panela bloķējumu, nospiediet pogu  un turiet aptuveni 2 sekundes. Kad displejā tiek parādīts paziņojums "KEY LOCK ON" (Bloķēšana ieslēgta), vadības panelis ir bloķēts (izņemot pogu IESLĒGT/IZSLĒGT ). Tas novērš mazgāšanas ciklu nejaucas modifikācijas, jo īpaši, ja mājās ir bērni. Lai vadības panela bloķējumu deaktivizētu, nospiediet pogu  apmēram uz 2 sekundēm.

PADOMI UN IETEIKUMI

Veļas atbilstīga šķirošana:

Auduma veids (kokvilna, jauktās šķiedras, sintētika, vilna, ar rokām mazgājami apgērbī). Krāsa (krāsainos apgērbus šķirojiet no baltajiem, jaunus krāsainos apgērbus mazgājiet atsevišķi). Smalkveļa (mazus apgērbus, piemēram, neilona zeķes, un apgērbus ar āķiem, piemēram, krūšturus, ievietojiet auduma maisā).

Kabatu iztukšošana:

Tādi priekšmeti kā monētas vai šķiltavas var apdraudēt veļas mazgājamo mašīnu – žāvētāju un cilindru. Pārbaudiet visas pogas.

Ievērojiet noteikumus par devām/piedevām

Tas uzlabo tīrīšanas rezultātu, ļauj izvairīties no kairinošiem mazgāšanas līdzekļa pārpalikumiem jūsu veļā un ietaupa naudu, izvairoties no liekā mazgāšanas līdzekļa izšķērdēšanas.

Izmantojiet zemāku temperatūru un ilgākus režīmus

Enerģijas patēriņa ziņā visiedarbīgākās ir tās programmas, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāk.

Ievērojiet slodzes lielumus

Lai taupītu ūdeni un enerģiju, piepildiet veļas mašīnu līdz tilpumam, kas norādīts "Mazgāšanas ciklu tabulā".

Troksnis un atlikušais mitruma saturs

Tos ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks griešanās ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušā mitruma saturs.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas un apkopes izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu – žāvētāju un atvienojiet to no elektrotīkla. Veļas mazgājamās mašīnas – žāvētāja tīrīšanai neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus. Periodiski veiciet savas veļas mazgājamās mašīnas – žāvētāja tīrīšanu un apkopi (vismaz 4 reizes gadā).

Ūdens un elektropadeves atslēgšana

Pēc katras mazgāšanas aizveriet ūdens krānu. Tas samazina hidrauliskās sistēmas nolietojumu veļas mazgājamās mašīnas – žāvētāja iekšpusē un palīdz novērst noplūdes.

Veļas mazgājamās mašīnas – žāvētāja tīrīšanas un apkopes darbu laikā tai jābūt atslēgtai no elektrotīkla.

Mazgājamās mašīnas–žāvētāja tīrīšana

Ierīces ārējās daļas un gumijas komponentus var tīrīt, izmantojot remdenā ziepjuūdeni samitrinātu mikstu drānu. Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvas vielas. Veļas mazgājamai mašīnai–žāvētājam ir cikls "Automātiskā tīrīšana" tās iekšējām daļām; tas ir jāpalaist bez veļas cilindrā.

Lai padarītu mazgāšanas ciklu iedarbīgāku, veļas mazgājamās mašīnas–žāvētāja tīrīšanai jūs varat izmantot mazgāšanas līdzekli (t. i.,10% no daudzvas vielas, kas paredzēts viegli netīriem apgērbiem) vai īpašas piedevas. Tīrīšanas ciklu ieteicams palaist ik pēc 40 mazgāšanas cikliem.

Lai aktivizētu ciklu, 5 sekundes turiet nospiestu pogu  un pēc tam nospiediet pogu SĀKT/PAUZE  , lai sāktu ciklu. Tas ilgs aptuveni 70 minūtes.

Mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījuma tīrīšana

Izņemiet mazgāšanas līdzekļa dozatora nodalījumu, paceļot un pavelkot to virzienā uz āru. Izmazgājiet to ar tekošu ūdeni; šī procedūra ir jāatkārto regulāri.

Durvju un cilindra apkope

Lai nepieļautu nepatīkamu aromātu veidošanos, vienmēr atstājiet vaļā durvis.

Sūkņa tīrīšana

Veļas mazgājamā mašīna–žāvētājs ir aprīkots ar automātiskās tīrīšanas sūkni, kuram nav nepieciešama nekāda apkope. Dažkārt mazi priekšmeti (piemēram, monētas vai pogas) var iekrist aizsargājošajā priekšnodalījumā, kas atrodas pie sūkņa pamatnes.

! Pārbaudiet, vai mazgāšanas cikls ir beidzies, un atslēdziet ierīci.

Lai piekļūtu priekšnodalījumam:

- noņemiet vāka paneli mašīnas priekšpusē, ievietojot skrūvgriezi panela centrā un abās pusēs, izmantojiet skrūvgriezi kā sviru;
- atbrīvojiet drenāžas sūkņa vāku, to pagriežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam (ir normāli, ja iztek nedaudz ūdens);
- rūpīgi iztīriet iekšpusi;
- uzskrūvējiet vāku;
- nolieciet vietā paneli, pirms tā uzspiešanas ierīcei pārliecinoties, vai āķu ligzda atrodas vietā.

Ūdens ievades šļūtenes pārbaude

Ūdens ievades šļūteni pārbaudiet vismaz vienreiz gadā. Nomainiet šļūteni, ja tai ir plaisas vai lūzumi; augstais ūdens spiediens var pēkšņi pārraut šļūteni.

! Nekad neizmantojiet lietotas šļūtenes.

SLODZES LĪDZVAROŠANAS SISTĒMA

Pirms katra izgriešanas cikla, lai novērstu pārmērīgu vibrāciju pirms katras izgriešanas un vienmērīgi sadalītu slodzi, cilindrs nepārtraukti griežas ātrumā, kas nedaudz pārsniedz mazgāšanas rotācijas ātrumu. Ja pēc vairākiem mēģinājumiem slodze nav pareizi līdzsvarota, mašīna griežas samazinātā izgriešanas ātrumā. Ja slodzei ir pārmērīgi nesabalansēta, veļas mazgājamā mašīna neveic izgriešanu, bet slodzes sadalīšanu. Lai labāk sadalītu un balansētu slodzi, ieteicams veļas daudzumā salikt gan mazas, gan lielas drēbes.

PIEDERUMI

Sazinieties ar mūsu tehniskās palīdzības dienestu, lai noskaidrotu, vai tālāk minētie piederumi ir pieejami šim veļas mazgājamās mašīnas–žāvētāja modelim.

Salikšanas komplekts

Ar šo piederumu jūs varat nostiprināt centrifūgu pie jūsu veļas mazgājamās mašīnas–žāvētāja augšdaļas, lai taupītu vietu un atvieglotu centrifūgas iekraušanu un izkraušanu.

TRANSPORTĒŠANA UN APSTRĀDE

Neceliet veļas mazgājamo mašīnu–žāvētāju, to satverot aiz augšdaļas.

Atslēdziet ierīci un aizveriet ūdens krānu. Pārbaudiet, vai durvis un mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir cieši aizvērts. Atvienojiet uzpildīšanas šļūteni no ūdens krāna, pēc tam atvienojiet drenāžas šļūteni. Izlaidiet visu šļūtenēs palikušo ūdeni un šļūtenes nostipriniet, lai tās transportēšanas laikā nesabojātu. Uzskrūvējiet transportēšanas skrūves. Veiciet procedūru, kas aprakstīta uzstādīšanas norādījumos, pretējā secībā.

DEMO MODE (DEMO REŽĪMS): lai deaktivizētu šo funkciju, izslēdziet veļas mašīnu. Nospiediet un turiet pogu "Sākt/pauze" 5 sekundes, nospiediet arī "IESLĒGT/IZSLĒGT" pogu un turiet 2 sekundes.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Veļas mašīnai dažkārt var rasties darbības traucējumi. Pirms sazināšanās ar tehniskās palīdzības dienestu pārliecinieties, vai problēmu nevar vienkārši novērst, izmantojot tālāk norādīto sarakstu.

Anomālijas	Iespējamie iemesli/risinājums
Veļas mazgājamā mašīna–žāvētājs nedarbojas.	Ierīce nav pilnībā pieslēgta kontaktligzdai vai ir pieslēgta nepietiekami, lai izveidotos kontakts. Mājās nav strāvas padeves.
Nesākas mazgāšanas cikls.	Nav pareizi aizvērtas veļas mazgājamās mašīnas durvis. Nav nospiesta IESLĒGT/IZSLĒGT poga. Nav nospiesta poga SĀKT/PAUZE. Nav atvērts ūdens krāns. Iestatīta sākšanas laika aizkave.
Veļas mazgājamā mašīnā–žāvētājā neieplūst ūdens (displejā ir atspoguļots ziņojums "NO WATER, turn tap on" (NAV ŪDENS, atveriet ūdens krānu).	Ūdens ievades šļūtene nav pievienota krānam. Šļūtene ir saliekta. Nav atvērts ūdens krāns. Mājās nav ūdens padeves. Pārāk zems spiediens. Nav nospiesta poga SĀKT/PAUZE.
Veļas mazgājamā mašīnā–žāvētāja tiek nepārtraukti ievadīts un izvadīts ūdens.	Drenāžas šļūtene nav uzstādīta 65–100 cm no grīdas. Šļūtenes brīvais gals ir iegremdēts ūdenī. Sienas drenāžas sistēmai nav spiediena izlīdzinātāja caurules. Ja problēma pastāv arī pēc šīm pārbaudēm, aizgrieziet ūdens krānu, izslēdziet ierīci un sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu. Ja dzīvoklis atrodas kādā no ēkas augšējiem stāviem, problēmas var izraisīt aizplūdes sifona sistēma, kas izraisa pastāvīgu ūdens ievadišanu veļas mazgājamā mašīnā un izvadišanu no tās. Veikalos ir pieejami speciālie sifona pret darbības vārsti, kas palīdz novērst šādas neērtības.
Veļas mazgājamā mašīna–žāvētājs neizvada ūdeni vai neizgriež veļu.	Cikls neietver ūdens izlaišanu: dažos ciklos tā ir jāsāk manuāli. Saliekta drenāžas šļūtene. Nosprostots drenāžas cauruļvads.
Veļas mazgājamā mašīna–žāvētājs izgriešanas cikla laikā spēcīgi vibrē.	Uzstādīšanas laikā nav pareizi atbloķēts cilindrs. Veļas mazgājamā mašīna nav nolīmeņota. Veļas mazgājamā mašīna ir iespiesta starp skapišiem un sienu.
Veļas mazgājamā mašīnā–žāvētājā ir sūce.	Ūdens ievades šļūtene nav pareizi uzskrūvēta. Mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir nosprostots. Drenāžas šļūtene nav pareizi pievienota.
Mašīna ir bloķēta, un displejs mirgo, norādot kļūdas kodu (piemēram, F-01, F-...).).	Izslēdziet un atslēdziet mašīnu, pagaidiet apmēram 1 minūti un pēc tam to atkal ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar tehniskās palīdzības dienestu.
Pārāk daudz putu.	Mazgāšanas līdzeklis nav piemērots mazgāšanai ar veļas mazgājamo mašīnu (tam jābūt marķētam ar tekstu "izmantošanai veļas mazgājamās mašīnās", "mazgāšanai ar rokām un mašīnā" vai tamlīdzīgu tekstu). Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.
Veļas žāvētājs nežāvē.	Ierīce nav pieslēgta kontaktligzdai vai nav pieslēgta pietiekami, lai izveidotos kontakts. Notikusi strāvas padeve kļūme. Nav pareizi aizvērtas ierīces durvis. Iestatīts Aizkaves taimeris. ŽĀVĒŠANA ir pozīcijā Izslēgta.



Drošības instrukciju, produkta zīmi un enerģijas datus iespējams lejupielādēt:

- apmeklējot mūsu tīmekļa vietni <http://docs.hotpoint.eu>
- izmantojot QR kodu.
- Vai arī **sazinieties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu** (skatiet tālruņa numuru garantijas grāmatīņā). Sazinoties ar mūsu tehniskās apkopes dienestu, lūdzu, norādiet uz produkta identifikācijas plāksnītes redzamos kodus.
- Lai iegūtu instrukcijas labošanai un apkopei, apmeklējiet www.hotpoint.eu

Informāciju par modeli var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts enerģijas marķējumā. Marķējumā ir iekļauts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, meklējot informāciju reģistra portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>