



**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES
HOTPOINT-ARISTON IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.hotpoint.eu/register




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

VADĪBAS PANELIS

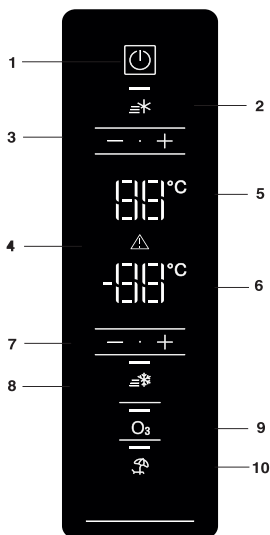

1. Iesl./izsl.
2. Super cool (Īpaši ātra dzesēšana)
3. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
4. Trauksmes signāls
5. Ledusskapja temperatūras displejs
6. Saldētavas temperatūras displejs
7. Saldētavas temperatūras iestatīšana
8. Super freeze (Īpaši ātra sasaldēšana)
9. Active oxygen (Aktīvais skābeklis)/ECOPlus
10. Holiday (Brīvdienas)

IESL./IZSL.

Lai ieslēgtu/izslēgtu ledusskapi, displejā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

SUPER COOL FUNCTION (ĪPAŠI ĀTRAS DZESĒŠANAS FUNKCIJA)

Varat iespējot vai atspējot funkciju Super Cool (Īpaši ātra atdzesēšana) (ātra gan svaigas, gan tikko apstrādātas pārtikas atdzesēšana), displejā nospiežot taustiņu Super Cool (Īpaši ātra atdzesēšana). Kad funkcija Super Cool (Īpaši ātra atdzesēšana) ieslēgta, iedegas funkcijas gaismas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 12 stundām, taču to ir iespējams izslēgt arī manuāli, nospiežot pogu Super Cool (Īpaši ātra atdzesēšana).

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu ledusskapja temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodaļījumam ir +4 °C.

TRAUKSME SIGNĀLS

Ledusskapī konstatēts trauksmes stāvoklis (skatiet trauksmes signālu tabulu).

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda ledusskapja nodaļījumam iestatīto temperatūru.

SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda saldētavas nodaļījumam iestatīto temperatūru.

SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu saldētavas temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums saldētavas nodaļījumam ir -18 °C.

SUPER FREEZE FUNCTION (ĪPAŠI ĀTRAS SASALDĒŠANAS FUNKCIJA)

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaigai pārtikai jābūt sasaldētai pēc iespējas ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt un saglabāt tās uzturvērtību. Nospiediet taustiņu Super Freeze (Īpaši ātra sasaldēšana), lai sasaldētu svaigus produktus; iedegties funkcijas Super Freeze (Īpaši ātra sasaldēšana) indikators. Lai sagatavotu saldēšanas nodaļījumu iespējami labākiem saldēšanas apstākļiem, ieteicams 24 stundas pirms produktu ievietošanas nospiegt pogu Super Freeze (Īpaši ātra sasaldēšana). Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni. Funkcija Super Freeze (Īpaši ātra sasaldēšana) automātiski izslēdzas pēc 48 stundām, vai arī to ir iespējams izslēgt manuāli, nospiežot pogu Super Freeze (Īpaši ātra sasaldēšana).

* Tikai atsevišķiem modeļiem

ACTIVE OXYGEN (Aktīvais skābeklis)

Funkciju Active Oxygen (Aktīvais skābeklis) var ieslēgt vai izslēgt, displejā nospiežot taustiņu Active Oxygen (Aktīvais skābeklis). Pēc funkcijas Active Oxygen (Aktīvais skābeklis) ieslēgšanas iedegties tās indikators. Šī ierīce ledusskapī izdala ozona molekulas. Ozons ir dabiska viela, kas mazina mikroorganismu vairošanos, vienlaikus novēršot nepatīkamu aromātu. Ledusskapī var būt nedaudz izteikts ozona aromāts. (Tādu pašu aromātu reizēm var sajust vētras laikā ozona dēļ, ko rada zibens izlādes; tā ir parasta parādība). Ledusskapī saražotais apjoms ir noteikts drošas ledusskapja izmantošanas diapazonā.

Piezīme. Ar taustiņu Active Oxygen (Aktīvais skābeklis) var iespējot funkciju ECOPlus.

ECOPLUS

Šo funkciju var izmantot, lai samazinātu ledusskapja enerģijas patēriņu, aptumšojot vadības paneli, ja mijiedarbība ar to nav nepieciešama. Lai ieslēgtu funkciju ECOPlus, 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu Active Oxygen (Aktīvais skābeklis). 5 sekundes pēc aktivizēšanas visi cipari un gaismas diodes indikators izslēdzas, izņemot funkcijas Active Oxygen (Aktīvais skābeklis) indikatoru, kas turpina mirgot. Varat nospiegt jebkuru taustiņu, lai aktivizētu displeju un veiktu iestatījumus. Ja 5 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, displejs pārslēdzas atpakaļ ECOPlus režīmā. Izslēdziet funkciju ECOPlus, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, vai nospiediet jebkuru citu funkcijas taustiņu.

HOLIDAY (Brīvdienas)


Šo funkciju var izmantot ilgstošas prombūtnes gadījumā. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Holiday (Brīvdienas), displejā nospiežot taustiņu Holiday (Brīvdienas). Pēc funkcijas Holiday (Brīvdienas) ieslēgšanas iedegties tās indikators. Temperatūras vērtības +12 °C un -18 °C tiek attiecīgi parādītas ledusskapja un saldētavas displejā. Pēc funkcijas ieslēgšanas izņemiet produktus no ledusskapja un abas durvis atstājiet aizvērtas. Ledusskapis uzturēs piemērotu temperatūru. Tomēr saldētava paliks ieslēgta.

GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā iebūvēts energoefektivitātes klases G gaismas avots. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

Svarīgi: Ledusskapja apgaismojums izslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

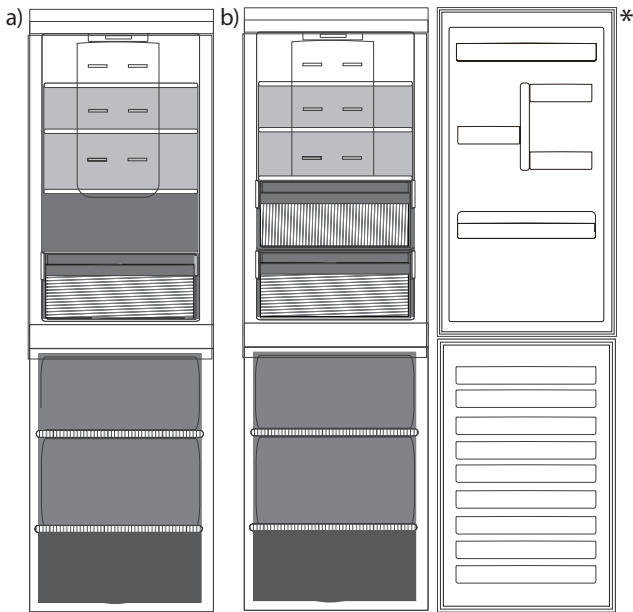

* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS


Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski. Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana. Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savākts tvertnē, kur tas iztvaiko.

Multi-fresh zona (atvilktnē)*

Lai iespējami labāk saglabātu ievietotos produktus, varat pielāgot temperatūru svaigu produktu zonā (b). Pagrieziet atvilktnes slēdzi, lai iestatītu produktu veidu:


- Zivis un gaļa*
- Siers un piena produkti
- Augļi un dārzeņi

Piezīme. Lai izvairītos no savstarpējas piesārņošanās, ieteicams vienlaikus neievietot atvilktnē zivis un gaļu, ja vien šie produkti nav pienācīgi iepakoti.

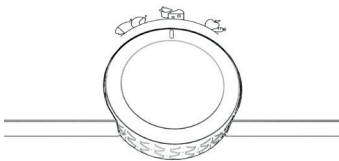

Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)*

Pagrieziet pogu pa kreisi, ja glabājat dārzeņus (kuriem ieteicama mitrāka vide); pagrieziet pogu pa labi, ja glabājat augļus (kuriem ieteicama mazāk mitra vide); pagrieziet pogu uz vidu, ja glabājat augļu un dārzeņu maisījumu.

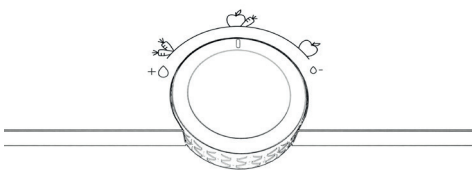

* Tikai atsevišķiem modeļiem


Apzīmējums

	MĒRENĀ ZONA Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārijuma uzglabāšanai
	VĒSĀ ZONA Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai
	VĒSĀKĀ ZONA a) Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai
	b) Paredzēta zivju, gaļas, siera, piena produktu, augļu un dārzeņu uzglabāšanai. Atvilktnē pieejama tikai konkrētos modeļos.
	AUGĻU UN DĀRŽEŅU ATVILKTNE
	SALDĒTAVAS ATVILKTNES (Viena atvilktnē modeļos, kas ir zemāki par 1,7 m)
	SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE (Visvēsākā zona) Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

Saliekams plaukts*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.

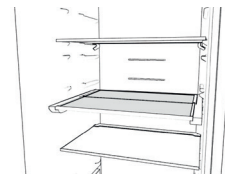

2. Pusi no platumā, izmantojot virsmas aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkāms) uz apakšējā plaukta. Lai regulētu plauktu līdz pusei no platumā, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebīdiet to uz iekšu.



3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plaukta. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platumā. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platumā vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

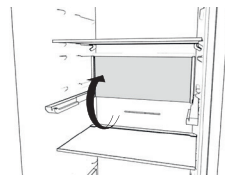

Hotpoint

ARISTON

SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "No frost" (Bez apsarmojuma) nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Saldētie produkti nepielip pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas zona saglabājas kārtīga un tīra. Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.


Pārliecinieties, ka šīs daļas pēc produktu ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas. Saldēšanas zonas atvilktnē/nodalījums ir redzams iepriekš attēlā. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk vietas, saldētavu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm un produktus var novietot tieši nodalījuma apakšdaļā. Lai nepieļautu pārtikas sabojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

Ledus gabaliņi


Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

PIEDERUMI*


OLU TRAUKS

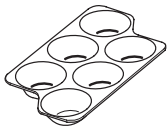


LEDUS TRAUKS

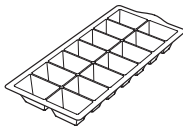

PUDEĻU STATĪVS

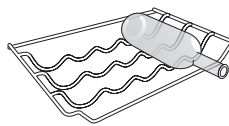

SALIEKAMS PLAUKTS

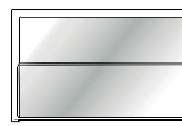

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā īsajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi
Atkausēšanas tekne ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumuGadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsaņem atbilstošs dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku.Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas.Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzēsētu ierīces iekšpusi.
Durvis neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi nebloķē durvis.Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā.Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas.Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmeņota.

Hotpoint

ARISTON

TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona un lēni mirgo iekšējā lampiņa.	Ledusskapja durvis bijušas atvērtas ilgāk nekā divas minūtes.	Skaņas signāls pārstās skanēt, aizverot durvis.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A1".	Durvis nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. Saldētavā tiks uzturēta temperatūra apmēram 0 °C, lai pārtika atkārtoti nesasaltu, ļaujot to apēst 24 stundās vai to atkārtoti sasaldēt pēc pagatavošanas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nospiediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nospiediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A2".	Durvis nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Temperatūra saldētavā ir bīstami augsta: ievietotos produktus nedrīkst izmantot.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nospiediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nospiediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.

* Tikai atsevišķiem modeļiem



Noteikumus, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem var atrast:

- Apmeklējot tīmekļa vietni **docs.hotpoint.eu**
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



Hotpoint

ARISTON



400011509508