



ZWM 415WB

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LV

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA


Trauku mazgājamo mašīnu drīkst ieslēgt tikai pēc iepazīšanās ar ierīces lietošanas instrukciju!

PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES MARKU HANSA

GODĀJAMĀIS PIRCĒJ!

Pirms trauku mazgājamās mašīnas kontaktdakšas pievienošanas pie elektrotīkla un ekspluatācijas uzsākšanas, nepieciešams rūpīgi iepazīties ar ierīces lietošanas un instalācijas norādījumiem. Lietošanas instrukcijā ietvertie norādījumi palīdzēs izvairīties no kermēna traumām un ierīces bojājumu riska. Ierīces dokumentāciju uzglabājiēt drošā vietā pareizai ierīces ekspluatācijai un tehniskās konsultācijas vajadzībām.

Lietošanas instrukcija tikusi sagatavota dažāda veida iekārtām. Dažas no aprakstītajām funkcijām var neattiekties uz konkrēto iegādātās ierīces modeli.

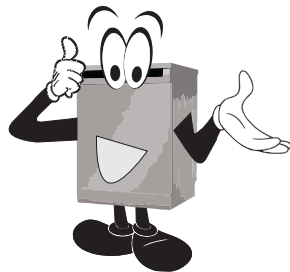

Zemāk pieejami skaidrojumi attiecībā uz instrukcijā norādītajiem simboliem:



Svarīga informācija attiecībā uz ierīces lietotāja drošību un pareizu ekspluatāciju.



Norādījumi attiecībā uz ierīces ekspluatāciju.



Apdraudējums, ko rada nepareiza ierīces izmantošana un darbības, ko var veikt tikai kvalificēta, piemēram, ražotāja servisa persona.



Informācija par vides aizsardzību.



Darbības, ko lietotājs nedrīkst veikt.

SATURA RĀDĪTĀJS

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU.....	3
IERĪCES INSTALĀCIJA.....	7
IEKĀRTAS APRAKSTS.....	9
IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM.....	11
TRAUKU IEVIETOŠANA.....	16
IERĪCES IESLĒGŠANA UN PROGRAMMAS IZVĒLE.....	19
PROGRAMMUTABULA.....	21
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA.....	22
KĻŪDU KODI UN DARBĪBAS AVĀRIJAS GADĪJUMĀ.....	23
PRAKTISKI PADOMI UN NODERĪGA INFORMĀCIJA.....	24
DATU LAPA.....	25



Jums ir radušās šaubas? Ja ne viss, ko izlasījāt lietošanas instrukcijā, Jums ir skaidrs un saprotams, lūdzu, sazinieties ar servisa centru, un mēs centsimies atrast risinājumu.



Iekārta ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā.
Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas, kas neietekmē iekārtas darbību.



Pirms instalācijas

Pārbaudiet, vai ierīcei transportēšanas laikā nav radušies kādi bojājumi. Nekad neinstalējiet un neizmantojiet bojātu ierīci. Saubu gadījumā sazinieties ar pārdevēju.



Pirms pirmās lietošanas

- Iepazīstieties ar Piezīmēm attiecībā uz instalāciju (zemāk).
- Pasūtiet zemēšanas sistēmas instalāciju kvalificētam elektrikim.
- Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot ierīci bez zemēšanas.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai dati uz ierīces datu plāksnītes atbilst barošanas tīkla datiem.
- Instalācijas laikā atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no barošanas tīkla.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālo kontaktdakšu, kas tiek piegādāta kopā ar ierīci.

- Nepievienojiet ierīci barošanas tīklam, izmantojot pagarinātāju. Pagarinātāji nenodrošina pietiekamu drošību (piem., pārkarst).
- Pēc ierīces instalācijas kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai.



Bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, personas ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām, personas bez iepriekšējas pieredzes un zināšanām par ierīces darbību, drīkst izmantot ierīci, ja vien tiek nodrošināta atbilstoša uzraudzība vai drošas lietošanas instrukcija, lai ar iekārtas lietošanu saistītie draudi būtu skaidri saprotami. Bērni nedrīkst rotaļāties ar iekārtu. Bez uzraudzības bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanas un apkopes darbus.

Bērniem, kuri jaunāki par 3 gadu vecumu, nevajadzētu uzturēties ierīces tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo personu uzraudzībā.

Bērnu drošība

- Nelaujiet bērniem rotalāties ar ierīci.
- Trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas līdzekļiem var būt kairinoša iedarbība uz acīm, muti un kaklu. Rūpīgi iepazīstieties ar tīrīšanas līdzekļu ražotāju sniegtajiem drošības norādījumiem.
- Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības, kad ierīce ir atvērta. Tajā var atrasties tīrīšanas līdzekļu paliekas.
- Trauku mazgājamās mašīnas ūdens nav piemērots dzeršanai. Savainojumu draudi kairinošu līdzekļu ietekmē.
- Atverot ierīces durvis mazgāšanas programmas laikā, ievērojiet īpašu piesardzību augstās ūdens temperatūras dēļ.
- Garus un asus/spicūs priekšmetus (piem., dakšas, nažus) ievietojiet mazgāšanas groziņā, lai izvairītos no savainošanās draudiem.



Ikdienas lietošana

- Izmantojiet ierīci tikai mājsaimniecības vajadzībām un sekojošai darbībai: trauku mazgāšana.
- Neizmantojiet ierīcē ķīmiskos šķīdinātājus; šprādziena draudi.
- Nesēdiet un nestāviet uz atvērtām durvīm, kā arī nenovietojiet uz tām priekšmetus. Ierīce var apgāzties.
- Neatveriet durvis, ja ierīce darbojas. Variet atbrīvot karstu ūdeni vai tvaiku.
- Neatstājiet durvis atvērtas, jo tas var radīt draudus.



Problēmu gadījumā

- Pasūtiet remonta un modifikācijas darbus tikai pie kvalificētiem servisa darbiniekiem.
- Problēmu vai remonta gadījumā, atvienojiet ierīci no barošanas tīkla:
- atvienojiet ierīci, izņemiet kontaktdakšu,
- izslēdziet drošinātāju.
- Nevelciet aiz strāvas vada, tikai aiz kontaktdakšas. Noslēdziet ūdens pievadi.



Ieteikumi

- Lai taupītu enerģiju un ūdeni, pirms trauku ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā, noskalojiet ēdiena paliekas. Ieslēdziet pilnībā piepildītu trauku mazgājamo mašīnu.
- Neievietojiet ierīcē traukus ar ēdiena paliekām.
- Sākotnējās mazgāšanas programmu izmantojiet tikai nepieciešamības gadījumā.
- Bļodas, glāzes un krūzes ievietojiet trauku mazgājamā mašīnā ar apakšu uz augšu.
- Neievietojiet ierīcē traukus, kas nav paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā un nepārpildiet ierīci.



Trauki, kas nav paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā

- Pelnu trauciņi, sveču atlikumi, tīrīšanas pastas, krāsas, ķīmiskas vielas, dzelzs sakausējumi;
- Dārkšas, karotes un naži ar koka, raga, zilonkaula vai pērļu masas spalvu; līmēti elementi, ar abrazīvu līdzekli, skābi vai bāzi nosmērēti priekšmeti

- Plastmasas trauki, kas nav noturīgi pret augstas temperatūras ietekmi, vara vai alvas trauki;
- Alumīnija un sudraba priekšmeti (var mainīt krāsu vai kļūt matēti)
- Daži smalki stikla veidi, porcelāns ar dekoratīviem rotājumiem, jo izbalē jau pēc pirmās mazgāšanas reizes; daži kristāla trauki, jo ar laiku zaudē savu caurspīdīgumu, līmēti galda piederumi, kas nav noturīgi pret augstām temperatūrām, kristāla glāzes, virtuves dēļi, no sintētiskās šķiedras izgatavoti priekšmeti;
- Absorbējoši priekšmeti, tādi kā sūkļi vai virtuves drāniņas, nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.



Pirms iegādāties traukus pārbaudiet vai tie ir piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.



OTRREIZĒJĀ IZMANTOŠANA

Iepakojums un dažas no ierīces daļām ir izgatavoti no materiāliem, kurus iespējams nodot pārstrādei. Uz šiem elementiem ir redzams pārstrādes simbols un informācija par materiāla tipu.

Pirms ierīces ekspluatācijas nepieciešams noņemt iepakojumu un atbrīvoties no tā atbilstoši tiesību aktiem.



Brīdinājums
Iepakojums var būt bērnem bīstams.

Materiālus, kas ir piemēroti otrreizējai izmantošanai, iespējams nodot vietējā atkritumu savākšanas punktā. Papildu informāciju iespējams iegūt vietējā pašvaldībā un atkritumu pārstrādes punktos.



NOLIETOTĀS IEKĀRTAS NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS



Ierīce ir marķēta ar Eiropas Savienības direktīvu **2012/19/EK** un Polijas likumu par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām - pārsvītrots atkritumu konteina simbols.

Pēc ekspluatācijas laikā beigām ierīci nedrīkst izmest kopā ar komunālajiem atkritumiem. Ierīci ir jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas un pārstrādes punktā. Par to informē uz produkta, lietošanas instrukcijas vai iesaiņojuma izvietotais simbols.

Ierīces ražošanā izmantotā plastmasa ir piemērota otrreizējai izmantošanai atbilstoši tās apzīmējumam. Pateicoties otrreizējai ierīces lietošanai, materiālu izmantošanai vai citādākai nolietoto ierīču izmantošanas formai, Jūs veiciet nozīmīgu ieguldījumu mūsu vides aizsardzībā.

Informāciju par nolietoto ierīču nodošanas punktiem iespējams saņemt pašvaldībā.

Paldies par ieguldītajām pūlēm, lai kopīgi rūpētos par apkārtējo vidi.

Lai izvairītos no briesmām, līdz transportēšanas brīdim jānodrošina ierīces neizmantošana.



Nepieciešams atvienot kontaktdakšu un nogriezt barošanas vadu. Turklāt, nepieciešams sabojāt durvju slēdzeni.

IERĪCES INSTALĀCIJA

Ierīces novietošana

- Izvēloties instalācijas vietu, ņemiet vērā, ka vietai jābūt ērtai, tā lai varētu viegli ievietot un izņemt traukus.
- Nēnovietojiet ierīci telpā, kur temperatūra var nokristies zem 0°C.
- Pirms instalācijas izsainojiet ierīci, ievērojot uz iepakojuma izvietotos brīdinājumus.
- Novietojiet ierīci līdzās vārstam vai ūdens novadei. Trauku mazgājamās mašīnas instalācijas laikā jāievēro, ka pieslēguma vietas netiks mainītas.
- Pārņemšanas laikā neturiet ierīci aiz durvīm vai vadības paneļa.
- No visām ierīces pusēm atstājiet mazliet brīvas vietas, lai tīrīšanas laikā varētu ērti piekļūt trauku mazgājamai mašīnai.
- Pārlicinieties, ka trauku mazgājamās mašīnas novietošanas laikā ūdens pievades un novades šļūtenes netiek saspiestas. Pārlicinieties, ka ierīce neatrodas uz strāvas vada.
- Līmeni noregulējiet ar ierīces regulējamo kājiņu palīdzību. Pareizi novietota ierīce garantē bezproblēmātisku ierīces durvju atvēršanu un aizvēršanu.
- Ja trauku mazgājamās mašīnas durvis neveras ciet, pārbaudiet vai ierīce uz pamatnes ir novietota stabili; ja nē, noregulējiet ar regulējamo kājiņu palīdzību.

Ūdens pieslēgumi

Pārlicinieties, ka iekšējā hidrauliskā instalācija atbilst trauku mazgājamās mašīnas instalācijai. Mājas vai dzīvokļa ūdens pievades ieejā ieteicams uzstādīt filtru, lai novērstu ierīces bojājumus piesārņojuma rezultātā (smiltis, māls, rūsa u.tml.), kas periodiski no tīkla ieplūst kopā ar ūdeni vai iekšējās instalācijas; tas novērš arī dzeltēšanu un nogulšņu rašanos pēc mazgāšanas.

Ūdens ieplūdes šļūtene


Neizmantojiet nolietotas ierīces ūdens pievades šļūteni. Izmantojiet kopā ar ierīci piegādāto ūdens ieplūdes šļūteni. Pirms pieslēguma izveides, šļūtenes iekšpusi nepieciešams izskalot ar ūdeni. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni pie ūdens pievades vārsta. Ūdens spiedienam instalācijā jābūt minimāli 0,03 MPa, bet maksimāli 1 MPa. Ja ūdens spiediens pārsniedz 1 MPa, nepieciešams uzstādīt redukcijas vārstu. Pēc instalācijas izveides, vārstu pilnībā atveriet un pārbaudiet tā necaurlaidību.



Drošības apsvērumu dēļ, pēc katras mazgāšanas reizes, nepieciešams aizgriezt ūdens padevi.




UZMANĪBU: Dažiem trauku mazgājamās mašīnas modeļiem tiek izmantota Aquastop ūdens pievade. Aquastop izmantošanas gadījumā rodas bīstams spriegums. Nepārgriezt Aquastop ūdens pievedi. Neļaut tai savīties vai sagriezties.

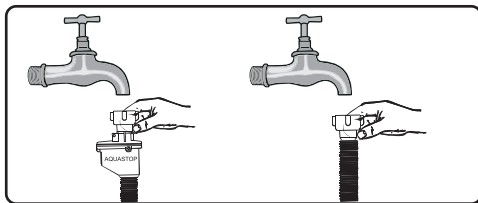

Uzmanību! Drošības apsvērumu dēļ, pēc katras mazgāšanas reizes, nepieciešams aizgriezt ūdens padevi.

Ūdens novades šļūtene

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pa tiešo pieslēgt ūdens novadei vai izlietnes izplūdes tīcaurulei. Ūdeni iespējams novadīt pa tiešo izlietnē, izmantojot speciālu stiprinājumu (ja ir pieejams), aizķerot izliktu cauruli tās malā. Pieslēgumam jābūt vismaz 50 cm augstumā un maksimāli 110 cm, mērot no grīdas plaknes.

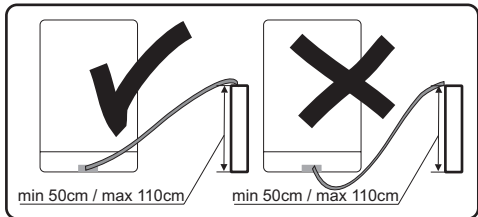

Ja izmantotā izplūdes šļūtene ir garāka par 4 m, trauki var palikt netīri. Ražotājs nenes atbildību par šādu situāciju

IERĪCES INSTALĀCIJA

Elektriskais pieslēgums

Kontaktdakšu ar zemējumu pievienojiet zemētai kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumu. Ja instalācija ir bez zemējuma, pasūtiet to kvalificētam elektriķim. Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies, ieslēdzot ierīci bez zemējuma.



korpusu, kas tiek piegādāta kopā ar ierīci. Ieslēdzot ierīci ar zemu spriegumu, tiek samazināta mazgāšanas kvalitāte un ierīce var tikt sabojāta.

Strāvas vada nomaiņu var veikt tikai autorizētā servisa vai pie kvalificēta elektriķa. Šo norādījumu neievērošana var novest pie nelaimes gadījuma.

Drošības apsvērumu dēļ kontaktdakšu, pēc mazgāšanas programmas beigām, vienmēr nepieciešams atvienot no kontaktligzdas.

Lai neizraisītu strāvas triecienu, kontaktdakšu nedrīkst atvienot ar mitrām rokām.


Atvienojot ierīci no barošanas avota, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz strāvas vada.



Iekšējai instalācijai jābūt aprīkotai ar drošinātāju 10-16 A.

Ierīci nepieciešams pieslēgt maiņstrāvas elektrotīklam 220-240 V. Ja spriegums tīklā ir 110 V, pirms ierīces jāpieslēdz transformators 110/220 V ar jaudu 3000 W. Nepievienojiet ierīci transformatora uzstādīšanas laikā.


Vienmēr izmantojiet kontaktdakšu ar

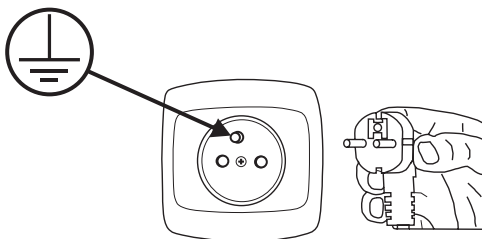

IEKĀRTAS APRAKSTS


Zemāk uzskaitīti ierīces elementi (1. zīm.):

1. Augšējais grozs
2. Iekšējā caurule
3. Apakšējais grozs
4. Sāls tvertne
5. Dozētājs
6. Plauktiņš krūzītēm
7. Smidzinātājspārni
8. Mazgāšanas filtrs
9. Ūdens pievades caurules pieslēgs
10. Ūdens novades caurule

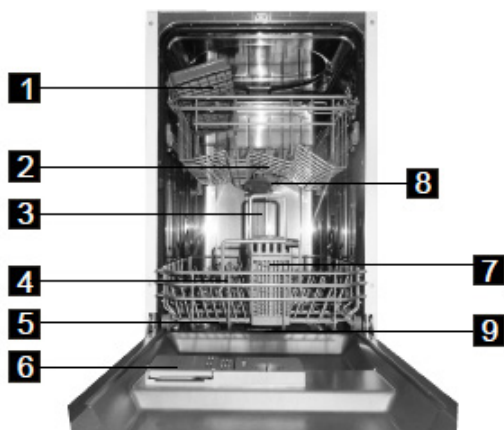

IEKĀRTAS APRAKSTS

Vadības panelis (2. zīm.)

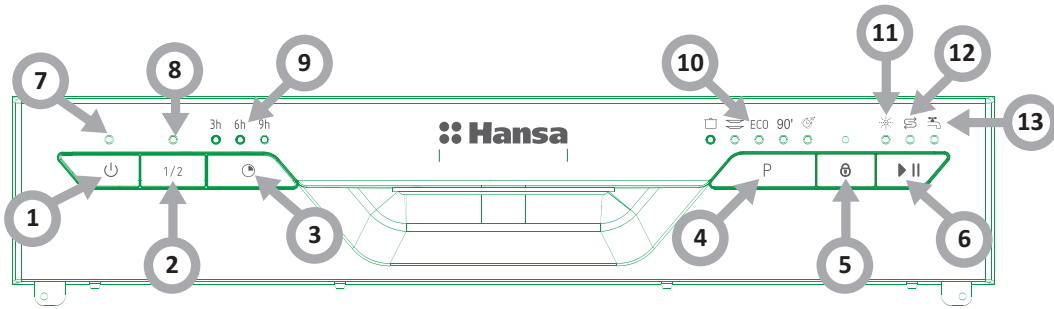

1. Ieslēgt/Izslēgt taustiņš

2. Nepilnas ielādes funkcijas taustiņš: iespējams izvēlēties nepilnas ielādes funkciju. (Nepilnas ielādes funkciju ieteicams izvēlēties, ielādējot maksimāli 6 trauku komplektus.

Šī funkcija palīdz ietaupīt ūdens patēriņu un enerģijas rezerves.

Funkciju iespējams vienlaicīgi ieslēgt kopā ar programmām Intensīvā mazgāšana, Normālā mazgāšana, ECO, Stikls un 90 min.).

3. Aizkavētas ieslēgšanās taustiņš

4. Programmas izvēles taustiņš

5. Blokādes ieslēgšanas taustiņš

6. Starta/Pauzes taustiņš: Lai ieslēgtu vai apturētu izvēlēto mazgāšanas programmu mazgāšanas cikla laikā.

7. Barošanas indikators

8. Nepilnās ielādes funkcijas indikators

9. Aizkavēšanās indikatori: norāda aizkavēšanās laiku (3h/6h/9h).

10. Programmas izvēles indikators

11. Ieslēgšanās blokādes indikators

12. Sāls un spodrināšanas šķidrums indikators

13. Ūdens pievades vārsta indikators

IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM



Pirms trauku mazgājamās mašīnas pirmās lietošanas reizes

- Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai dati uz ierīces datu plāksnītes atbilst barošanas tīkla datiem.
- Izņemiet visus iesaiņošanas materiālus no iekārtas iekšpuses.
- Sagatavojiet līdzekli ūdens mīkstināšanai.
- Piepildiet ūdens tvertni līdz augšai un pievienojiet 2 kg speciālās sāls (paredzēta trauku mazgājamām mašīnām) sāls dozētāja nodalījumā
- Dozētājā ielejiet spodrināšanas šķidrumu.

(2), izmantojot pievienoto piltuvi (2). Uzlieciet vāku un aizveriet. Ja iedegsies sāls kontrollampaņa uz vadības paneļa, vēlreiz piepildiet sāls dozētāju.

1



2



Ūdens atkaļķošanas nozīme

Lai iekārta darbotos pareizi ir nepieciešams mīksts ūdens (ar zemu kaļķa saturu). Pretējā gadījumā uz traukiem un iekārtas iekšpusē uzkrāsies baltas kaļķakmens nogulsnes. Tas negatīvi ietekmē mazgāšanas, žāvēšanas un spodrināšanas kvalitāti. Kad ūdens plūst cauri mīkstināšanas sistēmai, joni, kas atbild par ūdens cietību, tiek likvidēti un ūdens kļūst mīksts, sasniežot vislabākos mazgāšanas rezultātus. Atkarībā no barošanas ūdens cietības pakāpes, par ūdens cietību atbildīgie joni ātri uzkrājas mīkstināšanas sistēmas iekšpusē. Tādēļ mīkstināšanas sistēmu nepieciešams atsvaidzināt, lai tā darbotos ar tādu pašu veikspēju arī nākamās mazgāšanas laikā. Šim nolūkam tiek izmantota trauku mazgājamām mašīnām paredzētā sāls.



Izmantojiet tikai trauku mazgājamām mašīnām paredzētu sāli.

Piepildiet sāls dozētāju ar ūdeni tikai pirmās lietošanas laikā.

Neberiet trauku mazgājamā mašīnā virtuves sāli. Sāls dozētāja darbība ar laiku var pasliktināties. Pēc iekārtas ieslēgšanas sāls dozētājs piepildās ar ūdeni. Tādēļ sāli ūdens mīkstināšanai nepieciešams iepildīt pirms iekārtas ieslēgšanas. Pateicoties tam sāls nekavējoties tiks izskalota mazgāšanas programmas laikā. Ja tūlīt pēc sāls iepildīšanas netiks mazgāti trauki, ieslēdziet īso mazgāšanu ar tukšu trauku mazgājamo mašīnu, lai izvairītos no iekārtas bojājumiem (korozijas rašanās) dozētāja piepildīšanas laikā.

Sāls iepildīšana

Izmantojiet tikai trauku mazgājamām mašīnām paredzētu sāli. Lai iepildītu sāli ūdens mīkstināšanai, vispirms izņemiet apakšējo grozu un atveriet sāls dozētāja vāku, pagriežot pa kreisi - (1). Piepildiet dozētāju līdz augšai ar sāli (~1,5 kg sāls) un ūdeni



Testa josla

Mazgāšanas efektivitāte ir atkarīga no ūdens cietības. Tādēļ iekārta ir aprīkota ar sistēmu, kas samazina barošanas ūdens cietību. Mazgāšanas efektivitāte palielinās pēc sistēmas pareizas iestatīšanas. Lai pārbaudīt ūdens cietības pakāpi, sazinieties ar pilsētas ūdensvadu vai nosakiet ūdens cietību, izmantojot testa josliņas (ja ir pieejamas).


Atveriet iepakojumu ar testa josliņām	Atveriet ūdens krānu uz 1 min.	Turiet testa joslinu zem ūdens 1 sek.	Pēc izņemšanas no ūdens, nokratiet testa lapinū	Uzgaidiet 1 min.	Iestatiet ūdens cietību trauku mazgājamā mašīnā atbilstoši iegūtajam rezultātam Līmenis 1 – bez kaļķa Līmenis 2 – ļoti neliels kaļķa saturs Līmenis 3 – neliels kaļķa saturs Līmenis 4 – vidējs kaļķa saturs Līmenis 5 – augsts kaļķa saturs Līmenis 6 – ļoti augsts kaļķa saturs
					Level 1 No Lime Level 2 Very low lime content Level 3 Low lime content Level 4 Medium lime content Level 5 Lime content Level 6 High lime content

Piepildiet mazgāšanas līdzekļa dozētāju

Nospiediet fiksatoru, lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa dozētāju, kā tas parādīts zīmējumā. (1) Mazgāšanas līdzekļa dozētājs iekšpusē ir aprīkots ar daudzuma indikatoru. Izmantojot šos indikatorus (līnijas), iespējams nomērīt nepieciešamo līdzekļa daudzumu. Dozētājā maksimāli satilpst 30 g mazgāšanas līdzekļa.

Atveriet veļas mazgājamām mašīnām paredzētā mazgāšanas līdzekļa iepakojumu un ieberiet lielākajā nodalījumā (b) 25 cm³ daudzumā ļoti netīru trauku gadījumā vai 15 cm³ mazāk netīru trauku gadījumā. (2) Ja trauki ilgāku laiku ir stāvējuši netīri vai ēdiena paliekas ir piekaltušas, pēc trauku mazgājamās mašīnas piepildīšanas ieberiet (a) 5 cm³ mazgāšanas līdzekļa sākotnējās mazgāšanas nodalījumā un ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu. Atkarībā no trauku netīrības pakāpes un ūdens cietības, var rasties nepieciešamība pievienot lielāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

1 Nospiež fiksatoru, lai atvērtu

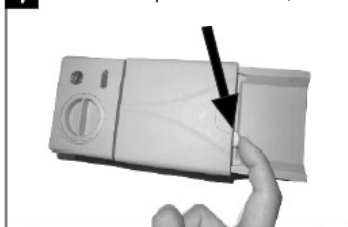

Pulveris trauku mazgājamai

2 Mašīnai Tabletes trauku mazgājamai mašīnai



Kombinētie mazgāšanas līdzekļi (piem.: "divi vienā", "trīs vienā", u.tml.)

Pieejami 3 mazgāšanas līdzekļu veidi:

1. fosfāta ar hloru,
2. fosfāta bez hlora
3. bez fosfāta un bez hlora saturs.

Jaunākās mazgāšanas tabletes parasti nesatur fosfātu. Tā kā fosfātiem piemīt ūdeni mīkstināšanas īpašības, ieteicams tvērtē iepildīt sāli, pat ja ūdens cietība ir tikai 6°dH. Vietās ar cietu ūdeni, ja tiek izmantots mazgāšanas līdzeklis bez fosfāta, uz šķīvjiem un glāzēm var būt redzamas baltas pēdas. No tā iespējams izvairīties, palielinot mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Mazgāšanas līdzekļiem bez hlora saturs ir mazāk balinoša iedarbība. Var

neņemt krāsainus plankumus. Nepieciešams izvēlēties programmu ar augstāku mazgāšanas temperatūru.

Izmantojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, atbilstoši rezultāti tiek iegūti tikai noteiktos apstākļos. Šādi mazgāšanas līdzekļi satur spodrināšanas šķidrums un/vai sāli noteiktos daudzumos. Kombinēto mazgāšanas tablešu lietošanas gadījumā ieteicams izmantot arī reģenerācijas sāli.

Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot šāda veida produktus:

- Vienmēr pārbaudiet izmantotā mazgāšanas līdzekļa sastāvu un vai tas ir kombinētais produkts.
- Pārbaudiet, vai izmantotais mazgāšanas līdzeklis atbilst ūdens cietības pakāpei ūdensvadā, kuram pievienota ir trauku mazgājama mašīna.
- Ievērojiet norādījumus uz produkta iepakojuma.
- Ja mazgāšanas līdzeklis ir tablešu veidā, nekad to neievietojiet galdā piederumiem paredzētajā groziņā. Vienmēr ievietojiet tabletes mazgāšanas līdzeklim paredzētajā dozēšanas nodalījumā.
- Šo līdzekļu izmantošana sniedz labus rezultātus tikai atsevišķu pielietojuma veidu gadījumā. Izmantojot šāda veida mazgāšanas līdzekļus, nepieciešams sazināties ar to ražotāju, lai uzzinātu lietošanas nosacījumus.
- Ja šādu mazgāšanas līdzekļu lietošanas nosacījumi un trauku mazgājamās mašīnas iestāījumi ir atbilstoši, tiek ekonomēts sāls un/vai spodrināšanas šķidrums patēriņš.
- Ja mazgāšanas rezultāti, izmantojot mazgāšanas līdzekļus „divi vienā” vai „trīs vienā” nav apmierinoši (ja uz traukiem paliek kaļķakmens un ūdens pilienu pēdas), sazinieties ar mazgāšanas līdzekļa ražotāju. Trauku mazgājamās mašīnas garantija neietver reklamācijas par bojājumiem, kas radušies kombinēto mazgāšanas līdzekļu izmantošanas rezultātā.



Ieteicamais lietošanas veids: Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojot kombinētos mazgāšanas līdzekļus, trauku mazgājamās mašīnas nodalījumā nepieciešams iepildīt sāli un spodrināšanas šķidrums, kā arī iestatīt ūdens cietību un spodrināšanas šķidrums daudzumu uz viszemāko vērtību.

Dažādu ražotāju mazgāšanas tabletēm šķīstība var būt dažāda, ņemot vērā mazgāšanas temperatūru un laiku. Tādēļ īso programmu laikā nav ieteicams izmantot mazgāšanas tabletes. Īso programmu laikā ieteicams izmantot mazgāšanas pulveri.



Vienmēr uzglabājiet mazgāšanas līdzekli sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā. Piepildiet dozētāju ar mazgāšanas līdzekli tieši pirms iekārtas ieslēgšanas.

Bridinājums: Ja kombinēto mazgāšanas līdzekļa izmantošanas laikā rodas iepriekš nenovērotas problēmas, lūdz, sazinieties ar līdzekļa ražotāju.

IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM

Kombinēto mazgāšanas līdzekļa izmantošanas pārtraukšana

- Piepildiet dozētāju ar sāli un spodrināšanas šķidrumu.
- Iestatiet ūdens cietību uz visaugstāko līmeni (6) un ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu.
- Pielāgojiet ūdens cietību.
- Veiciet atbilstošu spodrināšanas šķidruma dozēšanu.



Spodrināšanas šķidruma dozētāja piepildīšana un iestatījumu izvēle

Spodrināšanas šķidrums tiek izmantots ar mērķi novērst balto ūdens pilienu pēdu, kaļķakmens plankumu un notecējumu rašanos uz traukiem, kā arī ar mērķi uzlabot žāvēšanas procesu. Pretstatā izplatītajam pieņēmumam, tiek izmantots ne vien trauku spodrības iegūšanai, bet arī pareizam žāvēšanas procesam. Tādēļ nepieciešams pievērst uzmanību vai dozētājā atrodas pietiekošs spodrināšanas šķidruma daudzums, kāds nepieciešams mājāsaimniecībā izmantojamām trauku mazgājām mašīnām.

Ja uz vadības paneļa iedegas spodrināšanas šķidruma kontrollampīņa, piepildiet dozētāju ar spodrināšanas līdzekli.

Lai piepildītu dozētāju ar spodrināšanas šķidrumu, pagriežot noņemiet vāciņu (1). Piepildiet dozētāju ar spodrināšanas šķidrumu līdz līmeņa indikatora klūst tumšs; (4) uzliedziet vāku un pagriežiet līdz atzīmes izlīdzinās. Pārbaudot spodrināšanas šķidruma līmeņa indikatoru uz mazgāšanas līdzekļa dozētāja iespējams noteikt, vai trauku mazgājāmā mašīnā atrodas pietiekams līdzekļa daudzums. Tumšais indikators (4) norāda, ka dozētājā atrodas spodrināšanas šķidrums, savukārt, gaišais indikators (4) norāda par to, ka dozētāju nepieciešams uzpildīt ar spodrināšanas šķidrumu.

Spodrināšanas šķidruma līmeņa regulatoru iespējams iestatīt no 1 līdz 6. Rūpnieciski spodrināšanas šķidruma līmenis tiek iestatīts pozīcijā 4. Regulatoru pagriežiet uz lielāku pozīciju, ja pēc mazgāšanas uz traukiem paliek ūdens plankumi; ja pēc paberzēšanas ar roku uz traukiem saglabājas zili plankumi, regulatoru nepieciešams pagriezt uz mazāku pozīciju.

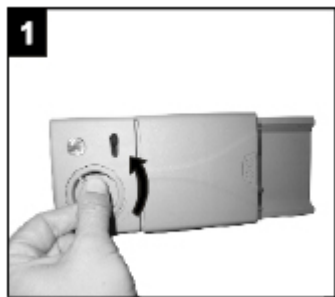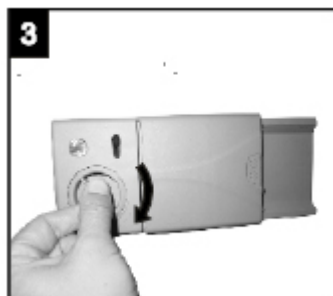

- Pilns
- ¾ piepildīts
- ½ piepildīts
- ¼ piepildīts (nepieciešams atkārtoti uzpildīt)
- Tukšs



Brīdinājums: Izmantojiet tikai trauku mazgājāmām mašīnām paredzētus spodrināšanas šķidrumus. Spodrināšanas šķidruma atlikums, kas uzpildes laikā tiek izliets, veido lielu daudzumu putu, samazinot mazgāšanas kvalitāti, tādēļ izlijušo spodrināšanas šķidrumu nepieciešams savākt ar drāniņas palīdzību.

Aizvērt mazgāšanas līdzekļa dozētāju

Ja trauki nav pārmērīgi netīri, iespējams izmantot mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu nekā rekomendēts.

- dozētājs

Nospieš vāku (1) līdz aizvērsies ar klikšķi (2).

- Ja tiek izmantotas mazgāšanas tabletes, ievērot ražotāja sniegtos norādījumus attiecībā uz tablešu ievietošanas vietu trauku mazgājamā mašīnā (piem., galda piederumu groziņš, mazgāšanas līdzekļa dozētājs, u.tml.).

Aizvērt mazgāšanas līdzekļa dozētāja vāku, pat ja tiek izmantotas mazgāšanas tabletes.




IERĪCES SAGATAVOŠANA DARBAM

Ūdens cietības tabula

Ūdens cietība	Vācu mērvienība dH	Franču mērvienība dF	Angļu mērvienība dE	Cietības līmeņa indikators	Sāls patēriņš (g/cikls)
1	0~5	0~9	0~6	H1 (Īsais, gaiša indikatora gaisma)	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 (90 min, gaiša indikatora gaisma)	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 (90 min, Īsais, gaiša indikatora gaisma)	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 (EKO, gaiša indikatora gaisma)	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 (EKO, Īsais, gaiša indikatora gaisma)	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 (EKO, 90 min, gaiša indikatora gaisma)	60

Ja ūdens cietība ir augstāka nekā maksimālās vērtības, kādas norādītas tabulā augstāk vai akas ūdens gadījumā, ieteicams izmantot filtrus vai ūdens attīrīšanas iekārtas.

UZMANĪBU: Rūpnieciski iekārta tiek pielāgota ūdens cietībai pozīcijā 3.

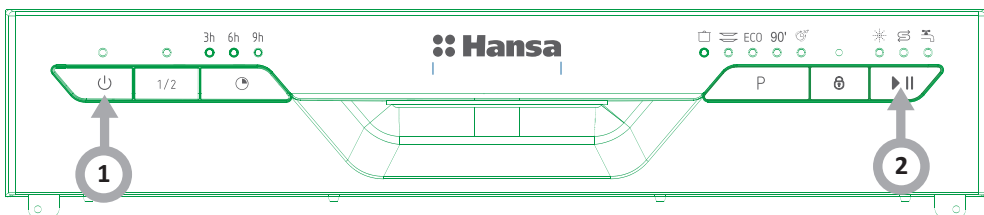

Ieslēgt iekārtu;



60 sekunžu laikā no trauku mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Starts/Pauze ilgāk nekā 5 sekundes.



Nospiediet taustiņu Starts/Pauze, lai izvēlētos vietējiem apstākļiem atbilstošus iestatījumus. Iespējami sekojoši iestatījumi: H1->H2->H3->H4->H5->H6;



Lai pabeigtu iestatījumus, nospiediet Starts/Pauze taustiņu.



Mazgāšanas līdzekļu patēriņš

Lietojiet mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts mājāsaimniecībā izmantojamām trauku mazgājamām mašīnām. Ražotāji piedāvā mazgāšanas pulverus, tabletes un gelus, kas paredzēti mājāsaimniecībā izmantojamām trauku mazgājamām mašīnām. Mazgāšanas līdzekli nepieciešams ievietot dozētājā pirms trauku mazgājamās mašīnas ieslēgšanas. Mazgāšanas līdzekļus uzglabājiet sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā.


Nepārpildiet mazgāšanas līdzekļa dozētāju; pretējā gadījumā uz glāzēm var rasties plaisas un mazgāšanas līdzeklis var pilnībā neizšķīst.

Ja Jums ir nepieciešama plašāka informācija par mazgāšanas līdzekļa izmantošanu, sazinieties ar līdzekļa ražotāju.

TRAUKU IEVIETOŠANA


Augšējais grozs

Augšējais grozs ir paredzēts trauslāku trauku mazgāšanai, tādu kā glāzes, tējas tasītes, šķīvji u.tml. Augšējā grozā ievietotajiem traukiem jābūt mazāk netīriem, nekā apakšējā grozā ievietotajiem traukiem. Papildu uz plauktiem iespējams izkārtot garas dakšas, nažus un karotes tā, lai netiktu nobloķēta smidzinātājspārnu darbība

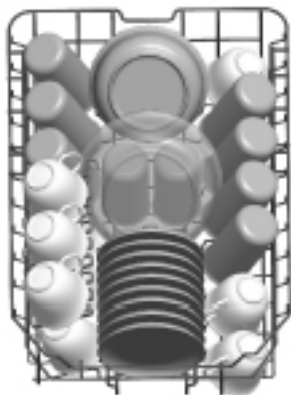

Krūzišu plaukta salikšana

Pateicoties šiem plauktiem, iespējams palielināt augšējā groza ietilpību. Uz plauktiņiem iespējams novietot glāzītes un krūzītes.

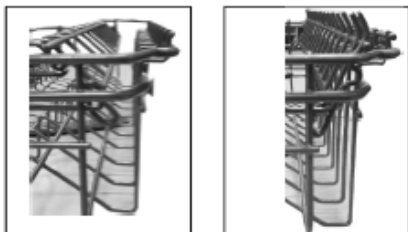


Piepildīta augšējā groza augstuma regulācija

Augšējā groza augstumu iespējams regulēt, lai iegūtu vairāk vietas lieliem traukiem, gan augšējā, gan apakšējā grozā. Augšējā groza augstumu iespējams regulēt, paceļot grozu augstākajā izvietojumā un nospiežot stiprinājumu uz augšu, lai nolaistu apakšējo grozu, skat. ilustrāciju zemāk.

Groza pacelšana līdz augšējam izvietojumam

Stiprinājuma nospiešana uz augšu, lai nolaistu grozu

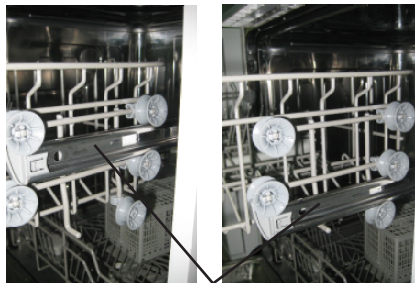

Stiprinājuma regulācija

Apakšējais grozs

Uz apakšējā groza izkārtojiet šķīvjus, bļodas, katlus u. tml. Pārliecinieties, lai trauki apakšējā grozā nebloķētu smidzinātājspārnu darbību, un tas brīvi grieštos. Apakšējais grozs paredzēts lieliem traukiem, kas ir grūtāk nomazgājami, piemēram, katli, pannas, vāki, bļodas, u.tml. Traukus nepieciešams ievietot ar apakšu uz augšulni tajos neuzkrātos ūdens.



Traukus nepieciešams ievietot tādā veidā, lai tie nebloķētu smidzinātājspārnu.



Apakšējā groza elementu salikšana


Lai ērtāk izvietotu katliņus un kastrolus, elementus iespējams sakārtot kā tas parādīts ilustrācijā.



TRAUKU IEVIETOŠANA

Galda piederumu grozs

Galda piederumus nepieciešams ievietot atstatus vienu no otra, izkārtojot tā, lai tie nesāķertos, kas varētu radīt nepareizu mazgāšanas efektu.

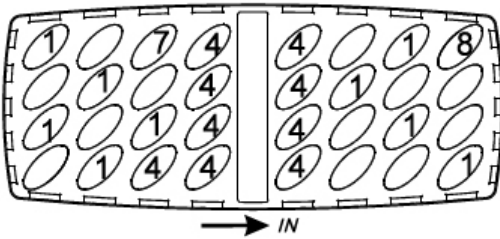

Lai iegūtu visaugstāko mazgāšanas kvalitāti, galda piederumus vislabāk ievietot grozā, ievērojot, lai:

- tie savā starpā nesāķertos
- garie piederumi atrastos vidū

⚠ Uzmanību: Galda piederumi nevar būt izbīdīti ārpus groza malas



TRAUKU IEVIETOŠANA

Standarta ievietošana un pētījumu rezultāti

Ietilpība:

Augšējais un apakšējais grozs: 9 galda trauku komplekti. Augšējo grozu jānovieto augšējā pozīcijā. Krūzītes jānovieto uz plauktiem.


Mazgāšanas līdzeklis/spodrināšanas šķidrums

5+27g, atbilstoši standartam EN 50242, IĒC 436 (starptautiski standarti)/spodrināšanas šķidruma dozēšanas regulācija: 6



Programmas tests

ECO, atbilstoši standartam EN 50242 (starptautiskie standarti)


Augšējais grozs

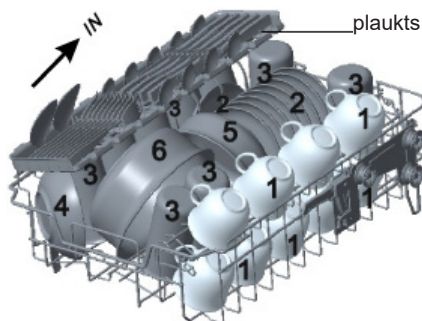

Galda piederumu grozs

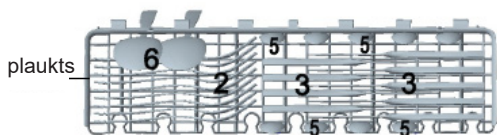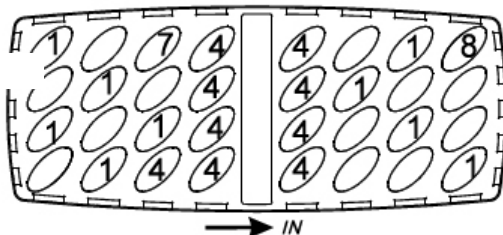

Apakšējais grozs

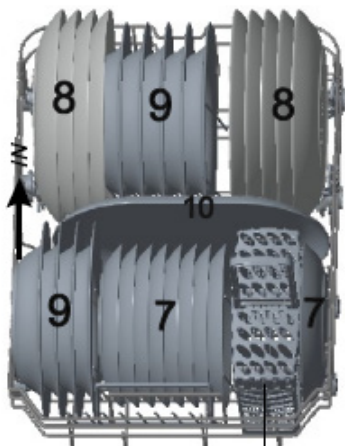

Ēdamkarotes



Dakšas



Naži



Mazās karotītes



Deserta karotes



Karotes ēdiena uzlikšanai



Dakšas ēdiena uzlikšanai




Mērces karotes

Informācija par pētījumiem atbilstoši standartam EN 50242

Ietilpība - 9 standarta trauku komplekti
 Augšējā groza izvietojums – apakšējā pozīcija
 Programma - ECO
 Spodrināšanas šķidruma devas iestatīšana - 6
 Ūdens cietības regulatora iestatīšana - H3

IERĪCES IESLĒGŠANA UN PROGRAMMAS IZVĒLE

Ierīces ieslēgšana

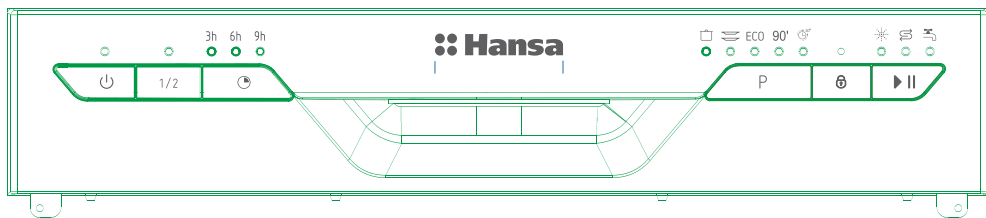


1. Izbīdīet augšējo un apakšējo grozu, ievietojiet traukus un iebīdīet grozus atpakaļ trauku mazgājamā mašīnā. Ieteicams sākumā aizpildīt apakšējo grozu, pēc tam augšējo (skat. nodaļu Trauku ievietošana).
2. Ielejiet/ieberiet mazgāšanas līdzekli (skat. nodaļu Sāls, mazgāšanas līdzeklis un spodrināšanas šķidrums).
3. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Barošana ar maiņstrāvu 220-240 V/50 Hz, kontaktligzdas specifikācija - 10A 250VAC. Pārliecinieties, ka ūdens pievade ir atslēgta un iestatīts maksimālais spiediens.
4. Aizveriet ierīces durvis, nospiediet barošanas taustiņu, lai trauku mazgājamā mašīna tiktu ieslēgta.
5. Nospiediet programmas izvēles taustiņu, mazgāšanas programmas mainās sekojošā virzienā:

Intensīvā mazgāšana -> Normālā mazgāšana -> EKO-> 90 Min-> Īsā mazgāšana;

Pēc programmas izvēles displejā iedegsies programmas kontrollampīna. Pēc tam nospiediet taustiņu Starts/Pauze, lai trauku mazgājamā mašīna sāktu mazgāšanas ciklu.

Programmas maiņa

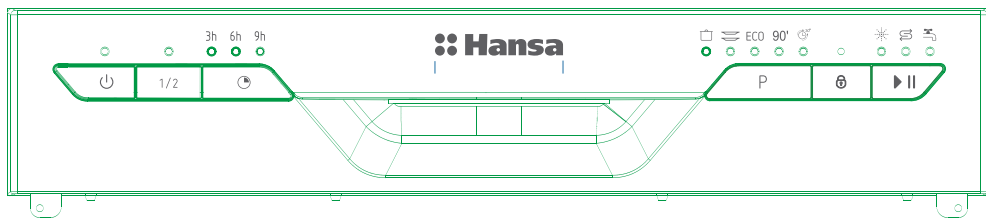

1. Ieslēgto mazgāšanas ciklu iespējams mainīt tikai tad, ja tas darbojas neilgu laiku. Pretējā gadījumā trauku mazgājamā mašīna jau ir paņēmusi mazgāšanas līdzekli no dozētāja un mazgāšanas ūdens var būt izsūknēts no ierīces. Ja tā ir noticis, mazgāšanas līdzekļa dozētāju nepieciešams uzpildīt (skat. nodaļu "Mazgāšanas līdzekļa dozētāja uzpildīšana").

2. Nospiediet taustiņu Starts/Pauze, trauku mazgājamā mašīna apstāsies, turiet nospiestu programmas izvēles taustiņu ilgāk par 3 sekundēm, lai mainītu mazgāšanas programmas iestatījumus (skat. nodaļu "Mazgāšanas cikla ieslēgšana").



UZMANĪBU:

Pēc durvju atvēršanas mazgāšanas laikā, trauku mazgājamā mašīna apturēs mazgāšanas ciklu. Programmas indikators pārstās mirgot, un ik pa minūtei atskanēs skaņas signāls līdz durvis atkal tiks aizvērtas. Pēc durvju aizvēršanas un 10 sekundēm ierīce turpinās darbu.

Ierīce ir aprīkota ar atmiņas funkciju un barošanas pārtraukuma pabeigs izvēlēto mazgāšanas programmu.

Pēc mazgāšanas cikla beigām

Pēc mazgāšanas cikla beigām 8 sekundes atskanēs skaņas signāls un cikls apstāsies. Izslēdziet iekārtu ar izslēgšanas taustiņu, noslēdziet ūdens pievadi un atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis. Uzgaidiet dažas minūtes pirms izņemt traukus, lai neizņemtu traukus un galda piederumus kamēr tie vēl ir karsti un uzņēmīgi pret plaisāšanu. Trauki būs sausāki.

- Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu
Programma ir beigusī darbu tikai tad, kad mazgāšanas programmas kontrollampīņa iedegas, nevis mirgo.

1. Izslēgt trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot barošanas taustiņu.

2. Noslēdziet ūdens pievadi!

- Uzmanīgi atveriet durvis.

Karsti trauki ir uzņēmīgi pret triecieniem. Tādēļ, pirms trauku izņemšanas no ierīces, jāļauj tiem atdzist aptuveni 15 minūtes.

Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis, atstājiet tās pusatvērtas un uzgaidiet dažas minūtes pirms trauku izņemšanas. Tādā veidā trauki būs vēsāki un sausāki.

- Trauku izņemšana no ierīces

Tas, ka trauku mazgājamā mašīna iekšpusē ir slapja, ir normāla parādība.

Vispirms iztukšojiet apakšējo grozu, tad augšējo. Tādējādi novērsīsiet ūdens pilēšanu no augšējā groza uz traukiem, kas atrodas apakšējā grozā.

PROGRAMMU TABULA

Tabula*:

Programmas nosaukums	Intensīvā mazgāšana	Normālā mazgāšana	**ECO	90'	Īsā mazgāšana
Temperatūra	60 °C	55 °C	45 °C	65 °C	40 °C
Netīrumu veids	Ļoti netīri trauki ar piekaltušām ēdiena paliekām	Netīri trauki ar piekaltušām ēdiena paliekām	Stikla trauki, porcelāna – viegli netīri	Vidēji netīri trauki, kam nepieciešama ātrā mazgāšana	Īsā mazgāšanas programma viegli netīriem traukiem, kuriem nav nepieciešama žāvēšana
Netīrumu līmenis	ļoti netīri	normāli netīri	viegli netīri	viegli netīri	viegli netīri
Mazgāšanas līdzekļa daudzums	5 g/22g (1 gab.)	5 g/22g (1 gab.)	5 g/22g (1 gab.)	27g (1 gab.)	20g



*Programmas ilgums (min.)	165	175	190	90	30
*Elektroenerģijas patēriņš (kWh)	1,4	1,1	0,69	1,15	0,7
*Ūdens patēriņš (l)	16,5	13	9	11,5	10

** Standarta programma. Vienlaicīgi tā ir references programma izpētes institūtiem. Pētījumi atbilst standartam EN 50242.

Tā ir programma, kas piemērota normāli netīriem galda traukiem. Šī programma ir visefektīvākā enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā šāda veida traukiem.

* Tabulā norādītās programmas ilguma, enerģijas un ūdens patēriņā vērtības tikušas noteiktas laboratorijas apstākļos. Patiesā vērtība var mazliet atšķirties.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Regulāra trauku mazgājamās mašīnas tīrīšana pagarina iekārtas dzīves ilgumu.

Trauku mazgājamās mašīnas kamerā var uzkrāties tauki un kaļķakmens. Šādu nogulšņu gadījumā:

- Uzpildiet mazgāšanas līdzekļa dozētāju, neievietojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā, izvēlieties augstas temperatūras programmu un ieslēdziet iekārtu. Ja netiek sasniegti apmierinoši rezultāti, nepieciešams izmantot speciālu, tirgū pieejamu tīrīšanas līdzekli. (Trauku mazgājamām mašīnām paredzētus tīrīšanas līdzekļus ražo mazgāšanas līdzekļu ražotāji).

Vadības paneļa tīrīšana

Vadības paneļa tīrīšanai izmantojiet mīkstu un samitrinātu drāniņu. Ja radušos netīrumus nav iespējams notīrīt, pievienojiet maigus tīrīšanas līdzekļus (piem., trauku mazgājamo līdzekli).

Uzmanību: „Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus, metāliskus priekšmetus, kas varētu saskrāpēt virsmu un sabojāt apzīmējumus uz datu plāksnītes vai trauku mazgājamās mašīnas durvīm”.

Blīvgumiju tīrīšana trauku mazgājamās mašīnas durvīs

Lai iztīrītu visus uzkrājušos netīrumus durvju blīvgumijās, regulāri tīriet blīvgumijas ar mitru drāniņu.


Trauku mazgājamās mašīnas tīrīšana

Tīriet filtrus un smidzinātājspārnus vismaz reizi nedēļā. Pirms tīrīšanas atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no strāvas tīkla un aizgrieziet ūdens padeves vārstu. Tīrīšanai neizmantojiet cietus materiālus. Mazgājiet ar maigu tīrīšanas līdzekli un mitru drāniņu.


Filtri

Pārbaudiet, vai ēdiena paliekas ir sakrājušās rupajā un smalkajā filtrā. Ja filtrā ir sakrājušās ēdiena paliekas, izņemiet filtru un rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens.

1. Galvenais filtrs
2. Rupjo graudu filtrs
3. Smalko graudu filtrs/mikrofiltrs




1. Izņemiet apakšējo grozu no iekārtas.
2. Pagrieziet rupjo graudu filtru pa kreisi un pavelciet uz augšu.
3. Pilnībā izņemiet filtru.
4. Noņemiet mikrofiltru no rupjo graudu filtra.
5. Rūpīgi skalojiet filtrus zem tekoša ūdens. Nepieciešamības gadījumā izmantojiet birstīti.
6. Uzlieciet filtrus atpakaļ pretēji demontāžas secībai.
7. Ievietojiet filtrus kamerā un pagrieziet rupjo graudu filtru pa labi.

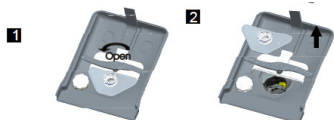

- Nekad neieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu bez filtra.
- Nepareizi ievietots filtrs samazina mazgāšanas kvalitāti.
- Filtru tīrība ir ļoti svarīga, lai iekārta varētu darboties pareizi.


Durvju slēdzenes tīrīšana

Durvju slēdzeni un tās apvidu nepieciešams tīrīt pēc katras lietošanas reizes, izmantojot drāniņu un maigu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam nosusināt. Slēdzeni nedrīkst pieliet ar ūdeni. Nedrīkst izmantot aerosola veida tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt slēdzeni un tās elektriskos elementus.

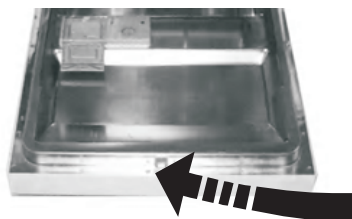

Smidzinātājspārni

Pārbaudiet, vai atveres augšējā un apakšējā smidzinātājspārnā nav aizsprostotas. Ja ir aizsprostojušās, noņemiet augšējo un apakšējo smidzinātājspārnu un tīriet zem tekoša ūdens. Apakšējo smidzinātājspārnu iespējams noņemt, pavelkot uz augšu, savukārt, augšējo smidzinātājspārnu noņem, pagriežot uzgriezni pa kreisi. Smidzinātājspārna montāžas laikā pārliecinieties, ka uzgrieznis ir labi piegriezts.

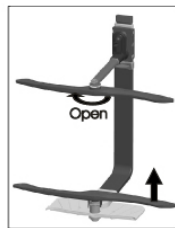

Ūdens pievades šļūtenes filtrs

Ūdens tiek filtrēts caur pievades šļūtenes filtru, lai izvairītos no iekārtas bojājumiem piesārņojuma rezultātā (smiltis, māls, rūsa u.tml.), kas periodiski tiek ieskalots no ūdensvada vai iekšējās ūdens instalācijas; tas palīdz izvairīties arī no dzeltēšanas un nosēdumu rašanās pēc mazgāšanas. Periodiski nepieciešams pārbaudīt filtru un šļūteni un nepieciešamības gadījumā iztīrīt. Lai iztīrītu filtru, aizgrieziet ūdens pievades vārstu un noņemiet šļūteni. Pēc filtra izņemšanas no šļūtenes, tīriet zem tekoša ūdens. Ievietojiet iztīrītu filtru atpakaļ šļūtenē. Pievienojiet šļūteni.

KĻŪDU KODI UN DARBĪBAS AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

Programmas izvēles indikatoru nozīme:

- a) visi indikatori izslēgti – gaidīšanas režīms
- b) viens indikators deg ar nepārtrauktu gaismu – pauze vai gaida programmas ieslēgšanos
- c) mirgo viens programmas indikators – iekārta darbojas
- d) ātra mirgošana - kļūda (skat. tabulu zemāk)

KĻŪDAS KODS	BOJĀJUMA APRAKSTS	DARBĪBA
Īsās mazgāšanas programmas indikators ātri mirgo	Ilgās ūdens sūkņēšanas laiks	Vārsts ir aizgriezts, ūdens ievade ir nobloķēta vai ūdens spiediens ir pārāk zems.
EKO mazgāšanas programmas indikators ātri mirgo.	Pārpildīts	Trauku mazgājamās mašīnas elements ir caurs.
Mirgo īsās un 90 min programmas indikators.	Nav sasniegta nepieciešamā temperatūra.	Sildelementa avārija.

Ja iedegas viena no programmas nonitringa kontrollampinām un mirgo Starta/Pauzes lampiņa

- Trauku mazgājamās mašīnas durvis ir atvērtas, aizveriet durvis.

Ja programma nedarbojas

- Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pievienota strāvas tīklam.
- Pārbaudiet iekšējās instalācijas drošinātājus.
- Pārbaudiet, vai ūdens pievades vārsts ir atvērts.
- Pārbaudiet, vai iekārtas durvis ir aizvērtas.
- Pārliecinieties, ka trauku mazgājamā mašīna tiek izslēgta ar taustiņu On/Off.
- Pārliecinieties, ka ūdens pievades filtrs un filtrs trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē ir tīri.

Ja kontrollampinās nenodziest pēc mazgāšanas beigām

- Nav nospiests taustiņš On/Off.
- Ja mazgāšanas līdzekļa dozētāja atrodas mazgāšanas līdzekļa paliekas
- Mazgāšanas līdzeklis ticis iepildīts mitrā dozētājā.

Ja pēc mazgāšanas programmas beigām trauku mazgājamā mašīnā atrodas ūdens

- Ūdens novades šļūtene ir nosprostojusies vai salocījies.
- Filtri ir nosprostoti.
- Programma vēl nav beigusi darbu.

Ja trauku mazgājamā mašīna apstājas mazgāšanas programmas laikā

- Avārija barošanas tīklā.
- Trūkst ūdens pievades.
- Programma atrodas gatavības režīmā.

Ja mazgāšanas programmas laikā dzirdami triecieni un sitieni

- Trauki iekārtā ievietoti nepareizi.
- Smidzinātājspārns sitas pret traukiem.

Ja uz traukiem paliek ēdienu pēdas

- Trauki iekārtā ievietoti nepareizi, ūdens nepieklūst visām vietām.
- Grozs ir pārpildīts.
- Trauki atbalstīti viens pret otru.
- Pievienots ļoti mazs mazgāšanas līdzekļa daudzums.
- Izvēlēta neatbilstoša, pārāk maiga mazgāšanas programma.
- Smidzinātājspārnu nosprostojušas ēdiena paliekas.
- Nosprostoti filtri.
- Filtri uzstādīti nepareizi.

PRAKTISKI PADOMI UN NODERĪGA INFORMĀCIJA

- Izvades sūknis ir nosprostots.

mazgājamās mašīnas.

Ja uz traukiem parādās balti plankumi

- Izmantots pārāk mazs mazgāšanas līdzekļa daudzums.
- Spodrināšanas šķidrums deva iestatīta uz pārāk zemu līmeni.
- Netiek izmantota speciālā sāls, neskatoties uz ūdens cietības līmeni.
- Ūdens mīkstināšanas sistēma iestatīta ļoti zemā līmenī.
- Sāls dozētāja vāks nav pareizi aiztaisīts.

Ja uz traukiem parādās rūsas pēdas

- Nerūsējoša tērauda trauku kvalitāte ir zema.
- Pārāk liels sāls saturs skalošanas ūdenī.
- Sāls dozētāja vāks nav pareizi aiztaisīts.
- Sāls dozētāja uzpildīšanas laikā trauku mazgājamās mašīnas kamerā izbiris liels sāls daudzums.
- Iekārta ir nepareizi zemēta.

Ja trauki nenozūst

- Tikusi izvēlēta programma bez žāvēšanas etapa.
- Iestatīta pārāk zema mīkstinātāja deva.
- Trauki pārāk ātri izņemti laukā no trauku

Ja problēmu nav izdevies novērst vai parādās šeit neaprašīts bojājums, lūdzu, sazinieties ar servisu.

Ražotāja deklarācija

Ražotājs apliecina, ka izstrādājums atbilst zemāk uzskaitītajām prasībām un Eiropas Savienības izvirzītajām direktīvām:

- direktīva par zemsprieguma iekārtām 2014/35/EK,
- elektromagnētiskās atbilstības direktīva 2014/30/EK,
- ekodizaina prasības 2009/125/EK,
- direktīva RoHS 2011/65/EK,

tādēļ izstrādājums ir marķēts ar **CE** zīmi un atbilstības deklarāciju, kas ir pieejama Eiropas tirgu uzraugošajiem orgāniem.

PRECES ZĪME

Produkta datu lapa atbilst Komisijas Deleģētajai Regulai (ES) Nr. 1059/2010 un Komisijas Deleģētajai Regulai (ES) Nr. 1016/2010.

Piegādātāja nosaukums/preču zīme	HANSA
Tips	ZWM 415WB
Nominālā ietilpība	9
Elektroenerģijas efektivitātes klase ¹	A++
Elektroenerģijas gada patēriņš kWh (AE _C) ^(280 cikli) ²	197
Enerģijas patēriņš standarta mazgāšanas cikla laikā (E _t) (kWh uz ciklu)	0,69
Enerģijas patēriņš izslēgšanas režīmā (P _o) [W]	0,45
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (P _i) [W]	0,49
Gada ūdens patēriņš litros (AW _C) (280 cikli) ³	2520
Žāvēšanas efektivitātes klase (I _D) ⁴	A
Standarta programma ⁵	ECO
Standarta programmas cikla ilgums [min]	190
Gaidīšanas režīma ilgums (T _i) [min]	-
Trokšņu līmenis [dB (A) re1 pW]	49
Iekārta paredzēta iebūvēšanai	-
Augstums [mm]	845
Augstums (bez virtuves darba virsmas) [mm]	815
Platums [mm]	448
Dziļums [mm]	600
Barošanas spriegums/frekvence	230 V / ~ 50 Hz / 10A
Pievades ūdens spiediens	0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa
Kopējā jauda [W]	1930
Sildelementa jauda [W]	1800
Mazgāšanas sūkņa jauda [W]	98
Novades sūkņa jauda [W]	30
Jaudas slēdzis [A]	10
Neto svars [kg]	33

1) A+++ (augstākā energoefektivitātes klase) līdz D (zemākā energoefektivitātes klase)

2) Enerģijas patēriņš »X« kWh gadā, balstoties uz 280 standarta mazgāšanas cikliem, izmantojot aukstu ūdeni uz zema enerģijas patēriņa klasi Patiesais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no iekārtas izmantošanas.

3) Ūdens patēriņš »X« litri gadā, balstoties uz 280 standarta mazgāšanas cikliem. Patiesais ūdens patēriņš ir atkarīgs no iekārtas izmantošanas.

4) Energoefektivitātes klase »X« skalā no G (zemākā efektivitāte) līdz A (augstākā efektivitāte).

5) Tā ir programma, kas piemērota normāli netīriem galda traukiem. Šī programma ir visefektīvākā enerģijas un ūdens kopējā patēriņa ziņā šāda veida traukiem.

Piegādes brīdī iekārta atbilst Eiropas standartiem un direktīvu prasībām:

- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Augstāk minētās vērtības tikušas noteiktas atbilstoši standartiem un noteiktos darba apstākļos.

Rezultāti var nedaudz atšķirties, atkarībā no trauku daudzuma un netīrumu veida, ūdens ciētības, mazgāšanas līdzekļa daudzuma u.tml.

Instrukcija sastādīta, balstoties uz Eiropas Savienības standartiem un noteikumiem.

Ražotājs patur tiesības veikt konstrukcionālas un tehniskas iekārtas izmaiņas.





