



## SARMAS APTURĒŠANAS SISTĒMA\*


SARMAS APTURĒŠANAS SISTĒMA atvieglo saldētavas nodalījuma atkausēšanas procedūru. SARMAS APTURĒŠANAS piederums ir paredzēts saldētavas nodalījumā radušās sarmas daļējai savākšanai, un tas ir viegli nonemams un notirāms, tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams saldētavas nodalījuma atkausēšanai.

Lai noņemtu sarmu no SARMAS APTURĒŠANAS piederuma, veiciet tālāk parādīto tīrišanas procedūru.




## SARMAS APTURĒŠANAS PIEDERUMA TĪRIŠANAS PROCEDŪRA

- Atveriet saldētavas nodalījuma durtiņas un izņemiet augšējo atvilktni.

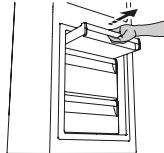

- Atbrīvojiet SARMAS APTURĒŠANAS piederumu un izņemiet to, cenšoties to nemest uz stikla plaukta, kas atrodas zem tā.


Piezīme. Ja piederums ir iesprūdis vai grūti izņemams, neturpiniet tā izņemšanu, bet pilnībā atkausējiet saldētavas nodalījumu.

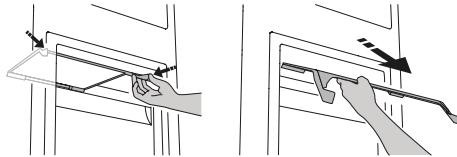


- Aizveriet saldētavas nodalījuma durvis.
- Noņemiet sarmu no piederuma, to noskalojot zem tekoša (ne karsta) ūdens.



- Ļaujiet piederumam notecēt un noslaukiet plastmasas daļas ar mīkstu drānu.

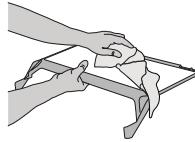

- Ieliciet piederumu atpakaļ, aizmugurējo daļu novietojot uz attēlā redzamajiem izvirzījumiem, pēc tam piederuma rokturi nostipriniet pie augšējām skavām.

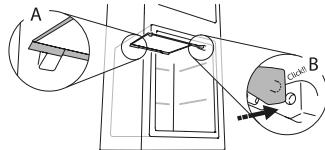


- Levietojiet augšējo atvilktni un aizveriet saldētavas nodalījuma durtiņas.

SARMAS APTURĒŠANAS piederumu var notīrīt atsevišķi, neveicot pilnīgu saldētavas nodalījuma atkausēšanu.

Regulāri tīrot SARMAS APTURĒŠANAS piederumu, var samazināt saldētavas pilnīgas atkausēšanas nepieciešamību.

Piezīme. Izstrādājuma specifikācijas, tostarp tilpums un enerģija, ir aprēķinātas bez SARMAS APTURĒŠANAS piederuma.

## KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS

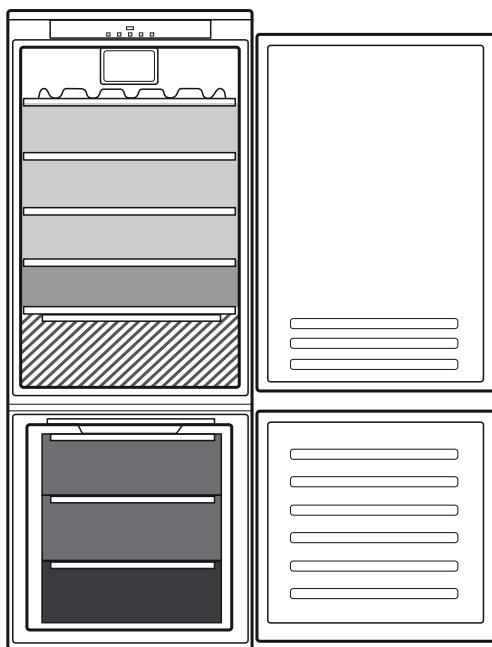

### Apzīmējums

#### MĒRENĀ ZONA

Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķišu, sviesta, ievārijuma uzglabāšanai

#### VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena un tā produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

#### VĒSĀKĀ ZONA

Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai

#### AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

#### SALDĒTAVAS ATVILKTNES


#### SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(Visvēsākā zona)  
Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku


\* Tikai atsevišķiem modeļiem

## PIEDERUMI\*





### STIKLA PLAUKTI

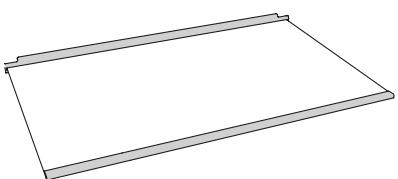


### PUDEĻU STATĪVS

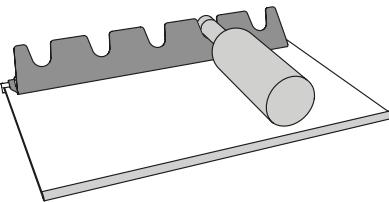


### KĀ LIETOT PUDEĻU STATĪVU

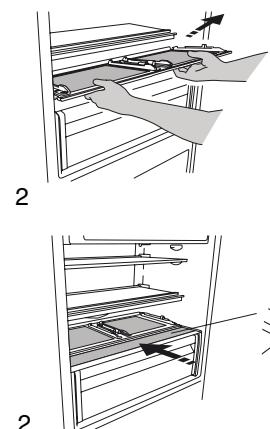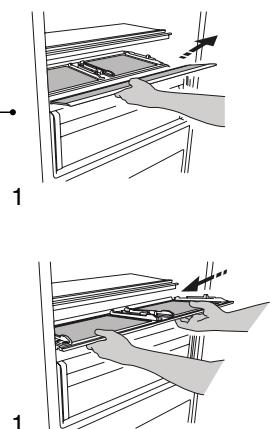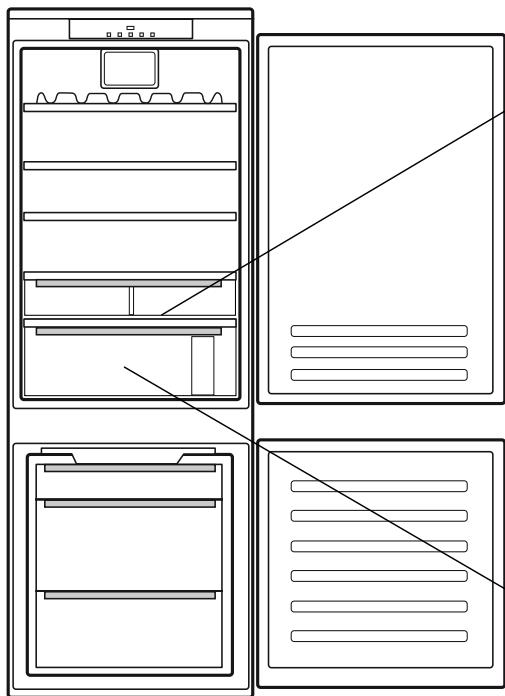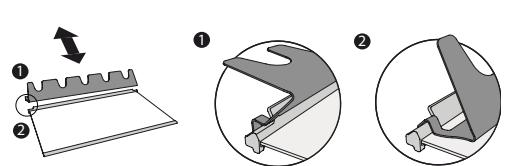


2

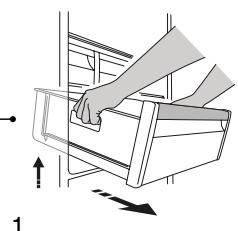


2

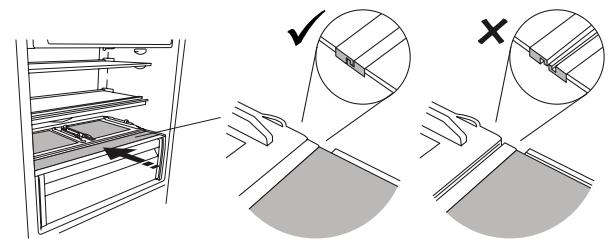

2

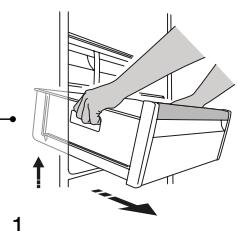

2

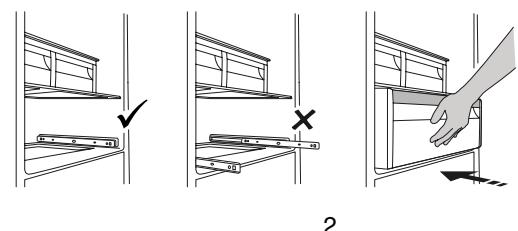

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Iespējama ierīces energopadeves problēma.	<p>Pārbaudiet, vai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nav energopadeves pārtraukuma;</li> <li>kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktlīdzai, un elektrotikla divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ja uj piegādāt strāvas padevi uz ierīci);</li> <li>nedorbojas sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces;</li> <li>strāvas kabelis nav bojāts.</li> </ul>
Nedorbojas iekšējā gaisma.	Iespējams, jānomaina spuldzite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.</li> </ul>
	Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidlaika režīmā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu.</li> </ul>
Temperatūra nodalījumos nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu „Risinājumi”).	<p>Pārbaudiet, vai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>durvis aizveras pareizi;</li> <li>ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;</li> <li>iestatītā temperatūra ir atbilstoša;</li> <li>ir nodrošināta gaisa cirkulācija ierīces ventilācijā.</li> </ul>
Ledusskapja nodalījuma apakšā ir ūdens.	Nosprostota atkausētā ūdens noteksistēma.	Iztīriet atkausētā ūdens noteksistēmu (skatīt sadaļu “Tīršana un apkope”).
Ierīces priekšējā mala pie durvju starplikas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Risinājums nav nepieciešams.
Mirgo sarkanā  ikona, un ir dzirdams skaņas signāls	<b>Atvērtu durvju brīdinājuma signāls</b> Tā tiek aktivizēta, ja ledusskapja nodalījuma durvis paliek atvertas ilgāku laiku.	Lai izslēgtu skaņas signālu, aizveriet izstrādājuma durvis.
Mirgo sarkanā  ikona, un ir aktivizēts skaņas signāls un  ikona.	<b>Energoapgādes pārtraukuma traiksme</b> Aktivizējas, ja energoapgādei ir ilgstošs pārtraukums, kas izraisījis temperatūras paaugstināšanos saldētavas nodalījumā. Piezīme. kamēr ir deaktivizēta energoapgādes pārtraukuma traiksme, produktam nevar iestatīt citu temperatūru.	Skaņas signāla izslēgšana. Pirms pārtikas lietošanas pārbaudiet tās stāvokli. Pēc pogas nospiešanas temperatūras displejā atkal būs redzama iestatītā temperatūra. Ja saldētavas nodalījums vēl nav sasniedzis produktu saglabāšanas optimālo temperatūru, var aktivizēties saldētavas nodalījums temperatūras traiksme (skatiet saldētavas nodalījuma temperatūras trauksmi).
Deg sarkanā  ikona (nemirgo), ir aktivizēts skaņas signāls, un mirgo temperatūras indikatori.	<b>Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls</b> Saldētavas nodalījuma temperatūras traiksme norāda, ka nodalījumā nav optimāla temperatūra. Tā var rasties, izmantojot pirmoreiz, pēc atkausēšanas un/vai tīršanas, sasaldējot lielu pārtikas daudzumu vai tad, ja saldētavas durvis neaizveras pilnībā.	Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu "Turn off sound alarm" (Izslēgt trauksmes skaņas signālu) (temperatūras indikatori pātrauks mirgot). Kad ir sasniegti optimālie temperatūras apstākļi, sarkanā ikona izslēdzas automātiski. Ja traiksme saldētavas nodalījumā saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
Temperatūras indikatori ledusskapja nodalījumam mirgo tā, kā parādīts attēlā: 	<b>Darbības traucējuma brīdinājuma signāls</b> Traiksme norāda uz tehniska komponenta disfunkciju.	Piezvaniet uz tehniskās palīdzības dienestu.

\* Tikai atsevišķiem modeļiem



**Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejuplādēt:**

- Apmeklējot tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (telefona numurs norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.



**Whirlpool**



400011224427