



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU!

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

VADĪBAS PANELIS



1. Saldētavas darbības poga
2. Fast freeze (Ātrās saldēšanas) poga
3. Fast freeze (Ātrās saldēšanas) indikatora lampiņa
4. Saldētavas temperatūras gaismas indicators
5. Ledusskapja temperatūras gaismas indicators
6. Fast cool (Ātras dzesēšanas) gaismas indicators
7. Fast cool (Ātras dzesēšanas) poga
8. Ledusskapja darbības poga

IESL./IZSL.

Lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci, 3 sekundes turiet vienlaikus nospiežot gan saldētavas darbības pogu, gan īpaši ātrās sasaldēšanas pogu.

SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Lai regulētu saldētavas temperatūru, lietojiet saldētavas darbības pogu. Saldētavas temperatūra regulējama 4 līmeņos, kā norādīts diagrammā (to norāda gaismas diodes indikatoris). Ieteicamais iestatījums saldētavai ir -18 °C.

FAST FREEZE (ĀTRĀS SALDĒŠANAS) FUNKCIJA

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējami ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturvērtību. Nospiediet pogu Ātrā saldēšana, kad jāsasaldē svaigi pārtikas produkti; iedegsies Ātrās saldēšanas indicators.

Mēs iesakām jums nospiegt pogu Ātrā saldēšana 24 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas. Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni. Ātrās saldēšanas funkcija tiek automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām vai arī jūs varat to izslēgt ar roku, nospiežot pogu Ātrā saldēšana.

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Ledusskapja temperatūra regulējama 4 līmeņos, kā norādīts diagrammā (to norāda gaismas diodes indikatoris). Lai regulētu ledusskapja temperatūru, lietojiet ledusskapja darbības pogu. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodalījumam ir +4 °C.

FAST COOL (ĀTRĀS DZESĒŠANAS) FUNKCIJA

Varat iespējot vai atspējot funkciju Ātra atdzesēšana (ātra gan svaigas, gan tikko apstrādātas pārtikas atdzesēšana), displejā nospiežot taustiņu Ātra atdzesēšana. Kad funkcija Ātra atdzesēšana ieslēgta, iedegas funkcijas gaismas indikatoris. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 12 stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, atkārtoti nospiežot Ātras dzesēšanas pogu.

GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi F. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

Svarīgi: Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.


6TH SENSE

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālos apstākļus + ievietotās pārtikas saglabāšanai. „6th Sense” funkcija tiek automātiski ieslēgta, kad:

- ledusskapī tiek ievietots liels pārtikas daudzums • ledusskapja durvis ir atvērtas ilgāku laiku
- pārāk ilga elektropadeves traucējuma dēļ ierīces iekšējā temperatūra palielinājusies līdz tādai, kas negarantē pārtikas produktu drošu uzglabāšanu.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

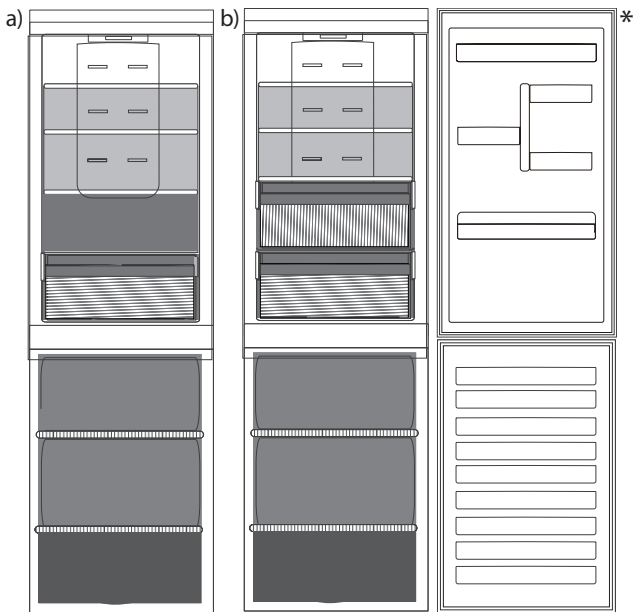

* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski. Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana. Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savākts tvertnē, kur tas iztvaiko.


Multi-fresh zona (atvilktnē)*

Lai iespējami labāk saglabātu ievietotos produktus, varat pielāgot temperatūru svaigu produktu zonā (b).

Pagrieziet atvilktnes slēdzi, lai iestatītu produktu veidu:


- Zivis un gaļa*
- Siers un piena produkti
- Augļi un dārzeņi

Piezīme. Lai izvairītos no savstarpējas piesārņošanās, ieteicams vienlaikus neievietot atvilktnē zivis un gaļu, ja vien šie produkti nav pienācīgi iepakoti.

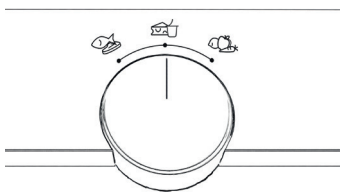

Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)*

Pagrieziet pogu pa kreisi, ja uzglabājat dārzeņus (kuriem ieteicama mitrāka vide); pagrieziet pogu pa labi, ja uzglabājat augļus (kuriem ieteicama mazāk mitra vide); pagrieziet pogu uz vidu, ja vienuviet uzglabājat gan augļus, gan dārzeņus.

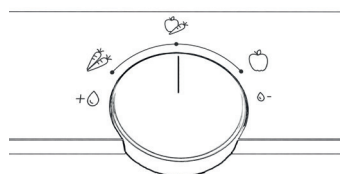

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Apzīmējums



MĒRENĀ ZONA

Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārijuma uzglabāšanai




VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai




VĒSĀKĀ ZONA

a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai



b) Paredzēta zivju, gaļas, siera, piena produktu, augļu un dārzeņu uzglabāšanai.

Atvilktnē pieejama tikai konkrētos modeļos.



AUGĻU UN DĀRŽEŅU ATVILKTNE



SALDĒTAVAS ATVILKTNES

(Viena atvilktnē modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)



SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE


(Visvēsākā zona)

Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku


Saliekams plaukts*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.

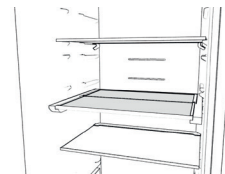

2. Pusi no platuma, izmantojot virsmas aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkām) uz apakšējā plaukta. Lai regulētu plauktu līdz pusei no platuma, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebīdīet to uz iekšu.

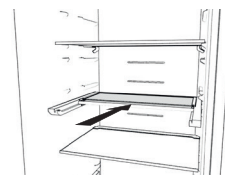

3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plaukta. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platuma. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platuma vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

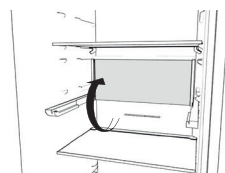

SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "Total No frost" nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Sasaldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas vieta saglabājas kārtīga un tīra. Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.

Pārlicinieties, ka šīs daļas pēc produktu ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas. Saldēšanas zonas atvilktnē/nodalījums ir redzams iepriekš attēlā. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk vietas, saldētavu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm un produktus var novietot tieši nodalījuma apakšdaļā. Lai nepieļautu pārtikas sabojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

Ledus gabaliņi


Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

PIEDERUMI*


OLU TRAUKS




LEDUS TRAUKS

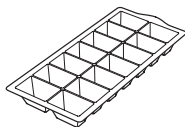

PUDEĻU STATĪVS

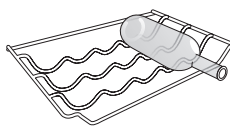

SALIEKAMS PLAUKTS

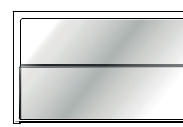

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā īsajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none">Pārlicinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.Pārlicinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi
Atkausēšanas tekne ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	<ul style="list-style-type: none">Pārlicinieties, ka ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	<ul style="list-style-type: none">Pārlicinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārlicinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumuGadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsaazinās ar apkopes dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēc pārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none">Pārlicinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku. Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums. Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk. Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzesētu ierīces iekšpusi.
Durvis neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi nebloķē durvis. Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā. Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas. Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmeņota.

TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājums.	Tiek atskaņots trauksmes stāvokļa signāls un mirgo gaismas indikators.	Durvis ir atvērtas ilgāk nekā 3 minūtes.	Aizveriet durvis.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek atskaņots trauksmes stāvokļa signāls un mirgo divi gaismas indikatori.	Durvis nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. Pārbaudiet produktu kvalitāti un, ja tā nav atbilstīga, izmetiet produktus.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ledusskapja durvis un atjaunojiet ledusskapja ierasto darbību.
	Tiek atskaņots trauksmes stāvokļa signāls un mirgo četri gaismas indikatori.	Durvis nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Temperatūra saldētavā ir bīstami augsta: ievietotos produktus nedrīkst izmantot.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ledusskapja durvis un atjaunojiet ledusskapja ierasto darbību.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:

- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu** un **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā).

Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573935/A