

EĻĻAS RADIATORS – Lietošanas instrukcija CHANGER C22-....., C31-....., C71-.....

Lietošanas noteikumi

Pirms eļļas radiatora (turpmāk tekstā sildierīce) lietošanas uzmanīgi izlasiet šo noteikumu prasības, kuras satur svarīgu informāciju par sildierīces lietošanas nosacījumiem un Jūsu personīgo drošību. Eksploatējot sildierīci, sekojiet visiem lietošanas noteikumu norādījumiem!

Uzmanību! Sildierīce paredzēta lietošanai (gaisa sildīšanai) tikai dzīvojamā ēku telpās un nav domāta publiskām (sabiedriskām) telpām.

Drošības noteikumi

Bridinājums! Drošības noteikumu neievērošana apdraud Jūsu dzīvību!

Sildierīci atļauts izmantot tikai gaisa sildīšanai telpu iekšā atbilstoši lietošanas noteikumiem. Izmantot to jebkuram citam nolūkam ir aizliegts! Ierīces lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā anulēts garantijas un servisa apkopes saistības.

Sildierīci drīkst pieslēgt tikai maiņstrāvas 220-230V/50Hz elektrotīkliem.

Aizliegts atvērt sildierīces korpusu, kā arī pieskarties pie tās daļām, kas atrodas zem sprieguma! Neievadiet ierīces atvērumsos svešķermeņus!

Aizliegts pieskarties pie sildierīces un tās satāvdaļām ar mitrām rokām, kā arī ieslēgt (izslēgt) un apkalpot to ar mitrām rokām.

Sildierīci nedrīkst lietot telpās ar vannu, dušu vai peldbaseinu, kā arī izvietot to ūdens pieslēguma tuvumā.

Pirms katras sildierīces lietošanas pārbaudiet, vai kabelis un kontaktdakša nav bojāti! Aizliegts izmantot vadus, kabelus u.c. elektrodetaļas ar bojātu izolāciju.

Lai izvairītos no riska gūt elektrisko šoku, pēc iespējas ātrāk nomainiet sildierīces bojātās detaļas servisa centrā. Aizliegts lietot sildierīci ar bojātu korpusu u.c. defektiem un bojājumiem.

Sildierīce nav paredzēta izmantošanai ārpus ēkām un telpām (klājā gaisā, atklāta veida pagaidu kioskos, novietnēs, teltīs, utml.).

Lai izvairītos no eksplozijas un ugunsgrēka izcelšanās riska, nelietojiet sildierīci viegli uzliesmojošu vielu un aerosolu uzglabāšanas vietu tuvumā kā arī viegli uzliesmojošā atmosfērā (piemēram, degošu gāzu vai aerosolu izmantošanas tuvumā). Nav atļauts izsmidzināt sildierīces tuvumā aerosolus un sadzīves ķīmiju (dažādas lakas, smaržas, mazgāšanas līdzekļus, utml.).

Sildierīce nav paredzēta izmantošanai garāžās u.c. ugunsnedrošās telpās (darbnīcās, šķūnišos utt.), kā arī dzīvnieku uzturēšanas vietās.

Sildierīci jāizvieto tā, lai nodrošinātu brīvu gaisa apmaiņu (konvekciju).

Lai novērstu sildierīces pārkaršanu, nav atļauts apsegt sildierīci, kā arī žāvēt uz tās jebkādas priekšmetus.

Lai novērstu traumas u.c. nelaimes gadījumu iespēju, neļaujiet bērniem, ļoti veciem cilvēkiem, kā arī personām, kuras atrodas medikamentu vai alkohola iespaidā, lietot sildierīci bez pieaugušo personu uzraudzības. Nodrošiniet, lai sildierīce būtu izvietota bērniem nepieejamās vietās un viņiem nebūtu iespējams ar to spēlēties.

Lai ārkārtējās vajadzības gadījumā Jūs varētu ātri atvienot sildierīci no sprieguma, spraudkontakta rozetei vienmēr jābūt viegli pieejamai.

Izslēdzot sildierīci, aizliegts kontaktdakšu vilkt no kontaktrozetes turot to aiz kabeļa.

Sildierīce ir pietiekami jaudīgs elektroenerģijas patērētājs (līdz 2500W). Pārliedziniet, ka Jūsu mājas elektrotīkli ir derīgi elektroiekārtu summārai jaudai, kas tiks izmantota pēc sildierīces pievienošanas mājas elektrotīkliem. Mājas elektrotīkliem jāatbilst spēkā esošo noteikumu prasībām elektroiekārtu ierīkošanas jomā, kā arī jābūt aprīkoti ar avārijas režīmu drošinātājiem.

Iesaiņojuma materiālus novāciet atbilstoši to utilizācijas noteikumu prasībām. Aizliegts iesaiņojuma maisījumus dot bērniem rotaļāties. Tas apdraud Jūsu bērnu dzīvību.

Elektriskajam tīklam pievienoto sildierīci aizliegts atstāt bez uzraudzības.

Pirms sildierīces lietošanas iepazīstiniet ar tās lietošanas noteikumiem pārējos sildierīces lietotājus Jūsu mājās. Mainoties sildierīces īpašniekam, izsniedziet lietošanas noteikumus jaunajam lietotājam.

Sildierīces uzstādīšanas vieta

Sildierīci jāizvieto un jāizmanto tikai vertikālā stāvoklī uz skrituļiem.


Starp sildierīci un degošiem priekšmetiem (piemēram, aizkariem, sienām vai citām būvkonstrukcijām) jābūt vismaz 50 cm attālumam.

Aizliegts novietot sildierīci uz nestabilām virsmām (piemēram, uz gultas, krēsla, utml.), jo sildierīce var apgāzties.

Neuzglabājiet un neekspluatējiet sildierīci karstās plīts vai atklātās liesmas tuvumā.

Aizliegts novietot sildierīci tieši zem sienas rozetes.

Aizliegts uztīt kabeli ap sildierīci.

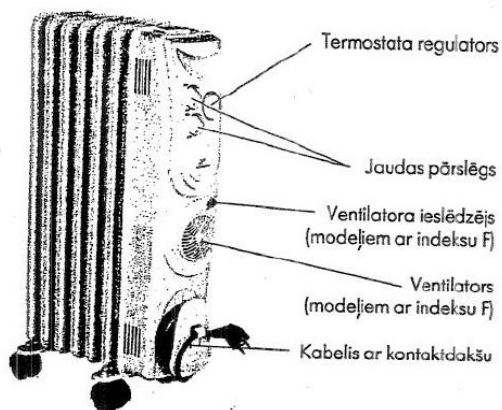

Lietošana

- Eļļas radiatora sastāvdaļas ir attēlotas 1.zīmējumā.
- Lai paaugstinātu sildierīces drošību, tā ir piepildīta ar speciāleļļu, kuras daudzums precīzi noteikts izgatavotājrūpnīcā. Atvērt sildierīces korpusu atļauts tikai servisa centra specialistiem un vienīgi sakarā ar remontdarbu veikšanu.
- Pirms sildierīces lietošanas, samontējiet tai pievienotas skrituļus. Skrituļus jāmontē no abām sildierīces pusēm starp ārējo un tai sekojošo radiatora ribi (sk. 1.zīm.).
- Sildierīce aprīkota ar termostatu (ierīce nemainīgas telpas temperatūras uzturēšanai) un jaudas pārslēgiem.
- Dažos modeļos gaisa apmaiņas uzlabošanai sildierīces papildus aprīkotas ar ventilatoru.
- Noregulējot jaudas pārslēgus un termostatu, var izvēlēties Jums vēlamu telpas temperatūru.
- Ieslēdzot sildierīci pirmo reizi vai pēc ilgstoša pārtraukuma, var īslaicīgi rasties smaka, kas pazūd pēc neilga sildierīces darbības laika.
- Lai sildierīce sāktu darboties, ieslēdziet jaudas pārslēgus un pārslēdziet termostatu uz maksimumu.
- Pirms termostata noregulēšanas pagaidiet, kamēr sildierīce sasildīs telpu. Pēc vēlamās temperatūras sasniegšanas grieziet termostata regulatoru atpakaļ minimālās vērtības virzienā līdz brīdim, kad sildierīce atslēgsies (ar „klikšķi”). Sildierīce tagad automātiski uztur uzstādīto telpas temperatūru, automātiski IESLĒDZOTIES un IZSLĒDZOTIES.
- Sildierīces ieslēgšanās un izslēgšanās ir normāls darba stāvoklis. Lai IESLĒGŠANOS un IZSLĒGŠANOS novērstu, pagrieziet termostata reulatoru uz maksimumu.

Transportēšana un uzglabāšana

Sildierīces transportēšanai vai pārvietošanai izmantojiet rokturi korpusa mugurpusē.

Aizliegts pārvietot sildierīci, turot to aiz kabeļa.

Ja sildierīce ilgu laiku netiks ekspluatēta, uzglabājiet to sausās iekštelpās, kur nav pārmērīgi daudz putekļu.

Veicot transportēšanu, jāpasargā sildierīci no nokrišņu iedarbības.

Kopšana

Pirms sildierīces tīrīšanas ieslēdziet to un izņemiet kontaktdakšu no rozetes.

Sildierīces korpusu, kā arī atveres gaisa iesūkšanai un izplūdei, regulāri tīriet ar mitru lupatiņu un putekļusūcēju.

Rekomendējam pēc ilgstoša lietošanas pārtraukuma (piemēram, pēc vasaras sezonas) radiatora ribas attīrīt ar mitru lupatiņu, bet ventilatoru u.c. atveres ar putekļusūcēju.

Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī. Tas apdraud Jūsu dzīvību.

Neizmantojiet abrazīvus un kodīgus tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšanai nelietojiet viegli uzliesmojošus līdzekļus (piemēram, benzīnu vai spirtu).

Utilizācija

Savu laiku nokalpojušo sildierīci un tās sastāvdaļas (metāla un plastmasas detaļas, eļļu u.c.) pienācīgi nododiet atkritumu pārstrādei atbilstoši attiecīgu noteikumu prasībām.

Atkritumu pārstrādei sildierīci nodod, atdalot no ierīces tīkla kabeli un iztukšojot eļļu. Eļļu nododiet nolietas eļļas savākšanas punktā.

Servisa apkopes noteikumi

Par servisa apkopi uzskatāma iegādātās sildierīces defektu bezmaksas novēršana pārdevēja (izplatītāja) servisa centrā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Sildierīces remontdarbus atļauts veikt tikai specializētajās darbnīcās vai pārdevēja (izplatītāja) servisa centros. Patstāvīgi veikt sildierīces remontu ir aizliegts.

Pārdevējs (izplatītājs) apņemas veikt bezmaksas novēršanu tiem defektiem, kuru iemesls ir pieļauta kļūda sildierīces ražošanas procesā vai tehnisko noteikumu neievērošana izgatavotājrūpnīcā.

Pircējam ir tiesības uz iegādātās sildierīces servisa apkopi līdz servisa kartē norādītajam termiņam, bet ne mazāk, kā 24 mēnešu laikā sākot ar sildierīces iegādes dienu.

Pircējs iesniedz prasījumu par defektu novēršanu pārdevējam preces iegādes vietā.

Prasījuma pieteikumu jānoformē atbilstoši 01.08.2006. MK noteikumu Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un uzskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” un servisa kartes norādījumiem.

Pārdevējs (izplatītājs) neuzņemas atbildību un neveic servisa apkopi šādos gadījumos:

- Ja pircējs nevar uzrādīt kases čeka vai cita pirkuma apliecināšā dokumenta oriģinālu;

- Ja uzrādītā bojātā prece (sildierīce) nesakrīt ar servisa kartes datiem;

- Ja mehāniskie bojājumi sildierīces korpusam, kuru iemesls ir sildierīces nepareiza transportēšana vai pircēja patvaļīga iejaukšanās sildierīces konstrukcijā;

- Ja konstatēts, ka sildierīces remontu jau ir veicis pats pircējs vai trešā persona ārpus pārdevēja (izplatītāja) servisa centra;

- Ja sildierīce ir bojāta tās lietošanas noteikumu neievērošanas rezultātā;

- Ja prece ir bojāta „force majour” apstākļos (plūdi, vētra, ugunsgrēks, utml.).

Pārējie noteikumi

Sildierīces ražotājs un pārdevējs neuzņemas atbildību par telpu un tās aprīkojuma sasaldēšanu, kas ir radusies tādēļ, ka sildierīces apsildes jauda neatbilst telpas lielumam vai telpai ir nepietiekoša siltumizolācija, kā arī sildierīces lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā.

Saglabājiet šo instrukciju un servisa karti visā sildierīces ekspluatācijas laikā.

Šie noteikumi neietekmē un neierobežo Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības.

Ražotājam ir tiesības veikt grozījumu sildierīces konstrukcijā, lai uzlabotu preces kvalitāti un paplašinātu tās funkcijas.

Tehniskie dati

Kods	Modelis	Elektrotīkla parametri	Jauda, W	Ventilators	Termostats	Radiatora sekciju skaits	Izmēri, cm
33000	C22-5	~230V-50Hz				5	
33002	C22-7	~230V-50Hz	1500			7	39.5x17.5x68.5
33003	C22-7F	~230V-50Hz	1500	+		7	39.5x17.5x68.5
33005	C22-9	~230V-50Hz	2000			9	47.5x17.5x68.5
33006	C22-9F	~230V-50Hz	2000	+		9	47.5x17.5x68.5
330060	C22-11	~230V-50Hz	2300			11	55.5x17.5x68.5
330061	C31-5	~230V-50Hz	800			5	
330062	C31-7	~230V-50Hz	1200			7	42.5x16x55.2
330063	C31-9	~230V-50Hz	1500			9	50.5x16x55.2
330064	C31-9T	~230V-50Hz	2000			9	50.5x16x55.2


Modeļiem ar taimeru

Taimera lietošana



Sildītājs būs vienmēr ieslēgtā stāvoklī , ja **TIMER** pārslēdzējs būs pozīcijā **(I)**

Sildītājs būs izslēgtā stāvoklī , ja **TIMER** pārslēdzējs būs pozīcijā **(O)**

Regulēt taimeru var, ja tas ir pozīcijā 

Pagrieziet regulātoru līdz sasniedzat nepieciešamo taimera laiku , būlīņa rāda uz laiku.

Kad jūs vēlaties ieslēgt sildītāju , ieslēdziet pārslēdzēju uz centru . Pagrieziet taimeru . Katrs posms ir apm. 15 min.

Piemērs, ja vēlaties lai sildītājs darbojas 2 stundas , pagrieziet regulētāju līdz atzīmei **8**.