

SONY®



PlayStation®5 Digitālais izdevums

Īsā lietošanas pamācība


CFI-1016B

Darba sākšana

1 Piestipriniet pamatni.


Vienmēr piestipriniet pamatni pie konsoles neatkarīgi no tā, vai tā ir vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Piestiprinot pamatni, novietojiet konsoli uz līdzenas virsmas.

Pamatne ir jāpārkonfigurē atbilstoši konsoles pozīcijai. Grieziet pamatnes augšējo un apakšējo daļu pretējos virzienos. Turpiniet griezt, līdz atskan klikšķis.




Vertikālajai pozīcijai


Ar piestiprinātu pamatni



Pirms pamatnes piestiprināšanas konsolei pārliecinieties, vai āķis atrodas tādā pašā pozīcijā, kā zemāk parādīts attēlā.

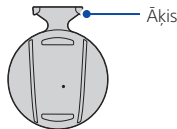


- 1 Novietojiet konsoli ar apakšpusi uz augšu un pēc tam noņemiet skrūves atveres pārsegu.

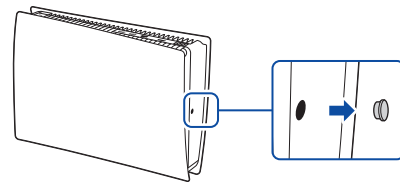


- 2 Piestipriniet skrūves atveres pārsegu pamatnes apakšā.
- 3 Noņemiet skrūvi no pamatnes apakšas.

Pamatnes apakša

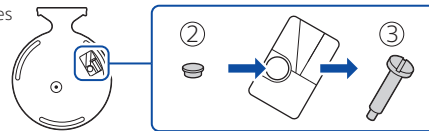



- 4 Pielieciet pamatni un pēc tam nostipriniet to ar skrūvi. Lai pievilktu skrūvi, izmantojiet monētu vai līdzīgas formas priekšmetu.

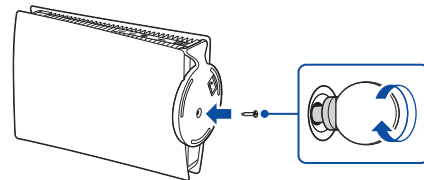


Horizontālajai pozīcijai

Pirms pamatnes piestiprināšanas konsoli pārliecinieties, vai āķis atrodas tādā pašā pozīcijā, kā zemāk parādīts attēlā.

Ar piestiprinātu pamatni

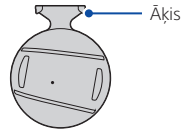


- Novietojiet konsoli ar apakšpusi uz augšu. Salāgojiet pamatni ar atzīmēto vietu uz konsoles un cieši iespiediet pamatni vietā.

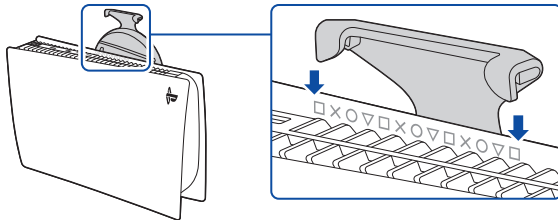

2 Pievienojiet HDMI kabeli un maiņstrāvas kabeli.


Izmantojiet komplektācijā iekļautos kabelus. Izveidojiet visus savienojumus, pirms pievienojat maiņstrāvas kabeli elektrotīklam.

Aizmugures skats

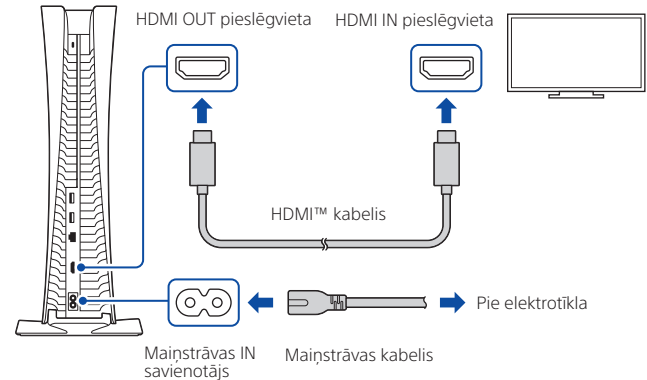

3 Pievienojiet LAN kabeli.


Lai izveidotu vadu savienojumu ar internetu, izmantojiet LAN kabeli (nav iekļauts komplektācijā).
Ja plānojat izmantot Wi-Fi®, nepievienojiet LAN kabeli un pāreji uz nākamo darbību.

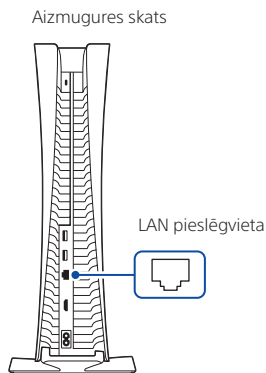

4 Ieslēdziet televizoru un iestatiet ievadi uz HDMI.


5 Ieslēdziet PlayStation®5 konsoli, nospiežot (barošanas) pogu ⏻.


Strāvas padeves indikators nomirgo zilā krāsā un pēc tam kļūst balts.

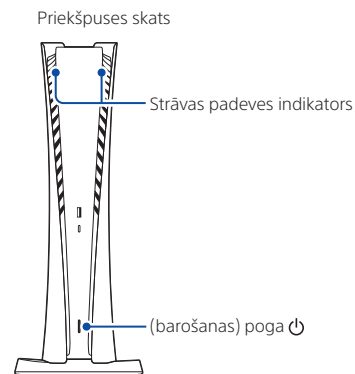

Ja konsole pēc tās ieslēgšanas tiek atstāta dīkstāvē 60 sekundes, tiek ieslēgts ekrāna lasītājs. Varat noklausīties ekrāna lasītāja balsi lasīto tekstu un citu svarīgu informāciju, lai saņemtu palīdzību par dažādām tēmām. Ekrāna lasītājs ir pieejams tikai noteiktās valodās.

6 Izveidojiet bezvadu vadāmierīces savienojumu ar konsoli, izmantojot USB kabeli, un pēc tam nospiediet (PS) pogu .

Lai savienotu pāri vadāmierīci, pievienojiet to pie konsoles USB pieslēgvietas, izmantojot USB kabeli. Ja nospiedīsiet (PS) pogu , tiks ieslēgta vadāmierīce.

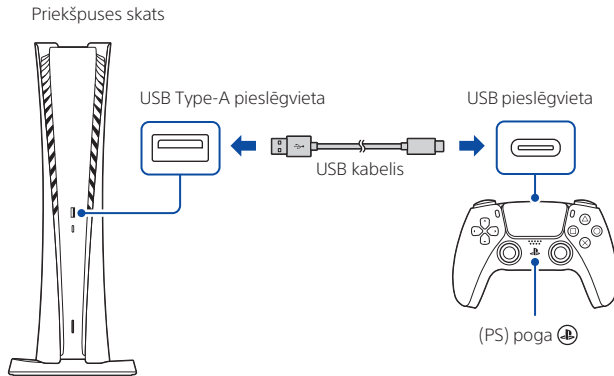

7 Pielāgojiet to atbilstoši savām vajadzībām.

Gandrīz pabeigts. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu tālāk norādītās darbības.


- **Konsoles iestatīšana**
Izvēlieties valodu, konfigurējiet interneta savienojuma iestatījumus un pārvaldiet enerģijas taupīšanas iestatījumus.

Lai taupītu enerģiju, kamēr ierīces darbība ir apturēta, konsole ir iestatīta atpūtas režīmā **Low Power Use (Zems enerģijas lietojums)**. Skatiet arī sadaļu "Konsoles iestatīšana atpūtas režīmā" (12. lpp.).

- **Jūsu konta iestatīšana**
Izveidojiet jaunu kontu vai pierakstieties ar esošu kontu, piemēram, kontu, ko izveidojāt PlayStation®4 konsolei. Skatiet arī sadaļu "PS4 lietotājiem" (6. lpp.).
- **Jūsu satura lejupielāde**
Lejupielādējiet iegādātās PS5™ spēles un multivides programmas. Ja jums ir PS4™ konsole, varat pārsūtīt datus uz savu PS5 konsoli.

Jūs zināsit, ka iestatīšana ir pabeigta, kad ekrānā tiks parādīts ziņojums **Welcome to PlayStation 5 (Esiet sveicināti konsolē PlayStation 5)**.

Vai jūsu PS5 konsoli izmantos bērns? Skatiet arī sadaļu "Vecāku kontrole" (6. lpp.).

- Parādītās iestatīšanas opcijas ir pielāgotas atbilstoši jūsu vajadzībām, pamatojoties uz jūsu tīkla vidi un kontu, kurā esat pierakstījies.
- Varat doties atpakaļ un mainīt jebkurus iestatījumus, sākuma ekrānā atlasot **Settings (Iestatījumi)** .

PS4 lietotājiem

Noteiktu PS4 spēļu spēlēšana PS5 konsolē

Spēlējiet atbalstītas PS4 spēles* PS5 konsolē.

* Dažas PS4 konsolē pieejamās funkcijas var nebūt pieejamas PS5 konsolē. Jums ir jāatjaunina uz jaunāko sistēmas programmatūras versiju. Nepieciešams savienojums ar internetu.

Datu pārsūtīšana no PS4 konsoles uz PS5 konsoli

Izveidojiet PS4 un PS5 konsoles savienojumu vienā un tajā pašā tīklā, lai pārsūtītu datus, piemēram, spēļu saglabātos datus, lietotāja informāciju un lejupielādēto saturu. Ja jums ir USB disks, ko izmantojat kā savas PS4 konsoles paplašināto krātuvi, varat turpināt to izmantot, vienkārši pievienojot to pie savas PS5 konsoles.



PS4 konsolē izveidotā konta izmantošana

Nav nepieciešams izveidot jaunu kontu PS5 konsolē. Vienkārši pierakstieties ar savu esošo kontu, un jūsu spēļu vēsture, trofejas, profils un sarakstes ar draugiem tiks pārsūtītas uz jūsu PS5 konsoli.




Vecāku kontrole

Varat pārvaldīt iestatījumus bērniem, kuri izmanto jūsu PS5 konsoli. Vecāku kontrole ļauj iestatīt ierobežojumus bērnu spēlētajām spēlēm, noteikt laiku, kad un cik ilgi viņi drīkst spēlēt, ar ko viņi drīkst sazināties, kā arī citas iespējas.


Katram pieaugušajam (😊) un katram bērnam (😬) jābūt atsevišķam kontam. Ja izveidojat kontu bērnam, tas tiek automātiski saistīts ar jūsu kontu, izveidojot ģimeni. Jūs varat iestatīt vecāku kontroles ierobežojumus tikai savas ģimenes bērniem.

PS5 konsolē varat izmantot esošu kontu, piemēram, to, ko izveidojāt PS4 konsolē. Jūsu ģimenes un vecāku kontroles iestatījumi tiks pārnesti uz jūsu PS5 konsoli.

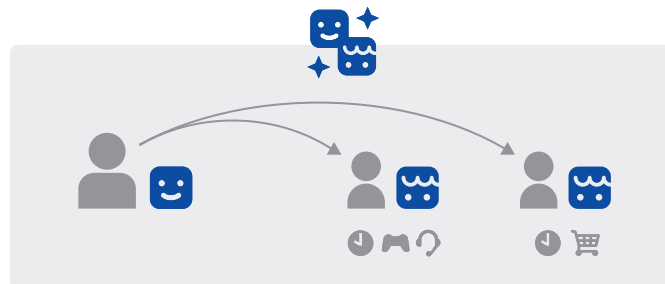


Konta izveide bērnam

Varat vienlaikus izveidot bērna kontu un iestatīt vecāku kontroli.

Nospiediet (PS) pogu , lai atvērtu kontroles centru. Atlasiet savu avatāru, pēc tam atlasiet **Switch User (Pārslēgt lietotāju)**. Lietotāja atlasē ekrānā izvēlieties **Add User (Pievienot lietotāju)**, lai pievienotu kontu.

Vecāku kontroles iestatījumu pārskatīšana un mainīšana

Ieteicams regulāri pārskatīt bērna kontam iestatīto vecāku kontroli. Varat to pārskatīt vai atjaunināt, sākuma ekrānā atlasot **Settings (Iestatījumi)**  > **Family and Parental Controls (Ģimenes un vecāku kontrole)**.

Spēļu novērtējuma ikonas

Katrai spēlei ir spēļu novērtējuma ikona, kas palīdz noteikt, vai spēle ir atbilstoša bērna vecumam.

Eiropa, Āfrika un Indija

Spēlētāja vecums	3 un vairāk	7 un vairāk	12 un vairāk	16 un vairāk	18 un vairāk
Spēles vecuma ierobežojums					

Vācija

Spēlētāja vecums	0 un vairāk	6 un vairāk	12 un vairāk	16 un vairāk	18 un vairāk
Spēles vecuma ierobežojums					

Papildinformāciju par vecāku kontroles funkcijām un iestatīšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā (13. lpp.).


Ekrānā redzamais interfeiss


Sākuma ekrāns

Sākuma ekrānā varat piekļūt divu veidu saturam: spēlēm un multividei.


Spēļu sākuma ekrānā varat atrast savas spēles, PlayStation™ Store un citas ar spēlēm saistītas programmas.


Multivides sākuma ekrānā varat atrast mūziku, videoklipus un citas ar spēlēm nesaistītas programmas.

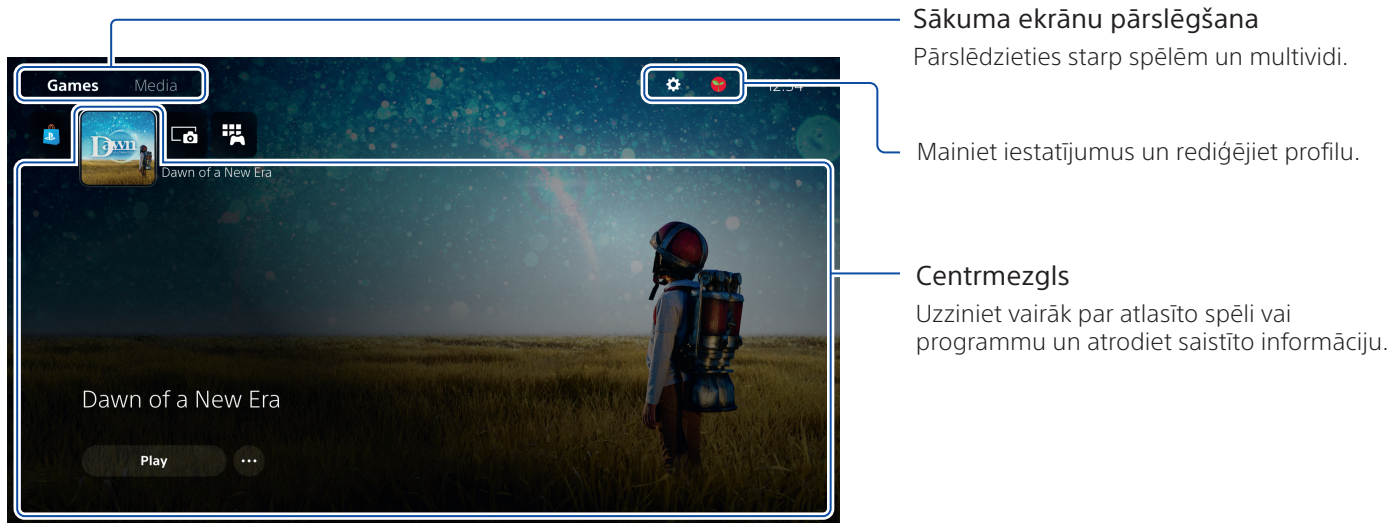

- On the PS5 console, the (X) button confirms selected items.
- To return to the home screen while your game or app is running, select Home  from the control centre, or press and hold the (PS) button on your controller.

Kontroles centrs

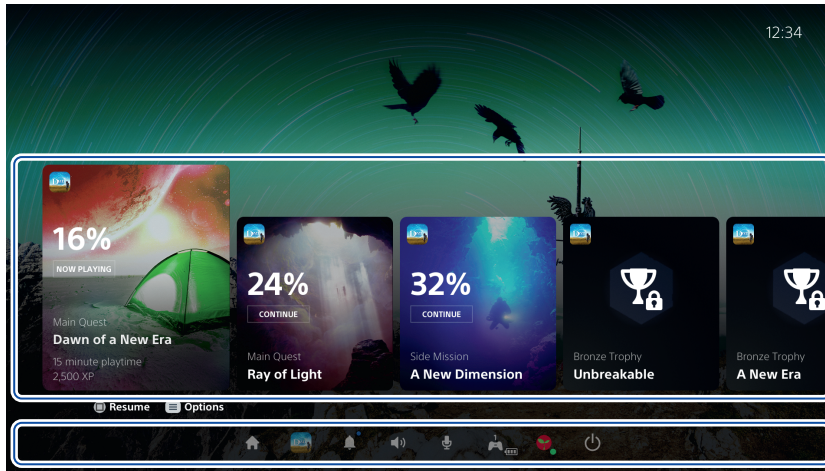

Nospiediet (PS) pogu , lai atvērtu kontroles centru.
Varat piekļūt dažādām funkcijām, neizejot no spēles vai programmas.



Kartes

Kartēs tiek parādītas ar jūsu spēlēm un programmām saistītās funkcijas un darbības atkarībā no tā, ko tajā brīdī darāt. Atlasiet karti, lai uzzinātu vairāk, vai pāreijiet uz nākamo karti.

Vadīklas

Atlasiet **Home (Sākums)** , lai atgrieztos sākuma ekrānā, un nospiediet **Power (Barošana)** , lai izslēgtu PS5 konsoli. Šeit var veikt arī citas pamatfunkcijas.

Ātri piekļūstiet funkcijām un iestatījumiem, ko visbiežāk izmantojat, spēlējot spēles.

Spēļu spēlēšana

Varat spēlēt spēli, ko esat lejupielādējis

no PlayStation Store .

Jūs saņemsit paziņojumu, kad spēle būs lejupielādēta un gatava darbam.


Spēļu sākuma ekrānā atlasiet spēli.

- Lai iegādātos un lejupielādētu spēles, izveidojiet konsoles savienojumu ar internetu un pierakstieties savā kontā.
- Uz PlayStation™Network un PlayStation Store attiecas lietošanas nosacījumi un valsts un valodas ierobežojumi. Lietotāji ir atbildīgi par interneta pakalpojumu apmaksāšanu. Par atsevišķu saturu un/vai pakalpojumiem var tikt piemērota maksa. Lietotājiem jābūt 7 gadus veciem vai vecākiem, un lietotājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, nepieciešama vecāku atļauja. Pakalpojuma pieejamība nav garantēta. Konkrētu spēļu tiešsaistes funkcijas var tikt atsauktas, un par to tiks iepriekš paziņots saprātīgā laika periodā – playstation.com/gameservers. Tiek piemēroti pilni nosacījumi: PSN pakalpojuma nosacījumi vietnē playstation.com/legal.

Vadāmierīces izmantošana

Vadāmierīces uzlāde


Kamēr PS5 konsole ir ieslēgta vai atrodas atpūtas režīmā, izmantojiet USB kabeli, lai pievienotu vadāmierīci pie konsoles. Ja konsole ir atpūtas režīmā, gaismas josla uz vadāmierīces lēnām mirgo oranžā krāsā. Kad uzlāde ir pabeigta, gaismas josla nodziest.

Lai uzlādētu vadāmierīci, kamēr konsole ir atpūtas režīmā, atveriet Settings (Iestatījumi)  > System (Sistēma) > Power Saving (Enerģijas taupīšana) > Features Available in Rest Mode (Atpūtas režīmā pieejamās funkcijas) > Supply Power to USB Ports (USB pieslēgvietu apgāde ar enerģiju), un atlasiet funkciju, kas nav Off (Izslēgts).


Mikrofona skaņas izslēgšana


Ikreiz, kad nospiežat skaņas izslēgšanas pogu, jūsu mikrofons pārslēdzas starp statusu Skaņa ieslēgta (poga ir izslēgta) un Skaņa izslēgta (poga ir izgaismota).

Nospiediet un turiet nospiestu mikrofona skaņas izslēgšanas pogu, lai izslēgtu mikrofona skaņu un vadāmierīces un televizora skaļruņu skaņas izvadi.

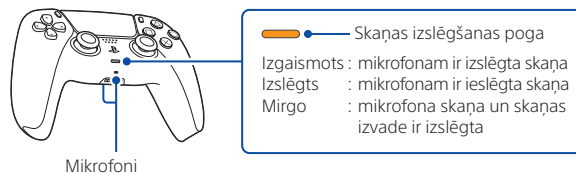


Vairāku vadāmierīču izmantošana

Vienlaikus varat izmantot ne vairāk kā 4 vadāmierīces. Nospiediet (PS) pogu , lai vadāmierīcēm piešķirtu numurus. Attiecīgi tiek izgaismoti spēlētāju indikatori. Numuri tiek piešķirti secīgi, sākot ar 1, un jūs varat noteikt vadāmierīces numuru pēc izgaismoto indikatoru skaita.

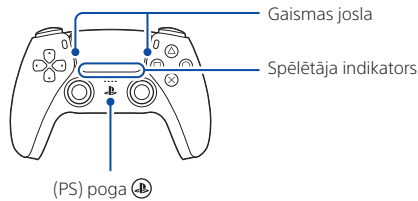

- Ja vadāmierīce tiek lietota pirmo reizi, tā ir jāsavieno pāri (5. lpp.)
- Ja spēlējat PS4 spēli, jūsu vadāmierīces gaismas josla tiek izgaismota zilā, sarkanā, zaļā vai rozā krāsā, pamatojoties uz secību, kādā ir pievienota vadāmierīce. Šī funkcija nav saistīta ar spēlētāja indikatoru.

PS5 konsoles ieslēgšana ar vadāmierīci

Lai ieslēgtu PS5 konsoli, nospiediet (PS) pogu  uz vadāmierīces, kurai ir pabeigta savienošana pāri.


Izslēgšana



Uzmanību!

Atvienojiet maiņstrāvas kabeli no elektrotīkla tikai tad, ja strāvas padeves indikators ir izslēgts. Ja atvienosit maiņstrāvas kabeli, kamēr strāvas padeves indikators ir izgaismots vai mirgo, var tikt zaudēti vai bojāti dati un var sabojāties konsole.


Konsoles iestatīšana atpūtas režīmā

Jūsu PS5 konsoles enerģijas taupīšanas režīmu sauc par atpūtas režīmu. Kamēr konsole ir enerģijas taupīšanas režīmā, varat veikt tādas darbības kā uzlādēt vadāmieriņi, izmantojot konsoles USB pieslēgvietas, automātiski atjaunināt sistēmas programmatūru un apturēt spēles vai programmas darbību. Lai uzzinātu, kuri atpūtas režīma iestatījumi jums ir optimālākie, skatiet lietotāja rokasgrāmatu (13. lpp.).

Lai izmantotu dažas funkcijas, ir jāiespējo to iestatījumi. Atveriet sadaļu **Settings (Iestatījumi)**  > **System (Sistēma)** > **Power Saving (Enerģijas taupīšana)** > **Features Available in Rest Mode (Atpūtas režīmā pieejamās funkcijas)**.

Kontroles centrā atlasiet **Power (Barošana)**  un pēc tam atlasiet **Enter Rest Mode (Ieslēgt atpūtas režīmu)**. Strāvas padeves indikators mirgo baltā krāsā un pēc tam kļūst oranžs. Lai izietu no atpūtas režīma, nospiediet (PS) pogu .

Konsoles izslēgšana pilnībā

Kontroles centrā atlasiet **Power (Barošana)**  un pēc tam atlasiet **Turn Off PS5 (Izslēgt PS5)**. Strāvas padeves indikators mirgo baltā krāsā, un pēc tam konsole izslēdzas.

Strāvas padeves indikators


Balts	Konsole ir ieslēgta.
Oranžs	Konsole ir atpūtas režīmā.
Izslēgts	Konsole ir izslēgta.

Papildinformācija

Drošības vadlīnijas

Informāciju par to, kā droši izmantot PS5 konsoli, skatiet komplektācijā iekļautajās drošības vadlīnijās. Šī drukātā rokasgrāmata satur arī produkta garantijas nosacījumus un informāciju par specifikācijām. Pirms konsoles lietošanas noteikti to izlasiet.

Lietotāja rokasgrāmata

Uzziniet par visām PS5 konsoles iespējām. Uzziniet, kā konfigurēt iestatījumus un izmantot visas funkcijas. PS5 konsoles sākuma ekrānā pārejiet uz **Settings (Iestatījumi)**  > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information** (Lietotāja rokasgrāmata, veselība un drošība un cita informācija) > **User's Guide** (Lietotāja rokasgrāmata).

Klientu atbalsta dienesta tīmekļa vietne

Lai skatītu tiešsaistes atbalsta informāciju, piemēram, detalizētas problēmu novēršanas darbības un bieži uzdotos jautājumus, apmeklējiet vietni playstation.com/help.



"PS", "PlayStation", "PS5", "PS5", "PS4" un "PlayStation Shapes Logo" ir reģistrētas Sony Interactive Entertainment Inc. preču zīmes vai preču zīmes.

"SONY" un "PS" ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Atkarībā no izmantotās sistēmas programmatūras versijas šajā dokumentā iekļautā informācija par sistēmas funkcionalitāti un publicētie attēli var atšķirties no konsoles darbības un izskata. Turklāt šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli un ekrāna attēli var atšķirties no faktiskā produkta.

Šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.



© 2021 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.