



**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

**PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE**

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci strāvas padevei. Pievienojot ierīci elektrotīklam, tā sāks darboties automātiski. Piemērotā uzglabāšanas temperatūra pārtikai tiek sākotnēji iestatīta rūpnīcā.


Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4-6 stundas, lai tiktu sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra iepakojumā. Ja atskan skaņas signāls, tas nozīmē, ka atskanējis temperatūras brīdinājuma signāls: nospiediet pogu, lai izslēgtu skaņas brīdinājuma signālus.

**VADĪBAS PANELIS**

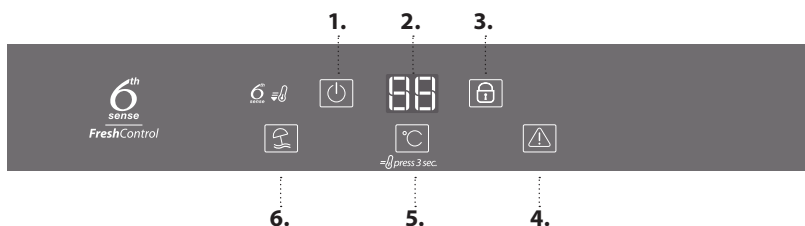

1. On/Stand-by (ieslēgts/gaidstāves režīms)
2. Temperatūras displejs
3. Taustiņu bloķēšana
4. Trauksmes skaņas signāla izslēgšana
5. Ledusskapja temperatūra
6. Vacation (brīvdienų režīms)

**IESLĒGTS/GAIDSTĀVE**

3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai izslēgtu ierīci. Gaidstāves režīmā ikona izgaismosies, bet gaisma ledusskapja nodalījumā neiedegsies. Lai ierīci ieslēgtu atkārtoti, nospiediet pogu.



Piezīme. Šī darbība neatvienos ierīci no elektrotīkla.

**TEMPERATŪRAS DISPLEJS**

Displejā ir redzama ledusskapja temperatūra (no 2 °C līdz 7 °C).

*Lai nepieļautu pārtikas izšķērdēšanu, lūdzu, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.*

**TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA**

Taustiņus var bloķēt/atbloķēt, 3 sekundes turot nospiestu pogu , līdz atskan apstiprinājuma signāls (iedegsies ikona, kas pēc dažām sekundēm vairs nebūs redzama). Ja nospiedīsiet jebkuru pogu, kad ir ieslēgta taustiņu bloķēšanas funkcija, atskanēs signāls un sāks mirgot  ikona.



**BRĪDINĀJUMA SKAŅAS SIGNĀLA IZSLĒGŠANA**

Lai izslēgtu brīdinājuma skaņas signālu, nospiediet pogu .

**LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRA**

Atšķirīgu temperatūru var iestatīt ar °C pogu.




**Ātrā saldēšana/atdzesēšana (ātra atdzesēšana)**

Lai ātri atdzesētu ledusskapja nodalījumu vai sešas stundas pirms liela sasaldējamas pārtikas daudzuma ievietošanas saldētavā (ja tāda ir), ieslēdziet funkciju "Fast Cooling", 3 sekundes turot nospiestu pogu . Kad funkcija ir ieslēgta, ekrānā parādās ikona. Funkcija izslēdzas automātiski pēc 6 stundām vai manuāli, 3 sekundes turot nospiestu pogu .

Piezīme. Sasaldējamus produktus novietojiet tā, lai tie nesaskartos ar produktiem, kas jau ir sasaldēti.

*Ieteicamais iestatījums: - 18 °C*


**VACATION (BRĪVDIENU REŽĪMS)**

Šo funkciju var izmantot ilgstošas prombūtnes gadījumā. 3 sekundes turiet nospiestu pogu "Brīvdienų režīms" , lai ieslēgtu funkciju. Ekrānā būs redzama ledusskapja nodalījuma temperatūra (12 °C), un iedegas ikona . Pēc funkcijas ieslēgšanas izņemiet pārtiku no ledusskapja un turiet durvis aizvērtas, tad ledusskapis uzturēs piemērotu temperatūru, lai novērstu nepatīkama aromāta veidošanos. Lai funkciju izslēgtu, nospiediet pogu vai izmantojiet °C pogu .

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

## KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

\*\* Modeļiem ar "0° ZONAS NODALĪJUMU" "vēsākā zona" ir izcelta apzīmējumā

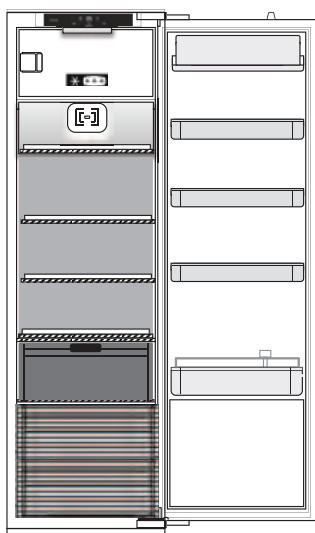

### Apzīmējums



#### MĒRENĀ ZONA

Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu produktu, sviesta, ievārijuma uzglabāšanai



#### VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena un tā produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai



#### VĒSĀKĀ ZONA

Paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai



#### AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

## LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

### "0° Zonas" nodalījums\*


"0° ZONAS" nodalījums paredzēts zemas temperatūras un pareiza mitruma uzturēšanai, lai produkti ilgāk būtu svaigi (piemēram, gaļa, zivis, augļi un ziemas dārzeņi).

Mitruma kontroles tehnoloģija apvienojumā ar Active0 nodrošina labāko produktu saglabāšanu, kad produkti nav pilnībā iepakoti.



### Nodalījuma ieslēgšana un izslēgšana

Kad nodalījums ir ieslēgts, tā iekšējā temperatūra ir apmēram 0°. Lai nodalījumu ieslēgtu, nospiediet pogu (1) vairāk nekā uz sekundi, līdz iedegas simbols (2). Ja simbols (2) ir izgaismots, nodalījums darbojas. Lai nodalījumu izslēgtu, atkal nospiediet pogu (1) uz vairāk nekā vienu sekundi. Iekšpusē esošā temperatūra ir atkarīga no ledusskapja vispārējās temperatūras.

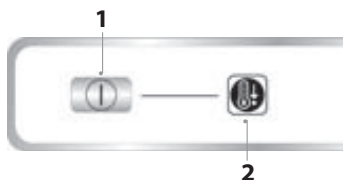

"0° ZONAS" nodalījuma pareizai darbībai nepieciešamie apstākļi:

- ierīce ir ieslēgta;
- - ledusskapja temperatūra ir starp +2 °C un +6 °C;
- "0° ZONAS" nodalījums ir ieslēgts
- Nav atlasīts atvaļinājuma režīms un gaidstāves režīms

Piezīme.

- ja, ieslēdzot nodalījumu, simbols neizgaismojas, pārbaudiet, vai atvilktnē ir pienācīgi ievietota; ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu;
- ja "0° ZONE" nodalījums ir ievietots ierīcē, var būt dzirdams neliels troksnis, kas ir normāla parādība;

**Svarīgi!** Novietojot neliela izmēra produktus un kārbas "0° ZONAS" nodalījuma augšējā plauktā, rīkojieties uzmanīgi, lai tie nejauši neiekristu starp ledusskapja nodalījuma plauktu un aizmugurējo sienu.

### "0° zonas" nodalījuma izņemšana

Veiciet šādas darbības:

1. lai atvieglotu nodalījuma izņemšanu, ieteicams iztukšot (un, iespējams, izņemt) apakšējos durvju plauktus;
2. izņemiet nodalījumu, to pagriežot augšup;
3. izņemiet balto plastmasas plauktu zem nodalījuma.

Piezīme. Augšējo plauktu un sānu balstus nevar izņemt.

Lai atkal izmantotu "0° ZONAS" nodalījumu, uzmanīgi pārvietojiet balto plastmasas plauktu zem nodalījuma pirms atvilktnes ievietošanas un atkārtotas funkcijas ieslēgšanas.



Lai palielinātu ledusskapja ietilpību un samazinātu enerģijas patēriņu, ieteicams izņemt "0° ZONAS" nodalījumu.


Nodalījumu un tā komponentus laiku pa laikam notīriet ar drānu un silta ūdens un neitrālu tīrīšanas līdzekļu šķīdumu, kas ir paredzēts tieši ledusskapja iekšpuses tīrīšanai (centieties balto plastmasas plauktu neiegremdēt zem atvilktnes). Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

**Pirms nodalījuma tīrīšanas (arī ārēji) atvilktnē jāizņem, lai atvienotu barošanu.**

### Ventilators\*

Ventilators ir iepriekš iestatīts kā ieslēgts.

Ventilatoru var ieslēgt/izslēgt, 3 sekundes vienlaikus nospiežot pogu  un .

Iedegta  ikona norāda, ka ventilators ir ieslēgts un tādēļ ir ieslēgta arī funkcija ProFresh. Ja vides temperatūra pārsniedz 27 °C, vai uz stikla plauktiem ir ūdens pilieni, ir svarīgi, lai ventilators būtu ieslēgts, jo tādējādi tiek nodrošināta pareiza pārtikas saglabāšana. Ventilatora izslēgšana ļauj samazināt enerģijas patēriņu.


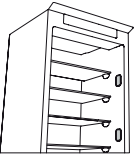

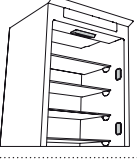

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

Piezīme: pēc elektroapgādes pārtraukuma vai ierīces izslēgšanas ventilators pārstājas automātiski.

### Antibakteriālais filtrs\*

Izņemiet to no kastītes, kas ievietota augļu un dārzeņu atvilktnē, un ievietojiet ventilatora pārsegā. Kārtība, kādā jāveic nomaina, parādīta filtra kastītē.

## Apgaismojuma sistēma (atkarībā no modeļa)

	<p>Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G</p>		<p>Šajā izstrādājumā ir 4 sānu gaismas avoti ar energoefektivitātes klasi F</p>
	<p>Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G</p>		<p>Šajā izstrādājumā ir 4 sānu gaismas avoti ar energoefektivitātes klasi F, kā arī augšējais gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G</p>
			<p>Šajā izstrādājumā ir augšējais gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G</p>

## SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

### Svaigas pārtikas sasaldēšana

- Ieteicams iestatīt zemāku temperatūru vai ieslēgt ātrās sasaldēšanas/ātrās dzesēšanas funkciju\* vismaz četras stundas pirms pārtikas izņemšanas no saldētavas nodalījuma, lai paildzinātu produktu saglabāšanu atkausēšanas posma laikā.
- Lai atkausētu, izslēdziet ierīci un izņemiet atvilktnes. Atstājiet durvis atvērtas, lai izkustu sarma. Lai atkausēšanas laikā nerastos ūdens noplūde, ieteicams saldētavas nodalījuma apakšā noklāt absorbējošu drānu un to regulāri izgriezt.
- Iztīriet un rūpīgi nosusiniet saldētavas nodalījuma iekšpusi.
- Atkal ieslēdziet ierīci un ievietojiet produktus. Lai noņemtu

apsarmojumu no STOP FROST\* piederuma, skatiet sadaļu TĪRĪŠANA.

### Ledus gabaliņi\*

Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavas nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus gabaliņu izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē.

Ielādes ierobežojumus nosaka grozi, atloki, atvilktnes, plaukti utt. Pārlicinieties, ka šie komponenti pēc ielādes joprojām var viegli aizverami.

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā isajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja iekšpusē esošā apgaismojuma sistēma izmanto gaismas diodu (LED) apgaismojumu, kas nodrošina labāku apgaismojumu nekā tradicionālās spuldzes, kā arī ļoti zemu enerģijas patēriņu.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Vadības panelis ir izslēgts, ierīce nedarbojas.	Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidlaika režīmā. Elektropadeve ierīcei var būt traucēta.	Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu. Pārbaudiet, vai: <ul style="list-style-type: none"> <li>nav energopadeves pārtraukuma;</li> <li>kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un elektrotīkla divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (proti, ļauj piegādāt strāvas padevi uz ierīci);</li> <li>nedarbojas sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces;</li> <li>strāvas kabelis nav bojāts.</li> </ul>
Nedarbojas iekšējā gaisma.	Iespējams, jānomaina spuldzīte.	Modeļi ar LED gaismām: sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
	Ierīce var būt ieslēgšanas/gaidlaika režīmā.	Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/gaidstāves režīma pogu.
Temperatūra nodalījumos nav pietiekami zema.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu „Risinājumi”).	Pārbaudiet, vai: <ul style="list-style-type: none"> <li>durvis aizveras pareizi;</li> <li>ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;</li> <li>iestatītā temperatūra ir atbilstoša;</li> <li>ir nodrošināta gaisa cirkulācija ierīces ventilācijā.</li> </ul>
Ledusskapja nodalījuma apakšā ir ūdens.	Nosprostota atkausētā ūdens noteksisistēma.	Iztīriet atkausētā ūdens noteksisistēmu (skatīt sadaļu „Tīrīšana un apkope”).
Ierīces priekšējā mala pie durvju izolācijas ir karsta.	Tas nav defekts. Tas novērš kondensāta veidošanos.	Risinājums nav nepieciešams.

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Mirgo sarkanā  ikona, un ir dzirdams skaņas signāls	<b>Atvērtu durvju brīdinājuma signāls</b> Tas tiek aktivizēts, ja ledusskapja un/ vai saldētavas nodalījuma durvis paliek atvērtas ilgāku laiku.	Lai izslēgtu skaņas signālu, aizveriet izstrādājuma durvis.
Mirgo sarkanā  ikona, un ir aktivizēts skaņas signāls un  ikona.	<b>Energoapgādes pārtraukuma trauksme</b> Aktivizējas, ja energoapgādei ir ilgstošs pārtraukums, kas izraisījis temperatūras paaugstināšanos saldētavas nodalījumā.  Piezīme. kamēr ir deaktivizēta energoapgādes pārtraukuma trauksme, produktam nevar iestatīt citu temperatūru.	Pirms skaņas signāla ieslēgšanas ieteicams pievērst uzmanību temperatūras displejā redzamajai temperatūrai, proti, augstākajai temperatūrai, kas saldētavas nodalījumā sasniegta energopadeves pārtraukuma laikā. Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu "Turn off sound alarm" (Izslēgt trauksmes skaņas signālu). Pēc pogas nospiešanas temperatūras displejā atkal būs redzama iestatītā temperatūra. Ja saldētavas nodalījums vēl nav sasniedzis produktu saglabāšanas optimālo temperatūru, var aktivizēties saldētavas nodalījums temperatūras trauksme (skatiet saldētavas nodalījuma temperatūras trauksmi). Pirms pārtikas lietošanas pārbaudiet tās stāvokli.
Deg sarkanā  ikona (nemirgo), ir aktivizēts skaņas signāls, un mirgo saldētavas temperatūras displejs.	<b>Saldētavas nodalījuma temperatūras brīdinājuma signāls</b> Saldētavas nodalījuma temperatūras trauksme norāda, ka nodalījumā nav optimālā temperatūra. Tā var rasties, izmantojot pirmoreiz, pēc atkausēšanas un/vai tīrīšanas, sasaldējot lielu pārtikas daudzumu vai tad, ja saldētavas durvis neaizveras pilnībā.	Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu „Turn off sound alarm” (Izslēgt trauksmes skaņas signālu), šajā brīdī temperatūras displejs beigs mirgot. Kad ir sasniegti optimālie temperatūras apstākļi, sarkanā ikona izslēdzas automātiski. Ja trauksme saldētavas nodalījumā saglabājas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
Deg sarkanā ikona  , skan brīdinājuma signāls, un displejā mirgo burts "F".	<b>Darbības traucējuma brīdinājuma signāls</b> Trauksme norāda uz tehniska komponenta disfunkciju.	Piezvaniet uz tehniskās palīdzības dienestu. Lai izslēgtu skaņas signālu, īsi nospiediet pogu "Turn off sound alarm" (Izslēgt trauksmes skaņas signālu).

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

Piezīme. Ja uz parametru plāksnes ir dzesētāja deklarācija (skatiet attēlu zemāk), šī deklarācija attiecas tikai uz standartu EN 62552:2013, kas ir spēkā līdz 2021. gada 28. februārim.



**Noteikumus, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par izstrādājumiem var atrast:**

- Apmeklējot tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu**
  - Izmantojot QR kodu
  - Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā).  
Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
- Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011424885/B