

# Augstas izšķirtspējas virszemes televīzijas uztvērējs XPLORE XP2240

## Lietotāja rokasgrāmata

### Svarīgi drošības norādījumi

- 1) Izlasiet šos norādījumus.
- 2) Saglabājiet šo rokasgrāmata.
- 3) Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
- 4) Izpildiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- 5) Nenovietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- 6) Tīriet uztvērēju tikai ar sausu drānu.
- 7) Nenovietojiet televizora ierīci blakus siltumu izstarojošām ierīcēm, piemēram, radiatoriem, krāsnīm utt.
- 8) Pievienojiet uztvērēju tikai uz paneļa norādītajam enerģijas avota tipam.
- 9) Aizsargājiet strāvas vadu no bojājumiem.
- 10) Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus piederumus.
- 11) Negaisa laikā vai, ja Jūs to ilgstoši neizmantojat, atvienojiet uztvērēju no barošanas avota.
- 12) Bojājumu var novērst tikai pilnvarots servisa centrs.
- 13) Neaizklājiet uztvērēja ventilācijas atveres.
- 14) Būtu jāpievērš uzmanība vides aspektiem saistībā ar bateriju utilizāciju.
- 15) Izmantojiet stiprinājumu telpās ar vidēju temperatūru.

**BRĪDINĀJUMS:** Nekad neatveriet uztvērēja vāku. Augsta sprieguma strāvas un iespējamās elektriskās bīstamības dēļ ir bīstami pieskarties uztvērēja iekšpusei.

**BRĪDINĀJUMS:** Aizliegts bateriju uzglabāt siltumu izstarojošām ierīcēm, tiešos saules staros, uguns tuvumā utt.



Uzmanību: zibens simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu bīstamu spriegumu, kas var izraisīt izstrādājumu elektriskās strāvas triecienu.



Uzmanību: izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī ir paredzēta, lai brīdinātu lietotāju par svarīgiem norādījumiem par ierīces lietošanu un lietošanu.



Šis simbols norāda, ka šajā izstrādājumā ir divkārtīga izolācija starp bīstamo elektrisko spriegumu un lietotājiem pieejamām daļām. Remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.



Šis simbols norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, baterijas un akumulatorus savāc atsevišķi.

### Priekšējais un aizmugurējais panelis


#### Priekšējais panelis



1. IR
2. USB savienojums
3. LED displejs
4. Pārslēdzieties starp kanāliem

## 5. Barošanas poga

### Aizmugurējais panelis

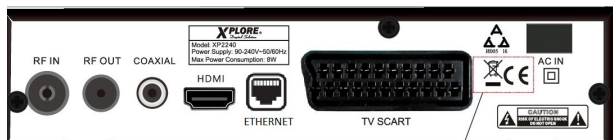


1. **RF IN:** antenas savienojuma ligzda
2. **RF OUT** modulatora izeja
3. **COAX:** Pievienojiet pastiprinātajam, kam ir koaksiālā ieejas spaiļe
4. **HDMI:** HDMI kabeļa savienojuma ligzda
5. **TV SCART:** SCART kabeļa savienojuma ligzda

### Tālvadības pults

1. **STANBY:** ieslēdziet / apstādiniet uztvērēju, pārslēdzieties gaidīšanas režīmā
2. **EPG:** parāda elektronisko programmu ceļvedi
3. **INFO:** parādīt informāciju par izvēlēto kanālu
4. **AUDIO:** audio režīmā atlasiet Audio valodu
5. **PVR:** ierakstiet TV programmu
6. **MENU:** parāda galveno izvēlni televizora ekrānā, vēlreiz nospiediet, lai izietu no izvēlnes.
7. **VOL- / VOL +:** samaziniet / palieliniet skaļumu.
8. **FAV:** parāda iecienīto kanālu sarakstu. Vēlreiz nospiediet FAV, lai pārietu uz citu izlases sarakstu.
9. **CH- / CH +:** programmas pārslēgšanas pogas, lai pārvietotos izvēlnes iekšpusē
10. **<0> - <9>:** ciparu pogas.
11. **REV / FWD:** Ātra pārtīšana / pārtīšana uz priekšu.
12. **Play:** atskaņot
13. **PAUZE:** Pauze
14. **MUTE:** izslēgt skaņu
15. **TTX:** pārslēdziet uz teletekstu, ja izvēlētajā kabīnē ir šī izvēle, un izmantojiet pogu EXIT, lai izietu no teleteksta režīma
16. **SUBTITLE:** parāda subtitru funkciju (pieejamība ir atkarīga no kanāla)
17. **EXIT:** aizveriet izvēlēto izvēlni.
18. **OK:** apstipriniet atlasītos iestatījumus vai parādiat visus kanālus režīmā, kas nav izvēlnē.
19. **TV / RADIO:** pārslēdziet starp digitālā radio kanāliem un DVB-T režīmiem
20. **RECALL:** atgriešanās pie iepriekš apskatītā kanāla.
21. **GOTO:** atzīmēt laiku.
22. **PREV / NEXT:** Atpakaļ / Pāriet uz priekšu.
23. **STOP:** apstāties
24. **REPEAT:** atkārtot
25. Krāsainās pogas veic dažādas funkcijas TEXT ekrānā

### Bateriju ievietošana:

Atveriet tālvadības pults vāku un ievietojiet 2xAAA izmēra baterijas, kā parādīts attēlā.

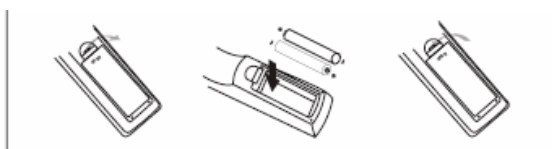

### Tālvadības pults izmantošana.

Izmantojot tālvadības pulti, norādiet to digitālā uztvērēja priekšējā panelī. Tālvadības pults savienojums līdz 7 metriem no uztvērēja un vismaz 60 grādiem leņķa diapazonā.

Tālvadības pults nedarbosies, ja uztveršana ir bloķēta

### Piezīme: saule vai ļoti spilgta gaisma samazina savienojuma vadības paneļa jutību.

#### Savienojums ar televizoru.

Izmantojiet galvenos savienotājus, lai pievienotu uztvērēju TELEVIZORAM (skatiet attēlu).

#### Pirmā instalācija

**! Ja uztvērējam netiek nodrošināts pietiekošs uztveršanas signāls vājā uztveršanas zonā, jāizmanto jaudīgāku antenu, vēlamas ar signāla pastiprinātāju.**

Kad visi savienojumi ir savienoti pareizi, ieslēdziet TV un pārlicinieties, ka ierīce ir savienota ar strāvas avotu. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu uztvērēju.

Ja izmantojat uztvērēju pirmo reizi vai, ja iestatāt rūpnīcas iestatījumus, ekrānā tiek parādīta instalēšanas ceļveža izvēlnē. Atlasiet ieslēgt/izslēgt antenas enerģiju, ja izmantojat aktīvo antenu. Pārlicinieties, ka antena "kvalitātes celiņš" rāda vairāk nekā 45%. Nospiediet OK, lai sāktu kanālu meklēšanu.

1. [OSD valoda] nospiediet ◀ ▶, lai atlasītu valodu.
2. [Reģions], nospiediet ◀ ▶, lai atlasītu reģionu.
3. [Antena Power] nospiediet ◀ ▶, lai aktivizēt/deaktivizēt antenas jaudu.
4. [Kanāla Nr.] Nospiediet ◀ ▶, lai atlasītu kanālu.
5. Kad kanāla koriģēšana ir pabeigta, varat sākt kanāla priekšskatījumu.

## Pamatdarbības.

### (1) Programmas pārvaldības

Iestatījumos nospiediet pogu MENU, atlasiet [Program]. Izmantojot taustiņus ◀ ▶, varat pārlūkot atlasīto izvēlni.

Izvēlnē ļauj iestatīt lietotņu pārvaldības iestatījumus. Atlasiet opciju un nospiediet OK (labi) vai ▶, lai iestatītu atlasē. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

### (a). Rediģējot programmu.

Lai rediģētu lietotņu atlasī (bloķēšana, izlaišana, izlase, pārvietošana vai dzēšana), lūdzu, dodieties uz lietotnes rediģēšanas izvēlni. Šajā izvēlnē ir jāiestata parole. Ievadiet noklusēto paroli 000000.

#### Lai uzstādītu savu iecienītāko lietotņu sarakstu.

Varat izveidot sarakstu ar savām iecienītākajām lietotnēm, kuras varat viegli atrast.

1. Atlasiet izvēlēto programmu un nospiediet izlases pogu. Parādās sirds formas simbols, un programma tiks atzīmēta kā izlase.
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai atlasītu vairāk iecienītākās programmas.
3. Lai apstiprinātu un aizvērtu mākslu, nospiediet **EXIT** pogu.

#### Atceliet TV/radio programmu no izlases programmu saraksta

Nospiediet tālvadības pults taustiņu FAVORITE ar programmēto sirds simbolu.

#### Skatieties savas iecienītās lietotnes

1. Tiešraides skatā (izņemot izvēlnes režīmu) nospiediet FAVORITE, lai parādītu iecienītāko programmu sarakstu.
2. Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iecienīto programmu.
3. Nospiediet OK, lai izņemtu iecienīto programmu.

#### Izdzēst TV vai radio programmu

1. Iezīmējiet programmu un pēc tam nospiediet **ZIĻO** pogu. Parādās ziņojums. Nospiediet **OK**, lai izdzēstu programmu.
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai izdzēstu citas programmas.

#### Izlaidiet TV vai radio programmu

1. Ritiniet līdz programmai, kuru vēlaties izlaist, un nospiediet zaļo pogu.
2. Programma tiks atzīmēta kā "izlaist". Uztvērējs izlaidīs šo programmu, pārslēdzoties starp programmām tiešā skata režīmā.
3. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai izlaistu citas programmas.
4. Nospiediet EXIT, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni

#### Atcelt TV vai radio programmas izlaišanu

Nospiediet programmas **Zaļo** pogu ar izlaišanas simbolu.

#### Pārsūtiet TV vai radio programmu

1. Iezīmējiet izvēlēto programmu un nospiediet SARKANO pogu. Parādās pārsūtīšanas simbols.
2. Nospiediet ▲ ▼, lai pārvietotu programmu
3. Nospiediet OK, lai apstiprinātu
4. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai pārsūtītu vairāk programmu.

#### Bloķējiet lietojumprogrammu

Atlasītās lietotnes varat bloķēt tikai skatīšanai.

Bloķēt TV vai radio programmu:

1. Iezīmējiet izvēlēto programmu un nospiediet **DZELTENO** pogu. Programma tiks atzīmēta kā bloķēta.
2. Atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai pārsūtītu vairāk programmu.
3. Nospiediet **EXIT**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni
4. Nospiediet bloķētā kanāla **DZELTENO** pogu, un šī funkcija tiks atcelta.
5. Lai skatītos bloķētas programmas, jums jāievada parole, noklusējuma '000000'. Mēs iesakām nomainīt paroli, kuru iestatījāt uz personīgo paroli. .  
Atbloķējiet paroli 888888.

### (b) EPG (elektroniskais programmu ceļvedis)

EPG ir TV ekrāna ceļvedis, kurā parādīts iepriekš iestatīta kanāla septiņu dienu grafiks. Pēc noklusējuma, kad EPG ir atvērts, tiek parādīts atlasītā kanāla saraksts. Izmantojiet ◀▶ pogas, lai skatītu citu kanālu programmu grafiku. Tiks parādītas pogas, kas nospiešanas ātri pārtīšanai vai pirmās programmu sarakstā.

**Piezīme:** Lūdzu, izlasiet sadaļu (d) Kalendārs, lai uzzinātu, kā plānot programmas ierakstīšanu un kanāla skatīšanos.

#### Kanāla priekšskatījums:

Televizora pierīces iestatīšana kanāla nomainīšanai noteiktā laikā apstāsies (piemēram, noteiktā laikā pārslēdzieties uz iecienītāko programmu), kamēr skatāties citu kanālu. Lūdzu, veiciet šīs darbības:

- Nospiediet EPG, lai atvērtu pilnu sarakstu.
- Atlasiet TV kanālu, izmantojot pogas ◀▶.
- Izvēlieties programmu, kuru vēlaties skatīties.
- Nospiediet OK. Parādītajā joslā varat mainīt kanālu, datumu un laiku, kā arī varat iestatīt, lai tas būtu parasts.
- "Mode" režīmā atlasiet "View".
- Nospiediet EXIT.

Pirms kanāla pārslēgšanas tiks parādīts brīdinājuma ziņojums ar atpakaļ skaitīšanu, kad laiks būs beidzies, kanāls tiks pārslēgts.

### (c) Šķirošana

Kārtojiet kanālus pēc šādām iespējām:

Pēc LCN	Kārtot kanālus pēc kanālu skaita secībā (augošā secībā)
Pēc pakalpojuma nosaukuma	Kārtojiet kanālus alfabēta secībā
Host ID	Kārtot kanālus pēc stacijas
Pēc ONID	Sakārtot kanālus pēc tīkla ID pasūtījuma (BroadcasterID)

**(d) LNC (loģiskā kanāla regula).**

Ieslēdziet vai izslēdziet LNC.

**(2). Video iestatījumi**

Nospiediet MENU, pēc tam atlasiet funkciju "Image". Izvēlne ļauj pielāgot attēla iestatījumus. Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos iestatījumus, nospiediet ◀▶, lai pielāgotu iestatījumus. Nospiediet EXIT, lai aizvērtu izvēlnes.

**(3). Kanālu meklēšana.**

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [Channel Search]. Izvēlne ļauj jums izvēlēties kanālu meklēšanas iespējas. Nospiediet buttons ▼ pogas, lai izvēlētos meklēšanas opciju, un nospiediet ◀▶, lai iestatītu opcijas. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

**(a) Automātiskā meklēšana.**

Atlasot šo opciju, kanāli tiks automātiski skenēti un saglabāti. Iepriekšējie kanāli tiks izdzēsti.

1. Izvēlieties [Auto Search] un nospiediet taustiņu OK vai ►, lai sāktu meklēšanu.
2. Lai pārtrauktu kanālu meklēšanu, nospiediet EXIT. Visi kanāli, kas atrasti pirms šīs darbības, tiks saglabāti.

**(b) Manuāla meklēšana.**

Instalējiet jaunus kanālus manuāli. Šī opcija pievieno jaunus kanālus, nemainot esošo kanālu sarakstu.

1. Atlasiet [Manuālā meklēšana] un nospiediet taustiņu OK vai ►, lai sāktu meklēšanu.
2. Nospiediet ◀▶ pogas, lai izvēlētos kanāla frekvenci.
3. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet OK.

Kad kanāls ir atrasts, tas tiks saglabāts un pievienots kanālu sarakstam. Ja kanāls netiek atrasts, ierīce automātiski pārtrauks meklēšanu.

**(c). Valsts.**

Lūdzu, atlasiet savu valsti.

**(d) Antenas barošana.**

Ieslēdziet antenas strāvu, ja izmantojat aktīvo antenu.

**(4). Laika iestatīšana.**

Nospiediet MENU, lai izvēlētos [Time], izmantojot ◀▶ pogas. Izvēlne ļauj iestatīt laika iestatījumus.

Nospiediet ▲ ▼, lai izvēlētos opciju, un nospiediet ◀▶, lai iestatītu opcijas. Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

**(a) Laika josla**

Pārbaudiet automātisko vai manuālo GMT joslas pielāgošanu.

**(b) Valsts reģions**

Atzīmējiet valsts reģionu, kad [Time Zone] ir iestatīts uz Auto.

**(c). Laika josla**

Atzīmēt laika joslu zonu, ja [Time Zone] ir iestatīts uz Manual.

**(d) Gulēt**

Iestatiet automātisko gaidīšanas režīma taimeru:

[Izslēgts], [1 stunda], [2 stundas], [3 stundas], [4 stundas], [5 stundas], [6 stundas], [7 stundas], [8 stundas], [9 stundas], [10 stundas], [11 stundas], [12 stundas].

**(e). Ieslēgšana / izslēgšana**

Ieslēdziet vai izslēdziet barošana.

**(5) .Iespējas**

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [Opcijas]. Šajā izvēlnē varat pielāgot OSD valodu, subtitru valodu un audio valodu.

Izvēlieties funkciju un izmantojiet ◀▶ pogas, lai iestatītu opcijas.

Nospiediet EXIT, lai izietu no izvēlnes.

**(a). OSD (ekrānā) valoda**

Atlasiet OSD valodu.

**(b). Subtitru valoda.**

Izvēlieties vēlamo subtitru valodu.

**(c). Audio valoda.**

Atlasiet vēlamo audio valodu TV kanālu skatīšanai. Ja netiek piedāvāta neviena valodas izvēle, kanāls tiks parādīts programmas noklusējuma valodā.

**(d) Digitālā skaņa**

Kanāla skatīšanai atlasiet digitālo skaņu: [PMC], [RAW HDMI ON], [RAW HDMI OFF], [OFF].

**(e). Audio apraksts**

Ieslēdziet vai izslēdziet audio aprakstu.

**(6). Sistēmas iestatījumi**

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [Opcijas]. Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu sistēmas iestatījumus.

Nospiediet buttons ▼ pogas, lai izvēlētos opcijas, un nospiediet ◀▶ pogas, lai izvēlētos opcijas. Nospiediet pogu EXIT, lai izietu no izvēlnes.

**(7). USB krātuve**

Nospiediet MENU un, izmantojot ◀▶ pogas, atlasiet [USB]. Izvēlne ļauj atskaņot mūziku, fotoattēlus un multivides failus. Atbalsta AVI, MP3, JPEG un BMP formātus.

Spraudnis atbalsta USB ierīces ar FAT32 / NTFS failu sistēmām.

**(a) Multivide.**

Kad ir izveidots savienojums ar USB atmiņas ierīci, varat izvēlēties mūzikas, fotoattēlu vai filmu failus, izmantojot pogas ◀▶, un nospiediet OK, lai apstiprinātu. Ja USB ierīce nav pievienota, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums: "USB ierīce nav atrasta".

**(b) Fotoattēlu konfigurēšana.**

-Slaida laiks: pielāgojiet slaidrādes intervālu uz 1 ~ 8 sekundēm.

Slidēšanas režīms: pielāgojiet slaidrādes efektus kā 0 ~ 59 vai izlases režīmu.

**- malu attiecība:**

[Aizturēt]: atjaunojiet attēla sākotnējo izmēru.

[Atmest]: atskaņojiet attēlu pilnkrāna režīmā.

**(c). Filmu konfigurēšana.**

**- malu attiecība:**

[Aizturēt]: atjauno filmas sākotnējo aspektu.  
[Atmest]: demonstrējiet filmu pilnekrāna režīmā.

**-Īpašs apakšvirsraksts**

[Mazs]: parādiet subtitrus mazā formātā.  
[Normal]: parāda subtitrus normālā formātā.  
[Tālumaīpa]: parāda subtitrus lielformātā.

**-Subtitru fons**

[Balts]: Subtitri uz balta fona.  
[Caurspīdīgs]: Subtitri uz pelēka fona.  
[Pelēks]: Subtitri uz pelēka fona.  
[Dzeltenzaļš]: Subtitri dzeltenzaļā fonā.

**-Subtitru fonts**

[Sarkans]: Subtitri tiek parādīti ar sarkanu fontu.  
[Zils]: Subtitri tiek parādīti zilā fontā.  
[Zaļš]: Subtitri tiek parādīti ar zaļu fontu.

**(d) .USB IERAKSTĪŠANA.**

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja USB ierīce ir pievienota uztvērējam.

**Tūlītējs ierakstīšana.**

Lai ierakstītu pārraidīto programmu, pārslēdzieties uz vēlamo kanālu un nospiediet pogu REC. Nospiediet vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

**Ierakstu grafiks.**

Ieplānojiet ierakstu pirms pārraides (piemēram, ierakstiet savu iecienīto šovu, kamēr neesat klāt). Veiciet šīs darbības:

- Nospiediet EPG, lai atvērtu pilnu sarakstu,
- Izvēlieties TV kanālu, izmantojot navigācijas pogas ◀▶.
- Izvēlieties TV šovu, kuru vēlaties ierakstīt.
- Nospiediet OK. Atvērtajā lodziņā varat mainīt kanālu, datumu, ierakstīšanas sākuma laiku un beigu laiku un pēc izvēles izvēlēties regulāri atkārtot šo darbību.
- Izvēlnē "Mode" atlasiet "OTHER RECORDING".
- Nospiediet EXIT.

Pirms ierakstīšanas sākšanas uz dažām sekundēm tiks parādīts brīdinājuma ziņojums ar atpakaļskaitīšanu, lai mainītu programmu, kad beidzas atpakaļskaitīšana. Kad ierakstīšana ir pabeigta, ekrānā parādīsies apstiprinājuma ziņojums.

Lai apskatītu grafika ierakstus, nospiediet zilo pogu.

Lai izdzēstu grafika ierakstus, atlasiet notikumu un nospiediet zilo pogu.

Saglabātos failus var izdzēst no šī pielikuma, jūs varat doties uz PVR un nospiegt dzeltenu pogu, lai tos izdzēstu. TV programma tiek ierakstīta failos PVR formātā, ko var atskaņot šajā televizora pierīcē un personālajā datorā, izmantojot nepieciešamo atskaņotāju, bet to nevar atskaņot DVD vai PDVD.

Augstas izšķirtspējas TV programmu ierakstīšanai nepieciešama USB datu glabāšanas ierīce ar versiju 2.0 vai jaunāku, pretējā gadījumā televizora pierīce var ierakstīt nepareizi.

Ierakstot no šī modeļa USB atmiņas ierīcē vai ārējā cietajā diskā, pēc datu nesēja ievietošanas dažas sekundes jāgaida, pirms nospiežat REC. Pretējā gadījumā uztvērējs var pārtraukt signālu. Ja tas notiek, lūdzu, atvienojiet uztvērēju un ieslēdziet to vēlreiz.

**Piezīme:**

Ierakstīšanas grafiks darbojas tikai tad, kad uztvērējs ir pievienots strāvai, tas var nedarboties, ja uztvērējs atrodas gaidīšanas režīmā.

**Piezīme:**

- Mēs nevaram garantēt saderību ar visām USB ierīcēm un neesam atbildīgi par datu zudumiem no ārējām ierīcēm, kas savienotas ar uztvērēju.
- Ar lielu datu daudzumu sistēmai būs nepieciešams vairāk laika, lai lasītu USB ierīces saturu.
- Dažas USB ierīces var neatpazīt.
- Pat tad, ja tie ir atbalstītā formātā, daži faili var netikt atskaņoti vai parādīti atkarībā no satura.

**(e). Laika maiņa**

Kad tiek parādīta programma, varat pieslēgt USB un jebkurā gada laikā varat nospiegt pogu [Laika maiņa], kadrs tiks apturēts, pēc dažām sekundēm varat nospiegt pogu [PLAY], sāksies laika nobīde. Jūs varat nospiegt pogu PLAY, lai normāli demonstrētu programmu, un laika maiņas funkcija turpināsies, zemāk redzēsiet attēlus, kas parāda laika nobīdes statusu. Šajā gadījumā ierakstīto programmu varat sākt no paša sākuma. Nospiediet pogu [info], lai skatītu laika nobīdes informāciju, kā parādīts.

Jūs varat nospiegt [Ātri uz priekšu] / [Ātri uz priekšu], lai pārvietotu slaidus pa kreisi vai pa labi izvēlētajā celiņā.

**Piezīme:** Laika nobīdes funkcija ir pieejama, kad USB HDD ir pievienots sistēmai, un lasīšanas / rakstīšanas ātrums ir pietiekams šai funkcijai. Nospiediet taustiņu [STOP], lai apturētu laika nobīdes funkciju un atgrieztos normālā programmas atskaņošanā.

**ETHERNET**

Pievienojiet interneta kabeli (RJ-45), lai būtu interneta funkcija

Tīklu var iestatīt izvēlnē "Sistēma", atlasīt "Tīkla iestatījums", izvēlēties pareizo saites veidu:

1. Ja interneta pieslēgums jūs izmantojot interneta kabeli, lūdzu, izvēlieties "LAN".  
Ja tīkls neizmanto DHCP, jums jāatslēdz DHCP un jāievada visu nepieciešamo informāciju sadaļā "IP SETTING".
2. Ja interneta savienojumam jūs izmantojat wifi, izvēlieties "Wireless".

**Potenciālo problēmu novēršana**

Vaina	Iespējamais iemesls	Problēmas risināšana
Nav attēla	Nav strāva	Ieslēdziet strāvu
	Barošanas poga nav ieslēgta	Ieslēdziet barošanas pogu
Parāda ekrānā "Nav signāla"	DVB-T / T2 antena nav pievienota	Pievienojiet DVB-T / T2 antenu
	Nepareizi iestatījumi	Izlabojiet iestatījumus
Nav skaņas	Trūkst audio kabelis vai tas nav pievienots	Pievienojiet audio kabeli pareizi
	Skaņa izslēgta	Izslēdziet klusuma režīmu
Tikai audio, ekrānā nav video	Trūkst AV kabelis vai tas ir nepareizi pievienots	Pārliedziet, vai kabelis ir pievienots pareizi
	Šī ir radio programma	Nospiediet TV / RADIO pogu, lai pārslēgtos uz TV režīmu
Tālvadības pults nedarbojas	Baterijas ir izlādējušās	Nomainiet elementus
	Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no uztvērēja	Pielāgojiet tālvadības pults stāvokli un

	vai arī nenasniedz infrasarkanā sensoru uztvērēja priekšējā panelī	dodieties tuvu uztvērējam
Attēls kļūst neskaidrs	Pārāk vājš signāls	Pārbaudiet antenas kabeli un savienojumus

#### Tehniskās specifikācijas

Punkts	Apakšvienība	Parametri
Uztvērējs	Uztveršanas frekvence	177.5-226.5 Mhz / 474.0-858 Mhz
	RF ieejas līmenis	-25~-82dBm
	IF frekvences josla	7MHz/8MHz
	Modulācija	DVB-T, DVB-T2
Attēls	Dekodētāja formāti	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL; HEVC/H.265
	Izvades formāts	HDMI, SCART
Skaņa	Dekodētāja formāts	MPEG-1 (layer1&2)
	Audio izvade	DIGITAL AUDIO: S/PDIF
Patēriņš	Barošanas spriegums	~90-240V 50/60Hz
	Maksimālais enerģijas patēriņš	MAX 8W

#### Informācija par pārstrādi



Šis produkts ir izstrādāts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas simbols, kas norāda, ka marķētais aprīkojums jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem, šos atkritumus nedrīkst izmest virtuves atkritumos vai atkritumu savākšanas tvertnē (stikls, plastmasa, papīrs un kartons) netālu no jūsu mājas. Izmetiet nolietotās baterijas un akumulatorus, elektriskās un elektroniskās iekārtas īpašos konteineros, kas apzīmēti ar baterijām un / vai akumulatoriem, elektronisko ierīču savākšanas marķējumu, utilizējiet visos lielākajos lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās un remontdarbnīcās, kā arī elektroniskām iekārtām. atsaukties uz specializētiem uzņēmumiem.