

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Wi-Fi

SOUND BAR SKAĻRUNIS

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.


Modelis

SC9S (SC9S, SPS8-W)

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

Izstrādājuma instalēšana un lietošana



- 1** Pievienojiet skaņas paneli TV, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.

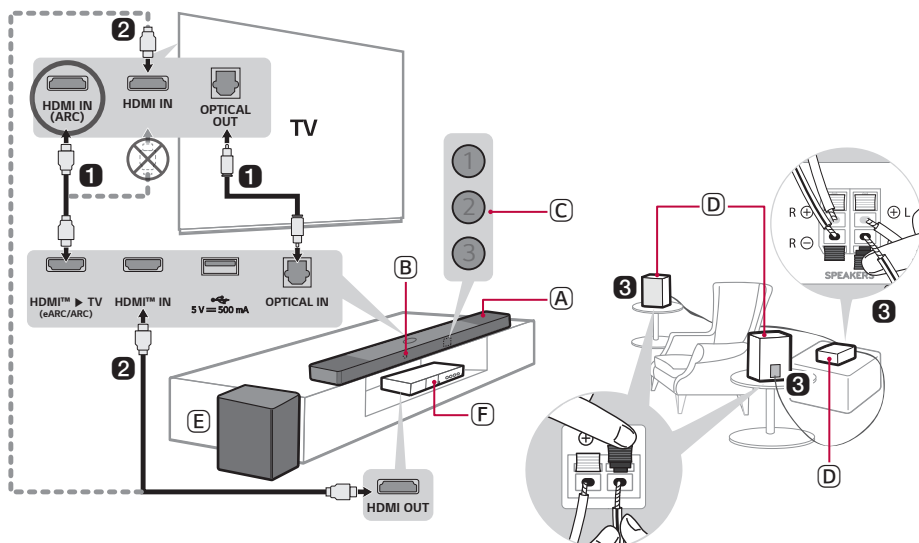

- (A) Skaņas panelis
- (B) Tālvadības uztvērējs
- (C) Gaismas diodes statuss (1)(2)(3)
- (D) Aizmugurējie skaļruņi/bezvadu uztvērējs (nopērkams atsevišķi, SPQ8-S)
- (E) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādi to tuvu skaņas panelim.
- (F) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole utt.)

- 2 Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., televizora dekodēru, Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli u. c.), pievienojiet to skaņu joslai vai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- 3 Ja aizmugurējos skaļruņus un bezvadu uztvērēju iegādājāties atsevišķi, pievienojiet aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, izmantojot skaļruņu kabeli. Pievienojot aizmugurējos skaļruņus bezvadu uztvērējam, pievienojiet melno svitraino kabeli katra skaļruņa negatīvajai spaiļei un otru kabeli - katra skaļruņa pozitīvajai spaiļei.
- 4 Pievienojiet strāvai šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → bezvadu uztvērējs → skaņas panelis. Ieslēdziet skaņas paneli. Ja savienojums tiek automātiski izveidots ar skaņas paneli, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un bezvadu uztvērēja gaismas diode iedegas zaļā krāsā. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)





5 Izstrādājuma lietošana ar TV (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar optisko kabeli", "Savienojuma izveide ar HDMI kabeli", "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth", "Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI A" lpp. 36, 38, 40, 41.)

- 1 Vairākkārt nospiediet pogu **Funkcija**  līdz gaismas diodes LED1 un LED2 iedegas baltā krāsā. Ja izmantojat ārējo ierīci, kas ir pievienota skaņas joslas **HDMI™ IN** atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz gaismas diodes LED1 un LED3 iedegas balti.
- 2 TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].

6 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 17.)



- 1 Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi.
- 2 Instalējiet **lietotni LG Sound Bar** no Google Play vai App Store.
- 3 Palaidiet **lietotni LG Sound Bar** un izpildiet norādījumus.
- 4 Izstrādājums izveido savienojumu ar viedtālruni, un jūs to varat kontrolēt, izmantojot **lietotni LG Sound Bar**.

7 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 45.)

- 1 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  un atlasiet  **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža LED2 mirgo zilā krāsā.
- 3 Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SC9S_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.
- 4 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, visas LED iedegas zilā krāsā.

Manuālā skaņas paneļa savienošana ar bezvadu zemfrekvences skaļruni vai bezvadu uztvērēju (→ Skatīt “Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana”, “Manuāls savienojums” lpp. 8, 10.)

Ja bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav savienots ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- ① Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai to izslēgtu.
- ② Nospiediet pogu **Pairing (PAIRING)** atvienotā bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu uztvērēja aizmugurē. Pārbaudiet, vai katra gaismas diode mirgo zaļā krāsā.
 - Ja bezvadu zemfrekvences skaļrunī joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
- ③ Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- ④ Ja savienojums ir izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai bezvadu uztvērēja priekšpusē redzēsiet zaļu gaismas diodi.

Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

Uzstādīšana

- 6 Izstrādājuma pievienošana
- 17 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi
- 21 Izstrādājuma atiestatīšana

Izstrādājuma izpēte

- 22 Priekšpuse
- 27 Aizmugure
- 28 Tālvadības pults izpēte

Dažādi iestatījumi ērtībai

- 31 Ērtas funkcijas
- 32 Kā mainīt iestatījumus
- 34 Skaņas regulēšana
- 35 Balss atgriezeniskās saites funkcija

Savienojuma izveide ar TV

- 36 Savienojuma izveide ar optisko kabeli
- 38 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 40 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 41 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 44 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 45 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 48 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci
- 50 Lietotnes LG Sound Bar izmantošana
- 51 Saderīgs ar Google asistentu
- 52 Darbojas ar Apple AirPlay
- 53 Spotify pievienošana

- 54 Strādā ar Alexa

- 55 Tidal Connect

Izstrādājuma uzstādīšana kopā ar LG televizoru

- 56 Pārbaudes pirms instalēšanas kopā ar televizoru
- 59 Priekšmontāža
- 62 Skaņas joslas uzstādīšana ar televizoru pie sienas
- 63 Skaņas joslas uzstādīšana stāvus kopā ar televizoru
- 65 Demontāža

Drošības pasākumi

- 66 Drošība un normatīvie akti
- 69 Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 73 Problēmu novēršana

Pielikums

- 79 Specifikācijas
- 81 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 83 Kas jums jāzina par tīkla pakalpojumiem
- 83 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 84 Darbība ar izstrādājumu

Uzstādīšana


Izstrādājuma pievienošana

Pieslēdzot skaņas paneli bezvadu zemfrekvences skaļrunim, varat baudīt bagātīgāku skaņu.

Automātiska bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu zemfrekvences skaļrunis tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli zemfrekvences skaļrunim šādā secībā.

- 1 Pievienojiet strāvas kabeli bezvadu zemfrekvences skaļrunim.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim, kontaktligzdai.
- 3 Pievienojiet strāvas kabeli maiņstrāvas adapteram.
- 4 Pievienojiet maiņstrāvas adaptera kabeli spailei DC IN (maiņstrāvas adaptera ievade) izstrādājuma aizmugurē.
- 5 Pievienojiet maiņstrāvas adapteram pievienoto strāvas kabeli kontaktligzdai.

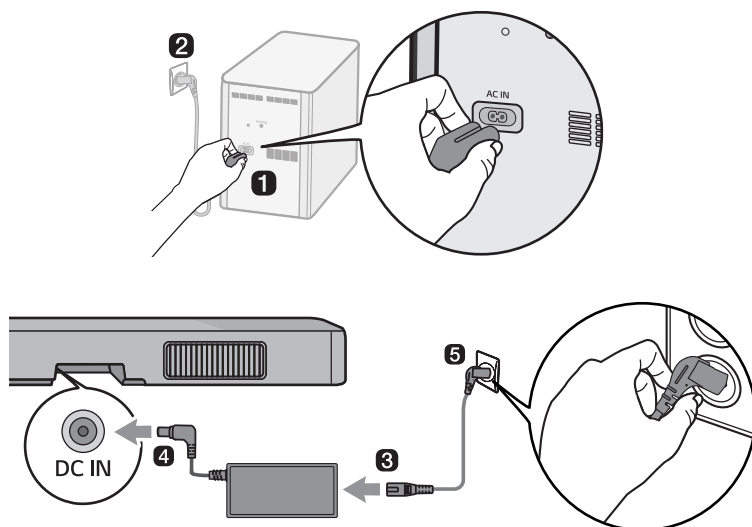

- 6 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

✓ Piezīme

- Izmantojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri. Citu maiņstrāvas adapteru izmantošana var izraisīt nepareizu darbību un izstrādājuma garantijas zaudēšanu.

Savienojuma pārbaude ar bezvadu zemfrekvences skaļruņa gaismas diodi


Savienojuma statusu varat pārbaudīt ar gaismas diodi uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Nepareizs savienojums vai zemfrekvences skaļrunis ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana

Ja uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots skaļrunim. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.


- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa nospiediet pogu **Pairing**. Pārbaudiet, vai uz zemfrekvences skaļruņa mirgo gaismas diode. Pārbaudiet, vai zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo gaismas diode. Ja bezvadu zemfrekvences skaļrunī joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

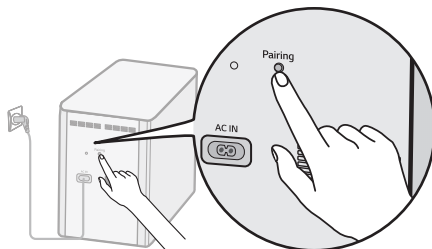

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa iedegas zaļa gaismas diode.

✓ Piezīme

- Uzstādiet skaņas paneli pēc iespējas tuvāk bezvadu zemfrekvences skaļrunim. Jo tuvāks ir attālums starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni, jo labāka ir skaņas kvalitāte.
- Lūdzu, pārlicinieties, ka starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni nav šķēršļu.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiet vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu zemfrekvences skaļruni un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

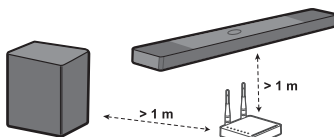


Aizmugurējo skaļruņu pievienošana bezvadu uztvērējam (SPQ8-S, nopērkams atsevišķi)

Automātisks savienojums

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu uztvērējs tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli bezvadu uztvērējam šādā secībā.

- 1 Pievienojiet skaļruņu kabelus aizmugurējo skaļruņu (pa kreisi, pa labi) atbilstošajām spailēm. Savienojiet melno svītraino kabeli ar negatīvo spaili un otru kabeli ar pozitīvo spaili.
- 2 Pievienojiet aizmugurējo skaļruņu (pa kreisi, pa labi) skaļruņu kabelus bezvadu uztvērējam.

Uztvērēja spaiļes krāsa	Skaļruņa pozīcija
Zila	(L) Kreisās puses aizmugure
Pelēka	(R) Labās puses aizmugure

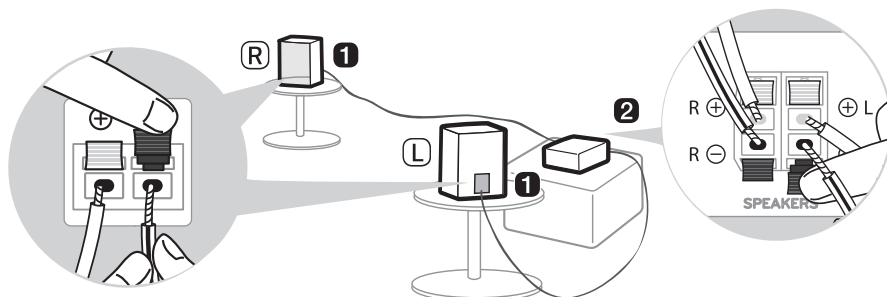

- 3 Pievienojiet strāvas kabeli bezvadu uztvērējam.
- 4 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots bezvadu uztvērējam, kontaktlīdzdai.
- 5 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (⏻) lai paneli ieslēgtu.
- 6 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka gaismas diode bezvadu uztvērēja priekšpusē iedegas zaļā krāsā.

✓ Piezīme

- Lūdzu, izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos skaļruņus. Citu skaļruņu izmantošana var izraisīt nepareizu darbību.
- Pievienojiet skaļruņu kabelus attiecīgajiem spailēm. Savienojiet ar pozitīvo kabeli ar pozitīvo spaili un negatīvo kabeli ar negatīvo spaili. Nepareizi pievienots kabelis izkropļo skaņu vai nerada basa skaņu.
- Pievienojiet izstrādājumu skaļruņiem un kabeliem, kas tika nodrošināti izstrādājuma iegādes brīdī.
 - Ja izstrādājumu pievienojat skaļruņiem vai kabeliem, kas nav iekļauti izstrādājuma iegādes brīdī, var pasliktināties skaņas kvalitāte vai var rasties skaļruņa darbības traucējumi.
- Kad izstrādājumam pievienojat skaļruņus, izvades portam, kas atbilst skaļrunim, pievienojiet tikai vienu skaļruni.
 - Ja vienam izvades portam pievienojat vairākus skaļruņus, tas var izraisīt izstrādājuma vai skaļruņa darbības traucējumus.


Savienojuma statusa pārbaude ar gaismas diodes krāsu


Savienojuma statusu varat pārbaudīt ar gaismas diodi bezvadu uztvērēja priekšpusē.


Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Slikts savienojums vai uztvērējs ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

Manuāls savienojums

Ja bezvadu uztvērēja priekšpusē redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots uztvērējam. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.


- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē. Pārbaudiet, vai gaismas diode bezvadu uztvērēja priekšpusē mirgo zaļā krāsā.

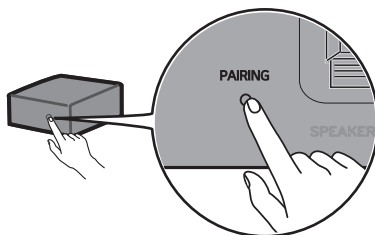

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu uztvērēja priekšpusē gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

✓ Piezīme

- Aizmugurējos skaļruņus turiet vismaz 30 cm attālumā no TV vai monitora.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiet vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu uztvērēju un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

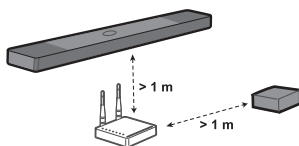


Ferīta serdeņa piestiprināšana (pēc izvēles)

Atkarībā no valsts standartiem ferīta serdeni var nenodrošināt.

Ferīta serdeņa piestiprināšana skaļruņu kabeļiem

Pievienojiet ferīta serdeni kabeļiem, lai samazinātu radio troksni.


- 1** Pavelciet daļu [a], lai atvērtu ferīta serdeni.
- 2** Divreiz uztiniet bezvadu uztvērēja skaļruņu kabeļus ap ferīta serdeni. Ir nepieciešams apmēram 18 cm attālums starp bezvadu uztvērēju un ferīta serdi.
- 3** Aizveriet ferīta serdeni, līdz dzirdat klikšķi.

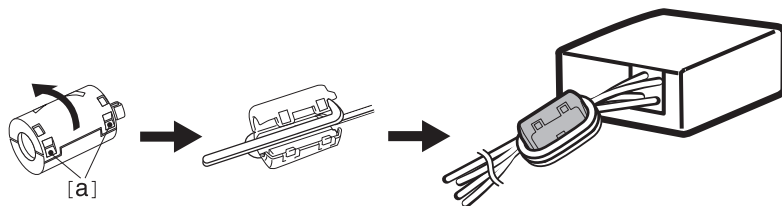


Telpiskās skaņas iestatīšana

Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā saturs kanāliem.

Piemēram, ja klausāties mūziku, kas ierakstīta 2.0 kanālos ar standarta skaņas efektiem, kamēr ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, varat dzirdēt šādu atšķirību.

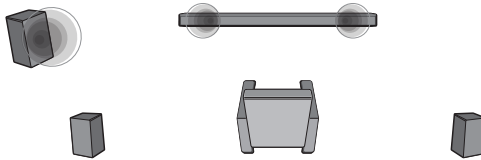

Kad telpiskā skaņa ir izslēgta

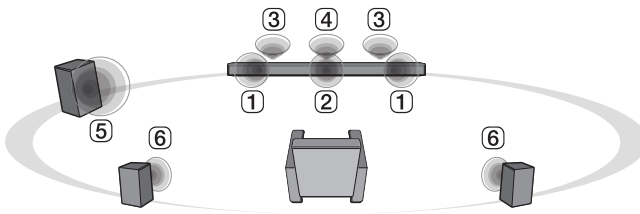

Kad telpiskā skaņa ir ieslēgta


✓ Piezīme

• Skaļruņu pozīcijas ir šādas.


- ① Priekšējie skaļruņi
- ② Centrālais skaļrunis
- ③ Augšējie skaļruņi augšējai skaņai
- ④ Augšējais centrālais skaļrunis skaņai virs galvas
- ⑤ Zemfrekvences skaļrunis
- ⑥ Aizmugurējie skaļruņi

Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana


- 1** Nospiediet pogu **Iestatījumi**  LED2 mirgo baltā krāsā.

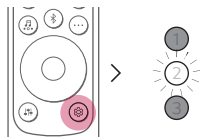


- 2** Kamēr LED2 mirgo, vienreiz nospiediet **labo** pogu, lai izvēlētos telpiskās skaņas iestatījumu.

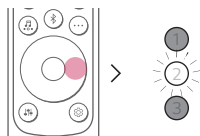

- 3** Kamēr LED2 mirgo, nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**. Ja ir ieslēgts telpiskās skaņas iestatījums, LED1 mirgo baltā krāsā. Ja telpiskās skaņas iestatījums ir izslēgts, LED3 mirgo baltā krāsā.

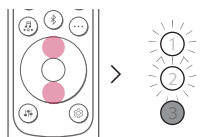

(Ieslēgts)

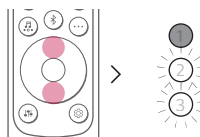


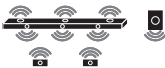
(Izslēgts)

Skaļruņa skaņa, pamatojoties uz ieejas kanāliem

Skaņas efekti		
Ieeja	Izeja	
	Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti


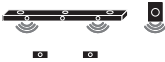

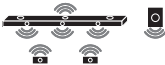

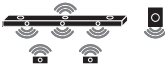


AI SOUND PRO

Skaņa, kas pielāgota mākslīgajam intelektam

2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		

STANDARD

Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		

Skaņas efekti		
Ieeja	Izeja	
	Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti

MUSIC

Varat baudīt labāku skaņu, kas optimizēta mūzikai.

2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		

CINEMA


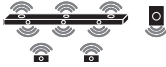

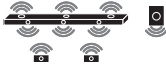

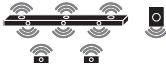
Kinematogrāfiska 3D skaņa

2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		

CLEAR VOICE PRO


Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti

2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		

Skaņas efekti		
Ieeja	Izeja	
	Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
SPORTS		
Reālistiska skaņa kā stadionā		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		
GAME		
Optimizēta skaņa spēlei		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		
BASS BLAST (BASS BLAST+)		
Skaņa ar pastiprinātu basu		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
7.1.4 kanāli		

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi

LG Sound Bar lietotne ļauj savienot izstrādājumu ar tīklu un vadīt izstrādājumu.

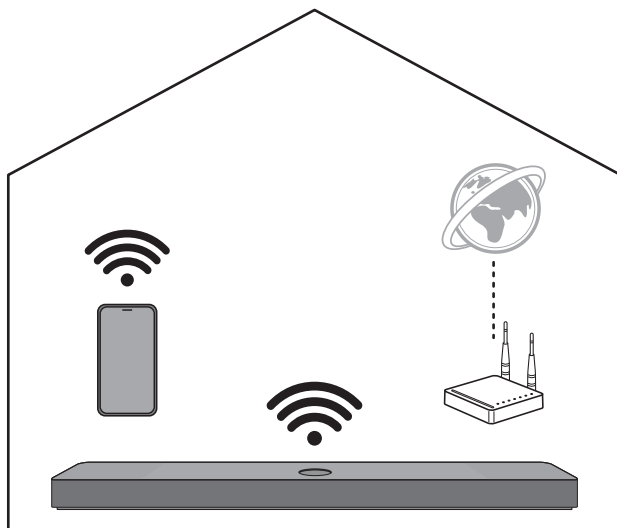

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Vai jums ir bezvadu maršrutētājs?
 - Lai savienotu viedtālruni un izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi, ir jābūt bezvadu maršrutētājam, kas ir savienots ar internetu.
 - Pārlicinieties, vai abas ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
 - Ja bezvadu maršrutētāja signāls ir vājš, iespējams, tas nevarēs izveidot savienojumu. Pārvietojiet maršrutētāju tuvāk skaņas joslai vai novietojiet to tālāk no šķēršļiem.
- Vai jūsu viedtālrunī ir iespējots **Bluetooth**?
 - Viedtālrunī iespējojiet **Bluetooth**.
 - Ja **Bluetooth** ir iespējots, varat viegli izveidot savienojumu ar Wi-Fi. Ja **Bluetooth** ir atspējots, izstrādājums, iespējams, nav reģistrēts **LG Sound Bar lietotnē**.
- **LG Sound Bar lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
 - Android™ OS: Versija 6,0 vai jaunāka
 - iOS OS: Versija 12 vai jaunāka
 - Katras OS minimālās atbalstītās versijas vēlāk var mainīties.

Lietotnes instalēšana

Instalējiet viedtālrunī **LG Sound Bar lietotni**. Lai instalētu **LG Sound Bar lietotni**, varat skenēt QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni, vai lejupielādēt no Google Play vai App Store.

Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet zemāk esošo QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG Sound Bar lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)




(iPhone operētājsistēma)

Lejupielāde no Google Play vai App Store

Viedtālrunī dodieties uz Google Play vai App Store un meklējiet **LG Sound Bar lietotni**, lai to instalētu.



(Android™ Phone)

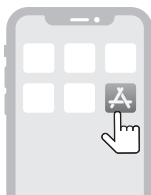

(iPhone)

✓ Piezīme


- Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruņa ražotāja un OS.
- Google, Android, Google Play, Google Home un Chromecast built-in ir Google LLC preču zīmes.

Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot LG Sound Bar lietotni


Lai izmantotu tīkla pakalpojumus, izstrādājums ir jāpievieno viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi **LG Sound Bar lietotnē**.

Lietotnes instalēšanas metode atšķiras atkarībā no viedtālruņa.

- 1 Atrodiet un pieskarieties **LG Sound Bar lietotnei**, kas instalēta viedtālrunī.
- 2 Izpildiet **LG Sound Bar lietotnes** norādījumus. Jums būs jāpiekrīt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Chromecast rokasgrāmatas ekrānam, atrašanās vietas atļaujai un **Bluetooth** atļauju iestatījumiem. Ieslēdziet Wi-Fi un **Bluetooth**.
- 3 Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties pievienot. Šis izstrādājums tiks norādīts kā "LG_Speaker_SC9S_XXXX".

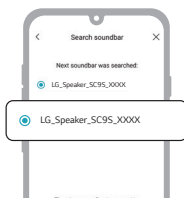


- 4 Atlasiet Wi-Fi tīklu un ievadiet paroli.

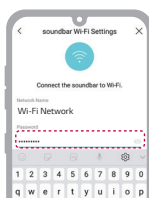

- 5 Pēc produkta savienošanas pabeigšanas **lietotnē LG Sound Bar** tiek parādīts, ka iestatīšana ir pabeigta.




✓ Piezīme

- Ja maršrutētāja parole satur dažas speciālās rakstzīmes (piemēram, ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) vai emocijzīmes, skaņas josla var netikt pievienota. Ieteicams iestatīt paroli, izmantojot angļu burtu un ciparu kombināciju.
 - Ir ieteicams iestatīt bezvadu maršrutētāja drošības veidu uz WPA2.
 - Izstrādājumu var reģistrēt lietotnē Google Home. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Izmantojot lietotni Google Home, varat izveidot skaļruņu grupu un pievienot vairākas ierīces kā skaļruņu grupu.
 - Ja vēlaties pārbaudīt vai mainīt reģistrētās mājas segvārdu vai izstrādājuma nosaukumu, izveidojiet savienojumu ar lietotni Google Home un pieskarieties pogai ierīces **lestatījumi** .
 - Jūs nevarat konfigurēt vai vadīt izstrādājumu ar **LG ThinQ** lietotni.
-

Izstrādājuma atiestatīšana

Ja tīkla savienojums ir nestabils, tas ir jāatiestata. Ja Wi-Fi tīkls ir mainīts, jums būs jāatiestata izstrādājums un atkal jāpievieno tas viedtālrunim.

Kā atiestatīt

- 1 Nospiediet un turiet nospiešu pogu **Wi-Fi**  izstrādājuma augšdaļā, līdz dzirdat skaņas signālu.
- 2 Visas gaismas diodes mirgo baltā krāsā, un visi izstrādājuma bezvadu tīkla iestatījumi tiek notīrīti.

✓ Piezīme


- Kad esat atiestatījis izstrādājumu, arī **LG Sound Bar lietotnē** būs atkārtoti jāpievieno izstrādājums viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi.
-

Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet nospiešu pogu **Barošana** , lai izstrādājumu izslēgtu.

Izstrādājuma izpēte

1 Priekšpuse

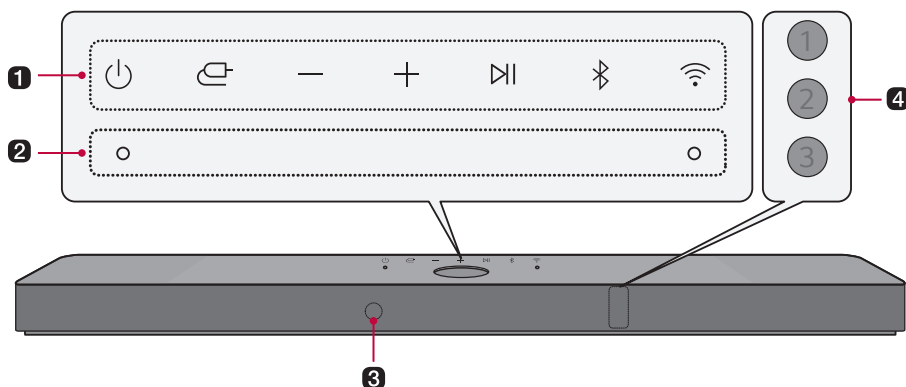

1 Barošana (🔌)

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

- Nospiežot un turot pogu **Barošana** (🔌) ilgāk par 3 sekundēm, Wi-Fi savienojums tiks atvienots, un izstrādājums vairs neizdos skaņu. Ātri nospiediet pogu **Barošana** (🔌) lai saglabātu Wi-Fi savienojumu turpmākai izmantošanai.

Funkcija (🗨️)

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

- Wi-Fi: Savieno izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi
- **Bluetooth**: Savieno izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**
- Optical/ARC: Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync
- HDMI: Savieno izstrādājumu ar HDMI ieejas portu
- USB: Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci

Skaļums (🔊)

Tas pielāgo skaļruņu skaļumu no 0. līdz 100. līmenim.

Atskaņot/Pauzēt (⏮️)

Tas ļauj pārtraukt vai atskaņot mūziku.

Bluetooth savienojuma izveide pāri (📶)

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 45.)

Wi-Fi (📶)

Tas atver tieši uz Wi-Fi funkciju.

2 Iebūvēts mikrofons

Tas tiek izmantots, veicot AI telpas kalibrēšanu **LG Sound Bar** lietotnē.

3 Tālvadības pults uztvērējs

Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

4 Gaismas diodes statuss

Iedegas tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums. (→ Skatīt "Gaismas diodes statuss" lpp. 24.)

- Statusa gaismas diodi var kontrolēt kā automātisku, izslēgtu un ieslēgtu. (→ Skatīt "Displejs" lpp. 32.)
-

✓ Piezīme

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.
-

Gaismas diodes statuss



ieslēgts (balts, oranžs, zils, violets, zaļš, sarkans)




izslēgts




Mirgo

ieslēgšana/izslēgšana




LED1 mirgo sarkanā krāsā.

Skaļuma regulēšana

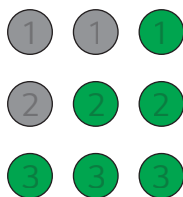


- Skaļuma palielināšana: gaismas diodes kļūst spilgtākas un iedegas pa vienai.
- Skaļuma samazināšana: gaismas diodes kļūst tumšākas un izslēdzas pa vienai.
- Skaļums sasniedz maksimumu, visas gaismas diodes mirgo sarkanā krāsā.
- Skaļums sasniedz minimumu, visas gaismas diodes izslēdzas.
- Ja nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju** pat tad, kad līmenis ir sasniedzis maksimālo vai minimālo līmeni, pašreizējās funkcijas gaismas diodes mirgo 3 reizes.
- Gaismas diodes krāsa mainās atkarībā no skaļuma līmeņa.
 - 1-33: zaļa
 - 34-66: dzeltena
 - 67-99: sarkana

Mute (izslēgt skaņu)



Visas gaismas diodes mirgo oranžā krāsā.



Wi-Fi gatavs

LED1 mirgo baltā krāsā.




Wi-Fi

LED1 iedegas baltā krāsā.



Spotify

Atskaņojot mūziku ar Spotify LED1 iedegas zaļā krāsā.



Bluetooth gatavs

LED2 mirgo zilā krāsā.



Bluetooth

Visas gaismas diodes iedegas zilā krāsā.

Funkcija

1

2

3

OPTICAL/HDMI ARC

LED1 un LED2 iedegas baltā krāsā.

1

2

3

HDMI IN

LED1 un LED3 iedegas baltā krāsā.

1

2





3

USB


LED2 iedegas purpursarkanā krāsā.

Otras pogas ievades



Nospiežot pogu, LED2 vienreiz mirgo sarkanā krāsā: **Skaņas efekti** , **Informācija** , **Uz augšu/Uz leju / Pa kreisi/Pa labi** , **Atskaņot/Pauze** 

Aizmugure

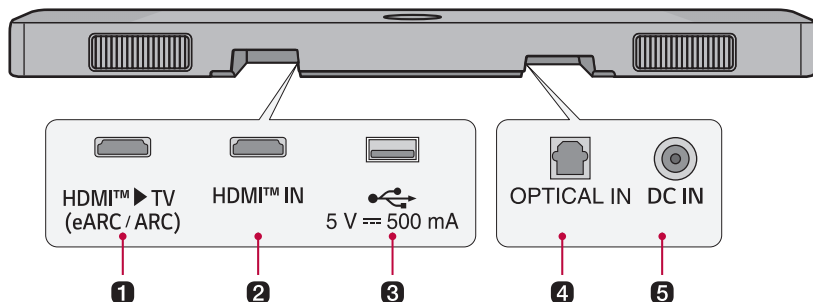

1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.

2 HDMI™ IN

Pievienojiet HDMI kabeli, lai izstrādājumam pievienotu ārēju ierīci.

3 USB ports

Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.

4 OPTICAL IN


Pievienojiet TV izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.

5 DC IN


Pievienojiet izstrādājumam maiņstrāvas adapteri.

Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pultī, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

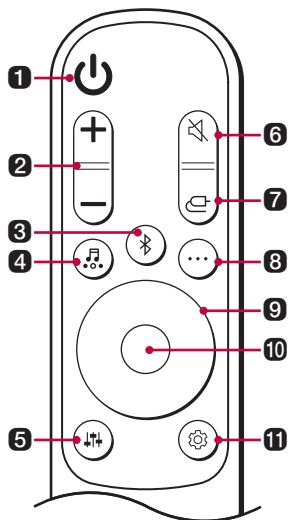

Baterijas nomaīņa

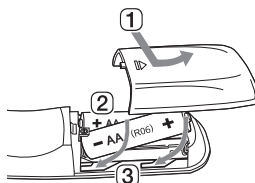

Izmantojiet AA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

1 Barošana

Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu

2 Skaļums

Pielāgo skaņas skaļumu

3 Bluetooth savienojuma izveide pāri


Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 45.)

4 Skaņas efekti

Nospiediet pogu, lai atlasītu vajadzīgo skaņas lauku.

- AI SOUND PRO: Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.
- STANDARD: Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
- CINEMA: Atskaņojiet saturu ar 3D skaņu, kas līdzīga kinoteātrim.
- CLEAR VOICE PRO: Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti
- SPORTS: Reālistiska skaņa kā stadionā
- MUSIC: Varat baudīt labāku skaņu, kas optimizēta mūzikai.
- GAME: Optimizēta skaņa spēlei
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basa skaņas tiek pastiprinātas.

5 Skaņas noskaņošana

Tas pielāgo pievienotā skaļruņa skaņas līmeni. Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana**  un pēc tam pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruni, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai palielinātu/ samazinātu skaņas skaļumu. Regulējamie skaļruņi un regulēšanas diapazoni ir šādi:

- Zemfrekvences skaļrunis: -15 ~ 6
 - Centrs: -6 ~ 6
 - Virs galvas: -6 ~ 6
 - Aizmugure: -6 ~ 6
 - Diskants: -5 ~ 5
 - Bass: -5 ~ 5
- Zemfrekvences skaļruņa un aizmugurējo skaļruņu līmeņa regulēšana tiek veikta tikai tad, ja ir pievienots zemfrekvences skaļrunis un aizmugurējie skaļruņi.

6 Izslēgt skaņu

Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.

7 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.


8 Informācija

Izrunājiet pievienoto ievades avotu, Wi-Fi tīklu vai **Bluetooth** informāciju.

- Wi-Fi: Wi-Fi savienojuma statuss vai pievienotā pakalpojuma nosaukums.
 - **Bluetooth**: ja ir pievienota **Bluetooth** ierīce, jūs dzirdēsiet "Paired" (izveidots savienojums pāri).
 - Optical/ARC/HDMI: Pašreizējais skaņas avots
 - USB: ja USB nav pievienots, jūs dzirdēsiet "No USB" (nav USB).
- Nospiediet pogu ilgāk par 5 sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss atgriezenisko saiti. (Tikai angļu valodā) (→ Skatīt "Balss atgriezeniskās saites funkcija" lpp. 35.)
-

9 Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi 

Šīs pogas tiek izmantotas, kad pielāgojat ērto funkciju iestatījumus.

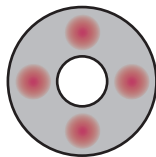


Uz augšu/Uz leju: Tā ritina USB atmiņas ierīces mapes. Jūs varat nospiegt pogu, lai atlasītu vajadzīgo mapi.

Pa kreisi/Pa labi: Ja atskaņojat iepriekšējo dziesmu, nospiediet kreiso pogu. Ja atskaņojat nākamo dziesmu, nospiediet labo pogu.

10 Atskaņot/Pauzēt 

Ja atskaņojat vai pauzējat dziesmu, nospiediet šo pogu.

11 Iestatījumi 

Tas ļauj pielāgot šī izstrādājuma iestatījumus: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Nospiediet pogu **Iestatījumi**  un atlasiet iestatījumu, izmantojot pogu **Pa kreisi/Pa labi**, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu/izslēgtu iestatījumu.

- **AUTO POWER:** Kad TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, izstrādājums automātiski ieslēgsies vai izslēgsies. Iestatījums ir pieejams tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots TV, izmantojot optisko kabeli. (→ Skatīt "Automātiskā barošana" lpp. 31.)
 - **SURROUND:** Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satūra kanāliem. (→ Skatīt "Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana" lpp. 13.)
 - **NIGHT TIME:** Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu. (→ Skatīt "Nakts režīms" lpp. 31.)
 - **TV REMOTE:** Šī ērtā funkcija ļauj ar TV tālvadības pulti pielāgot izstrādājuma skaļumu. (→ Skatīt "TV tālvadības pults" lpp. 31.)
 - **DISPLAY:** statusa gaismas diodi var kontrolēt kā automātisku, izslēgtu un ieslēgtu. (→ Skatīt "Displejs" lpp. 32.)
-

Dažādi iestatījumi ērtībai

I Ērtas funkcijas

Automātiskā barošana

Šī funkcija automātiski ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu, ja TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta.

Ja pievienotā ierīce ir ieslēgta, izstrādājums automātiski ieslēdzas un atlasa funkciju atbilstoši ievades signālam.

Nakts režīms

Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu.

TV tālvadības pults

Izstrādājuma skaļumu var pielāgot ar LG TV tālvadības pulti, kā arī citu zīmolu ierīcēm.

Funkcijas, kas vadāmas ar TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

Atbalstīti TV zīmoli

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Piezīme

- Nospiediet TV tālvadības pogu **lestatījumi**, lai pārbaudītu, vai TV audio izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
 - Jūs nevarat vadīt izstrādājumu, izmantojot LG TV Magic tālvadības pulti.
 - Ja TV ir ieslēgtas funkcijas SIMPLINK vai skaņas sinhronizācija, šī funkcija var nedarboties pareizi. Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet TV tālvadības pogu **lestatījumi**.
 - Šī funkcija var nedarboties labi, ja iekārta un TV ir savienota ar HDMI kabeli.
-


Displejs

Statusa gaismas diodi var kontrolēt kā automātisku, izslēgtu un ieslēgtu.


Opcija	Gaismas diodes statuss
Automātiski	Aptumšota pēc 20 sekundēm pēc pogas ievades.
Izslēgts	Izslēgta pēc 20 sekundes pogas ievades.
Ieslēgts	Vienmēr ieslēgta

Kā mainīt iestatījumus


- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un LED2 mirgo baltā krāsā.

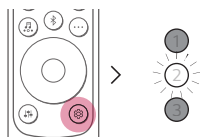


- 2 Kamēr LED2 mirgo, nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu.

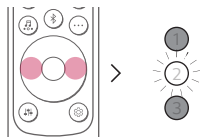

- 3** Kamēr LED2 mirgo, nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**. Ja iestatījums ir ieslēgts vai automātisks, LED1 mirgo baltā krāsā. Ja iestatījums ir izslēgts, LED3 mirgo baltā krāsā.

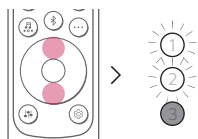


(Ieslēgts/Automātisks)

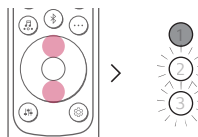


(Izslēgts)

Skaņas regulēšana


Varat pielāgot katru skaļruņa skaņas līmeni un skaņas signālu.

- 1 Nospiediet pogu **Skaņas regulēšana** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā un parāda pašreizējo izstrādājuma līmeni.
- 2 Nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos skaļruni, kuru vēlaties pielāgot.
- 3 Nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai pielāgotu skaņas līmeni.


Zemfrekvences skaļrunis (-15 - 6)

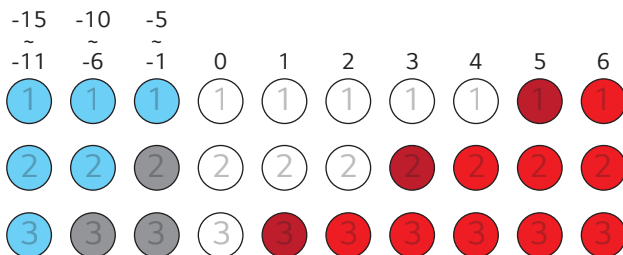

Centra, Augšējais, Aizmugurējais (-6 - 6)

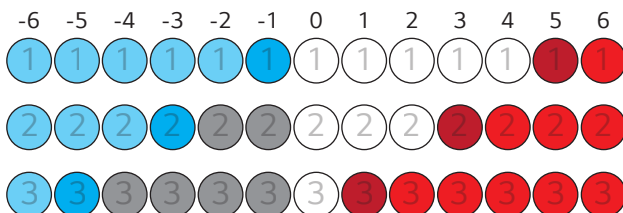

Augstie toņi, Basi (-5 - 5)

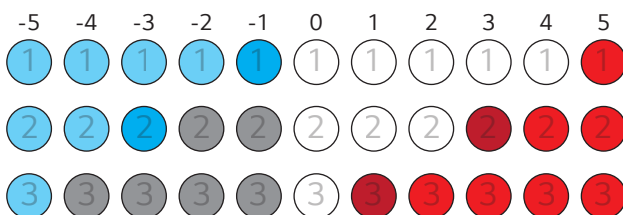

✓ Piezīme

- Ja nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju** pat tad, kad līmenis ir sasniedzis maksimālo vai minimālo līmeni, pašreizējās funkcijas gaismas diodes mirgo 3 reizes.

Balss atgriezeniskās saites funkcija

Izvēloties funkciju vai skaņu, produkta pašreizējo statusu nosaka balss. (Tikai angļu valodā)

Nospiediet pogu **Informācija** (⋮) uz tālvadības pults ilgāk par 5 sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

✓ Piezīme

- Balss atgriezeniskā saite un skaņas joslas skaļuma līmenis darbojas kopā līdz pat līdz līmenim 30. Tomēr balss atgriezeniskās saites skaļuma līmenis nepalielinās virs 30.
 - Balss atgriezeniskās saites laikā visas skaņas, izņemot balss atgriezenisko saiti, īslaicīgi kļūst zemas.
 - Neatkarīgi no šīs funkcijas iestatīšanas varat dzirdēt balss atgriezenisko saiti iestatījumiem, skaņas regulēšanu un informāciju.
-


Savienojuma izveide ar TV

Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmantojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.


TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli


- 1 Ja digitālā kabeļa spaiļi ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

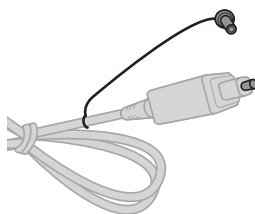

- 2 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu **OPTICAL IN** izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT)**, kā parādīts attēlā.

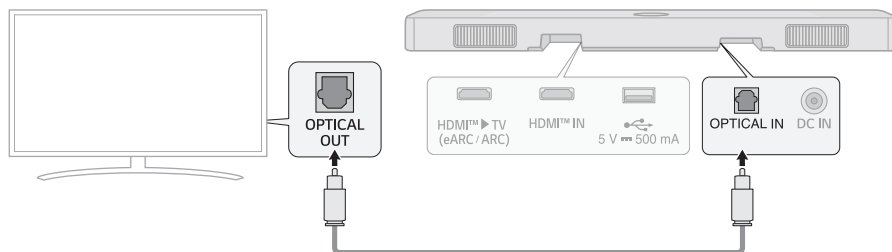

- 3 Vairākkārt nospiediet pogu **Funkcija**  līdz gaismas diodes LED1 un LED2 iedegas baltā krāsā.



- 4 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

✓ **Piezīme**

- Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. To var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

✓ **Piezīme**


- Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
- Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
- Lai izmantotu funkciju LG Sound Sync, iespējams, būs jāmaina TV skaņas iestatījums. Tas var atšķirties atkarībā no TV.


Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmuģurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**, kā parādīts attēlā.

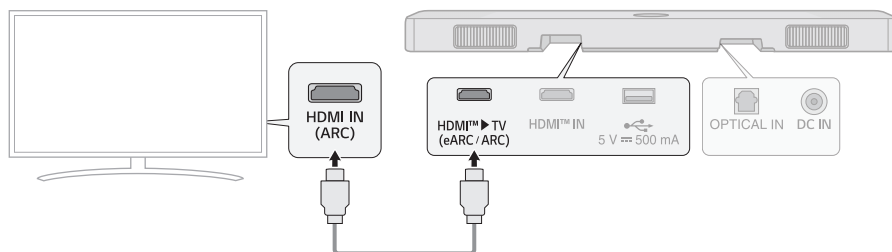

- 2 Vairākkārt nospiediet pogu **Funkcija**  līdz gaismas diodes LED1 un LED2 iedegas baltā krāsā.



- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

✓ Piezīme

- E-ARC atbalsta augstas kvalitātes audio, piemēram, DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, un Dolby Atmos®.
- Ja vēlaties izmantot Dolby Atmos® vai DTS:X®, pievienotajai ierīcei un tās saturam jāatbalsta Dolby Atmos® vai DTS:X®.
- Pirms eARC ieslēgšanas izvēlnē **Iestatījumi** pārlicinieties, vai TV atbalsta eARC funkciju. Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā. Iestatījumi var atšķirties atkarībā no TV.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
 - Funkcijas, kuras var vadīt ar LGP TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



✓ Piezīme

- Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
 - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.

WOW Orchestra izmantošana ar LG televizoru

WOW Orchestra sniedz jums vislabāko klausīšanās pieredzi, lai vienlaikus izvadītu skaņu gan LG televizorā, gan LG skaņas joslā, kas atbalsta WOW Orchestra.

WOW Orchestra tiek automātiski aktivizēts, kad skaņas josla ir pievienota televizoram, un jūs varat to izvēlēties televizora skaņas izvades izvēlnē

✓ Piezīme


- Pieejams dažiem LG televizoru un skaņas joslu modeļiem
 - Tas darbojas saskaņā ar televizora atbalstīto audio kodeksu.
 - Šī funkcija var darboties tikai ar HDMI kabeļa savienojumu un LG WOWCAST savienojumu.
 - Televizorā noteikti iespējotiet e-ARC.
 - Televizorā parādītie ziņojumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
 - Plašāku informāciju par iestatījumiem skatiet televizora lietošanas pamācībā.
-

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Bluetooth ir tehnoloģija, kas bez vadiem savieno apkārt esošos elektroniskos izstrādājumus. Pievienojiet izstrādājumu TV, izmantojot **Bluetooth**, un baudiet augstas kvalitātes TV audio.

TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža LED2 mirgo zilā krāsā.

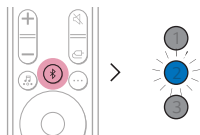

- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, un atveriet izvēlni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [**Bluetooth**].
- 3 Atrodiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SC9S_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.
- 4 Ja izstrādājums ir savienots ar televizoru, izmantojot **Bluetooth**, visas gaismas diodes iedegas zilā krāsā.

✓ Piezīme

- Skatiet vai mainiet izstrādājuma nosaukumu Google Home lietotnes pirmā ekrāna izvēlnē 'Iestatījumi'. Ja lietotnē Google Home esat piešķīris segvārdu "Viesistabas kino", TV tas tiks parādīts kā "**Viesistabas kino**".


Savienojuma izveide ar ārējo ierīci


| Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojiet TV un ārējo ierīci (spēļu konsoli, DVD atskaņotāju, utt.) ar HDMI kabeli un izbaudiet dziļu un bagātīgu skaņu.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI (A)

- 1 Pievienojiet ārējo ierīci, piemēram, STB ierīci, DVD vai Blu-ray atskaņotāju, levdrošot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar **HDMI™ IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

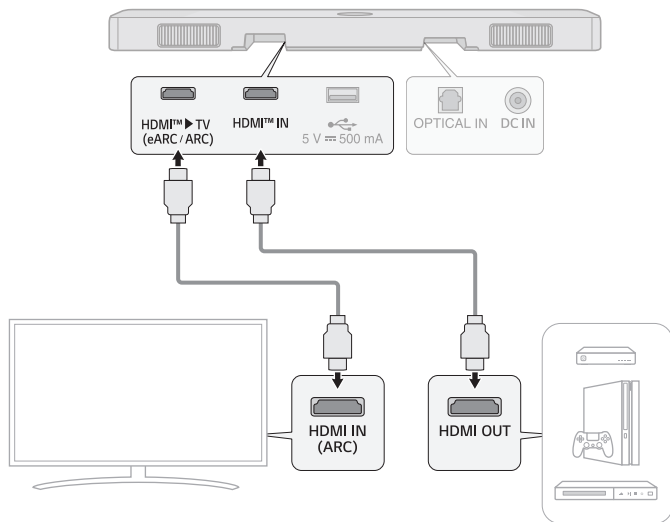

3 Vairākkārt nospiediet pogu **Funkcija**  līdz gaismas diodes LED1 un LED3 iedegas baltā krāsā.




4 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu.

✓ **Piezīme**


- Dolby Atmos® vai DTS:X® atbalsta 3.1.3 kanālus. Kad ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, tiek atbalstīti 5.1.3 kanāli.
- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI **B**

- 1 Pievienojiet ārēju ierīci, piemēram, STB ierīci, DVD vai Blu-ray atskaņotāju. Ievērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar televizora ligzdu **HDMI IN**.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ligzdu izstrādājuma aiz mugurē ar televizora ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

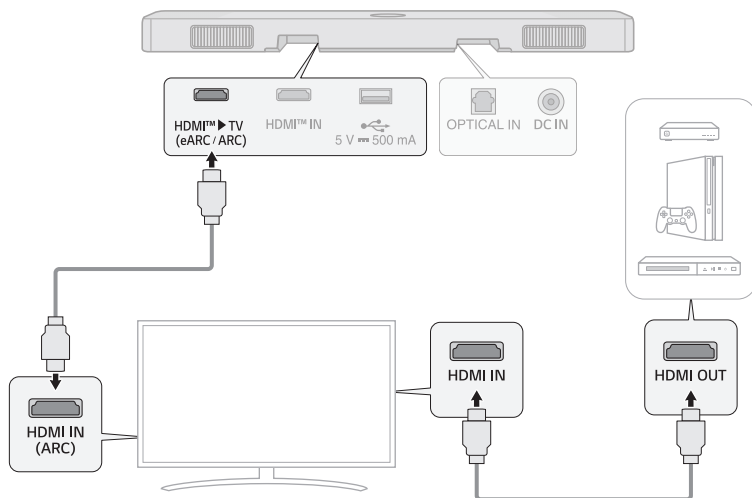

- 3 Vairākkārt nospiediet pogu **Funkcija** līdz gaismas diodes LED1 un LED2 iedegas baltā krāsā.



- 4 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu.

✓ **Piezīme**


- Atkarībā no pievienotā televizora specifikācijām skaņas var nebūt. Ārējo ierīci ieteicams pievienot tieši izstrādājumam. (→ Skatīt "Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI A" lpp. 41.)


Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Savienojiet TV un ārējo ierīci (spēļu konsoli, DVD atskaņotāju, utt.) ar optisko kabeli un izbaudiet dziļu un bagātīgu skaņu.

Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot optisko kabeli

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu **OPTICAL IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar ārējās ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu (piem., TV, Blu-ray atskaņotājs), kā parādīts attēlā.

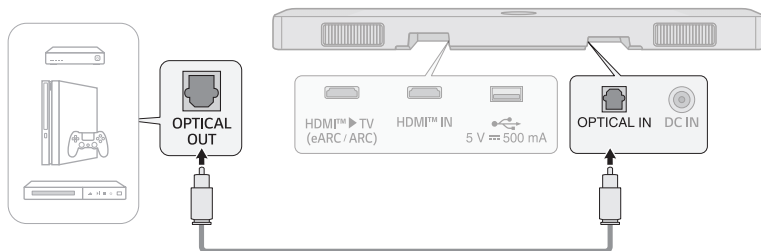

- 2 Vairākārt nospiediet pogu **Funkcija**  līdz gaismas diodes LED1 un LED2 iedegas baltā krāsā.



Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Ar ierīci savienojamām **Bluetooth** ierīcēm jāatbilst šādām specifikācijām.
 - **Bluetooth** 5.0 tehnoloģija
 - Kodeks: SBC, AAC
- Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruna izvēlnē **Iestatījumi**.


Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un modeļa.

1 Ieslēdziet ierīci.


2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža LED2 mirgo zilā krāsā.

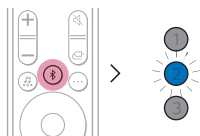

3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  /  un atlasiet  **Bluetooth**.

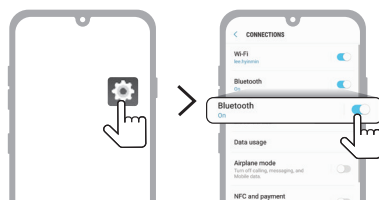

(Android Phone)

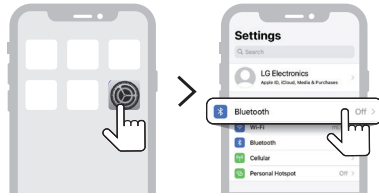


(iPhone)


- 4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (Izslēgt > Ieslēgt)
- 5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atradiet un pieskarieties vienumam "LG_Speaker_SC9S_XXXX" vai nosaukumam, kuru reģistrējāt lietotnē Google Home.



- 6 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, visas gaismas diode iedegas zilā krāsā.
- 7 Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG_Speaker_SC9S_XXXX", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** (↻) vai ieslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālruni.

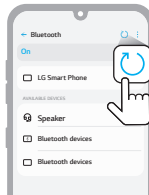


(Android Phone)

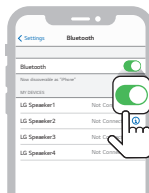


(iPhone)

- 8 Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.

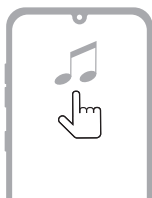

✓ Piezīme

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
 - Ja nospiedāt izstrādājuma pogu **Bluetooth savienošana pārī**  un atlasījāt opciju **Bluetooth** bet neizdevās izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, LED2 diode mirgo zilā krāsā 3 minūtes. Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.
 - Izmantojot **Bluetooth**, skaļuma līmenis jāpielāgo atbilstošam līmenim.
 - Šī izstrādājuma **Bluetooth** nosaukumā "LG_Speaker_SC9S_XXXX", "XXXX" nejauši tiek ģenerēti četrciparu skaitļi un rakstzīmes.
-


Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci

Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.


Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aizmugurē.


- Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmezglu vai USB atmiņas ierīces kabeli.
- Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

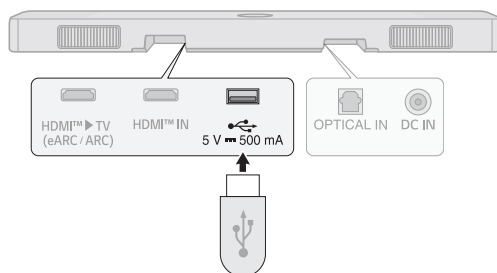

2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz LED2 iedegas purpursarkanā krāsā.



3 Nospiediet tālvadības pults pogu **Atskaņot/Pauzēt** , lai baudītu mūziku.



(Pauze)



(Atskaņot)

✓ Piezīme

- Lai atvieglotu USB atmiņas ierīču pievienošanu un izslēgšanu, ieteicams iegādāties atsevišķu USB dzimuma mainītāju.
- Iegādājieties USB dzimuma mainītāju ar USB 2.0 pagarinātāju.
- Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.
- Šis izstrādājuma USB portu izmantojiet tikai multivides faila atskaņošanai. Ar USB portu nevar lādēt ārējās ierīces.

Atbalstītas USB atmiņas ierīces

- MP3 atskaņotājs
- Flash MP3 atskaņotājs:
- USB zibatmiņas ierīce
- USB 2.0

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence / Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriju skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

Lietotnes LG Sound Bar izmantošana

Ierīces funkciju vadība


Palaidiet **lietotni LG Sound Bar**. Bez tālvadības pults jūs varat viegli iestatīt vienumus [Sound Effect] un [Night Time] un pielāgot katra skaļruņa līmeni.

Pirmajā ekrānā pieskarieties pogai **Iestatījumi**  lai mainītu skaņas joslas iestatījumus.

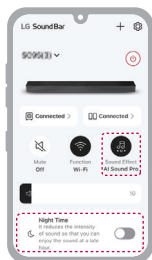

AI telpas kalibrēšanas izmantošana

Šī tehnoloģija ļauj analizēt izstrādājuma skaņu un precīzi pielāgot audio iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, uzsākot AI Room Calibration (AI telpas kalibrēšana), izstrādājums var atskaņot skaļāku skaņu nekā paredzēts.

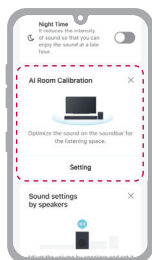

Piezīme

- Dažas izvēlnes var pievienot mājas kartei, lai jūs varētu izmantot izvēlni pieejamāku.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ņemiet vērā, ka dažas funkcijas, specifikācijas, lietotnes, pakalpojumi un/vai saturs ("Funkcijas") dažās valstīs var nebūt pieejami. Funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Dažās valodās funkcijas var nebūt pieejamas. Lūdzu, skatiet vietni lg.com, lai uzzinātu attiecīgās valsts pakalpojuma statusu.

Saderīgs ar Google asistentu

Pārbaudiet savu ierīci, vienkārši izmantojot balsi ar Google palīdzību.

Ja jums ir saderīga Google Assistant iespējota ierīce ar iebūvētu Chromecast, varat pievienot šo ierīci savā Google Home lietotnē. Jūs varēsiet atskaņot, izlaist vai apturēt mūzikas atskaņošanu un mainīt skaļumu – vienkārši pajautājiet Google.

Prasības

- Ierīce, kurā iespējots Google asistents (nopērkama atsevišķi)
- Šim izstrādājumam jābūt savienotam ar internetu.
- Šis izstrādājums ir jāreģistrē lietotnē **Google Home**.



Chromecast built-in™ izmantošana

Izmantojot šo produktu, jūs varat klausīties savu iecienītāko mūziku, izmantojot simtiem Chromecast atbalstītu lietotņu savā tālrunī, planšetdatorā vai klēpj datorā.



Pazīstamajās un iemīļotajās lietotnēs vienkārši nospiediet pogu Pārraidīt [Cast]. Nav nepieciešams no jauna pieteikties vai lejupielādēt lietotnes. Izmantojiet savu tālruni, lai meklētu, atskaņotu, apturētu vai pagrieztu skaļāk, atrodoties jebkurā vietā mājās.

Lai uzzinātu vairāk par Chromecast built-in, tostarp par Chromecast atbalstītajām lietotnēm, no kurām varat veikt pārraidīšanu, apmeklējiet vietni g.co/cast/audio

Lai iestatītu vairāktelpu funkciju citos skaļruņos, kas atbalsta Chromecast, lejupielādējiet lietotni **Google Home**.

Darbojas ar Apple AirPlay


Šis izstrādājums ļauj klausīties mūziku no iOS ierīces, izmantojot AirPlay.

✓ Piezīme

- Pārliecinieties, ka šis izstrādājums un jūsu iOS ierīce ir savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu.
- Pārliecinieties, vai jūsu iOS ierīcē darbojas operētājsistēma iOS 11.4 vai jaunāka versija.
- Lai straumētu vairākos skaļruņos, ir nepieciešami iespējoti skaļruņi AirPlay 2.

Wi-Fi tīkla iestatījums ar iOS ierīci

- 1 Ieslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** (🔌).
- 2 IOS ierīcē atlasiet vienu **Iestatījumi** un pēc tam **Wi-Fi**.
- 3 Atlasiet "LG_Speaker_SC9S_XXXX" vienumā **UZSTĀDĪT JAUNU AIRPLAY SKAĻRUNI**.
- 4 Pārliecinieties, vai ir izvēlēts mājas maršrutētājs. Šajā darbībā varat mainīt izvēlēta izstrādājuma nosaukumu un iestatīt paroli. Pēc iestatījumu pabeigšanas atlasiet vienu **Tālāk**.
- 5 Atlasiet vienu **Gatavs**.

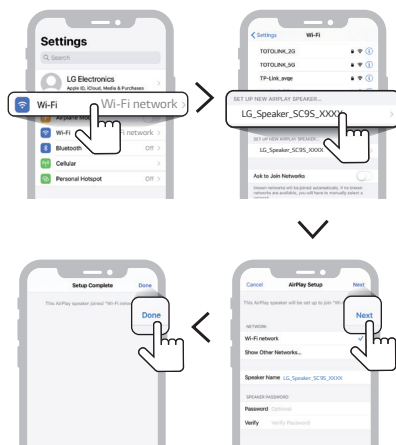

Straumējiet mūziku, izmantojot AirPlay

No vadības centra:

- 1 IOS ierīcē atveriet vadības centru.
- 2 Pieskarieties AirPlay (📶).
- 3 Izvēlieties savu izstrādājumu, lai klausītos mūziku. Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus skaļruņus, kas iespējoti ar AirPlay 2.

No mūzikas atskaņotāja lietotnes:

- 1 Atveriet mūzikas atskaņotāja lietotni.
- 2 Pieskarieties AirPlay (📶).
- 3 Izvēlieties savu izstrādājumu, lai klausītos mūziku. Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus skaļruņus, kas iespējoti ar AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® un iPhone® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Ja izmantojat kartiņu "Works with Apple" (darbojas ar Apple), tas nozīmē, ka piederums ir izveidots, lai darbotos īpaši ar tehnoloģiju, kas norādīta uz kartiņas, un izstrādātājs to ir sertificējis, lai tas atbilstu Apple veikspējas standartiem.

Lai vadītu šo AirPlay 2 iespējoto skaļruņi, jūsu ierīcē ir nepieciešama iOS 11.4 vai jaunāka versija.

I Spotify pievienošana

Izmantojiet tālruni, planšētdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pulti. Apmeklējiet vietni: [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), lai uzzinātu, kā to izdarīt.




Uz programmatūru Spotify attiecas trešo personu licences, kas atrodamas šeit: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Strādā ar Alexa


Alexa ļauj jums izmantot balsi, lai kontrolētu šo izstrādājumu, runājot komandas, izmantojot Alexa iebūvēto ierīci. Alexa iebūvēto ierīci pārdod atsevišķi.

Alexa iestatīšanas plūsma

- 1 Palaidiet lietotni **LG Sound Bar** un pirmajā ekrānā pieskarieties pogai **amazon alexa** un pēc tam izpildiet norādījumus.

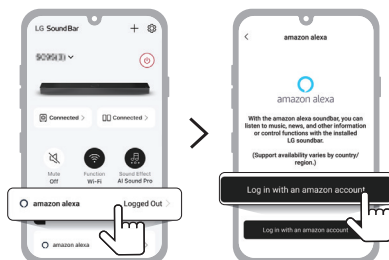

- 2 Pierakstieties Amazon.

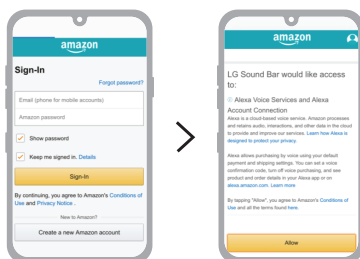

Kā lietot Alexa

- **Mērķauditorijas atlases izskaidrošana:** Izmantojot Alexa iebūvētās ierīces (piemēram, Amazon Echo), jūs varat lūgt Alexa atskaņot mūziku jūsu [SC9S]. Piemēram, "Alexa, spēlē džezu [LG SC9S Soundbar]".
- **Vēlamais skaļrunis:** Varat iestatīt vienu vai vairākus skaļruņus, lai īpašas ierīces viedās mājas grupā atskaņotu mūziku. Skaļruņus var iestatīt, izmantojot lietotni Alexa.
- **Mūzikas apraide no lietotnes Alexa:** Mūzikas atskaņošanu [SC9S] varat kontrolēt attālināti, izmantojot lietotni Alexa.

Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes.

✓ Piezīme

- Šo pakalpojumu nodrošina Amazon, un to var pārtraukt jebkurā laikā. LG neuzņemas atbildību par pakalpojumu pieejamību.
- Amazon Alexa lietotnes ekrāns var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Šī funkcija dažās valstīs var nebūt pieejama.
- Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

| Tidal Connect

Izmantojiet savu mobilo tālruni vai planšetdatoru kā Tidal tālvadības pulti. Apmeklējiet vietni: <https://tidal.com/connect>, lai uzzinātu, kā to izdarīt.



Izstrādājuma uzstādīšana kopā ar LG televizoru

| Pārbaudes pirms instalēšanas kopā ar televizoru

Šo izstrādājumu var instalēt kopā ar LG televizoru. Ir divi uzstādīšanas veidi: stāvus un sienas stiprinājuma variants.

Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.


- Pieejamie modeļi, kā norādīts turpmāk (55 collas, 65 collas un 77 collas)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
- Nepieciešamas vairāk nekā divas personas
- Veicot montāžu, pārliecinieties, vai ir pievilktas visas komplektā iekļautās skrūves. Ja skrūves nav pievilktas līdz galam, izstrādājums var saskvērties vai apgāzties, izraisot bojājumus. Pievelkot skrūves ar pārmērīgu spēku, tās var atdalīties skrūvju savienojuma nodiluma dēļ.
- Pēc montāžas pie sienas var būt grūti pievienot ārējās ierīces un kabeļus. Vispirms pievienojiet ārējo ierīci ar atbilstošu savienojuma vadu izstrādājumam, pirms to piestipriniet pie sienas.
- Uzstādot izstrādājumu pie sienas, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo. Procesa laikā var rasties izstrādājuma bojājumi vai traumas.
 - Nelieciet priekšmetus uz izstrādājuma, kas piestiprināts pie sienas.
 - Cieši piestipriniet izstrādājumu pie sienas, izmantojot stiprinājuma skrūves, lai tas nenokristu.
 - Pārliecinieties, ka tas nav pieejams bērniem. Velkot vai kratot uzstādīto izstrādājumu, tas var nokrist.
 - Ja nepieciešams, iegādājieties HDMI kabeļus, optisko kabeļus vai USB pagarinātāju, lai pievienotu skaņas joslu.

UZMANĪBU

- Tā kā izstrādājums ir smags, lai to uzstādītu vai pārvietotu, ir jāsadarbojas divu vai vairāku cilvēku grupai.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist, izraisot traumas vai izstrādājuma bojājumus.
 - Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā.
 - Pretējā gadījumā televizors var apgāzties, izraisot traumas vai pat nāvi.
 - Neuzstādiet izstrādājumu nestabilā vietā, vietā ar vibrācijām vai vietā, kas neatbalsta izstrādājumu droši, piemēram, uz vibrējoša vai slīpa plaukta.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist vai apgāzties, izraisot traumas vai izstrādājuma darbības traucējumus.
 - Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas cietas virsmas.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var apgāzties, radot traumas.
 - Pārvietojot vai rīkojoties ar izstrādājumu, kas uzstādīts ar statīvu, nesabojāji izstrādājuma ārpusi.
 - Ja izstrādājuma ārpusē ir netīrumi vai pirkstu nospiedumi, tikai viegli noslaukiet šo vietu ar netīrumiem vai pirkstu nospiedumiem.
 - Nepielietojiet pārmērīgu spēku, noņemot netīrumus. Pārmērīgs spēks var izraisīt izstrādājuma ārpusē skrāpējumus vai krāsas maiņu.
 - Uzstādot izstrādājuma statīvu, novietojiet to uz galda vai līdzenas virsmas tā, lai tā ekrāns būtu vērstis uz leju. To darot, vispirms uz virsmas novietojiet mikstu spilvendrānu, lai nesabojātu ekrānu.
 - Montējot statīvu pie izstrādājuma, pārliecinieties, vai visas skrūves ir pievilktas līdz galam. (Pretējā gadījumā izstrādājums pēc uzstādīšanas var nokrist.) Nepievelciet skrūves ar pārmērīgu spēku. Pretējā gadījumā skrūves var kļūt vaļiņas vai izkrist pieskrūvēto daļu nodiluma dēļ.
 - Pirms televizora sinerģijas stiprinājuma uzstādīšanas apgriezta secībā noņemiet no televizora statīvu vai sienas kronšteinu. Informāciju par to, kā televizoram uzstādīt statīvu vai sienas kronšteinu, skatiet televizora rokasgrāmatā.
-


Sastāvdaļas uzstādīšanai kopā ar televizoru

Skaņas panelis




Starplika


- 77 collu televizoram
- 55 collu un 65 collu televizoram



Televizora sinerģijas kronšteins
(priekšpusē)

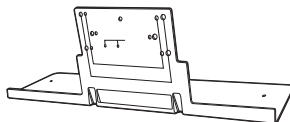

Televizora sinerģijas kronšteins
(aizmugurē)

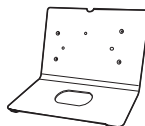

Skrūves **A**



Skrūves **B**




⚠ UZMANĪBU


- Nekad atkārtoti neizmantojiet televizora statīva skrūves. Izmantojiet tikai skaņas joslas komplektācijā iekļautās skrūves.

Priekšmontāža


- 1 Pievienojiet televizoram piemēroto starpliku televizora sinerģijas priekšējā kronšteinam, izmantojot divas skrūves **B**. Piestiprinot, ievietojiet starplikas vadotnes televizora sinerģijas priekšējā kronšteina caurumos.

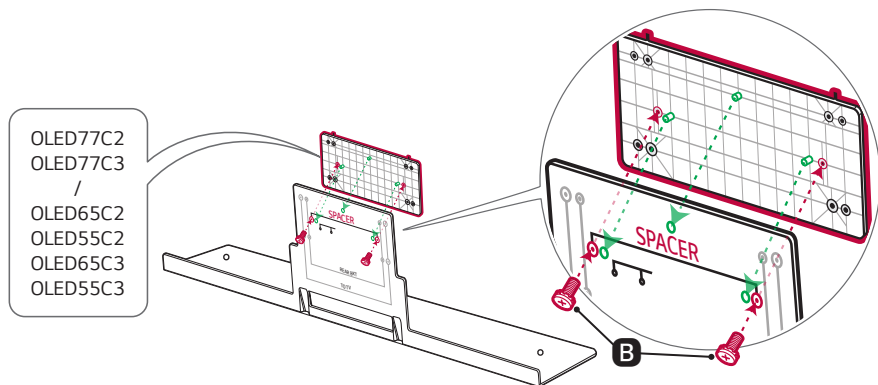


- 2 Apgrieziet skaņas joslu otrādi un pievienojiet kabelus skaņas joslai caur televizora sinerģijas priekšējā kronšteina atveri. USB pagarinātāja kabeļa pievienošana palīdz ērti izmantot USB. Un pēc tam piestipriniet ar starplikām piestiprināto televizora sinerģijas priekšējo kronšteina skaņas joslas apakšā ar divām skrūvēm **B**.

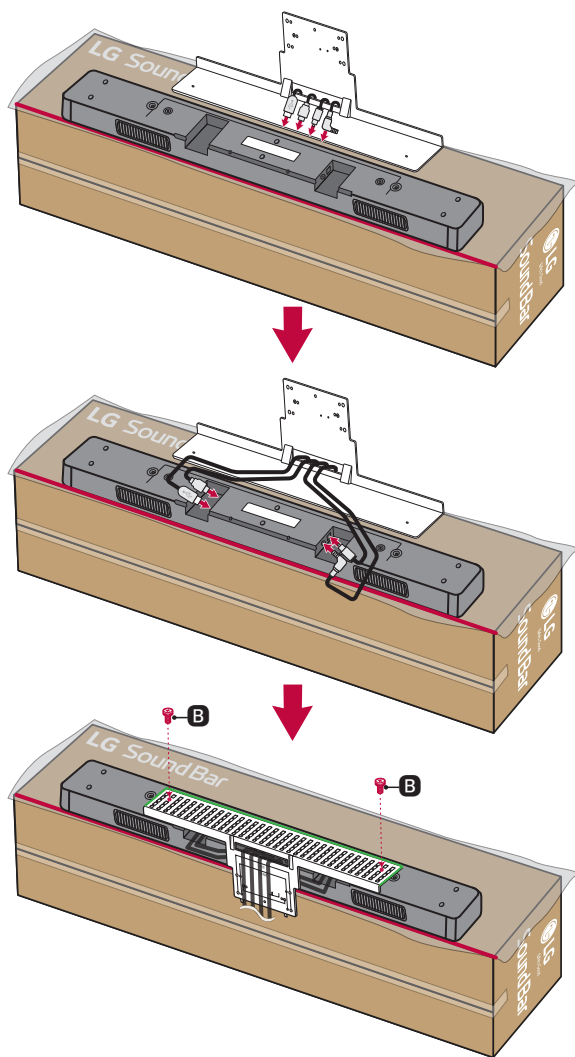

- 3** Ievietojiet skaņas joslai pievienoto televizora sinerģijas priekšējo kronšteinu televizora aizmugurē. Tagad ievietojiet kronšteina āķus televizora caurumos.

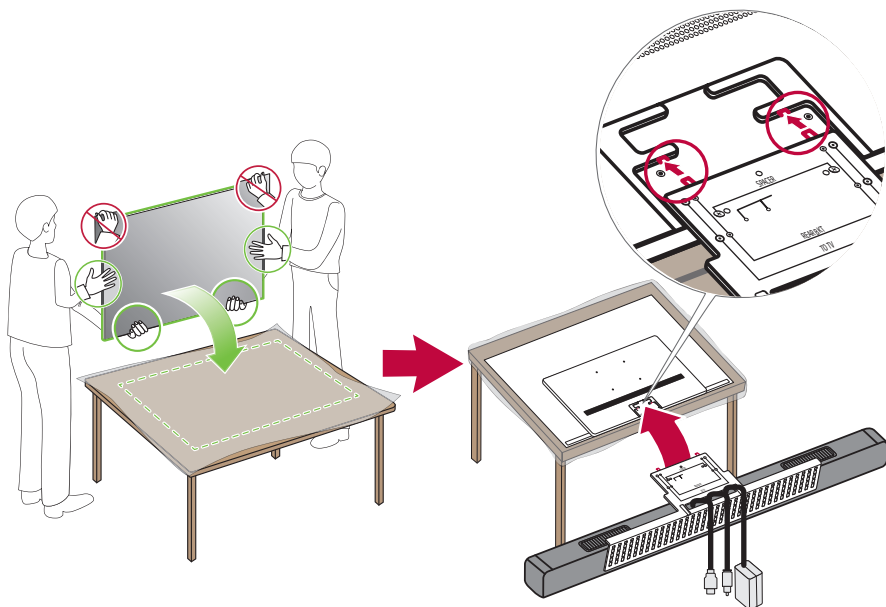


- 4** Stingri piestipriniet kronšteinu pie televizora ar četrām skrūvēm **A**. Iekšējie skrūvju caurumi (REAR BKT) ir paredzēti aizmugurējā kronšteina nostiprināšanai. Neveiciet skrūvēšanu šīs darbības laikā.

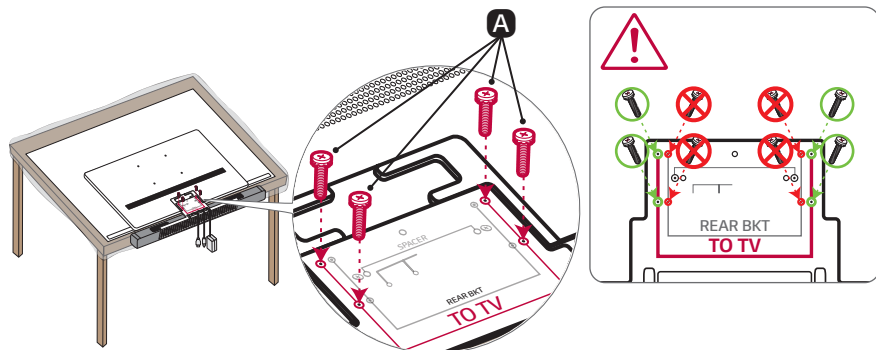

Skaņas joslas uzstādīšana ar televizoru pie sienas

Pievienojiet skaņas joslai pievienotos kabelus televizoram. Un pēc tam piestipriniet televizoru pie sienas. Uzstādot televizoru, skatiet televizora lietošanas pamācību.

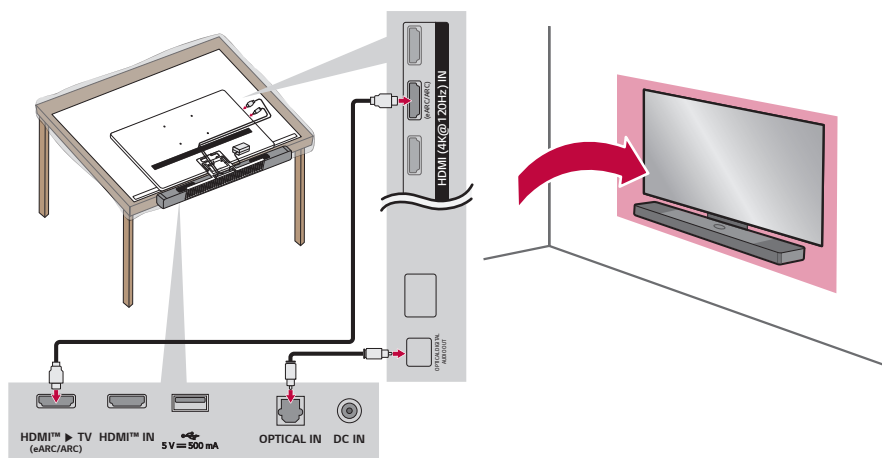


✓ Piezīme

- Kabeļu sakārtošanai varat izmantot televizora komplektācijā iekļauto kabeļa turētāju.




Skaņas joslas uzstādīšana stāvus kopā ar televizoru

⚠ UZMANĪBU


- Drošības nolūkos ir jāpiestiprina aizmugurējais kronšteins. Pretējā gadījumā televizors un skaņas josla var nokrist un izraisīt miesas bojājumus un/vai īpašuma bojājumus.

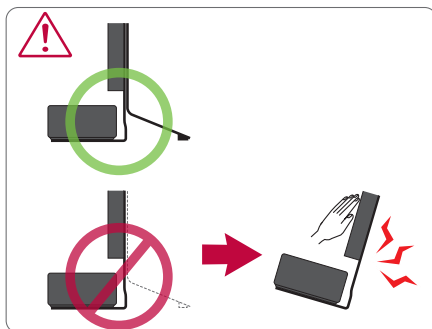

- 1 Piestipriniet televizora sinerģijas aizmugurējo kronšteinu televizora sinerģijas priekšējam kronšteinam, izmantojot četras skrūves **B**. Piestiprinot, ievietojiet vadotnes televizora sinerģijas aizmugurējā kronšteina atverēs un izvelciet televizora strāvas kabeli caur puscaurumu aizmugurējā kronšteinā. Izņemiet arī kabelus, kas savienoti ar skaņas joslu caur atveri aizmugurējā kronšteinā.

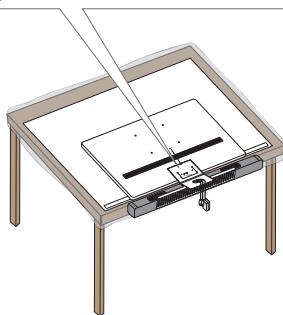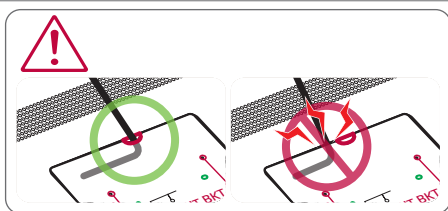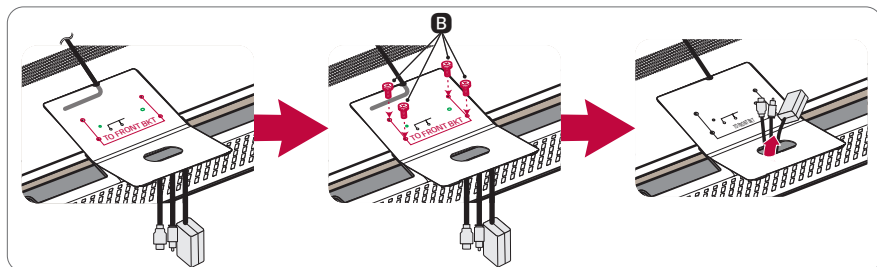

- 2 Pievienojiet skaņas joslai pievienotos kabelus televizoram. Un tad uzstādi televizoru un novietojiet to, kur vēlaties.

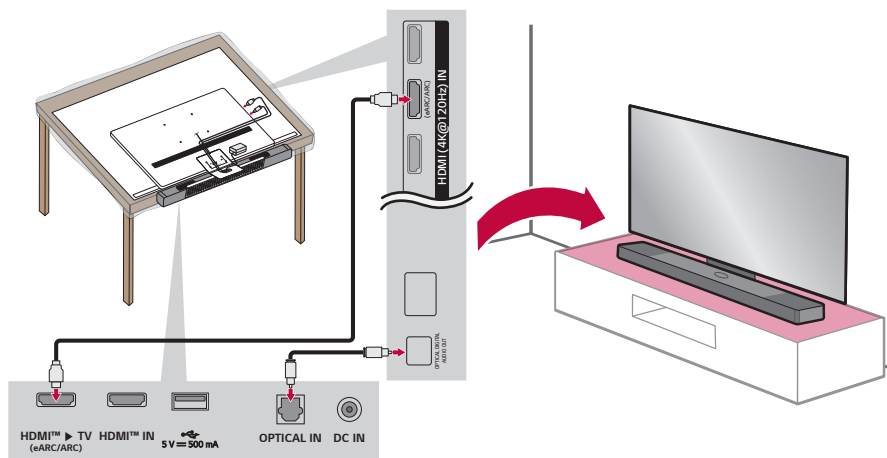

✓ Piezīme


- Kabeļu sakārtošanai varat izmantot televizora komplektācijā iekļauto kabeļu turētāju.

Demontāža

Demontāžu veiciet apgriezītā secībā.

Neaizmirstiet, ka, noņemot skaņas joslu no televizora, nedrīkst atskrūvēt starplikas skrūves. Ja tās atskrūvēsiet, skaņas josla var nokrist un izraisīt traumas un/vai skaņas joslas bojājumus.

Starplikas skrūves ir jāatskrūvē pēdējās.

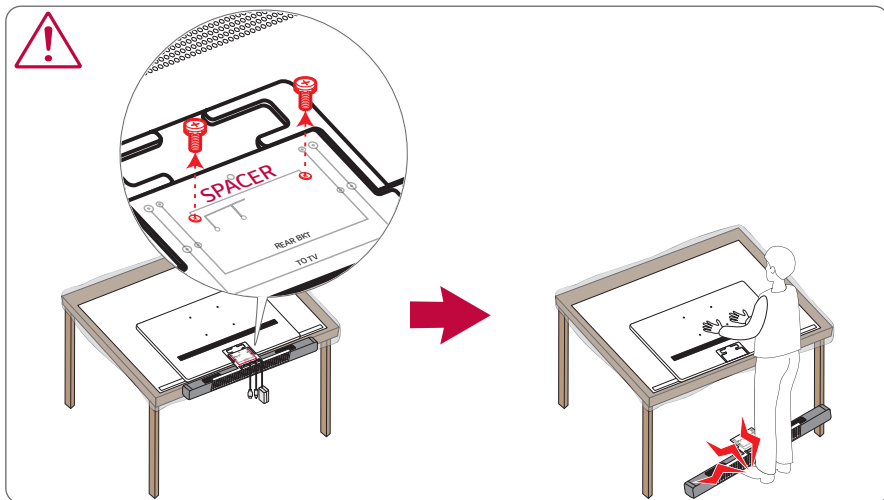

Drošības pasākumi

I Drošība un normatīvie akti



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādiet iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu plētņi). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegt, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un novietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdzu, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus *skaļruņa atverē.
 - * skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpusss)

BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārliecinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifikāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

UZMANĪBU: Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

Simboli

~ : Maiņstrāva (AC).

— : Līdzstrāva (DC).

☐ : Tas ir II klases aprīkojums.

⏻ : Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.

| : Strāvas padeve ir ieslēgta.

⚡ : Bīstams spriegums.

Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

Lai novērstu izstrādājuma ļaunprātīgu izmantošanu, lūdzu, noteikti pārbaudiet tālāk norādīto saturu.

Izstrādājuma uzstādīšanas piesardzības pasākumi

- Neuzstādiet izstrādājumu nestabilā vai vibrējošā vietā, piemēram, uz vibrējoša plaukta vai slīpas virsmas. Uzstādiet izstrādājumu uz cietas un līdzenas virsmas.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist vai apgāzties un izraisīt traumas.
 - Ja izstrādājumu uzstādāt uz nestabilas virsmas, tas var nedarboties pareizi.
- Ja izstrādājumu uzstādāt uz mēbelēm vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma priekšpusē apakšdaļa neizvirzās uz āru. Vienmēr izmantojiet mēbēli vai plauktu, kas atbilst produkta izmēram.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var zaudēt līdzsvaru un nokrist, izraisot traumas vai izstrādājuma bojājumus.
- Izstrādājumu uzstādiet drošā vietā. Pretējā gadījumā bērns var atsisties pret izstrādājuma malu un gūt traumas.
- Lai izstrādājums darbotos pareizi, novietojiet to vietā, kur nav elektromagnētisku traucējumu.
- Ja izstrādājumu uzstādāt vietā, kas neatbilst vispārējiem lietošanas nosacījumiem, var rasties neparedzēta kvalitātes problēma. Tāpēc pirms izstrādājuma uzstādīšanas šādā vietā noteikti sazinieties ar servisa centru.
- Neglabājiet izstrādājumu vietā, kur temperatūra ir pārāk augsta (virs 40°C) vai pārāk zema (zem 5°C), vai pārāk mitrā vietā.
- Izvairieties no vietām, kas pakļautas tiešu saules staru vai karstuma ietekmei, piemēram, sildītāja tuvumā. Neizmantojiet un neglabājiet izstrādājuma tuvumā uzliesmojošus aerosolus vai vielas.
 - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neuzstādiet izstrādājumu pārāk mitrā, putekļainā vai kvēpainā vietā.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzstādiet izstrādājumu šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā, kur nav pietiekama vēdināšana. Nepārklājiet izstrādājumu ar galdautu vai aizkariem.
 - Pretējā gadījumā var paaugstināties izstrādājuma temperatūra, izraisot bojājumus vai aizdegšanos.
- Pievienojiet izstrādājuma barošanas kontaktdakšu viegli pieejamai strāvas kontaktligzdai.
 - Ja izstrādājums aizdegas vai rodas kāda cita problēma, jums jāspēj ātri izvilkēt strāvas kontaktdakšu.
- Nevienā strāvas kontaktligzdā vienlaicīgi nepievienojiet vairākus produktus.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt pārkaršanu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks.

Piesardzības pasākumi izstrādājuma lietošanas laikā

- Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kamēr tas vēl darbojas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Pārvietojot izstrādājumu, izvelciet strāvas vadu un visus izstrādājumam pievienotos kabelus.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Nekavējoties pārtrauciet izstrādājuma lietošanu, ja pamanāt dūmus vai neierastu smaku. Šādā gadījumā nekavējoties izslēdziet strāvu, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
 - Izmantojot izstrādājumu šādā stāvoklī, var izcelties ugunsgrēks vai elektrošoks.
- Nelieciet izstrādājumā metāla priekšmetus, piemēram, monētas un matadatas vai viegli uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, papīru un sērkociņus. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Ja izstrādājumā ir svešķermenis, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
- Nelieciet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
 - Pretējā gadījumā tas var apgāzties vai nokrist, radot traumas.
- Pārliedzieties, vai bērns nekarinās uz izstrādājuma un nekāpj uz tā.
 - Pretējā gadījumā izstrādājums var apgāzties vai nokrist, radot traumas. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
- Pērkona negaisa laikā izvelciet strāvas kontaktdakšu.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Nelieciet uz izstrādājuma traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzi, podu, kosmētiku vai zāles.
 - Pretējā gadījumā, krītot, tas var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas utt.
- Pārliedzieties, vai strāvas kontaktdakša ir cieši pievienota. Izmantojiet tikai spriegumu, kas norādīts uz izstrādājuma.
 - Nedrošs savienojums var izraisīt aizdegšanos.
- Izstrādājuma otrā pusē esošajā rievā neievietojiet kādu strāvas vadītāju, piemēram, irbulišus, kamēr strāvas kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai. Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Strāvas kontaktdakšu turiet ar sausām rokām.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nepārvietojiet un nebīdiat izstrādājumu, turot to aiz kabeļa, piemēram, strāvas vada.
 - Kabelis var tikt bojāts un izraisīt avāriju, aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Atvienojot izstrādājumam pievienoto kabeli, noteikti turiet to aiz kabeļa galā esošā savienotāja. Nevelciet aiz kabeļa.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai arī izstrādājums var sabojāties un izraisīt avāriju.
- Neglabājiet izstrādājumu vietā, kas pakļauta karstumam, piemēram, sildītāja tuvumā.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai darbības traucējumus.
- Nejauciet, nelabojiet un nepārveidojiet izstrādājumu.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt bojājumus, izraisot aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
- Plastmasas iesaiņojumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
 - Pretējā gadījumā mazuļi var aizrīties ar plastmasas apvalkiem.
- Nemetiet priekšmetus uz izstrādājuma un aizsargājiet to pret triecieniem. Glabājiet izstrādājumu tālāk no vietām ar spēcīgām vibrācijām vai magnētiem.
- Nebojājiet, nepārveidojiet, nelieciet, negrieziet vai nekarsējiet strāvas vadu.
 - Pretējā gadījumā tas var sabojāt strāvas vadu, izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

- Ja izstrādājumu neizmantojat ilgāku laika periodu, piemēram, neatrodoties mājās, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.
 - Ja uzkrājas putekļi, var rasties karstums, īssavienojuma rezultātā izraisot elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neutilizējiet izlietotās baterijas kopā ar parastajiem atkritumiem. Utilizējiet tās atsevišķi.
 - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko ierīci pret insektiem)
 - Šim izstrādājumam elektriskās strāvas trieciena rezultātā var rasties darbības traucējumi.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Pievienojiet strāvas kontaktdakšu iezemētai kontaktligzdai vai pagarinātājam. (Tas neattiecas uz izstrādājumiem bez zemējuma.)
 - Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā tas var izraisīt bojājumus vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izstrādājumam ir ventilācijas atvere, ilgstoši turot to ieslēgtu, ventilācijas atvere var sakarst. Neaiztieciat ventilācijas atveri, kad tā ir sakarsusi. Karstums nav izstrādājuma kļūme, un tas neizraisa darbības traucējumus. Tāpēc jūs bez raizēm varat to izmantot.
- Nebojājiet strāvas vadu, maiņstrāvas adapteri vai strāvas kontaktdakšu. Nelieciet smagus priekšmetus uz strāvas kabeļa vai maiņstrāvas adaptera.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja uz strāvas spraudņa tapām, maiņstrāvas adaptera vai strāvas kontaktligzdas sakrājušies putekļi, netīrumi, utt., kārtīgi noslaukiet tos.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Ja izstrādājumam ir strāvas vads vai maiņstrāvas adapteris, izmantojiet tikai oriģinālos strāvas vadus un maiņstrāvas adapterus, kurus nodrošina LG Electronics.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izmantojat austiņas vai ausis ievietojamās austiņas, nelieciet pārāk lielu skaļumu un neizmantojiet tās ilgstoši. [Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas apgādāti ar austiņām vai ausis ievietojamajām austiņām]
 - Pretējā gadījumā tas var negatīvi ietekmēt jūsu dzirdi.
- Šī produkta programmatūru var atjaunināt, izmantojot **lietotni LG Sound bar**. Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet izstrādājuma barošanu. Kad atjaunināšana pabeigta, izstrādājums automātiski izslēdzas.
 - Ja programmatūras atjaunināšanas laikā izslēdzat izstrādājuma strāvu, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem ar tālvadības pulti

- Neļaujiet bērniem izmantot tālvadības pulti. Tālvadības pulti glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem tālvadības pulti likt mutē. Pārliecinieties, ka bērni nenorij tālvadības pults vāciņu vai bateriju. Ja bērns to norijis, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Uzmanieties, lai bērni neuzkāptu tālvadības pults vāciņam un negūtu traumas.
- Noņemiet šķēršļus starp izstrādājumu un tālvadības pulti, lai tālvadības pults darbotos vienmērīgi.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kuros tiek izmantoti optiskie diski

- Nelieciet roku diskdziņī un nevelciet to ārā ar spēku.
- Pārliecinieties, ka bērni neliek rokas diskdziņī.

Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kas spēj skatīties video

- Atturieties no 3D video skatīšanās, ja neesat pietiekami izgulējies vai esat lietojis alkoholu.
 - Daži 3D video var pārsteigt vai uzbudināt cilvēkus.
- Ja, skatoties videoklipu, rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet tā skatīšanos un atpūties.
 - Ja kāds no simptomiem turpinās, konsultējieties ar ārstu. Reibonis, dedzinoša sajūta acīs vai sejā, neapzinātas kustības, spazmas, apziņas traucējumi, apjukums, dezorientācija, slikta dūša.
- Skatoties noteiktu attēlu videoklipā vai spēlē vai videoklipu ar noteiktu rakstu vai mirgojošām gaismām, jums var rasties tādi simptomi kā krampji. Ja jums vai kādam no jūsu radniekiem ir bijusi epilepsija vai krampji, pirms skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Skatoties 3D video, aizvēciet apkārtējos trauslos vai objektus, kas var radīt traumas.
 - Ja jūs 3D videoklipu kļūdaini uzskatāt par istu vai pārsteigtī izdarāt kustības ar ķermeni, jūs vai tuvumā esošie radnieki var gūt traumas vai tikt bojāti tuvumā esošie objekti.

Piesardzības pasākumi izstrādājuma tīrīšanai





- Tīrīšanas laikā nesmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma.
 - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot izstrādājumu, vispirms izvelciet strāvas vadu un izstrādājuma virsmu viegli noslaukiet ar sausu drānu. Izstrādājuma tīrīšanas laikā neizmantojiet ķīmiskos vai mazgāšanas līdzekļus. Tie var bojāt izstrādājuma virsmu vai var noliekties krāsa (benzols, spirts utt.).


Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājums nedarbojas pareizi	<ul style="list-style-type: none">Atvienojiet strāvas kabelus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz.Pēc izstrādājuma atiestatīšanas vēlreiz pievienojiet viedtālruni un Wi-Fi. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 17.) (Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.)
Barošana neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none">Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktlīdzdai?<ul style="list-style-type: none">Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktlīdzdai.
Nav skaņas	<ul style="list-style-type: none">Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo?<ul style="list-style-type: none">Nospiediet tālrunības pults pogu Skaļums   lai palielinātu skaļumu.Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai Bluetooth ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu.Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija?<ul style="list-style-type: none">Ja visas gaismas diodes mirgo oranžā krāsā, skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Nospiediet pogu Izslēgt skaņu  lai ieslēgtu skaņu.Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei?<ul style="list-style-type: none">Nospiediet pogu Funkcija  lai pārbaudītu, vai esat izvēlējis pareizo funkciju.
Zemfrekvences skaļrunis nerada skaņu	<ul style="list-style-type: none">Vai izstrādājums ir pareizi pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim?<ul style="list-style-type: none">Ja gaismas diode uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka tas nav pievienots. Ja savienojums ir izveidots, parādīsies zaļa gaisma. Atkārtoti pievienojiet izstrādājumu bezvadu zemfrekvences skaļrunim. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)
Tālrunības pults nedarbojas pareizi	<ul style="list-style-type: none">Lietojot tālrunības pulti, pāvērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi.Izmantojiet tālrunības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma.Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.
Funkcija 'Automātiskā barošana' nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet savienojumu ar ārējām ierīcēm (piem., TV pierīci, portatīvo ierīci, Bluetooth ierīci).

LG Sound Sync nedarbojas	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync. • Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli. <ul style="list-style-type: none"> - Nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].
Izstrādājuma skaļuma līmenis ir zems	<ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus. <ul style="list-style-type: none"> - Palaidiet lietotni LG Sound Bar, pirmajā ekrānā pieskarieties pogai Iestatījumi  un izvēlnē [Sound Settings] mainiet funkciju [DRC] uz [Izslēgt]. - Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu Iestatījumi, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA]. - Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi'. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT]. - Ja ir ieslēgts izstrādājuma 'Nakts režīms', izslēdziet to, nospiežot pogu Iestatījumi  un Pa kreisi/Pa labi, un pēc tam Uz augšu/Uz leju.
Izstrādājums neatpazīst USB atmiņas ierīci	<ul style="list-style-type: none"> • Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 48.)
Bluetooth ierīci nevar savienot pāri	<ul style="list-style-type: none"> • Nospiediet Bluetooth ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota Bluetooth funkcija. Ja Bluetooth ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz. • Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci. • Bluetooth savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides.

Tīkla savienojuma kļūdas

Problēma	Risinājums
Izstrādājumu nevar savienot ar lietotni LG Sound Bar	<ul style="list-style-type: none">• Savienojums var nebūt vienmērīgs, ja to traucē citas elektriskās ierīces, kas izmanto radioviļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnis un medicīnas aprīkojums. Uztādiet izstrādājumu 1 m attālumā no citas sadzīves tehnikas.• Izslēdziet bezvadu maršrutētāju un ieslēdziet to vēlreiz.• Pārbaudiet, vai viedtālruņa Wi-Fi funkcija ir ieslēgta. Wi-Fi savienojuma statusu varat pārbaudīt viedtālruņa iestatījumos.• Pārbaudiet, vai izstrādājums un viedtālrunis atrodas vienā Wi-Fi tīklā.

Izstrādājums neizveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu

- Vai jūs izslēdzāt bezvadu maršrutētāju un ieslēdzāt to vēlreiz?
 - Izslēdziet izstrādājumu un pēc tam atkal ieslēdziet to.
 - Vai esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju?
 - Jums būs jāpārkonfigurē izstrādājuma tīkla iestatījumi. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 17.)
 - Vai mainījāt bezvadu maršrutētāja iestatījumus?
 - Ja maršrutētāja parole satur dažas speciālās rakstzīmes (piemēram, ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) vai emocijzīmes, skaņas josla var netikt pievienota. Ieteicams iestatīt paroli, izmantojot angļu burtu un ciparu kombināciju.
 - Ir ieteicams iestatīt bezvadu maršrutētāja drošības veidu uz WPA2.
 - Atvienojiet maršrutētāju un pievienojiet to pēc 10 sekundēm. Pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu pēc tīkla atgūšanas.
 - Maršrutētāja bezvadu kanāla maiņa var palīdzēt samazināt bezvadu traucējumus. (Lūk, kā mainīt visbiežāk sastopamo maršrutētāju bezvadu kanālu. Precīzu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas pamācībā.)
- ① Ievadiet viedtālrunī, datora vai MAC IP adresi vai izmantojiet iestatīšanas vedņa kompaktdisku, lai pieteiktos maršrutētāja iestatīšanas lapā. To var izdarīt tikai tad, ja maršrutētājs ir savienots ar tīklu, izmantojot Wi-Fi vai Ethernet kabeli.
 - ② Sameklējiet bezvadu iestatījumu lapu un mainiet sava 2,4 GHz/5 GHz tīkla bezvadu kanālu. Ja kanāls "Auto" ir iespējots, atspējojiet to un iestatiet konkrētu kanālu.
 - Ja maršrutētāja kanāls ir 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
 - Ja maršrutētāja kanāls ir 5 GHz, 48 ch/149 ch
 - ③ Saglabājiet iestatījumus un restartējiet bezvadu maršrutētāju.
 - Atvienojiet barošanas kabeli no maršrutētāja, pagaidiet 5 sekundes un atkārtoti pievienojiet strāvas kabeli. Kad maršrutētājs ir pilnībā ieslēgts, mēģiniet to vēlreiz savienot.
-



Lietotnes kļūdas

Problēma	Risinājums
Lietotne nedarbojas pareizi	<ul style="list-style-type: none">Vai, palaižot lietotni, tiek parādīta kļūda?<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.Pārbaudiet, vai lietotne, kuru vēlaties palaist, atbalsta viedtālruna operētājsistēmu. Varat apmeklēt lietotnes ražotāja vietni, lai apstiprinātu atbalstītās operētājsistēmas.Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā lietotnes versija. Meklējiet lietotni Google Play vai App Store un pārbaudiet, vai blakus tai tiek parādīta poga Atjaunināt. Ja tā nav jaunākā versija, pieskarieties pogai Atjaunināt.Ja kļūda vēl nav novērsta, mēģiniet izveidot savienojumu, izmantojot citu viedtālruni, kurā ir instalēta lietotne LG Sound Bar.

Bezvadu savienojuma problēmas

Problēma	Risinājums
Ir radiotraucējumi	<ul style="list-style-type: none">Uzstādiet izstrādājumu un bezvadu zemfrekvences skaļruni pēc iespējas tuvāk viens otram.Neuzstādiet izstrādājumu uz metāla mēbelēm.Bezvadu sakari var nedarboties pareizi vājās signāla vietās.
Bluetooth savienojums izraisa nepareizu darbību vai rada troksni	<ul style="list-style-type: none">Vai, lietojot Bluetooth, dzirdat troksni vai darbības traucējumus?<ul style="list-style-type: none">Neļaujiet nevienai ķermeņa daļai saskarties ar Bluetooth ierīces vai izstrādājuma uztvērēju.Neuzstādiet Bluetooth ierīci pie sienas vai nomaļā vietā.Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un Bluetooth ierīci.Uzstādiet Bluetooth ierīci izstrādājuma tuvumā.Ja Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no izstrādājuma, Bluetooth var tikt atvienots vai var rasties darbības traucējumi.<ul style="list-style-type: none">Uzstādiet Bluetooth ierīci 1 m attālumā no ierīcēm, kurās tiek izmantota tāda pati frekvence kā izstrādājumam, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, medicīnas iekārtām un mikroviļņu krāsnīm.

Demonstrēšanas režīma izslēgšana

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nedarbojas	<ul style="list-style-type: none">• Vai funkcijas paliek nemainīgas, pat ja vairākas reizes nospiežat pogu Funkcija ?• Vai atkārtoti redzat tikai baltas, sarkanas un zaļas gaismas diodes?<ul style="list-style-type: none">- Izstrādājumā var būt aktivizēts demonstrācijas režīms. Atvienojiet izstrādājuma strāvas kabeli un pievienojiet to atpakaļ.- Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, nospiediet un apmēram 5 sekundes turiet nospiestu skaņas joslas pogu Funkcija . Ja izstrādājums darbojas normāli, tas nozīmē, ka demonstrācijas režīms ir izslēgts.

Pielikums

Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve: 2,0 W
Maiņstrāvas adapters	<ul style="list-style-type: none">Modelis: MS-Z2610R230-065E0-PRažotājs: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.Ievade: 100 - 240 V ~ 50/60 HzIzvade: 23 V $\overline{\text{---}}$ 2,61 A
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 975,0 mm x 63,0 mm x 125,0 mm (ieskaitot pamatni)
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 80 % RH
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Digital, Doby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Ieeja/izeja	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiskā audio savienojuma spaile) × 1
HDMI™ IN	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1 4K izšķirtspēja tiek atbalstīta 4K avotiem, kas izmantoti ar HDCP 2.3.

Pastiprinātājs (RMS izeja)	
Kopā	400 W RMS
Priekšpuse	30 W RMS×2 (pretestība: 6 Ω , THD 10 %)
Centrālais	30 W RMS (pretestība: 6 Ω , THD 10 %)
Augšpuse (Virs galvas)	30 W RMS×2 (pretestība: 6 Ω , THD 10 %)
Augšējais centrs (Virs galvas)	30 W RMS (pretestība: 6 Ω , THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	220 W RMS (pretestība: 3 Ω , THD 10 %)

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	
Jaudas prasība	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	220 W RMS
Maks. jauda	440 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 221,0 mm x 390,0 mm x 313,0 mm

Sistēma	
Bezvadu LAN (interneta antena)	Saderīga ar 802.11a/b/g/n Wi-Fi tīklu

Aizmugurējie skaļruņi un bezvadu uztvērējs (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (tiek pārdots atsevišķi)


Bezvadu uztvērējs	
Jaudas prasība	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno etiķeti uz bezvadu uztvērēja.
Aizmugurējā jauda	70 W RMS x 2 (3 Ω ar 1 kHz, THD 10 %)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Aizmugurējie skaļruņi	
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	70 W RMS
Maks. jauda	140 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

| Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

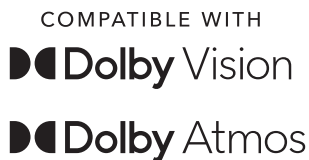

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2021 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth** SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.





Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Ins. Licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, DTS: X un DTS: X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2022 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



Ražots saskaņā ar IMAX Corporation licenci. IMAX® ir IMAX Corporation reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Ins. licenci (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japānā/Taivānā) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS un DTS logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2022 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



LG Wi-Fi skaņas josla ietver MQA tehnoloģiju, kas ļauj atskaņot MQA audio failus un straumes, nodrošinot oriģinālā galvenā ieraksta skaņu. MQA un Sound Wave Device ir reģistrētas MQA Limited © 2016 preču zīmes "MQA" vai "MQA Studio" norāda, ka produkts dekodē un atskaņo MQA straumi vai failu, un apzīmē izcelsmi, lai nodrošinātu, ka skaņa ir identiska avota materiāla skaņai. "MQA Studio" norāda, ka tiek atskaņots MQA Studio fails, kuru studijā ir apstiprinājis mākslinieks/producents, vai arī to ir apstiprinājis autortiesību īpašnieks.

| Kas jums jāzina par tīkla pakalpojumiem

Visu informāciju, datus, dokumentus, saraksti, lejupielādes, failus, tekstus, attēlus, fotoattēlus, grafiku, videoklipus, tīmekļa apraides, publikācijas, rīkus, resursus, programmatūru, kodu, programmas, sīklietotnes, loģiskus, lietotnes, izstrādājumus un jebkuru citu saturu ("Saturš"), kā arī pakalpojumus un piedāvājumus ("Pakalpojumi"), ko sniedz trešā puse, nodrošina tikai to pakalpojumu sniedzēji, kas tos ir izstrādājuši.

Jebkura vai visa šī Satura un Pakalpojumu aizturēšana, noņemšana vai apturēšana nav ierobežota, un pakalpojumu sniedzēju pieeja un piekļuve Saturam un Pakalpojumiem, ko pakalpojumu sniedzēji nodrošina ar LG Electronics izstrādājumiem, var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja jums ir kādas prasības vai jautājumi par saturu un pakalpojumiem, varat atrast visjaunāko informāciju pakalpojumu sniedzēja vietnē. LG Electronics nav atbildīgs par patērētāju pakalpojumiem, kas saistīti ar saturu un pakalpojumiem, un neuzņemas nekādas saistības. Vīsi jautājumi vai prasības, kas saistītas ar saturu un pakalpojumiem, jāaizpilda tieši attiecīgajam saturu un pakalpojumu sniedzējam.

Ir skaidrs, ka LG Electronics nav atbildīgs par jebkuru Saturu vai Pakalpojumiem, kā arī par katra Satura vai Pakalpojuma izmaiņām, noņemšanu vai apturēšanu un neapstiprina vai negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu izmantošanu vai piekļuves tiem.

| Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autoritēsībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtišanas.

| Darbība ar izstrādājumu

Piegādājot Izstrādājumu

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

Izstrādājuma tīrīšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

