




Electrolux



electrolux.com/register



ENV9MC18S

LV Lietošanas instrukcija | **Ledusskapis ar saldētavu**

2

LT Naudojimo instrukcija | **Šaldytuvas-šaldiklis**

32



Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.




saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:
www.electrolux.com/support

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	4
3. UZSTĀDĪŠANA.....	6
4. VADĪBAS PANELIS.....	9
5. IKDIENAS LIETOŠANA.....	15
6. PADOMI UN IETEIKUMI.....	21
7. APKOPE UN TĪRŠANA.....	24
8. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA.....	26
9. TROKŠNI.....	30
10. TEHNISKIE DATI.....	30
11. INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM.....	30
12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	31

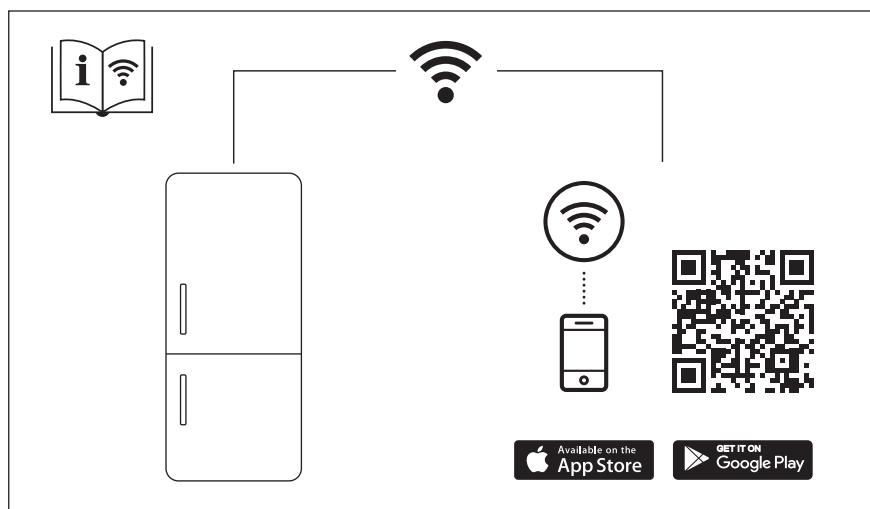

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērni vecumā no 3–8 gadiem un personas ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti var ievietot priekšmetus ierīcē un izņemt tos, ja viņi ir atbilstoši apmācīti. Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nesasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci un mobilajām ierīcēm, kurās ir attiecīgā lietotne.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta tikai pārtikas un dzērienu glabāšanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuriņos, pansiju viesu numuriņos, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas, ievērojiet šādus norādījumus:

- neatstājiet durvis atvērtas ilgstoši;
- regulāri tīriet virsmas, kas var saskarties ar pārtiku un pieejamām noplūdes sistēmām;
- glabājiet jēlu galu un zivis piemērotās tvertnēs ledusskapī, lai tās nesaskartos ar vai neuzpilētu uz citiem produktiem.
- UZMANĪBU: Rūpējieties, lai neaizsērētu ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres.
- UZMANĪBU: Nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
- UZMANĪBU: Nebojājiet dzesētāja kontūru.
- UZMANĪBU: Nelietojiet elektroierīces ēdiena uzglabāšanai paredzētajos ierīces nodalījumos, ja vien to izmantošanu neiesaka ražotājs.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens smidzinātāju un tvaika tīrītāju.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūklus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja ledusskapis ilgstoši paliek tukšs, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet valā durvis, lai ierīcē neveidotatos pelējums.
- Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosolus ar uzliesmojošu propelēntu.
- Ja strāvas padeves vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai kvalificētam speciālistam, lai izvairītos no nelaimes gadījuma.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai sertificēti speciālisti.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

- Nelietojiet ierīci, pirms ievietojat to iebūvētā struktūrā drošības izturēšanās dēļ.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdos un slēgtus apavus.

- Raugieties, lai ap ierīci var brīvi cirkulēt gaiss.
- Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās virziena maiņas nogaidiet vismaz 4 stundas, līdz pieslēdzat ierīci elektrotīklam. Tas ļauj eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
- Pirms jebkāda darba veikšanas ar ierīci (piemēram, durvju vēršanās virziena maiņas) atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Neuzstādiet ierīci radiatoru vai plīts, cepeškrāsns, plīts vai plīts virsmas tūvumā, ja vein uzstādīšanas norādēs nav noteikts savādāk.
- Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur tā ir pakļauta tiešai saules gaismai.
- Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un pārāk aukstās vietās.
- Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz priekšējās malas, lai izvairītos no grīdas saskrāpēšanas.
- Ierīces komplektācijā ir iekļauts mitruma uzsūcēja maisiņš. Tā nav rotālieta. Tas nav ēdams. Izmetiet to nekavējoties.

2.2 Elektrotīkla savienojums



BRĪDINĀJUMS!
Ugunsgrēka un elektrošoka risks!



Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka vads nav aizķēries vai bojāts.



BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojet vairāku kontaktsraudņu adapterus un pagarinātājus.

- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka netiek bojātas elektrotehniskās sastāvdalas (piem., elektrotīkla kontaktsraudnis, elektroapgādes kabelis, kompresors). Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai elektriķi, lai aizstātu elektrotehniskos komponentus.

- Elektroapgādes kabelim jāatrodas zemāk par elektrotīkla kontaktligzdu.
- Pieslēdziet kontaktsraudni kontaktligzdaī tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktsraudnim var brīvi piekļūt.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktsraudņu.

2.3 Lietošana



BRĪDINĀJUMS!

Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks.



Ierīce satur uzliesmojošu gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur izobutānu.

- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Iebūvētā produkta izmantošana atsevišķi stāvošas ierīces veidā ir stingri aizliegta.
- Neievietojiet ierīcē elektropreces (piem., saldējuma gatavotājus), izņemot gadījumus, kad ražotājs ir atlāvis to darīt.
- Dzesētāja kontūra bojājuma gadījumā rūpējieties, lai ierīces atrašanās telpā nebūtu liesmu un aizdegšanās avotu. Vēdiniet telpu.
- Nepieļaujiet uzkarstošu priekšmetu, piemēram, plastmasas detaļu saskarsmi ar ierīci.
- Nenovietojiet gāzētus dzērienus saldētavas nodalījumā. Tas izraisīs spiedienu dzēriena tvertnē.
- Neievietojiet ierīcē uzliesmojošas gāzes un šķidrumus ierīcē.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tūvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcīnātus priekšmetus.
- Nepieskarieties kompresoram un kondensatoram. Tie ir karsti.
- Neizpaudiet savu Wi-Fi paroli citām personām.
- Neiznemiet saldētavā ievietotus produktus un nepieskarieties tiem, ja jūsu rokas ir slapjas vai mitras.

- Nesaldējiet atkārtoti pārtiku, kas jau ir bijusi atsaldēta.
- Ievērojet uz saldētās pārtikas iepakojuma sniegtos uzglabāšanas norādījumus.
- Pirms ievietošanas saldētavā ietiniet pārtiku jebkādā materiālā, kas paredzēts saskarei ar pārtiku.
- Nepielaujiet ēdienu saskari ar ierīces nodalījumu iekšējām sienām.

2.4 Iekšējais apgaismojums

BRĪDINĀJUMS!

Elektrošoka risks.

- Šis izstrādājums satur vienu vai vairākus gaismas avotus, kuru energoefektivitātes klase ir F.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājsaimniecības ierīces vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.5 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un ierīces bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektroīkla.
- Šīs ierīces dzsētājagregātā ir oglūdeņradis. Dzesētājagregāta atkātotas uzpildes darbus var veikt tikai kvalificētas personas.
- Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja izplūdes sistēma nosprostota, atkausētais ūdens sakrāsies ierīces apakšējā daļā.

3. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadalas "Drošība".

2.6 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, nemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz septiņus gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: termostati, temperatūras sensori, iespiestas shēmas, gaismas avoti, durvju rokturi, durvju enģes, paplātes un grozi. Durvju blīves ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas. Pieejamības laiks jūsu valstī var būt ilgāks. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, nemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.

2.7 Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
- Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
- Šīs ierīces dzesētāja shēma un izolācijas materiāli nekaitē ozona slānim.
- Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no ierīces.
- Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu, kas atrodas blakus siltummainim.



BRĪDINĀJUMS!



Skatiet uzstādīšanas norādījumus, lai uzstādītu savu ierīci.



BRĪDINĀJUMS!

Nofiksējiet ierīci saskaņā ar uzstādīšanas norādījumos teikti, lai ierīce nebūtu nestabila.

3.1 Dimensijas

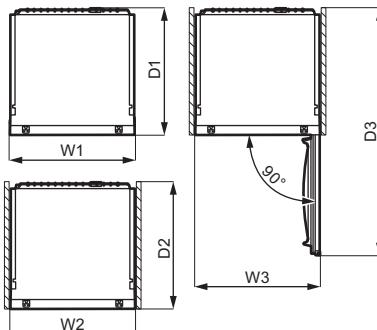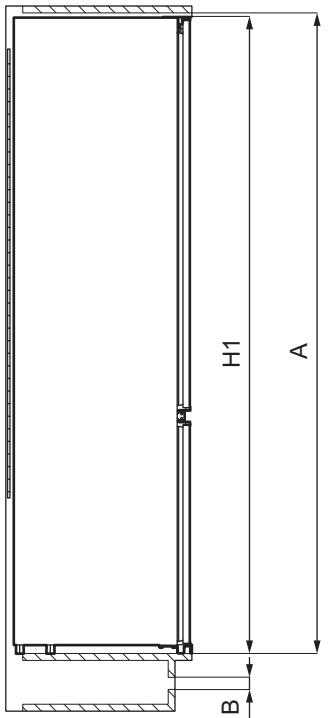

Kopējie izmēri¹

H1	mm	1772
W1	mm	546
D1	mm	549

¹ ierīces augstums, platums un dzilums, bez roktura

Lietošanai nepieciešamā platība²

H2 (A+B)	mm	1816
----------	----	------

Lietošanai nepieciešamā platība²

W2	mm	546
D2	mm	551
A	mm	1780
B	mm	36

² ierīces augstums, platums un dzilums, ieskaitot rokturi un dzesējošā gaisa brīvai cirkulācijai nepieciešamo telpu

Kopējā lietošanai nepieciešamā platība³

H3 (A+B)	mm	1816
W3	mm	546
D3	mm	1068

³ ierīces augstums, platums un dziļums, ieskaitot rokturi un dzesējošā gaisa brīvai cirkulācijai nepieciešamo platību, kā arī platību, kas nepieciešama, lai atvērtu durvis minimālā leņķī un izņemtu visus iekšējos piederumus

3.2 Novietojums

Lai ierīce darbos pēc iespējas labāk, to nedrīkst uzstādīt tiešu saules staru ietekmē. Neuzstādīt ierīci radiatoru vai plīts, cepeškrāsns, plīts vai plīts virsmas tuvumā, ja vein uzstādīšanas norādēs nav noteikts savādāk.

Rūpējieties, lai ap ierīces aizmuguri brīvi cirkulētu gaisi.

Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdinātā vietā.

Ierīci paredzēts lietot telpā, kurā gaisa temperatūra ir no 10°C līdz 43°C.



pareizu ierīces darbību var garantēt, izmantojot to tikai noteiktajā temperatūras diapazonā.



Šaubu gadījumā par to, kur uzstādīt ierīci, lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, klientu apkalpošanas dienestu vai tuvāko pilnvaroto servisa centru.



Jābūt nodrošinātai iespējai atvienot ierīci no elektrotīkla. Tādēļ pēc ierīces uzstādīšanas jābūt iespējai pieklūt kontaktilgza.

3.3 Elektrotīkla savienojums


- Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē minētie sprieguma un frekvences

parametri atbilst mājas elektrotīkla parametriem.

- Ierīce ir jāsazemē. Šim nolūkam komplektā ir iekļauts elektīrības padoves vada kontaktspraudnis. Ja mājas elektroapgādes kontaktilgza nav sazemēta, savienojet ierīci ar atsevišķu zemējumu, kas atbilst pašlaik spēkā esošajiem noteikumiem, konsultējoties ar kvalificētu elektriķi.
- Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja netiek ievēroti iepriekš minētie drošības piesardzības pasākumi.

3.4 Prasības ventilācijai

Ierīces aizmugurē jābūt pietiekamai gaisa plūsmai.

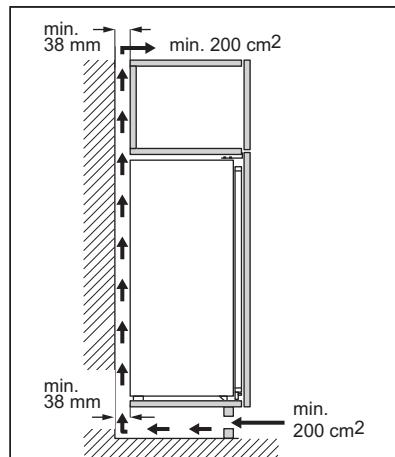

UZMANĪBU!
Uzstādīšanai skatiet montāžas norādījumus.


3.5 Durvju vēršanās virziena maiņa

Lūdzu skatiet atsevišķā dokumentā norādījumus ierīces uzstādīšanai un durvju vēršanās virziena maiņai.



Durvju vēršanās virziena maiņas laikā visu laiku, lietojot izturīgu materiālu, sargājiet grīdu no saskrāpēšanas.

4. VADĪBAS PANELIS

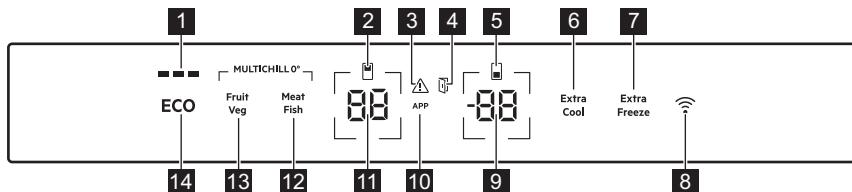

- 1 Indikators ECOMETER
- 2 Ledusskapja nodalījuma indikators
- 3 Brīdinājuma indikators
- 4 Atvērtu durvju brīdinājuma indikators
- 5 Saldētavas nodalījuma indikators
- 6 Extra Cool poga/indikators
- 7 Extra Freeze poga/indikators
- 8 Savienojamības poga/indikators
- 9 Saldētavas temperatūras poga/indikators
- 10 Indikators APP
- 11 Ledusskapja temperatūras poga/indikators
- 12 Meat & Fish poga/indikators
- 13 Fruit & Veg poga/indikators
- 14 Poga ECO

4.1 Ieslēgšana

Pievienojet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.

Lai iestatītu citu temperatūru, skatiet sadaļu "Temperatūras regulēšana".

Ja displejā tiek rādīts , skatiet sadaļu "Traucējummeklēšana".

4.2 Izslēgšana

1. Vienlaikus nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu ledusskapja temperatūras pogu un saldētavas pogu.
Displejā sāk mirgot .
2. Pēc ierīces izslēgšanas displejs parāda .
3. Atvienojet kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.

4.3 Temperatūras regulēšana

Temperatūra saldētavā var būt no -15 °C līdz -24 °C, savukārt ledusskapī temperatūra var būt no 2 °C līdz 8 °C.

Lai iestatītu ierīces temperatūru, nospiediet temperatūras pogas.

Ieteicamā iestatīšanas temperatūra ir turpmākā:

- ledusskapī +4 °C;
- saldētavā -18 °C.

Varat iestatīt ieteicamo temperatūru manuāli, izmantojot temperatūras pogas vai ieslēdzot ECO funkciju. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu "ECO funkcija"

Temperatūras indikatori rāda iestatīto noklusējuma temperatūru.



Iestatītā temperatūra tiks sasniegta 24 stundu laikā.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma ierīce atsāk darbību iestatītajā temperatūrā.

4.4 Ledusskapja izslēgšana

Ir iespējams izslēgt tikai ledusskapja nodalījumu, atstājot saldētavas nodalījumu ieslēgtu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu ledusskapja temperatūras pogu 5 sekundes.

Displejā sāk mirgot .

2. Kad ledusskapja nodalījums ir izslēgts, displejs parāda .

4.5 Ledusskapja ieslēgšana

Ledusskapja ieslēgšana:

1. Nospiediet un turiet nospiestu ledusskapja temperatūras pogu 5 sekundes.

Displejā sāk mirgot .

2. Ledusskapja nodalījums ir ieslēgts, un ir atjaunota iepriekš iestatītā temperatūra.



Lai regulētu temperatūru, skatiet nodalā "Temperatūras regulēšana" sniegtās norādes.

4.6 Saldētavas izslēgšana

Ir iespējams izslēgt tikai saldētavas nodalījumu, atstājot ledusskapi ieslēgtu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu saldētavas temperatūras pogu 5 sekundes.

Displejā sāk mirgot .

2. Kad saldētavas nodalījums ir izslēgts, displejs parāda .

4.7 Saldētavas ieslēgšana

Lai ieslēgtu saldētavas nodalījumu.

1. Nospiediet un turiet nospiestu saldētavas temperatūras pogu 5 sekundes.

Displejā sāk mirgot .

2. Saldētavas nodalījums tiek ieslēgts, un tiek atjaunota iepriekš iestatītā temperatūra.



Lai regulētu temperatūru, skatiet nodalā "Temperatūras regulēšana" sniegtās norādes.

4.8 MultiSwitch

Funkcija MultiSwitch sniedz jums iespēju pārveidot saldētavas nodalījumu par ledusskapi un tādējādi paplašināt ierīces ietilpību.



Pirms funkcijas MultiSwitch ieslēgšanas no saldētavas nodalījuma izņemiet sasaldēto pārtiku, lai novērstu nejausu atkausēšanu.

Lai pārveidotu saldētavas nodalījumu par ledusskapi.

1. Pieskarieties taustījam saldētavas temperatūras pogai atkārtoti, līdz ekrānā redzams .

Sāk mirgot .

2. Nospiediet  nākamo 7 sekunžu laikā. Ja nenospiedisiet pogu šajā laikā, saldētavas nodalījums netiks pārveidots par ledusskapi.

3. Saldētavas temperatūras indikators attēlo nodalījuma MultiSwitch temperatūru (4 °C).



Nodalījums MultiSwitch sasniedz iestatīto temperatūru pēc 24 st. Uzgaidiet, līdz nodalījums MultiSwitch ir sasniedzis iestatīto temperatūru, pirms uzsākat to izmantot.

Kad ir ieslēgta funkcija MultiSwitch,

- iespēja Brīdinājums par paaugstinātu temperatūru ir atspējota
- un nav iespējams aktivizēt funkciju Extra Freeze.

Funkcija MultiSwitch tiek izslēgta, kad iekārta tiek izslēgta.

Funkcija MultiSwitch atsāk darboties tad, kad tiek atjaunota strāvas padeve pēc pārtraukuma.

Kad izslēdzat izmaiņto nodalījumu, funkcija MultiSwitch kļūst neaktīva.



Pirms MultiSwitch funkcijas izslēgšanas, izņemiet pārtiku no nodalījuma MultiSwitch, lai novērstu svaigās pārtikas sasaldēšanu.

Lai pārveidotu nodalījumu MultiSwitch atpakaļ par saldētavu:

1. nospiediet saldētavas temperatūras pogu. Sāk mirgot .

2. Nospiediet  nākamo 7 sekunžu laikā. Ja nenospiedisiet pogu šajā laikā, nodalījums MultiSwitch netiks pārveidots atpakaļ par ledusskapi.

3. Saldētavas temperatūras indikators attēlo saldētavas nodalījuma temperatūru.



Nodalījums MultiSwitch sasniedz iestatīto temperatūru pēc 24 st. Uzgaidiet, līdz nodalījums MultiSwitch ir sasniedzis iestatīto temperatūru, pirms uzsākat to izmantot.

Brīdinājums par paaugstinātu temperatūru atkal sāk darboties vienu stundu pēc funkcijas MultiSwitch izslēšanas.

4.9 ECO funkcija

Funkcija ECO iestata optimālu temperatūru, lai nodrošinātu pārtikas saglabāšanu, vienlaikus samazinot elektroenerģijas patēriņu.

1. Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu ECO.

Ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz +4 °C un saldētavas temperatūra ir iestatīta uz –18 °C.

2. Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtoti nospiediet pogu ECO vai atlasiet citu iestatīto temperatūru (skatiet sadaļu "Temperatūras regulēšana").

Pēc funkcijas ECO izslēgšanas ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz +2 °C un saldētavas temperatūra ir iestatīta uz –20 °C.



Aktivizējot ECO, deaktivizējas funkcijas Extra Cool un Extra Freeze.



Indikators ECOMETER parāda ierīces pašreizējo elektroenerģijas patēriņu. Trīs pilnībā iedegti stabīni norāda uz energoefektīvāko iestatījumu.

4.10 Funkcija Extra Cool

Funkcija Extra Cool sniedz iespēju ātri atdzesēt lielus siltas pārtikas daudzumus, piemēram, pēc iepirkšanās, nesasildot ledusskapja nodalījumā jau uzglabāto pārtiku.

Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu Extra Cool.

Izgaismojas indikators Extra Cool. Kad Extra Cool funkcija ir ieslēgta, ventilators var darboties automātiski.

Šī funkcija automātiski izslēdzas pēc aptuveni 6 stundām. Kad šī funkcija beidz darboties, izdziest indikators Extra Cool.

Nospiediet pogu Extra Cool, lai izslēgtu funkciju Extra Cool, pirms tā beidz darboties automātiski.



Lai iestatītu citu ledusskapja temperatūru, izslēdziet funkciju Extra Cool un skatiet nodaļu "Temperatūras regulēšana" sniegtās norādes.

4.11 MultiChill 0° atvilktnes iestatījums

Meat & Fish un Fruit & Veg ir rūpīcas iestatījumi, kas optimizēti svāigu produktu ilgākai glabāšanai.

Meat & Fish

Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties .

Atvilktnē MultiChill 0° nodrošina optimālu temperatūru gaļas un zivju saglabāšanai.

Ja ledusskapja temperatūra iestatīta uz 7 °C vai 8 °C ar aktivizētu funkciju Meat & Fish, tad ledusskapja temperatūra automātiski mainās uz 6 °C.

Fruit & Veg

Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties .

Atvilktnē MultiChill 0° nodrošina optimālu temperatūru iefasētu augļu un dārzeņu glabāšanai.

Atsevišķa līmeņa atlase

Atvilktnē MultiChill 0° varat iestatīt dažādus temperatūras līmeņus.

1. Lai piekļūtu Atsevišķa līmeņa atlasei, nospiediet un vienlaicīgi turiet nospiestas un 3 sekundes. Ledusskapja temperatūras indikators rāda . Indikators Saldētavas temperatūra rāda pašreiz iestatīto temperatūras līmeni.
2. Lai mainītu temperatūras līmeni no 1 līdz 5, pieskarieties pogai Saldētavas temperatūra. 1. līmenis ir visauks tākais, kamēr 5. līmenis ir vissiltākais.

3. Lai izietu no Atsevišķā līmeņa atlases, nospiediet un vienlaicīgi turiet nospiestas ^{Fruit}_{Veg} un ^{Meat}_{Fish} 3 sekundes. Ja nenospiežat nevienu pogu 5 sekunžu laikā, iestatījums automātiski izslēdzas.



Pēc iziešanas no Atsevišķā līmeņa atlasišanas iestatījuma, varat atjaunot noklusējuma temperatūras līmeni, nospiežot ^{Meat}_{Fish} vai ^{Fruit}_{Veg}.

4.12 Funkcija Extra Freeze

Funkciju Extra Freeze izmanto pārtikas produktu iepriekšējai sasaldēšanai un ātrai sasaldēšanai saldētavas nodalījumā. Šī funkcija paātrina svaigas pārtikas sasaldēšanu, un vienlaikus aizsargā no nevēlamas sasilšanas uzglabāšanai saldētavā iepriekš ievietotus pārtikas produktus.



Lai sasaldētu svaigus pārtikas produktus, aktivizējiet sasaldēšanas funkciju Extra Freeze vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai paredzēto produktu ievietošanas saldētavā.

Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet pogu Extra Freeze.

Izgaismosies Extra Freeze indikators. Funkcija Extra Freeze automātiski izslēdzas pēc ne vairāk kā 52 stundām.

Nospiediet pogu Extra Freeze, lai izslēgtu funkciju Extra Freeze, pirms tā beidz darboties automātiski.

4.13 Brīdinājums par paaugstinātu temperatūru

Ja saldētavas nodalījumā palielinās temperatūra (piem., iepriekš notikuša strāvas padeves pārtraukuma dēļ), mirgo brīdinājuma indikators un saldētavas temperatūras indikators mirgojošā veidā parādās H° , un skan skanas signāls.

Lai atslēgtu trausmes signālu, nospiediet jebkuru pogu.

Izslēdzas brīdinājuma indikators un skanas signāls. Saldētavas temperatūras indikators parāda H° 5 sekundes, pirms tas atkal sāk parādīt saldētavas temperatūru.



Brīdinājuma indikators aktivizējas atkārtoti vienu stundu pēc izslēgšanas līdz brīdim, kad tiek atjaunoti standarta apstākli.

Ja neviene poga netiek piespiesta, signāls automātiski izslēgsies pēc aptuveni stundas, lai netraucētu nevienam.

4.14 Brīdinājums, ka durvis atvērtas

Ja ledusskapja durvis ir atvērtas aptuveni 5 minūtes vai saldētavas durvis ir atvērtas aptuveni 80 sekundes, atskan skanas signāls un iedegas brīdinājuma indikators. Var sākt mirgot arī ledusskapja iekšējais apgaismojums.

Skanas signāls izslēdzas, kad tiek aizvērtas durvis. Nospiediet jebkuru pogu, lai izslēgtu skanas signālu.



Ja neviene poga netiek piespiesta, signāls automātiski izslēgsies pēc aptuveni stundas, lai netraucētu nevienam.

4.15 Indikators APP

Ja displejā parādās **APP**, attiecīgajā lietotnē ir aktivizēta funkcija.



Lai pārvaldītu funkcijas, skatiet mobilu lietotni.

Ja nespējat pieklūt mobilās lietotnes funkcijām, nospiediet un turiet nospiestu pogu Savienojamība 3 sekundes, lai atspējotu savienojumu Wi-Fi. Tas aptur lietotnē aktivizētās funkcijas.



Skatiet sadaļu "Ierīces bezvadu savienojuma atiestatīšana", lai atjaunotu savienojumu Wi-Fi.

4.16 Wi-Fi savienojamības iestatīšana

Šī funkcija sniedz iespēju pieslēgt ierīci Wi-Fi tīklam un izveidot savienojumu ar jūsu mobilu ierīci. Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.

Lai pievienotu nepieciešamo ierīci, veiciet turpmāk norādītās darbības:

- Bezvadu tīkls ar interneta savienojumu,
- Bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Frekvence/protokols	Wi-Fi 2.4GHz / 802.11 bgn
Jauda	Wi-Fi 2.4GHz:<20dBm
Šifrēšana	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal

Mobilās lietotnes uzstādišana

Veiciet turpmāk norādītās darbības, lai savienotu iekārtu ar Wi-Fi:

1. Nodrošiniet, ka iekārtā ir pievienota barošanas kontaktligzdai un ir ieslēgta.
2. Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar mājas bezvadu tīklu, kuram vēlaties pievienot savu iekārtu.
3. Lejupielādējiet attiecīgo lietotni savā mobilajā ierīcē no Google Play (Android) vai App Store (iOS) un instalējiet lietotni savā mobilajā ierīcē.
4. Atveriet lietotni un reģistrējieties, lai izveidotu kontu.

Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana

Lai pabeigtu pievienošanas procesu, izpildiet lietotnē sniegtās norādes:

1. Iekārtā turiet nospiestu pogu Savienojamība 3 sekundes līdz dzirdat pīkstieni. Tas aktivizē Wi-Fi sistēmu.
2. Displejā uz pēc dažām sekundēm parādās , un lēni sāk mirgot indikators Savienojamība.
3. Lai pabeigtu pievienošanas procesu, izpildiet turpmākās lietotnē sniegtās norādes.
4. Kamēr process turpinās, displejā uz laiku var tikt rādīts .

Pēc veiksmīgas savienojuma izveides indikators Savienojamība pārtrauc mirgot un ir pastāvīgi iedegts. Displejs rāda iestatīto temperatūru.

Ierīces bezvadu savienojuma atspējošana

Varat uz laiku atspējot Wi-Fi savienojumu, nospiežot un turot nospiestu pogu Savienojamība 3 sekundes. Savienojamības indikators izslēdzas, un ierīce vienreiz nopīkst.

Kad Wi-Fi savienojums ir atspējots, lai automātiski atkal atjaunotu savienojumu, nospiediet un turiet nospiestu pogu Savienojamība 3 sekundes.



Pēc atiestatīšanas savienojamības indikators var būt izslēgts. Uzgaidiet dažas sekundes, līdz tas ieslēdzas.

Ierīces bezvadu savienojuma atiestatīšana

Pirms Wi-Fi konfigurācijas atiestatīšanas pārliecinieties, ka displejā ir redzams indikators Savienojamība. Tas nozīmē, ka funkcija ir ieslēgta. Ja funkcija ir izslēgta, mēģinājums atiestatīt savienojumu izraisīs funkcijas ieslēgšanu.

Varat atiestatīt Wi-Fi savienojumu, nospiežot un turot nospiestu pogu Savienojamība 10 sekundes. Ierīce atskānos pīkstienu, norādot uz veiksmīgu atiestatīšanu.

Lai atjaunotu savienojumu, atkārtojiet visas darbības, kas aprakstītas sadalā "Ierīces bezvadu savienojuma atspējošana".

4.17 Iestatījumu režīms

Iestatījuma režīms sniedz jums iespēju:

- Iespējot vai atspējot ECOMETER indikatoru
- Iespējot vai atspējot pogu skaņu signālus
- Mainīt temperatūras vienības no °C līdz °F
- Iespējot vai atspējot režīmu Rest
- Iespējot vai atspējot režīmu Sabbath
- Atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus

Iestatījumu režīma aktivizēšana

Iestatījumu režīma aktivizēšana:

1. Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes. Kad tiek aktivizēts

- lestatiņumu režīms, displejā mirgo **SE** **EE**.
- Kad ir aktivizēts lestatījumu režīms, displejā redzams **PE** **On**. Lai izslēgtu lestatījumu režīmu, turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes. lestatījumu režīms izslēdzas automātiski, ja vadības panelis netiek lietots 60 sekundes.
- ### Navigācijas režīma aktivizēšana
- Aktivizējet lestatījumu režīmu (skat. sadaļu "lestatījumu režīma aktivizēšana"). Displejā redzams **PE** **On**.
 - Pieskarieties ledusskapja temperatūras pogai, lai mainītu parametru. Pieskarieties saldētavas temperatūras pogai (labajā pusē), lai mainītu parametra vērtību.

Displejs	Noklusējuma parametri
PE On	Indikators ECOMETER
EE On	Pogu skaņas signāli
CF °C	Temperatūras vienības
Sb OF	Režīms Sabbath
rN OF	Režīms Rest
F5 03	Rūpīcas iestatījumi

ECOMETER indikators

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ECOMETER .

- Aktivizējet lestatījumu režīmu (skat. sadaļu "lestatījumu režīma aktivizēšana"). Displejā redzams **PE** **On**.
- Atkārtoti pieskarieties **On**. Indikators rādīs attiecīgi **On** iespējotajam vai **OF** atspējotajam ECOMETER indikatoram.
- Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes, lai izietu no lestatījumu režīma.

Pogu skaņas signāli

lestatiņumu režīmā varat iespējot vai atspējot pogu skaņu signālus. Lai iespējotu vai atspējotu pogas skaņu signālus.

- Aktivizējet lestatījumu režīmu (skat. sadaļu "lestatījumu režīma aktivizēšana"). Displejā redzams **PE** **On**.
- Atkārtoti pieskarieties **PE**, līdz redzat **EE**. Pieskarieties **On**, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu signālus. Indikators mainīsies uz **On** iespējotajiem vai uz **OF** atspējotajiem skaņu signāliem.
- Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes, lai izietu no lestatījumu režīma.

Temperatūras vienības

Izmantojot lestatījumu režīmu, varat mainīt vadības panelī redzamo temperatūras vienību no Celsija uz Fārenheita grādiem. Lai mainītu temperatūras vienību.

- Aktivizējet lestatījumu režīmu (skat. sadaļu "lestatījumu režīma aktivizēšana"). Displejā redzams **PE** **On**.
- Atkārtoti pieskarieties **PE**, līdz redzat **CF** un **OF**. Pieskarieties indikatoram, kas rāda vienību, lai izvēlētos starp **OF** Celsija un **OF** Fārenheita grādiem.
- Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes, lai izietu no lestatījumu režīma.

Rest režīms

Režīms Rest nodrošina pārtikas uzglabāšanu, samazinot elektroenerģijas patēriņu laikā, kad iekārta netiek izmantota ilgu laika periodu.

Lai ieslēgtu režīmu Rest.

- Aktivizējet lestatījumu režīmu (skat. sadaļu "lestatījumu režīma aktivizēšana"). Displejā redzams **PE** **On**.
- Atkārtoti pieskarieties **PE**, līdz redzat **rN** un **OF**. Pieskarieties **OF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu režīmu Rest. Indikators mainās uz **On** iespējotajam vai uz **OF** atspējotajam režīmam Rest.
- Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes, lai izietu no lestatījumu režīma.

Režīms Rest aktivizējas pēc 3 dienām bez mijiedarbības ar ierīci.

Režīms Rest izslēdzas automātiski pēc jebkāda veida mijiedarbības ar ierīci.

Režīms Rest turpina darboties, kad tiek atjaunota strāvās padeve pēc barošanas pārtraukuma.

Sabbath režīms

Režīms Sabbath atspējo dažas ierīces funkcijas saskaņā ar iknedējas Sabatu un citiem reliģiskajiem svētkiem.

Šajā režīmā:

- visas pogas ir bloķetas, izņemot režīma izslēgšanai nepieciešamo pogu kombināciju,
- skaņas signāli ir izslēgti, izņemot skaņas signālu Brīdinājums par paaugstinātu temperatūru.
- displejā nav redzams neviens brīdinājuma indikators, izņemot Brīdinājums par paaugstinātu temperatūru.

Lai ieslēgtu režīmu Sabbath.

1. Aktivizējet lestatījumu režīmu (skat. sadaļu "lestatījumu režīma aktivizēšana").
Displejā redzams **PE On**.
2. Atkārtoti pieskarieties **PE**, līdz redzat **5b** un **OF**. Pieskarieties **OF**, lai ieslēgtu vai izslēgtu režīmu Sabbath. Indikators mainās uz **On** iespējotajam vai uz **OF** atspējotajam režīmam Sabbath.

3. Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes, lai izietu no lestatījumu režīma.

Pēc režīma Sabbath ieslēgšanas displejā redzams indikators ECO un **5b**. Pieklīuve visiem pārējiem iestatījumiem ir bloķēta.

Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes, lai izslēgtu režīmu Sabbath.


Rūpnīcas iestatījumi

Šī funkcija atiestata katru iestatījumu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

1. Aktivizējet lestatījumu režīmu (skat. sadaļu "lestatījumu režīma aktivizēšana").
Displejā redzams **PE On**.
2. Atkārtoti pieskarieties **PE** līdz redzat **F5** un **03**. Atkārtoti pieskarieties **03** līdz redzat **07**.
3. **07** pārslēdzas mirgojošā **F5** un tad nepārtrauki degošā **03**, kas norāda, ka rūpnīcas iestatījumi ir atjaunoti.
3. Turiet nospiestu pogu ECO aptuveni 3 sekundes, lai izietu no lestatījumu režīma.

5. IKDIENAS LIETOŠANA

5.1 Durvju plauktu izvietojums

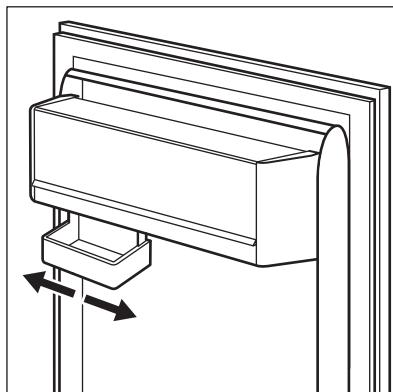

Šis modelis ir aprīkots ar maināma lieluma glabāšanas kasti, kuru ir iespējams pārbīdīt uz sāniem.


5.2 Izņemami plaukti

Ledusskapja iekšējās sienas aprīkotas ar vadotnēm, kas paredzētas plauktu izvietošanai dažādos līmeņos.

Šī ierīce ir aprīkota arī ar divdaļīgu plauktu. Priekšējo plauktu pusi var novietot zem otrās puses, lai efektīvāk izmantotu vietu.

Lai salocītu plauktu:


1. Uzmanīgi izņemiet priekšējo daļu.
2. Iebīdīt to apakšējās vadotnēs un zem otrās plaukta daļas.

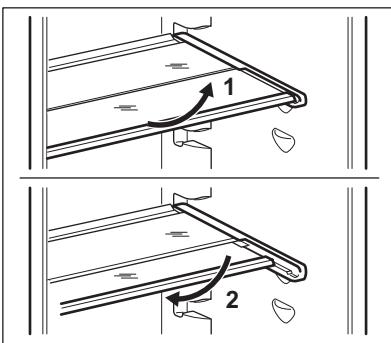

Lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju, neizņemiet virs dārzenē atvilktnes esošo stikla plauktu.

5.3 Atvilktnē MultiChill 0°

Ledusskapja nodalījuma apakšā ir izvelkama atvilktnē.

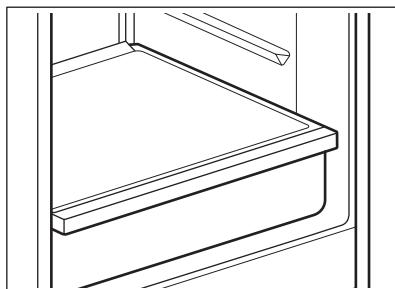

Atvilktnē ir piemērota svaigas pārtikas uzglabāšanai. Varat iestatīt atvilktnē temperatūru, kas ir optimāla uzglabājamā ēdienu veidam.



Lai uzzinātu par temperatūras iestatījumiem, skatiet sadaļu "MultiChill 0° atvilktnes iestatījums".


5.4 MultiChill 0° noņemšana




Pirms atvilktnes izņemšanas no ledusskapja ieteicams iztukšot atvilktni.

Lai izņemtu atvilktni:

1. Izņemiet atvilktni no ledusskapja, līdz galam izvelkot sliedes.
2. Nospiediet sližu vāciņu un paceliet uz augšu atvilktnes priekšu.

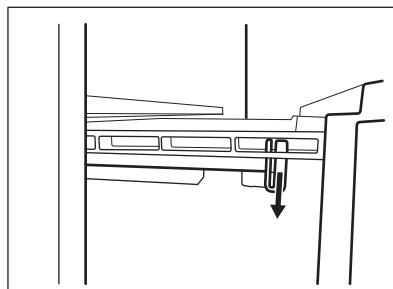


3. Izvelciet atvilktni, vienlaikus ceļot augšup, un atvienojiet to no sliedēm.


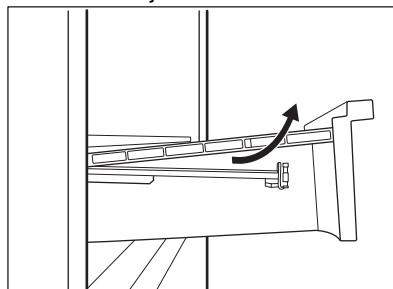


Montēšana.


- Izvelciet sliedes līdz galam.

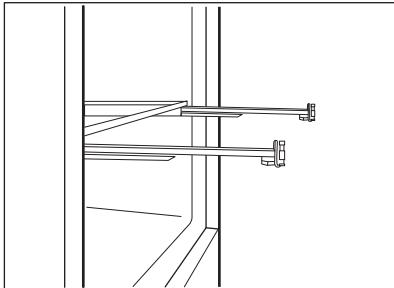

- Uzlieciet atvilktnes aizmugurējo daļu uz sliedēm.

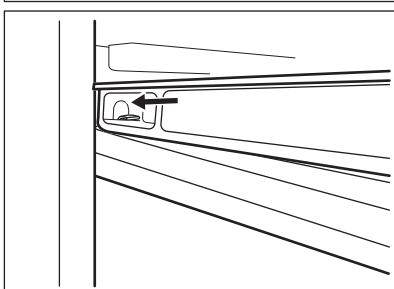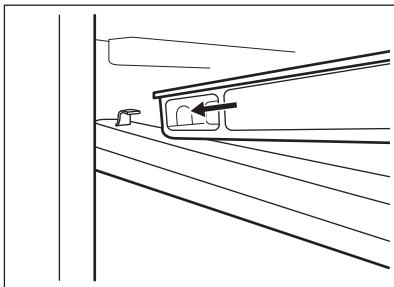

- Turiet atvilktnes priekšpusi paceltā stāvoklī, iebīdot atvilktni.

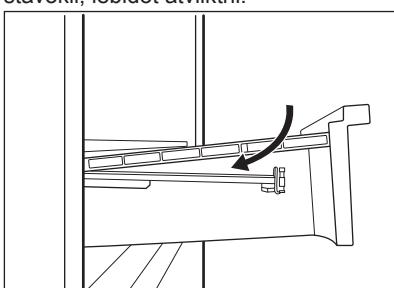


- Piespiediet atvilktnes priekšpusi uz leju.



Atkal izvelciet atvilkti un pārbaudiet, vai tā pareizi novietota uz aizmugurējiem un priekšējiem ākiem.

Lai izņemtu MultiChill 0°C atvilktnes stikla vāku.

- Vienlaikus atbloķējiet sānu skavas abās pusēs.

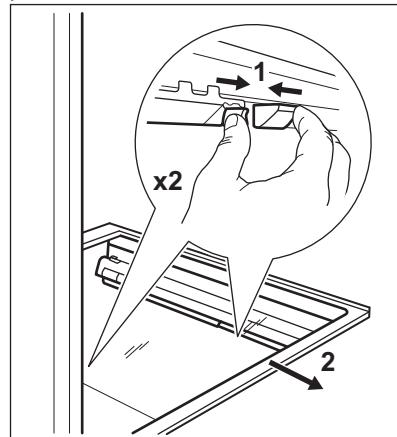

- Pavelciet stikla plauktu virzienā uz sevi.

5.5 Atvilktnes GreenZone

Ledusskapja nodalījuma apakšā ir izvelkama atvilktnē.

GreenZone stikla plaukts ir aprīkots ar ierīci, kura regulē tā hermetizāciju un nodrošina atvilktnē optimālu mitrumu.


5.6 Atvilktnes GreenZone izņemšana




Pirms atvilktnes izņemšanas no ledusskapja ieteicams iztukšot atvilktni.

Lai izņemtu atvilktni:


1. Izņemiet atvilktni no ledusskapja.

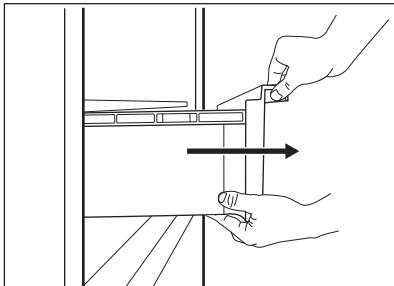

2. Paceliet atvilktnes priekšdaļu.

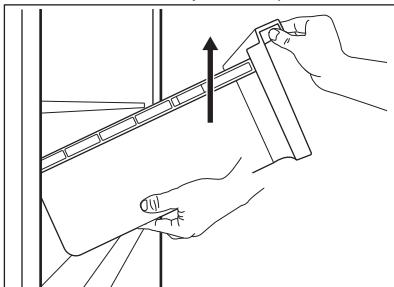


3. Izvelciet atvilktni, vienlaikus ceļot to uz augšu.

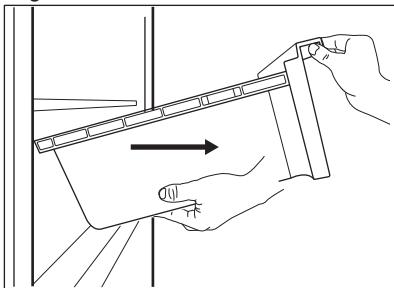


Lai izņemtu GreenZone atvilktnes stikla vāku.

1. Vienlaikus atbloķējiet sānu skavas abās pusēs.

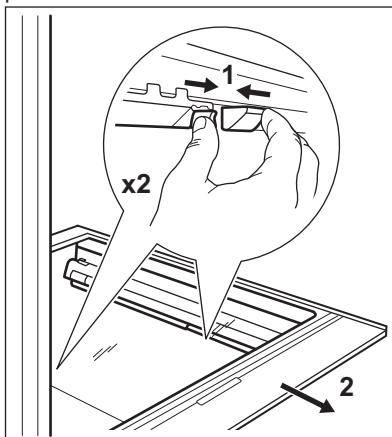

2. Pavelciet stikla plauktu virzienā uz sevi.

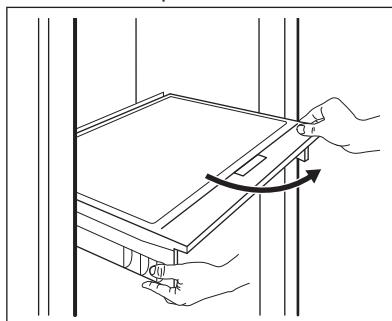


5.7 Mitruma kontrole

GreenZone atvilktnes stikla plaukts ir aprīkots ar ierīci, kura regulē tā hermetizāciju un nodrošina atvilktnē optimālu mitrumu.




Nenovietojiet nekādus pārtikas produktus uz mitruma kontroles ierīces.

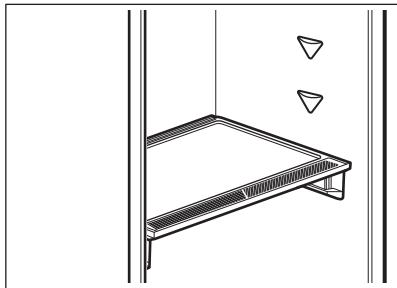


Mitruma regulēšanas ierīces izņemšana:


1. Atveriet atvilktni zem stikla plaukta un izvelciet ārā pārsegū.

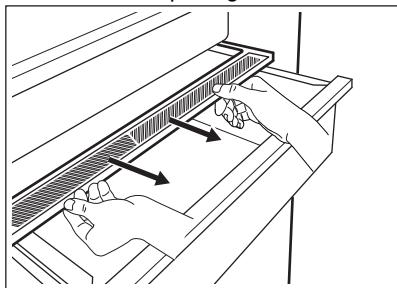


2. Ja nepieciešams nomainīt ierīces balto membrānu, satveriet ierīci tās vidū un atvienojiet membrānu no pārsega, pavelcot pārsegū.

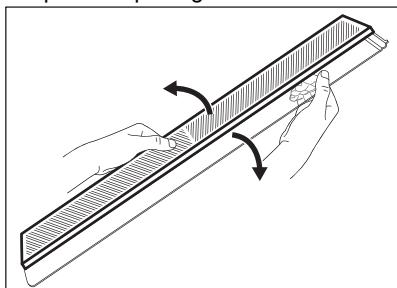

3. Uzstādiet jauno membrānu uz pārvalka, iespiežot membrānas malu pārsegā.

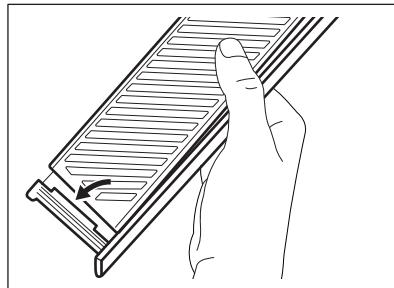

4. Ievietojiet mitruma kontroles elementu atpakaļ ierīcē.

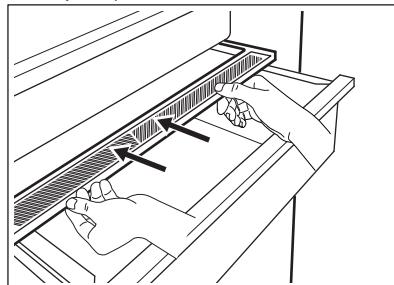


Atkarībā no atvilktnē GreenZone uzglabāto augļu un dārzeņu daudzuma un stāvokļa, tajā var veidoties kondensāts.

Šādā gadījumā noslaukiet kondensātu ar mīkstu drānu.

5.8 MULTIFLOW

Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar ierīci MULTIFLOW, kas nodrošina ātru un efektīvu pārtikas atdzesēšanu un uztur vienmērīāku temperatūru katrā no ledusskapja nodalījuma daļām.



Šī ierīce ieslēdzas automātiski pēc vajadzības.

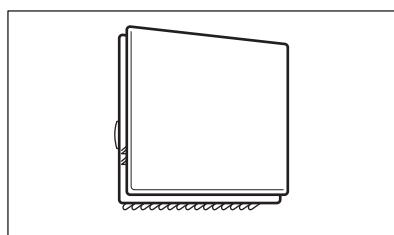

MULTIFLOW darbojas vienīgi tad, kad durvis ir aizvērtas.



Nenosprostojet gaisa ventilācijas atveres, lai nodrošinātu labāku dzesēšanu.

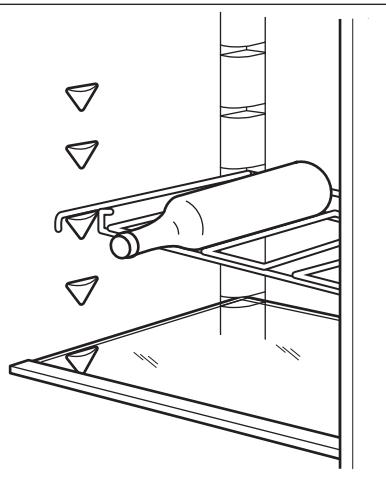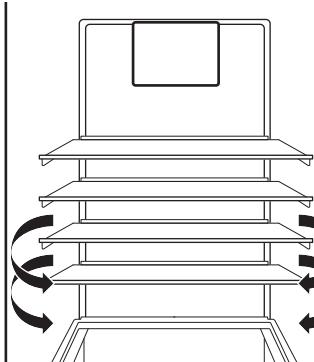

Nenonemiet paneli MULTIFLOW. Ierīces tīrišanai neizmantojet ūdens smidzinātāju vai tvaika tīrītāju. Tīrišanas norādījumus skatiet nodalā "Apkope un tīrišana".

5.9 CleanAir+ filtrs

Ierīcē ir ogles filtrs CleanAir+.

Filtrs attīra gaisu ledusskapja nodalījumā no nevēlamām smakām, uzlabojot glabāšanas kvalitāti.

Piegādes brīdī filtrs ir ievietots polietilēna maisiņā kopā ar citiem piederumiem (detalizēta informācija par uzstādišanu pieejama nodalās "Apkope un tīrišana" sadaļā "CleanAir+ filtra uzstādišana un nomaiņa").

5.10 Pudeļu plauks

Novietojiet pudeles (ar kakliniem vērstiem uz priekšpusi) iepriekš uzstādītajā plauktā.



Novietojiet uz plaukta tikai noslēgtas pudeles.

5.11 Svaigas pārtikas sasaldēšana

Saldētavas nodalījums ir piemērots svaigas pārtikas sasaldēšanai un dziļi saldētas pārtikas ilgstošai uzglabāšanai.

Lai sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet sasaldēšanas funkciju Extra Freeze vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai paredzēto produktu ievietošanas saldētāvā.

Glabājiet svaigu pārtiku vienmērīgi izkārtotā veidā pirmajā nodalījumā vai atvilktnē no augšas.

Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā nepievienojot citu svaigu pārtiku, ir norādīts tehnisko datu plāksnītē (informātīva zīme, kura atrodas ierīces iekšpusē).

Kad sasaldēšanas process ir pabeigts, ierīce pati atjauno iepriekšējos temperatūras iestatījumus (skatiet sadaļu "Funkcija Extra Freeze").

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu "Saldēšanas padomi".

5.12 Saldētas pārtikas glabāšana

Pirma reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc ilgstošas neizmantošanas, pirms ievietojat nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei darboties vismaz 3 stundas, kad funkcija Extra Freeze ir ieslēgta.

Saldētavas atvilktnes sniedz jums iespēju ātri un ērti atrast meklēto pārtikas iesaiņojumu.

Ja nepieciešams uzglabāt lielu pārtikas daudzumu, izņemiet no ierīces visas atvilktnes un novietojiet pārtiku uz plauktiem.

Neuzglabājiet pārtiku vismaz 15 mm attālumā no ierīces durvīm.

⚠️ UZMANĪBU!

Nejaušas atkausēšanas gadījumā, piemēram, elektroenerģijas piegādes pārtraukuma dēļ, ja elektrības piegādes pārtraukuma laiks ir ilgāks par datu plāksnītē norādīto vērtību

„Elektroenerģijas padeves atjaunošanas laiks”, atkausētie produkti ir nekavējoties jāizmanto vai jāpagatavo un pēc tam jāatdzesē un atkārtoti jāsasaldē. Skatiet sadaļu „Brīdinājums par paaugstinātu temperatūru”.

6. PADOMI UN IETEIKUMI

6.1 Padomi elektroenerģijas taupīšanai

- Saldētava. Ierīces iekšējā konfigurācija nodrošina visefektīvāko elektroenerģijas lietojumu.
- Ledusskapis. Visefektīvākais elektroenerģijas lietojums tiek nodrošināts konfigurācijā ar ierīces apakšējā daļā ievietotām atvilktnēm un vienmērīgi izkārtotiem plauktiem. Durvju plauktu pozīcija neietekmē elektroenerģijas patēriņu.
- Neviriniet bieži ierīces durvis un neturiet tās atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
- Saldētava. Jo aukstāka iestatītā temperatūra, jo lielāks elektroenerģijas patēriņš.
- Ledusskapis. Neiestatiet augstu temperatūru, lai ietaupītu enerģiju, ja vien tas nav nepieciešams pašiem produktiem.
- Ja apkārtējās vides temperatūra ir augsta, temperatūras regulators ir iestatīts uz zemu temperatūru un ierīcē ir ievietots maksimāls produktu daudzums, tad kompresors, iespējams, darbosies nepārtrauktā darbības režīmā, veidojot apsarmojumu vai ledu uz iztvaikotāja.

5.13 Atlaidināšana

Dziļi saldētus vai saldētus produktus pirms lietošanas var atlaidināt ledusskapī vai ielikt polietilēna maisiņā un tad aukstā ūdenī.

Tas atkarīgs no pieejamā laika un produkta veida. Nelielus produktus var pagatavot arī saldētā veidā.

5.14 Ledus gabaliņu pagatavošana

Ierīces komplektācijā ir viena vai vairākas ledus gabaliņu pagatavošanai piemērotas paplātes.



Lai izņemtu trauciņus no saldētavas, neizmantojiet metāliskus priekšmetus.

1. Piepildiet šīs paplātes ar ūdeni.
2. Ielieciet paplātes saldētavā.

Šādā gadījumā iestatiet temperatūras regulatoru uz augstāku temperatūru, lai veiktu automātisku atkausēšanu un tādējādi taupītu elektroenerģiju.

- Nodrošiniet labu ventilāciju. Neaizsedziet ventilācijas restes un atveres.
- Pārliecieties, ka ierīcē ievietotie pārtikas produkti ir izvietoti tā, lai gaisss varētu cirkulēt pa attiecīgajām ierīces aizmugurē izvietotajām iekšējām atverēm.

6.2 Saldēšanas padomi

- Aktivizējet funkciju Extra Freeze vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai paredzēto produktu ievietošanas saldētavā.
- Pirms sasaldēšanas ietiniet un noslēdziet svaigas pārtikas produktus alumīnija folijā, polietilēna plēvē vai maisiņos, gaisu necaurlaidīgos traukos ar vāku.
- Lai efektīvāk sasaldētu un atkausētu pārtiku, sadaliet to mazās porcijās.
- Ieteicams uz sasaldētiem produktiem piestiprināt uzlīmes un norādīt datumus. Tas palīdzēs sekot līdzi tam, kas ir sasaldēts un līdz kuram laikam to vajadzētu izlietot.
- Lai saglabātu labu kvalitāti, produktus vajadzētu sasaldēt svaigus. Jo īpaši

- iteicams sasaldēt auglus un dārzenus uzreiz pēc to novākšanas, lai saglabātu visas tajos esošās uzturvielas.
- Nesasaldējiet pudeles vai skārdenes ar dzērieniem, jo īpaši, ja dzēriens satur oglekļa dioksīdu — sasaldēšanas laikā tās var uzsprāgti.
 - Neievietojiet saldētavas nodalījumā karstus ēdienu. Atdzesējiet tos līdz istabas temperatūrai, pirms ievietojat tos nodalījumā.
 - Lai izvairītos no jau saldētas pārtikas temperatūras paaugstināšanās, nenovietojiet tās tuvumā svaigu, nesaldētu pārtiku. Ievietojiet istabas temperatūras produktus tajā saldētavas nodalījumā, kur nav saldētas pārtikas.
 - Neēdiet ledus gabaliņus, ledū sasaldētu ūdeni vai ledenes uzreiz pēc to izņemšanas no saldētavas. Pastāv apsaldējuma risks.
 - Nesasaldējiet atkārtoti jau atkausētus produktus. Ja produkti ir atkausēti, pagatavojiet, atdzesējiet un pēc tam sasaldējiet tos.

6.3 Padomi saldētas pārtikas glabāšanai

- Saldētavas nodalījums ir marķēts ar apzīmējumu 
- Labs temperatūras iestājums, kas nodrošina saldētu pārtikas produktu glabāšanu temperatūrā, kas ir vienāda vai zemāka par -18°C .

6.5 Glabāšanas laiks saldētavas nodalījumā

Pārtikas veids	Derīguma termiņš (mēneši)
Maize	3
Augli (izņemot citrusauglus)	6 - 12
Dārzeni	8 - 10
Pārpalikumi, ne gaļa	1 - 2
Pieni produkti:	
sviests	6 - 9
mīksts siers (piem., mocarella)	3 - 4
ciets siers (piem., parmezāns vai Čederas siers)	6

- Augstāks temperatūras iestājums ierīcē var saīsināt produkta derīguma termiņu.
- Saldētus pārtikas produktus var glabāt visā saldētavas nodalījumā.
 - Atstājiet pietiekami daudz vietas apkārt produktiem, lai ap tiem varētu brīvi cirkulēt gaiss.
 - Lai noskaidrotu piemērotas glabāšanas norādījumus, skatiet uzlīmi uz pārtikas produktu iepakojuma ar informāciju par derīguma termiņu.
 - Produktus svarīgi iesainot tā, lai tajos neiekļūtu ūdens, mitrums un kondensāts.

6.4 Iepirkšanās ieteikumi

Pēc iepirkšanās.

- Gādājiet, lai iepakojums nebūtu bojāts, jo produkti var sabojāties. Ja iepakojums ir uzblīdis vai slapjš, to, iespējams, neuzglabāja optimālos apstākļos un tas jau sācis atkausēties.
- Lai ierobežotu atkausēšanas procesu, pērciet saldētus produktus pašas iepirkšanās beigās un pārvietojiet tos aukstiem produktiem paredzētā termiskā un izolētā maisā.
- Pēc atgriešanās mājās nekavējoties ievietojiet saldētu pārtiku saldētavā.
- Ja produkti ir pat nedaudz atkausējušies, nesasaldējiet tos atkārtoti. Apēdiet produktus pēc iespējas ātrāk.
- Ievērojiet derīguma termiņu un glabāšanas informāciju, kas norādīta uz iepakojuma.

Pārtikas veids	Derīguma termiņš (mēneši)
Jūras veltes:	
treknas zivis (piem., lasis, skumbrija)	2 - 3
liesas zivis (piem., menca, plekste)	4 - 6
garneles	12
garlobīti īdamie gliemeži un mīdijas	3 - 4
termiski apstrādātas zivis	1 - 2
Gaļa:	
putnu gaļa	9 - 12
liellopa gaļa	6 - 12
cūkgala	4 - 6
jēra gaļa	6 - 9
desīgas	1 - 2
šķinkis	1 - 2
pārpalikumi, ar gaļu	2 - 3

6.6 Padomi svaigu pārtikas produktu glabāšanai ledusskapī

- Labs temperatūras iestatījums, kas nodrošina svaigas pārtikas uzglabāšanu, ir +4 °C vai zemāks. Augstāks temperatūras iestatījums ierīcē var samazināt produktu derīguma termiņu.
- Apklājiet produktu uzglabāšanas traukus, lai saglabātu to svaigumu un aromātu.
- Šķidrumu un ēdienu glabāšanai vienmēr izmantojiet slēgtus traukus, ai izvairītos no garšām un smakām nodalījumā.
- Lai izvairītos no pagatavota ēdienu un jēlu produktu savstarpēja piesārņojuma, ievietojet pagatavoto apsegta traukā un nošķiriet to no jēliem produktiem.
- Produktus ieteicams atkausēt ledusskapī.
- Neievietojet ierīcē karstus ēdienus. Ievietojet tos tikai tad, kad tie ir atdzisuši līdz istabas temperatūrai.
- Lai nepielautu pārtikas izšķērdēšanu, svaigi produkti vienmēr jānovieto aiz vecākiem produktiem.

6.7 Ieteikumi pārtikas glabāšanai ledusskapī

- Svaigās pārtikas glabāšanas nodalījums ir atzīmēts ar .

- Gaļa (visu veidu) – ietiniet piemērotā iepakojumā un novietojet to uz stikla plaukta virs dārzenē atvilktnes. Ilgākais gaļas glabāšanas laiks ir 1–2 dienas.
- Augļi un dārzeņi — rūpīgi notīriet (atbrīvojet no smiltīm) un ievietojet īpašajā atvilktnē (dārzenē atvilktnē).
- Iesakām neglabāt ledusskapī tādus eksotiskus augļus kā banāni, mango, papaijas, u.c.
- Nav ieteicams ledusskapī glabāt tādus dārzenus kā tomāti, kartupeļi, sīpoli un kiploki.
- Sviests un siers — jāievieto gaisus necaurlaidīgā traukā vai jāiesaiņo alumīnija folijā vai arī polietilēna maisiņā, lai tam nepiekļūtu gaiss.
- Pudeles – uzskrūvējiet vāciņu un novietojet tās durvju pudeļu plauktā vai (ja pieejams) pudeļu plauktā.
- Vienmēr skatiet produktu derīguma termiņu, lai zinātu, cik ilgi tos uzglabāt.

7. APKOPĒ UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadalas "Drošība".

7.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana

Lai neutralizētu izstrādājuma sākotnējo aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes tās iekšpuse un iekšējie piederumi jānomazgā ar remdenu ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli un pēc tam jānozāvē tie.

UZMANĪBU!

Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, abrazīvus pulverus, tīrīšanas līdzekļus uz hloru vai eļļas bāzes, jo tie var sabojāt vīrsējo slāni.

UZMANĪBU!

Ierīces papildpiederumi un detaļas nav piemērotas mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

UZMANĪBU!

Triet vadības paneli ar mitru drānu. Nelietojet mazgāšanas līdzekļus. Pēc tīrīšanas noslaukiet vadības paneli sausū, izmantojot mīkstu drānu.

7.2 Periodiska tīrīšana

Ierīce regulāri jātīra

1. Triet iekšpusi un piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu un notīriet to, lai uz tā nebūtu netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.

7.3 Ledusskapja atkausēšana

Ledusskapja atkausēšana notiek automātiski. Ūdens, kas rodas atkausēšanas procesā, uzkrājas tvertnē uz kompresora un iztvaiko. Tvertni nevar noņemt.

7.4 Saldētavas atkausēšana

Ledusskapim ir bezsarmas saldētava. Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,

apsarmojums uz iekšējām sienām un produktiem neveidojas.

7.5 CleanAir+ filtra uzstādīšana un nomaiņa


CleanAir+ filtrs ir aktivētas ogles filtrs, kas absorbē nepātīkamus aromātus un ļauj saglabāt produktu labo garšu un aromātu, novēršot risku ar aromātu savstarpēju sajaukšanos.




Rīkojieties ar gaisa filtru uzmanīgi, lai izvairītos no tā virsmas saskrāpēšanas. Piegādes brīdi gaisa filtrs atrodas plastmasas maisiņā, lai saglabātu tā veikspēju.

Uzstādīet gaisa filtru pirms ierīces ieslēgšanas.


1. Izsainojiet gaisa filtru no plastmasas maisiņa.
2. Atveriet plastmasas korpusu un ievietojiet gofrētu virsmu uz režģa, ievietojot filtru režģa virsmas atzīmētajā zonā.

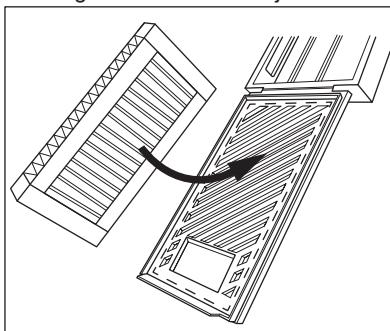


3. Turiet filtru, kamēr aizverat plastmasas korpusu un dzirdat klikšķi.

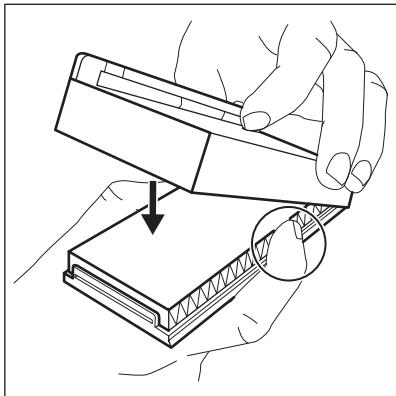

4. Izņemiet augšējo stikla plauktu no ledusskapja nodalījuma. Iebīdiet plastmasas korpusu ar gaisa filtru stikla plaukta kreisajā pusē.

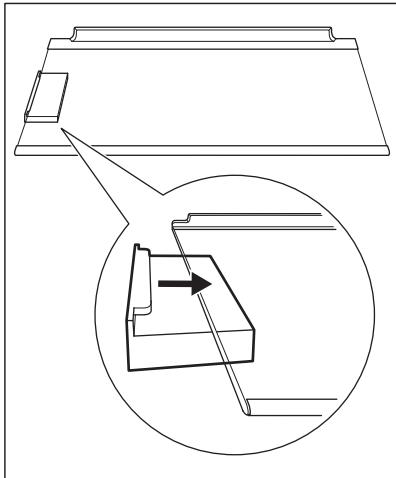


5. Ievietojiet stikla plauktu atpakaļ ledusskapja nodalījumā. Ievērojet piesardzību, lai stikla plaukta ievietošanas laikā neradītu triecienu filtram.

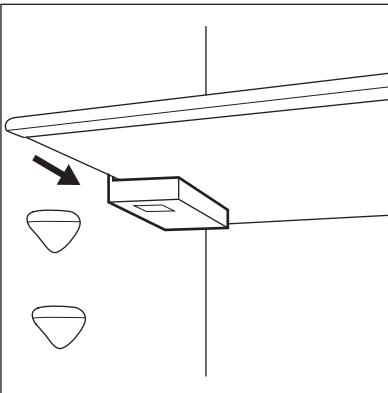


Gaisa filtra nomaiņa

1. Atveriet plastmasas korpusu.

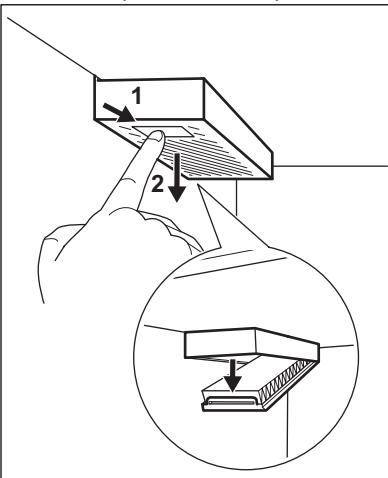

2. Izvelciet izmantoto gaisa filtru.
3. Izsaiņojiet jaunu gaisa filtru no plastmasas maisiņa un ievietojiet atvilktnē.
4. Aizveriet plastmasas korpusu.

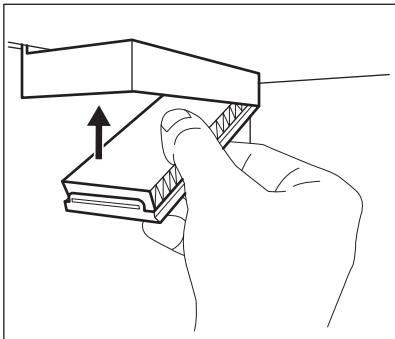

Lai nodrošinātu labāku veikspēju, novietojiet plastmasas korpusu pareizā atrašanās vietā (pa kreisi no stikla plaukta) un nomainiet gaisa filtru ik pēc 6 mēnešiem.



Gaisa filtrs ir patēriņams papildpiederums, un uz to neattiecas garantija.
Varat iegādāties jaunu gaisa filtru pie savas vietējā izplatītāja.

7.6 Ierīces ilgstoša neizmantošana

Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus piesardzības pasākumus:

1. Atvienojiet ierīci no elektīras strāvas padeves.
2. Izņemiet no tās visus pārtikas produktus.
3. Iztiriet ierīci un notīriet visus tās papildpiederumus.
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai novērstu nepārīkama aromāta veidošanos.

8. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļas "Drošība".

8.1 Ko darīt, ja...


Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Ierīce ir izslēgta.	Ieslēdziet ierīci.
	Elektrotīkla vada spraudnis nav pareizi savienots ar elektrotīkla kontaktligzdu.	Savienojet elektrotīkla vada spraudni ar elektrotīkla kontaktligzdu pareizi.
	Elektrotīkla kontaktligzdā nav elektriskā sprieguma.	Savienojet citu elektroierīci ar elektrotīkla kontaktligzdu. Sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Ierīce rada pārāk daudz trokšņu.	Ierīce nav pareizi atbalstīta.	Pārbaudiet, vai ierīce ir novietota stabili.
Ieslēgts akustisks vai vizuālais brīdinājuma signāls.	Skapītis nesen tika ieslēgts.	Skatiet sadaļu "Brīdinājums par paugstinātu temperatūru" vai "Brīdinājums, ka durvis atvērtas".

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
	Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Skatiet sadaļu "Brīdinājums par pa-augstinātu temperatūru" vai "Brīdinājums, ka durvis atvērtas".
	Ierīces durvis ir atstātas vajā.	Aizveriet durvis.
Kompresors darbojas nepārtraukti.	Temperatūra ir iestatīta nepareizi.	Skatiet nodaļu "Vadības panelis".
	Vienlaikus ievietots liels daudzums pārtikas produktu.	Pagaidiet pāris stundas un pēc tam pārbaudiet temperatūru atkal.
	Istabas temperatūra ir pārāk augsta.	Skatiet nodaļu "Uzstādīšana".
	Ierīcē ievietotie pārtikas produkti bija pārāk silti.	Pirms produktu ievietošanas ierīcē uzglabāšanai ļaujet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
	Durvis nav aizvērtas pareizi.	Skatīt sadaļu "Aizverot durvis".
	Ir aktivizēta funkcija Extra Freeze.	Skatiet sadaļu "Extra Freeze funkcija".
	Ir aktivizēta funkcija Extra Cool.	Skatiet sadaļu "Extra Cool funkcija".
Kompresors nesāk darboties uzreiz pēc "Extra Freeze" vai "Extra Cool" nospiešanas vai pēc temperatūras mainīšanas.	Kompresors sāk darbu pēc kāda laika.	Tas ir normāli; klūdas nav.
Ierīces durvis nav pareizi salāgotas, vai tās saskaras ar ventilācijas režīgi.	Ierīce nav nofiksēta.	Skatiet uzstādīšanas norādes.
Ierīces durvis neatveras viegli.	Jūs mēģināt atkārtoti atvērt ierīces durvis uzreiz pēc to aizvēršanas.	Pagaidiet dažas sekundes pirms atverat durvis pēc to aizvēršanas.
Nestrādā lampiņa.	Lampiņa izgaismo gaidstāves režīmu.	Aizveriet un atveriet ierīces durvis.
	Lampiņa ir bojāta.	Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.
Ierīcē ir pārāk daudz sarmas un ledus.	Durvis nav aizvērtas pareizi.	Skatīt sadaļu "Aizverot durvis".
	Paplāksne ir deformēta vai netīra.	Skatīt sadaļu "Aizverot durvis".
	Pārtikas produkti nav pareizi iesaiņoti.	Iesaiņojiet pārtikas produktus rūpīgāk.
	Temperatūra ir iestatīta nepareizi.	Skatiet nodaļu "Vadības panelis".
	Ierīce ir pilnībā piepildīta, un tā ir iestatīta uz zemāko temperatūru.	Iestatiet augstāku temperatūru. Skatiet nodaļu "Vadības panelis".
	Ierīcē iestatītā temperatūra ir pārāk zema, un apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta.	Iestatiet augstāku temperatūru. Skatiet nodaļu "Vadības panelis".
Uz ledusskapja aizmugurējās plātnes tek ūdens.	Automātiskās atkausēšanas laikā kūst sarma uz aizmugurējās plātnes.	Tas ir pareizi.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Uz ledusskapja aizmugurējās sienas ir pārāk daudz ūdens kondensāta.	Ierīces durvis tika virinātas pārāk bieži. Ierīces durvis nav bijušas pilnībā aizvērtas.	Atveriet ierīces durvis tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Pārliecinieties, ka durvis ir pilnībā aizvērtas.
	Uzglabātā pārtīka nav bijusi iesaiņota.	Pirms pārtikas uzglabāšanas ierīcē, iesaiņojet to piemērotā iepakojumā.
Uz grīdas tek ūdens.	Kūstošā ūdens izvads nav pievienots virs kompresora novietotajai tvaiku uztveršanas paplātei.	Savienojet kūstošā ūdens izvadu ar tvaiku uztveršanas paplāti.
Nevar iestatīt temperatūru.	Ir aktivizēta Extra Freeze funkcija vai Extra Cool funkcija.	Izsležiet funkciju Extra Freeze vai funkciju Extra Cool manuāli vai uzgaidiet, līdz funkcija automātiski izslēdzas, lai iestatītu temperatūru. Skatiet sadālu "Extra Freeze funkcija" vai "Extra Cool funkcija".
Ierīces temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta.	Temperatūra nav iestatīta pareizi. Durvis nav aizvērtas pareizi.	Iestatiet augstāku/zemāku temperatūru. Skatīt sadālu "Aizverot durvis".
	Pārtikas produktu temperatūra ir pārāk augsta.	Pirms glabāšanas ļaujiet produktiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
	Ierīcē vienlaikus tiek uzglabāts pārāk daudz pārtikas produktu.	Ievietojet ierīcē mazāk pārtikas produktu vienlaicīgi.
	Ierīces durvis ir tikušas pārāk bieži atvērtas.	Atveriet ierīces durvis tikai tad, kad tas ir nepieciešams.
	Ir aktivizēta funkcija Extra Freeze.	Skatiet sadālu "Extra Freeze funkcija".
	Ir aktivizēta funkcija Extra Cool.	Skatiet sadālu "Extra Cool funkcija".
	Ierīcē necirkulē aukstais gaiss.	Pārbaudiet, vai ierīcē cirkulē aukstais gaiss. Skatiet nodālu "Padomi un ieteikumi".
Dispļejā parādās indikators DE on.	Ierīce darbojas demonstrācijas režīmā.	Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu, nospiediet un turiet nospiestas pogas Extra Cool un ECO aptuveni 10 sekundes, līdz dzirdat 3 īsus skandas signālus.
Parādās simbols Er DE un brīdinājuma indikators ir ieslēgts.	Sazīnas problēma.	Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru. Dzesēšanas sistēma turpinās uzturēt pārtikas produktus atdzesētus, taču temperatūras pielāgošana nebūs pieejama.
Simbols Er E1 , Er E3 vai Er E5 un pašreizējais iestatījums parādās pamēšus ik pēc 5 sekundēm un deg brīdinājuma indikators.	Temperatūras sensora problēma.	Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru. Dzesēšanas sistēma turpinās uzturēt pārtikas produktus atdzesētus, taču temperatūras pielāgošana nebūs pieejama.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Savienojuma indikators ilgu laiku mirgo sarkanā vai baltā krāsā.	Savienojuma problēmas.	Pārliecinieties, ka interneta savienojums darbojas pareizi. Ja savienojums netiek atjaunots, mēģiniet izslēgt un ieslēgt bezvadu savienojumu gan ierīcē, gan Wi-Fi piekļuves punktā. Ja problēma joprojām pastāv, pilnībā atiestatiet ierīces Wi-Fi savienojumu un atkārtoti veiciet izstrādājuma instalēšanas procedūru. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.
<p> Ja padoms nepalīdz sasniegt vēlamo rezultātu, zvaniet tuvākajam pilnvarotajam servisa centram pa tālruni.</p>		<h3>8.3 Aizverot durvis</h3> <ol style="list-style-type: none"> Notīriet durvju bīves. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis. Skatiet uzstādīšanas norādes. Ja nepieciešams, nomainiet bojātās durvju bīves. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
<h2>8.2 Spuldzes maiņa</h2> <p>Ierīce ir aprīkota ar ilga darba mūža iekšējo LED apgaismojumu.</p> <p>Apgaismojuma elementu drīkst nomainīt tikai servisa personāls. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.</p>		

9. TROKŠNI

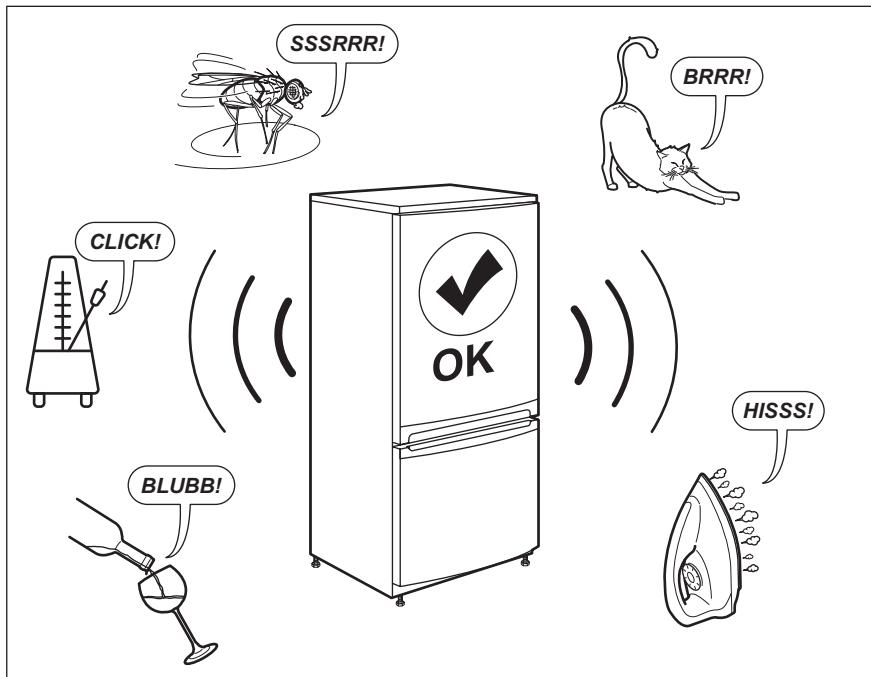

10. TEHNISKIE DATI

Tehniskā informācija ir atrodama ierīces iekšpusē esošajā tehnisko datu plāksnītē un uz energoefektivitātes markējuma.

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energoefektivitātes markējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas raksturlielumu informāciju. Glabājiet energoefektivitātes markējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.

Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti <https://eprel.ec.europa.eu> un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par energoefektivitātes markējumu, atveriet saiti www.theenergylabel.eu.

11. INFORMĀCIJA PĀRBAUDES IESTĀDĒM

Ierīces uzstādīšanai un sagatavošanai EcoDesign pārbaudei jāatbilst EN 62552 (EU). Ventilācijas prasībām, padziļinājumū

izmēriem un minimālajam aizmugurējam attālumam jābūt tādam, kā norādīts šīs Lietotāja rokasgrāmatas Uzstādīšana. nodaļā.

Lūdzu, sazinieties ar ražotāju papildu jautājumu gadījumā, tostarp par ielādes shēmām.

12. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . levietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Sveiki atvykė į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad išsirinkote mūsų prietaisą.




Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:
www.electrolux.com/support

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	33
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	34
3. IRENGIMAS.....	37
4. VALDYMO SKYDELIS.....	39
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	45
6. GUDRYBĖS IR PATARIMAI.....	51
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	53
8. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA.....	55
9. TRIUKŠMAI.....	59
10. TECHNINIAI DUOMENYS.....	59
11. INFORMACIJA BANDYMŲ LABORATORIJOMS.....	59
12. APLINKOS APSAUGA.....	60

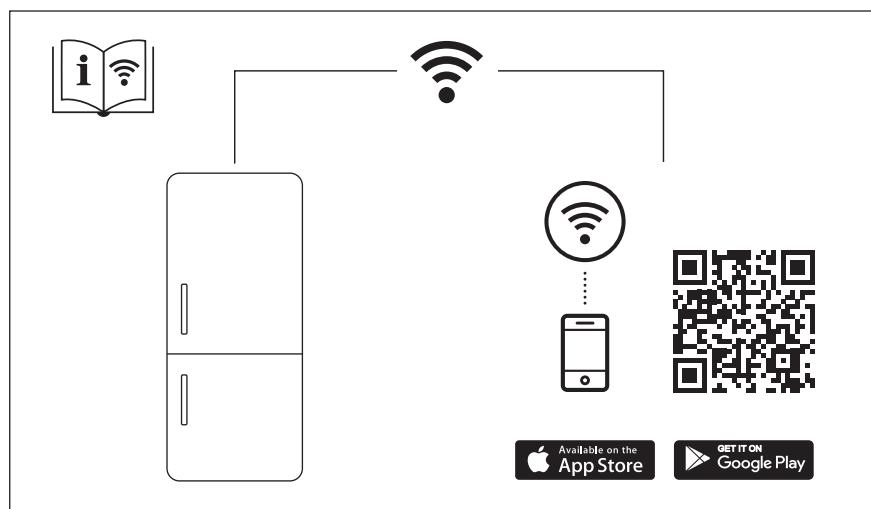

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prieikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavoju. Vaikams nuo 3 iki 8 metų ir rimtą ar sudėtingą negalią turintiems asmenims pakrauti ir iškrauti prietaisą leidžiamą tik tuomet, jei jie yra gerai išmokyti tinkamai tai daryti. Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Nuolat prižiūrėkite vaikus ir pasirūpinkite, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu ir mobiliaisiais įrenginiais su tam skirta programėle.
- Vaikai be priežiūros negali atligli prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis prietaisas skirtas laikyti tik maistą ir gėrimus.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučiu, kambariuose, nakvynės ar svečių namuose ir kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija įprasto buitinio naudojimo.
- Laikykites šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:

- nepalikite durelių atidarytų ilgą laiką;
- reguliarai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas;
- šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje šaldytuve, kad nesiliestų su kitu maistu arba nelašetų ant kito maisto.
- DÉMESIO! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpusse ar konstrukcijoje, kurioje prietaisas įmontuotas.
- DÉMESIO! Norėdami paspartinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių mechaninių ar kitokijų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
- DÉMESIO! Nepažeiskite šaldymo sistemos.
- DÉMESIO! Maisto produktų skyriuose nelaikykite jokių elektrinių prietaisų, išskyrus gamintojo rekomenduojamus.
- Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamujų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandykliai.
- Kai prietaisas ilgą laiką stovi tuščias, išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad prietaisse nesusidarytų pelėsio.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogių ar degių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių indų su degiomis medžiagomis.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo igaliotajam techninės priežiūros centru arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ISPĖJIMAS!

Ši prietaisą įrengti privalo tik atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neirenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

- Saugumo sumetimais nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Prietaisą įrenkite taip, kad aplink jį galėtų laisvai cirkuliuoti oras.

- Pirmą kartą įrengus arba pakeitus durelių atidarymo kryptį, palaukite bent 4 valandas, prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą. To reikia, kad alyva sutekėtu atgal į kompresorių.
- Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu (pvz., keičiant durelių atidarymo kryptį), ištراukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Nemontuokite prietaiso šalia radiatoriaus, viryklės, orkaitės ar kaitlentės, išskyrus atvejus, kai tai nurodyta prietaiso montavimo instrukcijoje.
- Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo galėtų užlyti.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur jis nuolat veiktu tiesioginė saulės šviesa.
- Neirenkite prietaiso per daug drėgnose ar per šaltose vietose.
- Norečami perkelti prietaisą į kitą vietą, kilstelėkite ji už priekinio krašto, kad nesubraižytumėte grindų.
- Prietaise yra sausiklio maišelis. Tai ne žaislas. Tai ne maistas. Iškart jis išmeskite.

2.2 Elektros prijungimas

ISPĖJIMAS!

Pavojujus susižaloti, nudegti, gauti elektros smūgi.

ISPĖJIMAS!

Kai statote prietaisą, įsitinkinkite, kad maitinimo laidas nebūtų prispaustas ar pažeistas.

ISPĖJIMAS!

Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.

- Prietaisą privaloma įžeminti.
- Įsitinkinkite, kad parametrai techninių duomenų plokšteliuje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugujį elektros lizdą.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektinių dalių (pvz., elektros kištuko, maitinimo kabelio, kompresoriaus). Jei prireiktų pakeisti kokią nors elektrinę dalį, išskivieskite techninės priežiūros centro specialistą arba profesionalų elektriką.

- Maitinimo kabelis privalo būti žemiau elektros kištuko lygio.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitinkinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laidą. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

2.3 Naudojimas

ISPĖJIMAS!

Pavojujus susižaloti, nudegti, gauti elektros smūgi ar sukelti gaisrą.



Prietaise yra degių izobutano (R600a) duju – tai gamtinės ir aplinkai visiškai nekenkiančios dujos. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte kompresoriaus šaldymo grandinės, kurioje yra izobutano.

- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Griežtai draudžiamą įmontuojamajį gaminį eksplloatuoti neįmontuotą.
- Nedėkite į vidų elektinių prietaisų (pvz., ledų gaminimo aparato), išskyrus gamintojo rekomenduojamus.
- Jeigu pažeisite šaltnešio liniją, nedekite liepsnos ir apsaugokite aplinką nuo bet kokių kitų užsiliepsnojimo šaltinių. Gerai išvédinkite patalpą.
- Saugokite prietaiso plastikines dalis nuo iškaitusių objektų.
- Šaldiklyje nelaikykite jokių gazuotų gėrimų. Skardinė ar kitoks indas gali sprogti.
- Prietaise nelaikykite degių dujų ar skysčių.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrekintų daiktų.
- Nelieskite kompresoriaus ir kondensatorius. Jie gali būti įkaitę.
- Nesidalykite savo „Wi-Fi“ slaptažodžiu.
- Drėgnomis ar šlapiomis rankomis neimkite ir nelieskite jokių šaldiklyje esančių produktų.
- Nešaldykite atšildyto maisto pakartotinai.
- Vadovaukitės ant šaldytų maisto produktų pakuočių pateiktais laikymo nurodymais.

- Suvyniokite maistą bet kokia salyčiu su maistu tinkančia medžiaga, prieš dėdami į šaldiklį.
- Pasirūpinkite, kad maistas neliestų vidinių prietaiso sienelių.

2.4 Vidinis apšvietimas

ISPĖJIMAS!

Elektros smūgio pavoju.

- Šiame prietaise yra vienas arba keli šviesos šaltiniai atitinkantys F energijos vartojimo efektyvumo klasę.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlakytį ekstremalias fizines salygas būtinuose prietaisuse, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšvieti.

2.5 Valymas ir priežiūra

ISPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra anglavandenilio. Prietaiso techninės priežiūros ir užpildymo darbus privaloma atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
- Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens išleidimo kanalą ir, jeigu reikia, išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis prietaiso apačioje.

2.6 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotaji techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.

- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmis saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą šių atsarginių dalij bus galima įsigyti dar bent 7 metus: termostatą, temperatūros jutiklį, mikroschemų plokščių, šviesos šaltinių, durelių rankeną, vyrių, padéklų ir krepšių. Nutraukus modelio gamybą durelių tarpinį bus galima įsigyti dar bent 10 metų. Šis laikotarpis jūsų šalyje gali būti dar ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.
- Išsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.

2.7 Seno prietaiso išmetimas

ISPĖJIMAS!

Pavoju susižeisti arba uždusti.

- Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
- Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai neužsidarytų prietaiso viduje.
- Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir izoliacinės medžiagos neardo ozono sluoksnio.
- Izoliaciame porolone yra degių dujų. Norėdami sužinoti, kaip tinkamai išmesti seną prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.
- Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio šalia šilumokaičio.

3. ĮRENGIMAS

⚠️ ISPĖJIMAS!

Žr. skyrių „Sauga“.


⚠️ ISPĖJIMAS!

Norėdami įdiegti savo prietaisą, skaitykite diegimo instrukcijos dokumentą.

⚠️ ISPĖJIMAS!

Pritvirtinkite prietaisą pagal įrengimo instrukcijos dokumentą, kad išvengtumėte prietaiso nestabilumo pavojaus.

3.1 Matmenys

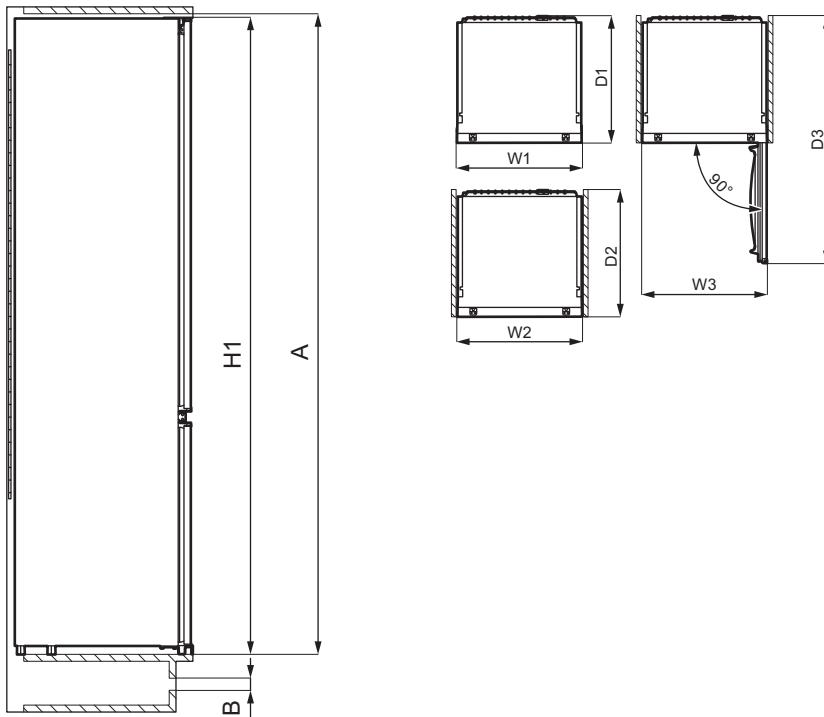

¹ prietaiso aukštis, plotis ir gylis be rankenos

Bendrieji matmenys ¹

H1	mm	1772
W1	mm	546
D1	mm	549

Naudojimui reikalinga erdvė ²

H2 (A+B)	mm	1816
W2	mm	546

Naudojimui reikalinga erdvė ²

D2	mm	551
A	mm	1780
B	mm	36

² Prietaiso aukštis, plotis ir gylis, išskaitant rankeną, ir plotas, reikalingas laisvai oro cirkuliacijai

Naudojimui reikalinga bendra erdvė ³

H3 (A+B)	mm	1816
W3	mm	546
D3	mm	1068

³ Prietaiso aukštis, plotis ir gylis, išskaitant rankeną, ir plotas, reikalingas laisvai oro cirkuliacijai ir durelėms atidaryti, kad būtų galima išimti visą vidinę įrangą.

3.2 Vieta

Tam, kad prietaisas veiktu optimaliai, sumontuokite jį ten, kur jo nepasieks tiesioginiai saulės spinduliai. Nemontuokite prietaiso šalia radiatoriaus, viryklės, orkaitės ar kaitlentės, išskyrus atvejus, kai tai nurodyta prietaiso montavimo instrukcijoje.

Išitiinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti aplink spintelės galinę dalį.

Prietaisą įrenkite sausoje ir gerai védinamoje vietoje.

Šis prietaisas skirtas naudoti nuo 10°C iki 43°C temperatūros aplinkoje.



Tinkamas prietaiso veikimas užtikrinamas tik tuo atveju, jei neviršijamos nurodytos temperatūros ribos.



Kilus abejonėms dėl prietaiso montavimo vietas, kreipkitės į prekybininką, klientų aptarnavimo centrą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.




Prietaisą pastatykite taip, kad ji būtų galima atjungti nuo elektros tinklo. Pastāčius prietaisa jo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

3.3 Elektros prijungimas

- Prieš jungdami prietaisą prie buitinio elektros tinklo įsitikinkite, kad prietaisovardinėje lentelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka maitinimo šaltinio parametrus.
- Prietaisą būtina ižeminti. Tiekiamas maitinimo kabelio kištukas turi specialiai tam skirtą kontaktą. Jei buitinis maitinimo lizdas neįžemintas, pasikonsultavę su kvalifikuotu elektriku ir laikydami es galiojančių taisyklių prijunkite prietaisą prie atskirai įrengtos ižeminimo sistemos.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už galimus nuostolius, jei naudotojas nesilaiko pateiktų saugos taisyklių.

3.4 Reikalavimai védinimui

Oro cirkuliacija už prietaiso turi būti pakankama.

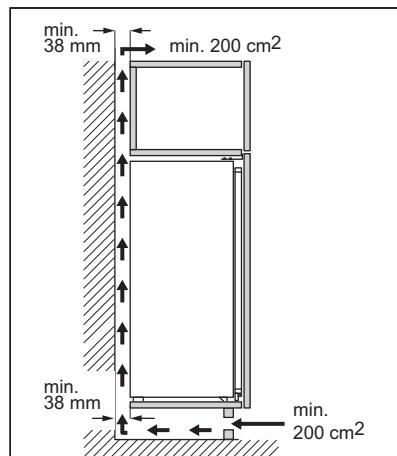

DĖMESIO

Informacijos apie montavimą žr. montavimo instrukcijose.


3.5 Durelių atidarymo krypties keitimas

Žr. durelių atidarymo krypties keitimo instrukciją.

DĒMESIO

Visais durelių atidarymo krypties etapais prašome ant žemės pasikloti pasiklokite grindis apsaugančią tvirtą medžiagą.

4. VALDYMO SKYDELIS

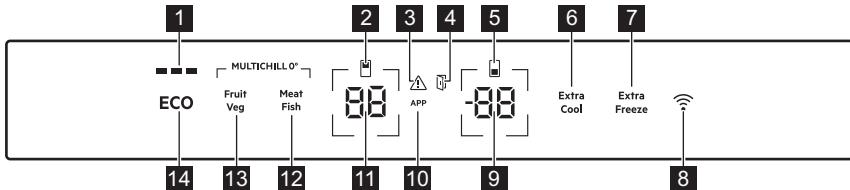

- 1 ECOMETER indikatorius
- 2 Šaldytuvo skyriaus indikatorius
- 3 Klaidos indikatorius
- 4 Ispėjamasis atidarytų durelių indikatorius
- 5 Šaldiklio skyriaus indikatorius
- 6 Extra Cool mygtukas / indikatorius
- 7 Extra Freeze mygtukas / indikatorius
- 8 Prisijungimo mygtukas / indikatorius
- 9 Šaldiklio temperatūros mygtukas / indikatorius
- 10 APP indikatorius
- 11 Šaldytuvo temperatūros mygtukas / indikatorius
- 12 Meat & Fish mygtukas / indikatorius
- 13 Fruit & Veg mygtukas / indikatorius
- 14 ECO mygtukas

4.1 Įjungimas

Ikiškite maitinimo laido kištuką į tinklo lizdą.

Jei norite sužinoti, kaip nustatyti kitą temperatūrą, žr. „Temperatūros reguliavimas“.

Jei ekrane pamatysite on, žr. „Trikčių diagnostika“.

4.2 Išjungimas

1. Paspauskite šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros mygtukus ir palaikykite 5 sek.

Ekrane matysite mirksintį .

2. Kai prietaisą išjungsite, ekranėlyje matysite .
3. Ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo.

4.3 Temperatūros reguliavimas

Temperatūra gali svyruoti: šaldiklyje – nuo -15 °C iki -24 °C, o šaldytuve – nuo 2 °C iki 8 °C.

Jei norite nustatyti prietaiso temperatūrą, naudokite temperatūros mygtukus.

Rekomenduojamas temperatūros nustatymas:

- +4 °C šaldytuve;
- -18 °C šaldiklyje.

Jūs patys galite nustatyti rekomenduojamą temperatūrą naudodami temperatūros mygtukus arba įjungę ECO funkciją. Daugiau informacijos rasite „ECO funkcija“

Temperatūros indikatoriai rodo pasirinktą temperatūrą.



Nustatytą temperatūrą prietaisas pasieks 24 valandų laikotarpyje.
Dingus elektros maitinimui ir vėl įjungus prietaisą, grąžinamas pirminis temperatūros nustatymas.

4.4 Šaldytuvo išjungimas

Galima išjungti tik šaldytuvo skyrių, šaldiklį paliekant ižnėtą.

1. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite šaldytuvo temperatūros mygtuką.

Ekrane matysite mirksintį .

2. Kai išjungssite pagrindinį šaldytuvo skyrių, ekrane matysite .

4.5 Šaldytuvo ižjungimas

Šaldytuvo ižjungimas:

1. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite šaldytuvo temperatūros mygtuką.

Ekrane matysite miiksintį .

2. Šaldytuvo skyrius išjungs ir bus grąžintas ankstesnis temperatūros nustatymas.



Jei norite sužinoti, kaip nustatyti temperatūrą, žr. „Temperatūros reguliavimas“.

4.6 Šaldiklio išjungimas

Galima išjungti tik šaldiklio skyrių, šaldytuvą paliekant ižnėtą.

1. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite šaldiklio temperatūros mygtuką.

Ekrane matysite mirksintį .

2. Kai išjungssite šaldiklį, ekrane matysite .

4.7 Šaldiklio ižjungimas

Norédami ižjungti šaldiklį:

1. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite šaldiklio temperatūros mygtuką.

Ekrane matysite miiksintį .

2. Šaldiklis išjungs ir bus naudojamas paskutinis temperatūros nustatymas.



Jei norite sužinoti, kaip nustatyti temperatūrą, žr. „Temperatūros reguliavimas“.

4.8 MultiSwitch

Naudodamai funkciją MultiSwitch, šaldiklį galite paversti šaldytuvu ir taip veiksmingai išplėsti šaldytuvo talpą.



Prieš ižjungdami funkciją MultiSwitch iš šaldiklio skyriaus išimkite šaldytą maistą, kad šis neatšiltų.

Kaip šaldiklį paversti šaldytuvu:

1. Kelis kartus bakstelékite šaldiklio temperatūros mygtuką, iki ekrane pamatysite užrašą  - - .
- - pradeda mirksėti.
2. Per kitas 7 sekundes paspauskite  - -. Jei per ši laiką mygtuko nepaspausite, šaldiklio skyrius ir toliau atlikinės šaldiklio funkcijas.
3. Šaldiklio temperatūros indikatoriuje matysite MultiSwitch skyriaus temperatūrą (4 °C).



Nustatyta temperatūra MultiSwitch skyriuje bus pasieka per 24 val. Prieš naudodamai palaukite, kol skyrelis MultiSwitch pasieks nustatyta temperatūrą.

Kai funkcija MultiSwitch ižjungta:

- Ispėjamasis aukštos temperatūros signalas išjungta;
- funkcijos Extra Freeze ižjungi negalima.

Išjungus prietaisą išsijungia ir funkcija MultiSwitch.

Funkcija MultiSwitch veikia atkūrus elektros energijos tiekimą po jos dingimo.

Išjungus konvertuotą skyrių, išsijungia ir funkcija MultiSwitch.



Prieš ižjungdami funkciją MultiSwitch iš skyriaus MultiSwitch išimkite maistą, kad neužsaldytumėte šviežio maisto.

Kaip MultiSwitch skyrelį pakeisti į šaldiklį:

1. Paspauskite šaldiklio temperatūros mygtuką.

- - pradeda mirksėti.
- 2. Per kitas 7 sekundes paspauskite - -. Jei per šį laiką nepaspausite mygtuko, skyrelis MultiSwitch nepasikeis vėl į šaldiklį.
- 3. Šaldiklio temperatūros indikatorius rodoma šaldiklio skyrelio temperatūra.



Nustatyta temperatūra MultiSwitch skyriuje bus pasiekta per 24 val. Prieš naudodami palaukite, kol skyrelis MultiSwitch pasieks nustatyta temperatūrą.

Ispėjamasis aukštos temperatūros signalas pradeda veikti praėjus vienai valandai po to, kai išjungiamą funkciją MultiSwitch.

4.9 ECO funkcija

Funkcija ECO nustato optimalią temperatūrą, kad apsaugotų maistą ir optimaliai sumažintų elektros energijos sąnaudas.

1. Norédami i jungti funkciją, paspauskite mygtuką ECO.
Šaldytuvo temperatūros nustatymas yra +4 °C, o šaldiklio -18 °C.
2. Norédami išjungti funkciją, dar kartą paspauskite ECO mygtuką arba pasirinkite kitą nustatymą (žr. „Temperatūros reguliavimas“).

Išjungus funkciją ECO, šaldytuvo temperatūros nustatymas bus +2 °C, o šaldiklio -20 °C.



ECO aktyvinimas išjungia Extra Cool ir Extra Freeze funkcijas.



Indikatorius ECOMETER rodo esamas prietaiso elektros energijos sąnaudas. Trys pilnai šviečiančios juostelės nurodo optimaliausią nustatymą.

4.10 Extra Cool funkcija

Pasirinkę Extra Cool funkciją, grįžę iš parduotuvės, galite sparčiai atvésinti didesnį maisto kiekį ir nesušildyti šaldytuve jau esančiu produktu.

Norédami i jungti funkciją, paspauskite Extra Cool mygtuką.

Išjungs indikatorius Extra Cool. Veikiant funkcijai Extra Cool ventiliatorius gali veikti automatiškai.

Ši funkcija automatiškai nustoja veikti maždaug po 6 valandų. Kai funkcija išsijungia, Extra Cool indikatorius taip pat išsijungia.

Jei norite anksčiau išjungti Extra Cool funkciją, paspauskite Extra Cool mygtuką.



Jei norite nustatyti kitą šaldytuvo temperatūrą, išjunkite Extra Cool funkciją ir perskaitykite „Temperatūros reguliavimas“.

4.11 MultiChill 0° stalčiaus nuostata

Meat & Fish ir Fruit & Veg yra gamykliniai nustatymai, optimizuoti taip, kad maistas ilgiau išliktu sviežias.

Meat & Fish

Norédami i jungti funkciją, bakstelékite Meat Fish. Stalčiuje MultiChill 0° užtikrinama mėsai ir žuviai optimali temperatūra.

Jei šaldytuvo temperatūra nustatyta ties 7 °C ar 8 °C, tuomet aktyvinus funkciją Meat & Fish šaldytuvo temperatūra automatiškai pasikeis į 6 °C.

Fruit & Veg

Norédami i jungti funkciją, bakstelékite Fruit Veg. Stalčiuje MultiChill 0° užtikrinama vaisiams ir daržovėms optimali temperatūra.

Vieno lygio pasirinkimas

Stalčiuje MultiChill 0° galima nustatyti skirtingą temperatūrą.

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Meat Fruit veg, kad pereitumėte prie vieno lygio pasirinkimo funkcijos.
Šaldytuvo temperatūros indikatorius rodys . Šaldiklio temperatūros indikatorius rodys nustatytą temperatūrą.

2. Bakstelėkite šaldiklio temperatūros mygtuką, kad pakeistumėte temperatūros lygi nuo 1 iki 5. 1-as lygis yra žemiausia temperatūra, o 5-as – aukščiausia.
3. Norédami išjungti vieno lygio pasirinkimo funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę     . Jei per 5-ias sekundes nepaspausite jokio mygtuko, nustatymas išsijungs automatiškai.



Išėjė iš vieno lygio pasirinkimo, numatytosios temperatūros nustatymą     galite sugrąžinti paspaudę     .

4.12 Extra Freeze funkcija

Funkcija Extra Freeze skirta maistui šaldiklyje atvésinti ir (arba) greitai užšaldyti. Ši funkcija pagreitina šviežių produktų užsaldymą ir apsaugo jau užšaldytus maisto produktus nuo atšilimo.



Norédami užšaldyti šviežius maisto produktus, funkciją Extra Freeze įjunkite mažiausiai 24 valandas prieš dėdami produktus.

Norédami išjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką Extra Freeze.

Išsijungs Extra Freeze indikatorius. Funkcija Extra Freeze išsijungs automatiškai 52 val. laikotarpyje.

Jei norite anksčiau išjungti Extra Freeze funkciją, paspauskite Extra Freeze mygtuką.

4.13 Ispėjamasis aukštos temperatūros signalas

Šaldiklio skyriuje pakilus temperatūrai (pavyzdžiu, dėl maitinimo trikties), pradeda mirksėti ispėjamasis indikatorius, šaldiklio temperatūros indikatorius ima rodyti H° ir sumirksi, taip pat išsijungia garsinis signalas. Norédami išjungti avarinį signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.

Ispėjamasis indikatorius ir garsinis signalas išsijungia. Šaldiklio temperatūros indikatorius 5 sekundes rodo H°, o tada vėl rodo šaldiklio temperatūrą.



Jeigu įprastos sąlygos nėra užtikrinamos, avarinis signalas suveikia praėjus valandai po išjungimo.

Jeigu garsinio signalo patys neišjungsites, jis automatiškai išsijungs maždaug po valandos.

4.14 Atidarytų durelių signalas

Jeigu šaldytuvo dureles paliksite praviras maždaug 5 minutėms arba šaldiklio dureles paliksite praviras maždaug 80 sekundžių, išsijungs garsinis įspėjamasis signalas ir indikatorius. Taip pat gali pradėti mirksėti vidinis šaldytuvo apšvietimas.

Ispėjimai sustabdomi uždarius dureles.

Norédami išjungti garsinį signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.



Jeigu garsinio signalo patys neišjungsites, jis automatiškai išsijungs maždaug po valandos.

4.15 APP indikatorius

Jei ekrane pamatysite **APP**, vadinas specialioje programėlėje įjungta funkcija.



Funkcijas galite tvarkyti mobiliojoje programėlėje.

Jei jums nepavyksta pasiekti mobiliosios programėlės funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę ryšio mygtuką, kad išjungtumėte Wi-Fi ryšį. Šis veiksmas išsijungs programėlėje veikiančias funkcijas.



Jei norite sužinoti, kaip atkurti Wi-Fi ryšį, žr. skyrių „Prietaiso belaidžio ryšio pirminės konfigūracijos atkūrimas“.

4.16 Wi-Fi ryšio nustatymas

Ši funkcija leidžia prijungti prietaisą prie Wi-Fi tinklo ir susieti jų su mobiliuoju prietaisu.

Naudodami šią funkciją savo mobiliuoju

telefonu galésite stebéti ir valdyti prietaisą bei gauti pranešimus.

Prietaisui prijungti jums reikés:

- internetinio belaidžio ryšio;
- mobiliojo prietaiso prijungto prie belaidžio tinklo.

Dažnis / protokolas	Wi-Fi:2.4GHz /802.11 bgn
Galia	Wi-Fi 2.4GHz:<20dBm
Užšifravimas	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal

Mobiliosios programélės diegimas

Norédami prietaisą susieti su Wi-Fi vadovaukités toliau pateiktais nurodymais:

1. Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo ir įjungtas.
2. Patikrinkite, ar jūsų mobilusis telefonas prijungtas prie to paties belaidžio tinklo, prie kurio norite pridėti prietaisą.
3. I mobilųjį telefoną iš Google Play (Android) arba App Store (iOS) atsiisiųskite specialią programélę ir idiekite ją.
4. Atidarykite programélę, prisiregistruokite ir surukite paskyrą.

Prietaiso belaidžio ryšio konfigūravimas

Laikykiteis programélėje pateiktų registracijos procedūros nurodymų:

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką „Connectivity“, kol išgirssite garsinį signalą. Įsijungs „Wi-Fi“ funkcija.
2. Po kelių sekundžių ekrane pasirodys AP, o indikatorius „Connectivity“ pradés létai mirkséti.
3. Tęskite toliau laikydamiesi programélėje pateiktų nurodymų.
4. Susiejimo metu ekrane gali laikinai pasiodyti užrašas Č.

Kai prietaisus sėkmingai susiesite, indikatorius „Connectivity“ pradés švesti nuolat. Ekrane matysite nustatytaisias temperatūras.

Prietaiso belaidžio ryšio išjungimas

Laikinai „Wi-Fi“ ryšį išjungti galite paspaudę ir 3 sekundes palaikę paspaustą mygtuką

„Connectivity“. Ryšio indikatorius išsijungs ir suveiks garsinis signalas.

Kai „Wi-Fi“ ryšys išjungtas, ryšį atkurti galite paspaudę ir 3 sekundes palaikę paspaustą mygtuką „Connectivity“.



Po atkūrimo, ryšio indikatorius gali būti išsijungęs. Palaukite kelias sekundes ir jis įsijungs.

Prietaiso belaidžio ryšio pirminės konfigūracijos atkūrimas

Prieš atkurdami pradinę „Wi-Fi“ konfigūraciją įsitikinkite, kad ekrane matomas indikatorius „Connectivity“. Tai reiškia, kad funkcija yra įjungta. Jei funkcija išjungta, bandydamis atkurti konfigūraciją ją įjungsite.

Pirminę „Wi-Fi“ ryšio konfigūraciją atkurti galite paspaudę ir 10 sekundžių palaikę paspaustą mygtuką „Connectivity“. Pasigirs garsinis signalas, nurodantis sėkmingą pirminęs konfigūracijos atkūrimą.

Norédami atkurti ryšį, pakartokite skyriuje „Prietaiso belaidžio ryšio išjungimas“ nurodytus veiksmus.

4.17 Nustatymo režimas

Naudojant nustatymų režimą galima:

- įjungti arba išjungti indikatorių ECOMETER;
- įjungti arba išjungti mygtukų garsus;
- pakeisti temperatūros matavimo vienetus iš °C į °F;
- įjungti arba išjungti režimą Rest.
- įjungti arba išjungti režimą Sabbath.
- Atkurkite prietaiso gamyklinius nustatymus.

Nustatymų režimo aktyvinimas

Kaip įjungti nustatymų režimą.

1. paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką ECO. Aktyvinus nustatymų režimą ekrane mirksi SE Č.
2. Ijungus nustatymų režimą, ekrane rodomas užrašas PE Č.

Norédami išjungti nustatymų režimą, paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką ECO.

Nustatymų režimas išjungiamas automatiškai, jei valdymo skydelyje 60 sekundžių neatliekate jokių veiksmų.

Naršymas nustatymų režime

1. Aktyvinkite nustatymų režimą (žr. „Nustatymų režimo aktyvinimas“). Ekrane matysite **PE On**.
2. Norédami pakeisti parametras, bakstelékite šaldytuvo temperatūros mygtuką (kairėje). Norédami pakeisti parametru vertę, bakstelékite šaldytuvo temperatūros mygtuką (dešinėje).

Ekranas	Numatytieji parametrai
PE On	ECOMETER indikatorius
ES On	Mygtuko garsai
CF °C	Temperatūros matavimo vienetai
Sb °F	Sabbath režimas
rF off	Rest režimas
F5 03	Gamyklos nustatymai

ECOMETER indikatorius

Norédami i jungti arba išjungti ECOMETER

1. Aktyvinkite nustatymų režimą (žr. „Nustatymų režimo aktyvinimas“). Ekrane matysite **PE On**.
2. Keletą kartų bakstelékite **On**. Indikatorius atitinkamai rodys **On** i jungus arba **Off** išjungus indikatorių ECOMETER.
3. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaiykite nuspaudę mygtuką ECO, kad išeitumėte iš nustatymų režimo.

Mygtuko garsai

Mygtukų garsus galite i jungti arba išjungti nustatymų režime. Norédami i jungti arba išjungti garsus

1. Aktyvinkite nustatymų režimą (žr. „Nustatymų režimo aktyvinimas“). Ekrane matysite **PE On**.

2. Keletą kartų bakstelékite **PE**, kol išvysite **ES**. Bakstelékite **On**, kad i Jungtumėte arba išjungtumėte garsus. Indikatorius pasikeis į **On**, kai garsai i jungti, arba į **Off**, kai jie išjungti.
3. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaiykite nuspaudę mygtuką ECO, kad išeitumėte iš nustatymų režimo.

Temperatūros matavimo vienetai

Naudodami nustatymų režimą galite pakeisti valdymo skydelyje rodomus temperatūros matavimo vienetus iš Celsius iš Farenheito skalę. Norédami pakeisti temperatūros matavimo vienetus

1. Aktyvinkite nustatymų režimą (žr. „Nustatymų režimo aktyvinimas“). Ekrane matysite **PE On**.
2. Keletą kartų bakstelékite **PE**, kol pamatysite **CF** ir **°C**. Bakstelékite indikatorių, rodantį pasirenkamą temperatūros vienetą – **°C** Celsius ir **°F** Farenheito skalei.
3. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaiykite nuspaudę mygtuką ECO, kad išeitumėte iš nustatymų režimo.

Rest režimas

Režimas Rest užtikrina ekonomiškiausią maisto produktų šaldymą, kai prietaisas ilga laiko nenaudojamas.

Norédami i jungti režimą Rest:

1. Aktyvinkite nustatymų režimą (žr. „Nustatymų režimo aktyvinimas“). Ekrane matysite **PE On**.
2. Keletą kartų bakstelékite **PE**, kol išvysite **rF** ir **off**. Bakstelékite **off**, kad i Jungtumėte arba išjungtumėte režimą Rest. Indikatorius pasikeičia į **on**, kai režimas i jungtas, arba **off**, kai režimas Rest išjungtas.
3. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaiykite nuspaudę mygtuką ECO, kad išeitumėte iš nustatymų režimo.

Režimas Rest aktyvinamas po 3 dienų be sąveikos su prietaisu.

Režimas Rest išsijungia automatiškai po sąveikos su prietaisu.

Grąžinus elektros maitinimą Rest režimas išlieka aktyvus.

Sabbath režimas

Režimas Sabbath kas savaitę išjungia kai kurias prietaiso funkcijas, susijusias su Šabto ar kitomis religinėmis atostogomis.

Šiame režime:

- visi mygtukai, išskyrus jų kombinaciją, kuri leidžia išjungti šį režimą, bus užrakinti;
- visi garsiniai signalai, išskyrus įspėjamasis aukštos temperatūros signalas, bus išjungti;
- ekrane nebus rodomi jokie įspėjamieji signalai, išskyrus įspėjamasis aukštos temperatūros signalas.

Norėdami įjungti režimą Sabbath:

1. Aktyvinkite nustatymų režimą (žr. „Nustatymų režimo aktyvinimas“). Ekrane matysite **PE On**.
2. Keletą kartų bakstelékite **PE**, kol išvysite **5b** ir **DF**. Bakstelékite **DF**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte režimą Sabbath. Indikatorius pasikeičia į **On**, kai režimas įjungtas, arba **DF**, kai režimas Sabbath išjungtas.

3. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką ECO, kad išeitumėte iš nustatymų režimo.

Įjungus režimą Sabbath, ekrane rodomas indikatorius ECO ir **5b**. Prieiga prie visų kitų nustatymų yra užblokuota.

Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką ECO, kad išjungtumėte režimą Sabbath.


Gamyklos nustatymai

Ši funkcija atkuria kiekvieną nustatymą į gamyklinį. Jei norite atkurti gamyklinius nustatymus

1. Aktyvinkite nustatymų režimą (žr. „Nustatymų režimo aktyvinimas“). Ekrane matysite **PE On**.
2. Keletą kartų bakstelékite **PE**, kol pamatysite **F5** ir **03**. Keletą kartų bakstelékite **03**, kol pamatysite **On**. **On** pasikeis į mirksintį **F5** ir tada į nepertraukiamai šviečiantį **03** – tai nurodo, kad buvo atkurti gamykliniai nustatymai.
3. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką ECO, kad išeitumėte iš nustatymų režimo.

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

5.1 Durelių lentynelių padėtys

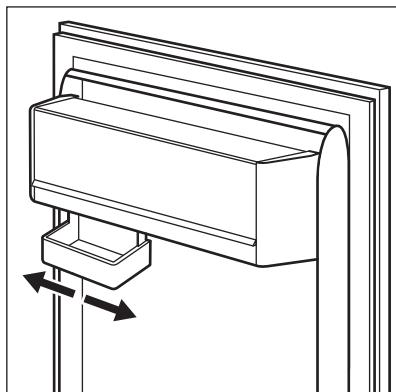

Šis modelis tiekiamas su kintama dėže, kurią galima stumdyti į šonus.


5.2 Išimamos lentynos

Šaldytuvo sienelėse yra įrengti bėgeliai, todėl lentynas galima įstatyti į norimas vietas.

Šiame prietaise taip pat yra lentyna, sudaryta iš dviejų dalų. Lentynos priekinę pusę galima nulenkti po antra puse ir geriau išnaudoti erdvę.

Norint nulenkti lentyną:


1. Švelniai ištraukite priekinę pusę.
2. Įstumkite ją į apatinį bėgelį, po lentynos antraja puse.

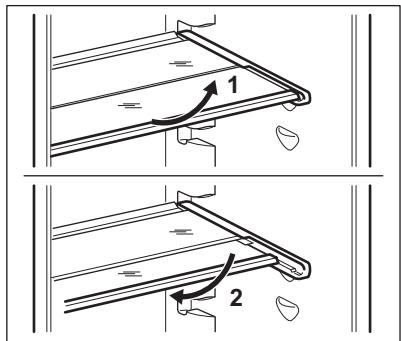

Neperkelkite stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus, kad tinkamai cirkuliuočias oras.

5.3 MultiChill 0° stalčius

Apatinėje šaldytuvo dalyje yra įrengtas ištraukiamas stalčius.

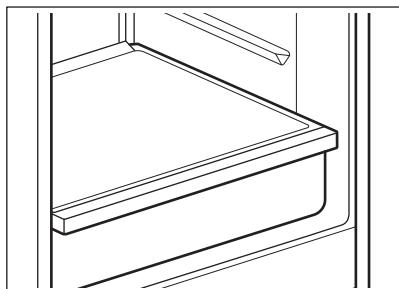

Stalčius tinkamas laikyti šviežią maistą. Galite pasirinkti laikomam maistui optimalią stalčiaus temperatūrą.



Jei norite daugiau sužinoti apie temperatūros nustatymus, žr. skyrių „MultiChill 0° stalčiaus nuostata“.


5.4 MultiChill 0° pašalinimas




Rekomenduojama ištuštinti stalčių, prieš jį ištraukiant iš šaldytuvo.

Norėdami išimti stalčių:

1. Traukite stalčių iš šaldytuvo iki galio ištraukdami teleskopinius bėgelius.
2. Paspauskite bėgelių dangtelį ir pakelkite stalčiaus priekį.

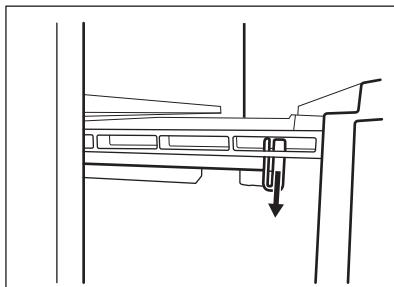


3. Keldami stalčių į viršų, ištraukite ji ir nuimkite nuo bėgelių.


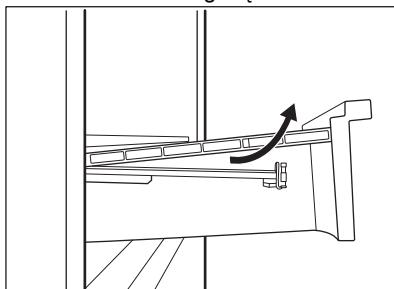


Norėdami vėl surinkti:


1. Visiškai ištraukite bėgelius.

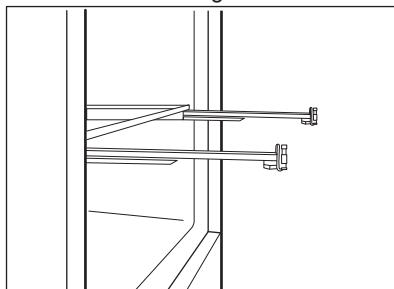

2. Galinę stalčiaus dalį uždėkite ant bėgelių.

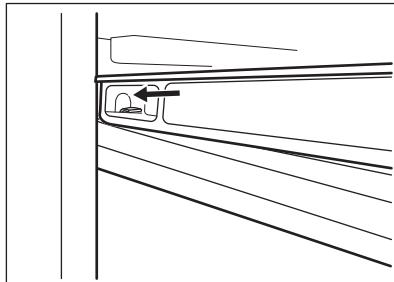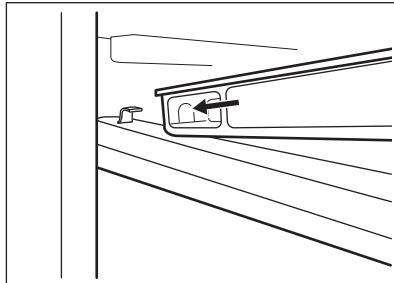

3. Laikydami stalčiaus priekį pakeltą ištumkite stalčių į vidų.

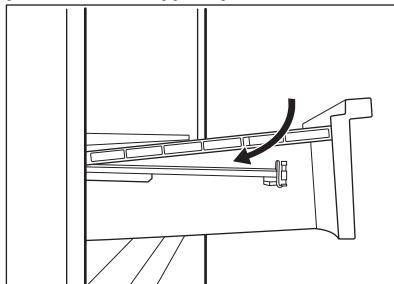


4. Paspauskite stalčiaus prikinę dalį žemyn.



Vėl ištraukite stalčių ir patikrinkite, ar jis tinkamai uždėtas ant galinių ir priekinių kablių.

Norėdami nuimti MultiChill 0°C stalčiaus stiklinį dangči

1. Vienu metu abiejose pusėse atlaisvinkite sukabinimą.

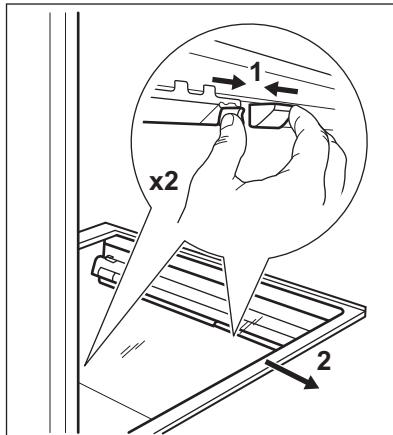

2. I save patraukite stiklinės lentynos atramą.

5.5 GreenZone stalčius

Apatinėje šaldytuvo dalyje yra įrengtas ištraukiamas stalčius.

Stiklinė GreenZone lentyna turi prietaisą, reguliuojantį stalčiaus sandarumą ir kontroliuojantį drėgmę stalčiaus viduje.


5.6 GreenZone stalčiaus išėmimas




Rekomenduojama ištušinti stalčių, prieš jį ištraukiant iš šaldytuvo.

Norėdami išimti stalčių:


1. Ištraukite iš šaldytuvo stalčių.

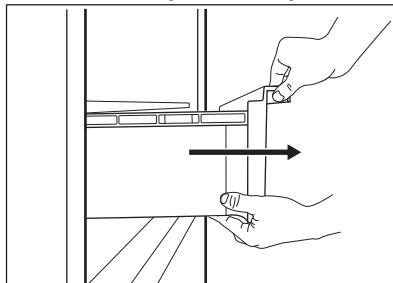

- Pakelkite stalčiaus priekį.

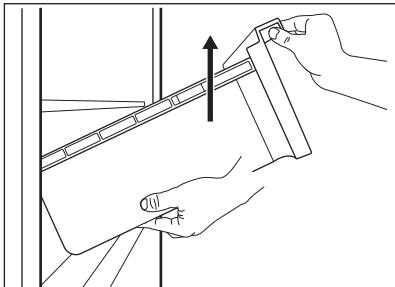


- Kilstelėkite stalčiu į viršų ir ištraukite.

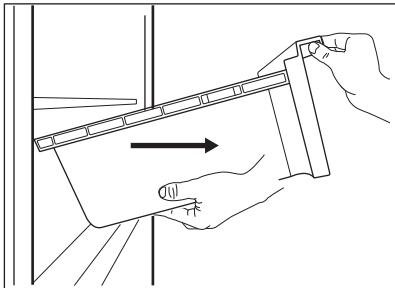


Norédami nuimti GreenZone stalčiaus stiklinį dangtelį

- Vienu metu abiejose pusėse atlaivinkite sukabinimą.

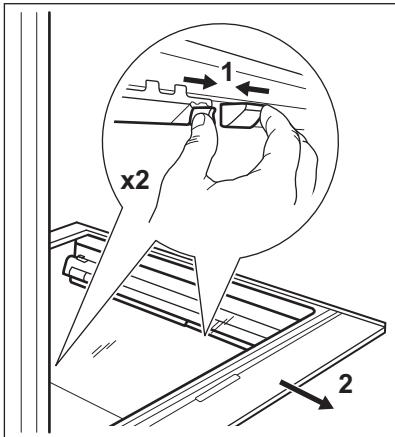

- Stiklinės lentynos atramą patraukite į save.

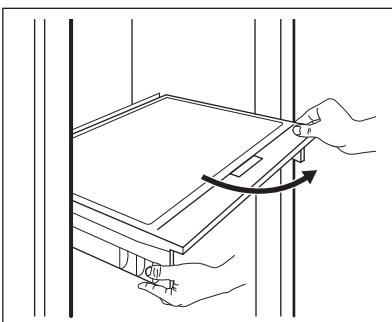


5.7 Drègmės kontrolė

Stalčiaus GreenZone stiklinė lentyna turi prietaisą, reguliujantį stalčiaus sandarumą ir kontroliuojantį drègmę stalčiaus viduje.




Nedékite maisto produktų ant drègmės reguliaivimo įtaiso.

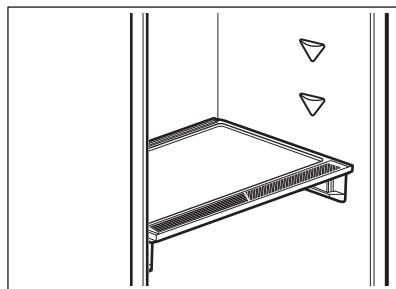


Jei norite išimti drègmės reguliaivimo prietaisą:


- atidarykite po stikline lentyna esantį stalčiu ir ištraukite dangtelį.

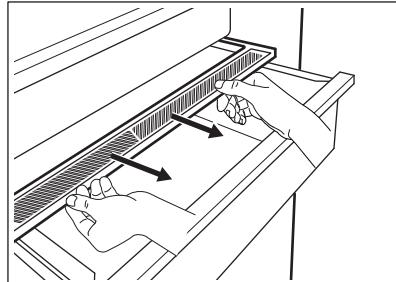


2. Jei jums reikia pakeisti baltos spalvos membraną, suimkite prietaisą per vidurį ir traukdami dangtelį atskirkite nuo jo membraną.

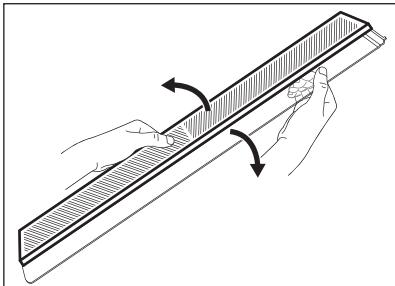

3. Naują membraną įspauskite į dangtelį.

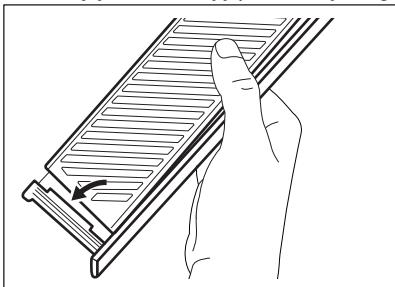

4. Iđekite drëgmës kontrolës prietaisą atgal į stalčių.

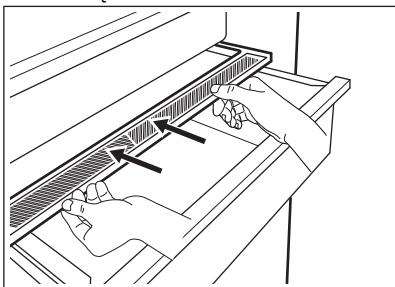


Prieklausomai nuo GreenZone stalčiuje laikomų vaisių ir (arba) daržovių kieko ir kokybës, galima drëgmës kondensacija. Tokiu atveju kondensatą pašalinkite švelnia šluoste.

5.8 MULTIFLOW

Šaldytuvo skyriuje įrengtas MULTIFLOW įtaisas leidžia greitai ir veiksmingai atšaldyti maisto produktus bei užtikrinti tolygią temperatūrą kiekvienoje šaldytuvo skyriaus srityje.


Ši funkcija įsijungia automatiškai.

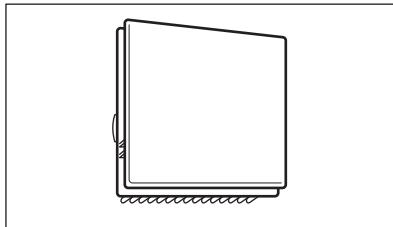

MULTIFLOW įsijungia tik uždarius dureles.



Neužblokuokite ventiliacinių angų, kad šaldymas būtų veiksmingesnis.

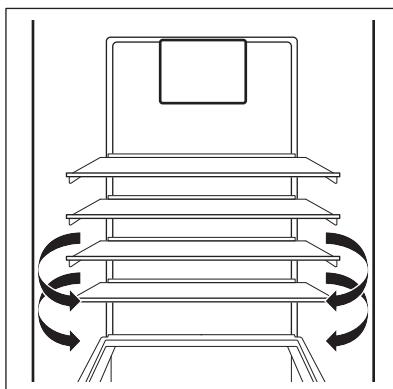

Neišimkite MULTIFLOW skydelio. Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu. Nurodymus dël valymo rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

5.9 Filtras CleanAir+

Prietaise naudojamas anglinis filtras CleanAir+.

Šis filtras šaldytuvo skyriuje iš oro išvalo nepageidaujamus kvapus ir taip pagerina laikymo kokybę.


Filtras ir jo plastikinis korpusas, kartu su kitais priedais, tiekiami maišelyje (kaip jį įdėti aprašyta „CleanAir+ filtro montavimas ir keitimas“ dalies „Valymas ir priežiūra“ skyriuje).

5.10 Butelių lentynėlė

Butelius (kakleliu į priekį) dėkite į nustatytos padėties lentynėlę.



[lentyną dėkite tik uždarytus butelius.

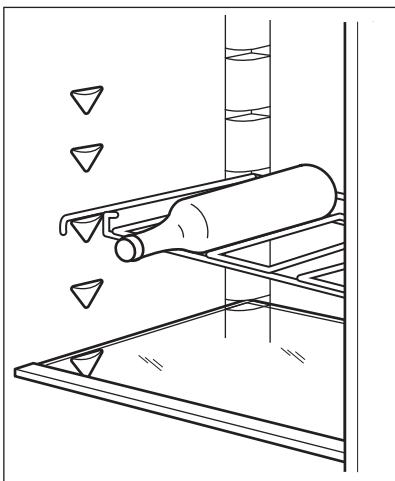

5.11 Šviežio maisto užšaldymas

Šaldiklis tinkamas šviežiam maistui šaldyti ir saugoti ilgesnį laiką užšaldytą.

Jeigu norite užšaldyti šviežią maistą, ijjunkite funkciją Extra Freeze bent prieš 24 valandas.

Šviežią maistą laikykite vienodai paskirstytą pirmame (aukščiausiam) stalčiuje.

Didžiausias maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje (lentelę galite rasti ir prietaiso viduje).

Pasibaigus šaldymo ciklui, automatiškai gražinamas ankstesnis temperatūros nustatymas (žr. „Funkcija Extra Freeze“).

Daugiau informacijos rasite „Patarimai dėl produktų užšaldymo“.

5.12 Užšaldyto maisto laikymas

Pirmą kartą arba po ilgos pertraukos i Jungę prietaisą, iš pradžių ijjunkite Extra Freeze funkciją, tada palaukite mažiausiai 3 valandas ir tik po to į vidų sudėkite maisto produktus.

Šaldiklio stalčiuose lengvai ir greitai rasite maistą, kurio ieškote.

Jeigu ketinate laikyti didelį kiekį maisto, išsimkite visus stalčius ir dėkite produktus ant lentynų.

Maistą laikykite nuo durelių atitrauktą bent 15 mm.

DĒMESIO

Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui, pradugus elektros maitinimui, atitirpusius produktus reikia nedelsiant vartoti arba išvirti / iškepti, o tada atvésinti ir užšaldyti pakartotinai, ypač, jei skyrius atitirpęs buvo ilgiau, nei nurodyta vardinės lentelės eilutėje „Kilimo laikas“. Žr. „Ispėjamasis aukštos temperatūros signalas“.

5.13 Atšildymas

Prieš vartojant giliai užšaldytą ar užšaldytą maistą galima atšildyti šaldytuve arba plastikiniame maišelyje šaltame vandenye.

Šis darbas atliekamas atsižvelgiant į turimą laiką ir produktų rūšį. Mažus maisto produkto gabalėlius galima gaminti užšaldytus.

5.14 Ledo kubelių gamyba

Šiame prietaise yra vienas arba keli déklai ledo kubeliams gaminti.



Netraukite déklų iš šaldiklio metaliniais įrankiais.

1. Pripildykite šiuos déklus vandens.
2. Iđėkite ledo déklus į šaldiklio skyrių.

6. GUDRYBĖS IR PATARIMAI

6.1 Patarimai kaip taupyti energiją

- Šaldiklis: Vidinė prietaiso sąranka užtikrina mažiausias energijos sąnaudas.
- Šaldytuvas: Mažiausios energijos sąnaudos pasiekiamos stalčius laikant apatinėje šaldytuvo dalyje, o lentynas tolygiai paskirstytas. Durelių lentynų padėtys energijos sąnaudoms įtakos neturi.
- Be reikalo neatidarinėkite durelių ir nelaikykite jų atidarytū.
- Šaldiklis: Kuo žemesnę temperatūrą nustatysite, tuo didesnės bus energijos sąnaudos.
- Šaldytuvas: Norėdami sutaupyti energijos nesirinkite pernelyg žemos temperatūros, nebebtai tai būtina atsižvelgiant į maisto produktų charakteristikas.
- Jei aplinkos temperatūra aukšta, o šaldiklyje pasirinkta žema temperatūra, o šaldiklis pilnas produktu, dėl ilgai veikiančio kompresoriaus ant garintuvo gali susiformuoti šerkšnės arba ledas. Tokiu atveju reikia nustatyti aukštęsnę temperatūrą – tuomet atitirpimas vyks savaime ir sunaudosite mažiau energijos.
- Užtirkinkite gerą ventiliaciją. Neuždenkite ventiliacijos grotelių ar angų.
- Pasirūpinkite, kad maisto produktai netrukdytų orui cirkuliuoti per specialias angas, esančias prietaiso gale.

6.2 Patarimai dėl produktų užšaldymo

- Ijunkite funkciją Extra Freeze mažiausiai 24 val. iki dėsite maisto produktus į šaldiklį.
- Prieš užšaldydami sandariai suvyniokite šviežius maisto produktus į alumininio foliją, maistinę plėvelę, maišelius ar specialius oro nepraleidžiančius indus su dangteliu.
- Padalykite maistą į mažas porcijas, kad galėtumėte veiksmingiau užšaldyti ir atšildyti.
- Ant visų šaldytų produktų rekomenduojama uždėti etiketes ir nurodyti datas. Taip galėsite lengviau atpažinti maisto produktus ir žinosite, iki

kada juos reikia suvartoti, kol dar nesugedo.

- Jei norite geros kokybės užšaldytų produktų, užšaldykite tik šviežius maisto produktus. Ypač vaisius ir daržoves užšaldykite iš karto surinkę, kad išsaugotumėte visas jų maistines medžiagas.
- Neužšaldykite butelių ar skardinių su skysčiais, ypač gérimu su anglies dioksidu – užšaldant jie gali sprogti.
- Nedékite į šaldiklio skyrių karštų maisto produktų. Prieš dėdami į šaldiklį atvésinkite juos kambario temperatūros aplinkoje.
- Nedékite šviežio neužšaldyto maisto prie jau užšaldyto maisto, kad nepadidintumėte jo temperatūros. Kambario temperatūros maisto produktus dékite į tą šaldiklio skyriaus dalį, kur nera užšaldytų produktų.
- Nevartokite iš karto į šaldiklio išimtų ledo kubelių ar kitaip užšaldyto vandens produktų. Galite nusišaldyti.
- Atitirpintų maisto produktų pakartotinai neužšaldykite. Jeigu produktai atitirpo, paruoškite juos, atvésinkite ir tik tada vėl galite užšaldyti.

6.3 Patarimai dėl šaldyto maisto laikymo

- Šaldiklio skyrius pažymėtas .
- Šaldytus maisto produktus išsaugosite, jeigu juos laikysite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
Jei pasirinksite aukštęsnę temperatūrą, laikomi šaldyti maisto produktai gali greičiau sugesti.
- Užšaldytus maisto produktus galima laikyti visame šaldiklio skyriuje.
- Šalia maisto produktų palikite pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
- Vadovaukiteis produkto etiketėje pateiktais nurodymais.
- Svarbu, kad kiekvienas maisto produktas būtų sandariai suvyniotas arba supakuotas, kad į vidų nepatektų vandens, drėgmės ar kondensato.

6.4 Patarimai apsipirkimui

Apsipirkus parduotuvėje:

- Išsitinkite, kad pakuotė nepažeista – maistas gali sugesti. Jeigu pakuotė išsipūtusi arba drėgna, gali būti, kad ji nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis ir jau prasidėjo atitirpimas.
- Norėdami apriboti atitirpinimo procesą, šaldytus gaminius pirkite apsipirkimo proceso pabaigoje ir gabenkite juos

terminiame ir izoliuotame vésiame maišelyje.

- Užšaldytus maisto produktus, grįžę iš parduotuvės, nedelsdami sudékite į šaldiklį.
- Jeigu maistas bent iš dalies atitirpo, pakartotinai jo neužšaldykite. Kuo greičiau jį suvartokite.
- Laikykites ant pakuotės nurodytos galiojimo datos ir laikymo informacijos.

6.5 Produktų galiojimo laikas juos laikant šaldiklyje

Maisto rūšis	Galiojimo laikas (mėnesiai)
Duona	3
Vaisiai (išskyrus citrusinius)	6 - 12
Daržovės	8 - 10
Likučiai be mėsos	1 - 2
Pieno produktai	
Sviestas	6 - 9
Minkštasis sūris (pvz., mocarella)	3 - 4
Kietasis sūris (pvz., parmezanas, čedaris)	6
Jūros gėrybės:	
Riebi žuvis (pvz., lašiša, skumbrė)	2 - 3
Liesa žuvis (pvz., menkė, plekšnė)	4 - 6
Krevetės	12
Išlukštenti jūros moliuskai ir midijos	3 - 4
Virta žuvis	1 - 2
Mėsa	
Paukštiena	9 - 12
Jautiena	6 - 12
Kiauliena	4 - 6
Ēriena	6 - 9
Virtos dešrelės	1 - 2
Kumpis	1 - 2
Likučiai su mėsa	2 - 3

6.6 Patarimai dėl šviežio maisto užšaldymo

- Gera temperatūros nuostata, užtikrinanti šviežių maisto produktų saugojimą, yra mažesnė kaip arba lygiai +4 °C temperatūra.
- Aukštesnė temperatūros nuostata prietaise gali lemti trumpesnę maisto produktų naudojimo trukmę.

- Supakuokite maisto produktus, kad išsaugotumėte jų šviežumą ir aromatą.
- Skysčiams ir maisto produktams visada naudokite uždaras pakuotes, kad skyriuje neatsirastų kvapą.
- Siekiant apsaugoti apdorotą maistą nuo neapdoroto ir atvirkščiai, uždenkite apdorotą maistą ir atskirkite jį nuo neapdoroto.
- Maisto produktus atitirpinti rekomenduojame šaldytuve.

- Nedékite į prietaisą karštų maisto produktų. Prieš dédam i atvésinkite jį kambario temperatūros aplinkoje.
- Visada naujas atsargas dékite už senų, kad neužsiliktų pasenęs maistas.

6.7 Patarimai, kaip šaldyti maisto produktus

- Šviežiems maisto produktams skirtas skyrelis yra pažymėtas ženklu .
- Mėsa (ivairių rūšių). Tinkamai supakuotą mėsą dékite ant stiklinės lentynos, virš daržovių stalčiaus. Mėsą laikykite ne ilgiau nei vieną ar dvi dienas.
- Vaisiai ir daržovės. Kruopščiai nuplaukite (kad neliktu žemiu) ir dékite į specialų daržovių stalčių.

7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ISPĖJIMAS!

Žr. skyrių „Sauga“.

7.1 Vidaus valymas

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, išvalykite prietaiso vidų ir visus vidinius elementus šiltu vandens ir neutralaus muilo tirpalu ir kruopščiai nusausinkite, kad pašalintumėte naujo prietaiso kvapą ir galimus nešvarumus.

DĒMESIO

Nenaudokite ploviklių, šveičiamuju miltelių, chloro ar naftos produktų, kitaip galite apgadinti prietaiso paviršius.

DĒMESIO

Prietaiso piedus ir dalis galima plauti indaplovėje.

DĒMESIO

Valdymo skydelių valykite drėgna šluoste. Nenaudokite jokių valiklių. Nuvalę valdymo skydelį nusausinkite jį švelnia šluoste.

7.2 Reguliarus valymas

Irangą būtina reguliarai valyti:

- Egzotinių vaisių, pavyzdžiui, bananų, mangų, papajų ir pan., šaldytuve laikyti nerekomenduojame.
- Šaldytuve tai pat nerekomenduojame laikyti tam tikrų daržovių, pvz., pomidorų, bulvių, svogūnų ar česnakų.
- Sviestas ir sūris. Sudékite į sandarų indą, įvyniokite į aliuminio foliją arba polietileno maišelį ir pašalinkite kaip galite daugiau oro.
- Buteliai. Užkimštus butelius dékite į buteliams skirtą durelių lentyną arba (jeigu yra) į butelių laikikli.
- Visada vadovaukitės nurodyta produkto galiojimo pabaigos data.

1. Vidų ir piedus valykite šilto vandens ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliarai tikrinkite durelių tarpiklius ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.

7.3 Šaldytuvo atitirpdymas

Šaldytovo skyrius atitirpsta automatiškai. Vanduo nuteka į surinkimo indą kompresoriuje ir išgaruoja. Surinkimo indo negalima išimti.

7.4 Šaldiklio atitirpdymas

Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei ant sienelių, nei ant maisto produktų šerkšnas nesiformuoja.

7.5 CleanAir+ filtro montavimas ir keitimasis


Aktyviosios anglies filtras CleanAir+ sugeria nemalonius kvapus ir leidžia jums išsaugoti geriausią maisto skonį bei aromatus bei pasirūpinti, kad jie nepersimaišytų.




Elkitės su filtru atsargiai ir saugokite paviršių nuo subraižymų.
Gavę prietaisą oro filtrą rasite plastikiniame maišelyje – taip užtikrinamos geriausios jo savybės.

Oro filtrą sumontuokite prieš įjungdami prietaisą.


1. Ištraukite oro filtrą iš plastikinio maišelio.
2. Atidarykite plastikinį korpusą ir uždékite klostuočią filtro paviršių ant grotelių taip, kad filtras užsifiksuočia pažymėtoje tinklelio paviršiaus srityje.

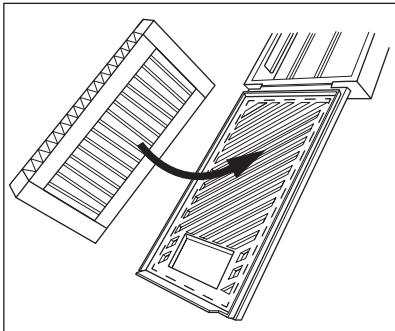


3. Prilaikykite filtro, kol uždarysite plastikinį korpusą ir išgirssite spragtelėjimą.

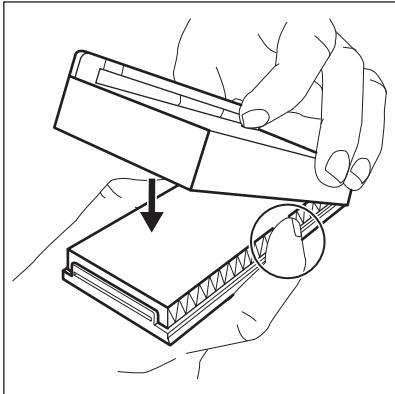

4. Išimkite iš šaldytuvo viršutinę stiklinę lentyną. Užmaukite plastikinį oro filtro korpusą kairėje stiklinės lentynos pusėje.

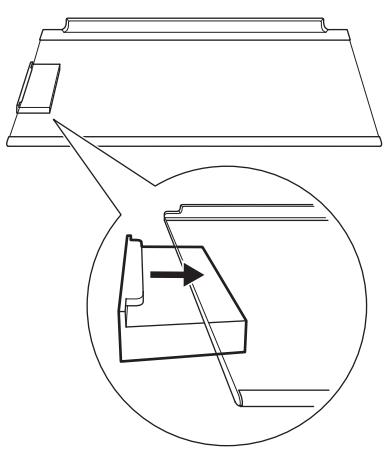


5. Iđėkite stiklinę lentyną atgal į šaldytuvą. Būkite atsargūs ir iđėdami stiklinę lentyną nesutrenkite filtro.

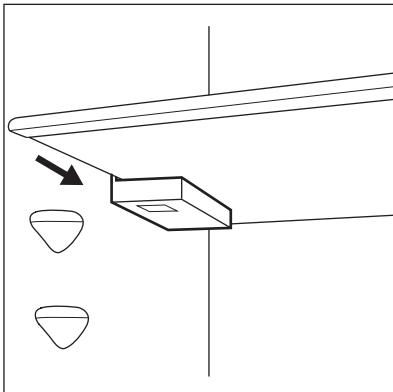


Oro filtro keitimas

1. Atidarykite plastikinį korpusą.

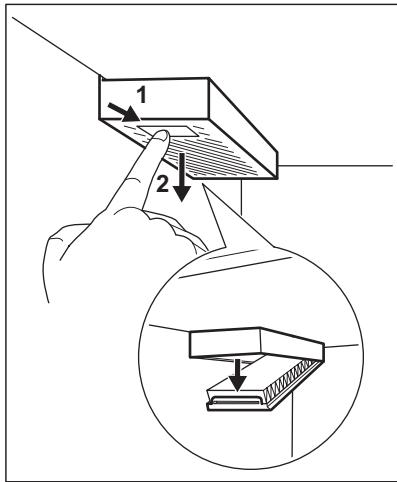

2. Ištraukite panaudotą oro filtru.
3. Ištraukite naujų oro filtrų iš maišelio ir įdėkite jų į korpusą.
4. Uždarykite plastikinį korpusą.

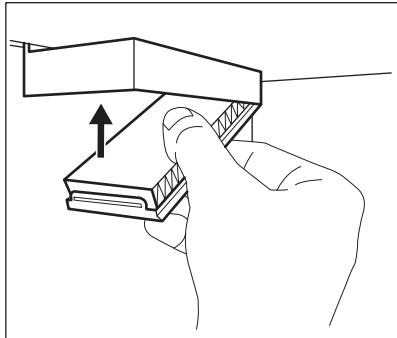

Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, plastikinį filtro korpusą laikykite tinkamoje vietoje (kairėje stiklinės lentynos pusėje) ir keiskite oro filtrą kas 6 mėnesius.



Oro filtras yra eksplloatacinis priedas, todėl jam garantija netaikoma.
Naujų filtrių galite įsigyti iš vietinio atstovo.

7.6 Laikotarpis, kai prietaisas nenaudojamas

Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, atlikite tokius veiksmus:

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo.
2. Išimkite visus maisto produktus.
3. Išvalykite prietaisą ir visus jo priedus.
4. Dureles palikite atidarytas, kad nesikauptų nemalonūs kvapai.

8. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA



ISPĖJIMAS!

Žr. skyrių „Sauga“.

8.1 Ką daryti, jeigu...


Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaisas yra išjungtas.	Ijunkite prietaisą.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
	Maitinimo laido kištukas netinkamai įkištas į elektros maitinimo lizdą.	Tinkamai įkiškite maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą.
	Į maitinimo lizdą nepaduodama elektra.	Ijunkite prietaisą į kitą elektros lizdą. Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Prietaisas veikia triukšmingai.	Prietaisas nestabilus.	Patikrinkite prietaiso kojeles.
Įsijungia įspėjamasis garsinis arba vaizdinis signalas.	Prietaisas neseniai buvo įjungtas.	Žr. „Įspėjamasis aukštos temperatūros signalas“ arba „Atidarytų durelių signalas“.
	Pasirinkta per aukšta temperatūra.	Žr. „Įspėjamasis aukštos temperatūros signalas“ arba „Atidarytų durelių signalas“.
	Durelės liko atidarytos.	Uždarykite dureles.
Kompresorius veikia nuolat ir neišsi-jungia.	Pasirinkta netinkama temperatūra.	Žr. skyrių „Valdymo skydelis“.
	Vienu metu įdėta per daug maisto produktų.	Palaukite keletą valandų ir dar kartą patikrinkite temperatūrą.
	Kambario temperatūra pernelyg aukšta.	Žr. skyrių „Irengimas“.
	Į prietaisą įdėti maisto produktai pernelyg šilti.	Prieš dėdami produktus į prietaisą, leiskite maistui atvėsti kambario temperatūroje.
	Nevisiškai uždarytos durelės.	Žr. skirsni „Durelių uždarymas“.
	Įjungta Extra Freeze funkcija.	Žr. skyrių „Extra Freeze funkcija“.
	Įjungta Extra Cool funkcija.	Žr. skyrių „Extra Cool funkcija“.
Paspaudus „Extra Freeze“ arba „Extra Cool“, arba pakeitus temperatūrą, kompresorius įsijungia ne iš karto.	Kompresorius įsijungs po tam tikro laiko.	Tai normalus veikimas, gedimo nėra.
Durelės pakrypusios arba trukdo ventiliacijos grotelėms.	Prietaisas stovi nelygai.	Žr. irengimo instrukciją.
Durelės sunkiai atsidaro.	Méginate atidaryti dureles iš karto, tik jas uždarę.	Palaukite kelias sekundes, o tada vėl paméginkite jas atidaryti.
Lemputė neveikia.	Lemputė veikia parengties režimu.	Uždarykite ir atidarykite dureles.
	Lemputė perdegė.	Kreipkitės į igaliotąjį aptarnavimo centrą.
Susikaupė pernelyg daug ledo.	Nevisiškai uždarytos durelės.	Žr. skirsni „Durelių uždarymas“.
	Tarpinė deformuota arba nešvari.	Žr. skirsni „Durelių uždarymas“.
	Maisto produktai netinkamai įvynioti arba neįvynioti.	Tinkamai įvyniokite maisto produktus.
	Pasirinkta netinkama temperatūra.	Žr. skyrių „Valdymo skydelis“.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
	Prietaisas pilnas produktų ir pasirinkta žemiausia temperatūra.	Pasirinkite aukštesnę temperatūrą. Žr. skyrių „Valdymo skydelis“.
	Prietaise pasirinkta per žema temperatūra, o aplinkos temperatūra per aukšta.	Pasirinkite aukštesnę temperatūrą. Žr. skyrių „Valdymo skydelis“.
Per šaldytuvo galinę sienelę teka vanduo.	Automatinio atšildymo metu šaldytuvo galinėje sienelėje esantis ledas tirpsta.	Tai nėra gedimas.
Ant šaldytuvo galinės sienelės kau-piasi per daug kondensato.	Durelės atidarinėjamos per dažnai.	Dureles atidarykite tik tada, kai reikia.
	Durelės ne iki galio uždarytos.	Patikrinkite, ar durelės tinkamai uždarytos.
	Laikote nejvyniotą maistą.	Prieš dėdami maistą į prietaisą, ivyniokite ji į tinkamą medžią.
Vanduo teka per dureles.	Tirpstančio vandens išleidimo kanalas nesusungintas su virš kompresoriu esančiu garintuvu padėklu.	Sujunkite tirpstančio vandens išleidimo kanalą su garintuvu padėklu.
Nepavyksta nustatyti temperatūros.	Ijungta Extra Freeze arba Extra Cool funkcija.	Patys išjunkite Extra Freeze arba Extra Cool funkciją arba palaukite, kol ji išsijungs automatiškai, kad nustatytmėte temperatūrą. Žr. „Extra Freeze funkcija“ arba „Extra Cool“ funkciją
Pasirinkta per žema / aukšta temperatūra.	Pasirinkta netinkama temperatūra.	Nustatykite aukštesnę / žemesnę temperatūrą.
	Nevisiškai uždarytos durelės.	Žr. skirsnį „Durelių uždarymas“.
	Maisto produktų temperatūra per aukšta.	Prieš įdėdami maisto produktus palaukite, kol jie atvés iki kambario temperatūros.
	Vienu metu laikoma daug maisto produktų.	Vienu metu laikykite mažiau maisto produktų.
	Per dažnai atidarinėjamos durelės.	Dureles atidarykite tik tada, kai reikia.
	Ijungta Extra Freeze funkcija.	Žr. skyrių „Extra Freeze funkcija“.
	Ijungta Extra Cool funkcija.	Žr. skyrių „Extra Cool funkcija“.
	Prietaise necirkuliuoja šaltas oras.	Pasirūpinkite, kad prietaise cirkuliotu šaltas oras. Žr. skyrių „Gudrybės ir patarimai“.
Ekrane išjungs  indikatorius.	Ijungtas demonstracinis prietaiso režimas.	Jei norite išjungti demonstracinių režimą, maždaug 10 sekundžių palaiykite nuspaudę mygtukus Extra Cool ir ECO, iki išgirsite 3 trumpus signalus.

Sutrikimas	Galima priežastis	Sprendimas
Įsijungs simbolis  ir garsi nis signalas.	Ryšio problema.	Kreipkitės į igaliotąjį techninės priežiūros centrą. Šaldymo sistema ir toliau veiks, tačiau negalėsite pasirinkti temperatūros.
Kas 5 sekundes pakaitomis matysite Temperatūros jutiklio klaida. simbolį  ,  arba  ir dabartiniu nustatymu bei veiks garsinis signalas.	Temperatūros jutiklio klaida.	Kreipkitės į igaliotąjį techninės priežiūros centrą. Šaldymo sistema ir toliau veiks, tačiau negalėsite pasirinkti temperatūros.
Ilgai mirksės baltas arba raudonas prisijungimo indikatorius.	Prisijungimo klaidos.	Pasirūpinkite, kad interneto ryšys būtu patikimas. Jei ryšys neatsikurs, pabandykite išjungti ir vėl įjungti belaidį ryšį prietaise ir „Wi-Fi“ maršrutizatoriuje. Jei problema išliks, iš naujo nustatykite prietaiso „Wi-Fi“ ryšį ir pakartokite diegimo procedūrą. Jeigu problemas pašalinti nepavyks, kreipkitės į artimiausią remonto paslaugų centrą.
(i) Jei sutrikimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią igaliotąjį techninės priežiūros centrą.		8.3 Durelių uždarymas <ol style="list-style-type: none"> 1. Išvalykite durelių tarpines. 2. Jei reikia, sureguliukite dureles. Žr. įrengimo instrukcija. 3. Jei reikia, pakeiskite pažeistas durelių tarpines. Kreipkitės į igaliotąjį aptarnavimo centrą
8.2 Lemputės keitimas Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti LED lemputė. Apšvietimą gali keisti tik techninio aptarnavimo priežiūros specialistai. Kreipkitės į igaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.		

9. TRIUKŠMAI

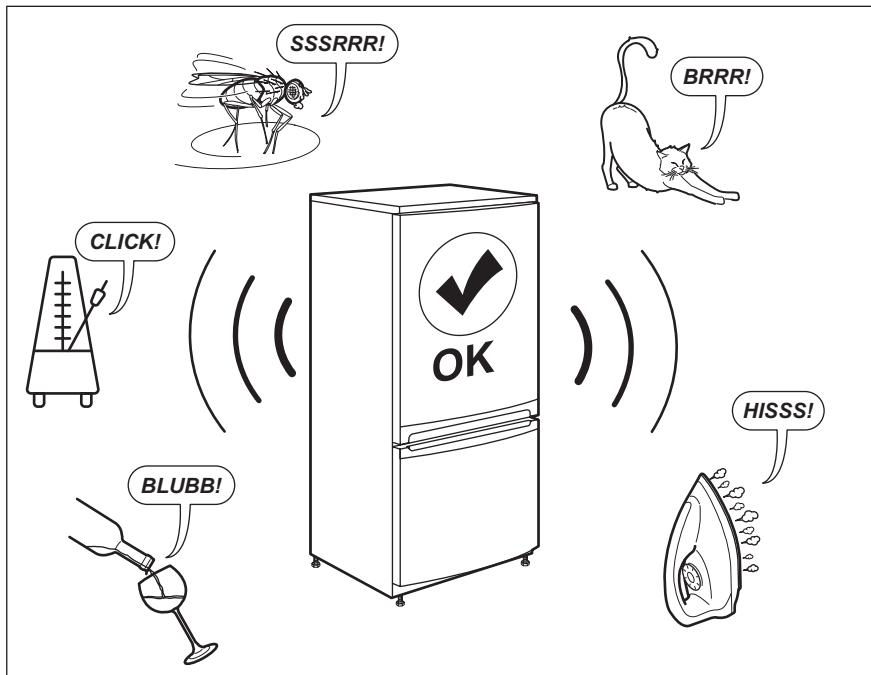

10. TECHNINIAI DUOMENYS

Techninė informacija pateikta duomenų lentelėje, esančioje prietaiso vidinėje pusėje, ir energijos sąnaudų lentelėje.

Kartu su prietaisu rasite energijos sąnaudų lipduką su QR kodu, kuriame užkoduota nuoroda į ES EPREL duomenų bazę, saugomą informaciją apie prietaiso eksplloatacines charakteristikas. Išsaugokite ateičiai šį lipduką kartu, naudotojo vadovą ir

visus kitus su šiuo prietaisu tiekiamus dokumentus.

Techninius duomenis, nurodę prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį, taip pat rasite EPREL puslapyje, adresu <https://eprel.ec.europa.eu>.

Daugiau informacijos apie energijos sąnaudų lipduką rasite adresu www.theenergylabel.eu.

11. INFORMACIJA BANDYMŲ LABORATORIJOMS


Prietaisą montuoti ir paruošti bet kokiam „EcoDesign“ patikrinimui reikia pagal EN 62552 (EU) reikalavimus. Reikalavimai ventiliacijai, išémoms matmenys ir minimalūs atstumai iki nugarėlės nurodyti šio naudotojo


vadovo skyriuje „Įrengimas“. Dėl kitos papildomos informacijos, išskaitant maisto produktų išdėliojimo schemą, kreipkitės į gamintoją.


12. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuočę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.


Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vėtos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

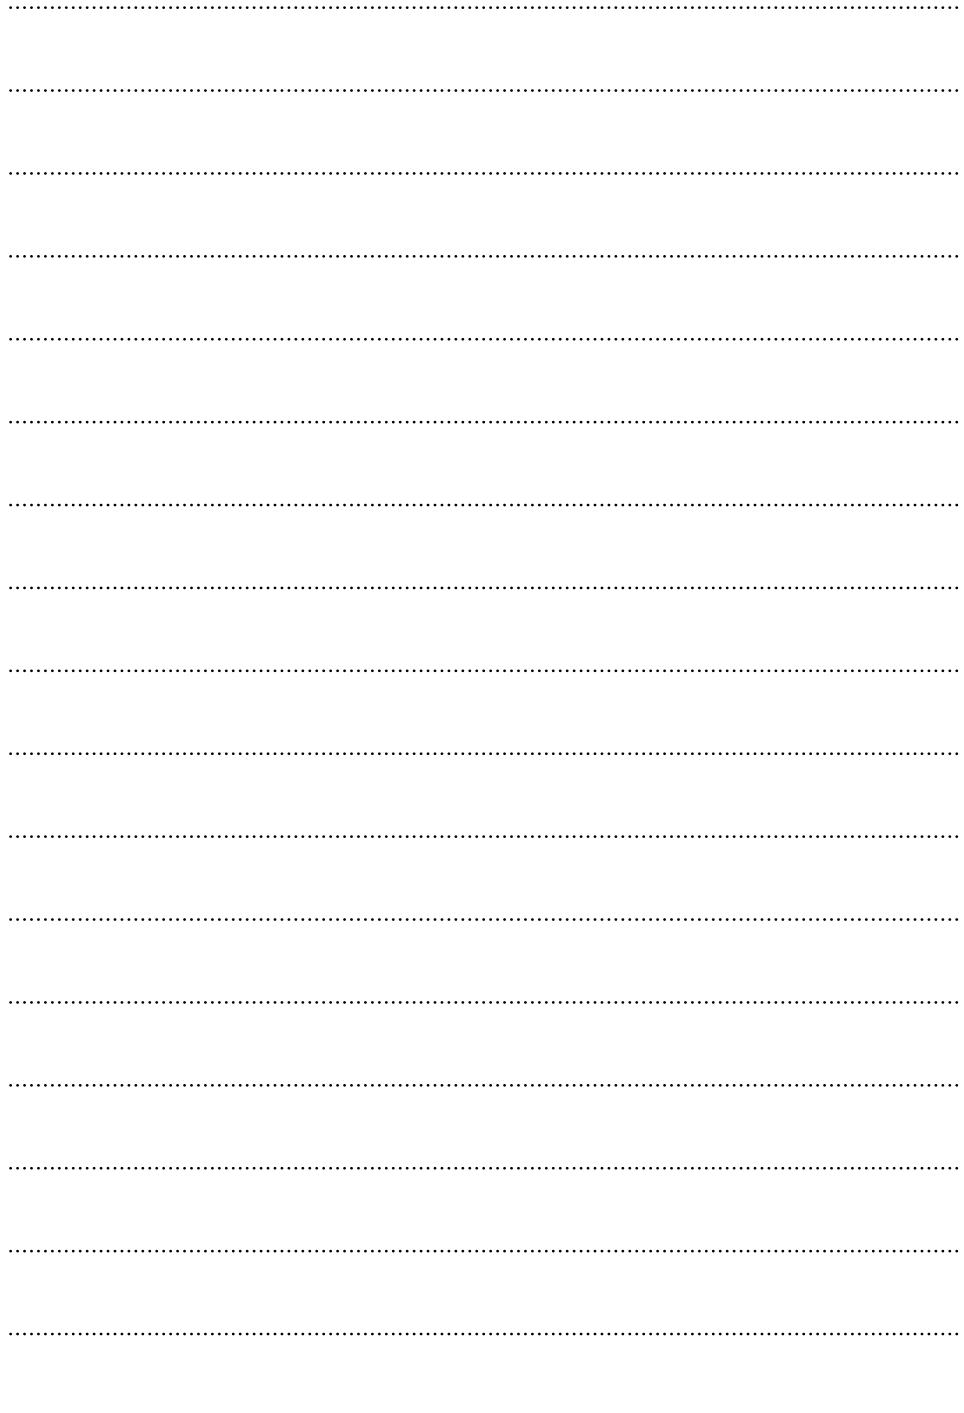

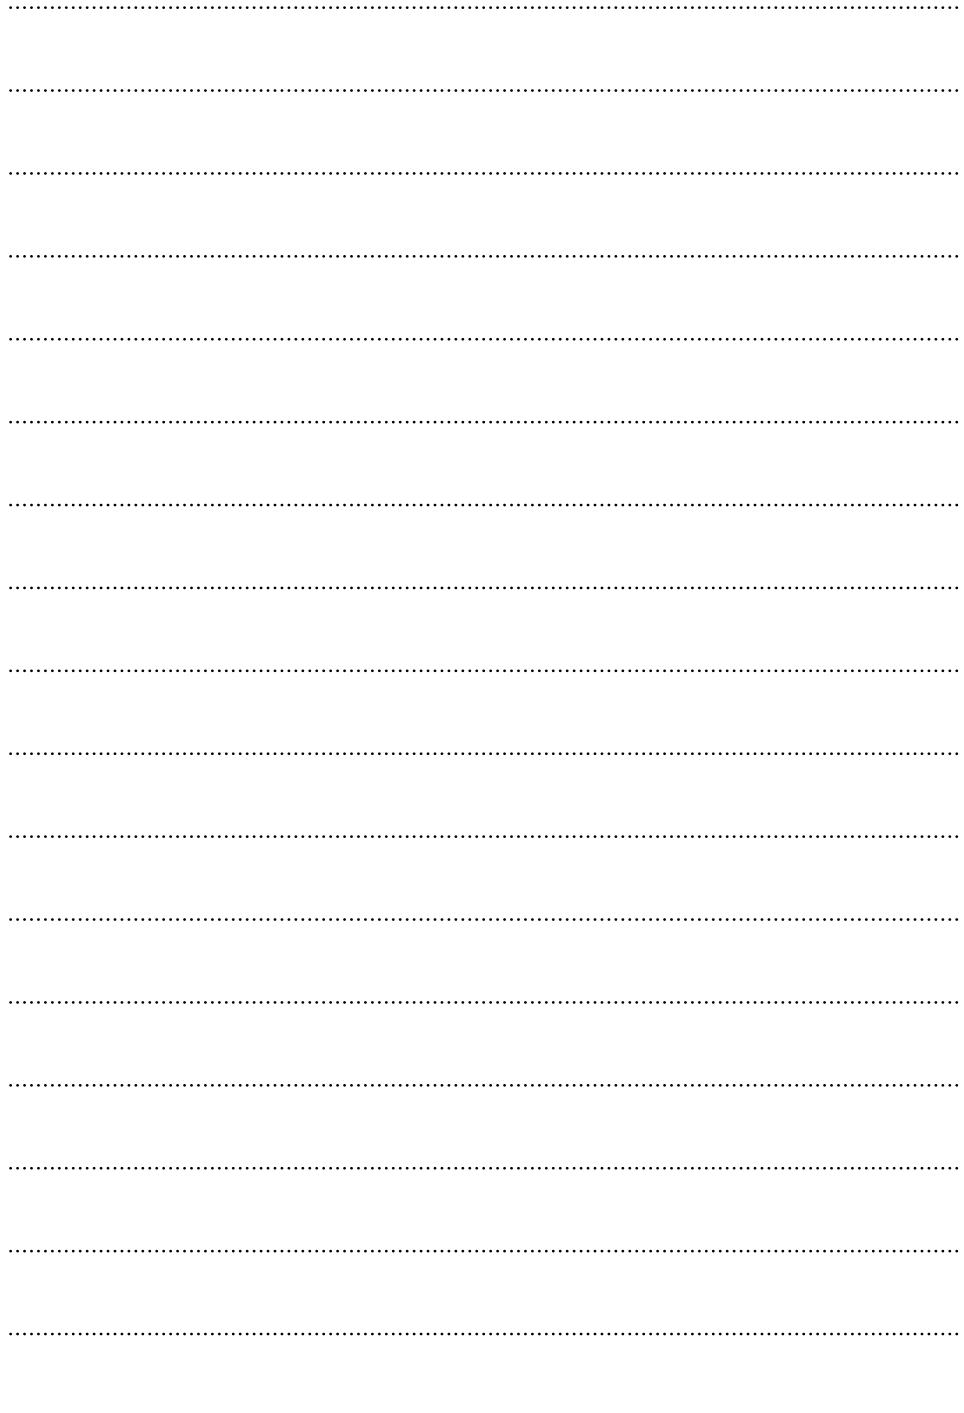

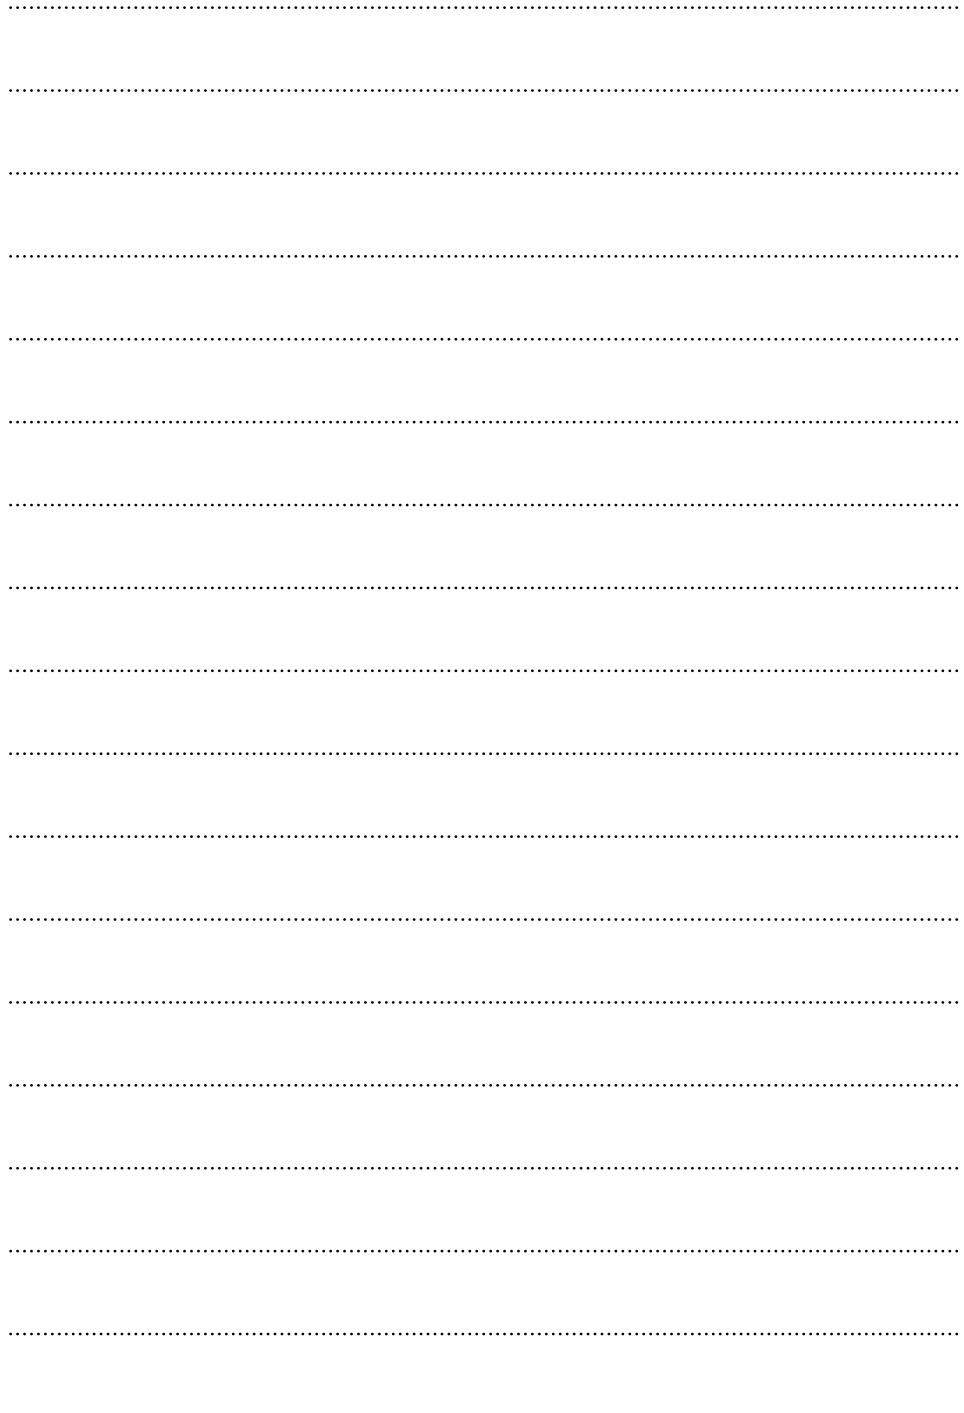

electrolux.com

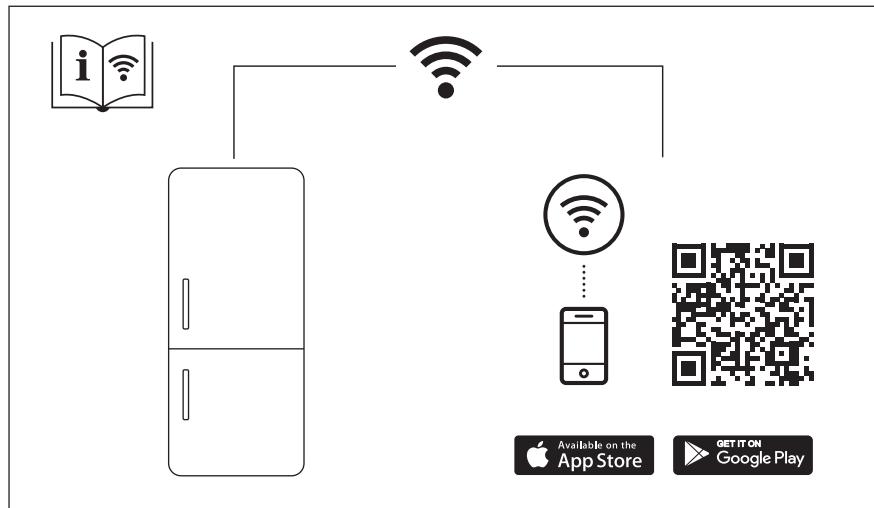

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)

222382350-A-502023



CE