

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# "SOUND BAR" skaņas sistēmas

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāji to informācijai turpmāk.

MODELIS  
SQM1

## Drošības informācija



**UZMANĪBU:** LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUŠĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

**BRĪDINĀJUMS:** LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

**UZMANĪBU:** Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

**BRĪDINĀJUMS:** Nenovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

**UZMANĪBU:** Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

**UZMANĪBU:** Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegas sveces.

**UZMANĪBU:** Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

## PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārlogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeli, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeli un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanas, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

**INFORMĀCIJAI:** Skat. galveno etiķeti uz produkta apakšējās daļas vai citas virsmas, lai saņemtu informāciju par drošības marķējumu, tostarp, produkta identifikācijas datiem un strāvas padeves klasifikāciju.

Simboli

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| ~  | Apzīmē maiņstrāvu (AC).                     |
| == | Apzīmē līdztāvu (DC).                       |
| □  | Apzīmē II klases aprīkojumu.                |
| ⏻  | Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms. |
| I  | Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.              |
| ⚡  | Apzīmē bīstamu spriegumu.                   |

# Satura rādītājs

## 1 Iesākumam

---

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Par LED stāvokli
- 11 Skaņu joslas instalēšana
- 12 Galvenās ierīces montāža pie sienas (pēc izvēles)

## 2 Pieslēgšana

---

- 14 Kabeļu sakārtošana (pēc izvēles)
- 14 Savienojiet ar televizoru
- 14 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 15 – LG Sound Sync (optiskā)
- 16 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 16 – OPT.IN savienojums
- 16 – PĀRVIETOJAMĀIS savienojums

## 3 Darbība

---

- 17 Darbības
- 17 – DRC (Dinamiskā diapazona vadība)
- 17 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 17 – TV tālvadības pults izmantošana
- 17 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
- 18 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
- 19 – Automātiskā izslēgšanās
- 20 Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju
- 20 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
- 22 Skaņas noregulēšana

## 4 Traucējumu novēršana

---

- 23 Traucējumu novēršana
- 23 – Vispārēji
- 24 – Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

## 5 Pielikums

---

- 25 Preču zīmes un licences
- 26 Specifikācijas
- 27 Tehniskā apkope
- 27 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

## Unikālas iezīmes

### Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

### Ieeja portatīvas ierīces pieslēgšanai

Klausieties mūziku savā portatīvajā ierīcē (MP3 mūzikas atskaņotājs, portatīvais dators, viedtālrunis u.c.).

### BLUETOOTH®

Atskaņo Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku.

## Iepazīstināšana

### Instrukcijā izmantotie apzīmējumi



Ievērojiet


Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.




Uzmanību

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamus nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

## Tālvadības pults

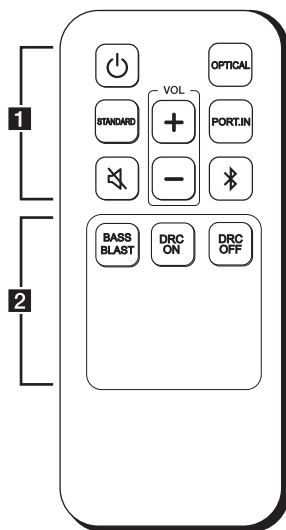

### Baterijas nomaiņa

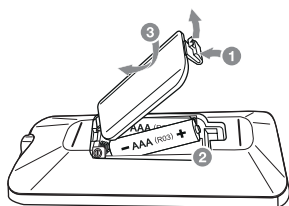

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aiz mugurējā daļā un ievietojiet baterijas, ievērojot **+** un **-** zīmes.

..... **1** .....

**⏻** (Gaidstāve) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ ierīci.

#### OPTICAL :

- Atlasa optisko funkciju un avotu.
- Ieslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkciju. (Lappuse 21)

#### STANDARD :

- Izvēlas standarta skaņu.
- Ieslēdz AUTO POWER funkciju. (Lappuse 18)

#### PORT.IN (Ieeja portatīvās ierīces pieslēgšanai) :

- Atlasa portatīvo funkciju un avotu.
- Izslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkciju. (Lappuse 21)

#### **🔇** (Klusums) :

- Noņem skaņu.
- Izslēdz AUTO POWER funkciju. (Lappuse 18)

**📶** (**Bluetooth**) : Atlasa **Bluetooth** funkciju un avotu.

**VOL +/−** : Regulē skaļruga skaņas stiprumu.


..... **2** .....

**BASS BLAST**: Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu.

#### DRC ON/OFF :

- Ieslēdz vai izslēdz DRC funkciju. (Lappuse 17)
- Šo ierīci vada ar TV tālvadības pulti. (Lappuse 17)

## Priekšējais panelis

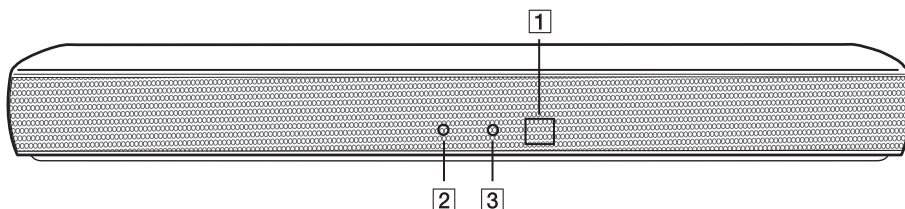


- 1** Tālvadības sensors
- 2** Statusa gaismas diode
- 3** Bluetooth LED

### ! Ievērojiet

Šo ierīci var darbināt vienīgi ar tālvadības pulti.

## Aizmugurējais panelis

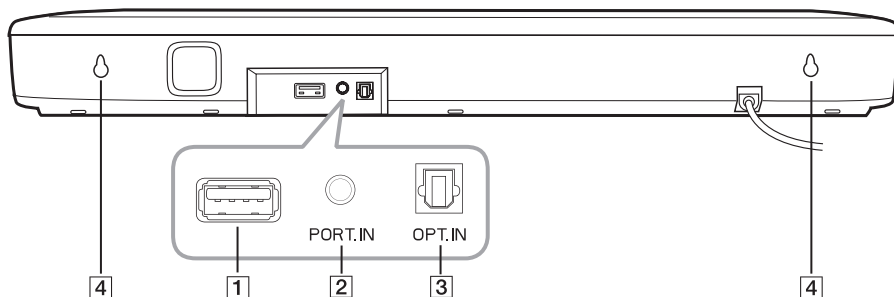

- 1** USB (tikai apkopei) : Programmatūras lejupielādes savienotājs.
- 2** **PORT.IN** (Portatīvais) : Portatīvās ierīces pievienošanai.
- 3** **OPT. IN** (Optiskais) : Optiskas ierīces pievienošanai.

- 4** Caurums montāžai pie sienas. Jūs variet uzstādīt skaņas kolonnu pie sienas.(Lappuse 12-13)

### ! Uzmanību

Gādāji, lai bērni nebāztu rokas vai citus priekšmetus \*skaļruņa kanālā.  
 \* skaļruņa kanāls : Atvere skaļruņa kamerā (korpusā) jaudīgai basa skaņai.

## Par LED stāvokli

1

Iesākumam

○ : Baltais LED deg.

☀ : Baltais LED mirgo.

⦿ : LED nedeg.

● : Krāsainais LED deg.

☀ : Krāsainais LED mirgo.

| LED                               | Stāvoklis                                       | Apraksts                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Balts)<br>○                      | Statusa LED (balts) iedegas.                    | OPTICAL funkcija ir atlasīta.                                                                               |
| (Balts)<br>☀<br>▼<br>(Balts)<br>○ | Statusa LED (balts) divreiz nomirgo un iedegas. | Atlasīta LG Sound Sync funkcija (optiskā).                                                                  |
| ⦿ (Zils)<br>☀                     | Bluetooth LED (zils) mirgo.                     | Lēni mirgo : Gaidīt <b>Bluetooth</b> pievienojumu.<br>Ātri mirgo: Izveido savienojumu ar <b>Bluetooth</b> . |
| ⦿ (Zils)<br>●                     | Bluetooth LED (zils) iedegas.                   | Savienota pāri ar <b>Bluetooth</b> ierīci.                                                                  |
| (Zaļš)<br>●                       | Statusa LED (zaļš) iedegas.                     | PORTABLE funkcija ir atlasīta.                                                                              |

### ! Ievērojiet

- Piespiežot jebkuru pogu, mirgo statusa LED (sarkans) uz galvenās ierīces.
- Piespiežot  (Klusums) pogu, statusa LED (balts) un Bluetooth LED (balts) lēni mirgo.
- Kad šī ierīce sasniedz minimālo skaļumu, statusa LED (balts) un **Bluetooth** LED (balts) ieslēdzas uz divām sekundēm un lēni mirgo.
- Kad šī ierīce sasniedz maksimālo skaļumu, statusa LED (balts) un **Bluetooth** LED (balts) ieslēdzas uz divām sekundēm.
- Atkārtoti spiežot (+/-) skaļuma pogu, statusa LED (sarkans) ātri mirgo.

## Noderīgas funkcijas ierīces izmantošanai.

| Funkcija                                                     | Apraksts                                                                                                                                                                 | Poz.     | Darbība                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV tālvadība<br>iesl./izsl.<br>(17. lappuse)                 | Ļauj regulēt šīs ierīces<br>skaļumu, izmantojot televizora<br>tālvadības pulti arī citu ražotāju<br>produktiem.<br><br>Šīs funkcijas sākotnējais<br>iestatījums ir IESL. | IESLĒGTS | Uz tālvadības pults piespiediet pogu<br><b>DRC ON</b> un turiet aptuveni divas sekundes.<br>Statusa LED (balts) un <b>Bluetooth</b> LED<br>(balts) divreiz nomirgo.                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                          | IZSLĒGTS | Uz tālvadības pults piespiediet pogu<br><b>DRC OFF</b> un turiet aptuveni divas sekundes.<br>Statusa LED (balts) un <b>Bluetooth</b> LED<br>(balts) divreiz nomirgo.                                                                                 |
| BT bloķēšana<br>iesl./izsl.<br>(21. lappuse)                 | Ļauj pieslēgt <b>Bluetooth</b> ierīci,<br>tikai izmantojot <b>Bluetooth</b><br>funkciju.<br><br>Šīs funkcijas sākotnējais<br>iestatījums ir IZSL.                        | IESLĒGTS | Piespiediet un turiet aptuveni divas<br>sekundes pogu <b>OPTICAL</b> uz tālvadības pults<br><b>Bluetooth</b> režīmā.<br>Statusa LED (balts) un <b>Bluetooth</b> LED<br>(balts) divreiz nomirgo.                                                      |
|                                                              |                                                                                                                                                                          | IZSLĒGTS | Piespiediet un turiet aptuveni divas sekundes<br>pogu <b>PORT.IN</b> uz tālvadības pults <b>Bluetooth</b><br>režīmā.<br>Statusa LED (balts) un <b>Bluetooth</b> LED<br>(balts) divreiz nomirgo.                                                      |
| Automātiskās<br>ieslēgšanās/<br>izslēgšanās<br>(18. lappuse) | Ļauj ierīcei automātiski<br>ieslēgties vai izslēgties ar<br>ievades signāliem :<br>Optiskā, <b>Bluetooth</b> .<br><br>Šīs funkcijas sākotnējais<br>iestatījums ir IESL.  | IESLĒGTS | Uz tālvadības pults piespiediet pogu<br><b>STANDARD</b> un turiet aptuveni divas<br>sekundes.<br>Statusa LED (balts) un <b>Bluetooth</b> LED<br>(balts) divreiz nomirgo.                                                                             |
|                                                              |                                                                                                                                                                          | IZSLĒGTS | Uz tālvadības pults piespiediet pogu<br> (Klusums) un turiet aptuveni divas<br>sekundes.<br>Statusa LED (balts) un <b>Bluetooth</b> LED<br>(balts) divreiz nomirgo. |

## Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Lappuse 14 – 16 lpp)



### ! Uzmanību

- Lai nodrošinātu labāko bezvadu savienojumu, piemēram, **Bluetooth**, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums tiek izveidots, izmantojot moduli, kas atrodas ierīces apakšā.
- Ierīces uzstādīšanas vai pārvietošanas laikā rīkojieties piesardzīgi, lai nesaskrāpētu ierīces virsmu.

# Galvenās ierīces montāža pie sienas (pēc izvēles)

Jūs varat uzstādīt galveno ierīci pie sienas.



## Uzmanību

Tā kā pēc šīs ierīces uzstādīšanas ir apgrūtināta kabeļu pievienošana, jums kabeļi ir jāpievieno pirms ierīces uzstādīšanas.

## Materiālu sagatavošana



Ierīci




Skrūves




Dībelis

1. Savietojiet ierīci ar TV pamatni un pievienojiet to. Nocentrējiet ierīci pret TV centru.

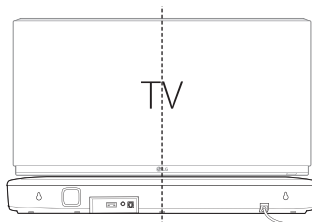


2. Ja uzstādi ierīci pie sienas (dzelzsbetons), izmantojiet dībelus. Jums jāizurbj caurumi. Izmantojiet caurumus ierīces pamatnē, lai noteiktu urbšanas vietas.

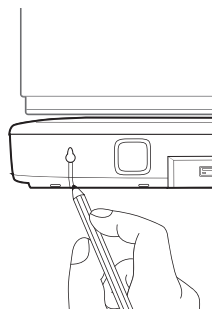

## Ievērojiet


Iezīmējot urbšanas vietas, vispirms noregulējiet horizontālo līmeni.

3. Nofiksējiet skrūves un dībeļus, kā parādīts zemāk sniegtajā attēlā.

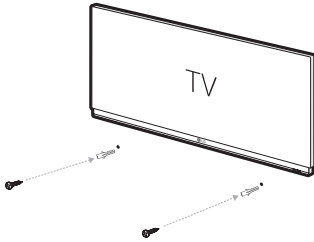


### ! Ievērojiet

- Ierīces montāžai nepieciešamās skrūves un dībeļi nav iekļauti komplektācijā. Ieteicamais skrūvju izmērs: diametrs 4 mm, garums 40 mm.
- Ieskrūvējiet skrūves, atstājot 10 mm.

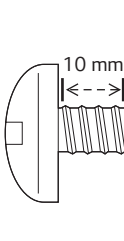

4. Uzkariniet centrālo ierīci pie sienas, kā norādīts tālāk dotajā attēlā.

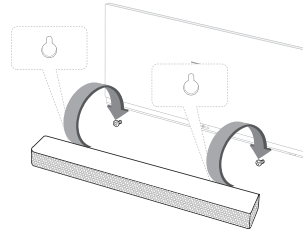

### ! Ievērojiet

Lai ierīci noņemtu, rīkojieties pretējā secībā.


### ! Uzmanību

- Neuzstādiet šo ierīci otrādi (ar apakšu uz augšu). Tas var bojāt ierīces daļas vai izraisīt traumas.
- Neatspiedieties uz uzstādītas ierīces un izvairieties no triecienu izdarīšanas uz tās.
- Kārtīgi nostipriniet ierīci uz sienas, lai tā nenokristu. Ierīcei krītot var tikt izraisītas traumas vai arī nodarīti bojājumi produktam.
- Ja ierīce ir uzstādīta pie sienas, lūdzam nodrošināt, lai bērni neraustītu nevienu no savienojumu kabeļiem, jo tas var izraisīt ierīces nokrišanu.

## Kabeļu sakārtošana (pēc izvēles)

Kabeļus var sakārtot, izmantojot kabeļu saites.

1. Saturiet kabeļus kopā ar kabeļu saitēm, izmantojot kabeļu saites, kā norādīts tālāk.
2. Savelciet kabeļu saites.

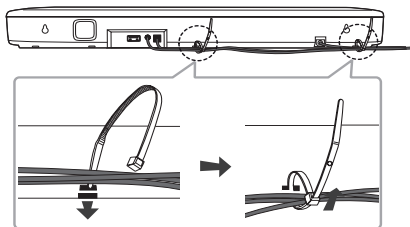


### ! Ievērojiet

- Pēc tam, kad visi savienojumi ir izveidoti, varat izvietot kabeļus pēc nepieciešamības.
- Kabeļu savilcēji netiek atbalstīti.

## Savienojiet ar televizoru

### OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Savienojiet OPT. IN pieslēgligzdu ierīces aizmugurē ar OPTICAL OUT pieslēgligzdu TV, izmantojot OPTICAL kabeli.

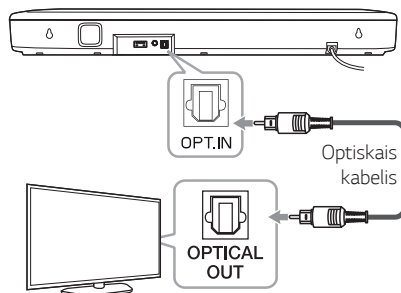

2. Atlasiet ievades avotu optiskajai funkcijai, piespiežot **OPTICAL** pogu uz tālvadības pults. Būs redzams, ka statusa LED (balts) paliek iedegts. Pēc tam tiek atlasīta optiskā funkcija.

### ! Ievērojiet

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci: TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- TV iestatījumu izvēlnē var atšķirties atkarībā no TV ražotāja vai modeļa.

## LG Sound Sync (optiskā)

# Sound Sync

Jūs varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, izmantojot LG Sound Sync. Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārlicienieties, ka uz jūsu TV ir LG Sound Sync logotips.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana


Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no jūsu aprīkojuma iespējām izveidojiet vienu no šādiem savienojumiem.

### ! Ievērojiet

- Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkārtoti izmantojot TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums nedarbojas, pārbaudiet TV un barošanas stāvokli.
- Lietojot LG Sound Sync, pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos:
  - Ierīce ir izslēgta.
  - mainot funkciju pret citu.
  - atvienojot optisko kabeli;
- Ja funkcija AUTO POWER ir iestatīta stāvoklī ON, iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no jūsu TV.
- Ja pieslēgtais televizors ir iestatīts uz LG Sound Sync, ierīce automātiski pārslēdzas uz LG Sound Sync.

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.

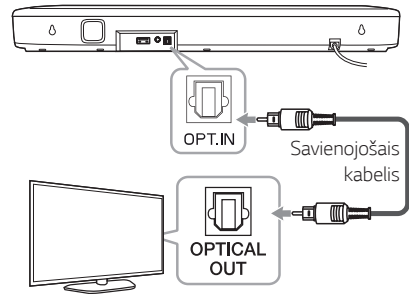

2. Iestatiet sava TV skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo iekārtu :  
TV iestatījumu izvēlnē → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Ieslēdziet ierīci, piespiežot uz tālvadības pults.
4. Atlasiet ievades avotu optiskajai funkcijai, piespiežot **OPTICAL** pogu uz tālvadības pults.

Būs redzams, ka statusa LED (balts) divreiz nomirgos. Pēc tam statusa LED (balts) paliks iedegts, ja būs izveidots normāls savienojums starp ierīci un jūsu televizoru.


### ! Ievērojiet

Informācija televizora iestatījumu izvēlnē mainās atkarībā no jūsu televizora modeļa.

## Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

### OPT. IN savienojums

Pievienojiet ārējo iekārtu optisko izvadu pie OPT. IN pieslēgligzdas.

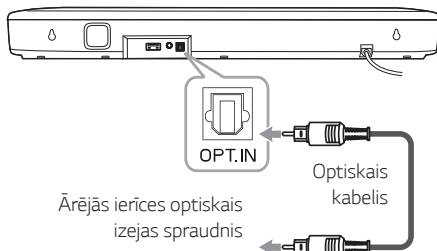


1. Savienojiet OPT. IN pieslēgligzdu ierīces aizmugurē ar jūsu ārējās ierīces OPTICAL OUT pieslēgligzdu.
2. Atlasiet ievades avotu portatīvai funkcijai, piespiežot **OPTICAL** pogu uz tālvadības pults. Būs redzams, ka statusa LED (balts) paliek iedegts. Pēc tam tiek atlasīta optiskā funkcija.
3. Klausieties skaņu.

#### ! Ievērojiet

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.

### PĀRVIETOJAMĀIS savienojums

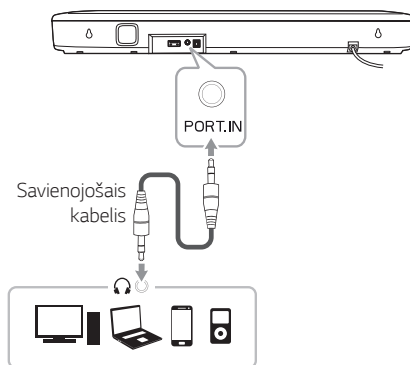

### Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju pie ierīces PORT. IN pieslēguma ar 3.5 mm stereo vadu.
2. Atlasiet ievades avotu portatīvai funkcijai, piespiežot **PORT.IN** pogu uz tālvadības pults. Būs redzams, ka statusa LED (Zaļš) paliek iedegts. Pēc tam tiek atlasīta portatīvā funkcija.
3. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

## Darbības

### DRC (Dinamiskā diapazona vadība)

Skaņas skaidruma regulēšanu veiciet pie samazināta skaļuma līmeņa un nepieļaujiet pēkšņu tā palielināšanos (tika Dolby Digital). Šo funkciju ieslēdz vai izslēdz, nospiežot **DRC ON/OFF**.

### Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet  (Klusums) lai izslēgtu iekārtu. Lai atceltu to, piespiediet  (Klusums) uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

### TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/klusināšana un skaņas izslēgšana.

Turiet nospiestu **DRC ON** taustiņu uz tālvadības pults aptuveni 2 sekundes. Pēc tam statusa LED (balts) un **Bluetooth** LED (balts) divreiz nomirgos. Pēc tam šī funkcija ir iespējota.

Lai izslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu **DRC OFF** taustiņu aptuveni 2 sekundes. Pēc tam statusa LED (balts) un **Bluetooth** LED (balts) divreiz nomirgos. Pēc tam šī funkcija ir atspējota.

#### ! Ievērojiet

- Atbalstītie TV zīmoli

|       |           |         |         |
|-------|-----------|---------|---------|
| LG    | Panasonic | Philips | Samsung |
| Sharp | Sony      | Toshiba | Vizio   |

- Pārliedzinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.

### Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Šī iekārta izslēdzas arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ir savienota ar citu ierīci, izmantojot analogo ievadi (piem., portatīvu ierīci utt.).

### Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).

Piespiediet un turiet aptuveni divas sekundes pogu  (Klusums) uz tālvadības pults, lai izslēgtu ierīci.

## AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Šo skaņas paneli automātiski ieslēdz un izslēdz ievades avots: Optiskā, **Bluetooth**.

Lai ieslēgtu šo funkciju, piespiediet un turiet aptuveni divas sekundes **STANDARD** pogu uz tālvadības pults.

Lai izslēgtu šo funkciju, piespiediet un turiet aptuveni divas sekundes  (Klusums) pogu uz tālvadības pults.

### Ieslēgšana

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

### Izslēgšana

Kad televizors ir izslēgts, šis skaņas panelis pārslēdzas uz gaidstāves režīmu.

### ! Ievērojiet

- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņemš signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir "ieslēgts".
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kad šī ierīce ir ieslēgta.

## Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce atpazīst ienākošos signālus, kā, piemēram, optisku, **Bluetooth** vai Portatīvo un automātiski ieslēdz piemērotu funkciju.

### Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

### Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

### Pievienojot portatīvo ierīci

Kad pievienojat portatīvo ierīci, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli, šī ierīce pārslēdzas uz portatīvo funkciju. Jūs savā ierīcē varat dzirdēt mūziku.



#### ! Ievērojiet

Ja iestatīta **Bluetooth** savienojuma fiksācijas funkcija, **Bluetooth** savienojums būs pieejams tika pie **Bluetooth** funkcijas. (Lappuse 21)

# Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju

## Par BLUETOOTH tehnoloģiju

**Bluetooth** ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3 atskaņotājs, piezīmjdators utt.
- Versija: 4.0
- Kodeks: SBC, AAC

## Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

## Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

### Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms ierīču savienošanas pāri ieslēdziet **Bluetooth** funkciju savai **Bluetooth** ierīcei. Skatīt **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Atlasiet ievades avotu **Bluetooth** funkcijai, piespiežot  (**Bluetooth**) pogu uz tālvadības pults.
  - **Bluetooth** LED lampiņa mirgos.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG-SQM1 (XX)".

### ! Ievērojiet

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG-SQM1 (08)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.
  - Dažādām **Bluetooth** ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.
3. Kad šī ierīce būs veiksmīgi izveidojusi savienojumu ar jūsu **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** LED (zils) paliks iedegts.
  4. Klausīties mūziku.  
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

### ! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jāsaglabā attālums. Tomēr tā var ļoti nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā:
  - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Ja **Bluetooth** savienojums ļoti nedarbojas, mēģiniet atkārtoti savienot pāri.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Savienošana pāri iespējama tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci, savienošana pāri ar vairākām ierīcēm netiek atbalstīta.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot viedtālruni, MP3 mūzikas atskaņotāju, portatīvo datoru u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Kad iekārta nav savienota ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** LED lampiņa mirgo.

## BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT bloķēšana)

Jūs variet ierobežot **Bluetooth** savienojuma darbību tikai pie ieslēgtas **Bluetooth** funkcijas, lai novērstu nejaušu **Bluetooth** savienojumu.

Nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **OPTICAL** uz tālvadības pults BT (**Bluetooth**) funkcijā. Pēc tam statusa LED (balts) un **Bluetooth** LED (balts) divreiz nomirgos. Pēc tam šī funkcija ir iespējota.

Lai izslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu **PORT.IN** taustiņu tālvadības pults aptuveni 2 sekundes pie **Bluetooth** funkcijas. Pēc tam statusa LED (balts) un **Bluetooth** LED (balts) divreiz nomirgos. Pēc tam šī funkcija ir atspējota.

### ! Ievērojiet

Pat ja **Bluetooth** savienojums iestatīts On (ieslēgtā) stāvoklī, šī skaņas kolonna ieslēdzas ar Auto Power (automātiskās ieslēgšanās) funkciju. Lai to nepieļautu, izslēdziet Auto Power funkciju. (Lappuse 18)

## Skaņas noregulēšana

Šai sistēmai ir divi pēc noklusējuma iestatīti ieskaujošās skaņas lauki. Jūs varat atlasīt vēlamo skaņas režīmu, izmantojot katra skaņas režīma pogu.

| Skaņu efekts | Apraksts                                |
|--------------|-----------------------------------------|
| STANDARD     | Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.      |
| BASS BLAST   | Pastiprina basus un rada spēcīgu skaņu. |

### ! Ievērojiet

- Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem nav augstas skaņas vai zemas skaņas. Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio avota, tas nenorāda uz defektu.
- Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomainīšanas.

# Traucējumu novēršana

## Vispārēji

| PROBLĒMA                                             | CĒLONIS & LABOJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārta nedarbojas kā nākas.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet iekārtu un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz.</li> <li>Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.</li> <li>Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.</li> </ul>                                                      |
| Nav strāvas                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.</li> <li>Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nav skaņas                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu.</li> <li>Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet  (Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju.</li> <li>Izmantojot savienojumu ar ārējo iekārtu (televizora pierīci, <b>Bluetooth</b> iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.</li> </ul> |
| Tālvadības pults nedarbojas pareizi.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros.</li> <li>Sīkta tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī.</li> <li>Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Nedarbojas funkcija AUTO POWER.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai <b>Bluetooth</b> ierīces pieslēgumu.</li> <li>Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iekārta netiek savienota ar <b>Bluetooth</b> ierīci. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet <b>Bluetooth</b> savienojuma bloķēšanas funkciju. (Lappuse 21)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| PROBLĒMA                                                   | CĒĻONIS & LABOJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss. | <p>Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārslēdziet DRC funkciju no stāvokļa [ON] uz stāvokli [OFF] ar tālvadības pulti.</li> <li>Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM].</li> <li>Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM].</li> </ul> |

## Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

| PROBLĒMA                                                                             | CĒĻONIS & LABOJUMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem.</li> <li>Optimālam sniegunam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bluetooth</b> ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras <b>Bluetooth</b> ierīces raidzīvērējam vai skaņas panelim.</li> <li>Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā.</li> <li>Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams.</li> <li>Savienojot ierīci ar <b>Bluetooth</b> ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai.</li> <li>Kad ierīce atrodas pārāk tālu no <b>Bluetooth</b> ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.</li> </ul> |

## Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divkārsā D simbols ir Dolby Laboratories prečzīmes.



**Bluetooth®** vārdiskā preču zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics jebkāda šo zīmju izmantošana veicama saskaņā ar licences noteikumiem.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

# Specifikācijas

| Vispārējā informācija                              |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jaudas prasības                                    | Skatiet ierīces galveno uzlīmi.                        |
| Elektroenerģijas patēriņš                          | Skatiet ierīces galveno uzlīmi.                        |
|                                                    | Tīkla gatavības režīms: līdz 0.5W                      |
| Ārējie izmēri (P x A x D)                          | Aptuveni 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm, kopā ar pamatni |
| Darbības temperatūra                               | 5 °C līdz 35 °C                                        |
| Relatīvais gaisa mitrums                           | 5 % līdz 90 %                                          |
| Pieejamā Digitālās Ievades Audio Izlases Frekvence | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz             |
| Pieejamais digitālās ievades audio formāts         | Dolby Audio, PCM                                       |
| Ievade                                             |                                                        |
| OPT. IN (Digitālā audio ievade)                    | 0 dBfs, Optiskā ligzda x 1                             |
| PORT. IN (Portatīvā ievade)                        | 0.4 Vrms (3.5 mm stereo pieslēgs) x 1                  |
| Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)                  |                                                        |
| Kopējā                                             | 40 W RMS                                               |
| Priekšējais                                        | 20 W RMS x 2 (4 Ω uz 1 kHz, 10% THD)                   |

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

# Tehniskā apkope

## Iekārtas pārvietošana

### Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

### Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

### Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.

