

LATTEO



1

A4

A

A1

A3

B1

B2


B

300 ml.

150 ml.

C

D

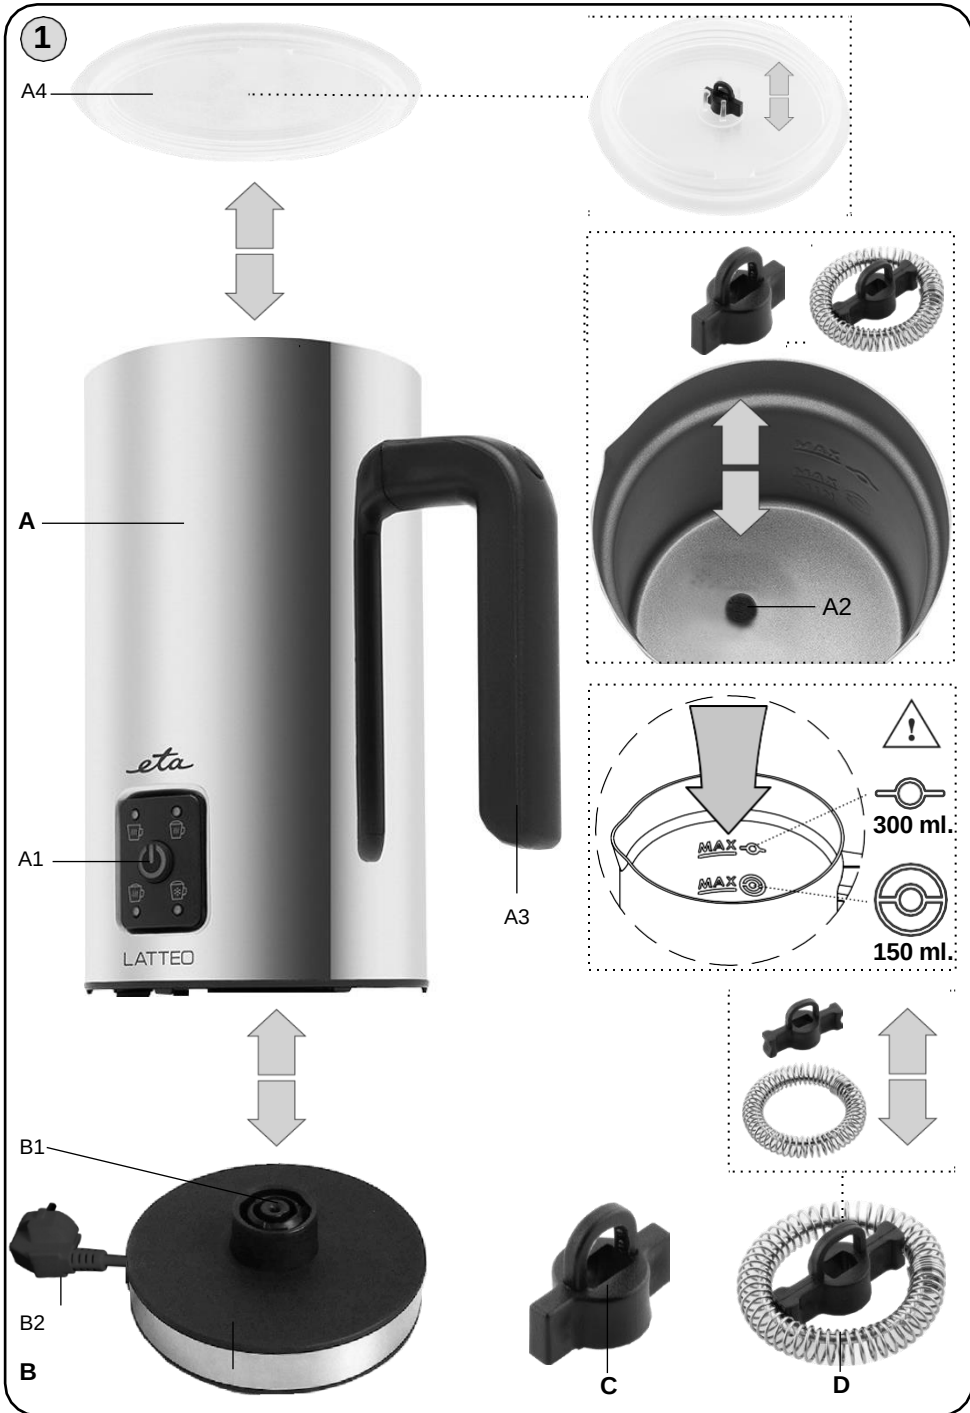

LV	I. DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI	4
	II. IERĪCES APRAKSTS (1. att.)	5
	III. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	6
	IV. PROBLĒMU RISINĀŠANA	7
	V. APKOPE	8
	VI. VIDES AIZSARDZĪBA	8
	VII. TEHNISKIE DATI	9

Izstrādājuma attēli ir sniegti tikai ilustratīvos nolūkos.

Piena putotājs un piena sildītājs

eta 6189

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Cienījamais pircēj, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Saglabājiēt šos norādījumus, tostarp garantiju, čeku un, ja iespējams, kastīti ar iekšējo iepakojumu.

I. DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMS



VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI:

- Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju, apskatiet attēlu un saglabājiēt lietošanas instrukciju turpmākai lietošanai. Uzskatiet lietošanas instrukciju par ierīces sastāvdaļu un nododiet to tālāk jebkurai citam ierīces lietotājam.
- Pārbaudiet, vai dati uz tipa etiķetes atbilst jūsu kontaktligzdas spriegumam. Strāvas vada kontaktdakša ir jāpievieno pareizi savienotai un iezemētai kontaktligzdai saskaņā ar valsts standartu.
- Šo izstrādājumu var lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi tiek uzraudzīti vai ja viņi ir instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un ja viņi saprot iespējamos riskus. Lietotāja tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja viņi ir jaunāki par 8 gadiem un bez uzraudzības. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās barošanas kabeļa tuvumā.
- Ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām tikai tad, ja tās atrodas uzraudzībā vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un saprot iespējamās briesmas.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci.
- Ierīce ir paredzēta maksimāli **0,3 l** piena uzsildīšanai. Ja piena līmenis pārsniedz maksimālo ieteicamo daudzumu, var izšļakstīties karsts piens.
- **BRĪDINĀJUMS:** Neatveriet vāku, ja piens ir karsts.
- **UZMANĪBU** – Neizmantojiēt ierīci ar programmu, laika slēdzi vai jebkuru citu daļu, kas ierīci ieslēdz automātiski, jo pastāv aizdegšanās risks, ja ierīce nav nosepta vai nav pareizi novietota.
- Kad ierīce darbojas, nepieļaujiēt mājdzīvnieku, augu vai kukaiņu saskari ar to.
- **Neiespraudiet strāvas padeves vada dakšu strāvas kontaktligzdā un neatvienojiēt strāvas padeves vadu ar slapjām rokām vai velkot par strāvas padeves vadu!**
- Izmantojiēt ierīci tikai ar šim tipam paredzēto statīvu un tikai tam paredzētajam mērķim.
- Novērsiet miesas bojājumus, rīkojoties ar ierīci (piemēram, **ar karstu pienu, tvaiku**).
- Ierīce (sildelements) ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkaršanu. Ja tā notiek, atvienojiēt ierīci no elektrotīkla un ļaujiēt tai atdzist..
- Lietojiēt šo ierīci tikai tādiem mērķiem, kādiem tā ir paredzēta, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā. Nekad nelietojiēt ierīci citiem mērķiem.

- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces lietošanas rezultātā (piemēram, **apdegšana, applaucēšanās, ugunsgrēks**), un ražotāja garantija ierīcei neattiecas uz gadījumiem, kad nav ievēroti iepriekš minētie drošības brīdinājumi.

IERĪCES LIETOŠANA:

- Izmantojiet ierīci tikai ar šim tipam paredzēto statīvu.
- Nekad neiegremdējiet ierīci un statīvu ūdenī un citos šķidrumos (pat daļēji)!
- **Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības un pārbaudiet to visu piena sildīšanas laiku!**
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām.
- Nekad nepieskarieties rotējošām daļām. Traumu risks!
- Ierīce paredzēta lietošanai mājās un tamlīdzīgās vietās (veikalos, birojos un līdzīgās darba vietās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās, naktsmītnēs, kas nodrošina brokastis). Tas nav paredzēts komerciālai lietošana!
- Izmantojiet ierīci tikai vietās bez apgāšanās riska un pietiekamā attālumā no uzliesmojošiem materiāliem (piemēram, **aizkariem, drapējumiem, koka** u. c.) un karstiem avotiem (piemēram, **cepeškrāsns, elektriskā vai gāzes plīts**) un mitrām virsmām (**izlietnes, mazgājamās bļodas**).
- Nenovietojiet ierīci priekšmetu tuvumā vai zem priekšmetiem, kurus var sabojāt tvaiks, piemēram, sienām, virtuves skapjiem, bufetēm, gleznām vai aizkariem. Tvaika noplūde var tos sabojāt.
- Nelietojiet ierīci vidē, kas piesātināta ar sprādzienbīstamiem vai uzliesmojošiem tvaikiem.
- Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā tajā jābūt pienam. Nepiepildiet ierīci ar pienu, ja tā atrodas uz statīva.
- Ierīces darbības laikā nepieskarieties ārējām virsmām, jo tās ir karstas un pastāv risks apdegt. **Gatavošanas laikā un pēc gatavošanas nepieskarieties vākam!**
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka piena līmenis ir starp MIN un MAX atzīmi.
- Ja neplānojat izmantot ierīci ilgāku laiku, iesakām atslēgt statīvu no strāvas padeves, izvelkot strāvas vada dakšu no kontaktligzdas.

STRĀVAS VADS:

- Ja ierīces strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa tehniķim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu bīstamas situācijas.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tās strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta, ja tā nedarbojas pareizi, ja tā ir nokritusi un bojāta vai nokļuvusi ūdenī. Šādā gadījumā nogādājiet ierīci speciālā servisā, lai pārbaudītu tās drošību un pareizu darbību.
- Nekad nenovietojiet strāvas vadu uz karstām virsmām un neļaujiet tam karāties pāri galda vai darba virsmas malai. Ja strāvas vadu iesprauž vai velk, piemēram, bērni, ierīce var apgāzties vai tas novilkt ierīci uz leju un radīt nopietnas traumas!
- Strāvas vadu nedrīkst bojāt ar asiem vai karstiem priekšmetiem, atklātu uguni, to nedrīkst iegremdēt ūdenī vai liekt virs asām malām.

II. IERĪCES APRAKSTS (1. att.)

A – piena putotājs

A1 –  poga – ieslēdz/izslēdz ierīci un izvēlas funkciju * A2 – kāts

B – noņemams statīvs

B1 – centrālais savienotājs

B2 – strāvas vads

C – miksera adapters (paredzēts piena sildīšanai)**D – putošanas adapters** (paredzēts liela apjoma piena putu pagatavošanai)

* Programmas ilgums ir atkarīgs no izvēlētās funkcijas, kā arī no izmantotā piena daudzuma. Ja aptuveni trīs sekundes netiek nospiesta poga, mirgojošais LED pāriet nepārtrauktā apgaismojuma režīmā un tiek uzsākta izvēlētā funkcija.

III. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ierīce ir paredzēta kafijas piena putošanai/karsēšanai. To var izmantot *Latte*, *Cappuccino*, *Frappe* un citu dzērienu pagatavošanai ar piena putām/karstu pienu. Vispirms noņemiet visus iepakojuma materiālus, izņemiet no piena putotāja visus piederumus. Pēc tam noņemiet no piena putotāja un piederumiem visas līmplēves, uzlīmes un papīru. Pirms pirmās lietošanas reizes visas detaļas, kas nonāks saskarē ar pārtiku, nomazgājiet siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalojiet tīrā ūdenī un noslaukiet sausu vai ļaujiet nožūt.

Simbols	Piederums	Maks. tilpums	Funkcija
		150 ml. 	Siltas, blīvas putas , blīvu un siltu piena putu iegūšanai
		300 ml. 	Silts piens , piena sajaukšanai un sildīšanai
		150 ml. 	Siltas un krēmīgas putas , siltu, krēmīgu un smalki porainu piena putu iegūšanai
		150 ml. 	Piena sildīšana ar nelielu putu daudzumu , siltu, krēmīgu un smalki porainu piena putu iegūšanai ar lielāku daudzumu šķidrā piena
		150 ml. 	Aukstas putas , aukstu, krēmīgu piena putu iegūšanai

PIELIETOJUMI

Attiniet nepieciešamo strāvas vada **B2** garumu no statīva **B** glabāšanas vietas. Novietojiet statīvu uz piemērotas virsmas, aptuveni 85 cm augstumā, bērniem un rīcībnespējīgām personām nepieejamā vietā un pievienojiet strāvas vada kontaktdakšu elektrības kontaktlīdždai. Turiet piena putotāju **A** uz roktura **A3** un noņemiet vāku **A4**. Paņemiet atbilstošu adapteri **C/D** (skatīt funkciju tabulā iepriekš) un piespiediet to pie vārpstas **A2** līdz galam. Ielejiet pienu traukā zem atzīmes (ievērojiet maksimālo daudzumu tabulā iepriekš). Minimālais un maksimālais piena daudzums ir norādīts   uz trauka iekšējās sienas. Uzlieciet vāku **A4** atpakaļ uz trauka un uzlieciet trauku uz noņemamā pamatnes statīva **B**. Iestatiet vajadzīgo funkciju (   ) atkārtoti nospiežot pogu **A1**. Izvēlētā funkcija tiks izgaismota ar attiecīgo LED indikatoru.

Ierīce sāk putot, vai, atkarībā no apstākļiem, sildīt pienu. Tiklīdz process ir pabeigts, ierīce automātiski izslēdzas. Procesu var apturēt, jebkurā laikā īsi nospiežot **A1** pogu.

Paziņojums

- Trauka pacelšana no statīva atceļ visas iestatītās funkcijas.
- Pirms nākamās ierīces lietošanas pagaidiet 2 - 3 minūtes..
- **Adapterim trauka apakšpusē jābūt iegremdētam pienā (min. 50 ml.).**
- Nepietiekama piena daudzuma gadījumā var notikt ierīces pārkaršana.
- Pārlietu liela piena daudzuma gadījumā var rasties pārplūšana.

Piezīme

- Putu daudzums un kvalitāte var ievērojami atšķirties atkarībā no daudziem faktoriem, piemēram, svaiga vai apstrādāta piena izmantošanas, piena tauku satura, piena temperatūras un citiem.
- Neizmantojiet pienu, kas ilgstoši uzglabāts traukā. **Vienmēr izmantojiet svaigu pienu.**
- Mēs iesakām izmantot pilnpienu ar tauku saturu > 3,0 %. Cita veida pienam (piemēram, pienam ar zemu tauku saturu vai vājpienam) būs atšķirīga reakcija putošanas laikā.
- Pienam jābūt aukstam.
- Piena tilpums putojot palielināsies.
- Ja piena putas šķiet ļoti plānas, pagaidiet aptuveni 30 sekundes. Šajā laikā šķidrās piens var samazināties, un putām būs labāka konsistence.
- Nemēģiniet atkal ieputot pienu, ja jums nepatīk tā garša.
- Ja piens sāk pārplūst, nekavējoties izslēdziet ierīci, ļaujiet tai atdzist un pēc tam to iztīriet (skatīt V. Apkope).

IV. PROBLĒMU RISINĀŠANA

PROBLĒMA	CĒĻONIS	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas	Strāvas padeve nav pieslēgta	Pārbaudiet strāvas vadu, kontaktdakšu un el. kontaktligzdu
	Pārkaršanas aizsardzība neļauj ieslēgt ierīci (Visi LED indikatori ir ieslēgti)	Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist.
Sildīšanas un putu veidošanās process tiks pārtraukts agrāk	Ja nākamo putu veidošanas un/vai sildīšanas procesu sāksiet pēc iepriekšējā procesa, tas aizņems mazāk laika	Pirms nākamās ierīces lietošanas pagaidiet 2 - 3 minūtes.
Piens kļūst silts, tomēr tas neveido atbilstošas putas	Vai esat izmantojis piemērotu adapteri?	Izmantojiet pareizo adapteri
	Vai adapteris/trauka dibens ir tīrs?	Notīriet netīrumus

PROBLĒMA	CĒĻONIS	RISINĀJUMS
Pārliks troksnis	Vai traukā ir iepildīts pietiekami daudz piena?	Pārbaudiet šos nosacījumus
	Vai spole ir pareizi uzstādīta uz adaptera?	Pārbaudiet šos nosacījumus
	Vai traukam ir pareizi uzstādīts vāks?	Pārbaudiet šos nosacījumus
Vārpsta negriežas	Vārpstu bloķē blīvi netīrumi.	Iztīriet netīrumus no trauka un manuāli atbrīvojiet vārpstu.

V. APKOPE

Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, izvelkot strāvas vada dakšu no kontaktligzdas! Tīriet tējkannu tikai tad, kad tā ir atdzisusi! Nelietojiet raupjus un kodīgus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, asus priekšmetus, skrāpjus, atšķaidītājus vai citus šķīdinātājus)! Neizmantojiet arī spiediena tīrīšanas iekārtas (piemēram, trauku mazgājamo mašīnu). Tūlīt pēc katras lietošanas reizes iztīriet trauku un adapteri, lai izvairītos no piena atlikumu izžušanas. Noņemiet blīvējuma gredzenu no vāka un adapteri no trauka apakšdaļas. Ja piederumu nav viegli noņemt no vārpstas, piepildiet trauku ar siltu ūdeni un atstājiet to mērcēšanai (apmēram 10 min.). Izņemiet piederumu. Pēc apkopes ļaujiet visām detaļām kārtīgi nožūt. Laika gaitā virsmas krāsa mainīsies, un tas ir normāli. Šīs izmaiņas neietekmē virsmas īpašības. Tas nav trauka materiāla defekts, un šī iemesla dēļ ierīci nevar uzskatīt par bojājumu.

Glabāšana

Ja adapteris netiek izmantots, tas jāglabā turētājā uz vāka. Pirms uzglabāšanas pārļiecinieties, ka ierīce ir auksta un sausa. Ierīci uzglabājiet drošā un sausā vietā, bērniem un rīcībnespējīgām personām nepieejamā vietā.

Liela apjoma apkopi vai iejaukšanos ierīces iekšējās daļās veic speciālists! Ražotāja norādījumu neievērošana anulē tiesības uz garantijas remontu!

Ja problēmu nevarat novērst vai ja jums nepieciešama papildu informācija par ierīci vai servisa centriem, sazinieties ar izplatītāju.

VI. VIDES AIZSARDZĪBA



Ja ierīces izmērs to atļauj, uz visām detaļām ir marķējums par materiāliem, kas izmantoti ražošanas iepakojumam, sastāvdaļām un piederumiem, kā arī otrreizējai pārstrādei. Simboli uz izstrādājuma vai pievienotajā dokumentācijā norāda, ka izmantoto elektrisko vai elektronisko izstrādājumu nedrīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai nodrošinātu atbilstošu utilizāciju, nogādājieliet nolietoto ierīci savākšanas punktā, kur to pieņems bez maksas. Pareiza izstrādājuma utilizācija palīdz aizsargāt vērtīgos dabas resursus un novērš iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas var rasties nepareizas atkritumu likvidācijas rezultātā. Sīkāku informāciju var iegūt vietējās iestādēs vai tuvākajā savākšanas punktā. Neatbilstošas manipulācijas ar šādiem atkritumiem var novest pie soda naudas saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Ja ierīce ir jāizslēdz no darbības, pēc tās atvienošanas no strāvas padeves mēs iesakām strāvas vadu nogriezt, un šādā veidā ierīci vairs nebūs iespējams izmantot.

VII. TEHNISKIE DATI

Spriegums (V)	Norādīts uz izstrādājuma datu plāksnītes
Absorbētā jauda (W)	Norādīts uz izstrādājuma datu plāksnītes
Maks. tilpums (l)	0.3
Aptuvenais svars (kg)	1
Ierīces aizsardzības klase	I.
Ieejas jauda gaidīšanas režīmā ir	< 0.50 W

Ražotājs patur tiesības mainīt attiecīgo modeļu tehniskās specifikācijas un piederumus.

BRĪDINĀJUMI UN SIMBOLI, KAS IZMANTOTI UZ IERĪCES, IEPAKOJUMA VAI LIETOŠANAS INSTRUKCIJĀ:

TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS; NEIEGREMDĒT ŪDENĪ VAI CITOS ŠķIDRUMOS;



LAI IZVAIRĪTOS NO NOSMAKŠANAS BRIESMĀM, TURIET ŠO CELOFĀNA MAISIŅU PROM NO ZĪDAIŅIEM UN BĒRNIEM. NELIETOJIET ŠO MAISIŅU BĒRNU GULTIŅĀS, GULTĀS, RATIŅOS VAI ROTAĻU MĀJIŅĀS. ŠIS MAISIŅŠ NAV ROTAĻLIETA.



simbols norāda uz BRĪDINĀJUMU.



Simbols norāda, ka nevar izmantot trauku mazgāšanas mašīnā.

eta

© DATUMS 18/1/2021

e.č. 03/2021