

PHILIPS

Mikro mūzikas
sistēma

3000. sērija

TAM3205M2



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	2	7 Citas funkcijas	16
Drošība	2	Modinātāja taimera iestatīšana	16
Paziņojums	3	Miega taimera iestatīšana	17
Prečzīmes	4	Ārējas ierices klausīšanās	17
		Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	17
2 Jūsu mikro mūzikas sistēma	4	8 Philips Entertainment lietotne	18
Komplektā iekļauts	4	Lietotnes lejupielāde	18
Ierices pārskats	6	Lietotnes savienošana pāri ar	
Tālvadības pults pārskats	7	mikro sistēmu	18
		Skaņas izvēle	19
3 Lietošana	9	Avota atlase	19
Skaļruņu savienošana	9	Pulksteņa iestatīšana	22
Savienošana ar barošanas avotu	9	Lietošanas pamācība	23
Tālvadības pults sagatavošana	10	Programmaparatūras jaunināšana	24
Ieslēgšana	10		
Pulksteņa iestatīšana	11	9 Produkta informācija	25
		Specifikācijas	25
4 Atskaņošana	11	USB atskaņojamības informācija	25
Atskaņošana no diska	11	Atbalstītie MP3 disku formāti	26
Atskaņošana no USB	11		
Atskaņošanas vadība	12	10 Problēmu novēršana	26
Ierakstu izlaidšana	12		
Ierakstu programmēšana	12		
Atskaņošana no Bluetooth			
iespējamām ierīcēm	13		
Atskaņošana no Auracast	14		
5 FM radio klausīšanās	15		
Radio stacijas ieregulēšana	15		
Radio staciju automātiska			
saglabāšana	15		
Radio staciju manuāla saglabāšana	15		
Priekšiestatītas radio stacijas			
atlasīšana	15		
RDS informācijas skatīšana	15		
6 Skaņas regulēšana	16		
Priekšiestatīta skaņas efekta			
atlasīšana	16		
Skaļuma līmeņa regulēšana	16		
Skaņas izslēgšana	16		

1 Svarīgi

Drošība

Pirms mikro mūzikas sistēmas lietošanas izlasiet un pārliecinieties, ka izprotat visus norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.



Šī zibens bulta norāda uz neizolētu materiālu ierīcē, kas var radīt elektrotriecienu. Lai pasargātu ikvienu jūsu māsainniecībā, nenoņemiet pārsegu.

Izsaukuma zīme aicina pievērst uzmanību funkcijām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa iekļautā literatūra, lai novērstu lietošanas un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotriecienu risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, nelieciet vāzes uz ierīces.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrotriecienu, ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi kontaktrozetē. (Reģionos ar polarizētām kontaktdakšām: Lai novērstu elektrotriecienu, savietojiet plato zaru ar plato spraugu.)

⚠ Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
 - Nekad neeļļojiet šīs ierīces daļas.
 - Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
 - Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprikojuma.
 - Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
 - Vienmēr nodrošiniet ērtu piekļuvi strāvas vadam, kontaktdakšai un adapterim, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.
-
- Pārliecinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
 - Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.
 - Akumulatora lietojums **UZMANĪBU** – Lai novērstu akumulatora noplūdi, kas var radīt traumas, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus, izpildiet zemāk minēto.
 - Ievietojiet akumulatoru pareizi, ievērojot zīmes + un - uz produkta.
 - Akumulatorus (ievietotos akumulatorus vai akumulatoru komplektu) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.
 - Izņemiet akumulatoru, ja produkts netiks ilgstoši lietots.
 - Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
 - Nenovietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegta sveces).
 - Ja strāvas spraudnis vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
 - Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz +45°C.

Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst Direktīvas 2014/53/EU būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu.

Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Nolietoto akumulatoru izņemšana

Lai izņemtu nolietoto akumulatoru, skatiet akumulatoru ievietošanas sadaļu

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Produkta apkope

- Disku nodalījumā neievietojiet nekādus citus priekšmetus, izņemot diskus.
- Disku nodalījumā neievietojiet deformētus vai saplaisājušus diskus.
- Ja nelietosiet produktu ilgu laika periodu, izņemiet diskus no disku nodalījuma.
- Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Ierīce ietver šādu etiķeti:



Piezīme

- Datu plāksne atrodas produkta apakšā.

Prečzīmes

AURACAST™

Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Bluetooth®

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.

 Be responsible
Respect copyrights


Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.

2 Jūsu mikro mūzikas sistēma


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts


Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

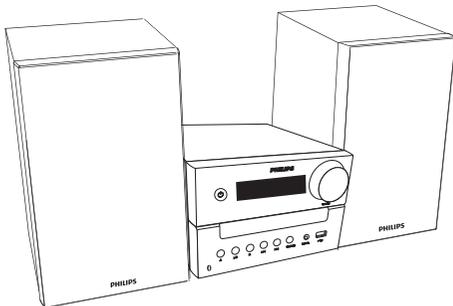

- Galvenā ierīce
- Skatruņu kārbas (x2)

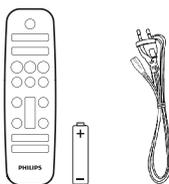


- Tālvadības pulsts (ar vienu AAA akumulatoru)
- Barošanas vads (barošanas vadu skaits un spraudņa veids dažādos reģionos var atšķirties)

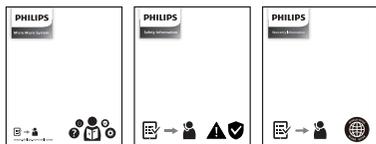

- Īsā lietošanas pamācība /
Garantijas karte / Drošības lapa
- Attēli, ilustrācijas un zīmējumi šajā
lietotāja rokasgrāmatā ir tikai uzzīņai.
Produkta faktiskais izskats var atšķirties.

Ierīces pārskats

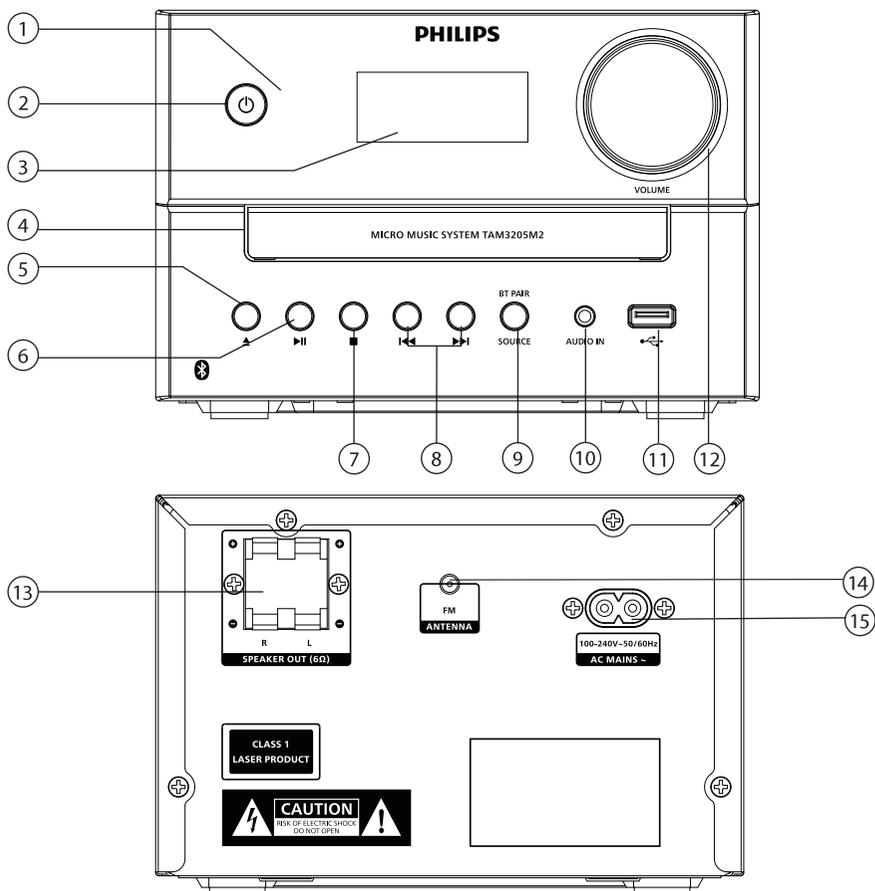

① LED indikatoris

- Gaidstāves indikators: iedegas sarkanā krāsā, kad produkts ir ieslēgts gaidstāves režīmā.
- Bluetooth/Auracast indikators: iedegas zilā krāsā, lai norādītu uz Bluetooth/Auracast savienojuma statusu.

②

- Ieslēdziet produktu lietošanas vai gaidstāves režīmā.

③ Displeja panelis

- Rāda pašreizējo statusu.

④ Disku nodaļums

⑤

- Atveriet vai aizveriet disku nodaļumu.

⑥

- Sāciet vai pārtrauciet atskaņošanu.

⑦

- Beidziet atskaņošanu.
- Izdzēsiet programmu.

8 | ◀◀/▶▶

- Pāreji uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklējiet ierakstā/diskā.
- Iestatiet radio staciju.
- Regulējiet laiku.

9 | SOURCE/BT PAIR (AVOTA/BT SAVIENOŠANA PĀRĪ)

- Nospiediet, lai atlasītu avotu: DISC (DISK), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (AUDIO IEEJA).
- Bluetooth režīmā nospiediet uz vairāk kā 2 sekundēm, lai atvienotu pašlaik savienoto ierīci un ieslēgtu savienošana pāri režīmu.

10 | AUDIO IN (AUDIO IEEJA)

- Izveidojiet savienojumu ar ārēju audio ierīci.

11 | 🔌

- Savienojiet USB atmiņas ierīci.

12 | Volume (Skaļuma) poga

- Skaļuma regulēšana.

13 | SPEAKER OUT (SKAĻRUŅA IZEJAS) ligzda


- Savienojiet ar skaļruņiem.

14 | FM antenna (FM antena)

- Uzlabojiet FM radio uztveršanu.

15 | AC MAINS ~ (MAIŅSTRĀVA)

Tālvadības pults pārskats

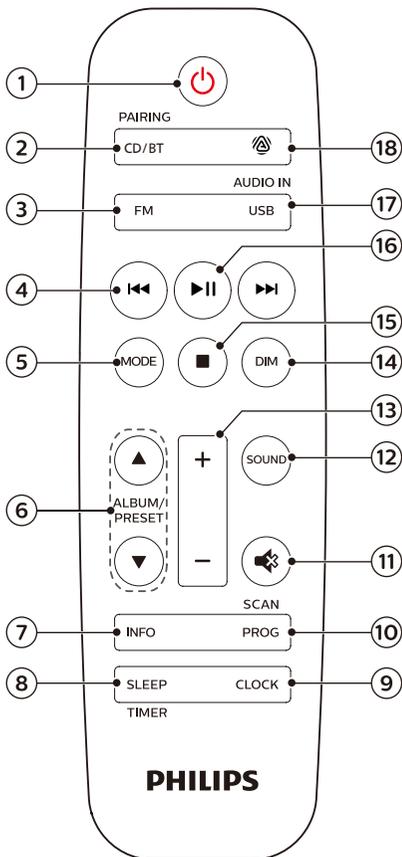

1 | 🔌

- Ieslēdziet produktu lietošanas vai gaidstāves režīmā.

2 | CD/BT PAIRING (CD/BLUETOOTH SAVIENOŠANA PĀRĪ)

- Atlasiet CD avotu.
- Atlasiet Bluetooth avotu.
- Bluetooth režīmā nospiediet un turiet vairāk kā 2 sekundes, lai ieslēgtu savienošana pāri režīmu un atvienotu pašlaik savienoto ierīci.

- ③ **FM**
- Atlasiet FM avotu.
- ④ **◀◀/▶▶**
- Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
 - Meklējiet ierakstā/diskā/USB.
 - Iestatiet FM staciju.
 - Regulējiet laiku.
- ⑤ **MODE (REŽĪMS)**
- Atlasiet jaukšanas režīmu, lai atskaņotu ierakstus nejaušā secībā.
 - Atlasiet atkārtotības režīmu, lai atskaņotu ierakstu vai visus ierakstus atkārtoti.
 - Atlasiet stereo un mono skaņu.
- ⑥ **ALBUM/PRESET (ALBUMS/PRIEKŠIESTATĪT) ▲ / ▼**
- Atlasiet priekšiestatītu radio staciju.
 - Pārejiet uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- ⑦ **INFO (INFORMĀCIJA)**
- Skatiet atskaņošanas informāciju.
- ⑧ **SLEEP/TIMER (MIEGS/TAIMERIS)**
- Iestatiet miega taimeri.
 - Iestatiet modinātājs taimeri.
- ⑨ **CLOCK (PULKSTENIS)**
- Iestatiet pulksteni.
 - Skatiet pulksteņa informāciju.
 - Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.
- ⑩ **PROG/SCAN (PROGRAMMA/MEKLĒT)**
- Programmējiet ierakstus.
 - Radio staciju programmēšana.
 - Automātiski saglabājat radio stacijas.
- ⑪ **🔊**
- Izslēdziet skaņu vai atjaunojiet skaļumu.
- ⑫ **SOUND (SKAŅA)**
- Atlasiet priekšiestatītu skaņas efektu.
- ⑬ **+/- (skaļums)**
- Skaļuma regulēšana.
- ⑭ **DIM (APTUMŠOŠANA)**
- Pielāgojiet displeja spilgtumu.
- ⑮ **■**
- Apturiet atskaņošanu vai izdzēsiet programmu.
- ⑯ **▶||**
- Nospiediet, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
- ⑰ **USB/AUDIO IN (USB/AUDIO IEEJA)**
- Atlasiet USB avotu.
 - Atlasiet AUDIO IN avotu.
- ⑱ **🔊**
- Atlasiet Auracast avotu.

3 Lietošana

! Uzmanību

- Izmantojot vadīklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam vai cita nedroša darbība.

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

Skajruņu savienošana



☰ Piezīme

- Pilnīgi ievietojiet katra skajruņa vada neizolēto daļu ligzdā.
- Lai nodrošinātu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet tikai komplektā iekļautos skajruņus

- 1 Lai izveidotu savienojumu ar vienu skajruņi, atrodiet galvenās ierīces aizmugurē ligzdas ar apzīmējumu "R".
- 2 Ievietojiet sarkano vadu sarkanajā (+) ligzdā, un melno vadu melnajā (-) ligzdā.
- 3 Lai izveidotu savienojumu ar otru skajruņi, atrodiet galvenās ierīces aizmugurē ligzdas ar apzīmējumu "L".
- 4 Atkārtojiet 2. soli, lai ievietotu kreisā skajruņa vadu.

Lai ievietotu katra skajruņa vadu:


- 1 Paceliet kontaktligzdas pārsegu.
- 2 Pilnīgi ievietojiet skajruņa vadu.
- 3 Nolaidiet kontaktligzdas pārsegu.

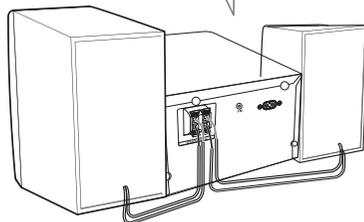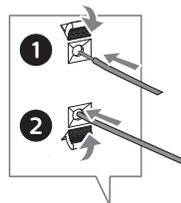

Savienošana ar barošanas avotu

! Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārlicinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts produkta aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotrieciena risks! Pirms iespraužat maiņstrāvas vadu, pārlicinieties, ka kontaktdakša ir stingri nofiksēta. Kad atvienojat maiņstrāvas vadu, vienmēr raujiet kontaktdakšu, nekad neraujiet vadu.
- Pirms maiņstrāvas vada savienošanas pārlicinieties, ka ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

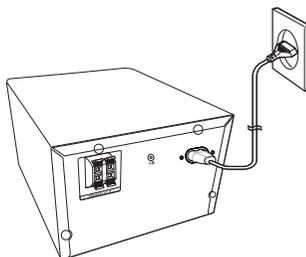

Savienojiet maiņstrāvas vadu ar sienas kontaktligzdu.


Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Kad tālvadības pults netiks izmantota ilgu laiku, izņemiet akumulatorus.
- Akumulatori satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām ir atbilstoši jāatbrīvojas.

Lai ievietotu tālvadības pults akumulatoru:

- 1 Atveriet akumulatoru nodalījumu.
- 2 Ievietojiet komplektā iekļauto AAA akumulatoru, ievērojot pareizo polaritāti (+/-).
- 3 Aizveriet akumulatoru nodalījumu.

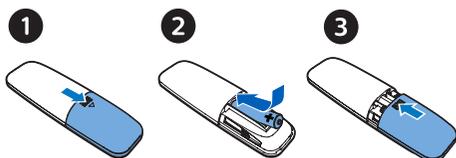

Ieslēgšana

Nospiediet \odot .

↳ Produkts pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu

Nospiediet \odot vēlreiz, lai pārslēgtu produktu gaidstāves režīmā bez pulksteņa displeja vai ar pulksteņa displeju.

↳ Iedegas sarkanais gaidstāves indikators.

- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.



Piezīme

- Produkts pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūtes netiek veiktas nekādas darbības.
- Lai panāktu efektīvu enerģijas taupīšanu, atvienojiet jebkuru ārēju elektronisko ierīci no USB porta, kad ierīce netiek lietota.

Pulksteņa iestatīšana

- 1 Ieslēgtā stāvoklī nospiediet un turiet **CLOCK** uz vairāk kā 2 sekundēm, lai ieslēgtu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
↳ [24H] vai [12H] tiek rādīts displejā.
- 2 Nospiediet **◀◀** / **▶▶**, lai atlasītu 24H vai 12H stundu formātu, un tad nospiediet **CLOCK**.
↳ Sāk mirgot stundu cipari.
- 3 Nospiediet **◀◀** / **▶▶**, lai iestatītu stundas, un tad nospiediet **CLOCK**.
↳ Sāk mirgot minūšu cipari.
- 4 Nospiediet **◀◀** / **▶▶**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **CLOCK**.
↳ Pulkstenis ir iestatīts.

Lai atceltu laika iestatīšanu, neveicot saglabāšanu

Nospiediet **■** vai 30 sekundes nenospiediet nevienu pogu.


Piezīme

- Lai skatītu pulksteni ieslēgtā stāvoklī, uz īsu brīdi nospiediet **CLOCK**.
- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.
- Ja pulksteņa displejs ir ieslēgts gaidstāves režīmā, enerģijas patēriņš palielinās

4 Atskaņošana

Atskaņošana no diska

- 1 Nospiediet **CD/BT**, lai atlasītu CD avotu, vai nospiediet Source pogu uz galvenās ierices, lai pārslēgtu uz DISC avotu.
- 2 Nospiediet **▲**, lai atvērtu disku nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.
- 4 Nospiediet **▲**, lai aizvērtu disku nodalījumu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja nē, nospiediet **▶||**.

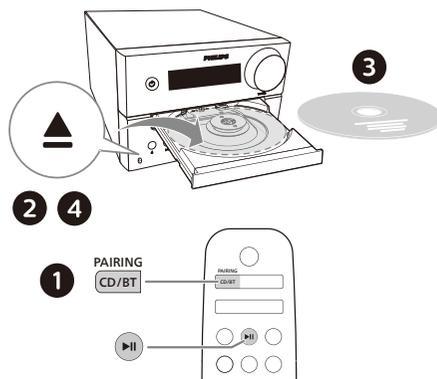


Atskaņošana no USB

Piezīme

- Pārliedcinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu.

- 1 Ievietojiet USB ierīci **↔** ligzdā.
- 2 Nospiediet **USB**, lai atlasītu USB avotu, vai nospiediet Source pogu uz galvenās ierices, lai pārslēgtu uz USB avotu.

- 3 Atskaņošana sākas automātiski. Ja nē, nospiediet ►||.

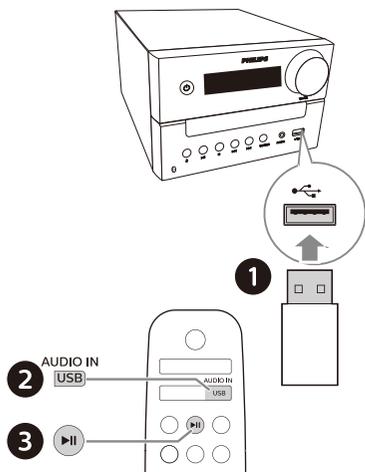

Atskaņošanas vadība

►	Sāciet, pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu.
■	Beidziet atskaņošanu.
▲/▼	Atlasiet albumu vai mapi.
◀◀/▶▶	Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu. Nospiediet un turiet, lai veiktu meklēšanu atpakaļ/uz priekšu attiecīgajā ierakstā.
MODE	Atskaņojiet ierakstu vai visus ierakstus atkārtoti. Atskaņojiet ierakstus nejaušā secībā.
+/-	Palieliniet vai samaziniet skaļumu.
🔊	Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu.
SOUND	Atlasiet priekšiestatītu skaņas ekvalaizeru.
DIM	Pielāgojiet displeja spilgtumu.
INFO	Skatiet atskaņošanas informāciju.

Ierakstu izlaišana

CD:

Nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu ierakstus.

MP3 diskkiem un USB:

- 1 Nospiediet ▲/▼, lai atlasītu albumu vai mapi.
- 2 Nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu ierakstu vai failu.

Ierakstu programmēšana

Šī funkcija ļauj programmēt 20 ierakstus vēlamajā secībā.

- 1 Apturētā stāvoklī nospiediet **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmu režīmu.
↳ Displejā tiek parādīts [P01].
- 2 MP3 ierakstiem nospiediet ▲/▼, lai atlasītu albumu.
- 3 Nospiediet ◀◀/▶▶, lai atlasītu ierakstu, pēc tam nospiediet **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 2. un 3. soļus, lai programmētu vairāk ierakstu.
- 5 Nospiediet ►||, lai atskaņotu programmētos ierakstus.

Lai izdzēstu programmu


Nospiediet ■ divas reizes.

Atskaņošana no Bluetooth iespējotām ierīcēm



Piezīme

- Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkādi šķēršļi starp ierīcēm var samazināt darbības diapazonu.
- Efektīvai darbības diapazons starp šo ierīci un Bluetooth iespējoto ierīci ir aptuveni 30 metri.
- Ierīce var saglabāt atmiņā līdz pat 8 iepriekš savienotām Bluetooth ierīcēm.

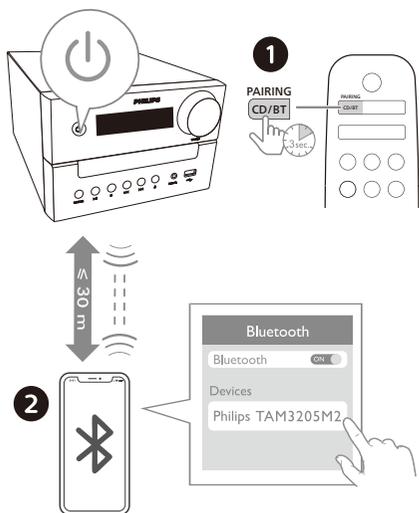

- 1 Nospiediet **CD/BT**, lai atlasītu Bluetooth avotu, vai nospiediet Source pogu uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu uz BT avotu.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) tiek parādīts displejā.
 - ↳ Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā.

- 2 Savā ierīcē, kas atbalsta Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot pāri (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).
- 3 Bluetooth iespējotā ierīcē atlasiet "**Philips TAM3205M2**".
 - Ja neatrodat "**Philips TAM3205M2**" vai nevarat savienot pāri ar šo produktu, nospiediet un turiet vairāk kā 2 sekundes **BT PAIR** uz produkta vai **PAIRING** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu.
 - ↳ Pēc sekmīgas savienošanas pāri Bluetooth indikators deg zilā krāsā, un ierīce atskaņos uzvednes signālu.
- 4 Atskaņojiet audio savienotajā ierīcē.
 - ↳ Audio veic straumēšanu no Bluetooth iespējotās ierīces uz šo produktu.


Lai atvienotu Bluetooth iespējoto ierīci:

- Deaktivizējiet Bluetooth savā ierīcē.
- Nospiediet un turiet 2 sekundes **BT PAIR** uz produkta vai **PAIRING** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu.

Atskaņošana no Auracast

Jūs varat apraidīt mūziku uz šo produktu vai jebkuriem citiem ar Auracast saderīgiem produktiem.

- 1 Nospiediet , lai atlasītu Auracast avotu, vai nospiediet pogu Source uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu uz Auracast avotu.
 - **[AURACAST RCV]** tiek parādīts displejā.
 - Mirgo zilais indikators.
- 2 Atverot Auracast avotu pirmo reizi vai gadījumā, ja staciju saraksts ir tukšs, produkts automātiski veic pilnu meklēšanu.
 - **[Scanning]** tiek parādīts displejā.
 - Mikro sistēma automātiski meklēs tuvumā esošas Auracast apraides un izveidos savienojumu ar nešifrētu apraidi, kurai ir spēcīgākais signāls.

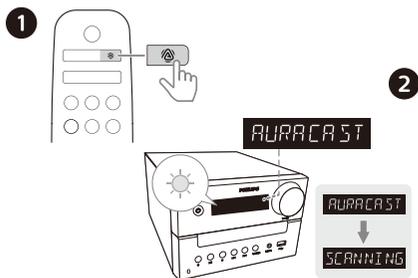

- 3 Savā mobilajā ierīcē vai sargspraudnī, kas atbalsta Auracast, izpildiet norādījumus, lai iespējotu Auracast apraidi.
- 4 Pēc sekmīgas savienošanas indikators deg zilā krāsā, un mikro sistēma atskaņos uzvednes signālu.

- 5 Displejā tiek parādīts Auracast avota nosaukums.
- 6 Atlasiet un atskaņojiet audio no Auracast iespējotās mobilās ierīces vai sargspraudņa šajā produktā.
- 7 Izveidojiet Auracast savienojumu ar jebkādiem papildu Auracast saderīgiem produktiem, kurus vēlaties iekļaut.

Lai atvienotu Auracast:

- Pārslēdziet produktu uz citu avotu.
- Deaktivizējiet Auracast apraidi savā mobilajā ierīcē vai sargspraudnī.

Auracast apraides manuāla meklēšana

Nospiediet un turiet **PROG/SCAN** vairāk kā 3 sekundes. Mikro sistēma meklē visas tuvumā esošas Auracast apraides. Pēc meklēšanas tiek apraidīts spēcīgākā signāla Auracast.

Auracast apraides atlase

Nospiediet **◀◀ / ▶▶**, lai atlasītu Auracast apraidi.

Piezīme

- Tiek atlasīta tikai nešifrēta apraide, šifrēta apraide tiek izlaista.

5 FM radio klausīšanās

Radio stacijas ieregulēšana



Padoms

- Novietojiet FM antenu iespējami tālu no televizora vai cita starojuma avota.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet FM antenas pozīciju.

- 1 Nospiediet **FM**, lai atlasītu FM avotu.
- 2 Nospiediet un turiet **◀◀** / **▶▶** vairāk kā 2 sekundes.
 - ↳ Radio automātiski ieregulē spēcīgi uztveramu staciju.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, lai iestatītu vairāk staciju.

Lai ieregulētu vāji uztveramu staciju:

Nospiediet **◀◀** / **▶▶** atkārtoti, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

Radio staciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radio staciju.

- 1 Nospiediet **FM**, lai atlasītu FM avotu.
- 2 Nospiediet un turiet **PROG/SCAN** vairāk kā 2 sekundes.
 - ↳ Visas pieejamās stacijas tiek programmētas viņņu uztveršanas spēcīguma secībā.
 - ↳ Pirmā programmētā radio stacija tiek apraidīta automātiski.

Radio staciju manuāla saglabāšana

- 1 Ieregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmu režīmu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts **[P01]**.
- 3 Nospiediet **▲** / **▼**, lai šai radio stacijai piešķirtu numuru no 1 līdz 20, un pēc tam nospiediet **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 1.-3. soļus, lai programmētu vairāk staciju.



Piezīme

- Lai pārrakstītu programmētu staciju, saglabājiet citu staciju tās vietā.

Priekšiestatītas radio stacijas atlasīšana

FM režīmā nospiediet **▲** / **▼**, lai atlasītu priekšiestatītu numuru.

- Klausoties FM radio, varat nospriest **MODE**, lai pārslēgtu stereo un mono skaņu.

RDS informācijas skatīšana

RDS (Radio Data System) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām rādīt papildu informāciju.

- 1 Ieregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet **INFO** atkārtoti, lai skatītu dažādu RDS informāciju (ja pieejama), piemēram, stacijas nosaukumu, programmas veidu, laiku utt.

6 Skaņas regulēšana

Norādītās darbības ir piemērojamas visiem atbalstītajiem medijiem.

Priekšiestatīta skaņas efekta atlasīšana

- Nospiediet **SOUND** atkārtoti, lai atlasītu priekšiestatītu skaņas efektu.

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Uz tālvadības pults atkārtoti nospiediet +/- (skaļums).
- Uz galvenās ierīces pagrieziet skaļuma pogu.

Skaņas izslēgšana

- Nospiediet , lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

7 Citas funkcijas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo produktu var izmantot kā modinātāju. Jūs varat atlasīt disku, radio vai .mp3 failus USB atmiņas ierīcē kā modinātāja avotu.



Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams AUDIO IN režīmā.
- Ja ir atlasīts CD/USB avots, bet disks nav ievietots vai USB ierīce nav savienota, radio avots tiek atlasīts automātiski.

- Pārliecinieties, ka esat iestatījis pulksteni.
- Gaidstāves režīmā nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet **SLEEP/TIMER**.
↳ Mirgo stundu cipari.
- Nospiediet  /  atkārtoti, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu cipari.
- Nospiediet  / , lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo pēdējais atlasītais modinātāja avots.
- Nospiediet  / , lai atlasītu modinātāja avotu (disks, USB vai FM radio), pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo **XX** (XX norāda modinātāja skaļuma līmeni).
- Nospiediet  / , lai iestatītu modinātāja skaļumu, pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Gaidstāves režīmā atkārtoti nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu taimeri.

- ↳ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā tiek parādīts **TIMER**.
- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.

Miega taimera iestatīšana

Šī mūzikas sistēma spēj automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc noteikta laika perioda.

- Kad mūzikas sistēma ir ieslēgta, nospiediet **SLEEP/TIMER** atkārtoti, lai atlasītu noteiktu laika periodu (minūtēs).
 - ↳ Kad miega taimeris ir aktivizēts, displeja tiek parādīts **SLEEP**.

Lai deaktivizētu miega taimeri


- Nospiediet **SLEEP/TIMER** atkārtoti, līdz displejā tiek parādīts **[OFF]** (miegs izslēgts).
 - ↳ Kad miega taimeris ir deaktivizēts, **SLEEP** pazūd.

Ārējas ierīces klausīšanās

Jūs varat klausīties ārēju ierīci, izmantojot šo ierīci ar MP3 savienošanas kabeli.

- 1 Izmantojiet MP3 savienošanas kabeli (nav iekļauts komplektā) starp:
 - **AUDIO IN** ligzdu (3,5 mm) uz produkta
 - un austiņu ligzdu uz ārējas ierīces.

- 2 Nospiediet **AUDIO IN** atkārtoti, lai atlasītu **AUDIO IN** avotu.
- 3 Sāciet atskaņot ierīci (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

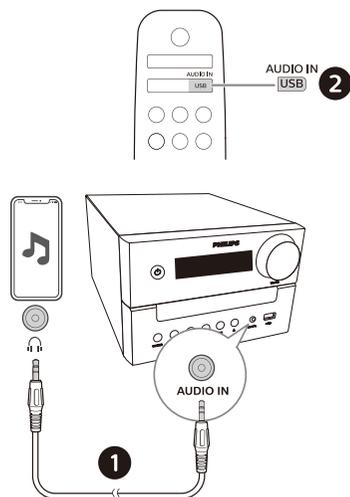

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Atjaunojiet ierīces noklusējuma iestatījumus.


Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un 5 sekundes turiet ►|| pogu **AUDIO IN** avotā ar **VOLUME 2**.

Tiek atjaunoti ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, un ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

8 Philips Entertainment lietotne

Lietotnes lejupielāde



Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

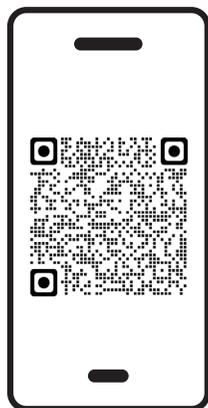

philips.to/entapp

Philips Entertainment lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat izmantot viedierīci, lai ērti izvēlētos skaņas stilu, pārslēgtu avotus utt..

Lietotnes savienošana pāri ar mikro sistēmu

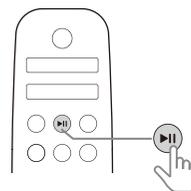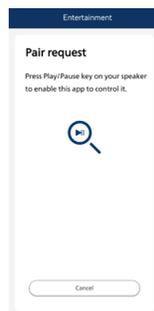



- 1 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 2 Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē ir iespējots Bluetooth iestatījums.
- 3 Savienojot Philips Entertainment lietotni ar mikro sistēmu pirmo reizi, jums tiek lūgts savienot pāri lietotni ar mikro sistēmu.
- 4 Nospiediet taustiņu Atskaņot/Pauze uz mikro sistēmas, lai iespējotu lietotni tās atrašanās un vadībai.

Skaņas izvēle

Jūs varat izvēlēties mūzikas ideālo skaņu.



Ekvalaizera efekta atlasē

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu iepriekšdefinētus skaņas režīmus atbilstoši savai mūzikai: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR**.

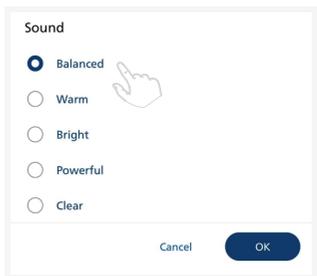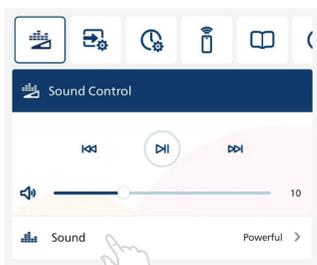


Avota atlasē

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN**.


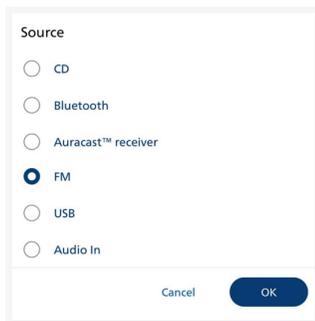
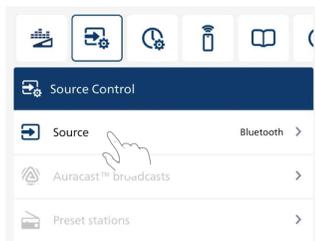


Nešifrētas Auracast apraides atļase

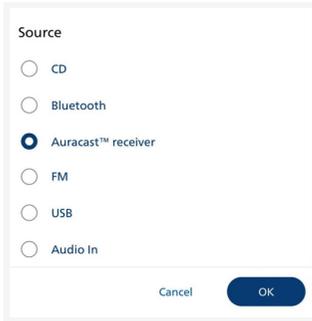

- 1 Atlasiet Auracast™ uztvērēja avotu.
- 2 Nospiediet [**Auracast™ broadcasts**], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.
- 3 Atlasot **nešifrētu** atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa vai atslēgspraudņa, mikro sistēma to meklēs un izveidos savienojumu ar to.
 - ↳ Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē vai atslēgspraudnī esat aktivizējis Auracast™ apraidi.

Šifrētas Auracast apraides atļase

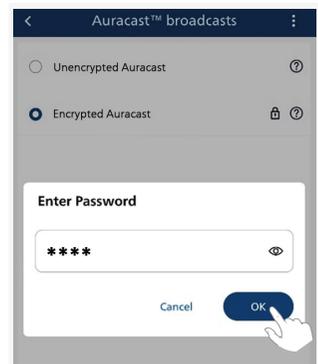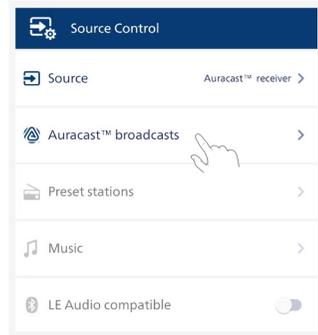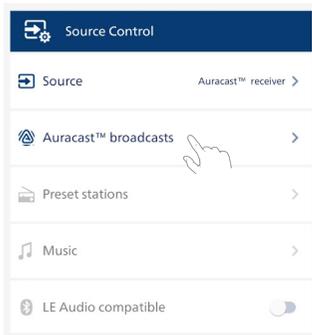


- 1 Atlasiet Auracast™ uztvērēja avotu.
- 2 Nospiediet **[Auracast™ broadcasts]**, lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.
- 3 Atlasot **šifrētu** atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa vai atslēgspraudņa, jums tiks lūgts ievadīt paroli. Ievadiet to pašu paroli, ko ievadījāt, iestatot Auracast™ apraidi no mobilā tālruņa vai atslēgspraudņa.
 - ↳ Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē vai atslēgspraudnī esat aktivizējis Auracast™ apraidi.





Priekšiestatītas radio stacijas atlase

- 1 Atlasiet, lai atvērtu **[FM]** avotu.
- 2 Nospiediet, lai atlasītu FM priekšiestatītu staciju.


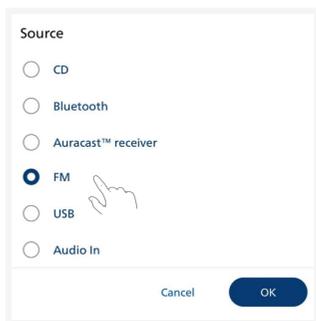


Ja mikro sistēmā nav saglabātas priekšiestatītas stacijas, lietotne atgādinās veikt automātisku meklēšanu vai manuālu priekšiestatīšanu.

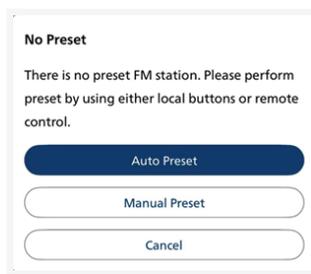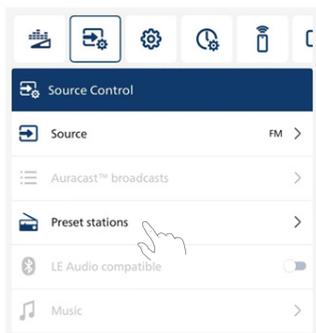



Pulksteņa iestatīšana

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu pulksteņa iestatīšanu.

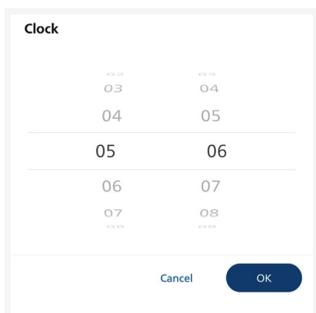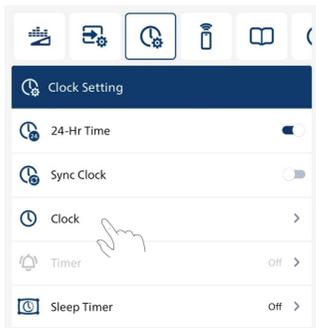

- **[24-Hr Time]:** Iestatiet 12 vai 24 stundu laika režīmu.
↳ Pēc noklusējuma ir iestatīts 24 stundu laiks.
- **[Sync Clock]:** Ja ir iespējota pulksteņa sinhronizācija, lietotne sinhronizēs mobilās ierīces pulksteni ar mikro sistēmu, kad tās tiks savienotas.
↳ Izslēdziet **[Sync Clock]**, lai lietotāji varētu pielāgot laiku savām mikro sistēmām.
- **[Clock]:** pavelciet un atlasiet laiku pulksteņa lapā.

Modinātāja taimera iestatīšana

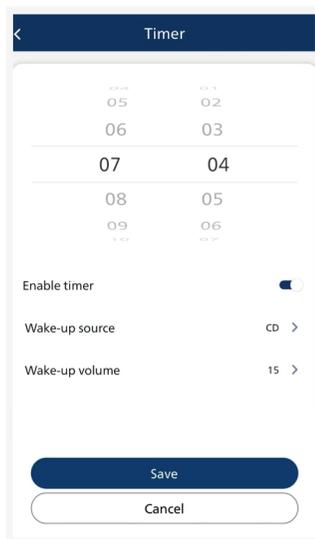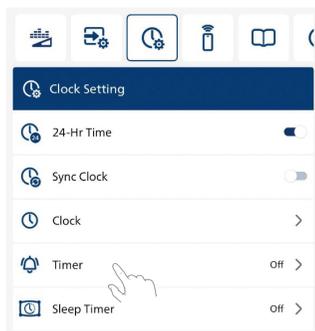



- 1 **[Timer]:** Nospiediet, lai atvērtu taimera iestatījumu. Iestatiet laiku mikro sistēmas pamodināšanai.
- 2 Atlasiet **[Enable timer]:** sasniedzot iestatīto laiku, mikro sistēma automātiski ieslēgsies un veiks atskaņošanu.
- 3 Atlasiet **[Wake-up source]:** CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN.

- 4 Atlasiet **[Wake-up volume]**: skaļuma līmenis no 0 līdz 15.
- 5 Nospiediet **[Save]**, lai saglabātu modināšanas taimera iestatījumu.
- 6 Mikro sistēma ieslēgsies iestatītajā laikā.

Piezīme

- Ja pulkstenis nav iestatīts, modinātāja taimeri nevar iestatīt.

Miega taimera iestatīšana

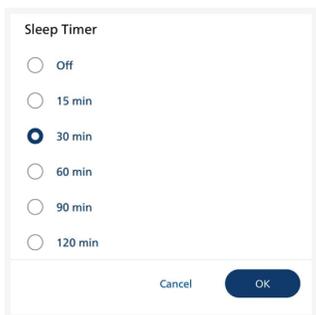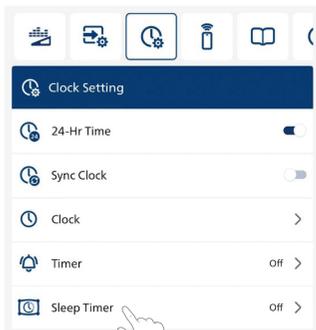

- 1 Nospiediet **[Sleep Timer]**, lai atvērtu miega taimera iestatījumu.
- 2 Atlasiet **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Nospiediet **[OK]**, lai saglabātu miega taimera iestatījumu.
- 4 Pēc iestatītā laika mikro sistēma izslēgsies.

Lietošanas pamācība





Lai uzzinātu vairāk par šī produkta lietošanu, lietotnē nospiediet ikonu , lai piekļūtu [User Manual] un [Quick Start Guide].


Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmaparatūras versiju.

MCU programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

Dodieties uz **Programmaparatūras atjaunināšana** un nospiediet **Lejupielādēt un atjaunināt**. Ja ir pieejams jauninājums, varat nospiest **Lejupielādēt un jaunināt** ikonu, lai automātiski turpinātu.

Kad produkts ir savienots ar Philips Entertainment lietotni, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

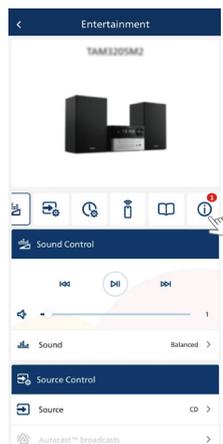

9 Produkta informācija



Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

- **Nominālā izejas jauda:**
 - Kopā 20 W (RMS)
- **Akustiskā frekvences reakcija:** 66 Hz - 20 kHz
- **Skaļruņa draiveris:** 2 x 3" pilns diapazons 6 Ω;
- **Basa uzlabošana:** 2 x basa ports
- **Atbalstītie disku veidi:** CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Bluetooth versija:** V5.4
- **Bluetooth atbalstītie profili:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Bluetooth frekvenču josla/Izejas jauda:** 2,402 GHz ~2,480 GHz ISM josla/≤ 9 dBm
- **USB atskaņošana:**
 - A tips, USB Direct 2.0, 5 V/500 mA, MSC faila formāts, FAT 16/32
 - Atbalsta USB līdz 128G
- **Tūnera frekvenču diapazons:** FM 87,5-108 MHz
- **Priekšiestatītās stacijas:** 20
- **AUDIO IN ievades līmenis:** 500 mV ±100 mV RMS
- **Barošana:** 100-240 V~, 50/60 Hz (AC ievade)
- **Enerģijas patēriņš darba režīmā:** 20 W
- **Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:** < 0,5 W (pulksteņa displejs izslēgts)

- **Izmēri (P x A x Dz):**
180 x 115,6 x 220,4 mm (galvenā ierīce);
150 x 240 x 126,5 mm (skaļruņa kārba)
- **Svars:** 1,435 kg (galvenā ierīce);
2 x 0,96 kg (skaļruņa kārba)

USB atskaņojamības informācija

Paplašinājums	Kodeks	Izlases ātrums	Bitu ātrums
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 Kb/s
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 Kb/s
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 Kb/s
.wav	WAV	8~48 kHz	Līdz 1536 Kb/s
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 Kb/s
.flac	FLAC	Līdz 48 kHz/16 bitiem	

Saderīgas USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB2.0 vai USB1.1)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB2.0 vai USB1.1)
- atmiņas kartes (nepieciešams papildu karšu lasītājs, lai darbotos ar šo ierīci)

Atbalstītie USB formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora lielums: 512 biti)
- MP3 bitu ātrums (datu pārraides ātrums): 32-320 Kb/s un mainīgs bitu ātrums
- WMA bitu ātrums (datu pārraides ātrums): 48~192 Kb/s
- WAV bitu ātrums (datu pārraides ātrums): Līdz 1536 Kb/s
- Direktorijā ne vairāk kā 8 līmeņi
- Albumu/mapju skaits: maksimums 99
lerakstu/nosaukumu skaits: maksimums 999
Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 32 biti)

Neatbalstītie USB formāti:

- Tukšs albums Tukšs albums ir albums, kas neietver MP3/WMA/WAV grafiku, un tas netiks parādīts.
- Neatbalstītu formātu faili tiks izlaisti. Piemēram, Word faili (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu dif tiks ignorēti un netiks atskaņoti.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais nosaukumu skaits: 128 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~320 (Kb/s), mainīgi bitu ātrumi

10 Problēmu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsaties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas barošanas kabelis ir pareizi savienots.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Nav skaņas vai tā ir vāji dzirdama

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi savienoti.
- Pārbaudiet, vai neizolētie skaļruņa vadi ir saspiesti.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas spraudni un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet sistēmu.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat kādu funkciju pogu, vispirms izvēlieties pareizo avotu, izmantojot tālvadības pulti, nevis galveno ierīci.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet akumulatoru, ievērojot polaritātes (+/-) atzīmes.
- Nomainiet akumulatoru.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

Nav atrasts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots ar augšpusi uz leju.
- Uzgaidiet, līdz pazūd mitruma kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Izmantojiet pabeigtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar attēlot dažus failus USB ierīcē

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteiktu robežu. Šī parādība nav darbības traucējums.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet izmantot citu.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un televizoru vai citiem starojuma avotiem.
- Pilnīgi izvelciet radio antenu.

Mūzikas atskaņošana nav pieejama šajā ierīcē pat pēc sekmīga Bluetooth savienojuma.

- Šo ierīci nevar izmantot, lai atskaņotu mūziku, izmantojot šo ierīci bezvadu režīmā.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja.

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.

Bluetooth savienojumu ar šo ierīci nevar izveidot.

- Ierīce neatbalsta profilus, kas nepieciešami šai ierīcei.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Šī ierīce nav savienojamas pāri režīmā.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pāri savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas.

- Vāja Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi savienoties un atvienoties, kad veicat zvanus vai beidzat tos. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, darbojoties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.

Taimeris nedarbojas

- Iestatiet pulksteni pareizi.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Barošana bijusi pārtraukta vai barošanas vads bijis atvienots.
- Atiestatiet pulksteni/taimeri.

Kā saglabāt pulksteņa displeju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmā?

- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2024 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAM3205M2_12_UM_LV_V3.0

