

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

HW-QS700F / HW-QS750F


Reģistrējiet savu produktu vietnē www.samsung.com, lai izbaudītu visas pieejamās priekšrocības un pakalpojumus.

Lietotāja rokasgrāmatā esošie attēli ir paredzēti tikai ilustrācijai un var neatbilst faktiskajam produktam.


SATURA RĀDĪTĀJS

01	Komponentu pārbaude	3	07	Mobilās ierīces pievienošana	16
02	Produkta pārskats	4		Savienojuma izveide ar Bluetooth.....	16
	Priekšpuse	4		Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu).....	17
	Aizmugurējā puse	4		Opcijas Group Play izmantošana	18
03	Tālvadības pults izmantošana	5		Savienojuma izveide ar Apple AirPlay	18
	Kā izmantot tālvadības pulti	5		Funkcijas Tap Sound lietošana	18
	 (Skaņas vadība) iestatīšana	7	08	Soundbar uzstādīšana pie sienas	19
	Izvides specifikācijas katram skaņas režīmam	7		Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā	19
	– Tikai zemfrekvences skaļruņa izmantošana	7		Stiprināšanas pie sienas komponenti	19
	– Zemfrekvences skaļruņa un telpiskā skaļruņa izmantošana kopā	7		Telpisko skaļruņu uzstādīšana pie sienas	21
	– Zemfrekvences skaļruņa un telpiskā skaļruņa (SWA-9500S, pēc izvēles) izmantošana kopā	8	09	Soundbar uzstādīšana TV statīva augšpusē	21
	Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti ..	8		Sastāvdaļas	21
04	Soundbar pievienošana citām ierīcēm	9	10	Programmatūras atjaunināšana	22
	Strāvas un ierīču pievienošana	9		Automātiska atjaunināšana	22
	– Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana	10		USB atjaunināšana	22
	– Aizmugurējā indikatora statuss zemfrekvences skaļruņos un telpiskajos skaļruņos	11		Atiestatīšana	22
	Skaļruņu izvietošanas ceļvedis	11		Drošības atjauninājumu informācija	22
	– Ieteicamais skaļruņu izvietojums	11	11	Problēmu novēršana	23
05	Savienošana ar TV	12	12	Licences un cita informācija	25
	Savienošana ar TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls)	12			
	Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	13			
	Savienojuma izveide ar Bluetooth	13			
	Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)	14			
	Funkcijas Q-Symphony lietošana	15			
06	Ārējās ierīces pievienošana	15			
	Savienojuma izveide ar HDMI kabeli	15			
	Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli	16			

01 KOMPONENTU PĀRBAUDE

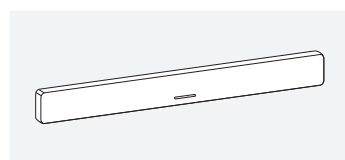


Soundbar

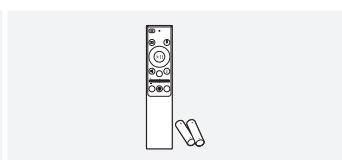


Tālrunis / baterija



Zemfrekvenču skaļrunis

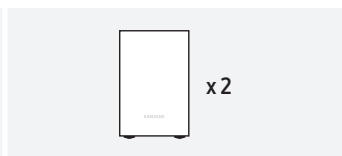


Telpiskais skaļrunis
(pa kreisi / pa labi)
(HW-QS750F)



Strāvas vads
(HW-QS750F)




Strāvas vads
(HW-QS700F)




Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
telpiskajiem skaļruņiem
(HW-QS750F)




Telpiskā skaļruņa kabelis
(HW-QS750F)

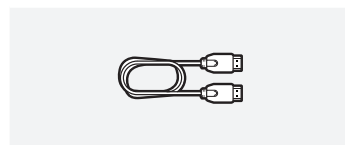

HDMI kabelis

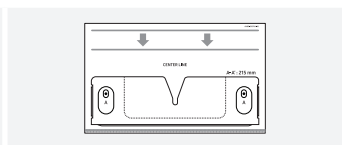


Sienas stiprinājuma vadotne

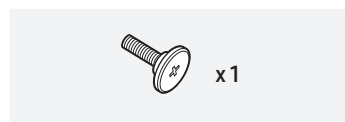

Skrūves turētājs




Skrūve



Sienas stiprinājuma kronšteins



Turētāja enkurs

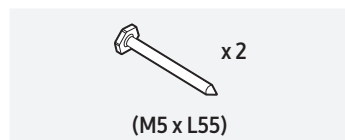

Skrūve montāžai pie sienas




Pamatnes gumija

- Plašāku informāciju par enerģijas patēriņu un padeves specifikācijām skatiet etiķetē, kas pieejama produkta apakšdaļā vai aizmugurē.
- Lai iegādātos papildu komponentus vai izvēles kabelus, sazinieties ar Samsung servisa centru vai Samsung klientu apkalpošanas centru.
- Papildinformāciju par sienas stiprinājumu vai pamatnes gumiju skatiet 19~21. lpp.
- Lai uzlabotu produktu, produkta dizainu, specifikācijas un lietotnes interfeiss var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Daļu krāsa un forma var atšķirties no attēlotā.

02 PRODUKTA PĀRSKATS

Priekšpuse

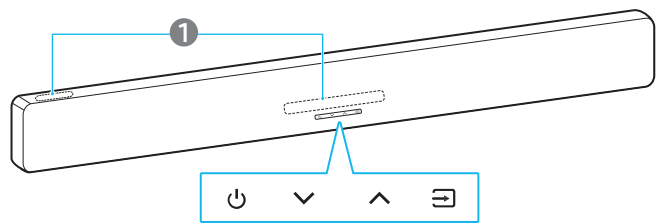

* Produkta attēla orientācija ir balstīta uz sienas montāžas standartu.

1

LED indikators

- LED indikatoru var mirgot, ieslēgties vai mainīt krāsu atkarībā no pašreizējā režīma vai stāvokļa. LED indikatoru krāsa un skaits attēlo aktīvos režīmus, kā norādīts tālāk.
- Vairākrāsu LED mainās uz baltu, tirkīzu, zaļu, sarkanu vai zilu atkarībā no režīma vai statusa.

				
Baltā LED	Baltā LED	Daudzkrāsains LED	Baltā LED	Baltā LED

Piezīme

- Atkarībā no uzstādīšanas virziena LED indikators var iedegties tikai vienā pusē.

[Kad piestiprināts pie sienas]

[Kad uzstādīts uz galda]

Poga (skaļums)

Regulē skaļumu.


Poga (ieslēgšana/izslēgšana)

Ieslēdziet vai izslēdziet strāvu.

	Poga (avots) Nospiežot pogu (Avots), varat pārslēgt ievades avotu. Lai pārslēgtu Bluetooth savienošanas pāri režīmā, nospiediet Soundbar pogu (Avots) un turiet to nospiestu 3 sekundes vai ilgāk.
LED indikators	
 Balts ieslēgts → Izslēgts	TV ARC vai eARC
 Balts ieslēgts → Izslēgts	HDMI
 Balts ieslēgts → Izslēgts	Wi-Fi
 Balts ieslēgts → Izslēgts	Bluetooth
 Balts ieslēgts → Izslēgts	Digital Audio In

- Ieslēdzot Soundbar, var paiet 4–5 sekundes, līdz skaņa tiek atskaņota.
- Ja audio tiek atskaņots gan no TV, gan no Soundbar, atveriet TV izvēlni **Audio Settings** un TV skaļruņa vietā atlasiet **External Speaker**.


Aizmugurējā puse

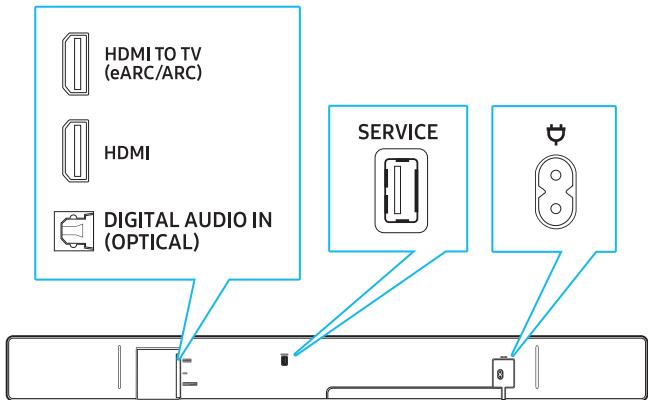

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Savienojiet ar TV ārējās ierīces digitālās (optiskās) izejas ligzdu. (Skatiet 16. lappusi.)
SERVICE	Izmantojiet šo portu, lai atjauninātu programmatūru, izmantojot USB.
HDMI TO TV (eARC/ARC)	Izmantojiet šo HDMI portu, lai izveidotu savienojumu ar TV. (Skatiet 12. lappusi.)
HDMI	Šo portu izmanto HDMI kabeļa pievienošanai, lai vienlaikus pārraidītu digitālo video un audio. Pievienojiet HDMI izeju ārējām ierīcēm. (Skatiet 15. lappusi.)
	Pievienojiet strāvas vadu šim barošanas portam. (Skatiet 9. lappusi.)


03 TĀLVADĪBAS PULTS IZMANTOŠANA

Kā izmantot tālvadības pulti

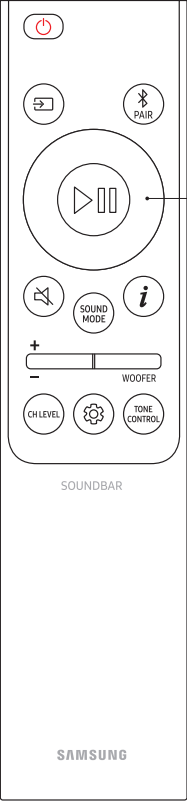

Bateriju ievietošana (2 AAA baterijas)

Bīdiet bateriju nodalījuma pārsegu bultiņas norādītajā virzienā, līdz tas ir pilnībā noņemts. Pēc bateriju (1,5 V, AAA) ievietošanas pareizajā virzienā uzbīdiet aizmugurējo vāciņu uz tālvadības pults bultiņas virzienā.

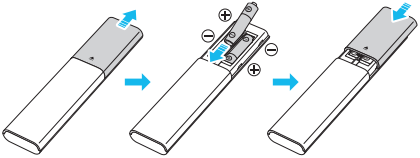



(BAROŠANA)

Ieslēdz un izslēdz Soundbar. Soundbar automātiski izslēgsies tālāk norādītajās situācijās. (Enerģijas taupīšanas režīms)

- Režīms **TV ARC, HDMI, Wi-Fi, BT, D.IN:** Nav audio signāla ievades 18 minūtes vai ilgāk
- BT** gadījumā tas nedarbosies, ja tas ir savienots ar citu ierīci, pat ja nav audio signāla ievades.

LED indikators	Statuss
○ ○ ● ○ ○ Ciāna mirgo x1	Ieslēgts
○ ○ ● ○ ○ Sarkans mirgo x3	Izslēgts



(Avots)

- Varat izvēlēties Soundbar sistēmai pievienoto ierīci.
- Ieslēdziet vai izslēdziet balss komentāru
Varat ieslēgt vai izslēgt balss komentāru. Ja Soundbar sistēma ir izslēgta (gaidstāves režīmā), nospiediet tālvadības pults pogu  (**Avots**) un turiet to nospiestu 5 sekundes. Ikreiz, kad maināt balss atgriezeniskās saites iestatījumus, mainīsies LED indikators.

LED indikators	Statuss
○ ○ ● ○ ○ Ciāna mirgo x1	Ieslēgts
○ ○ ● ○ ○ Balts mirgo x1	Izslēgts




(Bluetooth savienojums)

Pārslēdz Soundbar Bluetooth savienošanas pāri režīmā. Nospiediet šo pogu, lai mainītu LED indikatoru, kā norādīts tālāk.

- Daudzkrāsu gaismas diode secīgi mainīsies no **sarkanās** → **zaļās** → **zilās**, līdz savienošana pāri ir pabeigta.

LED indikators	Statuss
○ ○ ● ○ ○ Sarkans → Zaļš → Zils mirgo	Savienošana pāri
○ ○ ● ○ ○ Ciāna mirgo x3	Savienojums veiksmīgs

 **Var sākt savienojuma izveidi, izmantojot Bluetooth.**



1
(Uz augšu / uz leju / pa kreisi / pa labi)

Izmantojiet pogas Uz augšu / uz leju / pa kreisi / pa labi, lai veiktu precīzus pielāgojumus.

- Dziesmas izlaišana**
Nospiediet pogu **Pa labi**, lai pārietu uz nākamo dziesmu. Nospiediet pogu **Pa kreisi**, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.
- ID SET**
Izmantojiet šo opciju, ja zemfrekvenču skaļrunis vai telpiskie skaļruņi nav pieslēgti vai ja tie ir jāpieslēdz no jauna. Turiet nospiestu pogu **Up** 5 sekundes, lai veiktu **ID SET**. (Skatiet 10. lappusi.)



(Atskaņošana/ pauzēšana)


Sāk vai pauzē atskaņošanu.



(Skaņas izslēgšana)

Lai izslēgtu Soundbar, nospiediet pogu  (**Skaņas izslēgšana**). Nospiediet to vēlreiz, lai ieslēgtu skaņu.

LED indikators:	
Balta mirgošana	○ ○ ○ ○ ●

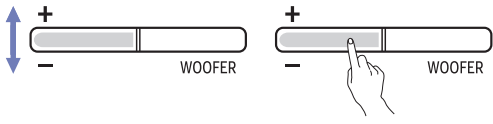 (Skaņas režīms)	Atlasiet vajadzīgo skaņas režīmu no Surround, Game, Standard vai Adaptive Sound un DTS Virtual:X. • Surround Tiks aktivizēta telpiskā skaņa. • Game Šis režīms ir optimizēts spēlēm, nodrošinot ieskaujošu skaņas pieredzi. • Standard Tiks atskaņota sākotnējā skaņa. • Adaptive Sound Šajā režīmā saturs tiek analizēts reāllaikā, un tiek atskaņota optimāla skaņa atkarībā no satura veida. • DTS Virtual:X Tas nodrošina ieskaujošu 3D skaņu visam saturam. LED indikators: ○ ○ ● ○ ○ Balta mirgošana X1  Surround → Game → Standard → Adaptive Sound → DTS Virtual:X
 (Info)	Nospiediet pogu, lai parādītu informāciju par pašreizējo funkciju. (Skatiet 4. lpp.) Ja ir izveidots savienojums ar Dolby Atmos®, LED indikators 3 reizes iemigrosies ciāna krāsā.
 (Zemfrekvences skaļruņa (basu) līmenis)	 Varat pielāgot zemfrekvences skaļruņa (basa) līmeni, bīdot pogu uz augšu vai uz leju.
 (Skaļums)	 Spiediet pogu Uz augšu vai Uz leju, lai pielāgotu skaļumu. • (Skaņas izslēgšana) Nospiediet skaļuma pogu. Nospiediet to vēlreiz, lai ieslēgtu skaņu.

 (Kanāla līmenis)	Varat pielāgot katra skaļruņa skaļumu, tostarp centrālā, priekšējā augšējā, aizmugurējā un aizmugurējā augšējā skaļruņa skaļumu. • Lai pielāgotu katra skaļruņa skaļumu, skaņas iestatījumos atlasiet Center vai Front top un pēc tam izmantojiet augšupvērstās/lejupvērstās bultiņas pogas, lai pielāgotu skaļumu no -6 līdz +6. • Ja telpiskie skaļruņi ir pievienoti, atlasiet Rear vai Rear top vai un pēc tam izmantojiet pogu Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu skaļumu diapazonā no -6 līdz +6. • Reartop varat lasīt, kad pievienots modelis HW-QS700F un SWA-9500S (pārdots atsevišķi). LED indikators: ○ ○ ● ○ ○ Balta mirgošana X1  Center Level → Front Top Level → Rear Level → Rear Top Level
 (Skaņas vadība)	Varat atlasīt tādas audio funkcijas kā Voice enhancement, Night mode, Sync, Sound grouping, Private rear sound, Moderate bass un Virtual. Skaņas iestatījumu pielāgošanai nospiediet pogu Uz augšu vai Uz leju, lai atlasītu vajadzīgo opciju. • (Skatiet  (Skaņas vadība) iestatīšana. lpp. no 7. lpp.) LED indikators: ○ ○ ● ○ ○ Balta mirgošana X1  Voice enhancement → Night mode → Sync → Sound grouping → Private rear sound → Moderate bass → Virtual
 (Toņu vadība)	Pielāgojiet augsto un zemo toņu līmeni, nospiežot attiecīgās pogas. Pēc opcijas atlasīšanas izmantojiet pogas Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu iestatījumus. Šī funkcija ir pieejama visos skaņas režīmos, izņemot režīmu Standard. • Pielāgojiet augsto vai zemo toņu līmeni, izvēlnē Sound Control atlasot TREBLE vai BASS. Pēc tam izmantojiet pogas Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu skaļuma līmeni diapazonā no -6 līdz +6. • Pielāgojot BASS līmeni, tiek ietekmēti arī zemfrekvences skaļruņa līmeņi. LED indikators: ○ ○ ● ○ ○ Balta mirgošana X1  Treble → Bass

⚙️ (Skaņas vadība) iestatīšana

- **Voice enhancement:** Uzlabo dialoga kvalitāti videoklipos un TV pārraidēs, atvieglojot to uztveršanu.
- **Night Mode.** Optimizē klausīšanās pieredzi naktī, samazinot skaļumu, vienlaikus saglabājot skaidri saprotamu dialogu.
- **Sync:** Ja video un audio nav sinhronizēti, atskaņojot saturu TV un Soundbar sistēmā, atveriet izvēlni Sound Control un atlasiet **Sync**. Pēc tam izmantojiet pogu Uz augšu / uz leju, lai pielāgotu audio aizkavi no 0 līdz 300 milisekundēm.
 - Opcija Sync tiek atbalstīta tikai noteiktās funkcijās.
- **Sound Grouping:** Pilna skaņa tiek atskaņota gan ar Soundbar, gan ar aizmugurējo skaļruņu starpniecību, padarot to ideāli piemērotu cilvēku grupai lielā telpā.
 - Kad telpiskie skaļruņi ir pievienoti pirmo reizi, būs pieejama izvēlne Sound Grouping. Pēc tam izvēlne būs pieejama neatkarīgi no tā, vai ir pievienoti telpiskie skaļruņi.
 - Režīmā **Sound Grouping** skaņas režīmi neietekmēs audio.
 - Skaņa nāks tikai no konkrētiem skaļruņiem, nevis no visiem skaļruņiem. Tas var atšķirties atkarībā no modeļa.
- **Private Rear Sound.** Izmantojot šo funkciju, audio var nosūtīt tikai uz telpiskajiem skaļruņiem, lai jūs varētu klausīties netraucēti.
 - Šajā režīmā no Soundbar vai zemfrekvences skaļruņa neplūdis skaņa. Skaņu radīs tikai telpisko skaļruņu priekšējie kanāli.
 - Režīmā **Private Rear Sound** skaņas režīmi neietekmēs audio.
 - Kad Soundbar tiek izslēgta vai tiek zaudēts savienojums ar telpiskajiem skaļruņiem, šis režīms tiek izslēgts.
 - Izvēlne Private Rear Sound būs pieejama tikai tad, ja ir pievienots telpiskais skaļrunis.
 - Pievienojot **Q-Symphony**, režīms Private Rear Sound tiks automātiski izslēgts, un to nevar atkal ieslēgt.
- **Moderate Bass.** Kad ir pārslēgts uz **On**, zemfrekvences skaļrunis tiek izslēgts un augstie toņi tiek izvadīti ar Soundbar starpniecību. Kad ir pārslēgts uz **Off**, zemfrekvences skaļrunis tiek ieslēgts, un augstie toņi netiek izvadīti ar Soundbar starpniecību.
- **Virtual. Kamēr ir ieslēgts skaņas režīms Surround**, tas nodrošina paplašinātus skaņas efektus, atskaņojot **Dolby/DTS** saturu. Šo funkciju var iestatīt, izmantojot pogas Uz augšu / uz leju.
- Nospiediet pogu ⚙️ (**Skaņas vadība**) un turiet to nospiestu aptuveni 5 sekundes, lai pielāgotu skaņu katrai frekvencei. Varat atlasīt 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz vai 10 kHz, izmantojot pogu **Pa kreisi/pa labi**, un veikt korekcijas diapazonā no -6 līdz +6, izmantojot pogas **Uz augšu / uz leju**.
(Šī funkcija darbojas tikai tad, ja skaņas režīms ir iestatīts uz **Standard**.)

Izvades specifikācijas katram skaņas režīmam

Tikai zemfrekvences skaļruņa izmantošana

[HW-QS700F]

Efekts	Ievade	Izvade
Surround Game	2.0 Channel	3.1.2 Channel
	5.1 Channel	3.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	3.1.2 Channel
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	3.1 Channel
	Dolby Atmos®	3.1.2 Channel
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 Channel	3.1.2 Channel
	5.1 Channel	3.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	3.1.2 Channel

Zemfrekvences skaļruņa un telpiskā skaļruņa izmantošana kopā

[HW-QS750F]

Efekts	Ievade	Izvade
Surround Game	2.0 Channel	5.1.2 Channel
	5.1 Channel	5.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.2 Channel
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.2 Channel
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 Channel	5.1.2 Channel
	5.1 Channel	5.1.2 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.2 Channel

Zemfrekvences skaļruņa un telpiskā skaļruņa (SWA-9500S, pēc izvēles) izmantošana kopā

[HW-QS700F]

Efekts	Ievade	Izvade
Surround Game	2.0 Channel	5.1.4 Channel
	5.1 Channel	5.1.4 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.4 Channel
Standard	2.0 Channel	2.1 Channel
	5.1 Channel	5.1 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.4 Channel
Adaptive Sound DTS Virtual:X	2.0 Channel	5.1.4 Channel
	5.1 Channel	5.1.4 Channel
	Dolby Atmos®	5.1.4 Channel





Telpiskie skaļruņi neatskaņos skaņu 2 kanālu izvadei, kamēr efekta režīms **Standard** ir aktīvs. Lai ieslēgtu telpisko skaļruņu skaņu, mainiet efekta režīmu uz **Surround**.

Soundbar skaļuma pielāgošana, izmantojot TV tālvadības pulti

Izmantojot šo funkciju, ar TV tālvadības pults starpniecību var regulēt Soundbar skaļumu.

- Šo funkciju var izmantot tikai ar IR tālvadības pulti. Bluetooth tālvadības pultis (tās, kas ir jāsavieno pāri) netiek atbalstītas.
- Iepriekš minētais vienums darbojas tikai noteiktos skaņas joslas ievades režīmos.
- Ražotāji, kas atbalsta šo funkciju
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA.

- Izslēdziet Soundbar.
- Nospiediet **zemfrekvences skaļruņa līmeņa** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes.
Nospiežot **zemfrekvences skaļruņa līmeņa** pogu un turot to nospiestu līdz 5 sekundēm, režīms mainīsies šādā secībā: **OFF-TV REMOTE** (noklusējums), **SAMSUNG-TV REMOTE** un pēc tam — **ALL-TV REMOTE**.

Tālvadības pults poga	Displejs	Statuss
	 Sarkana mirgo X1 ○ ○ ● ○ ○ OFF-TV REMOTE (Noklusējums)	Atspējo TV tālvadības pulti.
	 Ciāna mirgo X1 ○ ○ ● ○ ○ SAMSUNG-TV REMOTE	Vada Soundbar ar Samsung TV IR tālvadības pulti.
	 Zila mirgo X1 ○ ○ ● ○ ○ ALL-TV REMOTE	Vada Soundbar ar cita TV ražotāja un Samsung TV IR tālvadības pulti.


04 SOUNDBAR PIEVIEŅOŠANA CITĀM IERĪCĒM

Strāvas un ierīču pievienošana

Izmantojot strāvas vadus, pievienojiet zemfrekvences skaļruni, telpiskos skaļruņus un Soundbar kontaktligzdai tālāk norādītajā secībā.


- Plašāku informāciju par enerģijas patēriņu un padeves specifikācijām skatiet etiķetē, kas pieejama produkta apakšdaļā vai aizmugurē.
- Vienmēr stingri satveriet kontaktdakšu un velciet to tieši, atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas. Nevelciet aiz paša strāvas vada.
- Kad visas ierīces ir pievienotas, pievienojiet Soundbar un citas ierīces kontaktligzdai.
- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.

1. Pievienojiet strāvas vadu zemfrekvences skaļrunim.

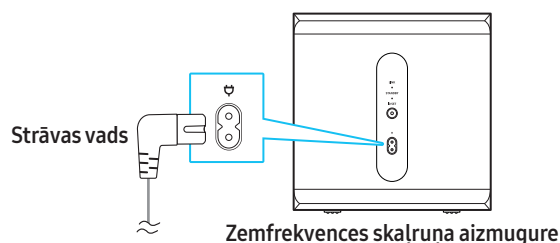


2. Pievienojiet skaļruņa kabelus kreisajam un labajam telpiskajam skaļrunim.


- Pievienojot skaļruņu kabelus katram telpiskās skaņas skaļrunim, saskaņojiet kabelus ar tādu pašu krāsu.
- Noteikti ievietojiet kabeli līdz galam. Uzmanieties, lai neievietojiet vadu, ko pārklāj izolācijas uzmava.
- Telpiskā skaļruņa kabeļa garums ir 6 metri.

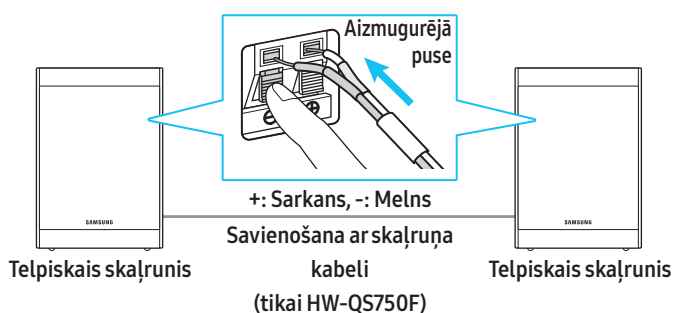


3. Pievienojiet strāvas kabeli kreisā telpiskās skaņas skaļruņa aizmugurē.

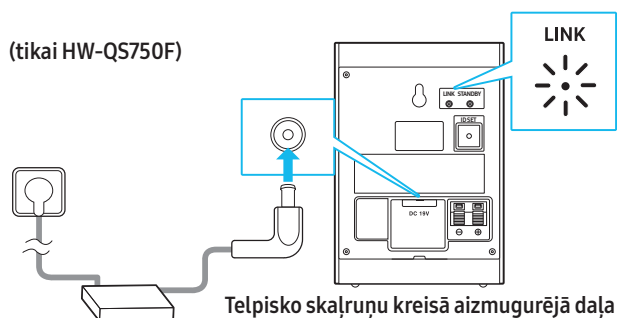

4. Pievienojiet strāvas vadu Soundbar sistēmai.

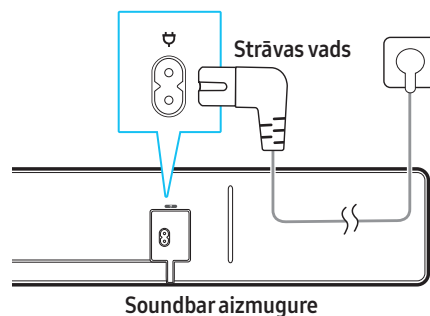

5. Pievienojiet Soundbar, zemfrekvences skaļruni un telpiskos skaļruņus kontaktligzdai. Zemfrekvences skaļruņi un telpiskie skaļruņi tiek automātiski pievienoti, ja Soundbar tiek ieslēgta.

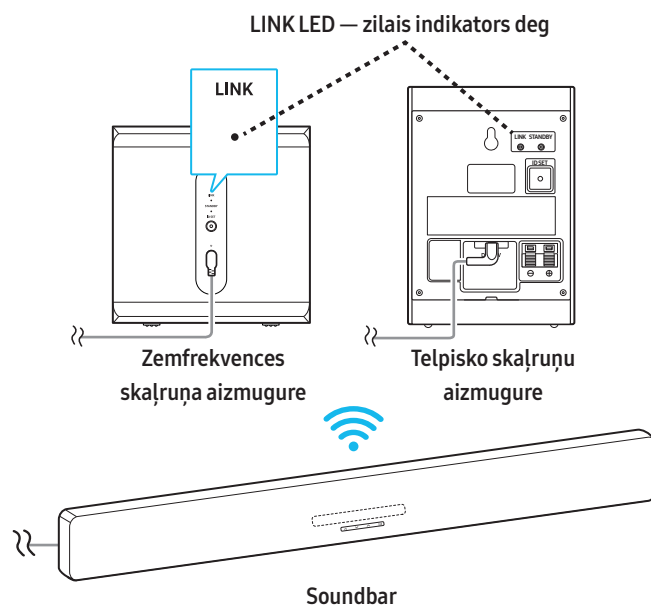

Piezīme



- Vispirms pievienojiet zemfrekvences skaļruni un telpiskos skaļruņus kontaktligzdai, pēc tam ieslēdziet Soundbar, kad tā ir pievienota strāvas padeves avotam. Kad Soundbar ir ieslēgta, zemfrekvences skaļrunis un telpiskie skaļruņi tiek savienoti automātiski.
- Ja atvienojat strāvas vadu, kad Soundbar ir ieslēgta, un atkal pievienojat to kontaktligzdai, Soundbar automātiski ieslēdzas.

Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana


Pirms skaļruņu bloku manuālas pievienošanas

- Pārliecinieties, vai Soundbar, zemfrekvences skaļrunis un telpiskie skaļruņi ir pievienoti kontaktligzdai.


- Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu aizmugurē esošo pogu **ID SET**.
 - Sarkanais indikators katra skaļruņa aizmugurē izslēdzas, un strauji mirgos zilais indikators.

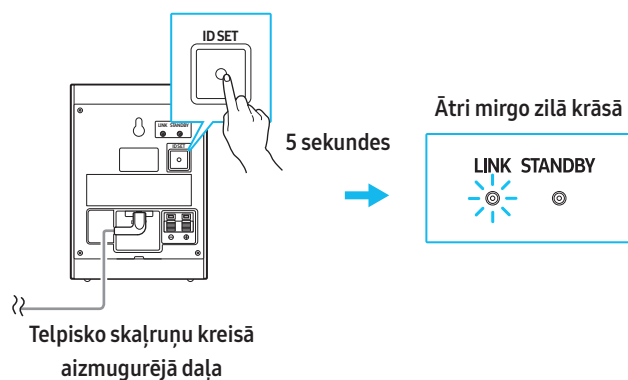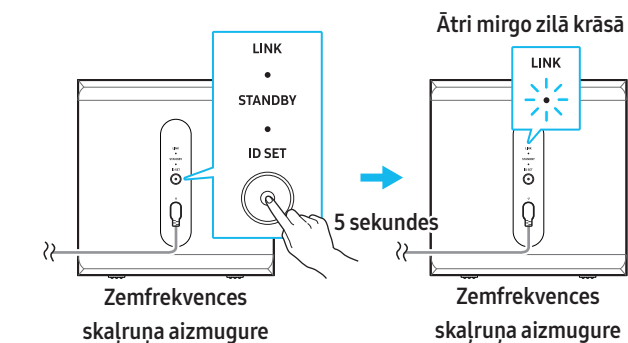

- Uz 5 sekundēm nospiediet tālvadības pults pogu **Uz augšu**.

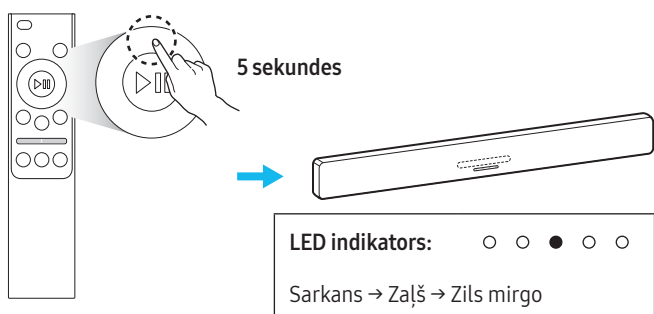

- Pārliecinieties, vai LINK LED indikators kļūst zils (norāda veiksmīgu savienojumu).



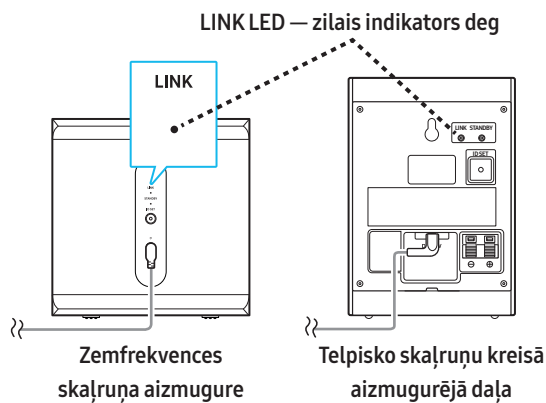


Kad Soundbar ir pareizi pievienota zemfrekvences skaļrunim un telpiskajiem skaļruņiem, LINK LED indikators pārstāj mirgot un sāk nepārtraukti degt zilā krāsā.

Piezīme

- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.
- Kā atiestatīt Tx moduli
 - Uz 5 sekundēm nospiediet tālvadības pults pogu **Pa kreisi**.
 - Ievērojiet sadaļā **Zemfrekvences skaļruņa vai telpisko skaļruņu manuāla pievienošana** sniegtos norādījumus.

Aizmugurējā indikatora statuss zemfrekvences skaļruņos un telpiskajos skaļruņos

LED	Statuss	Problēmu novēršana
Zemfrekvenču skaļrunis  (Zilais indikators deg)	Savienojums sekmīgi izveidots (normāla darbība)	-
Telpiskais skaļrunis  (Zilais indikators mirgo)	Savienojuma atjaunošana	Pārbaudiet, vai Soundbar strāvas vads ir droši pievienots, vai uzgaidiet apmēram 5 minūtes. Ja mirgošana turpinās, mēģiniet manuāli pievienot zemfrekvences skaļruni un telpiskos skaļruņus. Skatiet lpp. 10.
Zemfrekvenču skaļrunis  (Sarkanais indikators deg)	Gaidstāves režīmā (ar izslēgtu Soundbar)	Pārbaudiet, vai Soundbar strāvas vads ir droši pievienots.
Telpiskais skaļrunis  (Sarkanais indikators deg)	Savienojums neveiksmīgs	Mēģiniet atkārtoti izveidot savienojumu. Informāciju par manuālo savienojumu skatiet šeit: 10.
Zemfrekvenču skaļrunis  (Sarkanais un zilais indikators mirgo vienlaikus)	Produkta darbības traucējumi	Šajā rokasgrāmatā skatiet Samsung apkalpošanas centra kontaktinformāciju.
Telpiskais skaļrunis  (Sarkanais un zilais indikators mirgo vienlaikus)		

Piezīme


- Kad Soundbar ir izslēgta, zemfrekvences skaļrunis pāriet gaidstāves režīmā un iedegas sarkanais indikators.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas izmanto tādu pašu frekvenci kā Soundbar, var rasties traucējumi, kas var izraisīt skaņas izvades pārtraukumu.
- Bezvadu signālu no Soundbar var pārraidīt līdz 10 metriem normālos uzstādīšanas apstākļos, taču šis attālums var atšķirties atkarībā no darbības vides. Ja starp Soundbar un zemfrekvences skaļruni vai telpiskās skaņas skaļruņiem ir tērauda siena vai dzelzsbetons, bezvadu signāls tiks bloķēts, neļaujot izstrādājumam pareizi darboties.
- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.
- Telpiskie skaļruņi var būt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.

⚠ Uzmanību!

- Bezvadu uztveršanas antena ir iebūvēta zemfrekvences skaļrunī un telpiskajos skaļruņos. Glabājiet attālāk no ūdens un mitruma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, nenovietojiet šķēršļus ap zemfrekvences skaļruni vai telpiskajiem skaļruņiem.

Skaļruņu izvietojuma ceļvedis

Ieteicamais skaļruņu izvietojums

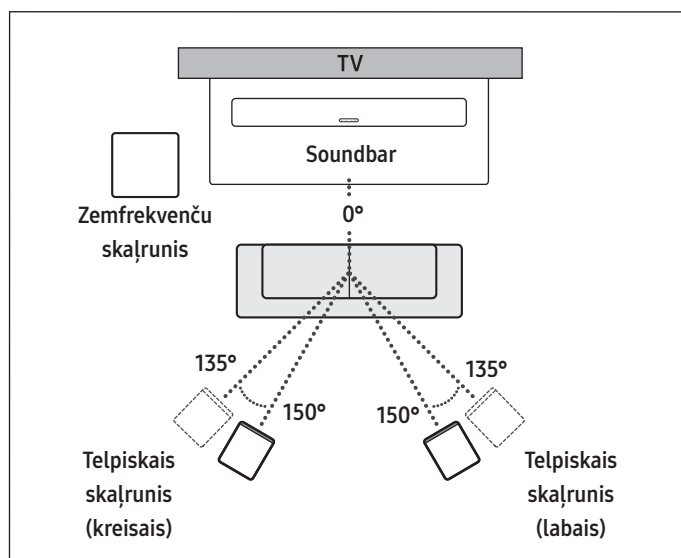

⚠ Uzmanību!

- Bezvadu uztveršanas antena ir iebūvēta zemfrekvences skaļrunī un telpiskajos skaļruņos. Glabājiet attālāk no ūdens un mitruma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, nenovietojiet šķēršļus ap zemfrekvences skaļruni vai telpiskajiem skaļruņiem.
- Telpiskie skaļruņi var nebūt iekļauti atkarībā no produkta modeļa.

05 SAVIENOŠANA AR TV


Savienošana ar TV, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel — audio atgriešanas kanāls)

⚠ Uzmanību!

- Ja ir pievienots gan HDMI kabelis, gan optiskais kabelis, HDMI kabeļa signālam būs prioritāte.
- Savienojot TV un Soundbar ar HDMI kabeli, noteikti pievienojiet kabeli pieslēgvietas, kas atzīmētas ar eARC vai ARC. Ja netiek izmantots pareizais ports, TV neatskaņo skaņu.
- Ieteicams izmantot HDMI.org sertificētus HDMI kabeļus.

Piezīme

- Savienojot TV un Soundbar, kas atbalsta HDMI ARC (Audio Return Channel), izmantojot HDMI kabeli, digitālos video un audio datus var pārsūtīt bez atsevišķa optiskā kabeļa.
- Kad vien iespējams, ieteicams izmantot HDMI kabeli bez kodola. Ja izmantojat HDMI kabeli ar kodolu, nodrošiniet, ka tā diametrs ir mazāks par 14 mm.
- Šī funkcija nedarbojas, ja HDMI kabelis neatbalsta ARC.
- Ja apraides audio ir kodēts kā Dolby un TV "Digitālās izvades audio formāts" ir iestatīts kā PCM, optimālai skaņai ieteicams mainīt iestatījumus Dolby Digital, Dolby Digital+ vai Auto. Mainot iestatījumu, tiek nodrošināta labāka skaņas kvalitāte. (TV izvēlnes Dolby Digital un PCM var būt apzīmētas ar citiem terminiem atkarībā no televizora ražotāja.)
- ARC/eARC protokols atbalsta Dolby Atmos®.
- Pārbaudiet, vai saturs, kuru vēlaties izmantot, atbalsta Dolby Atmos®.

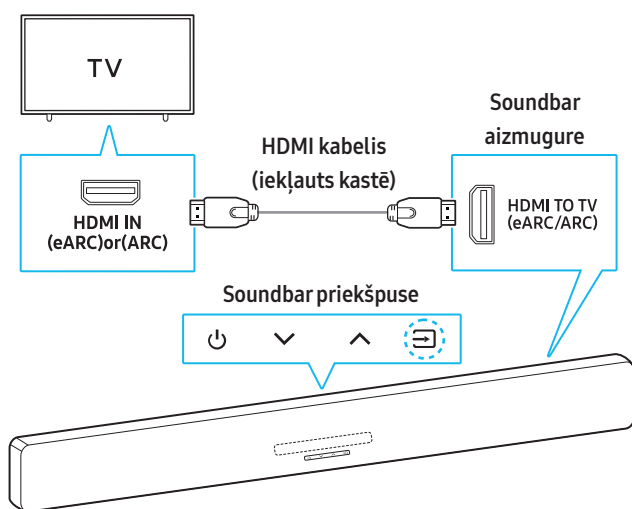


LED indikators:	● ○ ○ ○ ○
Balta DEG → NEDEG	
TV ARC vai eARC	

- Kad Soundbar un TV ir izslēgts, pievienojiet HDMI kabeli, kā parādīts diagrammā iepriekš.
- Ieslēdziet Soundbar un TV.
- TV skaņa tiks atskaņota ar Soundbar starpniecību.
 - Ja TV skaņa nav dzirdama, nospiediet Soundbar vai tālvadības pults pogu **↔ (Avots)**, lai pārslēgtu uz atbilstoši savienoto režīmu.
 - Lai izveidotu savienojumu ar eARC, funkcija eARC televizora izvēlnē ir jāieslēdz. Plašāku informāciju par iestatījumu konfigurēšanu skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
(piemēram, Samsung TV: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
 - Lai pielāgotu Soundbar skaļumu, varat izmantot TV tālvadības pults skaļuma pogas.

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Ja ir pievienots gan HDMI kabelis, gan optiskais kabelis, HDMI kabeļa signālam būs prioritāte.
- Izmantojot optisko kabeli, pirms lietošanas noteikti noņemiet vāciņu no optiskā kabeļa.

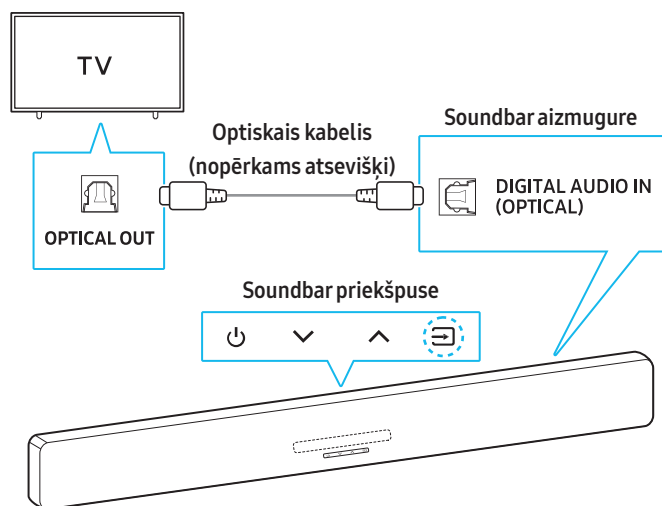


LED indikators:	● ● ● ● ●
Balta DEG→ NEDEG	
Digital Audio In	

- Kamēr TV un Soundbar ir izslēgti, pievienojiet **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** uz Soundbar pie ārējās ierīces OPTICAL OUT porta, izmantojot optisko kabeli (nopērkams atsevišķi), kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā.
- Ieslēdziet Soundbar un TV.
- Nospiediet tālvadības pults pogu (**Source**), lai pārslēgtu slēdzi uz režīmu **D.IN**.
TV skaņa tiks atskaņota ar Soundbar starpniecību.

Savienojuma izveide ar Bluetooth

Savienojot Samsung TV ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, varat baudīt stereo skaņu, neizmantojot kabeļus.

- Vienlaikus ar Bluetooth starpniecību var pievienot tikai vienu Samsung TV.
- Ar Bluetooth starpniecību varat izveidot savienojumu ar Samsung TV. Noteikti pārbaudiet TV specifikācijas.

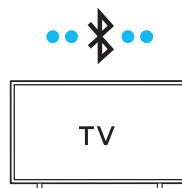

Savienojuma ar Bluetooth izveide pirmo reizi

Bluetooth sapārošanas poga	LED indikators
 (Vai)	[Pairing] ○ ○ ● ○ ○ Sarkans → Zaļš → Zils mirgo ↓ [Savienojums veiksmīgs] ○ ○ ● ○ ○ Cīāna mirgo x3
 3 sekundes vai ilgāk	Var sākt savienojuma izveidi, izmantojot Bluetooth.

- Samsung TV, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atveriet Bluetooth izvēlni.
(Piemēri: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → Soundbar Q-series (Bluetooth))
- TV ekrāna sarakstā atlasiet **Q-series Soundbar**.
Samsung TV Bluetooth ierīču sarakstā ierīcei tiek parādīts **"Need Pairing"** vai **"Paired"**. Lai pievienotu Samsung TV Soundbar, izvēlieties atbilstošo ziņojumu un pēc tam izveidojiet savienojumu.
- Tagad varat baudīt Samsung TV audio, izmantojot Soundbar.
 - Līdzko esat veiksmīgi savienojis Soundbar ar Samsung TV, izmantojot Bluetooth, varat lietot režīmu **BT READY**, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Kad Samsung TV skaļruņu sarakstā tiek parādīta iepriekš pievienotā Soundbar (piem., ja **Q-Series Soundbar**), dzēsiet to.
- Atkārtojiet 1.–3. darbību.

Sistēmas Soundbar atvienošana no Samsung televizora

Nospiediet Soundbar vai tālvadības pults pogu  (avots) un pārslēdziet uz jebkuru citu režīmu, kas nav "BT".

- Savienojuma pārtraukšana var ilgt dažas sekundes, jo TV gaida atbildi no Soundbar.
(Atvienošanas laiks var atšķirties atkarībā no Samsung TV modeļa.)

Kāda ir starpība starp BT READY un BT PAIRING?

- BT READY:** Šajā režīmā varat savienot iepriekš pievienoto TV vai mobilo ierīci ar Soundbar.
- BT PAIRING:** Šajā režīmā Soundbar sistēmai var pievienot jaunu ierīci.
(Nospiediet tālvadības pults pogu  PAIR vai nospiediet pogu  (Avots) un turiet to nospiestu vismaz 3 sekundes.)

Piesardzības pasākumi, veidojot savienojumu ar Bluetooth

- Novietojiet ierīci, kuru savienojat ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, 1 metra rādiusā.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Soundbar automātiski izslēgsies pēc 18 minūšu neaktivitātes gaidstāves režīmā.
- Soundbar sistēmai var rasties grūtības meklēt pieejamās Bluetooth ierīces vai izveidot pareizu savienojumu tālāk norādītajos apstākļos.
 - Ja tuvumā atrodas elektroniskas ierīces vai aprīkojums, kas izraisa radio traucējumus.
 - Ja Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, atrodas ārpus uztveršanas zonas vai rodas darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Visas ierīces, kas rada elektromagnētiskos viļņus, uzturiet prom no Soundbar.
(piemēram, mikroviļņu krāsns, bezvadu LAN utt.)
- Nospiediet un vismaz 30 sekundes turiet nospiestu Soundbar tālvadības pults pogu **Tone Control**, lai ieslēgtu vai izslēgtu Bluetooth.
Ieslēdzot vai izslēdzot Bluetooth, Soundbar tiek automātiski restartēta.

Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Wi-Fi savienojums ir pieejams tikai ar Samsung TV.
- Pārbaudiet, vai **bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi)** ir ieslēgts un **TV ir savienots ar bezvadu maršrutētāju**.
- Pievienojiet Soundbar un TV vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.
- Ja bezvadu maršrutētājs (Wi-Fi) izmanto DFS kanālu, jūs vairs nevarēsiet izveidot Wi-Fi savienojumu starp TV un Soundbar.
Plašākai informācijai sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Skatiet TV rokasgrāmatu, jo izvēlne var atšķirties atkarībā no ražošanas gada.
- Vispirms pievienojiet Soundbar bezvadu maršrutētājam Wi-Fi, lai varētu izveidot Wi-Fi savienojumu ar Soundbar un TV.
Papildinformāciju par to, kā izveidot Wi-Fi savienojumu, skatiet 17. lpp.



- Papildinformāciju par to, kā izveidot Wi-Fi tīkla savienojumu ar Soundbar, skatiet šeit: 17, "**Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)**".
- TV skaņas izvēlnē mainiet ievades avotu uz Soundbar.
 - Samsung TV, kas izlaisti 2017. gadā vai vēlāk**
Home () → Menu → Settings () → All Settings () → Sound → Sound Output → Q-series Soundbar (Wi-Fi)

Piezīme

- Wi-Fi Dolby Atmos savienojums ir pieejams tikai dažiem Samsung TV un Soundbar.
- Lai garantētu drošu izstrādājuma lietošanu, izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot droši pārvaldītu maršrutētāju.
- Kad tīkls ir pievienots, tas ļauj apraidīt YouTube saturu, izveidot savienojumu, izmantojot Wi-Fi, Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal, ChromeCast un Roon Ready. Programmatūras atjauninājumu atbalstītie pakalpojumi var tikt mainīti.
- Lai izmantotu Wi-Fi Direct, Soundbar un viedtelevizoram ir jābūt savienotiem vienam ar otru vienā tīklā.
- Nospiediet tālvadības pults pogu **Channel Level** un turiet to nospiestu 30 sekundes vai ilgāk, lai aktivizētu vai deaktivizētu Wi-Fi.
Ieslēdzot vai izslēdzot Wi-Fi, Soundbar tiek automātiski restartēta.

Funkcijas Q-Symphony lietošana

- Ja Soundbar pievienojat Samsung TV, kas atbalsta Q-Symphony, skaņa vienlaikus tiks atskaņota gan no Soundbar, gan no TV. Izmantojot TV telpisko skaņu, varat baudīt bagātīgāku, ieskaujošāku skaņu.
- Kad Soundbar ir pievienota TV, tajā tiek parādīts uzraksts **Q-Symphony**.
(Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

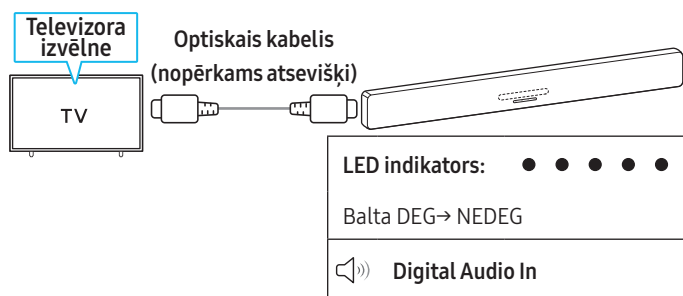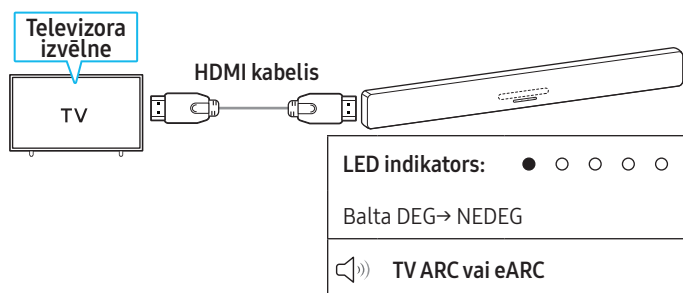

Piezīme


- Tas darbosies ar TV atbalstīto kodeku.
- Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja savienojums ir izveidots, izmantojot HDMI kabeli, optisko kabeli (jāiegādājas atsevišķi) vai Wi-Fi.
- TV parādītie ziņojumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Pārbaudiet un noskaidrojiet, vai Soundbar un TV ir savienoti ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu / frekvenci.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažos Samsung televizoru un Soundbar ierīču modeļos.

06 ĀRĒJĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA


Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Kontrolpunkti pirms pievienošanas

- Ja ir ieslēgti sekundārie audio iestatījumi, izslēdziet tos audio izvades opcijās.
- Pārbaudiet, vai saturs, kuru vēlaties izmantot, atbalsta Dolby Atmos®.
- Izvēlieties HDMI kabeli, kas atbilst nepieciešamajām HDMI ieejas/izejas specifikācijām.
- Lai uztvertu UHD signālus, ir jāizmanto HDMI kabelis, ko sertificējis HDMI.org.
- Lai uztvertu UHD signālus, pārbaudiet TV un ārējās ierīces video atskaņošanas specifikācijas, kā arī izmantotās ierīces iestatījumus.
- Plašāku informāciju skatiet TV vai ārējās ierīces rokasgrāmatā.

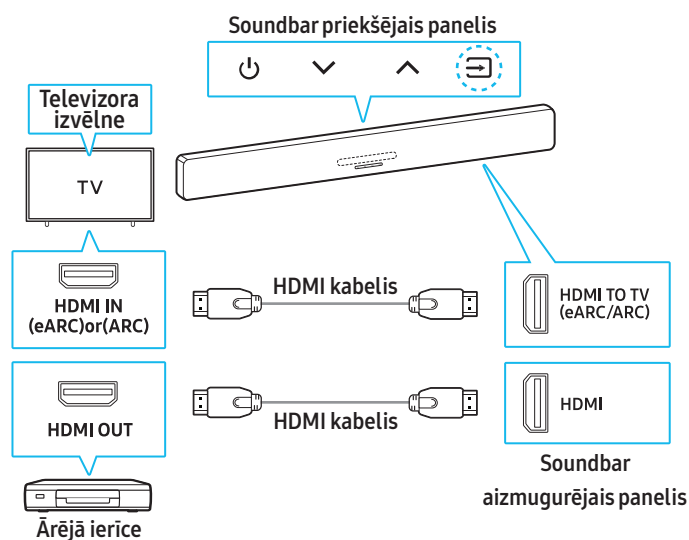

- Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu **HDMI OUT** portu uz ārējās ierīces un **HDMI** portu uz Soundbar aizmugurē.
- Izmantojiet HDMI kabeli (komplektācijā), lai savienotu TV **HDMI IN** pieslēgvietu un **HDMI TO TV (eARC/ARC)** pieslēgvietu uz Soundbar aizmuguri.
- Ieslēdziet Soundbar, TV un ārējo ierīci.
- Nospiediet Soundbar vai tālvadības pults pogu **[Source]** (Source), lai pārslēgtu slēdzi uz režīmu **HDMI**.

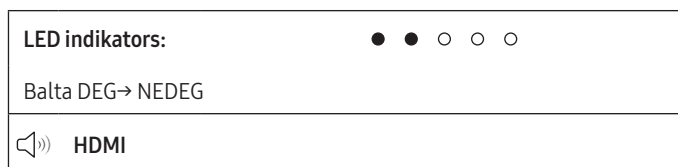

Piezīme


- Ja izmanto **Dolby Atmos®**: Ja ievades avots ir Dolby Atmos®/DTS Virtual:X, skatiet šeit: “Izvedes specifikācijas katram skaņas režīmam”. lpp. no 7.
- Dolby Atmos® konfigurēšana BD atskaņotājā vai citās ierīcēs**
Pārbaudiet audio izvades opcijas BD atskaņotāja vai citas ierīces iestatījumu izvēlnē. Audio izvades opcijās bitu straumei ir jāatlasa “No Encoding”.
Piemērs) Izmantojot Samsung BD atskaņotāju, atveriet Home Menu → Sound → Digital Output un atlasiet Bitstream (Unprocessed)

Atbalstīto UHD signālu specifikācijas (3840 x 2160 pikseli)

Kadru ātrums (kadri/ sekundē)	Krāsu dziļums	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
<60	8 biti	0	0	0	0
	10 biti	-	-	0	0
	12 biti	-	-	0	0
120	8 biti	-	-	-	-
	10 biti	-	-	-	-

- Atbalstītās specifikācijas var atšķirties atkarībā no Soundbar pievienotās ārējās ierīces vai lietošanas apstākļiem.

Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli

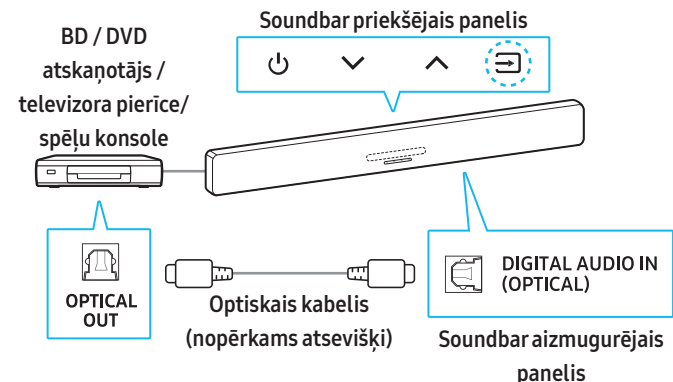

- Izmantojiet optisko kabeli (pārdots atsevišķi), lai savienotu **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portu uz Soundbar un **OPTICAL OUT** portu uz ārējās ierīces.
- Ieslēdziet Soundbar un ārējo ierīci.
- Atlasiet “**D.IN**” režīmu, nospiežot Soundbar vai tālvadības pults pogu (avots).
- Soundbar sāks ārējās ierīces audio atskaņošanu.


LED indikators:	● ● ● ● ●
Balta DEG → NEDEG	
Digital Audio In	

07 MOBILĀS IERĪCES PIEVIENOŠANA

Savienojuma izveide ar Bluetooth

Savienojot mobilo ierīci ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, varat baudīt stereo skaņu, neizmantojot kabelus.

- Soundbar ieslēgsies, ja mēģināsi savienot iepriekš pāri savienotu Bluetooth ierīci, kamēr Soundbar ir izslēgta.



Savienojuma ar Bluetooth izveide pirmo reizi

- Novietojiet ierīci, kuru savienojat ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, 1 metra (3,28 pēdu) rādiusā.

Bluetooth sapārošanas poga	LED indikators
 (Vai) 3 sekundes vai ilgāk	[Pairing] ○ ○ ● ○ ○ Sarkans → Zaļš → Zils mirgo ↓ [Savienojums veiksmīgs] ○ ○ ● ○ ○ Ciāna mirgo x3 Var sākt savienojuma izveidi, izmantojot Bluetooth.

- Ierīcē atvērtajā sarakstā atlasiet “**Q-series Soundbar**”.
- Kad mobilā ierīce un Soundbar ir savienotas, priekšējā paneļa displeja ekrānā tiek parādīts [Mobile device name] → BT.
- Baudiet mūzikas failus no mobilās ierīces, kas pievienota sistēmai Soundbar, izmantojot Bluetooth.
- Līdzko esat veiksmīgi savienojis Soundbar ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth, varat lietot režīmu **BT READY**, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.

Ja ierīci neizdodas pievienot

- Ja iepriekš pievienotā Soundbar (piemēram, **Q-series Soundbar**) parādās jūsu mobilās ierīces skaļruņu sarakstā, dzēsiet to.
- Atkārtojiet 1.–2. darbību.

Kāda ir starpība starp BT READY un BT PAIRING?

- **BT READY:** Šajā režīmā varat savienot iepriekš pievienoto TV vai mobilo ierīci ar Soundbar.
- **BT PAIRING:** Šajā režīmā Soundbar sistēmai var pievienot jaunu ierīci. (Nospiediet tālvadības pults pogu  **PAIR** vai nospiediet pogu  (**Avots**) un turiet to nospiestu vismaz 3 sekundes.)

Piesardzības pasākumi, veidojot savienojumu ar Bluetooth

- Novietojiet ierīci, kuru savienojat ar Soundbar, izmantojot Bluetooth, 1 metra rādiusā.
- Ja, pievienojot Bluetooth ierīci, tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet <0000>.
- Soundbar automātiski izslēgsies pēc 18 minūšu neaktivitātes gaidstāves režīmā.
- Soundbar sistēmai var rasties grūtības meklēt pieejamās Bluetooth ierīces vai izveidot pareizu savienojumu tālāk norādītajos apstākļos.
 - Ja tuvumā atrodas elektroniskas ierīces vai aprīkojums, kas izraisa radio traucējumus.
 - Ja Soundbar vienlaikus ir savienota pāri ar vairākām Bluetooth ierīcēm.
 - Ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, atrodas ārpus uztveršanas zonas vai rodas darbības traucējumi.
- Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Visas ierīces, kas rada elektromagnētiskos viļņus, uzturiet prom no Soundbar. (piemēram, mikroviļņu krāsns, bezvadu LAN utt.)
- Soundbar atbalsta SBC datus (44,1 kHz, 48 kHz).
- Izveidojiet savienojumu tikai ar Bluetooth ierīcēm, kas atbalsta A2DP (AV).
- Pievienojot Soundbar ierīci Bluetooth ierīcei, novietojiet abas ierīces pēc iespējas tuvāk vienu otrai.
- Jo lielāks attālums starp Soundbar un Bluetooth ierīci, jo zemāka būs audio kvalitāte. Bluetooth savienojums var tikt zaudēts, ja ierīces atrodas ārpus uztveršanas zonas.
- Bluetooth savienojums var nedarboties pareizi vietās ar vāju signāla uztveršanu.
- Bluetooth ierīce var radīt troksni vai darboties kļūdaini tālāk norādītajos apstākļos.
 - Ja kāda ķermeņa daļa nonāk saskarē ar Bluetooth ierīces vai Soundbar signāla uztvērēju.
 - Stūros vai gadījumos, kad tuvumā ir šķērslis, piemēram, siena vai nodalījums, kur var rasties elektriskās izmaiņas.
 - Ja notiek pakļaušana tādu izstrādājumu radio traucējumiem, kas atrodas tajā pašā frekvenču diapazonā, piemēram, medicīnas ierīces, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN ierīces.
 - Šķēršļi, piemēram, durvis un sienas, var pasliktināt skaņas kvalitāti, pat ja ierīces atrodas darbības diapazonā.
- Ņemiet vērā, ka Soundbar nevar savienot pāri ar citām Bluetooth ierīcēm, kamēr tiek atskaņots Bluetooth audio.
- Šī bezvadu ierīce darbības laikā var radīt elektriskos traucējumus.

Pievienotās Bluetooth ierīces atvienošana

Plašāku informāciju skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- Savienojums ar Soundbar ir atvienots.
- Kad Soundbar ir atvienots no Bluetooth ierīces, vairākrāsu LED indikators uz Soundbar trīs reizes mirgo “sarkanā”.

Soundbar atvienošana no Bluetooth ierīces

Nospiediet Soundbar vai tālvadības pults pogu  (**avots**) un pārslēdziet uz jebkuru citu režīmu, kas nav “BT”.

- Savienojuma pārtraukšana var ilgt dažas sekundes, jo Bluetooth ierīce gaida atbildi no Soundbar. (Atvienošanas laiks atkarībā no Bluetooth ierīces var atšķirties.)

Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)

Lai SmartThings darbotos pareizi, ir nepieciešama konkrēta vai jaunākā OS versija.

Lai iegūtu papildinformāciju par OS versijām, skatiet lietotnes SmartThings aprakstu savas OS lietotņu tirgū.

1 - Lietotnes instalēšana

Varat kontrolēt Soundbar un pielāgot iestatījumus.

izmantojot lietotni **SmartThings**.

Lejupielādējiet lietotni **SmartThings** no savas mobilās ierīces lietotņu veikala (App Store, Play Store, Galaxy Store) vai skenējiet sniegto QR kodu.



2 - Ierīces reģistrēšana

1. Mobilajā ierīcē palaidiet lietotni **SmartThings**.
2. Izpildiet parādītos norādījumus, lai reģistrētu produktu mobilajai ierīcei.
 - Ja neparādās uznirstošais logs, atveriet lietotnes sākuma ekrānu un pieskarieties pogai (), lai reģistrētu produktu.

Piezīme

- Varat arī reģistrēt savu Soundbar lietotnē **SmartThings**, skenējot uz Soundbar pieejamo QR kodu.

Ja ierīce nav atrasta

1. Savienojiet mobilo ierīci ar Soundbar, izmantojot Bluetooth.
2. Lietotnē SmartThings pieskarieties vienumam Connected Devices.
3. Velciet pa kreisi uz ekrāna, lai mobilajā ierīcē atlasītu Soundbar karti. Pēc tam pieskarieties vienumam Register device to Samsung account, lai reģistrētu ierīci.

3 - Soundbar vadība, izmantojot SmartThings

1. Savā mobilajā ierīcē atveriet lietotni **SmartThings** un pēc tam atlasiet reģistrēto Soundbar.
2. Pēc tam tiks parādīta Soundbar iestatījumu izvēlne. Varat pielāgot iestatījumus, piemēram, **Volume**, **Sound Mode** un **Advanced Sound Settings**.
 - Ja Soundbar vēlas vadīt dažādi lietotāji, savas mobilās ierīces lietotnē **SmartThings** lietotājs var pieskarties **Menu** (). Pēc tam lietotājam jāpieskaras How to Use → Share Control of devices.

Wi-Fi (bezvadu tīkla) savienojuma maiņa

1. Mobilajā ierīcē (viedtālrunī vai planšetdatorā) palaidiet lietotni **SmartThings**.
2. Pēc pieskaršanās Soundbar kartei pieskarieties ikonai ().
3. Pieskarieties **Device settings > Network status > Change Wi-Fi network**, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Opcijas Group Play izmantošana

- Lai izmantotu šo funkciju, lietotnē SmartThings reģistrējiet Soundbar.
- Šī funkcija ir pieejama Samsung TV modeļos, kas izlaisti 2024. gadā vai vēlāk.
- Lai ieslēgtu šo funkciju, pievienojiet divas vai vairākas ierīces vienam un tam pašam 5 GHz Wi-Fi tīklam.

Opcijas Group Play konfigurēšana

1. Mobilajā ierīcē palaidiet lietotni **SmartThings**.
2. Lai reģistrētu Soundbar lietotnē **SmartThings**, skatiet šeit: **“Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (bezvadu tīklu)”**.
3. Pieskarieties Soundbar kartei.
4. Mobilajā ierīcē zem audio ierīces ikonas pieskarieties **Create Group**.
 - Nospiediet Soundbar pogu  (**avots**) un iestatiet avotu uz Wi-Fi.
 - Ja Soundbar ir savienota ar TV, izmantojot Wi-Fi, vispirms tā ir jāatvieno no televizora.
5. Ieslēdziet **Group Play**.
6. Sarakstā atlasiet ierīci un pieskarieties **Apply**.
 - Mēs iesakām savienot ne vairāk kā 4 ierīces.
 - Režīmā **Group Play** audio skanēs tikai no resursdatora ierīces.
 - Ja ierīce, kas savienota ar resursdatora ierīci, pārslēdzas uz citu avotu, šī ierīce tiek noņemta no grupas.
 - Kad televizoram pievienojat resursdatora ierīci, izveidotā grupa tiek dzēsta.

Opcijas Group Play atspējošana

1. Pieskarieties audio ierīces kartei.
2. Mobilajā ierīcē zem audio ierīces ikonas pieskarieties **Edit Group**.
3. Izslēdziet **Group Play**.
 - Lai noņemtu vairākas ierīces, noņemiet tām atzīmi sarakstā un pieskarieties **Apply**.

Savienojuma izveide ar Apple AirPlay

- Šī funkcija nav pieejama dažās valstīs.
- Samsung Soundbar neatbalsta AirPlay, un tiek ieteikts jums izmantot iOS, iPadOS vai macOS jaunāko versiju.
- Lai Soundbar sistēmā ieslēgtu AirPlay, vispirms jāpiekrīt Samsung lietotne SmartThings izmantošanas noteikumiem un jāreģistrē ierīce.
- Kamēr Soundbar ir ieslēgta, pārbaudiet un pārbaudiet, vai Soundbar un Apple ierīce ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.


Ar AirPlay varat straumēt mūziku, podraides un citu audio no Apple ierīcēm sistēmā Samsung Soundbar.

- AirPlay atbalstītā lietotnē vai iPhone, iPad vai Mac vadības centrā izvēlieties .
- To pašreizējo ierīču sarakstā, kuras var atskaņot audio, atlasiet savu Samsung Soundbar.

Funkcijas Tap Sound lietošana

Pieskarieties Soundbar ar savu mobilo ierīci, lai atskaņotu mobilās ierīces saturu skaņu, izmantojot sistēmu Soundbar.

- Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no ierīces modeļa.
- Šī funkcija ir saderīga tikai ar tām Samsung mobilajām ierīcēm, kurās darbojas operētājsistēma Android 8.1 vai jaunāka versija.

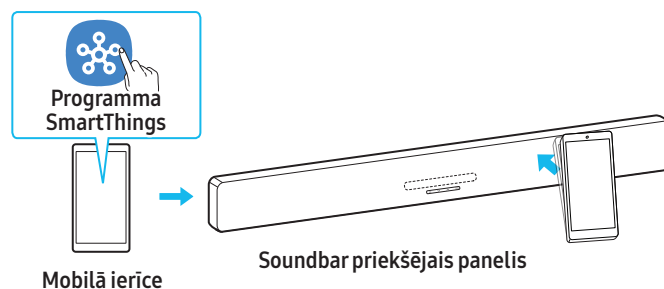

1. Ieslēdziet mobilajā ierīcē funkciju **Tap Sound**.
 - Iestatīšanas norādījumus skatiet sadaļu **“Funkcijas Tap Sound konfigurēšana”** tālāk.
2. Pieskarieties Soundbar, izmantojot savu mobilo ierīci, un atlasiet **“Start now”**, kad tas tiek parādīts ekrānā.

Tiks izveidots Bluetooth savienojums starp mobilo ierīci un Soundbar.
3. Atskaņojiet audio no mobilās ierīces ar Soundbar palīdzību.
 - Ar šo funkciju mobilā ierīce tiek pievienota Soundbar, izmantojot Bluetooth, nosakot vibrāciju, kas rodas, kad ierīce pieskaras Soundbar.
 - Nepieskarieties Soundbar asajiem stūriem ar savu mobilo ierīci. Soundbar vai mobilā ierīce var tikt saskrāpēta vai sabojāta.
 - Mēs iesakām mobilo ierīci ievietot tālruņa maciņā. Viegli pieskarieties plašajam apgabalam Soundbar augšpusē.
 - Lai lietotu šo funkciju, atjauniniet lietotni **SmartThings** uz tās jaunāko versiju.

Šī funkcija var nebūt atbalstīta atkarībā no programmas versijas.

Funkcijas Tap Sound konfigurēšana

Lietotnē **SmartThings** varat ieslēgt funkciju **Tap View, Tap Sound**.

1. Mobilajā ierīcē atveriet lietotni **SmartThings**.
2. Mobilajā ierīcē **SmartThings** lietotnē atlasiet Settings (☰ → ⚙️).
3. Izvēlieties "**Tap View, Tap Sound**" iestatījumu ieslēgts, lai ļautu funkcijai darboties, kad mobilā ierīce ir Soundbar tuvumā. Funkcija ir iespējota.

Piezīme



- Ja jūsu mobilā ierīce ir miega režīmā, funkcija **Tap Sound** nedarbojas.
- Funkcija **Tap Sound** var nedarboties, ja Soundbar ir novietota pie elektroniskas ierīces vai ierīces, kas rada radio traucējumus. Novietojiet Soundbar attālkā no jebkuras ierīces, kas rada radio traucējumus.

08 SOUNDBAR UZSTĀDĪŠANA PIE SIENAS

Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā

- Uzstādiet Soundbar tikai uz vertikālas sienas.
- Neuzstādiet Soundbar sistēmu vietās ar augstu temperatūru vai mitrumu.
- Uzstādiet sistēmu uz izturīgas sienas, kas spēj noturēt Soundbar svaru. Ja siena nevar noturēt Soundbar svaru, pastipriniet to pirms uzstādīšanas. Ja nostiprināšana nav iespējama, izvēlieties citu sienu, kas var atbalstīt Soundbar.
- Izmantojiet skrūves vai enkurus, kas ir piemēroti sienai, kur tiek uzstādīta Soundbar.
(Ģipškartona plāksne/tērauds/koks utt.)
Ja iespējams, ievietojiet skrūves tieši sienā.
- Izslēdziet barošanu un atvienojiet Soundbar no strāvas padeves avota, pirms to uzstādāt pie sienas.
Pretējā gadījumā var tikt radīts elektrošoks.
- Pirms Soundbar uzstādīšanas pie sienas pievienojiet visus kabeļus no ierīces ārējām ierīcēm.

Stiprināšanas pie sienas komponenti

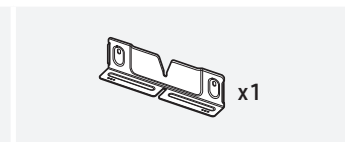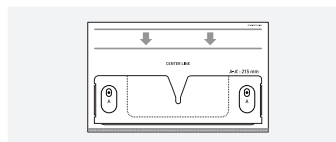



Ⓐ Sienas stiprinājuma vadotne

Ⓑ Sienas stiprinājuma kronšteins



Ⓒ Skrūve montāžai pie sienas

Ⓓ Turētāja enkurs

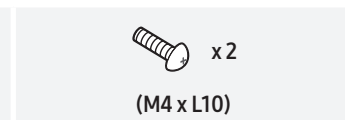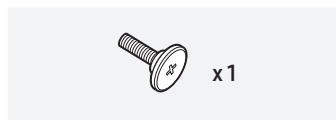


Ⓔ Turētāja skrūve

Ⓕ Skrūve


1. Piestipriniet **sienas stiprinājuma vadotni** pie sienas.

- Piestipriniet **sienas stiprinājuma vadotni** paralēli sienai.
- Ja TV ir piestiprināts pie sienas, uzstādiet to vismaz 1 cm no TV apakšdaļas.

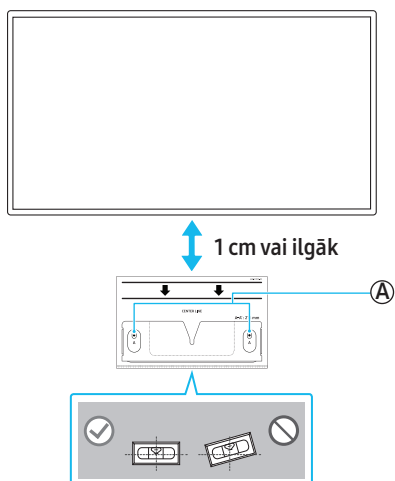


2. Salāgojiet **sienas stiprinājuma vadotnes centrālo līniju** ar TV centru uz sienas (ja uzstādāt Soundbar zem TV) un pēc tam izmantojiet lenti, lai nostiprinātu **sienas stiprinājuma vadotni**.

- Ja neuzstādāt to zem TV, novietojiet **centra līniju** uzstādīšanas zonas centrā.

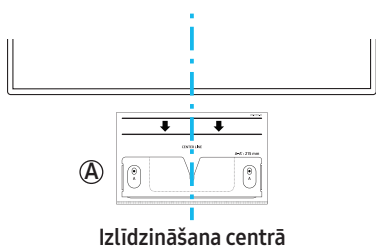


3. Izmantojiet pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu **A TIP** cauruma centru, un pēc tam noņemiet **sienas stiprinājuma vadotni**.

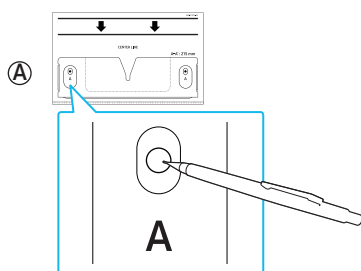


4. Izmantojot piemērota izmēra urbi, atzīmētajā vietā izurbiet sienā caurumu.

5. Piestipriniet skrūvi uzstādīšanai pie sienas atzīmētajā vietā.

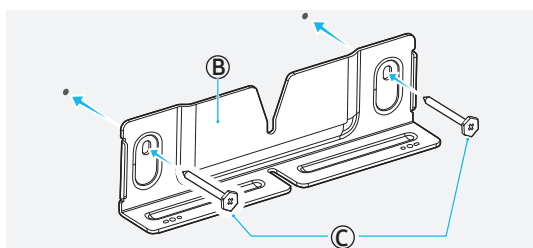


6. Piestipriniet **turētāja skrūvi** skaņu joslas aizmugurē.

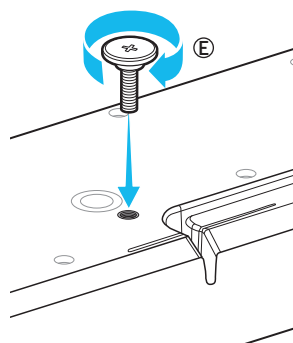

- Salikšanas laikā nodrošiniet, ka **sienas stiprinājuma kronšteina** iekaramā daļa atrodas aiz Soundbar aizmugures.


Soundbar augšējais panelis

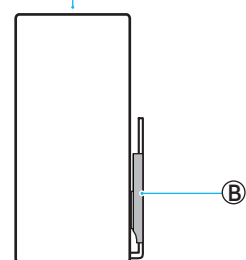


Soundbar labā mala

7. Uzstādiet Soundbar uz **sienas stiprinājuma kronšteina**.

- Lai nodrošinātu, ka Soundbar ir droši piestiprināta pie **sienas stiprinājuma kronšteina**, ievietojiet **turētāja skrūvi** **sienas stiprinājuma kronšteina** centrā un spiediet Soundbar uz leju.

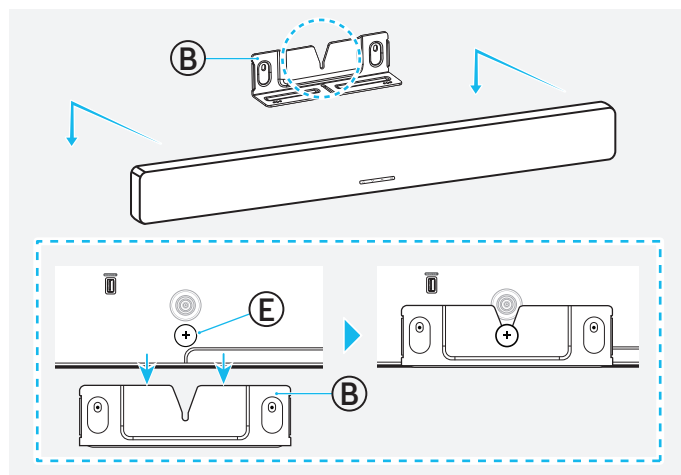

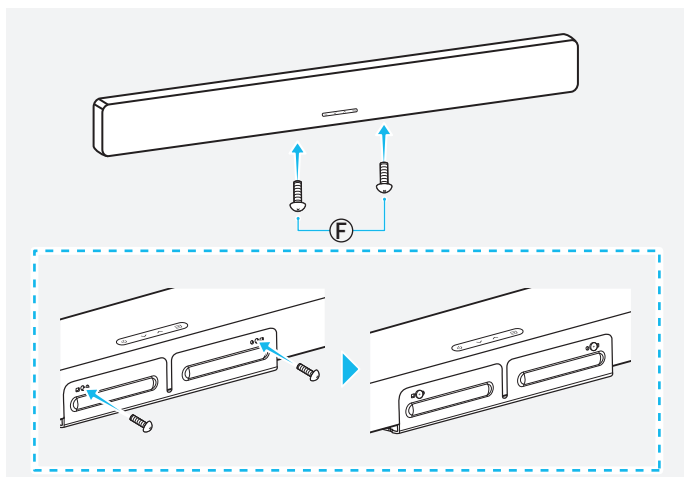


Telpisko skaļruņu uzstādīšana pie sienas

Sienas stiprinājumi ir jāiegādājas atsevišķi; ar tiem telpiskie skaļruņi tiek uzstādīti pie sienas.

Samsung Electronics nepārdod sienas stiprinājumus.

Piezīmes par telpisko skaļruņu piestiprināšanu pie sienas

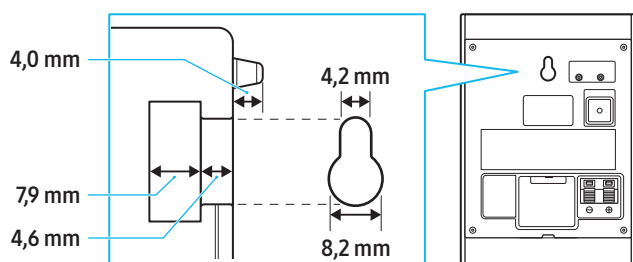

- Pirms sienas stiprinājuma kronšteina uzstādīšanas pārbaudiet, vai siena ir pietiekami izturīga. Ja siena nevar noturēt Soundbar svaru, nostipriniet sienu pirms sienas stiprinājuma kronšteinu un Soundbar uzstādīšanas.
- Samsung Electronics neuzņemas atbildību ne par kādiem produkta bojājumiem, ja tas tiek uzstādīts neatbilstoši.
- Lūdzu, uzmanieties, lai skaļruņus neuzstādītu sērskābi vai otrādi.


09 SOUNDBAR UZSTĀDĪŠANA TV STATĪVA AUGŠPUSĒ

Sastāvdaļas




Pamatnes gumija

1. Pievienojiet **patmatnes gumiju** Soundbar aizmugurei, pirms novietojat to uz TV statīva. **Pamatnes gumiju** nedrīkst novietot tā, lai tā sniegtos pāri TV statīva platumam. Skatiet diagrammu tālāk.

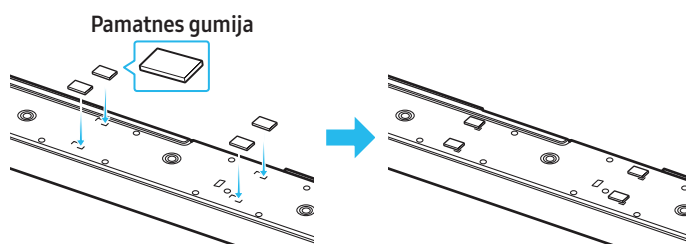

2. Uzstādiet Soundbar uz TV.

Kā parādīts attēlā, salāgojiet Soundbar centru ar TV centru un uzmanīgi novietojiet Soundbar uz TV statīva.

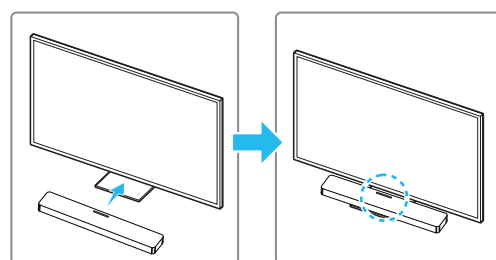

Piezīme

- Novietojiet Soundbar uz līdzenas un cietas virsmas.
- Atkarībā no modeļa faktiskais produkts var atšķirties no iepriekš attēlā redzamā.


10 PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Automātiska atjaunināšana

Ja Soundbar ir savienots ar internetu, programmatūras atjaunināšana tiek veikta automātiski pat tad, kad Soundbar ir izslēgta.

- Lai varētu izmantot automātiskās atjaunināšanas funkciju, Soundbar jābūt savienotai ar internetu.
Ja Soundbar barošana tiek pārtraukta vai atvienota, Wi-Fi savienojums tiek zaudēts. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta, vēlreiz ieslēdziet Soundbar vai atvienojiet strāvas vadu un pēc tam pievienojiet to vēlreiz. Pēc tam ieslēdziet Soundbar un atkārtoti pievienojiet to internetam.


USB atjaunināšana

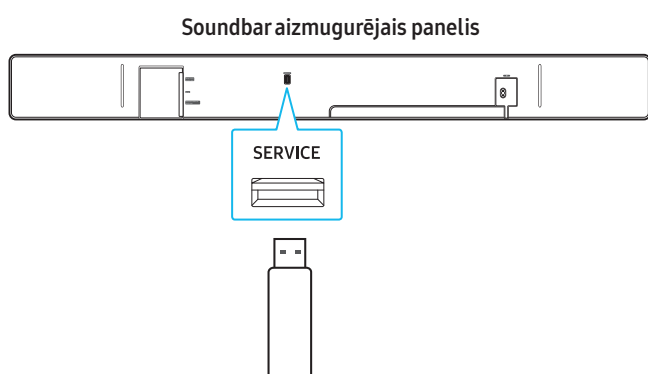

Samsung nākotnē var nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus, lai uzlabotu Soundbar sistēmas veiktspēju.


Ja ir pieejams jauns atjauninājums, Soundbar var atjaunināt, pievienojot USB atmiņas ierīci, kas satur aparātprogrammatūras atjauninājumu Soundbar portam **SERVICE**.

- Atveriet Samsung vietni (www.samsung.com) → Dodieties uz klientu atbalsta dienestu un meklējiet sava Soundbar modeļa nosaukumu.
 - Papildinformāciju par programmaparatūras atjauninājumiem skatiet jaunināšanas rokasgrāmatā.
- Lejupielādējiet jauninājuma failu (USB tips).
- Izsaiņojiet lejupielādēto saspiesto failu mapē, kas izveidota ar tādu pašu nosaukumu kā saspiestajam failam.
- Saglabājiat izveidoto mapi USB zibatmiņas diskā un pievienojiet to Soundbar.
- Ieslēdziet Soundbar. Produkts tiek atjaunināts 3 minūšu laikā.

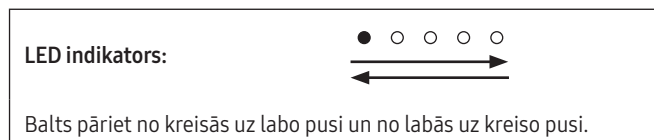


- Neizslēdziet barošanu un neatvienojiet USB zibatmiņas disku, kamēr notiek atjaunināšana.
- Ja Soundbar sistēmā ir instalēta jaunākā programmaparatūra, atjauninājums nedarbosies.
- Atjauninājums var nedarboties atkarībā no USB zibatmiņas diska veida.


- Ja nav pieejami atjaunināšanas faili, indikators trīs reizes mirgos sarkanā krāsā.




- Ja atjaunināšanas faila versija ir tāda pati vai zemāka par pašreizējo versiju, indikators trīs reizes mirgos ciāna krāsā.



Atiestatīšana

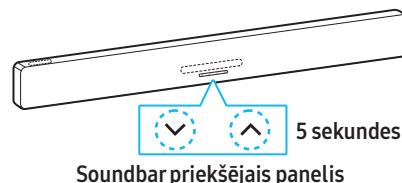

Ja Soundbar ir ieslēgta, nospiediet abas Soundbar pogas **↙ ↗ (Skaļums)** un turiet tās nospiestas vismaz 5 sekundes.

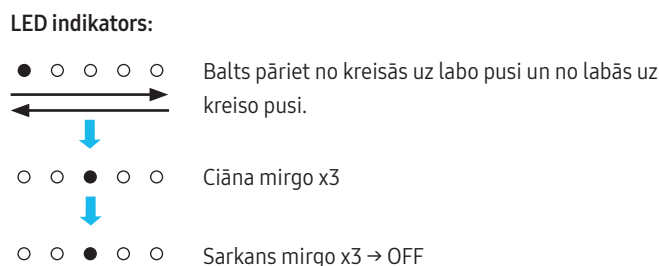

⚠ Uzmanību!

- Ar to tiek atiestatīti visi Soundbar iestatījumi. Atiestatiet Soundbar tikai tad, kad tas ir nepieciešams.

Drošības atjauninājumu informācija

Mēs garantējam drošības atjauninājumus, lai aizsargātu jūsu konfidencialitāti un drošību. Lai uzzinātu vairāk par drošības atjauninājumiem, apmeklējiet <https://security.samsungtv.com>.

- Vietne atbalsta tikai dažas valodas.

11 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.

Kad strāva neieslēdzas

- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir droši pievienots Soundbar.

Ja dažas funkcijas nedarbojas pareizi

- Atvienojiet strāvas vadu, pēc tam pievienojiet to vēlreiz.
- Izslēdziet pievienoto ārējo ierīci un pēc tam ieslēdziet to.
- Ja nav signāla ievades, Soundbar pēc zināma laika automātiski tiek izslēgta.
Ieslēdziet barošanu.

Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi

- Pietuviniet tālvadības pulti Soundbar sistēmai un pavērsiet to tieši pret Soundbar, lai atlasītu ievades.
- Nomainiet baterijas pret jaunām.

Ja no Soundbar neplūst skaņa

- Soundbar skaļums var būt zems, vai Soundbar skaņa var būt izslēgta. Noregulējiet skaļuma līmeņus.
- Kad tiek izmantota ārējā ierīce (STB, Bluetooth ierīce, mobilā ierīce u.c.), kas pievienota Soundbar, regulējiet katras ierīces skaļumu.
- Skaņas izvadi var iestatīt TV. Atlasiet Soundbar kā TV skaņas izvadi. (Samsung TV : Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- Ar Soundbar savienotais kabelis var būt vaļīgs. Atvienojiet kabeli no Soundbar un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.
- Atvienojiet strāvas vadu, pievienojiet to vēlreiz un pēc tam ieslēdziet Soundbar.
- Atiestatiet Soundbar un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet 22. lappusi.)

Ja no zemfrekvences skaļruņa vai telpiskajiem skaļruņiem nav skaņas

- Pārbaudiet, vai LED zemfrekvences skaļruņa un telpiskā skaļruņa aizmugurē ir zils. Ja indikators ir sarkans vai mirgo zilā krāsā, ir nepieciešams atkārtoti izveidot savienojumu. (Skatiet 10. lappusi.)
- Ja starp Soundbar un zemfrekvences skaļruņi ir novietots kāds priekšmets, tas var radīt problēmas. Pārvietojiet zemfrekvences skaļruņi uz vietu, kur nav traucējošu objektu.
- Ja tuvumā atrodas ierīce, kas izstaro radiofrekvences signālus, tā var pārtraukt savienojumu.
Turiet Soundbar vai skaļruņus tālāk no šādām ierīcēm.
- Atvienojiet kontaktdakšu, pēc tam pievienojiet to vēlreiz.

Ja zemfrekvences skaļrunis vai telpiskais skaļrunis izstaro troksni vai stostošu skaņu

- Ja starp Soundbar un zemfrekvences skaļruņi ir novietots kāds priekšmets, tas var radīt problēmas. Pārvietojiet zemfrekvences skaļruņi uz vietu, kur nav traucējošu objektu.
- Audio var tikt pārtraukts, ja zemfrekvences skaļrunis un telpiskie skaļruņi atrodas tālu no Soundbar. Novietojiet tos tuvāk Soundbar.
- Audio var stostīties, ja Soundbar tiek novietota pie elektroniskas ierīces vai ierīces, kas rada radio traucējumus. Novietojiet Soundbar attālak no jebkuras ierīces, kas rada radio traucējumus. Piemērs) Bezvadu maršrutētājs utt.
- Mainiet TV tīkla savienojuma statusu no bezvadu uz vadu.

Kad zemfrekvences skaļruņa skaņa ir zema

- Oriģinālajam audio, kas pašlaik tiek atskaņots, var būt zems skaļums. Pielāgojiet zemfrekvences skaļruņa līmeni, izmantojot tālvadības pults **zemfrekvences skaļruņa līmeņa** pogu.
- Novietojiet zemfrekvences skaļruņi sev tuvāk.

Ja televizoru nevar savienot ar HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Pārliecinieties, vai HDMI kabelis ir droši pievienots ARC vai eARC portam. (Skatiet 12. lappusi.)
- Soundbar savienojums var nedarboties, jo televizoram ir pievienotas citas ierīces (piemēram, televizora pierīces, spēļu konsoles utt.). Pievienojiet TV tikai Soundbar, neizmantojot citas ierīces.
- HDMI-CEC var nebūt ieslēgts TV vajadzībām. TV izvēlnē iespējotiet CEC. (Samsung televizors: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)
- Lai izveidotu savienojumu ar eARC, funkcija eARC televizora izvēlnē ir jāieslēdz.
(Samsung televizors: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))

Nav skaņas, kad TV ir pievienots režīmā HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Soundbar nevar reproducēt ievadīto signālu. Nomainiet televizora audio izvades režīmu uz PCM vai Dolby Digital. (Samsung televizors: Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert settings → Digital Output Audio Format)

Ja nevar izveidot Bluetooth savienojumu

- Kad Soundbar pievienojat jaunu ierīci, pārslēdziet uz **BT PAIRING**, lai izveidotu savienojumu. (Nospiediet tālvadības pults pogu  **PAIR** vai nospiediet pogu  (**Avots**) un turiet to nospiestu vismaz 3 sekundes.)
- Ja Soundbar ir pievienota citai ierīcei, tad pirms pārslēgšanas uz citu ierīci, šī ierīce vispirms ir jāatvieno.
- Noņemiet skaļruņi no ierīces Bluetooth skaļruņu saraksta un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.
(Samsung TV : Home (🏠) → Menu (☰) → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- Funkcija TV CONNECT var būt izslēgta. Kamēr Soundbar ir režīmā **“BT READY”**, nospiediet Soundbar tālvadības pults **kreiso** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes, lai atlasītu **ON-TV CONNECT**. Ja redzat **OFF-TV CONNECT**, vēlreiz nospiediet **kreiso** pogu un turiet to nospiestu 5 sekundes, lai mainītu atlasi.

LED indikators	Statuss
     Ciāna mirgo x1	ON-TV CONNECT
     Sarkans mirgo x1	OFF-TV CONNECT

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, pievienojiet to vēlreiz un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atiestatiet Soundbar un mēģiniet vēlreiz. (Skatiet 22. lappusi.)

Ja vāja Bluetooth savienojuma dēļ skaņa stostās

- Audio var stostīties, ja Soundbar tiek novietota pie elektroniskas ierīces vai ierīces, kas rada radio traucējumus.
(piemēram, mikroviļņu krāsns, bezvadu maršrutētājs utt.)
- Skaņa var tikt izslēgta, ja pievienotā ierīce atrodas pārāk tālu no Soundbar. Pārvietojiet ierīci tuvāk Soundbar.
- Ja jūsu ķermenis saskaras ar Bluetooth raidzuvēri vai Soundbar ir novietota uz metāla mēbelēm, audio var stostīties. Pārbaudiet uzstādīšanas apstākļus.

Ja nevar izveidot Wi-Fi savienojumu

- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts bezvadu maršrutētājs.
- Izslēdziet maršrutētāju, pēc tam ieslēdziet to un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
- Ja bezvadu maršrutētāja signāls ir vājš, Wi-Fi savienojums var nebūt iespējams. Pārvietojiet bezvadu maršrutētāju tuvāk Soundbar vai novietojiet to brīvā vietā.
- Ja esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju, būs jāveic atkārtota skaļruņa tīkla iestatījumu konfigurēšana. (Skatiet saturu 18 **Wi-Fi (bezvadu tīkla) savienojuma maiņa**. lpp.)
- Soundbar neatbalsta Wi-Fi 6.

Kad TV ir ieslēgts, bet Soundbar neieslēdzas kopā ar to

- Ja, skatoties TV, vispirms izslēdzat Soundbar, Soundbar funkcija Auto Power Link arī tiek izslēgta. Vispirms izslēdziet TV.

Mans TV un Soundbar ir savienoti, taču, pārslēdzoties uz Soundbar režīmu, skaņa netiek atskaņota caur TV skaļruņiem.

- Ja savienojat savu mobilo ierīci ar Soundbar, kamēr tā ir pievienota TV un tiek atskaņots audio, audio izvade tiks pārslēgta uz jūsu mobilās ierīces audio izvadi, bet Soundbar paliks savienota ar TV. Šajā gadījumā TV skaņa neatskanēs ne no viena skaļruņa.
- Kad pārtrauksiet savienojumu starp mobilo ierīci, Soundbar atskaņos TV skaņu.

Kad Soundbar neparādās pakalpojumā AirPlay

- Lai Soundbar sistēmā ieslēgtu AirPlay, vispirms jāpiekrīt Samsung lietotne SmartThings izmantošanas noteikumiem un jāreģistrē ierīce. (Skatiet 18. lappusi.)
- AirPlay nedarbosies, ja Samsung lietotnē SmartThings tiks dzēsta Soundbar.
- Pārbaudiet un noskaidrojiet, vai Soundbar un Apple ierīce ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
- Soundbar ir saderīga ar AirPlay, kas instalēts iOS 13.4 vai jaunākā versijā.

Funkcija Group Play nav aktivizēta.

- Pārbaudiet, vai jūsu audio ierīce ir jauns modelis, kas izlaists 2024. gadā vai vēlāk.
- Pārbaudiet, vai resursdatora ierīce, kas ir avots, ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- Audio ierīcēm jābūt savienotām ar to pašu Wi-Fi tīklu (5 GHz).

12 LICENCES UN CITA INFORMĀCIJA



Dolby, Dolby Atmos un divu D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas prečzīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali npublicēti darbi.
Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības paturētas.



DTS PATENTUS SKATĪET [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). RAŽOTS SASKAŅĀ AR LICENCI NO DTS, INC. UN TĀ FILIĀLĒM. DTS, DTS LOGOTIPS, DIGITAL SURROUND, VIRTUAL:X UN DTS VIRTUAL:X LOGOTIPS IR DTS, INC. UN TĀ FILIĀĻU REĢISTRĒTAS PREČU ZĪMES UN PREČU ZĪMES AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS UN/VAI CITĀS VALSTĪS.
© DTS, INC. UN TĀ FILIĀLES. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.



Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tirdzniecības zīme un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. reģistrētas prečzīmes.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone un Mac ir uzņēmuma Apple Inc. reģistrētas prečzīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citos reģionos.



- Kā tālvadības pulti pakalpojumam Spotify izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru. Lai uzzinātu, kā atveriet [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).
- Uz programmatūru Spotify attiecas šeit atrodamās trešo pušu licences.
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Roon Ready nozīmē, ka Samsung un Roon straumēšanas tehnoloģiju var izmantot kopā neticamam lietotāja interfeisam, vienkāršai iestatīšanai, pārliecinošai ikdienas uzticamībai un visaugstākajam audio veikspējas līmenim bez kompromisiem.

Atvērtā koda avota licences paziņojums

Lai uzzinātu vairāk par šajā produktā izmantoto atvērtā pirmkoda kodu, apmeklējiet šo vietni (<http://opensource.samsung.com>).

(tikai Eiropa/Izraēla/Turcija)

Apmeklējiet vietni www.samsung.com/global/ecodesign_energy, lai atrastu papildu informāciju par izslēgtu režīmu, gaidstāves režīmu un tīkla gaidstāves režīmu, kas saistīts ar ES gaidstāves ekodizaina regulu.