


Kasdienis vadovas

INDAPLOVĖS YPATYBĖS


PRIETAISAS

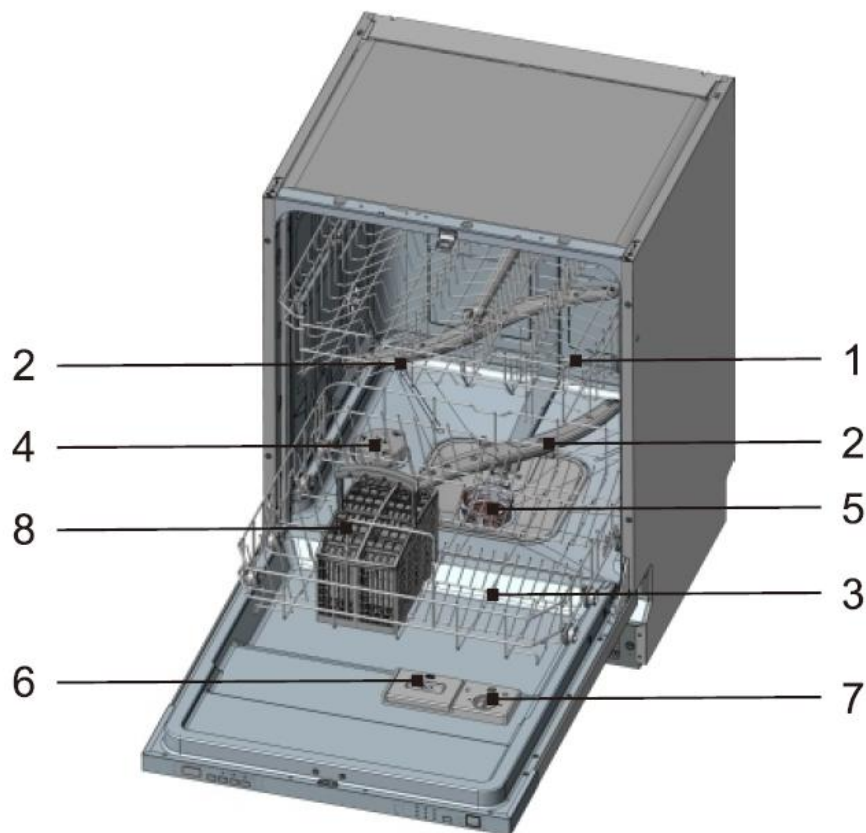

- 1. viršutinis krepšys
- 2. purškimo svirtys
- 3. Apatinis krepšys
- 4. Vandens minkštiklis

- 5. Filtrai
- 6. Valiklio dozatorius
- 7. Skalavimo priemonės dozatorius
- 8. Įrankių krepšys

VALDYMO SKYDELIS

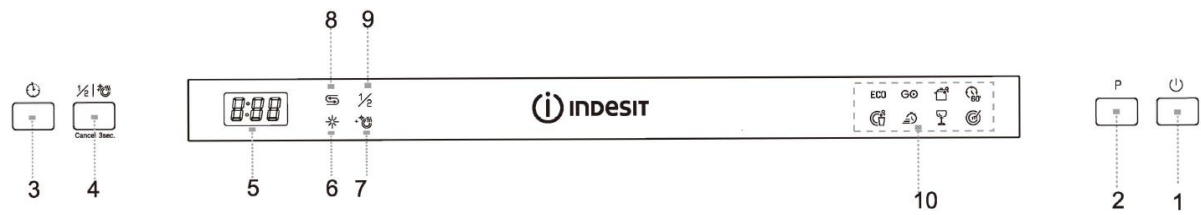

1. Maitinimo jungiklis: Maitinimo įjungimas ar išjungimas.
2. Mygtukas Programa Paspauskite šį klavišą, kad pasirinktumėte plovimo programą. Įsižiebia atitinkama programa, nurodydama, kad programa buvo pasirinkta.
3. Delsos mygtukas: paleidimo delsa leis automatiškai atidėti bet kurio ciklo pradžios laiką iki 24 valandų.
4. Funkcijos pasirinkimo mygtukas: Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte papildomas „džiovinimas+“ arba „pusė apkrovos iš eilės“ funkcijas arba atšauktumėte papildomas funkcijas. (Pirminis skalavimas neprivalomas); Paspauskite ir palaikykite šį klavišą 3 sekundes, kad atšauktumėte programą ir priverstumėte drenažą. Kai išleidimas bus baigtas, bus įjungtas budėjimo režimas. Jei per 15 minučių neatliekamas joks veiksmas, įrenginys automatiškai išsijungs.
5. Skaitmeninis ekranas: Kad būtų rodomas veikimo laikas, gedimų kodai ir delsos laikas.
6. Skalavimo skysčio papildymo indikatorius: Indikatorius užsidega, kai dozatorių reikia pripildyti iš naujo.
7. „Džiovinimo +“ indikatorius: „Džiovinimo +“ indikatorius užsidega, kai pasirenkama papildoma „Džiovinimo +“ funkcija.
8. Druskos papildymo indikatorius: Indikatorius užsidega, kai minkštiklį reikia pripildyti iš naujo.
9. Pusės apkrovos indikatorius: Pusės apkrovos indikatorius užsidega, kai pasirenkama papildoma pusės apkrovos funkcija.
10. Programos indikacinė lemputė: Pasirinkus skalbimo programą, pasirodys atitinkama lemputė.
11. Sparčiojo paleidimo funkcija: Kai įrenginys išjungiamas, paspauskite mygtuką „Programa“ ir uždarykite dureles. Po 4 sekundžių galima paleisti programą „PUSH&GO“; prieš uždarydami dureles, galite pasirinkti „Džiovinimas+“, „Pusė apkrovos“ ir susitarti dėl susitikimo

2. PIRMĄ KARTĄ NAUDOKITE DRUSKĄ, SKALAVIMO PRIEMONĘ IR VALIKLĮ

Prieš naudodami indaplovę pirmą kartą:

- Paruoškite vandens minkštiklį
- Į druskos talpyklą įpilkite 500 ml vandens, tada pripilkite indaplovės druskos
- Pripildykite skalavimo priemonės dozatorių
- Ploviklio veikimas

A. Paruoškite vandens minkštiklį

Vandens minkštiklis skirtas iš vandens pašalinti mineralus ir druskas, kurie turėtų neigiamą ar neigiamą poveikį prietaiso veikimui. Kuo didesnis šių mineralų ir druskų kiekis, tuo kietesnis yra vanduo. Minkštiklio kiekis turi būti reguliuojamas pagal jūsų vietovėje esančio vandens kietumą. Jūsų vietos vandens tiekimo įmonė gali suteikti informacijos apie jūsų vietovėje esančio vandens kietumą.

nustatymas

Druskos kiekį galima nustatyti nuo H0 iki H7.

Druskos nereikia esant nustatytai vertei H0.

- Sužinokite apie savo vandentiekio vandens kietumą. Šiuo klausimu jums padės jūsų vandentiekio įmonė.
- Nustatytą vertę galima rasti vandens kietumo lentelėje.
- Uždarykite dureles.
- Įjunkite maitinimo jungiklį.
- Laikykite nuspaudę mygtuką „Delsa“ ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką „Programa“. H. mirksi skaitmeniniame ekrane. (gamyklinis nustatymas yra H4)

Norėdami pakeisti nustatymą:

- paspauskite mygtuką „Delsa“.
- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, nustatyta vertė padidėja vienu lygiu; kai pasiekama H7 vertė, ekranas peršoka atgal į H0 (išjungta).
- Paspauskite mygtuką „Programa“. Pasirinktas nustatymas išsaugotas.

Norėdami gauti informacijos apie vandens tiekimo kietumą, kreipkitės į vietinę vandens tiekimo sistemą. Kiekvienas ciklas, kai veikia regeneracija, sunaudoja papildomai 2,0 litrus vandens, energijos suvartojimas padidėja 0,001 kWh.

Vandens kietumo lentelė

Vandens kietumas		Mmol/l	Nustatykite vertę mašinoje	Regeneracija vyksta kas x programos seką
°Clark	Intervalas			
0-8	minkštas	0-1,1	H0	išjungta
9-10	minkštas	1,2-1,4	H1	13
11-12	vidutinis	1,5-1,8	H2	9
13-15	vidutinis	1,9-2,1	H3	7
16-20	vidutinis	2,2-2,9	H4	5
21-26	kietas	3,0-3,7	H5	4
27-38	kietas	3,8-5,4	H6	2
39-62	kietas	5,5-8,9	H7	1

B. Druskos įdėjimas į minkštiklį

Visada naudokite druską, skirtą naudoti su indaplovėmis.

PASTABA. Jei jūsų modelyje nėra vandens minkštiklio, galite praleisti šį skyrių

VANDENS MINKŠTIKLIS

Vandens kietumas įvairiose vietose skiriasi. Jei indaplovėje naudojamas kietas vanduo, ant indų ir įrankių susidarys nuosėdos. Prietaisas turi specialų minkštiklį, kuriame naudojamos druskos, specialiai sukurtos kalkėms ir mineralams iš vandens pašalinti.

Druskos talpykla yra po apatiniu krepšiu ir turėtų būti užpildyta taip:

Dėmesio!

Naudokite tik druską, specialiai sukurtą indaplovėms! Visos kitos druskos rūšys, kurios nėra specialiai skirtos naudoti indaplovėje, ypač valgomoji druska, sugadins vandens minkštiklį. Jei žala padaryta naudojant netinkamą druską, gamintojas nesuteikia jokios garantijos ir neatsako už bet kokią padarytą žalą.

Druska užpilkite tik prieš pradėdami vieną iš pilnų skalbimo programų.

Tai neleis bet kokioms druskos ar sūraus vandens dalelėms, kurios galėjo būti suskilusios, likti mašinos apačioje bet kokiam laikui, kuris gali sukelti koroziją.

Po pirmojo plovimo ciklo valdymo skydelio lemputė nustoja galioti.



- A. Nuimkite apatinį krepšį, tada atsukite ir nuimkite dangtelį nuo druskos talpyklos. **1**
- B. jei talpyklą pildote pirmą kartą, pripildykite ją maždaug 500 ml vandens. **2**
- C. Įdėkite piltuvo galą (pridedamas) į skylę ir įpilkite apie 2 kg druskos. Normalu, kad iš druskos talpyklos išteka nedidelis kiekis vandens.
- D. Atsargiai užsukite dangtelį.
- E. Paprastai druskos įspėjamoji lemputė užgesa po 2–6 dienų nuo druskos talpyklos pripildymo druska.

PASTABA. 1. Druskos talpyklą reikia papildyti, kai valdymo skydelyje užsidega druskos įspėjamoji lemputė. Nors druskos talpykla yra pakankamai užpildyta, indikatoriaus lemputė gali neužtemdyti, kol druskos kvailystė neištirps. Jei valdymo skydelyje nėra druskos įspėjamosios lemputės (kai kuriems modeliams), galite nuspręsti, kada įdėti druską į minkštiklį pagal indaplovės atliktus ciklus (žr. šią schemą).

2. Jei yra druskos išsiliejimų, gali būti vykdoma mirkymo programa, kad juos būtų galima išvalyti.

ĮSPĖJIMAS! Jei nebus įpilta druskos, indai bus prastai valomi ir susidarys nuosėdos.

C. Pripildykite skalavimo priemonės dozatorių

Skalavimo priemonės funkcija

Skalavimo priemonė automatiškai pridedama paskutinio skalavimo metu, užtikrinant kruopštų skalavimą, džiovinimą be dėmių ir ruožų.


Dėmesio!

Indaplovei naudokite tik firminę skalavimo priemonę. Niekada nepilkite į skalavimo skysčio dozatorių jokių kitų medžiagų (pvz., indaplovės ploviklio, skysto ploviklio). Tai gali sugadinti prietaisą. Kada papildyti skalavimo priemonės dozatorių

Jei valdymo skydelyje nėra skalavimo priemonės įspėjamosios lemputės, skalavimo priemonės kiekį galite nustatyti pagal optinio lygio indikatorius „D“, esančio šalia dangtelio, spalvą. Kai skalavimo skysčio talpykla pilna, visas indikatorius bus tamsus. Sumažėjus skalavimo skysčio kiekiui, tamsaus taško dydis sumažėja. Niekada neleiskite skalavimo priemonei prisipildyti mažiau nei 1/4.


Skalavimo skysčiui mažėjant, skalavimo skysčio lygio indikatorius juodo taško dydis keičiasi, kaip parodyta toliau.

- Pilnas
- 3 / 4 pilnas
- 1 / 2 pilnas
- 1/4 pilnas – reikia papildyti, kad nebeliktų dėmių
- Tuščias

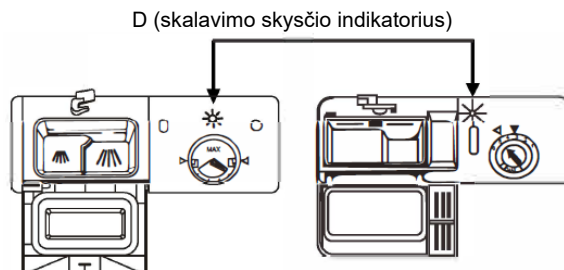

Pirmenybė teikiama faktinei konfigūracijai

SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIUS

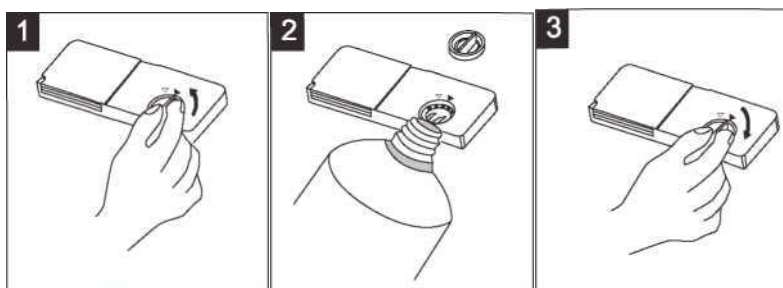

- 1** Norėdami atidaryti dozatorių, pasukite dangtelį į rodyklę „atidaryti“ (kairėje) ir jį iškelkite.
- 2** Supilkite skalavimo priemonę į dozatorių ir būkite atsargūs, kad neperpildytumėte.
- 3** Uždėkite dangtelį, įstatydami jį taip, kad jis sutaptų su rodykle „atidaryta“, ir pasukite jį į rodyklę „uždaryta“ (dešinėje).

Skalavimo skystis išleidžiamas paskutinio skalavimo metu, kad ant indų nesusidarytų vandens lašelių, kurie gali palikti dėmių ir dryžių. Jis taip pat pagerina džiovinimą, leisdamas vandeniui nusileisti nuo indų. Jūsų indaplovės yra skirtos naudoti skystas skalavimo priemones. Skalavimo skysčio dozatorius yra durelių viduje, šalia ploviklio dozatoriaus.

Norėdami užpildyti dozatorių, atidarykite dangtelį ir perpilkite skalavimo priemonę į dozatorių, kol lygio indikatorius taps visiškai juodas. Skalavimo priemonės talpyklos tūris yra apie 140 ml.


Saugokitės, kad neperpildytumėte dozatoriaus, nes tai gali sukelti per didelį išpurškimą. Išsiliejusius skysčius nuvalykite drėgna šluoste. Nepamirškite uždėti dangtelio prieš uždarydami indaplovės dureles.

Dėmesio!

Nuvalykite visas skalavimo skysčio daleles pildydami sugeriamąją šluostę, kad kito skalbimo metu nesusidarytų per daug putų.

Skalavimo priemonės dozatoriaus reguliavimas

Skalavimo priemonės dozatoriuje yra šeši arba keturi nustatymai. Visada pradėkite nuo dozatoriaus nustatymo „5“. Jei yra problemų dėl dėmių ir prasto džiovinimo, padidinkite skalavimo skysčio kiekį, nuimdami dozatoriaus dangtelį ir pasukdami ratuką į „6“. Dozė gamykloje nustatoma 5 arba 4 padėtyje.

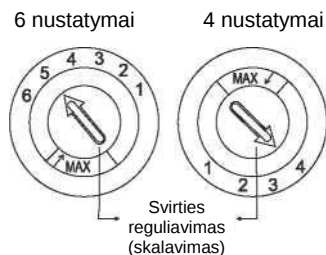

PASTABA. Padidinkite dozę, jei po plovimo ant indų yra vandens lašų ar kalkių dėmių. Sumažinkite ją, jei ant indų yra lipnių baltšvų juostų arba melsvos plėvelės ant stiklinių indų ar peilių.

D. Ploviklio funkcija

Plovikliai su cheminiais ingredientais yra būtini, kad pašalintumėte nešvarumus, sutraiškytumėte nešvarumus ir iškeltumėte juos iš indaplovės. Dauguma komercinės kokybės ploviklių tinka šiam tikslui.

Koncentruotas valiklis

Atsižvelgiant į cheminę sudėtį, indaplovę galima suskirstyti į du pagrindinius tipus:

- įprastiniai šarminiai plovikliai su šarminiais komponentais;
- mažai šarminių koncentruotų ploviklių su natūraliais fermentais

„Eko“ skalbimo programos naudojimas kartu su koncentruotais plovikliais sumažina taršą ir yra naudingas jūsų indams; šios skalbimo programos yra specialiai suderintos su koncentruoto ploviklio fermentų nešvarumus tirpinančiomis savybėmis. Dėl šios priežasties „Eko“ skalbimo programa, kurioje naudojami koncentruoti plovikliai, gali pasiekti tuos pačius rezultatus, kuriuos kitaip galima pasiekti tik naudojant „intensyvią“ programą.


Valymo tabletės

Skirtingų prekių ženklų ploviklių tabletės tirpsta skirtingu greičiu. Dėl šios priežasties kai kurie plovikliai negali ištirpti ir išvystyti visos valymo galios per trumpas programas. Todėl naudokite ilgas programas, kai naudojate ploviklio tabletes, kad užtikrintumėte visišką ploviklio likučių pašalinimą.

Valiklio dozatorius

Dozatorių reikia pripildyti prieš kiekvieno plovimo ciklo pradžią, vadovaujantis instrukcijomis, pateikiamomis plovimo ciklo lentelėje. Jūsų indaplovės naudoja mažiau ploviklių ir skalavimo skysčių nei įprastinės indaplovės. Paprastai įprastam skalbimui reikia tik vieno šaukšto ploviklio. Be to, labiau nešvariems daiktams reikia daugiau ploviklio. Visada įpilkite ploviklio prieš pat įjungiant indaplovę, nes jis gali sudrėkti ir tinkamai neištirpti.

Naudojamo ploviklio kiekis

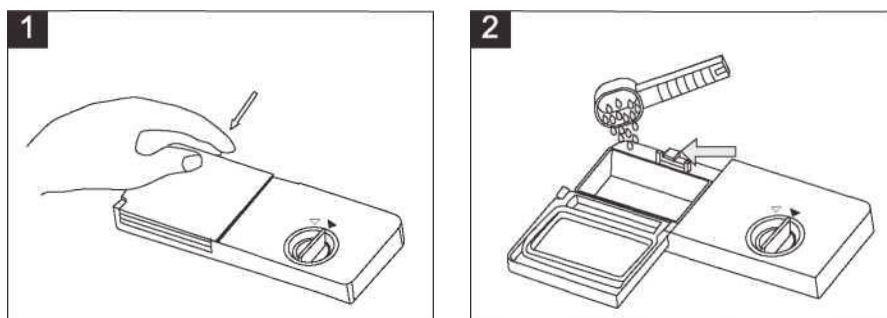

PASTABA.

- 1** Jei dangtis uždarytas: paspauskite atleidimo mygtuką. Dangčio spyruoklės atidarytos.
- 2** Visada įpilkite ploviklio prieš pat pradėdant kiekvieną skalbimo ciklą. Indaplovei naudokite tik firminius ploviklius.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Indaplovių plovikliai sukelia koroziją! Pasirūpinkite, kad jis būtų vaikams nepasiekiamas. Jei skalbimo miltelių nebus pridėta, skalbimo poveikis bus prastas, todėl padidės vandens ir elektros energijos sąnaudos antriniam skalbimui.

Naudokite tik ploviklius, specialiai pagamintus naudoti indaplovėse. Pasirūpinkite, kad ploviklis būtų šviežias ir sausas. Nepilkite miltelių ploviklio į dozatorių, kol nebūssite pasiruošę plauti indus.

Užpildykite ploviklį

Pripildykite ploviklio dozatorių ploviklio. Ženklینimas rodo dozavimo lygius, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

- 1** Pagrindinio plovimo ciklo ploviklio vieta, „MIN“ reiškia maždaug 20 g ploviklio.
- 2** Pirminio skalbimo ciklo ploviklio vieta, maždaug 5 g ploviklio.

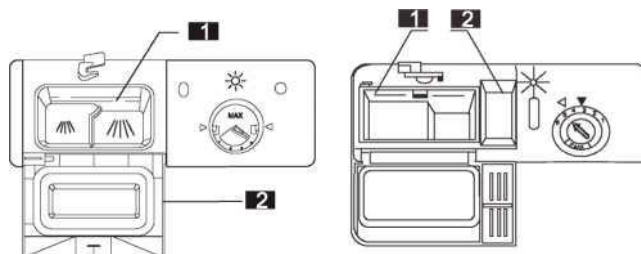

Laikykitės gamintojo dozavimo ir laikymo rekomendacijų, nurodytų ant ploviklio pakuotės. Uždarykite dangtelį ir nuspauskite, kol užsifiksuos.

Jei indai yra labai užteršti, įpilkite papildomą ploviklio dozę į pirminio plovimo ploviklio kamerą.

Šis ploviklis pradės veikti per pirminio plovimo etapą.

PASTABA.

Informaciją apie ploviklio kiekį, naudojamą atskiroms programoms, rasite 16 psl. Atminkite, kad atsižvelgiant į nešvarumo lygį ir specifinį vandens kietumą, galimi skirtumai. Laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl ploviklio pakuotės.

Plovikliai

Yra 3 rūšių plovikliai

1. Su fosfatu ir chloru
2. Su fosfatu ir be chloro
3. Be fosfatų ir be chlorido

Paprastai naujuose miltelių pavidalo plovikliuose fosfatų nėra. Fosfato vandens minkštiklio funkcija nenurodyta. Šiuo atveju druską druskos talpykloje rekomenduojame pildyti net tada, kai vandens kietumas yra tik 6 dH. Jei kieto vandens atveju buvo naudojami plovikliai be fosfatų, dažnai ant indų ir stiklinių atsiranda baltos dėmės. Tokiu atveju įpilkite daugiau ploviklio, kad pasiektumėte geresnių rezultatų. Plovikliai be chloro tik šiek tiek balina. Stiprios ir spalvotos dėmės nebus visiškai pašalintos. Tokiu atveju pasirinkite programą su aukštesne temperatūra.

Patarimai.

1. Visos skalbimo procedūros suderinamos su „trys viename“ skalbimo blokais arba granulėmis, išskyrus pirminį skalbimą.

3. PROGRAMŲ LENTELĖ

Plovimo ciklo lentelė

Programa	Ciklo pasirinkimo informacija	Ciklo aprašymas	Valiklis Išankstinis / pagrindinis	Veikia Laikas (min.)	Energija (kWh)	Vanduo (L)
ECO (*En60436) (standartinis)	Įprastai nešvariems kroviniams, tokiems kaip puodai, lėkštės, stiklinės ir šiek tiek nešvarios keptuvės, taikomas standartinis kasdienis ciklas.	Profesionalus plovimas Pagrindinis plovimas (44 °C) Karštasis skalavimas Džiovinimas	4/17 g (arba „trys viename“)	237	0,936	11,0
GO („Push&Go“)	Lengvai ir paprastai nešvarioms lėkštėms ir keptuvėms kiekvieną dieną. (Atlikite ciklą iš karto po naudojimo)	Karštasis skalavimas 1 Karštasis skalavimas 2 Karštasis skalavimas (70 °C) Džiovinimas	3/16 g (arba „trys viename“)	90	1,230	11,0
 Intensyvi	Sunkiausiems nešvarumams, pvz., puodams, keptuvėms, troškiniams ir indams, ant kurių jau kurį laiką laikomas sausas maistas.	Pirminis plovimas Pagrindinis plovimas (70 °C) Skalavimas 1 Skalavimas 2 Karštasis skalavimas Džiovinimas	4/17 g (arba „trys viename“)	180	1,714	18,4
 60 min.	Lengvai ir paprastai nešvarioms lėkštėms ir keptuvėms kiekvieną dieną.	Karštasis skalavimas 1 Karštasis skalavimas 2 Karštasis skalavimas (60 °C) Džiovinimas	3/16 g (arba „trys viename“)	60	1,005	11,4
 Šviesi	Lengvas skalbimo ciklas turi būti naudojamas subtiliesiems daiktams, kurie yra jautrūs aukštai temperatūrai. (Atlikite ciklą iš karto po naudojimo)	Pirminis plovimas Pagrindinis plovimas (60 °C) Skalavimas Karštasis skalavimas Džiovinimas	3/16 g (arba „trys viename“)	137	1,286	15,0
 Sparčiai	Šiek tiek nešvariems daiktams, tokiems kaip lėkštės, stiklai, dubenys ir šiek tiek nešvarios keptuvės. Trumpesnis skalbimas lengvai nešvariems daiktams, kurių nereikia džiovinti.	Pagrindinis plovimas Karštasis skalavimas (55 °C)	15 g (arba „trys viename“)	30	0,667	7,6
 Kristalas	Šiek tiek nešvariems daiktams, tokiems kaip lėkštės, stiklai, dubenys ir šiek tiek nešvarios keptuvės.	Pagrindinis plovimas (60 °C) Skalavimas Karštasis skalavimas Džiovinimas	3/16 g (arba „trys viename“)	124	1,186	11,2
 Pirminis skalavimas	Trumpesnis skalbimas lengvai nešvariems daiktams, kurių nereikia džiovinti.	Pirminis plovimas	/	11	0,010	4,0

1. EKO programa yra tinkama valyti įprastai nešvarius indus, ji yra efektyviausia programa, atsižvelgiant į bendrą energijos ir vandens suvartojimą

2. Rankinis indų skalavimas padidina vandens ir energijos sąnaudas ir yra nerekomenduojamas. Vandens ir energijos sąnaudos ir yra nerekomenduojamas.

3. Plaunant indus buitinėje indaplovėje paprastai sunaudojama mažiau energijos ir vandens nei plaunant juos rankomis, kai buitinė indaplovė naudojama pagal šį instrukcijų vadovą.

* EN 60436: ši programa yra bandymų ciklas

Informacija palyginamumo bandymui pagal EN60436:

- Pajėgumas: 13 nustatymai
- Viršutinio krepšio padėtis: Žema padėtis
- Skalavimo skysčio nustatymas: 6 (arba 4 keturių nustatymų dozatoriui)

* Kitų programų, išskyrus Eko programą, pateiktos vertės yra tik orientacinės.

Norėdami gauti informacijos apie lyginamąsias EN testavimo sąlygas, siųskite el. laišką šiuo adresu:

dw_test-support@europeanappliances.com

4. STOVŲ KROVIMAS

Norėdami geriausio indaplovės našumo, vadovaukitės šiomis krovimo gairėmis. Krepšių ir sidabrinių krepšių savybės ir išvaizda gali skirtis nuo jūsų modelio.

Dėmesio: prieš arba po indaplovės krepšių įdėjimo

Nuvalykite visus didelius maisto likučius. Indų nebūtina nuplauti tekančiu vandeniu. Įdėkite daiktus į indaplovę tokiu būdu:

1. Tokie daiktai kaip puodeliai, stiklinės, puodai, keptuvės ir kt., stovi aukštyn kojomis.
2. Kreivės elementai arba elementai su įdubomis turi būti nuožulnūs, kad vanduo galėtų nutekėti.
3. Jie tvirtai sukrauti vienas ant kito ir negali apvirsti.
4. Jie netrukdo purkštuvų alkūnėms sukėti skalbimo metu.


Labai mažų daiktų negalima plauti indaplovėje, nes jie gali lengvai iškristi iš krepšių.

Indų išėmimas

Kad vanduo nelašėtų iš viršutinio krepšio į apatinį krepšį, rekomenduojame pirmiausia ištuštinti apatinį krepšį, o tada – viršutinį krepšį.

Viršutinio krepšio įdėjimas


Viršutinis krepšys skirtas subtiliesniems ir lengvesniems indams, tokiems kaip stiklinės, kavos ir arbatos puodeliai bei lėkštės, taip pat lėkštėms, mažiems dubenėliams ir seklioms keptuvėms (jei jos nėra pernelyg nešvarios). Nustatykite indus ir virtuvės reikmenis taip, kad purškiant vandenį jie nejudėtų.

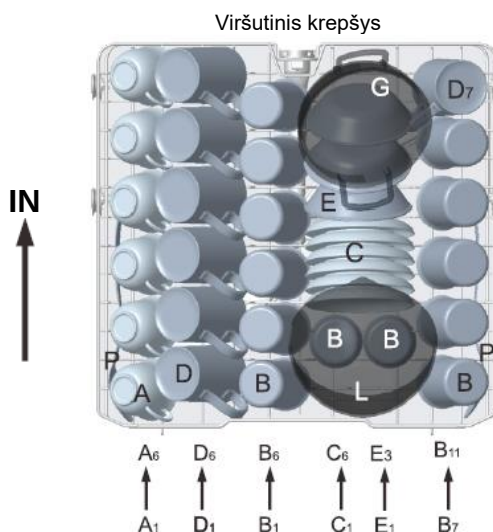

Viršutinis krepšys	
Tipas	Elementas
A	Puodelis
B	Stiklas
C	Lėkštė
D	Puodukas
E	Deserto dubenėlis
G	Krosnelės puodas
L	Stiklinis dubuo
P	Serviravimo šaukštas

Viršutinio krepšio reguliavimas

Jei reikia, viršutinio krepšio aukštį galima reguliuoti, kad būtų daugiau vietos dideliems indams viršutiniame krepšyje arba apatiniame krepšyje. Viršutinio krepšio aukštį galima reguliuoti įkišant skirtingo aukščio ratus į bėgius.

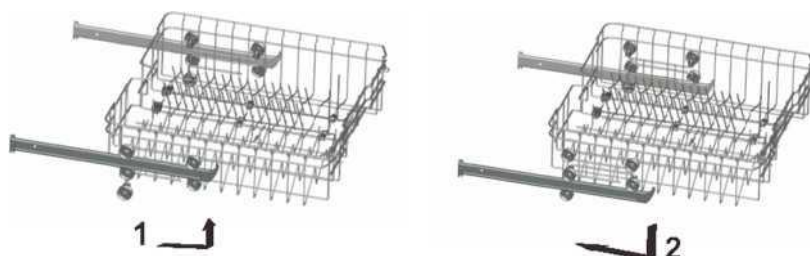

Apatinio krepšio įdėjimas

Rekomenduojame į apatinį krepšį įdėti didelius daiktus, kuriuos sunkiausia išvalyti: puodus, keptuves, dangčius, patiekalų indus ir dubenis, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.


Patartina serviravimo indus ir dangtelius dėti ant krepšių šonų, kad nebūtų užblokuotas viršutinės purškimo svirties sukimasis.

Puodai, serviravimo dubenys ir kt. visada turi būti padėti iš viršaus į apačią.

Gilūs puodai turi būti pakreipti, kad ištektų vanduo.

Apatiniame krepšyje yra sulankstomos virbalų eilės, kad būtų galima pakrauti didesnius ar daugiau puodų ir keptuvių.

Apatinis krepšys

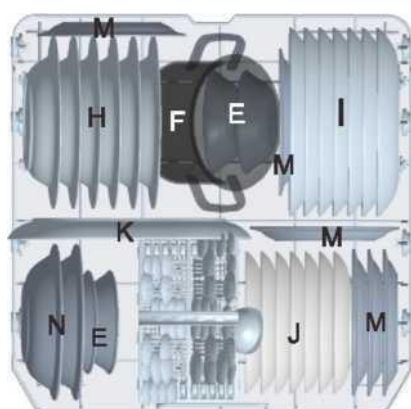


Apatinis krepšys	
Tipas	Elementas
E	Deserto dubenėlis
H	Sriubos lėkštė
I	Vakariinės lėkštė
J	Deserto lėkštė
K	Ovali plokštė
F	Mažas puodas
M	Melamino desertinės lėkštės
N	Melamino dubuo

* Apatinis krepšys

Sulankiamieji stovai

Sulankstomi stovai, susidedantys iš dviejų dalių, esančių apatiniame mašinos krepšyje, yra suprojektuoti taip, kad galėtumėte lengviau įdėti didelius daiktus, pavyzdžiui, puodus, keptuves ir pan. Jei reikia, kiekvieną dalį galima sulankstyti atskirai arba visas jas galima sulankstyti ir gauti didesnę. Galite naudoti sulankstomus stovus, pakeldami juos į viršų arba sulankstydami.



* Pasirenkamai

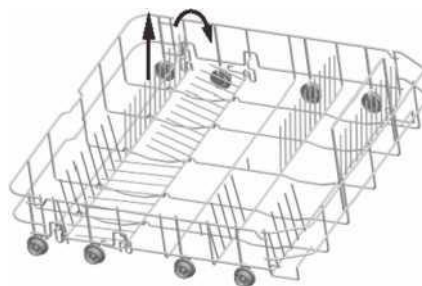

Stalo įrankių krepšys

Stalo įrankiai turi būti dedami į stalo įrankių krepšį su rankenomis apačioje: Jei krepšys turi šoninius krepšius, šaukštas turėtų būti dedamas atskirai į atitinkamas angas, ypač ilgi indai turėtų būti dedami horizontalioje padėtyje viršutinio krepšio priekyje.

Stalo įrankių krepšys

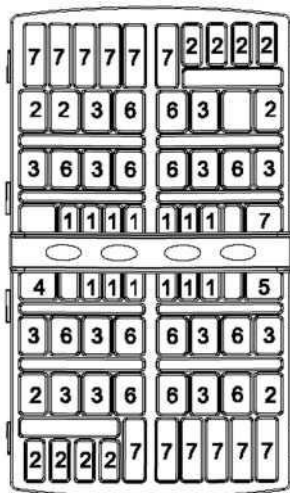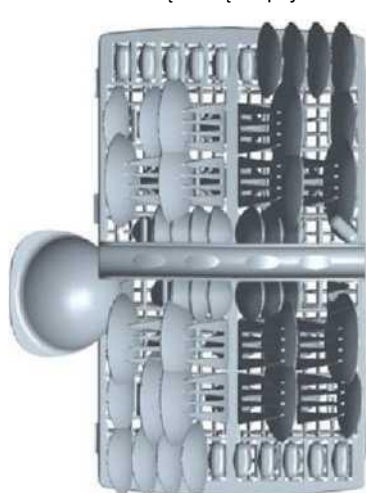

Durelių pusė



Stalo įrankių krepšys	
Tipas	Elementas
1	Arbatiniai šaukšteliai
2	Desertiniai šaukšteliai
3	Šaukšteliai sriubai
4	Padažo samtis
5	Serviravimo šakutė
6	Šakutės
7	Peiliai

Šiems stalo įrankiams / indams plauti indaplovėje

Netinkami

Stalo įrankiai su medinėmis, rago porceliano arba perlamutro rankenomis

Plastikiniai daiktai, kurie nėra atsparūs karščiui

Senesni stalo įrankiai su klijuotomis dalimis, kurios nėra atsparios temperatūrai

Stalo įrankių arba indų klijavimas

„Pewter“ arba „Cooper“ reikmenys

Švino krištolinis stiklas

Plieno gaminiai, kurie gali rūdyti

Medinės lėkštės

Prekės, pagamintos iš sintetinio pluošto



ĮSPĖJIMAS!

Neleiskite jokiai daiktui išsikišti per dugną

Yra riboto tinkamumo

Kai kurių tipų stiklai gali atšipti po daugybės plovimų

Sidabrinės ir aliumininės dalys plovimo metu linkusios pakeisti spalvą

Dažnai plaunant mašiną, įstiklinti raštai gali išblukti

PASTABA. Nedėkite daiktų, kurie yra nešvarūs nuo cigarečių pelenų, žvakių vaško, lako ar dažų. Jei perkate naujus indus, įsitikinkite, kad jie tinka indaplovėms.

PASTABA. Neperkraukite indaplovės. Yra vietos tik 13 standartinių patiekalų. Nenaudokite netinkamų indaplovių. Tai svarbu geriems rezultatams ir pagrįstoms energijos sąnaudoms.

Stalo įrankių ir indų įdėjimas

Prieš dėdami indus, turite:
pašalinti didelį maisto likutį
suminkštinti sudegusio maisto likučius keptuvėse

Įdėdami indus ir stalo įrankius, atkreipkite dėmesį:

Indai ir stalo įrankiai neturi trukdyti purkštuvų alkūnių sukimuisi.
Pakraukite tuščiaavidurius daiktus, pvz., puodelius, stiklines, keptuves ir pan., anga žemyn, kad vanduo negalėtų kauptis talpykloje arba giliame pagrinde.

Indai ir stalo įrankiai neturi gulėti vienas kito viduje arba uždengti vienas kitą

- Kad nesugadintumėte akinių, jų negalima liesti
- Įdėkite didelius daiktus, kuriuos sunkiausia išvalyti, į apatinį krepšį
- Viršutinis krepšys skirtas subtiliesiems ir lengvesniems indams, pvz., stiklinėms, kavai ir arbatos puodeliams

Dėmesio!

Ilgai peiliai, laikomi vertikalioje padėtyje, gali kelti pavojų!

Ilgai ir (arba) aštrūs stalo įrankiai, pvz., drožimo peiliai, turi būti išdėstyti horizontaliai viršutiniame krepšyje

ĮSPĖJIMAS! Jei indų išdėstymas nėra standartinis, tai sukels blogą valymo poveikį.

Stiklinių indų ir kitų indų pažeidimas

Galimos priežastys:

- Stiklo tipas arba gamybos procesas. Cheminė valiklio sudėtis.
- Vandens temperatūra ir indaplovės programos trukmė.

Siūloma priemonė:

- Naudokite stiklo ar porceliano indus, kuriuos gamintojas yra pažymėjęs kaip tinkamus plauti indaplovėje.
- Naudokite švelnų ploviklį, kuris apibūdinamas kaip indų rūšis. Jei reikia, kreipkitės daugiau informacijos į ploviklių gamintojus.
- Pasirinkite programą su žema temperatūra.
- Kad nesugadintumėte, pasibaigus programai kuo greičiau išimkite iš indaplovės stiklą ir stalo įrankius.

Plovimo pabaigoje

Pasibaigus darbo ciklui, visi indikatoriai išsijungia, tada sustoja. Išjunkite prietaisą naudodami mygtuką „Maitinimas“, išjunkite vandens tiekimą ir atidarykite indaplovės dureles. Prieš iškraunant indaplovę, palaukite kelias minutes, kad išsvengtumėte indų ir įrankių tvarkymo, kol jie vis dar karšti ir labiau linkę lūžti. Jos taip pat geriau išdžiūsta.

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

Prietaiso įjungimas

Pradedamas plovimo ciklas...

Ištraukite apatinį ir viršutinį krepšius, įdėkite indus ir

1. Stumkite juos atgal. Rekomenduojama pirmiausia įdėti apatinį krepšį, tada viršutinį (žr. skyrių „Indaplovės krovimas“). Įpilkite ploviklio (žr. skyrių „Druska, ploviklis ir skalavimo priemonė“).

2. Įstatykite kištuką į lizdą. Maitinimo šaltinis yra 220–240 V KS 50 Hz, lizdo specifikacija yra 12 A 250 V KS 50 Hz.

Įsitikinkite, kad vandens tiekimas įjungtas visu slėgiu. Uždarykite dureles, paspauskite mygtuką „Maitinimas“, paspauskite mygtuką „Programa“, kad pasirinktumėte norimą „Plovimo ciklą“. (Žr. skyrių „Plovimo ciklų lentelė“). Šiek tiek jėgos, kad durelės būtų tinkamai uždarytos.

PASTABA. Puikiai uždarius duris, gali būti girdimas spragtelėjimas.

Kai skalbimas baigtas, galite išjungti jungiklį paspausdami mygtuką „Maitinimas“.

Įjungimas

1. Atsukite kraną, jei jis užsuktas.
2. Uždarykite dureles.
3. Įsitikinkite, kad purkštuvų alkūnės neužsikimšusios.
4. Įjunkite indaplovę mygtuku „Paleisti / pristabdyti“.

Pasirinkite programą

Pasirinkite programą, atsižvelgdami į krovinio tipą ir jo nešvarumą.

Skirtingos programos ir jų naudojimo būdai yra aprašyti toliau šioje brošiūroje pateiktoje programų scheme. Programavimo mygtuku pasirinkite norimą programą.

Programos keitimas.

Patalpos: Vykstantį ciklą galima modifikuoti tik tuo atveju, jei jis veikė tik trumpą laiką. Priešingu atveju ploviklis jau galėjo būti išleistas, o prietaisas jau galėjo išleisti plovimo vandenį. Tokiu atveju ploviklio dozatorių reikia pripildyti iš naujo (žr. skyrių „Ploviklio pripildymas“).

1: Norėdami atšaukti programą, paspauskite mygtuką „Maitinimas“.

2: Vėl jį uždėkite ir iš naujo paleiskite naują skalbimo ciklą (žr. skyrių „Skalbimo ciklo pradžia...“) arba paspauskite programos mygtuką, kad pakeistumėte programą.

PASTABA. Jei atidarote dureles skalbimo ciklo metu, prietaisas pristabdys ir skleis įspėjamuosius signalus, skaitmeninis ekranas rodys „E1“ ir mirksės. Kai uždarysite dureles, mašina toliau dirbs po 10 sekundžių.

Pamiršti įtraukti patiekalą

Užmirštą indą galima įpilti bet kuriuo metu prieš atsidarant ploviklio puodeliui.

1. Šiek tiek atidarykite dureles, kad sustabdytumėte plovimą.
2. Kai purškimo svirtys nustos veikti, galėsite visiškai atidaryti dureles.
3. Įtraukite pamirštus patiekalus.
4. Uždarykite dureles, indaplovė pradės veikti po dešimties sekundžių.

6. PATARIMAI

ĮSPĖJIMAS!

Pavojinga atidaryti dureles plaunant, nes karštas vanduo gali jus nuplikyti.

Indaplovės išjungimas

Skaitmeninis ekranas pasirodo „—“, tik šiuo atveju programa baigėsi.

1. Išjunkite indaplovę paspausdami mygtuką „Maitinimas“.
2. Atsitraukite nuo vandens čiaupo!

Duris atidarykite atsargiai. Atidarius dureles gali ištekti karšti garai!

- Karšti indai yra jautrūs smūgiams. Todėl prieš išimant iš prietaiso, indams turėtų būti leidžiama atvėsti maždaug 15 minučių.
- Atidarykite indaplovės dureles, palikite jas atviras ir palaukite kelias minutes prieš išimdami indus. Tokiu būdu jie bus vėsesni ir pagerės džiovinimas.

Indaplovės iškrovimas

Indaplovė paprastai būna šlapia.

Pirmiausia ištuštinkite apatinį krepšį, tada viršutinį. Tai padės išvengti vandens lašėjimo iš viršutinio krepšio ant indų apatiniame.

Klaidų kodai

Atsiradus tam tikriems gedimams, prietaisas rodys klaidų kodus, įspėjančius jus.



Kodai	Reikšmės	Galimos priežastys
E1	Durys atidarytos	Durys atidaromos, kai veikia indaplovė.
E2	Vandens įleidimo anga	Vandens įleidimo angos triktis
E3	Vandens išleidimas	Vandens išleidimo triktis
E4	Temperatūros jutiklis	Temperatūros jutiklio triktis
E5	Perpildymas / nuotėkis	Įvyko perpildymas / vandens nuotėkis
E6	Vandens nuotėkis	Įvyko vandens nuotėkis
E7	Kaitinimo elementas	Neįprastas įkaitimas

ĮSPĖJIMAS!

Jei įvyksta perpildymas, prieš skambindami į techninės priežiūros tarnybą išjunkite pagrindinį vandens tiekimą. Jei pagrindo inde yra vandens dėl perpildymo ar nedidelio nuotėkio, vandenį reikia pašalinti prieš vėl paleidžiant indaplovę.


Atsarginių dalių prieinamumas

1. Praėjus septyneriems metams nuo paskutinio modelio įrenginio pateikimo į rinką: variklis, cirkuliacijos ir išleidimo siurbiai, šildytuvai ir kaitinimo elementai, įskaitant šilumos siurblius (atskirai arba kartu), varzdynai ir susijusi įranga, įskaitant visas žarnas, vožtuvus, filtrus ir vandens stabdiklius, konstrukcinės ir vidinės dalys, susijusios su durų mazgais (atskirai arba kartu), spausdintinės schemos plokštės, elektroniniai ekranai, slėginiai jungikliai, termostatai ir jutikliai, programinė ir programinė aparatinė įranga, įskaitant nustatymo iš naujo programinę įrangą.
2. Praėjus dešimčiai metų po paskutinio modelio įrenginio pateikimo į rinką: durelių vyriai ir sandarikliai, kiti sandarikliai, purkštuvų alkūnės, drenažo filtrai, vidinės lentynos ir plastikiniai išoriniai įtaisai, pvz., krepšiai ir dangčiai.

7. PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Filtravimo sistema

Filtras naudojamas tam, kad dideli likučiai ir kitos įvairios medžiagos nepatektų į siurblio vidų. Likučiai tam tikru metu gali užblokuoti filtrą.

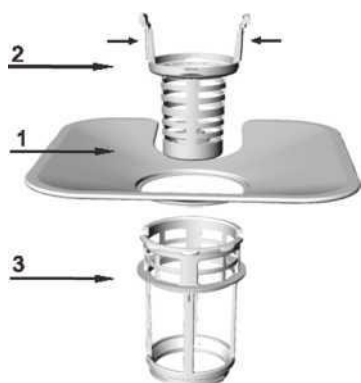

Filtrų sistemą sudaro stambus filtras, plokščiasis filtras ir mikrofiltras (smulkus filtras).

1 Plokščiasis filtras

Maistą ir šiukšles įstrigs speciali srovė, esanti ant apatinės purškimo alkūnės.

2. Stambus filtras

Stambiame filtre įstrigs didelės nuolaužos, tokios kaip kaulai ir stiklas, galinčios užkimšti drenažą.

Norėdami pašalinti šiame filtre įstrigusį daiktą, švelniai suspauskite šio filtro viršuje esančius čiaupus ir jį ištraukite.

3. Mikrofiltras

Šis filtras sulaiko dirvožemį ir maisto likučius rinktuvės srityje ir apsaugo nuo jo pakartotinio nusėdimo ant indų ciklo metu.

- Kiekvieną kartą naudodami indaplovę patikrinkite, ar filtrai neužsikimšę.

- Atsukdami stambų filtrą, galite išimti filtro sistemą. Pašalinkite visus maisto likučius ir išvalykite filtrus tekančiu vandeniu.



1 veiksmas: sukite stambų filtrą, tada pakelkite jį;

2 veiksmas. pakelkite plokščiąjį filtrą



Pastaba. Jei atliekate veiksmus nuo 1 iki 2, filtro sistema bus pašalinta; jei atliekate veiksmus nuo 2 iki 1, filtro sistema bus įrengta.

Filtro blokas

Kad būtų pasiektas geriausias našumas ir rezultatai, reikia išvalyti filtrą. Filtras efektyviai pašalina maisto daleles iš plovimo vandens, leidžiant jį recirkuliuoti ciklo metu. Dėl šios priežasties po kiekvieno plovimo ciklo rekomenduojama pašalinti didesnes maisto daleles, įstrigusias filtre, nuplaunant pusapvalį filtrą ir puodelį tekančiu vandeniu. Norėdami išimti filtro bloką, patraukite puodelio rankeną į viršų. Visą filtro mazgą reikia valyti kartą per savaitę. Stambiam filtrui ir mikrofiltrui valyti naudokite valymo šepetėlį. Tada vėl sumontuokite filtro dalis, kaip parodyta aukščiau esančiuose paveikslėliuose, ir vėl įdėkite visą mazgą į indaplovę, nustatydami jo vietą ir paspausdami žemyn. Indaplovės niekada negalima naudoti be filtrų. Netinkamas filtro keitimas gali sumažinti prietaiso našumą ir sugadinti indus bei įrankius.

ĮSPĖJIMAS!

Niekada nenaudokite indaplovės, jei filtrų nėra vietoje. Valydami filtrus, netrenkite į juos. Priešingu atveju filtrai gali būti iškraipyti ir indaplovės našumas gali sumažėti.

Purškimo svirčių valymas

Būtina reguliariai valyti purkštuvus, nes kietos vandens cheminės medžiagos užkimš purkštuvų purkštukus ir guolius.

Norėdami nuimti purškimo svirtis, atsukite veržlę pagal laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte purškimo svirties viršuje esančią poveržlę ir nuimkite svirtį.

Nusiplaukite rankas muiluotu ir šiltu vandeniu, o purkštukus nuvalykite minkštu šepetėliu. Nuplovę kruopščiai jas pakeiskite.

Indaplovės priežiūra

Valdymo skydeliui valyti naudokite šiek tiek sudrėkintą šluostę, tada kruopščiai išdžiovinkite.

Išorės valymui naudokite gerą prietaiso poliravimo vašką.

Niekada nenaudokite aštrių daiktų, šveitimo pagalvėlių ar stiprių valiklių bet kuriai indaplovės daliai.

Saugokite nuo užšalimo

Jei žiemą indaplovė paliekama nešildomoje vietoje, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą:

1. Išjunkite elektros maitinimą į indaplovę.
2. Išjunkite vandens tiekimą ir atjunkite vandens įleidimo vamzdį nuo vandens vožtuvo.
3. Išleiskite vandenį iš įleidimo vamzdžio ir vandens vožtuvo. (Vandens surinkimui naudokite indą)
4. Vėl prijunkite vandens įleidimo vamzdį prie vandens vožtuvo.
5. Išimkite filtrą, esantį vonioje ir apačioje, ir kempine panaudokite vandenį rinktuvėje

Durų valymas


Norėdami nuvalyti kraštą aplink duris, turėtumėte naudoti tik minkštą šiltą, drėgną skudurėlį. Kad vanduo neįsiskverbtų į durelių užraktą ir elektrinius komponentus, nenaudokite jokių purškiamų valiklių.

Be to, niekada nenaudok abrazyvinių valiklių ir šveitimo kempinėlių ant išorinių paviršių, nes jie subraižys apdailą. Kai kurie popieriniai rankšluosčiai taip pat gali subraižyti arba palikti žymes ant paviršiaus.

Jei indaplovėje yra pašalinių medžiagų, atlikite šiuos veiksmus.

ĮSPĖJIMAS!

Niekada nenaudokite purškiamo valiklio durų skydeliui valyti, nes tai gali pažeisti durų užraktą ir elektros komponentus. Negalima naudoti abrazyvinės medžiagos ar popierinio rankšluosčio, nes yra pavojus subraižyti arba palikti dėmių ant nerūdijančio plieno paviršiaus.

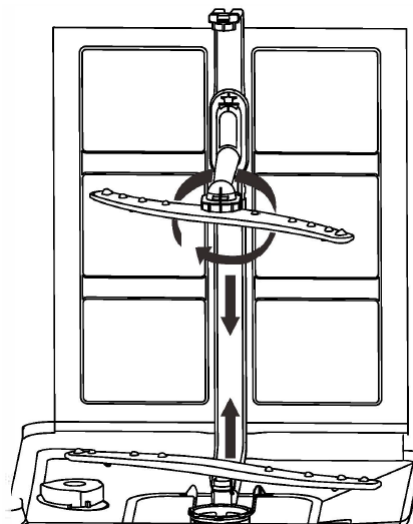

Kaip išlaikyti indaplovę sveiką

- Po kiekvieno plovimo
Po kiekvieno plovimo išjunkite vandens tiekimą į prietaisą ir palikite duris šiek tiek atokiau, kad drėgmė ir kvapai nebūtų įstrigę viduje.
- Išimkite kištuką
Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Nerizikuokite.
- Jokių tirpiklių ar abrazyvinio valymo
Valydami indaplovės išorę ir gumines dalis, nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių valymo priemonių. Naudokite tik šluostę ir šiltą muiluotą vandenį. Norėdami pašalinti dėmes ar dėmes nuo interjero paviršiaus, naudokite šluostę, sudrėkintą vandeniu ir šiek tiek balto acto, arba valymo priemonę, pagamintą specialiai indaplovėms.
- Kai keliaujate atostogauti
Kai atostogaujate, rekomenduojama atlikti plovimo ciklą, kai indaplovė yra tuščia, tada ištraukti kištuką iš lizdo, išjungti vandens tiekimą ir palikti prietaiso dureles šiek tiek atviras. Tai padės sandarikliams ilgiau išsilaikyti ir neleis prietaise susidaryti kvapams.
- Prietaiso perkėlimas
Jei prietaisą reikia perkelti, stenkitės jį laikyti vertikalioje padėtyje. Jei būtina, galima paguldyti ant nugaros.
- Sandarikliai
Vienas iš veiksnių, dėl kurių indaplovėje susidaro kvapai, yra maistas, kuris lieka įstrigęs sandarikliuose. Periodiškas valymas drėgna kempine padės to išvengti.



Dėmesio.

Vamzdžius ir elektros įrangą turėtų montuoti profesionalai.

⚠ Įspėjimas	
	Elektros smūgio pavojus 1 Prieš montuodami indaplovę, atjunkite elektros maitinimą.
	To nepaisant, gali ištikti mirtis arba ištikti elektros smūgis.

Politiką, standartinę dokumentaciją, atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją apie gaminį galite rasti:


- QR kodo naudojimas jūsų produktui
- Apsilankykite mūsų svetainėje docs.indesit.eu ir parts-selfservice.europeanappliances.com
- Arba kreipkitės į mūsų garantinį aptarnavimą (žr. telefono numerį garantijos buklete).

Kreipdamiesi į mūsų garantinio aptarnavimo tarnybą, nurodykite gaminio identifikavimo plokštelėje pateiktus kodus.

Modelio informaciją galima gauti naudojant energijos vartojimo efektyvumo etiketėje nurodytą QR kodą.

Etiketėje taip pat yra modelio identifikatorius, kurį galima naudoti ieškant informacijos registro portale adresu

<https://eprel.ec.europa.eu>.

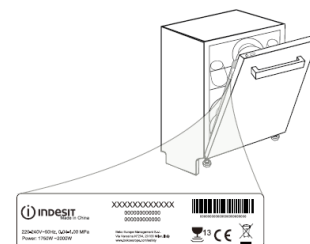

8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS



Problema	Galimos priežastys	Ką daryti
Indaplovė neveikia	Perdegę saugiklis arba suveikė grandinės pertraukiklis	Pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Pašalinkite visus kitus prietaisus, naudojančius tą pačią grandinę kaip indaplovė.
	Neįjungtas maitinimo šaltinis	Įsitikinkite, kad indaplovė įjungta ir drelės gerai uždarytos. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas prie sieninio lizdo.
	Vandens slėgis per žemas	Patikrinkite, ar vandens tiekimas tinkamai prijungtas ir vanduo įjungtas.
Išleidimo siurblys nesustoja	Perpildymas	Sistema skirta perpildymui aptikti. Kai taip atsitinka, jis išjungia cirkuliacinį siurblį ir įjungia išleidimo siurblį.
Triukšmas	Kai kurie garsai yra normalūs	Garsas iš ploviklio puodelio angos.
	Krepšiuose nėra indų arba į krepšį įkrito kažkas mažo	Užtikrinkite, kad viskas būtų pritvirtinta indaplovėje.
	Variklio užimas	Indaplovė nebuvo naudojama reguliariai. Jei nenaudojate jo dažnai, nepamirškite jį nustatyti į visą ir išpumpuoti kiekvieną savaitę, o tai padės išlaikyti sandariklį drėgnu.
Putojimas vonelėje	Netinkamas ploviklis	Naudokite tik specialų indaplovėje naudojamą ploviklį, kad išvengtumėte putojimo. Jei taip nutinka, atidarykite indaplovę ir leiskite putoms išgaruoti. Įpilkite 1 galoną šalto vandens į vonią. Uždarykite ir užfiksuokite indaplovę, tada pradėkite „pirminio skalavimo“ plovimo ciklą, kad išleistumėte vandenį... Jei reikia, pakartokite.
	Išsiliejusi skalavimo medžiaga	Visada nedelsdami nušluostykite išsipykusią skalavimo priemonę.
Dėmėtą vonios vidus	Panaudotas ploviklis su dažikliu	Įsitikinkite, kad skalbiklis yra be dažiklio
Nešvarūs indai ir stalo įrankiai	Netinkama programa Netinkamas krepšio įdėjimas	Pasirinkite stipresnę programą. Įsitikinkite, kad ploviklio dozatoriaus ir purkštuvo svirčių veikimo neblokuoja dideli indai.
Dėmės ir plėvelės ant akinių ir plokščių indų	1 Ypač kietas vanduo 2 Žema įėjimo temperatūra 3 Indaplovės perkrova 4 Netinkamas įdėjimas 5 Senas arba drėgnas miltelių pavidalo ploviklis 6 Tuščias skalavimo medžiagos dozatorius 7 Netinkamas ploviklio kiekis	Dėmių šalinimas iš stiklinių indų: 1 Išimkite visus metalinius indus iš indaplovės. 2 Nepilkite ploviklio. 3 Pasirinkite ilgiausią ciklą. 4 Paleiskite indaplovę ir leiskite jai veikti maždaug nuo 18 iki 22 minučių, tada ji bus pagrindiniame plovime. 5 Atidarykite dureles ir įpilkite 2 puodelius baltojo acto į indaplovės dugną. 6 Uždarykite dureles ir leiskite indaplovei užbaigti ciklą. Jei actas neveikia: Pakartokite, kaip nurodyta pirmiau, išskyrus tai, kad vietoj acto naudokite 1/4 puodelio (60 ml) citrinų rūgšties kristalų.

Drumstumas ant stiklinių indų	Minkšto vandens ir per didelio ploviklio kiekio derinys	Jei jūsų vanduo minkštas, naudokite mažiau ploviklio ir pasirinkite trumpiausią ciklą stikliniams indams plauti ir valyti.
Geltona arba ruda plėvelė ant vidinių paviršių	Arbatos ar kavos dėmės	Dėmėms pašalinti rankomis naudokite 1/2 puodelio baliklio ir 3 puodelius šilto vandens. ⚠ ĮSPĖJIMAS Po ciklo turite palaukti 20 minučių, kad šildymo elementai atvėstų prieš valydami vidų; priešingu atveju įvyks nudegimai.
	Geležies nuosėdos vandenyje gali sukelti bendrą plėvelių susidarymą	Turite paskambinti vandens minkštiklio įmonei, kad gautumėte specialų filtrą.
Balta plėvelė vidiniame paviršiuje	Kieto vandens mineralai	Norėdami išvalyti vidų, naudokite drėgną kempinę su indaplovėje naudojamu plovikliu ir mūvėkite gumines pirštines. Niekada nenaudokite jokių kitų valiklių, išskyrus indaplovėse naudojamus ploviklius, nes gali susidaryti putų ar užteršimų.
Ploviklio dozatoriaus dangtis negali būti tinkamai uždarytas	Užsikimšę ploviklio likučiai blokuoja gaudyklę	Išvalykite ploviklį iš gaudyklės.
Ploviklio likučiai dozatoriaus puodeliuose	Indų bloko ploviklio puodeliai	Tinkamai įdėkite indus.
Garas	Įprastas reiškiny	Džiovinimo ir vandens išleidimo metu pro angą pro durų skląstį patenka šiek tiek garų.
Juodos arba pilkos žymės ant indų	Aliuminio indai trinasi į indus	Kad pašalintumėte šias žymes, naudokite švelnų abrazyvinį valiklį.
Vanduo, stovintis vonelės apačioje	Tai normalu	Nedidelis švaraus vandens kiekis aplink vonelės dugno angą išlaiko vandens sandariklį suteptą.
Indaplovė nuotėkiai	Perpildymo dozatorius arba skalavimo skysčio išsiliejimas	Saugokitės, kad neperpildytumėte skalavimo skysčio dozatoriaus. Išsipylius skalavimo skysčiui skalavimo skystis gali sukelti putojimą ir perpildymą. Išsiliejusius skysčius nuvalykite drėgna šluoste.
	Indaplovė nėra padėta horizontaliai	Įsitikinkite, kad indaplovė padėta horizontaliai.

Atsarginių dalių prieinamumas

Priklausomai nuo atsarginės dalies, jos tiekiamos ne trumpiau kaip septynerius metus profesionaliems remontininkams arba ne trumpiau kaip dešimt metų – profesionaliems remontininkams ir galutiniams naudotojams. Kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo liniją.




Jei pirmiau pateikta lentelė neišsprendžia problemos, kreipkitės į paskirtą remontininką. Savarankiškas, neprofesionalus aptarnavimas turės įtakos gaminio naudojimo saugumui, o tai turės įtakos garantijos politikos įgyvendinimui.

Ikdienas uzziņu rokasgrāmata

TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS FUNKCIJAS


IERĪCE

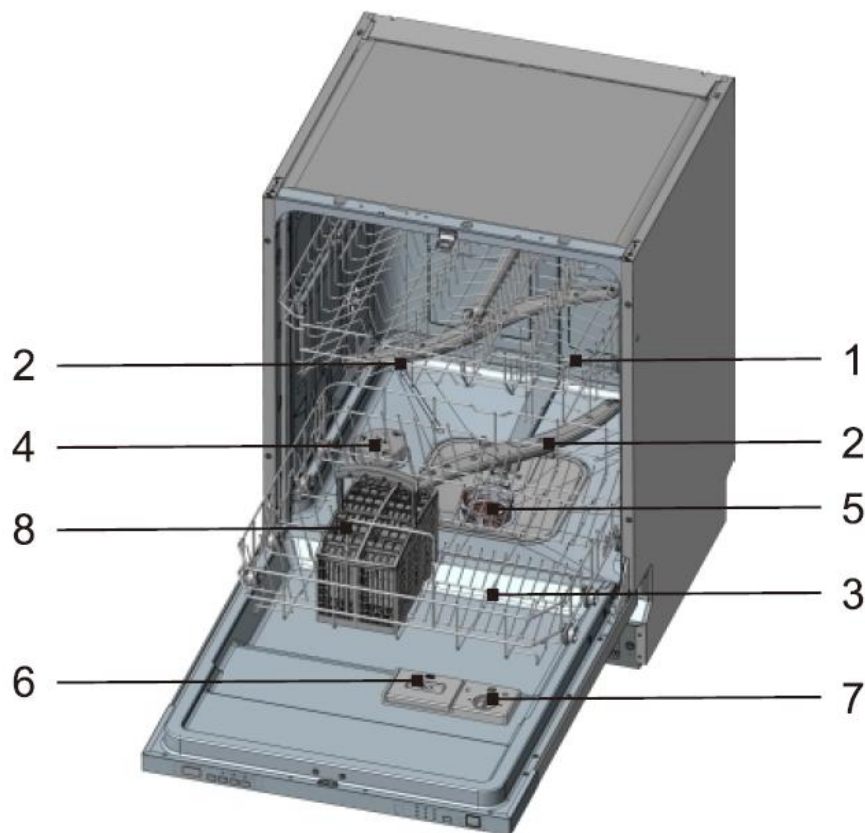

- 1 Augšējais grozs
- 2 Smidzināšanas sviras
- 3 Apakšējais grozs
- 4 Ūdens mīkstinātājs

- 5 Filtri
- 6 Mazgāšanas līdzekļa dozators
- 7 Skalošanas līdzekļa dozators
- 8 Galda piederumu grozs

VADĪBAS PANELIS

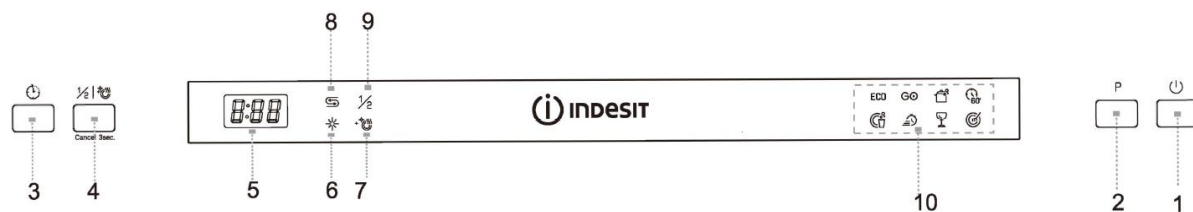

1. Strāvas slēdzis: Lai ieslēgtu/izslēgtu barošanas avotu.
2. Programmas poga: Nospiediet šo taustiņu, lai izvēlētos mazgāšanas programmu. Iedegas atbilstošā programma, norādot, ka programma ir izvēlēta.
3. Aizkaves poga: Starta aizkaves funkcija ļaus automātiski atlikt jebkura cikla sākuma laiku līdz pat 24 stundām.
4. Funkcijas izvēles poga: Nospiediet šo pogu, lai secīgi izvēlētos papildu funkcijas — Žāvēšana+ vai pusslodze — vai atceltu papildu funkcijas. (Iepriekšēja skalošana nav papildu funkcija);
Nospiediet un 3 sekundes turiet šo taustiņu, lai atceltu programmu un piespiedu kārtā veiktu drenāžu. Pēc drenāžas pabeigšanas tas pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Ja 15 minūšu laikā netiek veikta nekāda darbība, ierīce automātiski izslēgsies.
5. Digitālais displejs: Lai parādītu atlikušo darbības laiku, darbības traucējumu kodus un aizkaves laiku.
6. Skalošanas līdzekļa uzpildes indikators: Indikators iedegas, kad dozators ir jāuzpilda.
7. Žāvēšana + indikators: Žāvēšana + indikators iedegas, kad ir izvēlēta papildu funkcija Žāvēšana +.
8. Sāls uzpildes indikators: Indikators iedegas, kad nepieciešams uzpildīt mīkstinātāju.
9. Puses iekraušanas indikators: Puses iekraušanas indikators iedegas, ja ir izvēlēta puses iekraušanas papildfunkcija.
10. Programmas indikatora lampiņa: Izvēloties mazgāšanas programmu, iedegsies atbilstošā lampiņa.
11. Ātrās palaišanas funkcija: Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet programmas pogu un pēc tam aizveriet durvis. Pēc 4 sekundēm var palaist programmu "PUSH&GO"; Pirms durvju aizvēršanas varat izvēlēties režīmu "Dry+", "Half-Load" un iestatīt laiku.

2. PIRMĀ SĀLS, SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA LIETOŠANAS REIZE

Pirms trauku mazgājamās mašīnas pirmās lietošanas reizes:

- Iestatiet ūdens mīkstinātāju
- Ielejiet sāls tvertnē 500 ml ūdens un pēc tam piepildiet to ar trauku mazgājamās mašīnas sāli.
- Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru
- Mazgāšanas līdzekļa funkcija

A. Iestatiet ūdens mīkstinātāju

Ūdens mīkstinātājs ir paredzēts minerālvielu un sāļu atdalīšanai no ūdens, kas varētu negatīvi vai nelabvēlīgi ietekmēt ierīces darbību. Jo augstāks ir šo minerālvielu un sāļu saturs, jo cietāks ir ūdens. Mīkstinātājs jāpielāgo atbilstoši ūdens cietībai jūsu reģionā. Jūsu vietējā ūdensapgādes pārvalde var sniegt informāciju par ūdens cietību jūsu reģionā.

Iestatīšana

Sāls padeves daudzumu var iestatīt no H0 līdz H7.

Pie iestatītās H₂O vērtības sāls nav nepieciešama.

- Uzziniet par krāna ūdens cietības pakāpi. Jūsu ūdensapgādes uzņēmums jums ar to palīdzēs.
- Iestatīto vērtību var atrast ūdens cietības tabulā.
- Aizveriet durvis.
- Ieslēdziet slēdzi "Power".
- Turiet nospiestu pogu "Delay" un pēc tam 5 sekundes nospiediet pogu "Program". Digitālajā displejā mirgo H. (rūpnīcas iestatījums ir H4).

Lai mainītu iestatījumu:

- Nospiediet pogu "Delay".

Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, iestatītā vērtība palielinās par vienu līmeni; kad ir sasniegta H7 vērtība, displejs atgriežas pie H0 (izslēgts).

- Nospiediet pogu "Program". Izvēlētais iestatījums tagad ir saglabāts.

Lai iegūtu informāciju par ūdens cietību jūsu reģionā, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes dienestu.

Katrs cikls ar reģenerācijas darbību patērē papildu 2,0 litrus ūdens, enerģijas patēriņš palielinās par 0,001 kWh.

Ūdens cietības tabula

Ūdens cietība		Mmol/l	Iestatiet vērtību uz mašīnas	Reģenerācija notiek katrā x programmas secībā
°Clark	Diapazons			
0-8	mīksts	0-1,1	H0	izslēgts
9-10	mīksts	1,2-1,4	H1	13
11-12	vidējs	1,5-1,8	H2	9
13-15	vidējs	1,9-2,1	H3	7
16-20	vidējs	2,2-2,9	H4	5
21-26	ciets	3,0-3,7	H5	4
27-38	ciets	3,8-5,4	H6	2
39-62	ciets	5,5-8,9	H7	1

B. Sāls ievietošana mīkstinātājā

Vienmēr izmantojiet sāli, kas paredzēts lietošanai trauku mazgājamajās mašīnās.

Piezīme: Ja jūsu modelim nav ūdens mīkstinātāja, varat izlaist šo sadaļu.

ŪDENS MĪKSTINĀTĀJS

Ūdens cietība dažādās vietās atšķiras. Ja trauku mazgājamajā mašīnā tiek izmantots ciets ūdens, uz traukiem un piederumiem veidosies nogulsnes.

Ierīce ir aprīkota ar īpašu mīkstinātāju, kas izmanto sāļus, kas īpaši paredzēti, lai no ūdens atdalītu kaļķakmeni un minerālvielas.

Sāls tvertne atrodas zem apakšējā groza, un tā jāuzpilda šādi:

Uzmanību!

Izmantojiet tikai sāli, kas īpaši paredzēta lietošanai trauku mazgājamajās mašīnās! Visi pārējie sāls veidi, kas nav īpaši paredzēti lietošanai trauku mazgājamajā mašīnā, īpaši galda sāls, bojās ūdens mīkstinātāju. Bojājumu gadījumā, kas radušies nepiemērotas sāls lietošanas rezultātā, ražotājs nesniedz nekādu garantiju un neuzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem zaudējumiem.

Sāli iepildiet tikai tieši pirms vienas no pilnās mazgāšanas programmas palaišanas.

Tas novērsīs sāls graudiņu vai sāļā ūdens, kas varētu būt sadalījušies, ilgstošu palikšanu ierīces apakšā, kas var izraisīt koroziju.

Pēc pirmā mazgāšanas cikla vadības paneļa indikators nodziest.



- A. Izņemiet apakšējo grozu un pēc tam atskrūvējiet un noņemiet sāls tvertnes vāciņu. **1**
- B. Ja tvertni pildāt pirmo reizi, piepildiet to ar aptuveni 500 ml ūdens. **2**
- C. Ievietojiet piltuves (iekļauta komplektā) galu caurumā un ieberiet apmēram 2 kg sāls. Ir normāli, ja no sāls tvertnes iztek neliels daudzums ūdens.
- D. Uzmanīgi uzskrūvējiet vāciņu atpakaļ.
- E. Parasti sāls brīdinājuma lampiņa nodziest 2–6 dienu laikā pēc sāls tvertnes piepildīšanas.

Piezīme: 1. Sāls tvertne ir jāuzpilda, kad vadības panelī iedegas sāls brīdinājuma lampiņa. Lai gan sāls tvertne ir pietiekami piepildīta, indikatora lampiņa var nenodziest, pirms sāls netīrumi izšķīst. Ja vadības panelī nav sāls brīdinājuma lampiņas (dažiem modeļiem), varat spriest, kad jāievieto sāls mīkstinātājā, pēc trauku mazgājamās mašīnas palaistajiem cikliem (skatiet tālāk redzamo diagrammu).

2. Ja sāls ir izlijis, to var noslaucīt, izmantojot mērcēšanas programmu.

BRĪDINĀJUMS: Ja sāls netiks pievienots, tas slikti tīrīs traukus un veidosies kaļķakmens.

C. Piepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru

Skalošanas līdzekļa funkcija

Skalošanas līdzeklis tiek automātiski pievienots pēdējās skalošanas laikā, nodrošinot rūpīgu skalošanu un žāvēšanu bez traipiem un svītrām.


Uzmanību!

Izmantojiet tikai zīmola trauku mazgājamajām mašīnām paredzēto skalošanas līdzekli. Nekad nepiepildiet skalošanas līdzekļa dozatoru ar citām vielām (piemēram, trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas līdzekli, šķidro mazgāšanas līdzekli). Tas sabojātu iekārtu. Kad jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators

Ja vadības panelī nav skalošanas līdzekļa brīdinājuma lampiņas, skalošanas līdzekļa daudzumu var noteikt pēc optiskā līmeņa indikatora "D" krāsas kas atrodas blakus vāciņam. Kad skalošanas līdzekļa tvertne ir pilna, viss indikators būs tumšs. Samazinoties skalošanas līdzekļa daudzumam, samazinās arī tumšā punkta izmērs. Skalošanas līdzekļa līmenim nekad nevajadzētu nokrist zem 1/4.


Samazinoties skalošanas līdzekļa daudzumam, mainās melnā punkta izmērs uz skalošanas līdzekļa līmeņa indikatora, kā parādīts zemāk.

- Pilns
- 3 / 4 pilns
- 1 / 2 pilns
- 1/4 pilns — jāuzpilda, lai novērstu traipus
- Tukšs

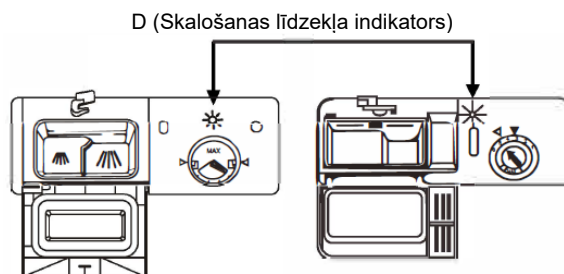

Faktiskā konfigurācija ir noteicošā

SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS

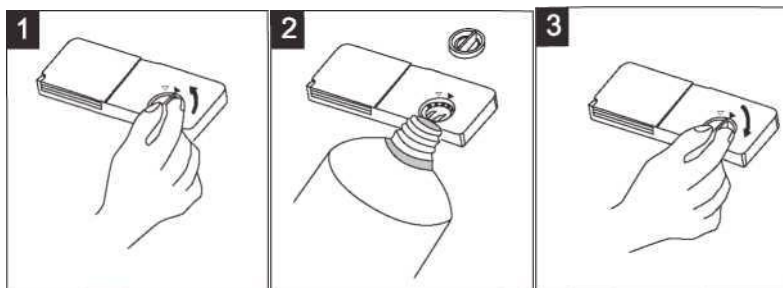

- 1** Lai atvērtu dozatoru, pagrieziet vāciņu bultiņas virzienā uz "atvērt" (pa kreisi) un izņemiet to.
- 2** Ielejiet skalošanas līdzekli dozatorā, uzmanieties, lai to nepārpildītu.
- 3** Nomainiet vāciņu, ievietojot to vienā līnijā ar bultiņu "atvērt" un pagriežot to bultiņas "aizvērt" (pa labi) virzienā.

Skalošanas līdzeklis tiek atbrīvots pēdējās skalošanas laikā, lai novērstu ūdens pilienu veidošanos uz traukiem, kas var atstāt traipus un svītras. Tas arī uzlabo žāvēšanu, ļaujot ūdenim notecēt no traukiem. Jūsu trauku mazgājamās mašīnas ir paredzētas šķidro skalošanas līdzekļu lietošanai. Skalošanas līdzekļa dozators atrodas durvju iekšpusē blakus mazgāšanas līdzekļa dozatoram.

Lai uzpildītu dozatoru, atveriet vāciņu un ielejiet skalošanas līdzekli dozatorā, līdz līmeņa indikators kļūst pilnīgi melns.

Skalošanas līdzekļa tvertnes tilpums ir aptuveni 140 ml.

Esiet uzmanīgs, lai nepārpildītu dozatoru, jo tas var izraisīt pārmērīgu putošanos. Noslaukiet visus noplūdes ar mitru drānu. Pirms trauku mazgājamās mašīnas durvju aizvēršanas neaizmirstiet uzlikt vāciņu.


Uzmanību!

Notīriet skalošanas līdzekļa noplūdes, uzpildes laikā, ar absorbējošu drānu, lai izvairītos no pārmērīgas putošanas nākamās mazgāšanas reizes laikā.

Skalošanas līdzekļa dozatora regulēšana

Skalošanas līdzekļa dozatoram ir seši vai četri iestatījumi.

Vienmēr sāciet ar dozatoru, kas iestatīts uz "5". Ja problēmas rada plankumi un slikta žāvēšana, palieliniet skalošanas līdzekļa daudzumu, noņemot dozatora vāku un pagriežot regulatoru uz "6". Ražotāja iestatījumā tvertne ir 5. vai 4. pozīcijā.

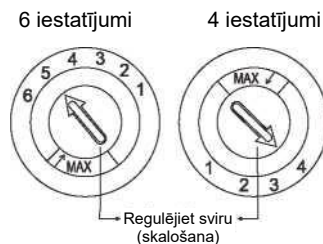

Piezīme: Palieliniet devu, ja pēc mazgāšanas uz traukiem ir redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens traipi. Samaziniet to, ja uz traukiem ir lipīgas bālganas svītras vai uz stikla traukiem vai nažu asmeņiem ir zilgana plēve.

D. Mazgāšanas līdzekļa funkcija

Mazgāšanas līdzekļi ar ķīmiskām sastāvdaļām ir nepieciešami, lai noņemtu netīrumus, sasmalcinātu tos un izvadītu tos no trauku mazgājamās mašīnas. Šim nolūkam ir piemēroti lielākā daļa komerciāli pieejamo mazgāšanas līdzekļu.

Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis

Atkarībā no ķīmiskā sastāva trauku mazgājamās mašīnas var iedalīt divās galvenajās kategorijās:

- parastie, sārmainie mazgāšanas līdzekļi ar kodīgām sastāvdaļām
 - koncentrēti mazgāšanas līdzekļi ar zemu sārmainību un dabīgiem enzīmiem
- Izmantojot "Eco" mazgāšanas programmas kopā ar koncentrētiem mazgāšanas līdzekļiem, tiek samazināts piesārņojums un tas ir labi jūsu traukiem; šīs mazgāšanas programmas ir īpaši pielāgotas koncentrētā mazgāšanas līdzekļa enzīmu netīrumus šķīdinošajām īpašībām. Šī iemesla dēļ "Eco" mazgāšanas programmas, kurās tiek izmantoti koncentrēti mazgāšanas līdzekļi, var sasniegt tāds pašus rezultātus, kādus var sasniegt tikai ar "intensīvajām" programmām.


Mazgāšanas līdzekļa tabletes

Dažādu zīmolu mazgāšanas līdzekļu tabletes izšķīst dažādos ātrumos. Šī iemesla dēļ daži mazgāšanas līdzekļi īsu programmu laikā nevar izšķīst un attīstīt pilnu tīrīšanas jaudu. Tāpēc, lietojot mazgāšanas līdzekļa tabletes, lūdzu, izmantojiet garās programmas, lai nodrošinātu pilnīgu mazgāšanas līdzekļa atlikumu noņemšanu.

Mazgāšanas līdzekļa dozators

Dozators ir jāuzpilda pirms katra mazgāšanas cikla sākuma, ievērojot mazgāšanas ciklu tabulā sniegtos norādījumus. Jūsu trauku mazgājamās mašīnas izmanto mazāk mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa nekā parastās trauku mazgājamās mašīnas. Parasti parastai mazgāšanas reizei nepieciešama tikai viena ēdamkarote mazgāšanas līdzekļa. Tāpat arī ļoti netīriem priekšmetiem nepieciešams vairāk mazgāšanas līdzekļa. Vienmēr pievienojiet mazgāšanas līdzekli tieši pirms trauku mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, pretējā gadījumā tas var kļūt mitrs un pareizi neizšķīst.

Izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzums

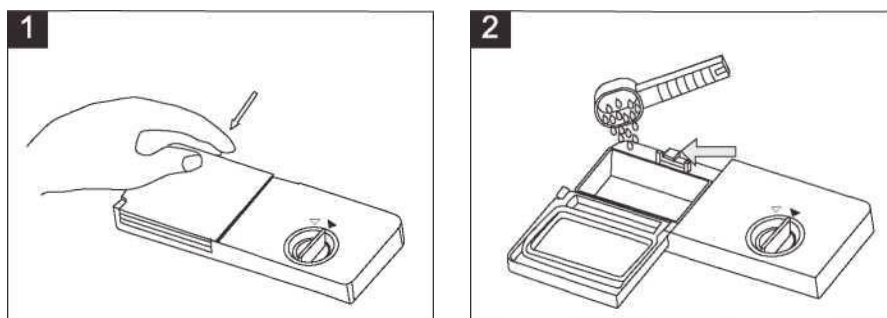

Piezīme:

- 1** Ja vāks ir aizvērts: nospiediet atbrīvošanas pogu. Vāks atveras.
- 2** Vienmēr pievienojiet mazgāšanas līdzekli tieši pirms katra mazgāšanas cikla sākšanas. Izmantojiet tikai zīmola trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas līdzekli.



BRĪDINĀJUMS!


Trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas līdzeklis ir kodīgs! Uzmanieties, lai tas būtu bērniem nepieejamā vietā, ja veļas pulveris netiek pievienots, mazgāšanas efekts būs slikts, kā rezultātā palielināsies ūdens un elektrības patēriņš atkārtotai mazgāšanai.

Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekli, kas īpaši paredzēts lietošanai trauku mazgājamās mašīnās. Uzglabāiet mazgāšanas līdzekli svaigu un sausu. Neievietojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli dozatorā, kamēr neesat gatavs mazgāt traukus.

Iepildiet mazgāšanas līdzekli

Piepildiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru ar mazgāšanas līdzekli. Marķējums norāda dozēšanas līmeņus, kā parādīts šajā attēlā:

- 1** Galvenā mazgāšanas cikla mazgāšanas līdzekļa ievietošanas vieta, "MIN" nozīmē aptuveni 20 g mazgāšanas līdzekļa.
- 2** Priekšmazgāšanas cikla mazgāšanas līdzekļa vieta, aptuveni 5 g mazgāšanas līdzekļa.

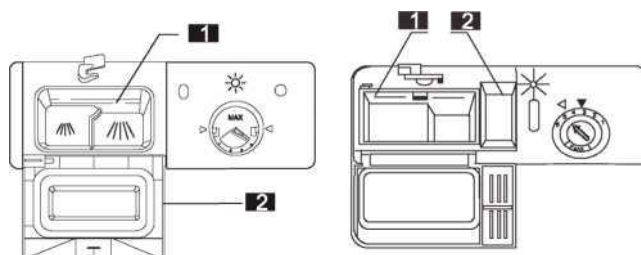

Lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteiktās devas un uzglabāšanas normas, kas norādītas uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma. Aizveriet vāku un piespiediet to, līdz tas nofiksējas savā vietā.

Ja trauki ir ļoti netīri, ievietojiet papildu mazgāšanas līdzekļa devu priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzekļa nodalījumā.

Šis mazgāšanas līdzeklis iedarbosies priekšmazgāšanas fāzes laikā.

Piezīme:

Informāciju par atsevišķām programmām izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzumu varat atrast 16. lapā? Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no netīrības pakāpes un ūdens cietības ir iespējamās atšķirības. Lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus, kas norādīti uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

Mazgāšanas līdzekļi

Ir 3 veidu mazgāšanas līdzekļi

1. Ar fosfātu un hloru
2. Ar fosfātu un bez hlora
3. Bez fosfāta un bez hlorīda

Parasti jauns pulverveida mazgāšanas līdzeklis nesatur fosfātu. Fosfāta ūdens mīkstināšanas funkcija nav norādīta. Šajā gadījumā mēs iesakām iepildīt sāli sāls tvertnē pat tad, ja ūdens cietība ir tikai 6 dH. Ja cieta ūdens gadījumā tika izmantoti mazgāšanas līdzekļi bez fosfāta, uz traukiem un glāzēm bieži parādās balti plankumi. Šajā gadījumā, lai sasniegtu labākus rezultātus, lūdzu, pievienojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa. Mazgāšanas līdzekļi bez hlora balina tikai nedaudz. Spēcīgi un krāsaini traipi netiks pilnībā noņemti. Šajā gadījumā izvēlieties programmu ar augstāku temperatūru.

Padoms:

1. Visas mazgāšanas procedūras, izņemot priekšmazgāšanu, ir saderīgas ar trīs vienā mazgāšanas blokiem vai lodītēm.

3. PROGRAMMU TABULA

Mazgāšanas ciklu tabula

Programma	Cikla izvēles informācija	Cikla apraksts	Mazgāšanas līdzeklis Pirms/galvenais	Darbojas Laiks (min)	Enerģija (kWh)	Ūdens (L)
ECO (*En60436) (Standarts)	Parasti netīrai trauku mazgāšanai, piemēram, katliem, šķīvjiem, glāzēm un viegli netīrām pannām, izmantojiet standarta ikdienas mazgāšanas ciklu.	Pro-mazgāšana Galvenā mazgāšana (44°C) Karsta skalošana Žāvēšana	4/17g (vai trīs vienā)	237	0,936	11,0
GO (Push&Go)	Viegli un vidēji netīriem šķīvjiem un pannām ikdienas lietošanai. (Palaidiet ciklu tūlīt pēc lietošanas)	Karstā skalošana 1 Karstā skalošana 2 Karstā skalošana (70°C) Žāvēšana	3/16g (vai trīs vienā)	90	1,230	11,0
 Intensīvs	Visnetīrākajai trauku mazgāšanai, piemēram, katliem, pannām, sautējamiem traukiem un traukiem, uz kuriem kādu laiku ir bijuši izžuvuši pārtikas atlikumi.	Priekšmazgāšana Galvenā mazgāšana (70°C) Skalošana 1 Skalošana 2 Karsta skalošana Žāvēšana	4/17g (vai trīs vienā)	180	1,714	18,4
 60 min	Viegli un vidēji netīriem šķīvjiem un pannām ikdienas lietošanai.	Karstā skalošana 1 Karstā skalošana 2 Karstā skalošana (60°C) Žāvēšana	3/16g (vai trīs vienā)	60	1,005	11,4
 Saudzīgs	Saudzīgs mazgāšanas cikls paredzēts smalkākiem priekšmetiem, kas ir jutīgi pret augstu temperatūru. (Palaidiet ciklu tūlīt pēc lietošanas)	Priekšmazgāšana Galvenā mazgāšana (60°C) Skalošana Karsta skalošana Žāvēšana	3/16g (vai trīs vienā)	137	1,286	15,0
 Ātri	Īsāks mazgāšanas laiks viegli netīriem traukiem, kas nav jāžāvē.	Galvenā mazgāšana Karsta skalošana (55°C)	15g (vai trīs vienā)	30	0,667	7,6
 Kristāls	Maz netīriem traukiem, piemēram, šķīvjiem, glāzēm, bļodām un viegli netīrām pannām.	Galvenā mazgāšana (60°C) Skalošana Karsta skalošana Žāvēšana	3/16g (vai trīs vienā)	124	1,186	11,2
 Priekšskalošana	Lai noskalotu traukus, kurus plānojat mazgāt vēlāk tajā pašā dienā	Priekšmazgāšana	/	11	0,010	4,0

1. ECO programma ir piemērota vidēji netīru galda piederumu mazgāšanai, tā ir visefektīvākā programma, ņemot vērā kopējo enerģijas un ūdens patēriņu.
2. Galda piederumu manuāla iepriekšēja skalošana palielina ūdens un enerģijas patēriņu un nav ieteicama.
3. Trauku mazgāšana mājāsaimniecības trauku mazgājamajā mašīnā parasti patērē mazāk enerģijas un ūdens nekā mazgāšana ar rokām, ja mājāsaimniecības trauku mazgājamā mašīna tiek izmantota saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.

* EN 60436: šī programma ir testa cikls

Informācija salīdzināšanas testam saskaņā ar EN60436 ir šāda:

- Kapacitāte: 13 iestatījumi
- Augšējā groza pozīcija: Zema pozīcija
- Skalošanas līdzekļa iestatījums: 6 (vai 4 četriem dozatoriem)

* Vērtības, kas norādītas citām programmām, nevis Eco programmai, ir tikai orientējošas.

Lai iegūtu informāciju par salīdzinošajiem EN testēšanas nosacījumiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šādu adresi:

dw_test-support@europeanappliances.com

4. REŽĢU PIEKRAUŠANA

Lai trauku mazgājamā mašīna darbotos vislabāk, ievērojiet šīs iekraušanas vadlīnijas. Grozu un sudraba piederumu grozu funkcijas un izskats var atšķirties no jūsu modeļa.

Uzmanību pirms vai pēc trauku mazgājamās mašīnas grozu piekraušanas

Nokasīt visus lielos pārtikas atlikumus. Traukus nav nepieciešams skalot zem tekoša ūdens. Ievietojiet priekšmetus trauku mazgājamajā mašīnā šādi:

1. Tādi priekšmeti kā krūzes, glāzes, katli/pannas, utt. tiek novietoti otrādi.
2. Izliektiem priekšmetiem vai tiem, kuriem ir padziļinājumi, jābūt slīpiem, lai ūdens varētu notecēt.
3. Tie ir droši sakrauti un nevar apgāzties.
4. Tie neliedz smidzināšanas svirām griezties mazgāšanas laikā.

Ļoti mazus priekšmetus nedrīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, jo tie var viegli izkrist no groziem.


Trauku izņemšana

Lai novērstu ūdens pilēšanu no augšējā groza apakšējā grozā, iesakām vispirms iztukšot apakšējo grozu un pēc tam augšējo grozu.

Augšējā groza piekraušana

Augšējais grozs ir paredzēts smalkākiem un vieglākiem traukiem, piemēram, glāzēm, kafijas un tējas krūzītēm un apakštasiņām, kā arī šķīvjiem, mazām bļodām un seklām pannām (ja vien tās nav pārāk netīras). Novietojiet traukus un virtuves piederumus tā, lai tos nekustinātu ūdens šļakatas.


IEKŠ

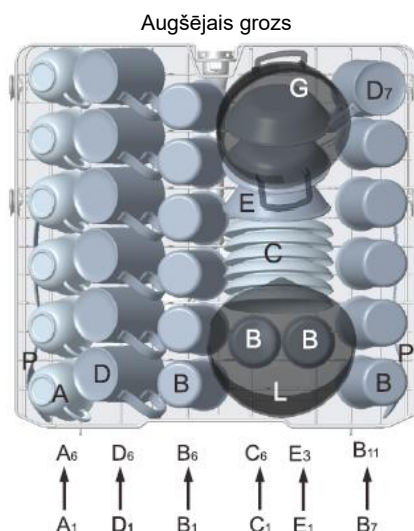

Augšējais grozs	
Veids	Priekšmets
A	Kauss
B	Glāze
C	Apakštase
D	Krūze
E	Deserta bļodiņa
G	Cepekškrāsns katls
L	Stikla bļoda
P	Servēšanas karote

Augšējā groza regulēšana

Ja nepieciešams, augšējā groza augstumu var regulēt, lai augšējā vai apakšējā grozā atbrīvotu vairāk vietas lieliem piederumiem. Augšējā groza augstumu var regulēt, ievietojot dažāda augstuma riteņus sliedēs.

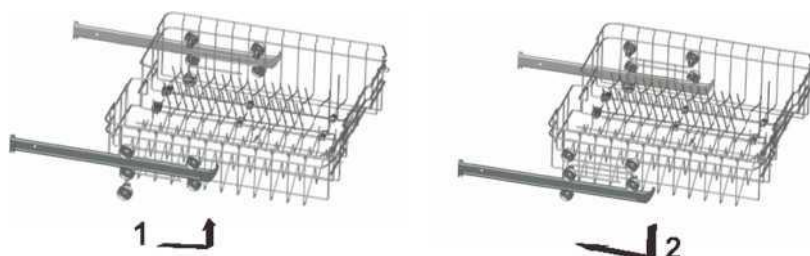

Apakšējā groza piekraušana

Iesakām apakšējā grozā ievietot lielus priekšmetus, kurus ir visgrūtāk tīrīt: katlus, pannas, vākus, servēšanas traukus un bļodas, kā parādīts attēlā zemāk.


Servēšanas traukus un vākus vēlams novietot grozu sānos, lai nebloķētu augšējās smidzināšanas sviras rotāciju.

Katli, servēšanas bļodas, utt. vienmēr jānovieto ar augšpusi uz leju.

Dziļajiem katliem jābūt slīpiem, lai ūdens varētu iztecēt.

Apakšējam grozam ir nolokāmas zaru rindas, lai varētu ievietot lielākus vai vairāk katlus un pannas.

Apakšējais grozs

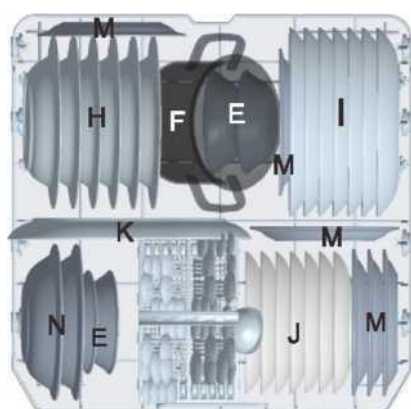


Apakšējais grozs	
Veids	Priekšmets
E	Deserta bļodiņa
H	Zupas šķīvis
I	Vakariņu šķīvis
J	Deserta šķīvis
K	Ovāls šķīvis
F	Mazs katls
M	Melamīna deserta šķīvji
N:	Melamīna bļoda

* Apakšējais grozs

Salokāmie režģi

Salokāmie režģi, kas sastāv no divām daļām un atrodas veļas mašīnas apakšējā grozā, ir paredzēti, lai atvieglotu lielu priekšmetu, piemēram, katlu, pannu u. c., ievietošanu. Pēc pieprasījuma katru daļu var salocīt atsevišķi vai arī visas daļas var salocīt, iegādājoties lielākus. Salokāmos režģus var izmantot, paceļot tos uz augšu vai salokot.



* Pēc izvēles

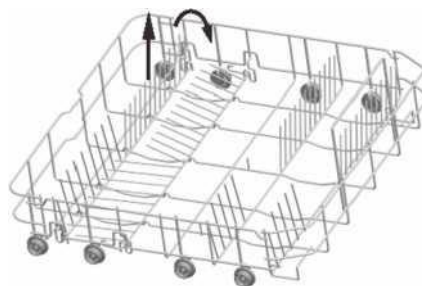


Galda piederumu grozs

Galda piederumi jāievieto galda piederumu grozā ar rokturiem apakšā: Ja grozam ir sānu grozi, karote jāievieto atsevišķi atbilstošajās spraugās, īpaši gari piederumi jānovieto horizontālā stāvoklī augšējā groza priekšpusē.

Galda piederumu grozs

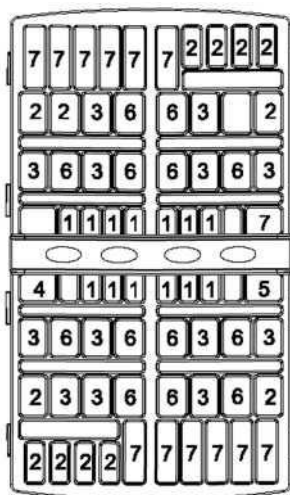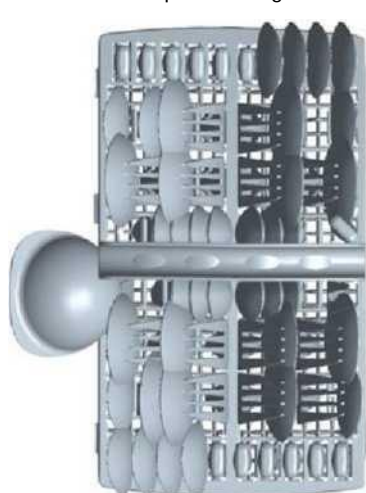

Durvju sāns

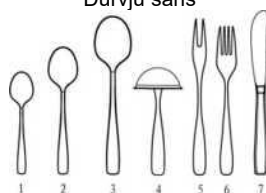

Galda piederumu grozs	
Veids	Priekšmets
1	Tējkarotes
2	Deserta karotes
3	Zupas karotes
4	Mērces kauss
5	Servēšanas dakša
6	Dakšas
7	Naži

Trauku mazgājamajā mašīnā mazgājami šādi galda piederumi/trauki

Nav piemērots

Galda piederumi ar koka, raga porcelāna vai perlamutra rokturiem

Plastmasas priekšmeti, kas nav karstumizturīgi

Vecāki galda piederumi ar līmētām daļām, kas nav karstumizturīgas

Līmēti galda piederumi vai trauki

Alvas vai vara izstrādājumi

Svina kristāla glāze

Tērauda izstrādājumi, kas pakļauti rūšēšanai

Koka šķīvji

No sintētiskās šķiedras izgatavoti priekšmeti



BRĪDINĀJUMS!

Neļaujiet nevienam priekšmetam izstiepties cauri apakšai

Ir ierobežoti piemēroti

Daži glāžu veidi var kļūt blāvi pēc liela mazgāšanas reižu skaita.

Sudraba un alumīnija detaļām mazgāšanas laikā ir tendence mainīt krāsu

Glazēti raksti var izbalēt, ja tos bieži mazgā mašīnā

Piezīme: Neievietojiet traukus, kas ir netīri ar cigarešu pelniem, sveču vasku, laku vai krāsu. Pērkot jaunus traukus, lūdzu, pārlicinieties, vai tie ir piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Piezīme: Lūdzu, nepārslogojiet trauku mazgājamo mašīnu. Vieta ir tikai 13 standarta traukiem. Nelietojiet traukus, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Tas ir svarīgi, lai iegūtu labus rezultātus un saprātīgu enerģijas patēriņu.

Galda piederumu un trauku iekraušana

Pirms trauku iekraušanas jums vajadzētu:
Noņemt lielus pārpalikumus
Mikstināt piedegusa ēdiena paliekas pannās

Iekraujot traukus un galda piederumus, lūdzu, ņemiet vērā:

Trauki un galda piederumi nedrīkst traucēt smidzināšanas sviru rotāciju.
Ievietojiet dobus priekšmetus, piemēram, krūzes, glāzes, pannas utt., ar atveri uz leju, lai ūdens neuzkrātos traukā vai dziļā apakšā.

Trauki un galda piederumi nedrīkst atrasties viens otrā vai pārklāties

- Lai nesabojātu glāzes, tās nedrīkst saskarties
- Ievietojiet lielus, visgrūtāk izmazgājamus priekšmetus apakšējā grozā.
- Augšējais grozs ir paredzēts smalkākiem un vieglākiem traukiem, piemēram, glāzēm, kafijas un tējas krūzītēm.

Uzmanību!

Garu asmeņu naži, kas tiek glabāti vertikālā stāvoklī, ir potenciāli bīstami!

Gari un/vai asi galda piederumi, piemēram, griešanas naži, jānovieto horizontāli augšējā grozā.

BRĪDINĀJUMS: Ja galda piederumu izvietojums nav standarta, tas pasliktinās tīrīšanas efektu.

Stikla trauku un citu trauku bojājumi

Iespējamais iemesls:

- Glāžu veids vai ražošanas process. Mazgāšanas līdzekļa ķīmiskais sastāvs.
- Trauku mazgājamās mašīnas programmu ūdens temperatūra un ilgums.

Ieteicamais risinājums:

- Izmantojiet stikla vai porcelāna traukus, kurus ražotājs ir marķējis kā piemērotus mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli, kas aprakstīts atbilstoši trauku tipam. Ja nepieciešams, meklējiet papildu informāciju no mazgāšanas līdzekļu ražotājiem.
- Izvēlieties programmu ar zemu temperatūru.
- Lai novērstu bojājumus, izņemiet glāzes un galda piederumus no trauku mazgājamās mašīnas pēc iespējas ātrāk pēc programmas beigām.

Mazgāšanas beigās

Kad darba cikls ir beidzies, visi indikatori izslēdzas un pēc tam apstājas. Izslēdziet ierīci, izmantojot pogu "Power", aizveriet ūdens padevi un atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis. Pirms trauku mazgājamās mašīnas izkraušanas nogaidiet dažas minūtes, lai neaiztiktu traukus un piederumus, kamēr tie vēl ir karsti un var saplīst. Tie arī labāk izžūs.

5. IKDIENAS LIETOŠANA

Ierīces ieslēgšana

Mazgāšanas cikla sākšana...

Izvelciet apakšējo un augšējo grozu, ievietojiet traukus un

1. iestumiet tos atpakaļ. Ieteicams vispirms piekraut apakšējo grozu, pēc tam augšējo (skatiet sadaļu "Trauku mazgājamās mašīnas piekraušana"). Ielejiet mazgāšanas līdzekli (skatiet sadaļu "Sāls, mazgāšanas līdzeklis un skalošanas līdzeklis").
2. Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā. Barošanas avots ir 220–240 V maiņstrāva, 50 Hz, kontaktligzdas specifikācija ir 12 A, 250 V maiņstrāva, 50 Hz.

Pārliecinieties, vai ūdens padeve ir ieslēgta ar pilnu spiedienu. Aizveriet durvis, nospiediet pogu "Power". Nospiediet pogu "Programma", lai izvēlētos vēlamo "Mazgāšanas ciklu". (Skatīt sadaļu ar nosaukumu "Mazgāšanas ciklu tabula"). Ar nelielu spēku, lai pārliecinātos, ka durvis ir pareizi aizvērtas.

Piezīme: Kad durvis ir pilnībā aizvērtas, var dzirdēt klikšķi.

Kad mazgāšana ir beigusies, slēdzi var izslēgt, nospiežot pogu "Power".

Ieslēgšana

1. Atveriet krānu, ja tas ir aizvērts.
2. Aizveriet durvis.
3. Pārliecinieties, ka smidzināšanas sviras nav aizsprostotas.
4. Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, izmantojot pogu "Start/Pause".

Izvēlieties programmu

Izvēlieties programmu atkarībā no trauku veida un netīrības pakāpes.

Dažādās programmas un to lietojums ir aprakstīts programmu tabulā tālāk šajā brošūrā. Izmantojiet programmas pogu, lai izvēlētos vēlamo programmu.

Mainiet programmu.

Premise: Iesāktu ciklu var modificēt tikai tad, ja tas ir darbojies tikai īsu brīdi. Pretējā gadījumā mazgāšanas līdzeklis, iespējams, jau ir izdalījies un ierīce jau ir izsūkņējusi mazgāšanas ūdeni. Šādā gadījumā mazgāšanas līdzekļa dozators ir jāuzpilda (skatiet sadaļu "Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana").

1: Lai atceltu programmu, nospiediet pogu "Power".

2: Ieslēdziet to vēlreiz un restartējiet jaunu mazgāšanas ciklu (skatiet sadaļu "Mazgāšanas cikla sākšana...") vai nospiediet programmas pogu, lai mainītu programmu.

Piezīme: Ja atvērsiet durvis mazgāšanas cikla laikā, ierīce pārtrauks darbību un atskaņos brīdinājuma signālus, digitālajā displejā parādīsies un mirgos "E1". Aizverot durvis, ierīce turpinās darboties pēc 10 sekundēm.

Aizmirsāt pievienot trauku

Aizmirstu trauku var pievienot jebkurā laikā, pirms atveras mazgāšanas līdzekļa trauciņš.

1. Lai apturētu mazgāšanu, nedaudz atveriet durvis.
2. Pēc tam, kad smidzināšanas sviras pārstāj darboties, durvis var pilnībā atvērt.
3. Pievienojiet aizmirstos traukus.
4. Aizveriet durvis, trauku mazgājamā mašīna sāks darboties pēc desmit sekundēm.

6. PADOMI UN IETEIKUMI

BRĪDINĀJUMS!

Mazgāšanas laikā ir bīstami atvērt durvis, jo karstais ūdens var jūs apdedzināt.

Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu

Digitālajā displejā parādās "—", tikai šajā gadījumā programma ir beigusies.

1. Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu "Power".
2. Aizgrieziet ūdens krānu!

Uzmanīgi atveriet durvis. Atverot durvis, var izplūst karsts tvaiks!

- Karsti trauki ir jutīgi pret triecieniem. Tāpēc pirms trauku izņemšanas no ierīces tiem jāļauj atdzist apmēram 15 minūtes.
- Atveriet trauku mazgājamo mašīnas durvis, atstājiet tās pusatvērtas un uzgaidiet dažas minūtes, pirms izņemat traukus. Tādā veidā tie būs vēsāki un žāvēšana uzlabosies.

Trauku mazgājamās mašīnas izkraušana

Ir normāli, ka trauku mazgājamā mašīna iekšpusē ir mitra.

Vispirms iztukšojiet apakšējo grozu un pēc tam augšējo. Tas novērsīs ūdens pilēšanu no augšējā groza uz traukiem apakšējā grozā.

Kļūdu kodi

Ja rodas daži darbības traucējumi, ierīce parādīs kļūdu kodus, lai jūs brīdinātu.



Kodi	Nozīmes	Iespējamais iemesls
E1	Durvis atvērtas	Durvis ir atvērtas, kad darbojas trauku mazgājamā mašīna
E2	Ūdens ieplūde	Ūdens ieplūdes darbības traucējumi
E3	Ūdens novadīšana	Ūdens novadīšanas darbības traucējumi
E4	Temperatūras sensors	Temperatūras sensora darbības traucējumi
E5	Pārplūde/noplūde	Notiek pārplūde/notiek ūdens noplūde
E6	Ūdens noplūde	Notiek ūdens noplūde
E7	Sildelements	Ārkārtēja sildīšana

BRĪDINĀJUMS!

Ja rodas pārplūde, pirms servisa izsaukšanas atslēdziet galveno ūdens padevi. Ja pamatnes pannā ir ūdens pārplūdes vai nelielas noplūdes dēļ, pirms trauku mazgājamās mašīnas atkārtotas ieslēgšanas ūdens ir jāizlej.


Rezerves daļu pieejamība

1. Septiņus gadus pēc modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū: motors, cirkulācijas un drenāžas sūkņi, sildītāji un sildelementi, tostarp siltumsūkņi (atsevišķi vai komplektā), cauruļvadi un saistītais aprīkojums, tostarp visas šļūtenes, vārsti, filtri un ūdens atdures, ar durvju komplektiem saistītās konstrukcijas un iekšējās daļas (atsevišķi vai komplektā), iespiešhēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostāti un sensori, programmatūra un programmaparatūra, tostarp atliestatīšanas programmatūra.
2. Desmit gadus pēc pēdējā modeļa vienības laišanas tirgū: durvju eņģes un blīves, citi blīvējumi, smidzināšanas sviras, drenāžas filtri, iekšējie režģi un plastmasas perifērijas detaļas, piemēram, grozi un vāki.

7. APKOPE UN UZTURĒŠANA

Filtrēšanas sistēma

Filtrs tiek izmantots, lai novērstu lielu atlieku un citu netīrumu iekļūšanu sūkņī. Atlikumi laika gaitā var aizsprostot filtru.

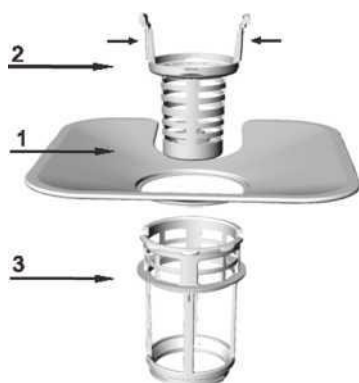

Filtra sistēma sastāv no rupjā filtra, galvenā fiata (galvenais filtrs) un mikro filtra (smalkais filtrs).

1 Plakans filtrs

Pārtiku un gružus uztvers īpaša strūkļa uz apakšējās smidzināšanas sviras.

2 Rupjš filtrs

Lieli gruži, piemēram, kauli un stikls, kas varētu aizsprostot noteku, tiks iesprostoti rupjā filtrā.

Lai izņemtu filtrā iesprūdušu priekšmetu, viegli saspiediet krānus filtra augšpusē un izņemiet to.

3 Mikro filtrs

Šis filtrs aiztur netīrumus un pārtikas atliekas notekcaurules zonā un novērš to atkārtotu nogulsņēšanos uz traukiem cikla laikā.

- Katru reizi, kad trauku mazgājamā mašīna ir lietota, pārbaudiet, vai filtros nav aizsprostojumu.

- Atskrūvējot rupjo filtru, var noņemt filtru sistēmu. Noņemiet pārtikas atliekas un noskalojiet filtrus zem tekoša ūdens.



1. solis: pagrieziet rupjo filtru pretēji un pēc tam paceliet to uz augšu;

2. solis: paceliet plakano filtru uz augšu



PIEZĪME: Ja veicat no 1. līdz 2. solim, filtra sistēma tiks noņemta; veicot no 2. līdz 1. solim, filtra sistēma tiks uzstādīta.

Filtra bloks

Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un rezultātus, filtra bloks ir jātīra. Filtrs efektīvi noņem pārtikas daļiņas no mazgāšanas ūdens, ļaujot tam atkārtoti cirkulēt cikla laikā. Šī iemesla dēļ pēc katra mazgāšanas cikla ieteicams noņemt filtrā iesprūdušās lielākās pārtikas daļiņas, noskalojot pusapļa filtru un kausu zem tekoša ūdens. Lai noņemtu filtra bloku, pavelciet kausa rokturi uz augšu. Viss filtra bloks jātīra reizi nedēļā. Lai iztīrītu rupjo filtru un mikro filtru, izmantojiet tīrīšanas birsti. Pēc tam salieciet filtra daļas atpakaļ, kā parādīts iepriekš redzamajos attēlos, un ievietojiet visu bloku trauku mazgājamajā mašīnā, novietojot to vietā un piespiežot uz leju. Trauku mazgājamo mašīnu nekad nedrīkst lietot bez filtriem. Nepareiza filtra nomaiņa var samazināt ierīces veiktspēju un sabojāt traukus un piederumus.

BRĪDINĀJUMS!

Nekad neieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, ja filtri nav savā vietā. Tīrot filtrus, neuzsietiet pa tiem. Pretējā gadījumā filtri var deformēties un trauku mazgājamās mašīnas veiktspēja var pasliktināties.

Smidzinātāja sviru tīrīšana

Smidzinātāja sviras ir regulāri jātīra, jo cieta ūdens ķīmiskās vielas var aizsprostot smidzinātāja sviru sprauslas un gultņus.

Lai noņemtu smidzinātāja sviras, atskrūvējiet uzgriezni pulksteņrādītāja virzienā, lai izņemtu paplāksni smidzinātāja sviras augšpusē un noņemtu sviru.

Nomazgājiet sviras siltā ziepjūdenī un izmantojiet mīkstu suku sprauslu tīrīšanai.

Pēc rūpīgas izskalošanas nomainiet tos.

Trauku mazgājamās mašīnas kopšana

Lai notīrītu vadības paneli, izmantojiet viegli samitrinātu drānu un pēc tam rūpīgi nosusiniet.

Lai notīrītu ārpusi, izmantojiet labu ierīču pulēšanas vasku.

Nekad nelietojiet asus priekšmetus, abrazīvus sūklus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus nevienā trauku mazgājamās mašīnas daļā.

Aizsargāt pret sasalšanu

Ja trauku mazgājamā mašīna ziemā tiek atstāta neapkurinātā vietā, lūdziet servisa tehniķim:

1. Atvienot trauku mazgājamo mašīnu no elektriskās strāvas.
2. Atslēgt ūdens padevi un atvienot ūdens ieplūdes cauruli no ūdens vārsta.
3. Izliet ūdeni no ieplūdes caurules un ūdens vārsta. (Izmantojiet pannu, lai savāktu ūdeni)
4. Pievienojiet ūdens ieplūdes cauruli atpakaļ ūdens vārstam.
5. Izņemiet filtru no tvertnes un apakšas un izmantojiet sūkli, lai izlietotu ūdeni no tvertnes.

Durvju tīrīšana


Lai notīrītu malu ap durvīm, izmantojiet tikai mīkstu, siltu, mitru lupatu. Lai novērstu ūdens iekļūšanu durvju slēdzenē un elektriskajās detaļās, nelietojiet nekāda veida tīrīšanas līdzekļus ar aerosolu.

Tāpat nekad nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas spilventiņus ārējo virsmu tīrīšanai, jo tie saskrāpēs apdari. Daži papīra dvieļi var arī saskrāpēt vai atstāt pēdas uz virsmas.

Ja trauku mazgājamajā mašīnā ir svešķermeņi, veiciet šos soļus.

BRĪDINĀJUMS!

Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekli ar aerosolu durvju paneļa tīrīšanai, jo tas var sabojāt durvju slēdzeni un elektriskās detaļas. Nav atļauts izmantot abrazīvus līdzekļus vai papīra dvieļus, jo pastāv risks saskrāpēt vai atstāt traipus uz nerūsējošā tērauda virsmas.

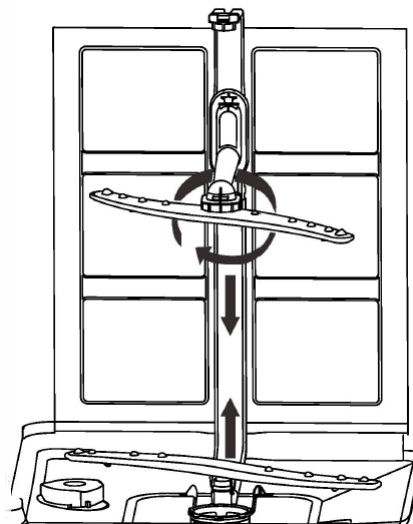

Kā uzturēt trauku mazgājamo mašīnu labā stāvoklī

- **Pēc katras mazgāšanas reizes**
Pēc katras mazgāšanas reizes atslēdziet ierīces ūdens padevi un atstājiat durvis nedaudz pusatvērtas, lai iekšpusē neuzkrātos mitrums un smakas.
- **Izraujiet kontaktdakšu**
Pirms tīrīšanas vai apkopes vienmēr izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Neriskējiet.
- **Bez šķīdinātājiem vai abrazīvām tīrīšanas metodēm**
Trauku mazgājamās mašīnas ārējo un gumijas daļu tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet tikai drānu un siltu ziepjūdeni. Lai notīrītu traipus vai plankumus no iekšējās virsmas, izmantojiet ar ūdeni un nedaudz baltā etiķa samitrinātu drānu vai tīrīšanas līdzekli, kas īpaši paredzēts trauku mazgājamām mašīnām.
- **Kad dodaties atvaļinājumā**
Dodoties atvaļinājumā, ieteicams palaist mazgāšanas ciklu ar tukšu trauku mazgājamo mašīnu un pēc tam izraut kontaktdakšu no kontaktligzdas, atslēgt ūdens padevi un atstāt ierīces durvis nedaudz pusatvērtas. Tas palīdzēs blīvēm kalpot ilgāk un novērsīs smaku veidošanos ierīcē.
- **Ierīces pārvietošana**
Ja ierīce ir jāpārvieto, mēģiniet to turēt vertikālā stāvoklī. Ja tas ir absolūti nepieciešams, to var novietot uz muguras.
- **Blīves**
Viens no faktoriem, kas izraisa smaku veidošanos trauku mazgājamajā mašīnā, ir pārtika, kas paliek iesprostota blīvēs. Regulāra tīrīšana ar mitru sūkli novērsīs šo problēmu.

⚠ Uzmanību:
Cauruļu un elektroiekārtu
uzstādīšana jāveic profesionāļiem.


⚠ Brīdinājums	
	Elektriskās strāvas trieciena risks 1 Pirms trauku mazgājamās mašīnas uzstādīšanas atvienojiet elektrotīklu. Pretējā gadījumā var rasties nāve vai elektriskās strāvas trieciens.

Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanas informāciju un papildu informāciju par ierīci var atrast:

- Izmantojot QR kodu uz jūsu ierīces
 - Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.indesit.eu** and **parts-selfservice.europeanappliances.com**
 - Varat arī sazināties ar mūsu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu (tālruna numuru skatiet garantijas grāmatiņā).
- Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzu, norādiet kodus, kas norādīti uz jūsu ierīces identifikācijas plāksnītes.

Informāciju par modeli var iegūt, izmantojot QR kodu, kas norādīts enerģijas marķējumā.

Uz etiķetes ir norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu reģistra portālu vietnē <https://eprel.ec.europa.eu>.

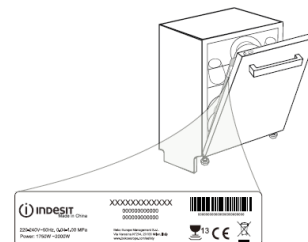

8. Problēmu novēršana



Problēma	Iespējamais iemesls	Ko darīt
Trauku mazgājamā mašīna nedarbojas	Izdedzis drošinātājs vai nostrādājis ķēdes pārtraucējs	Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet ķēdes pārtraucēju. Atvienojiet visas citas ierīces, kas ir pievienotas tai pašai ķēdei kā trauku mazgājamā mašīna.
	Barošanas avots nav ieslēgts	Pārliecinieties, vai trauku mazgājamā mašīna ir ieslēgta un durvis ir droši aizvērtas. Pārliecinieties, vai strāvas vads ir pareizi iesprausts sienas kontaktligzdā.
	Ūdens spiediens ir zems	Pārbaudiet, vai ūdens padeve ir pareizi pievienota un vai ūdens padeve ir ieslēgta.
Drenāžas sūknis neapstājas	Pārplūde	Sistēma ir paredzēta pārplūdes noteikšanai. Kad tas notiek, tas izslēdz cirkulācijas sūkni un ieslēdz drenāžas sūkni.
Troksnis	Dažas dzirdamas skaņas ir normāli	Skaņa no mazgāšanas līdzekļa tvertnes atvēršanas.
	Galda piederumi nav droši ievietoti grozos vai grozā ir iekritis kaut kas mazs	Lai nodrošinātu, ka viss ir droši ievietots trauku mazgājamajā mašīnā.
	Motora dūksana	Trauku mazgājamā mašīna nav lietota regulāri. Ja to nelietojat bieži, atcerieties to iestatīt uz apstrādes režīmu un katru nedēļu izsūknēt, kas palīdzēs uzturēt blīvējumu mitru.
Putas tvertnē	Nepiemērots mazgāšanas līdzeklis	Lai izvairītos no putu veidošanās, izmantojiet tikai speciālo trauku mazgājamo mašīnu mazgāšanas līdzekli. Ja tas notiek, atveriet trauku mazgājamo mašīnu un ļaujiet putām izzvaikot. Pievienojiet tvertnei aptuveni 3,8 litrus auksta ūdens. Aizveriet un aizslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, pēc tam ieslēdziet "priekšskalošanas" mazgāšanas ciklu, lai iztukšotu ūdeni... Atkārtojiet, ja nepieciešams.
	Izlijis skalošanas līdzeklis	Vienmēr nekavējoties noslaukiet skalošanas līdzekļa noplūdes.
Notraipīta tvertnes iekšpuse	Tika izmantots mazgāšanas līdzeklis ar krāsvielām	Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis ir tāds, kas nesatur krāsvielas.
Trauki un galda piederumi nav tīri	Nepareiza programma Nepareiza groza piekraušana	Izvēlieties spēcīgāku programmu. Pārliecinieties, ka lieli trauki neblokē mazgāšanas līdzekļa dozatora un smidzināšanas sviru darbību.
Plankumi un plēves uz glāzēm un galda piederumiem	1 Īpaši ciets ūdens 2 Zema ieplūdes temperatūra 3 Trauku mazgājamās mašīnas pārslodze 4 Nepareiza iekraušana 5 Vecs vai mitrs pulverveida mazgāšanas līdzeklis 6 Tukšs skalošanas līdzekļa dozators 7 Nepareiza mazgāšanas līdzekļa deva	Lai notīrītu traipus no stikla traukiem: 1 Izņemiet visus metāla piederumus no trauku mazgājamās mašīnas. 2 Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli. 3 Izvēlieties garāko ciklu. 4 Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu un ļaujiet tai darboties apmēram 18 līdz 22 minūtes, pēc tam tā nonāks galvenajā mazgāšanas režīmā. 5 Atveriet durvis, lai trauku mazgājamās mašīnas apakšā ielietu 2 kausiņus baltā etiķa. 6 Aizveriet durvis un ļaujiet trauku mazgāmajai mašīnai pabeigt ciklu. Ja etiķis nepalīdz: Atkārtojiet iepriekš minētās darbības, izņemot to, ka etiķa vietā izmantojiet 1/4 kausiņus (60 ml) citronskābes kristālu.

Dulķainība uz stikla traukiem	Mīksta ūdens un pārāk liela mazgāšanas līdzekļa daudzuma kombinācija	Ja ūdens ir mīksts, izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa un izvēlieties īsāko mazgāšanas ciklu, lai mazgātu un notīrītu stikla traukus.
Dzeltena vai brūna plēve uz iekšējām virsmām	Tējas vai kafijas traipi	Izmantojot 1/2 kausiņus balinātāja un 3 kausiņus silta ūdens šķīdumu, traipus var noņemt ar rokām. ⚠ BRĪDINĀJUMS Pēc cikla jāgaida 20 minūtes, lai sildelementi atdzistu, pirms tīrāt iekšpusi; pretējā gadījumā notiks apdegums.
	Dzelzs nogulsnes ūdenī var veidot kopēju plēvīti	Lai iegādātos īpašu filtru, jums jāzvana ūdens mīkstinātāju uzņēmumam.
Balta plēve uz iekšējās virsmas	Cieta ūdens minerāli	Lai tīrītu iekšpusi, izmantojiet mitru sūkli ar trauku mazgāšanas līdzekli un valkājiet gumijas cimdus. Nekad nelietojiet citus tīrīšanas līdzekļus, izņemot trauku mazgāšanas līdzekli, jo pastāv putošanās vai putu veidošanās risks.
Mazgāšanas līdzekļa dozatora vāku nevar kārtīgi aizvērt	Aizsērējušas mazgāšanas līdzekļa atliekas bloķē fiksatoru	Notīriet mazgāšanas līdzekli no fiksatora.
Dozatora kausiņos palicis mazgāšanas līdzeklis	Trauki aizsprosto mazgāšanas līdzekļa kausiņus	Atkārtoti pareizi ievietojiet traukus.
Tvaiks	Normāla parādība	Žāvēšanas un ūdens novadīšanas laikā caur ventilācijas atveri pie durvju slēdzenes nāk neliels daudzums tvaika.
Melni vai pelēki plankumi uz traukiem	Alumīnija piederumi ir berzējušies pret traukiem	Lai noņemtu šīs pēdas, izmantojiet maigu abrazīvu tīrīšanas līdzekli.
Ūdens stāv tvertnes apakšā	Tas ir normāli	Neliels daudzums ūdens ap izeju tvertnes apakšā uztur ūdens blīvi ieeļļotu.
Trauku mazgājamās mašīnas noplūdes	Pārpildīts dozators vai izliets skalošanas līdzeklis	Esiet uzmanīgi, lai nepārpildītu skalošanas līdzekļa dozatoru. Izlijis skalošanas līdzeklis var izraisīt pārmērīgu putošanos un pārplūšanu. Noslaukiet visus noplūdes ar mitru drānu.
	Trauku mazgājamā mašīna nav līdzena	Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir līdzena.

Rezerves daļu pieejamība

Atkarībā no rezerves daļām, tās ir pieejamas vismaz septiņus gadus profesionāliem remontētājiem vai vismaz daudzus gadus profesionāliem remontētājiem un gala lietotājiem. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar klientu apkalpošanas tālruni.

⚠ Ja iepriekš minētā tabula neatrisina problēmu, sazinieties ar specializētu remontmeistaru. Pašuzturēšana, neprofesionāla apkope ietekmēs ierīces lietošanas drošību un garantijas politikas īstenošanu.