

Prekių ženklai

- „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Sony Group Corporation“ ir jos valdomos įmonės naudoja pagal licenciją.
- LDAC ir LDAC logotipas yra „Sony Group Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai.

Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.

Specifikacijos

BLUETOOTH skyrius

Dažnių diapazonas 2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Darbinis dažnis / maks. išvesties galia 2 400–2 483,5 MHz / < 13,0 dBm

Bendroji informacija

- Įvestys
- A tipo USB prievadas: palaikomas USB įrenginys (didelės talpos klasė)
 - AUDIO IN lizdas (Φ 3,5 mm)
 - OPTICAL IN jungtis (PCM)
 - MIC1 lizdas (Φ 6,3 mm)
 - MIC2/GUITAR lizdas (Φ 6,3 mm)

DC OUT
A tipo USB prievadas (skirtas prijungto įrenginio maitinimo elementui įkrauti) (5V nuolatinė srovė/ maks. 1,5 A)

Maitinimas 120–240 V, 50/60 Hz kintamoji srovė

Energijos sąnaudos

Apie 148 W

Energijos sąnaudos budėjimo režimu

Kai BLUETOOTH budėjimo režimas įjungtas: 2,0 W arba mažiau

Kai BLUETOOTH budėjimo režimas išjungtas: 0,3 W arba mažiau

Darbinė temperatūra:

–5 °C - +40 °C

Matmenys (P × A × G)

įskaitant išsikišančias dalis ir valdiklius

Apie 410 mm × 910 mm × 456 mm

Svoris

apie 28,5 kg

Komplekte esantys elementai

Belaidis garsiakalbis (1)

Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo laidas) (2)

Optinis skaitmeninis kabelis (optinis stačiakampis kištukas ↔ optinis stačiakampis kištukas) (1)

Dokumentai (1 rinkinys)


JK, Airijos, Maltos ir Kipro klientams:

naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą (A).

Dėl saugumo kintamosios srovės maitinimo laido (B) naudojimas nenumatytas toliau nurodytose šalyse / regionuose, todėl ten jo naudoti negalima.

Kitų šalių / regionų klientams:

naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą (B).

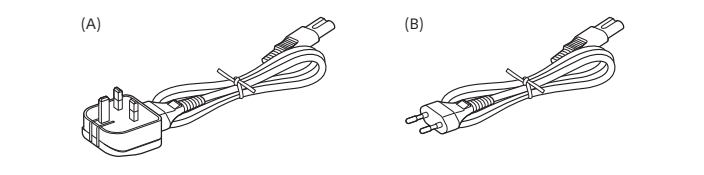

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Latviešu	Bezvadu skaļrunis
Model: YY7865E	
Termins “produkts” šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem.	
	
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI	
Nenosedziet ventilācijas atveres.	
Šo ierīci nav paredzēts lietot uz mikstām virsmām (piemēram, uz gultas, segām utt.).	
Nosaukuma plāksnīte un svarīgā informācija par drošību ir pievienota šādās vietās:	
• uz vāciņa iekšējās virsmas ierīces aizmugurē;	
Neuzstādiet produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.	
Tā kā ierīces atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantots barošanas vads, pievienojiet ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojāt kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet barošanas vadu no maiņstrāvas rozetes.	
Uzstādiet šo ierīci tā, lai problēmu gadījumā barošanas vadu varētu uzreiz atvienot no sienas kontaktligzdas.	
Kamēr ierīce ir pievienota sienas kontaktligzdai, tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.	
Lai samazinātu aizdegšanās risku, nosenedziet ierīces ventilācijas atveri ar avizēm, galdautiem, aizkariem u. c. priekšmetiem. Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotū (piemēram, aizdegtais sveces) iedarbībai.	
Lai samazinātu aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo produktu pilenu vai šķakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz produkta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.	
Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 m.	
Paziņojums klientiem: Šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs/reģionos, kuri piemēro ES direktīvas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.	
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā). Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V. Jautājumi saistībā ar importētāju ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija. sony.com/country	
Jautājumi importētājam Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karaliste.	
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šīs aprikojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: https://compliance.sony.eu	
Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šīs aprikojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://compliance.sony.co.uk	

Atbrīvošanās no nelietotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma norāda, ka ar šo produktu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Ja svina saturs baterijās pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsīt nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ austinām nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju drīkst nomaiņīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, beidzoties produkta kalpošanas laikam, nododiet šos produktus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlieto to bateriju pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

BLUETOOTH® funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana

No pāri savienotas BLUETOOTH ierīces var veidot savienojumu ar šo ierīci, kad BLUETOOTH funkcija ir iestatīta kā ieslēgta. Iegādes brīdī šīs iestatījums ir iestatīts uz ieslēgtu.

- Pieskarieties un 5 sekundes turiet - (skaļums) un ⌘ (BLUETOOTH) indikators izslēdzas, un BLUETOOTH funkcija ir iestatīta uz izslēgtu.
- Vēlreiz pieskaroties un 5 sekundes turot - (skaļums) un ⌘ (BLUETOOTH), ⌘ (BLUETOOTH) indikators ieslēdzas, un BLUETOOTH funkcija ir iestatīta uz ieslēgtu.

Automātiskās izslēgšanas (enerģijas taupīšanas) funkcija

Ja ierīce netiks darbināta vai nebūs audio signāla izvades, tā pēc 15 minūtēm izslēgsies automātiski. Atspējojot šo funkciju, var palielināties enerģijas patēriņš, jo ierīce tās neizmantošanas laikā neizslēgsies automātiski.

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis/reģioni un Šveice.

UKCA marķējums ir derīgs tikai valstīs/reģionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tā ir Apvienotā Karaliste.

Šajā produktā ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiostimulatoru, programmējamu vārstulu hidrocefālijas ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo produktu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šāda produkta izmantošanas, ja jūs lietojat kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Pastāv bīstamība, ka mazo, dzeltenu, pie mikrofona turētāja piestiprināto detaļu var norīt. Ja mazā, dzeltenā detaļa tiek noņemta no mikrofona turētāja, lūdzu, uzglabājiēt to bērniem nepieejamā vietā.

USB spraudņa vai maiņstrāvas kontaktdakšas ievietošana, kad tie ir slapji, var izraisīt īsslēgumu, jo galvenajā ierīcē vai uzlādes kabellī iekļūst svešķermeņi vai šķidrums (ūdensvada ūdens, jūras ūdens, bezaalkoholiskie dzērieni u. tml.). Tas var radīt darbības kļūmi vai anormālu pārkaršanu.

Nekādā gadījumā neievietojiet USB spraudni vai maiņstrāvas kontaktdakšu, kad galvenā ierīce vai uzlādes kabelis ir slapji.

Licences

- Šis produkts ietver programmatūru, kuru Sony izmanto, noslēdzot licencēšanas līgumu ar programmatūras autortiesību īpašnieku. Saskaņā ar programmatūras autortiesību īpašnieka prasībām mūsu pienākums ir paziņot šī līguma saturu klientiem. Piekļūstiet norādītajai saitei un iepazīstieties ar licences saturu. https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/
- Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta bez Microsoft vai pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
- Trešo pušu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.

Piesardzības pasākumi

Par barošanas vadu

- Komplektācijā ietilpstošais maiņstrāvas barošanas vads (strāvas vads) ir paredzēts tikai šai ierīcei. To nedrīkst lietot kombinācijā ar citām ierīcēm.
- Ja ierīci ilgāku laiku neizmantošiet, maiņstrāvas barošanas vadu (elektrības vadu) pilnībā atvienojiet no maiņstrāvas kontaktligzdas (elektroenerģijas tīkla). Atvienojot maiņstrāvas vadu (elektrības vadu), vienmēr satveriet kontaktdakšu. Nekad neveiciet vadu, nesatverot to aiz kontaktdakšas.

Par novietojumu

- Lai novērstu nepareizas darbības risku, nenovietojiet vai neatstājiēt šo ierīci šādās vietās.
 - Vietā, kur tā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, zem apgaismojuma tehnikas, blakus karstuma avotiem vai saunā.
 - Transportlīdzeklī ar aizvērtiem logiem (īpaši vasarā).
 - Vietā, kas pakļauta karstam gaisam, piemēram, no matu žāvētāja
- Novietojiet šo ierīci uz gludas, līdzenas virsmas. Novietojot ierīci uz slīpas virsmas, tā var apgāzties vai nokrist no virsmas vibrācijas dēļ, radot ievainojumus, darbības traucējumus vai darbības pasliktināšanos.
- Šī ierīce nav pretmagnētiska. Glabājiēt magnētisma jutīgus priekšmetus (ierakstītas lentes, pulksteņus, naudas kartes un kredītkartes ar magnētisko kodējumu u. tml.) tālāk no šīs ierīces. To atcerieties, arī pārnēsājot ierīci.

Kā rūpēties par ierīci

Ierīci varat izmantot komfortablāk un ilgāk, veicot šādu apkopes procedūru.

- Ja virsma kļūst netīra, noslaukiet to ar mikstu, sausu drānu vai drānu, kas samērcēta ūdenī vai remdenā ūdenī un kārtīgi izgriezta. Atkarībā no netīrumu veida tos var nebūt iespējams noņemt.

Piezīme

- Ja ierīces virsma kļūst netīra, ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt.

Par BLUETOOTH® sakariem

- Mikrovilņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo ierīci un citas BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt negadījumus.
 - Slimnīcās, blakus speciālajām sēdvietām vilcienā, vietās, kur ir uzliesmojošās gāzes klātbūtne, automātisko durvju tuvumā vai ugunsgrēka trauksmes tuvumā.

Citas piezīmes

- Ja jūsu āda ilgstoši saskaras ar rokturi, kamēr ir ieslēgts apgaismojums, pastāv zemas temperatūras apdegumu risks. Lai nēsātu skaļruni, kad tas ir ieslēgts, izslēdziet apgaismojumu (apgaismojuma funkciju).
- Lai nepieļautu ierīces saskāšanu un paildzinātu tās kalpošanas laiku, novietojiet ierīci vietā ar piemērotu ventilāciju.
- Neievietojiet caur atverēm skaļruņa blokā svešķermeņus.
- Neizmīdziniet ūdeni uz šī produkta un komplektācijā iekļautajiem piederumiem. Tie nav aizsargāti pret mitrumu.
- Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nokļūst ierīcē, atvienojiet ierīci no ligzdas un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa personālam.
- Aizsardzība pret ūdeni tiek uzlabota, ja ierīci novieto uz gludas, plakanas virsmas, taču netiek garantēta visās situācijās.
- Ja nejausi uzšļakstāt šķidrumu uz ierīces, nekavējoties noslaukiet to ar sausu drānu.
- Vācīņam (⏏-⏏) ir ļoti būtiska nozīme ūdensizturības veiktspējas saglabāšanā. Izmantojot ierīci, pārliecinieties, vai vāciņš ir pilnībā aizvērts.
- Lai veiktu darbības, lieciet pirksta galu tieši uz skāriensensora.
- Nedarbiniet skāriensensoru ar slapju roku, lai nepieļautu kļūdainu darbību.
- Kad ierīces gaisma šķiet spilgtā vai žilbinošā, ieslēdziet apgaismojumu telpā vai izslēdziet apgaismošanas funkciju.
- Neskatīeties tieši ierīces gaismu izstarojošajās daļās.
- Ja smiltis vai putekļi pieļip pie ritenīšu asīm vai ap tām apvijas zāle vai pūkas, riteņiši var pietiekami negriezties.
- Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprstīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo ierīci, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Preču zīmes

- Microsoft un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.
- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Group Corporation un tās meitasuzņēmumi šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- LDAC un LDAC logotips ir uzņēmuma Sony Group Corporation vai tā meitasuzņēmumu reģistrētas preču zīmes.

Visas pārējās preču zīmes ir reģistrētas preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes un reģistrētas preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā zīmes ™ un ® nav norādītas.

Specifikācijas

BLUETOOTH sadaļa

Frekvenču josla

2,4 GHz josla (2,400 0 GHz–2,483 5 GHz)

Darbības frekvence/maksimālā izejas jauda

2400 MHz – 2483,5 MHz/< 13,0 dBm

Vispārīgi

Ievades

- A tipa USB ports: Atbalstītā USB ierīce (līelapjoma krātuves klase)
- Ilgzda AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- OPTICAL IN savienotājs (PCM)
- MIC1 ilgzda (Φ 6,3 mm)
- MIC2/GUITAR ilgzda (Φ 6,3 mm)

DC OUT

A tipa USB ports (pievienotās ierīces baterijas uzlādei) (DC 5 V/MAKS. 1,5 A)

Jauda

120 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz/60 Hz

Enerģijas patēriņš

Apm. 148 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Kad BLUETOOTH gaidstāves režīms iestatīts uz ieslēgtu: 2,0 W vai mazāk

Kad BLUETOOTH gaidstāves režīms iestatīts uz izslēgtu: 0,3 W vai mazāk

Darba temperatūra

–5 °C - +40 °C

Izmēri (P × A × Dz)

ieskaitot izvirzītās daļas un vadības elementus

Apm. 410 mm × 910 mm × 456 mm

Svars

Apm. 28,5 kg

Iekļautie piederumi

- Bezvadu skaļrunis (1)
- Mainstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) (2)
- Optiskais digitālais kabelis (optiskais taisnstūrveida spraudnis ↔ optiskais taisnstūrveida spraudnis) (1)
- Dokumenti (1 komplekts)


Klientiem Apvienotajā Karalistē, Īrijā, Maltā un Kiprā:

Lietojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektrotikla vadu) (A).

Drošības apsvērumu dēļ maiņstrāvas barošanas vads (elektrotikla vads) (B) nav paredzēts lietošanai iepriekš minētajās valstīs/reģionos, un tāpēc tajās to nedrīkst izmantot.

Klientiem citās valstīs/reģionos:

Lietojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektrotikla vadu) (B).

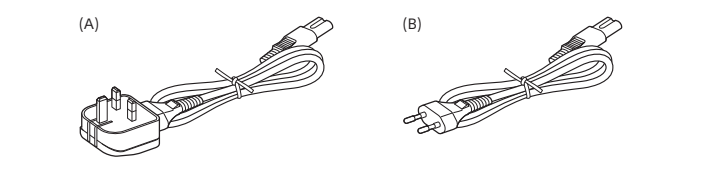

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez brīdinājuma.

